


ECA3120 User's manual



Accessory View アクセサリビュー 零件圖片



1 Removing the side panel サイドパネルの取り外し 拆卸側板

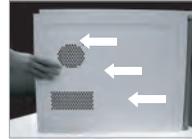

Release the screws and remove the side panel
ねじを外し、サイドパネルを外します
鬆開螺絲然後取下側板

2 Removing the front panel フロントパネルの取り外し 拆卸面板

Pull the front panel out from the bottom of the case body

フロントパネルの下部から外へ引き抜いて取り外してください

將面板由底部向外拉出



※過度の力を加えますと破損する恐れがありますのでご注意ください。

3 Removing bay cover ベイのカバーの取り外し 檔板移除

Hold the front panel and use your thumbs to push the bay cover from inner side

親指でラッチを軽く押さえてベイのカバーを取り外してください

雙手持面板，並用大拇指將檔板推出



4 CD-ROM/DVD-ROM installation CD-ROM/DVD-ROMの取り付け 光碟機安裝

a. Remove the screwless holder first
ドライブ固定用スクリューレス ストッパーを取り外してください
先取下扣具



b. Slide CD-ROM/DVD-ROM into the 5.25" drive bay
CD-ROM/ DVD-ROMを5.25インチドライブベイに挿し込んでください
將光碟機置入磁架内



c. Attach the screwless holder on right hole position of the drive bay and turn the button clockwise to fasten
スクリューレス ストッパーをドライブベイの正しい穴の位置に取り付け、クリップを時計回りに回転させてCD-ROM/ DVD-ROMを固定してください



將扣具附回磁架上正確的孔位・順時針旋轉扣具鈕固定住光碟機

5 Floppy disk installation

フロッピーディスクの取り付け 軟碟機安裝

a. Remove the screwless holder first
ドライブ固定用スクリューレス ストッパーを取り外してください
先取下扣具



b. Slide Floppy Disk into the 3.5" drive bay
フロッピーディスクを3.5インチドライブベイに挿し込んでください
將軟碟機置入磁架内



c. Attach the screwless holder on right hole position of the drive bay and turn the button clockwise to fasten Floppy disk
スクリューレス ストッパーをドライブベイの正しい穴の位置に取り付け、クリップを時計回りに回転させて、フロッピーディスクを固定してください



將扣具附回磁架上正確的孔位・順時針旋轉扣具鈕固定住光碟機

6 3.5" HDD installation

3.5インチHDDの取り付け 硬碟安裝

a. Remove the screwless holder first
ドライブ固定用スクリューレス ストッパーを取り外してください
先取下扣具



b. Slide Hard Disk into the 3.5" drive bay
ハードディスクを3.5インチドライブ ベイに挿し込んでください
將硬碟機置入磁架内



c. Attach the screwless holder on right hole position of the drive bay and turn the button clockwise to fasten Hard Disk
ドライブ固定用スクリューレス ストッパーをドライブベイの正しい穴の位置に取り付け、クリップを時計回りに回転させてハードディスクを固定してください



將扣具附回磁架上正確的孔位・順時針旋轉扣具鈕固定住光碟機

7 PCI slot operation / PCIスロットの操作 / PCI槽檔板裝卸



a. Unscrew the cover
カバーのねじを外してください
取下槽片上的螺絲



b. Install PCI card
PCIカードを取り付けてください
放置PCI卡



c. Screw the cover back
カバーを元に戻し、ねじを固定してください
將槽片附回鎖上



Fan cord


8 Rear fan installation リアファンの取り付け 安裝後板風扇

a. Screw the fan rack together with the fan onto the rear plate
ファンをファンラックに固定し、リアプレートにファンスロットをねじでとめてください
將風扇架鎖上後板

※The fan cord should be located at the bottom near the motherboard side

※ファンの電源ケーブルが右下になるように取り付けてください

※請注意風扇電源線位置是在靠近主機板側的下方

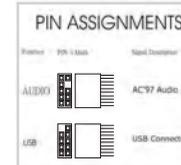

9 Cable connection description ケーブル接続の説明 線材接線説明

※接続を誤ると大変危険です。左記の図とMBの取扱説明書をよくお読みになってから作業を行ってください。