


## Εισαγωγή PIN

(Χρειάζεται μόνο αν χρησιμοποιήσετε άλλη κάρτα SIM)

- Η συσκευή σας περιλαμβάνει ήδη κάρτα SIM. Για να λειτουργήσει δεν απαιτείται η εισαγωγή PIN. Στην περίπτωση αυτή θα δείτε ότι η ένδειξη LED  $\nabla$  ανάβει σταθερά, αφού περάσουν κάποια δευτερόλεπτα από τη σύνδεση της μονάδας βάσης στο ρεύμα.
- Σε περίπτωση χρήσης άλλης κάρτας SIM, εισάγετε τον κωδικό PIN σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN1, και τέλος το μεσαίο πλήκτρο  / OK

- Εάν βάλατε σωστά το PIN1, θα δείτε ότι η ένδειξη LED  $\nabla$  ανάβει σταθερά.
- Αν εισάγετε 3 φορές εσφαλμένο κωδικό PIN, η κάρτα SIM θα κλειδώσει. Εισάγετε τον 8-ψήφιο κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο αριθμός PUK παραχωρείται από την COSMOTE.

## Σύντομος Οδηγός Χρήσης


Καλώς ήρθατε στο COSMOTE At HOME, ένα πρόγραμμα που παρέχεται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.

Παρακάτω θα βρείτε συνοπτικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσης του ασύρματου τηλεφώνου σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε και στις Οδηγίες Χρήσης του εντύπου Panasonic.


Το νέο σας τηλέφωνο Panasonic αποτελείται από τα εξής:

### Εξοπλισμός Panasonic

1

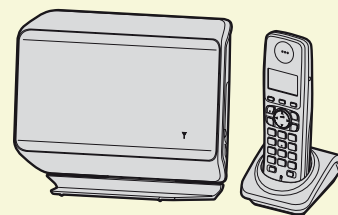

2

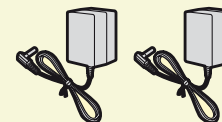

3



1. Μονάδα βάσης με ασύρματο τηλέφωνο Panasonic
2. Δύο Μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος
3. Δύο Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες

# Εγκατάσταση του εξοπλισμού, βήμα βήμα

Αν δεν έχει γίνει συναρμολόγηση του εξοπλισμού στο κατάστημα, ακολουθείστε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα:


## Βήμα #1: Βάψτε τις μπαταρίες στο ακουστικό του ασύρματου τηλεφώνου



**2** Βάψτε τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ασύρματου τηλεφώνου, και κλείστε το καπάκι.


## Βήμα #2: Συνδέστε το ασύρματο τηλέφωνο Panasonic με το ρεύμα

- Συνδέστε με το Μετασχηματιστή της Panasonic το ασύρματο τηλέφωνο στην πρίζα.

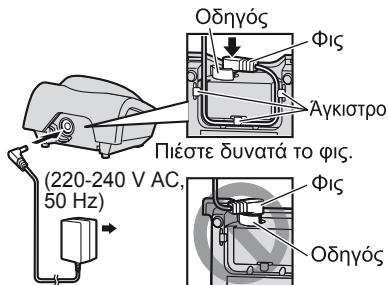

## Βήμα #3: Συνδέστε την μονάδα βάσης Panasonic με το ρεύμα

- Συνδέστε την μονάδα βάσης Panasonic, με το εξωτερικό τροφοδοτικό (φορτιστή) στην πρίζα.

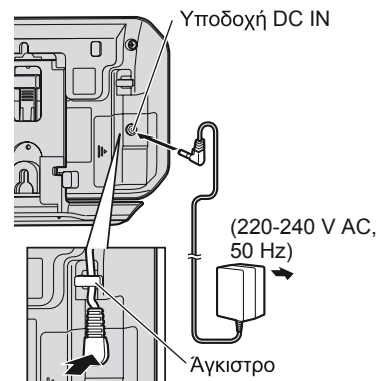

## Βήμα #4: Ενεργοποίηση Τηλεφώνου

- Για να ενεργοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνο πιέστε [**✕**⓪] για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

## Βήμα #5: Που θα τοποθετήσετε την μονάδα βάσης

Για βέλτιστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς παρεμβολές τοποθετήστε τη μονάδα βάσης:

- Σε σημείο με καλή λήψη. Αν η ποιότητα λήψης δεν είναι ικανοποιητική μετακινήστε τη μονάδα βάσης σε άλλο σημείο για καλύτερη λήψη.
- Μακριά από ασύρματες συσκευές, υπολογιστές, και από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, φούρνοι μικροκυμάτων κλπ.