


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO

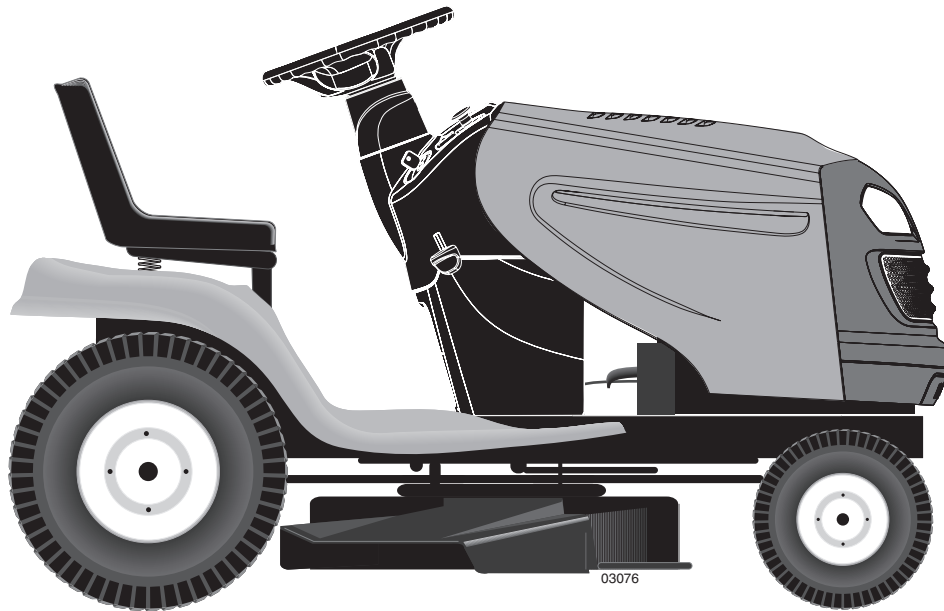

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:


XT195H46YT

LAWN TRACTOR

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com


TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73 DECALS

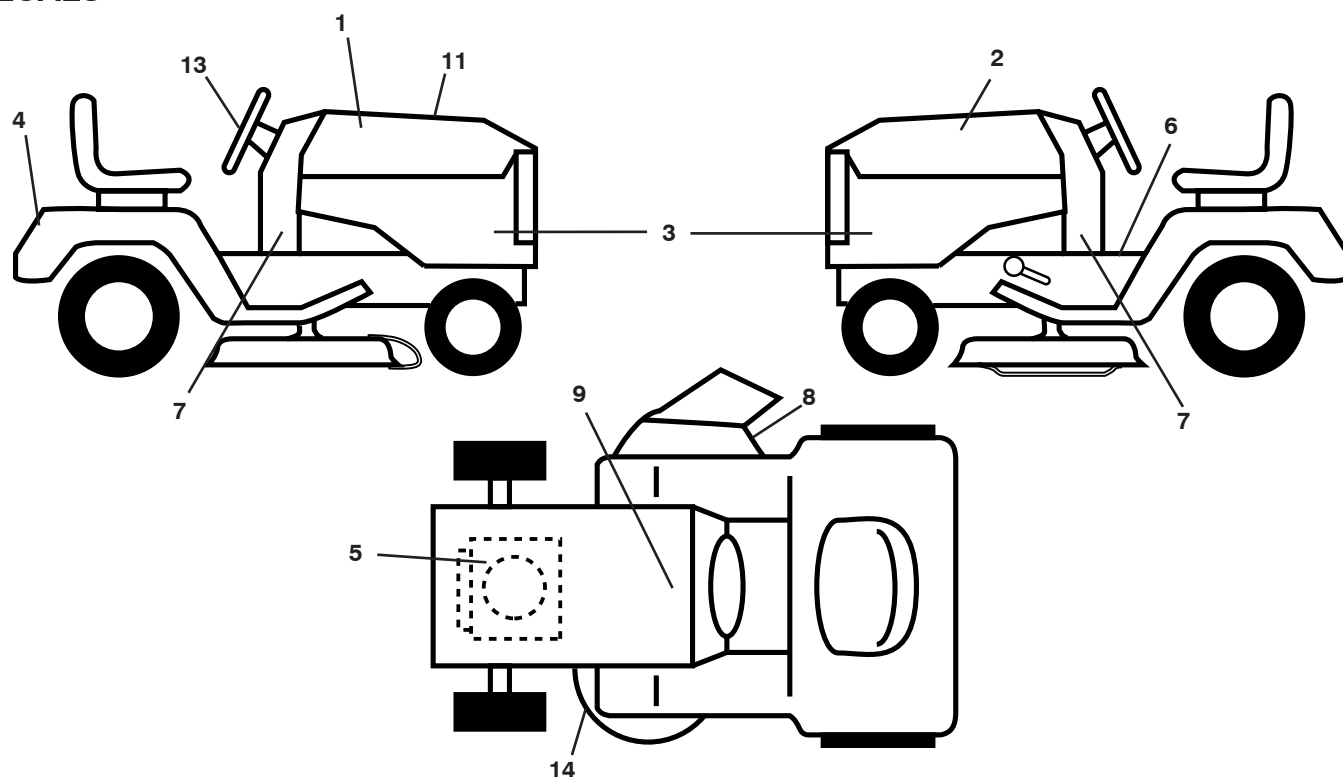

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197538	Decal, Hood RH
2	197540	Decal, Hood LH
3	419771	Decal, Side Panel
4	196674	Decal, Fender
5	408834	Decal, Eng H.P.
6	411658	Decal, Fender Operator's
7	419778	Decal, Lower Dash
8	170563	Decal, Warning
9	145005	Decal, Battery Dnqe/Poi

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
11	411630	Decal, Replacement
13	196673	Decal, Steering Wheel
14	160396	Decal, Mower Schematic
--	166960	Decal, Bypass
--	400981X428	Pad, Footrest Control
--	193226X428	Pad, Footrest, LH
--	419764	Manual, Operator's (Eng/French)
--	419765	Manual, Parts (Eng/French)

WHEELS AND TIRES

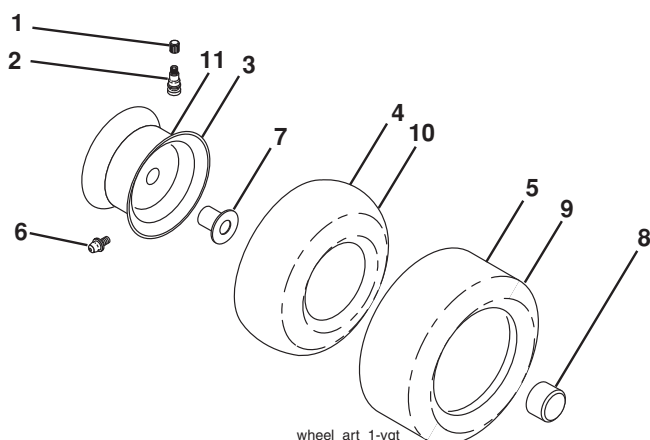

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X624	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	106268X	Tire R 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Tire R 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X624	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73

SCHEMATIC



SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

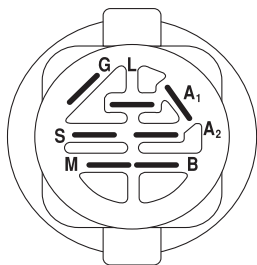


IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B+S+A1	

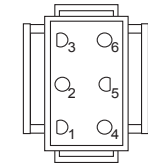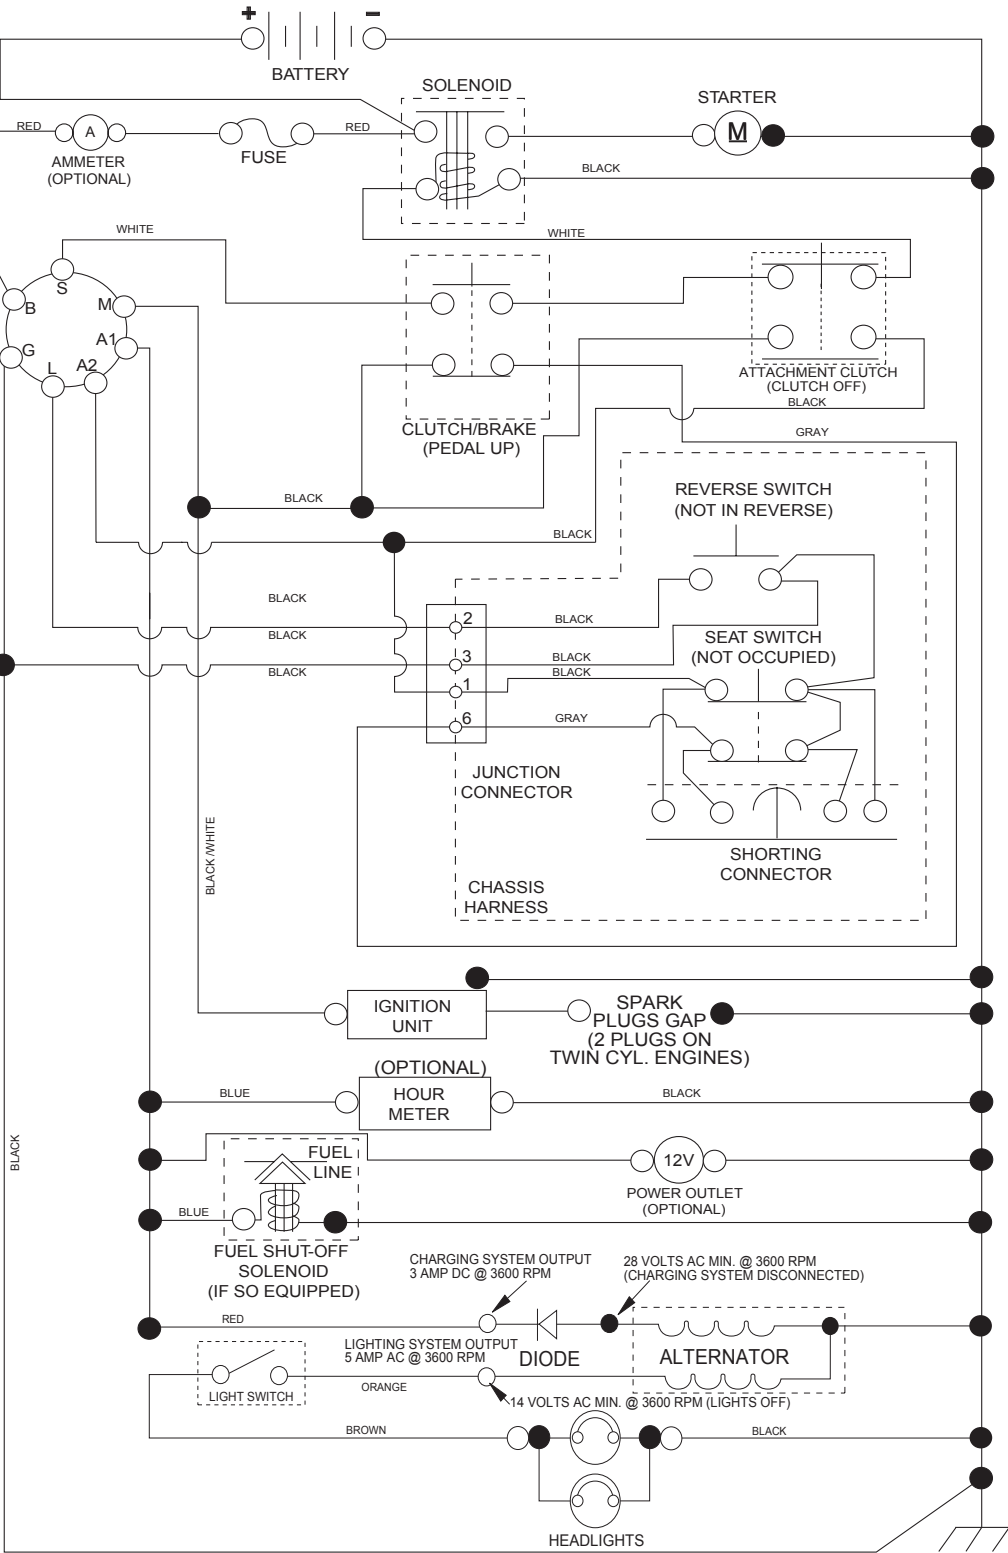

CHASSIS HARNESS
CONNECTOR
(MATING SIDE)



DASH HARNESS
CONNECTOR
(MATING SIDE)

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.


NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS



TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
ELECTRICAL

T04S

With 12V Outlet Option

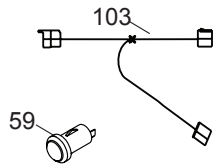

With Service Minder Option

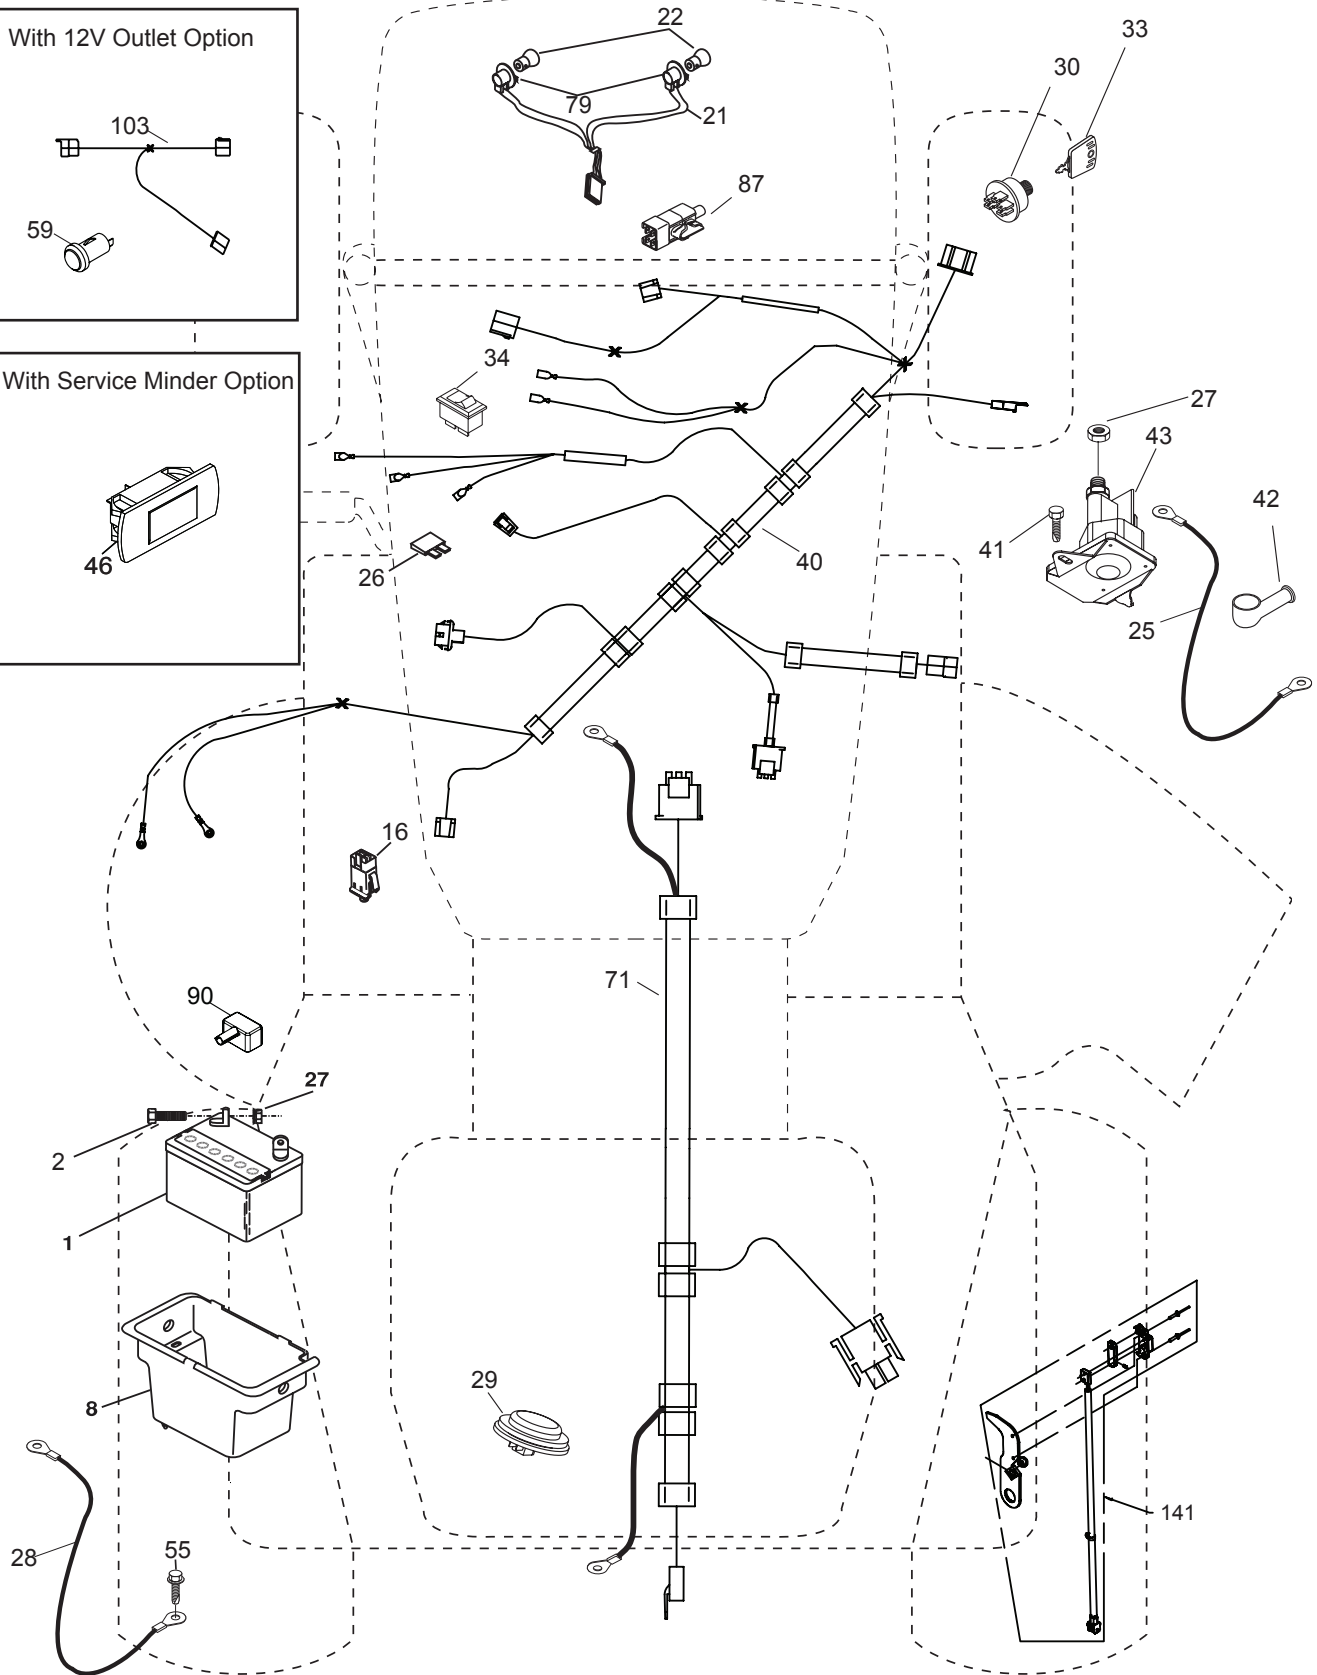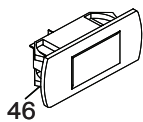


TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
25	401662	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ignition
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ignition Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge SRVCMNDR HRMTR
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	400449	Harness Ignition
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal Battery
141	416977	Kit T2 ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
CHASSIS

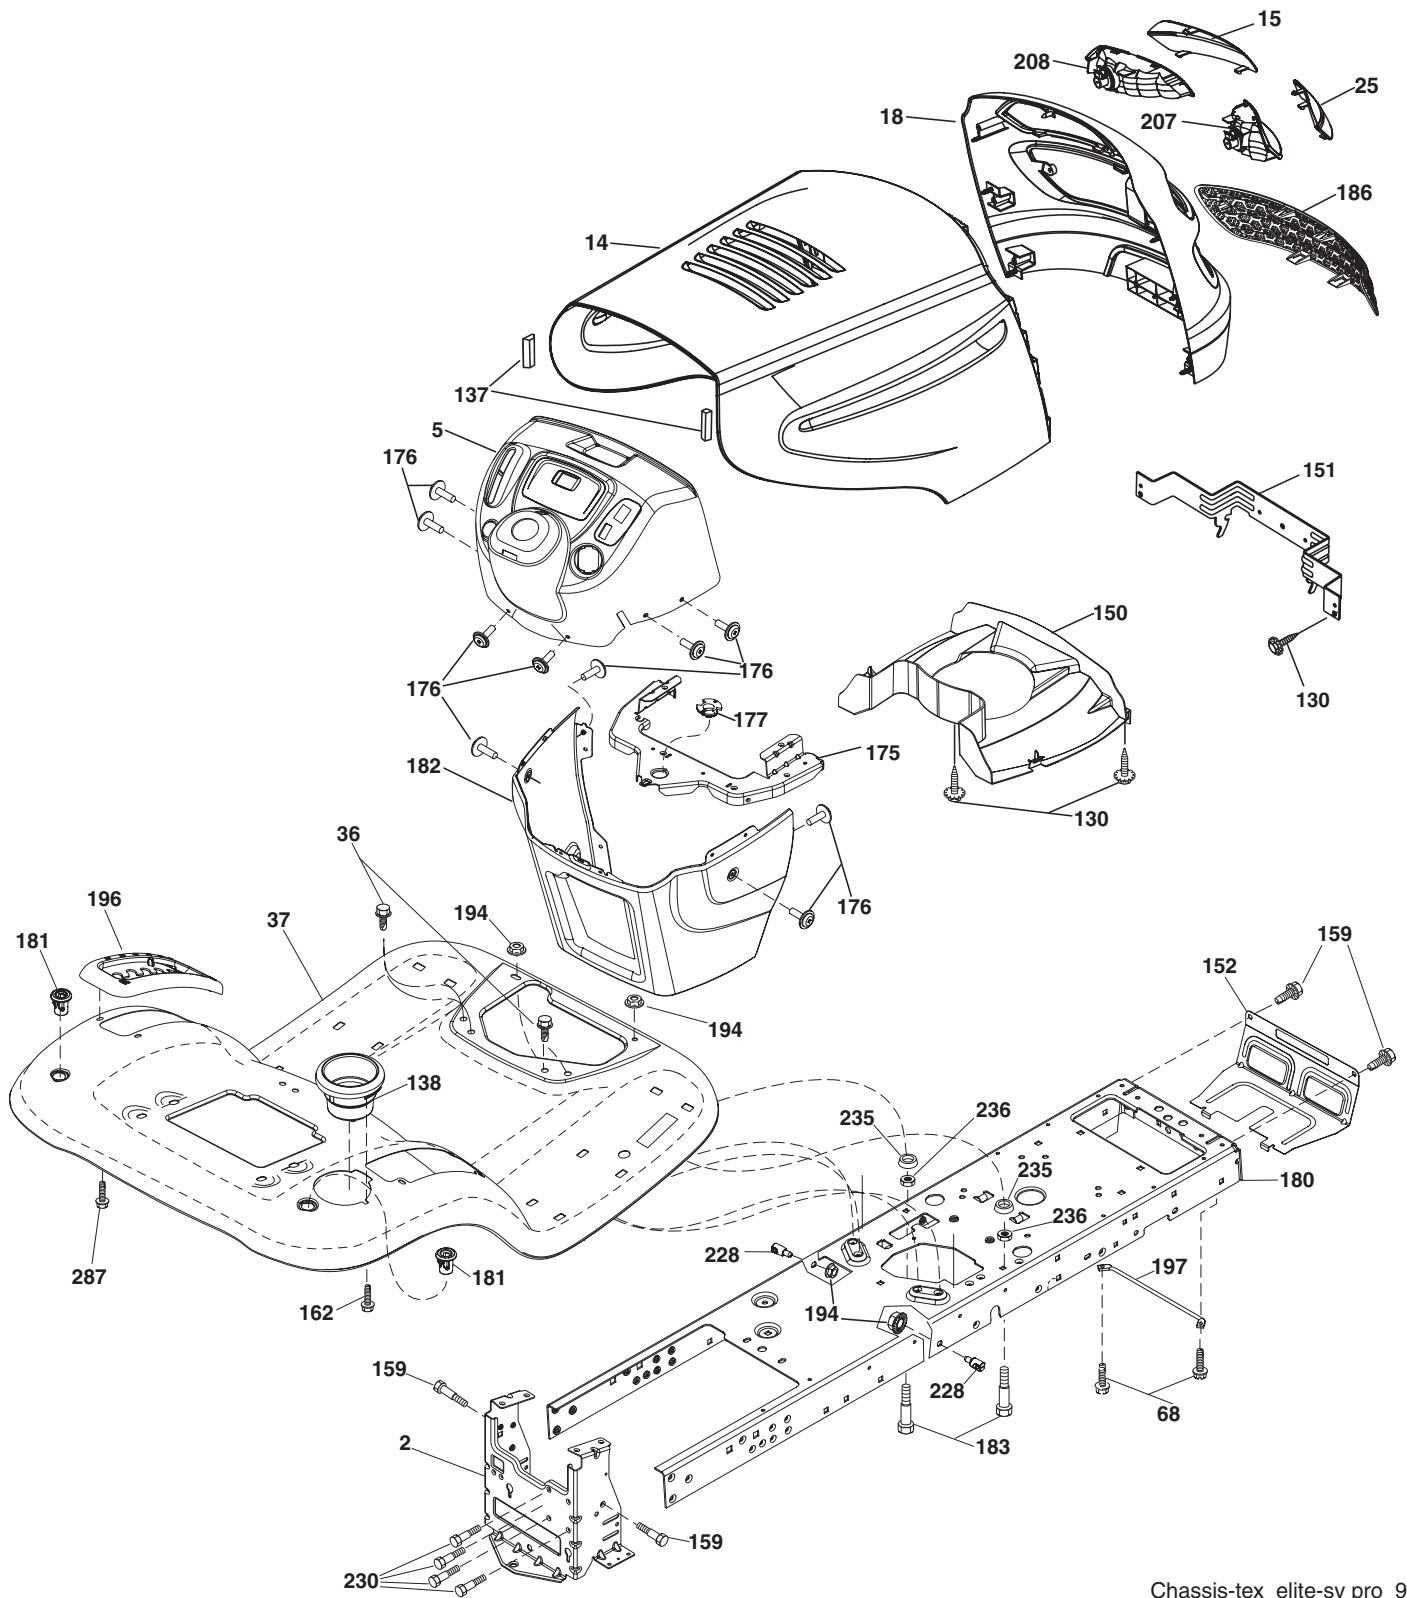


Chassis-tex_elite-sv pro_9

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	401715X428	Dash
14	183393X505	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	197482	Grille Asm.
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414879X505	Fender
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414579	Console Asm. Deck Lift
197	409167	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
228	195161	Stud Fastener
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Centerlock 5/16-18 unc
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
DRIVE

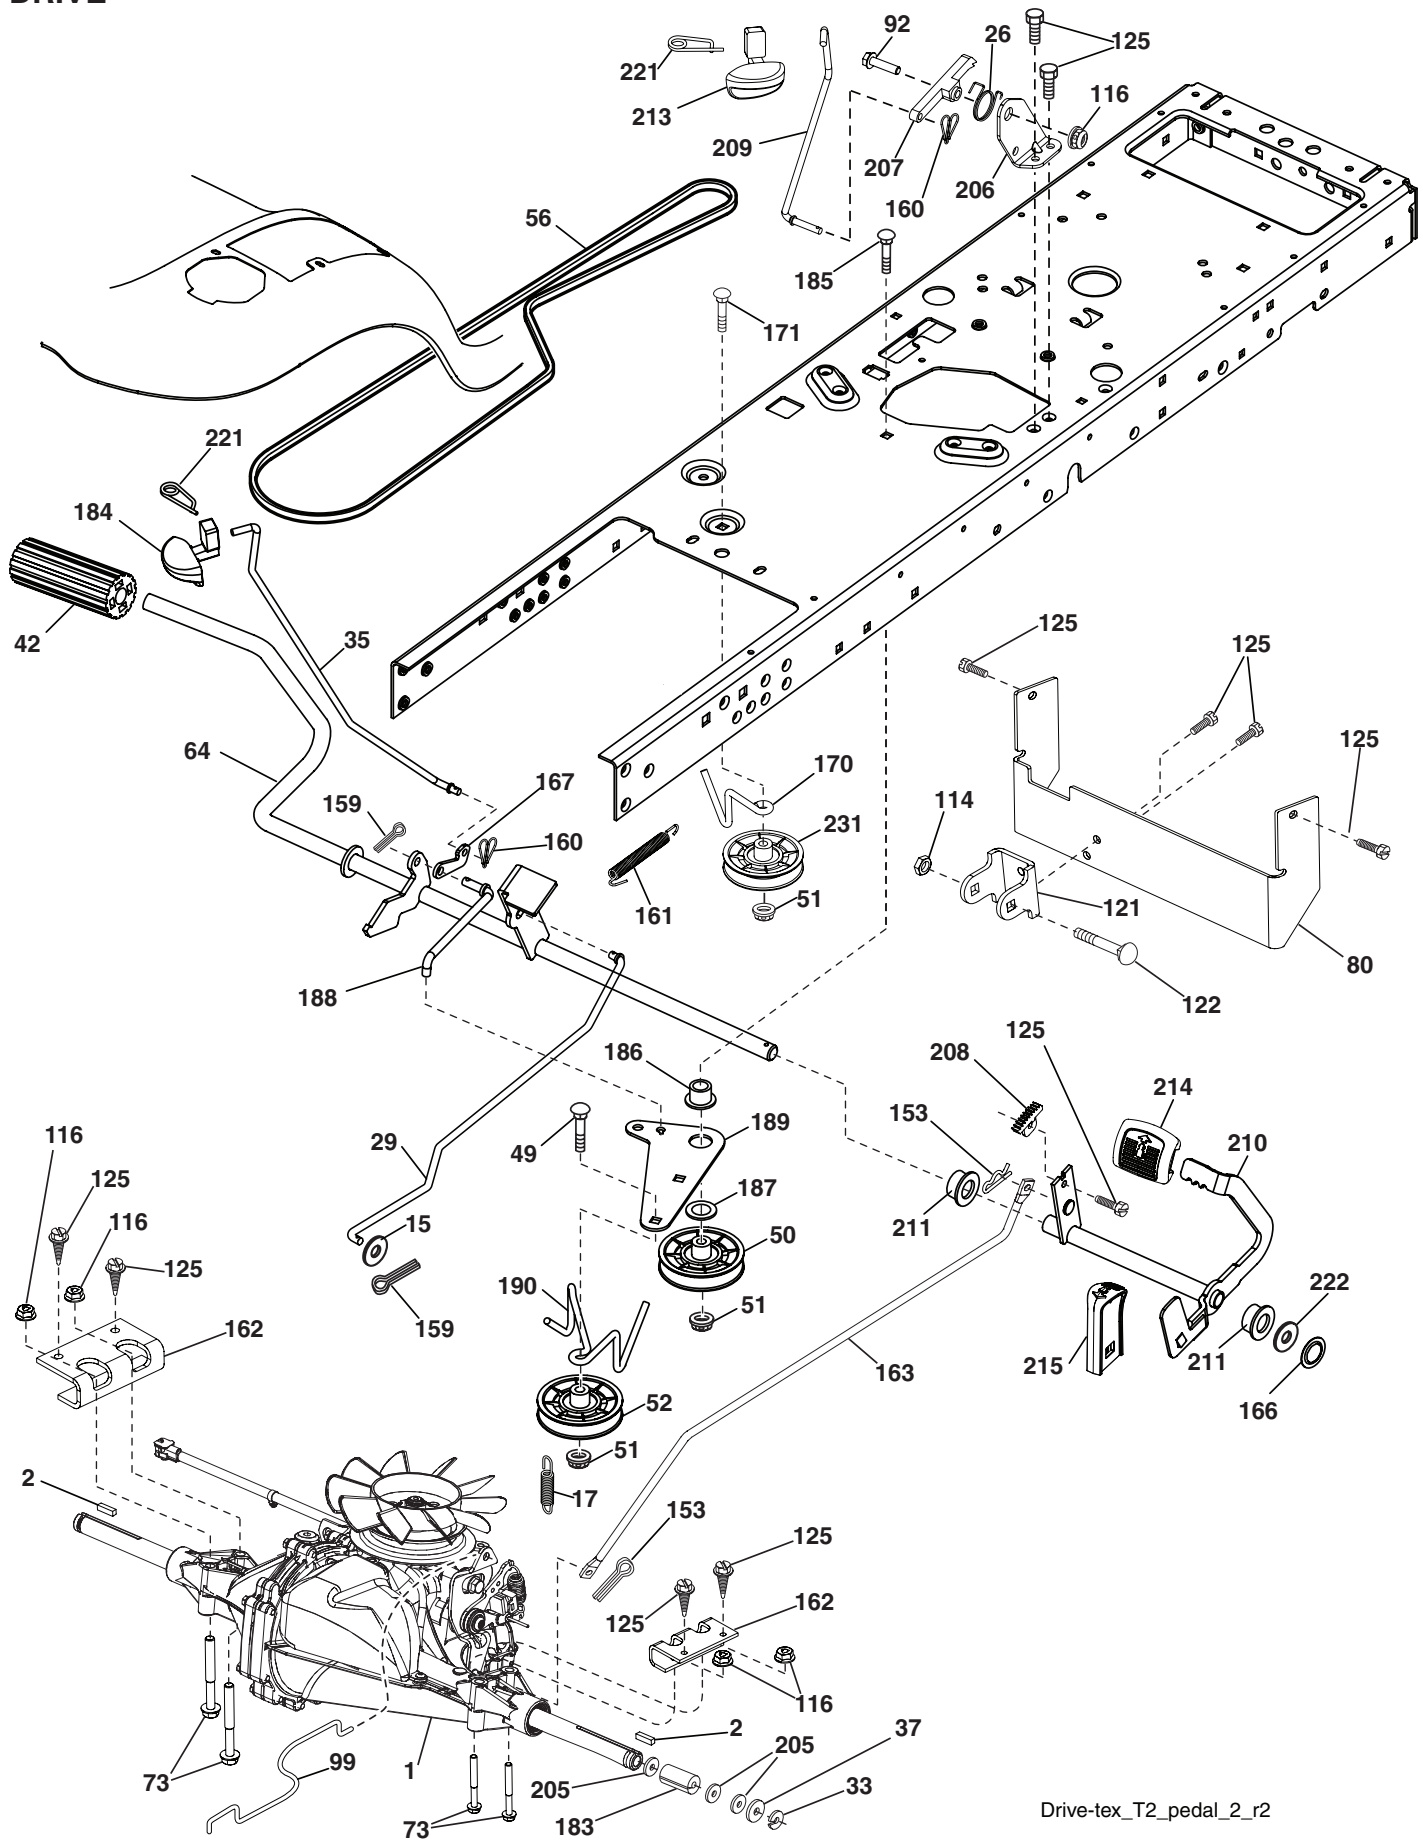


Drive-tex_T2_pedal_2_r2

**TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
DRIVE**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	410043	Transaxle, Hydro Gear T2 (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	162	408784	Adapter Transaxle
2	123583X	Key	163	413322	Rod Pedal Control
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	166	197290	Nut Push .625
17	197296	Spring, Brake	167	405257	Latch Brake Parking
26	199679	Spring Return Cruise	170	413430	Keeper Belt Centerspan
29	408391	Rod, Brake	171	72110622	Bolt
33	12000001	Ring E	183	156972	Spacer Axle
35	197722	Rod, Brake, Park	184	198403X505	Handle Parking Brake
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	185	72110620	Bolt
42	8883R	Cover, Foot Pedal	186	194321	Spacer Retainer
49	72110614	Bolt	187	19133210	Washer
50	194327	Pulley Idler Flat	188	194323	Link Clutch Ground Drive
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	189	194317	Bellcrank Ground Drive
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
56	125907X	V-Belt, Drive	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5	207	197868	Latch Control Cruise
80	408393	Strap Torque	208	197869	Gear Sector Control Cruise
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	209	400769	Rod Control Cruise
99	408418	Rod Asm. Bypass	210	400980	Rockr Asm. Pdeal Control
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 unc	211	120183X	Bearing Nylon
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	213	400799 x428	Knob Control Cruise
121	175611	Bracket Strap Torque	214	197302 x428	Pad Pedal Forward
122	72010520	Bolt 5/16-18 x 2.50	215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
153	4497H	Retainer Spring	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset
160	169484	Retainer Clip			
161	105709X	Spring, Return, Clutch			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
ENGINE**

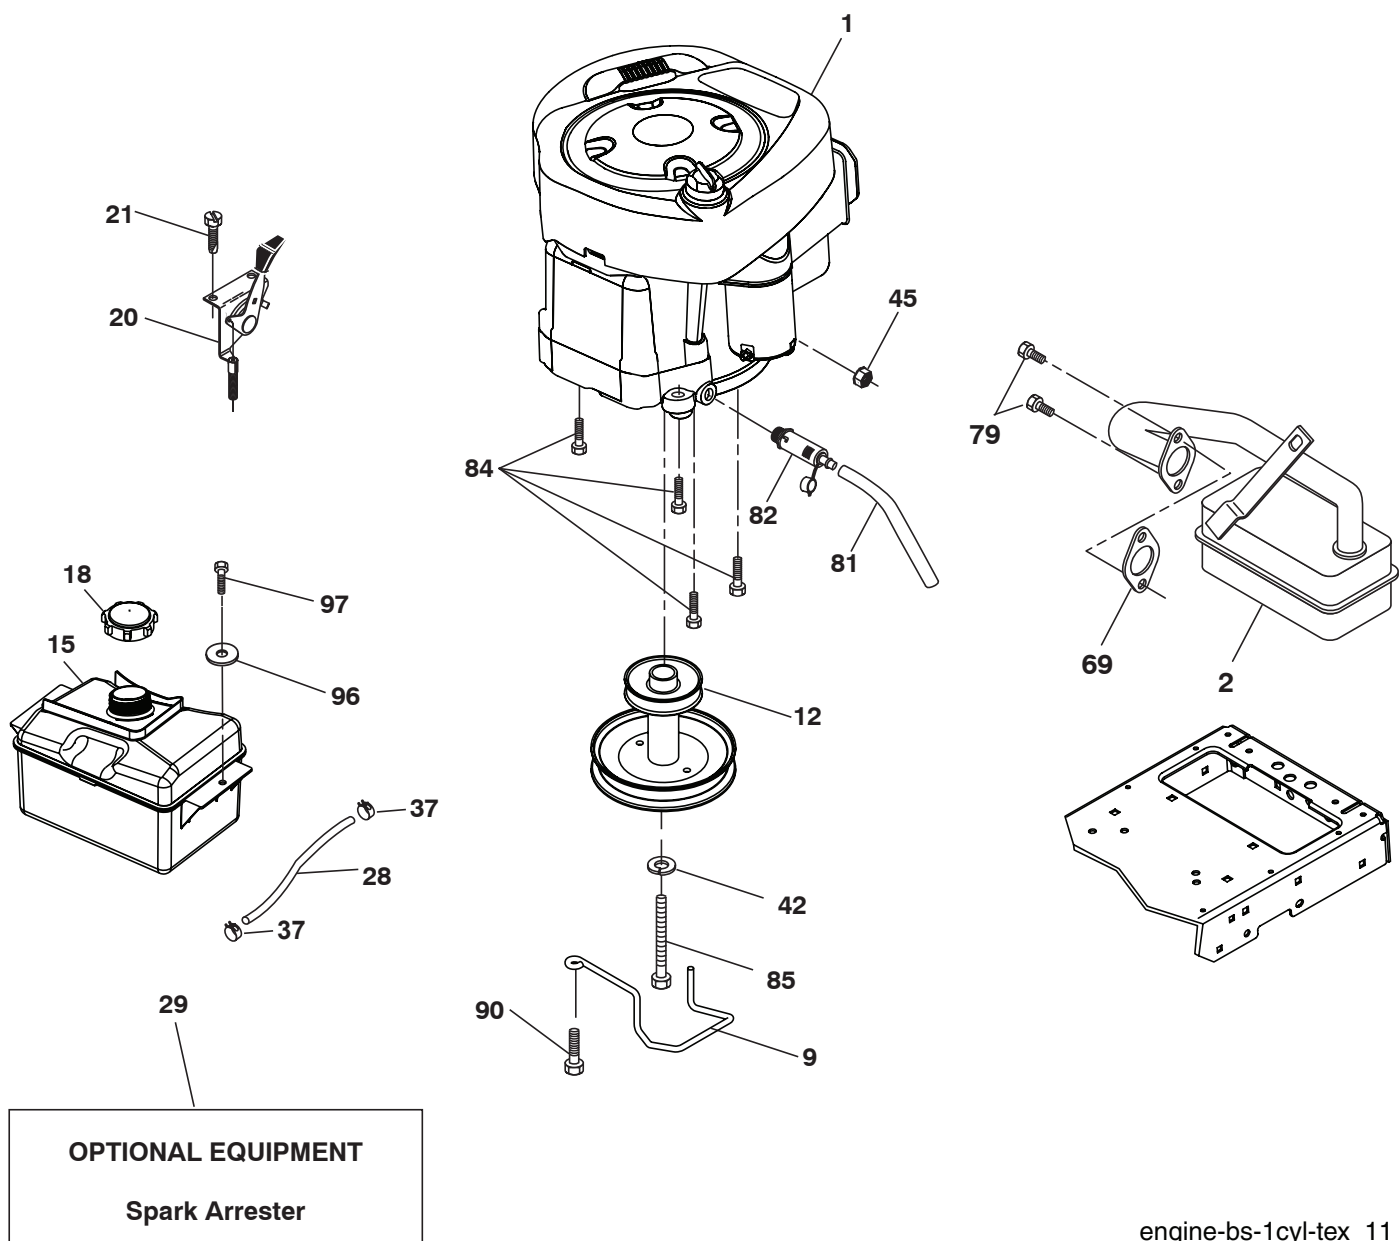

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Engine B&S Model No. 31P677
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	405140	Pulley Engine
15	407489	Tank Fuel
18	197725	Cap Asm
20	176636X428	Control Throttle
21	416358	Screw #10 x .750 BOS Thread
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket HD 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt 7/16-20 x 4 x GR 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga
97	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

ENGINE POWER RATING INFORMATION

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73

STEERING ASSEMBLY

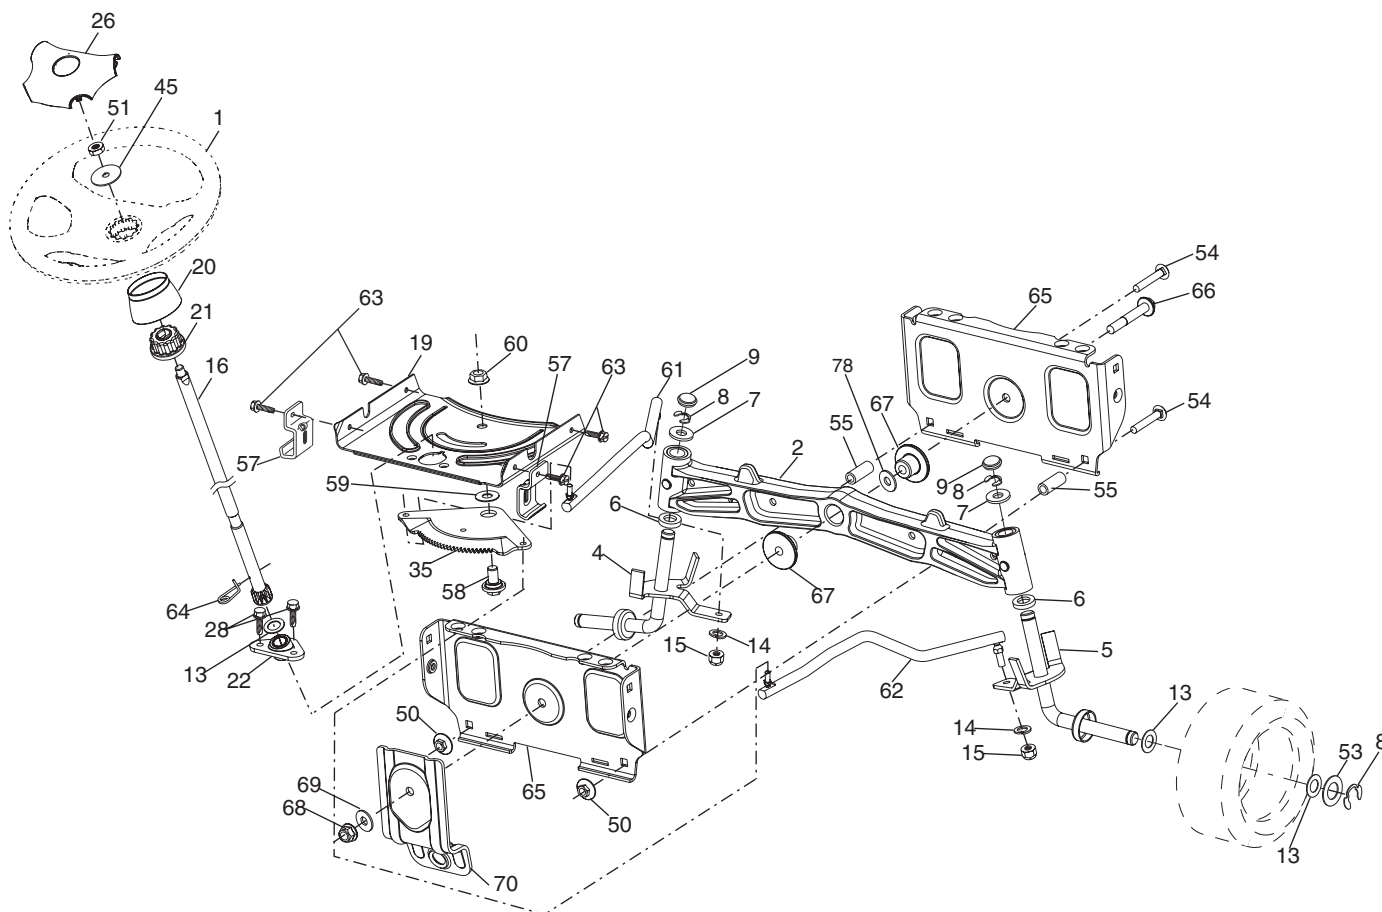


Steering-tex_LEGND2_8

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering	53	188967	Washer Hardened .793x1.637x.060
2	184706	Axle Asm., Front	54	74760636	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
4	403087	Spindle Asm., LH	55	414736	Spacer Brace Axle
5	403088	Spindle Asm., RH	57	407465	Bracket Upstop
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	61	194740	Draglink, LH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	62	194741	Draglink, RH
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
16	408219	Shaft Steering	65	194734	Brace Axle Front
19	194729	Plate Steering	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
20	199743X428	Boot, Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
21	186737	Adapter, Wheel Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
22	194845	Bushing, Strg. Blk	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
26	186095X428	Insert, Wheel Steering	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	78	57079	Washer Thrust .515 x .750 x .033
35	194732	Gear, Sector Plate			
45	19183812	Washer 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Nut Lock 3/8-16 unc			
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
SEAT ASSEMBLY

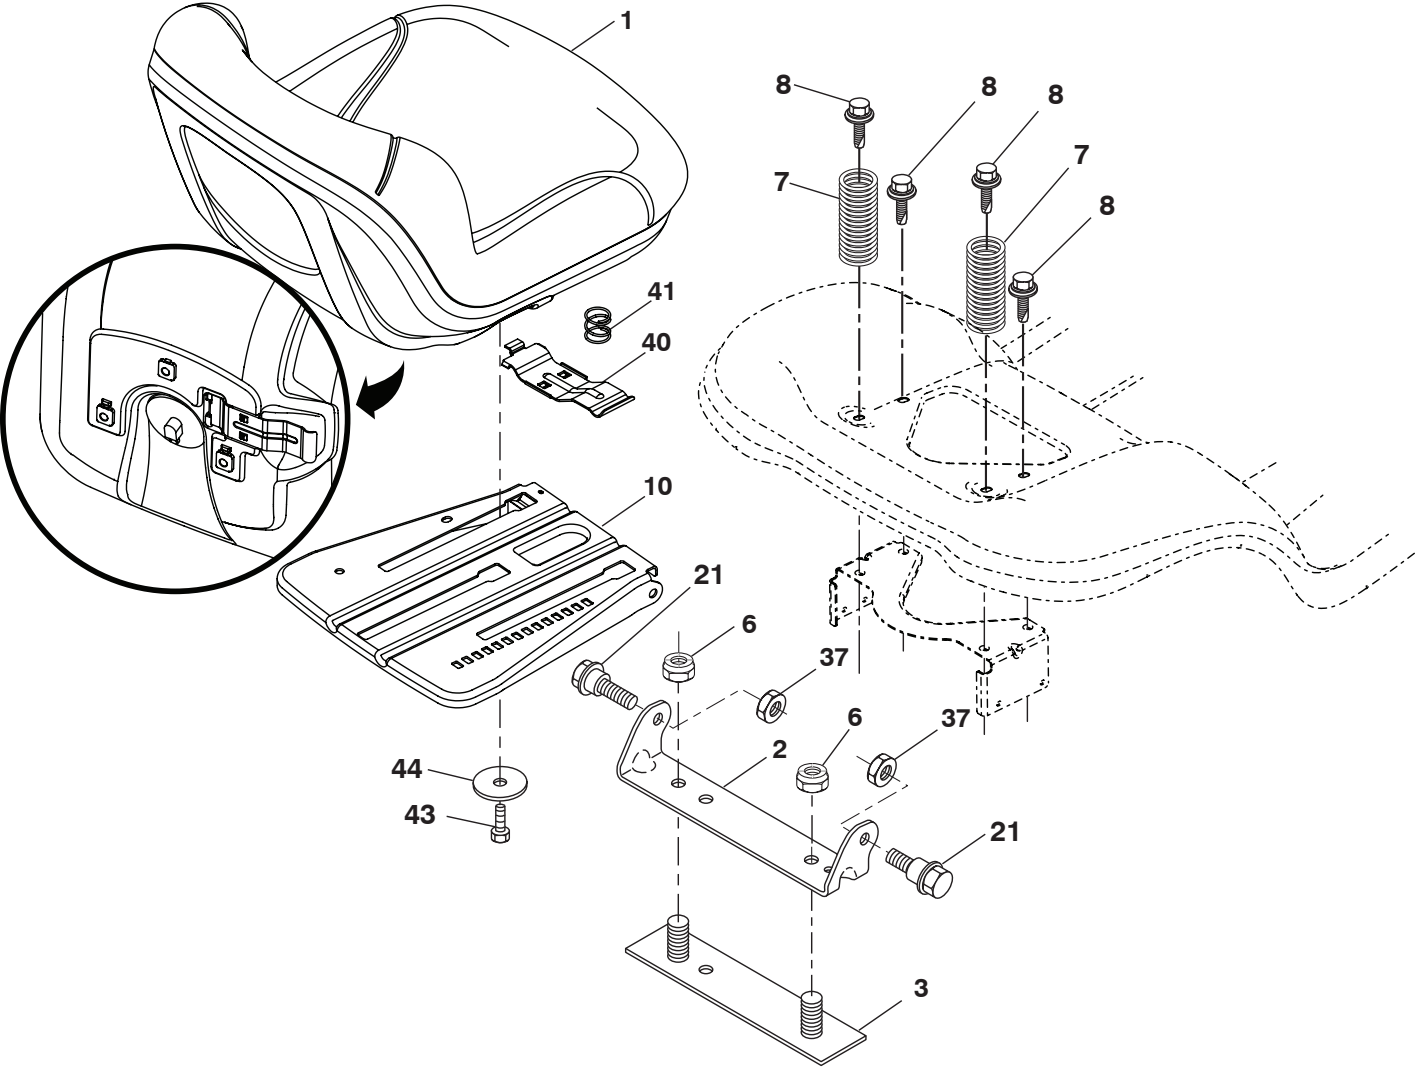


seat-tex_7A-vgt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat	37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
2	180166	Bracket Pivot Fender	40	197661	Handle Slide Seat
3	140675	Strap, Asm Fender	41	198200	Spring Latch Seat
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc	43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
7	124181X	Spring, Seat Cprsn	44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems			
10	196977	Pan, Seat			
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
MOWER DECK**

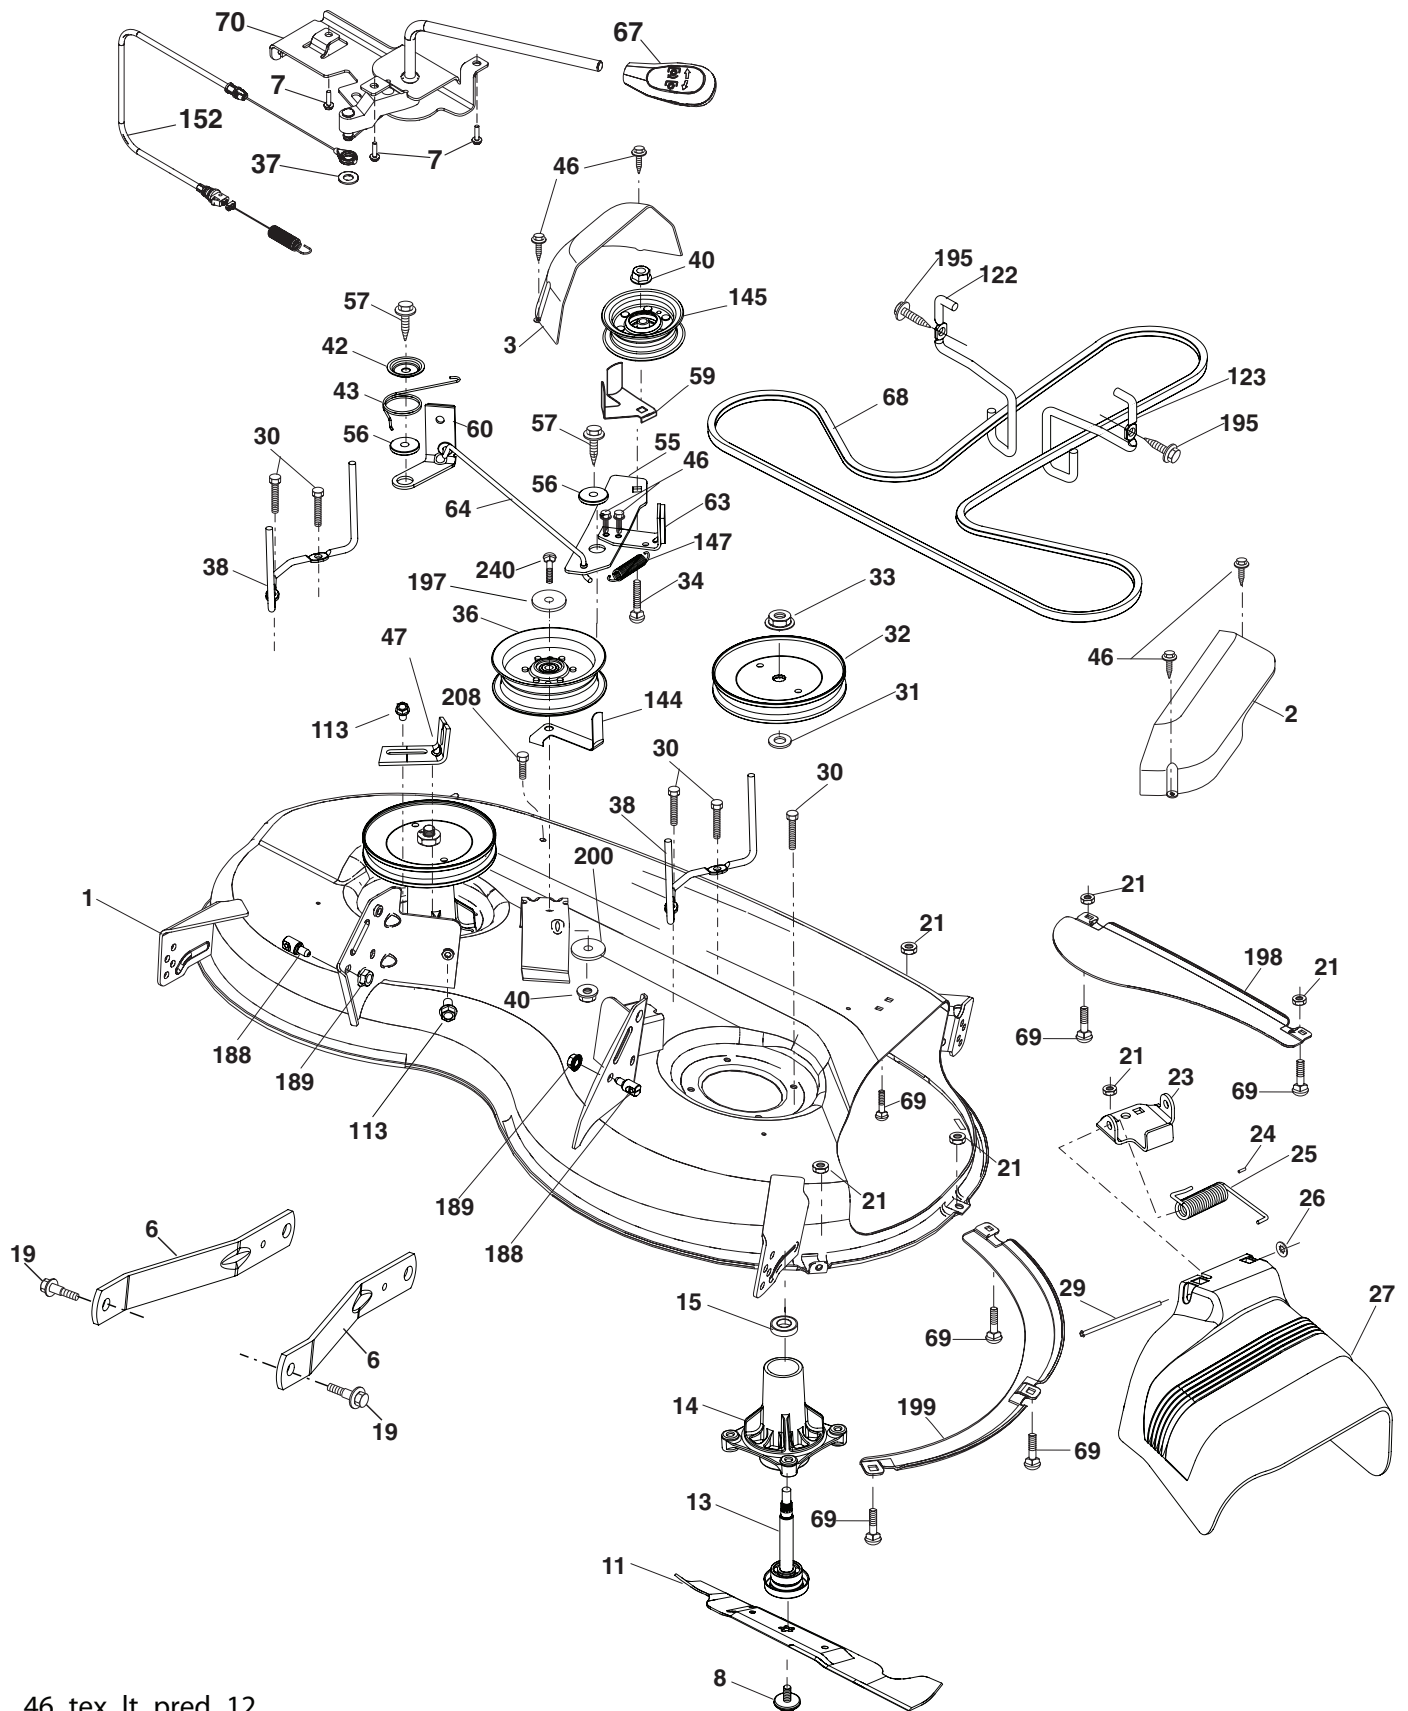


TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405050	Mower Housing	63	199477	Arm Brake Mower
2	405506	Cover Mandrel RH	64	405138	Linkage Brake
3	405507	Cover Mandrel LH	67	198398X428	Handle, Clutch Cable
6	195186	Arm Suspension	68	405143	V-Belt
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread	69	72140505	Bolt
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	70	199779	Clutch Asm. Manual
11	405380	Blade Mower	113	17000510	Screw 5/16-18
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	116	4898H	Bolt, Shoulder
14	187281	Housing, Mandrel	117	188606	Wheel, Gauge
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	118	73930600	Nut, Crownlock 3/8-1
19	196539	Bolt, Shoulder	119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
21	73680500	Nut	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
23	192557	Bracket, Deflector	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
24	105304X	Cap, Sleeve	144	199204	Keeper Belt
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	145	197379	Pulley Idler
26	110452X	Nut, Push	147	401872	Spring Return
27	405357	Shield, Deflector	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
29	131491	Rod, Hinge	188	195161	Stud Fastener
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
31	187690	Washer, Spacer	195	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
32	197473	Pulley, Mandrel	197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	198	403149	Baffle Center Front
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	199	403150	Baffle Front RH
36	193197	Pulley, Idler, Flat	200	413524	Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	208	17670608	Screw 3/8-16 x 1/2
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	240	74520636	Bolt Fin Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
42	198410	Spring Torsion Brake	--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw	--	408316	Replacement Mower, Complete
47	197250	Bracket Clutch Cable			
55	197249	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer			
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
60	199471	Arm Brake Mower			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
MOWER LIFT

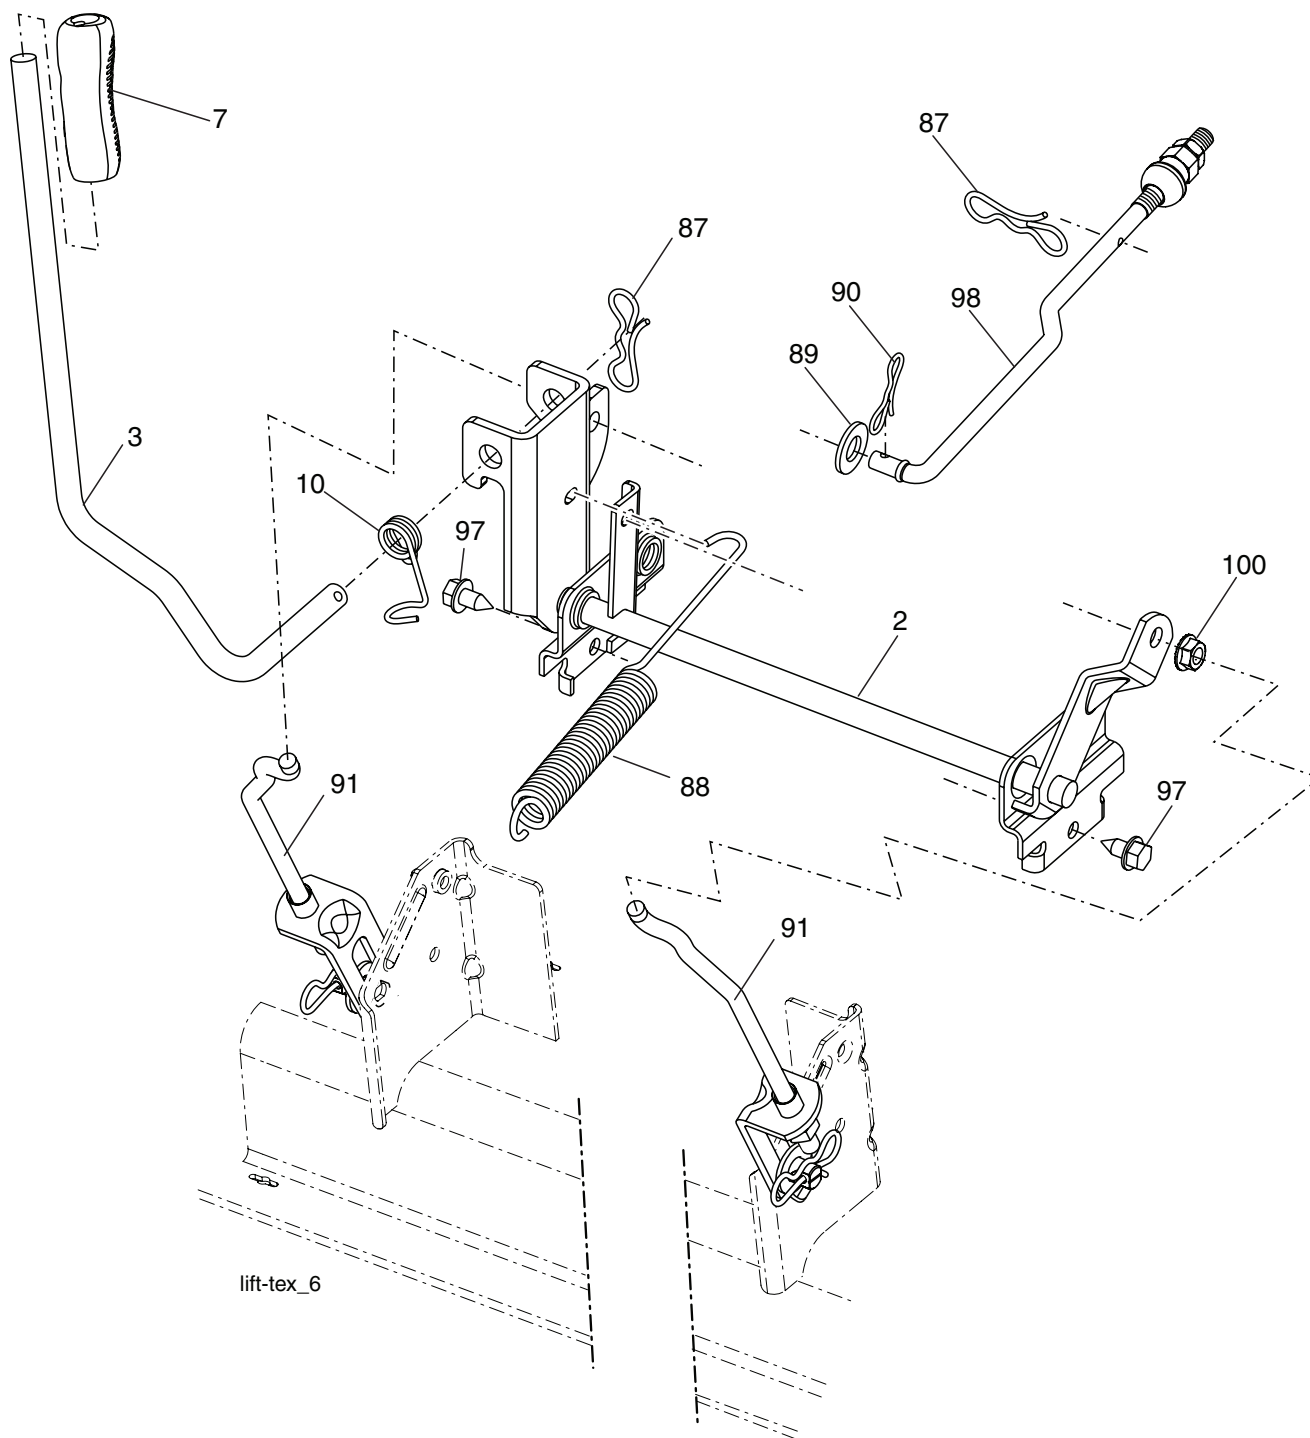

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Asm. Lift Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

Poulan PRO

Poulan PRO

LEVAGE DE TONDEUSE


Ensemble de l'arbre de levage C.D.


Chacun de revage
Centrer la noix de serrure

données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

KEY	NO.	PART	DESCRIPTION	KEY	NO.	PART	DESCRIPTION
1	405050		Boîtier de tondeuse	64	405138		Frein à tringles
2	405506		Couverture de Mandrin C.D.	67	198398X428		Guideon du câble d'embrayage
3	405507		Couverture de Mandrin C.G.	68	405143		Courroie trapézoïdale
6	195186		Bras de suspension	69	72140505		Boulon
7	416358		Vis #10 x 0.750 BOS Fil	70	199779		Ensemble d'Embrayage
8	193003		Ensemble boulon/rondelette 7/16-20 unt	113	17000510		Vis 5/16-18
11	405380		Adapteur de Lame	116	4898H		Boulon à épaulement
13	192872		Ensemble de l'arbre, Mandrin	117	188606		Sûport de roue
14	187281		Boîtier de Mandrin	118	73930600		Ecroû auto-serrant 3/8-1
15	110485X		Roulement à billes, Mandrin	119	19121414		Rondelle 13/32 x 7/8 x 14 Ja.
19	196539		Boulon à épaulement	122	197258		Guide-courroie du moteur C.G.
21	73680500		Ecroû	123	197259		Guide-courroie du moteur C.D.
23	192557		Support de Défecteur	144	199204		guide-courroie
24	105304X		Chapeau	145	197379		Poulie de tension
25	197026		Ressort de torsion du défecteur	147	401872		Ressort de rappel
26	110452X		Frein ecrou	152	408714		Embrayage avec ressort
27	405357		Défecteur de décharge	188	195161		Attache
29	131491		Tige à charnière	189	73900500		Ecroû frein H
30	173984		Vis	195	17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
31	187690		Entretoise	197	19131312		Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
32	197473		Poulie du mandrin	198	403149		Chicane devant central
33	400234		Ecroû	199	403150		Chicane devant C.D.
34	72110612		Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	200	413524		Rondelle 13/32 x 1 x 1/2 11 Ja.
36	193197		Poulie du galet-tendeur	208	17670608		Vis 3/8-16 x 1/2
37	19131316		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	240	74520636		Boulon H 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
38	199189		Guide-courroie du mandrin C.G.	- -	192870		Ensemble du mandrin (Inclut
40	73900600		Ecroû frein 3/8-16 unc	- -	408316		La Tondeuse à gazon de remplace-
42	198410		Ressort de torsion des freins				ment, Compléter
43	197256		Ressort de torsion du arrêtoir				et lame, boulon/rondelette ne pas
46	137729		Vis				seulement - poulie/écrou/rondelette
47	197250		Support du câble d'embrayage				inclut)
55	197249		Bras du galet-tendeur				
56	199092		Entretoise				
57	17000616		Vis 3/8-16 x 1				
59	141043		Protecteur TUV du galet-tendeur				
60	199471		Levier de frein				
63	199477		Levier de frein				

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

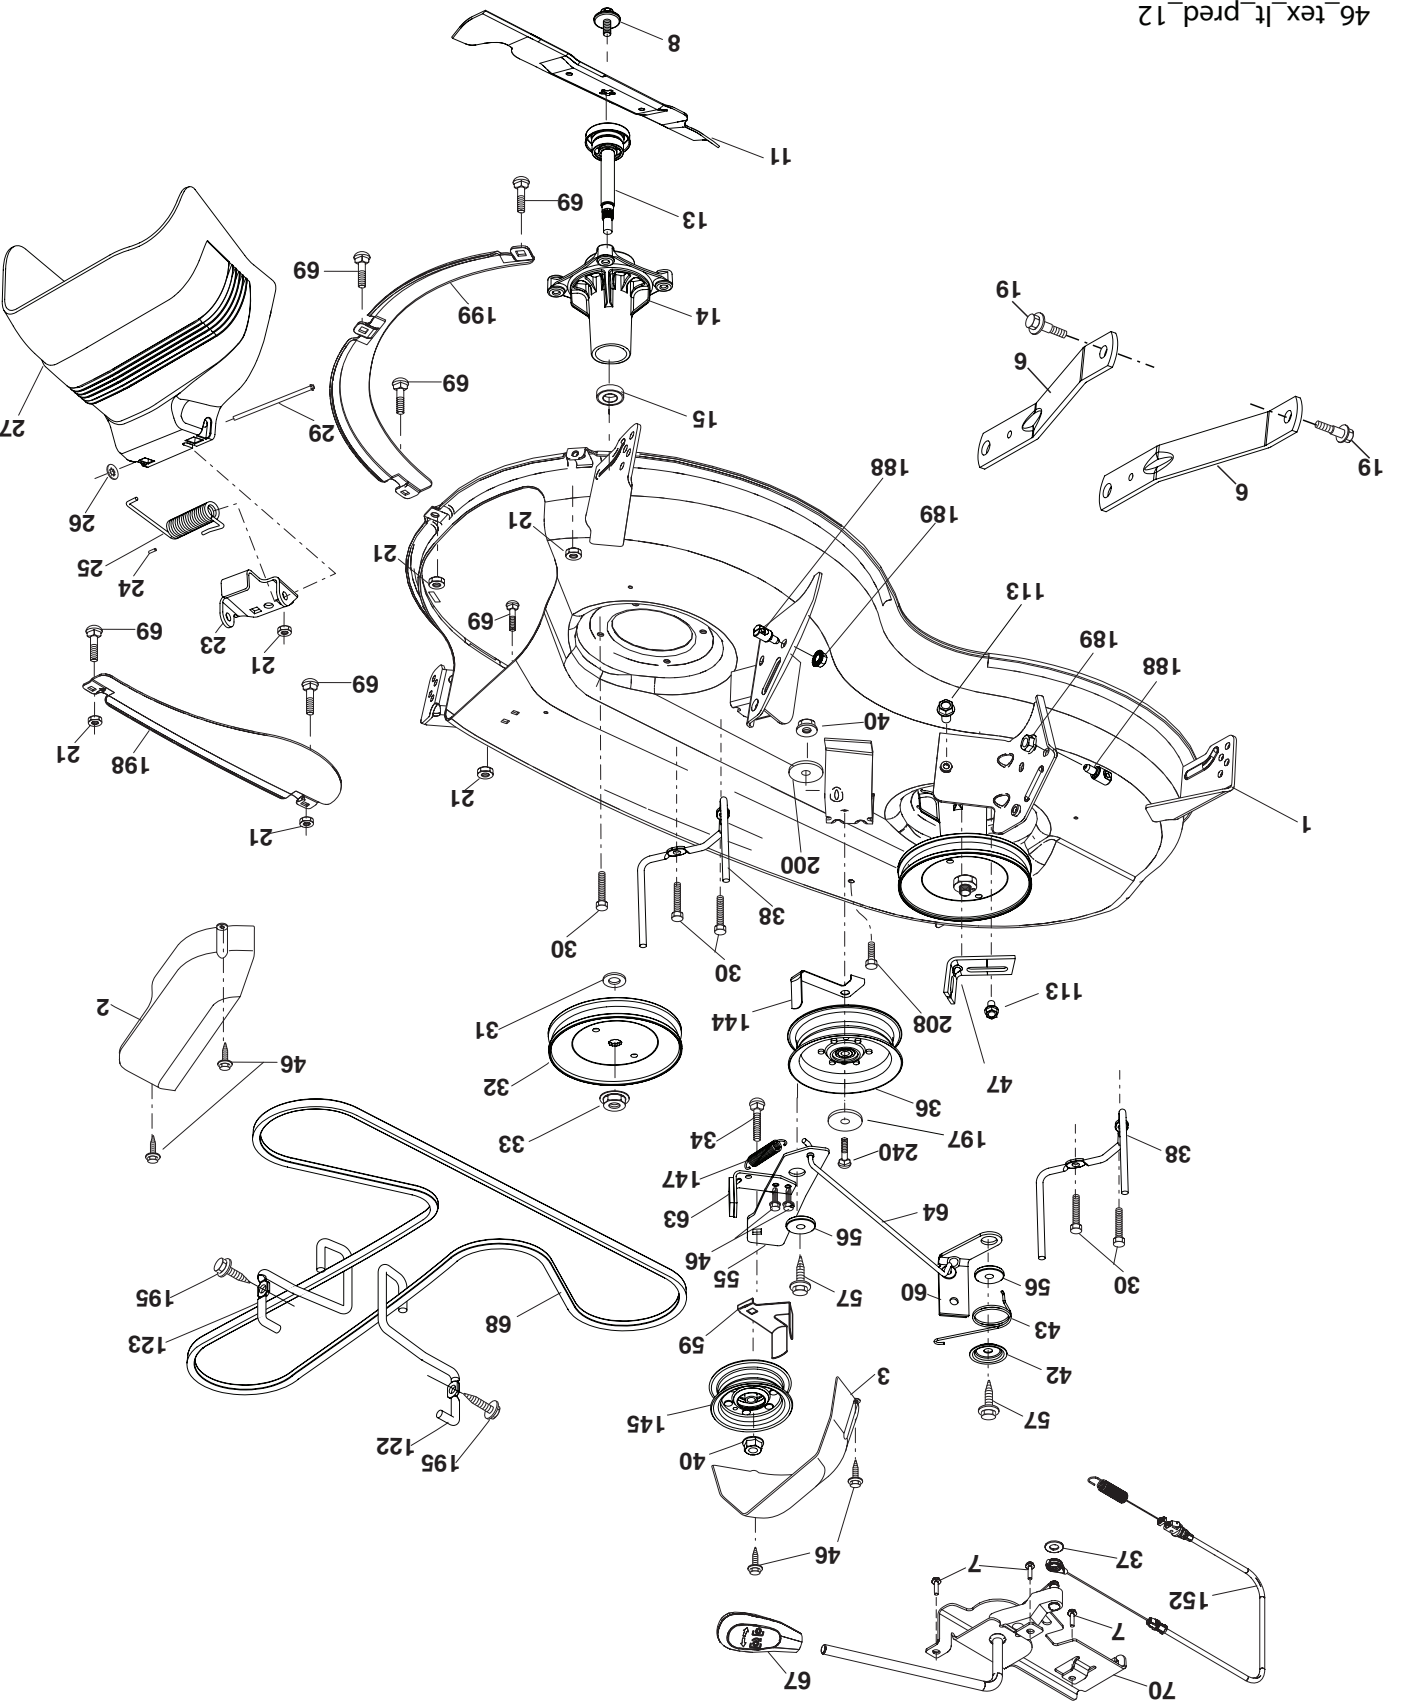

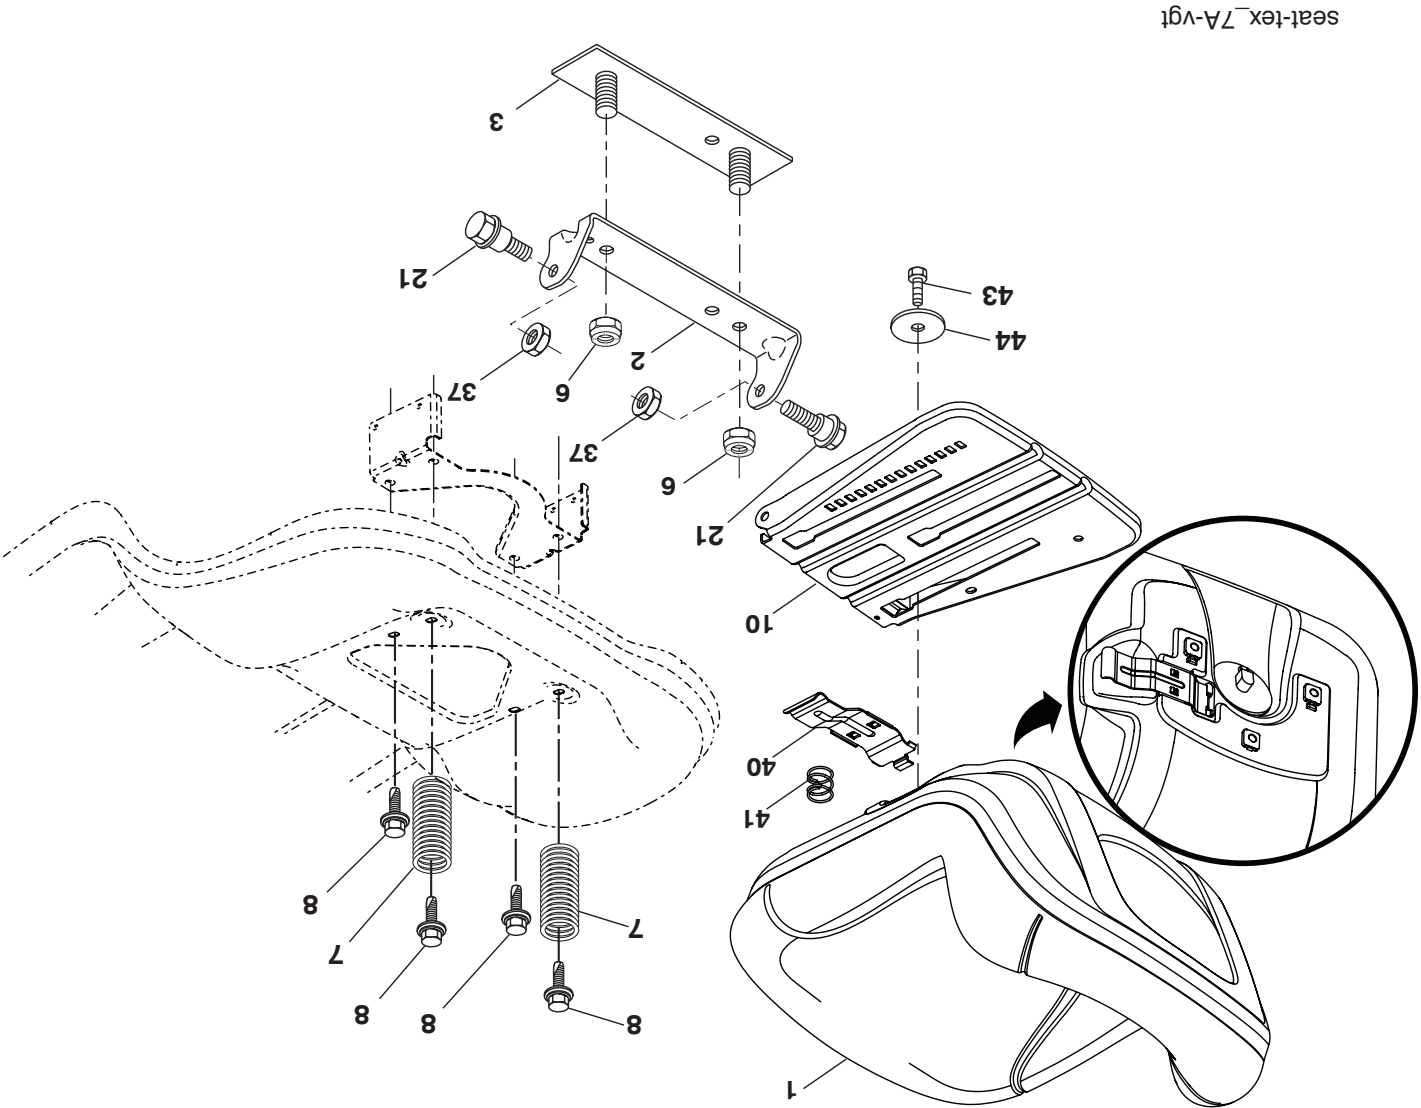

seat-tex_7A-vgt

NO.
DE
PIÈCE

DESCRIPTION


- 1 406623 Siège
- 2 180166 Support de pivot
- 3 140675 Attache de l'ensemble de l'aile
- 6 73800600 Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc
- 7 124181X Ressort de compression du siège
- 8 171877 Boulon 5/16-18 unc x 3/4 s
- 10 196977 Cuvette du siège
- 21 171852 Boulon à épaulement 5/16-18

NO.
DE
PIÈCE

DESCRIPTION

- 37 73800500 Ecroû frein 5/16-18 unc
- 40 197661 Guidon
- 41 198200 Ressort de compression
- 43 74760612 Boulon 3/8-16 unc x 3/4
- 44 19133812 Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

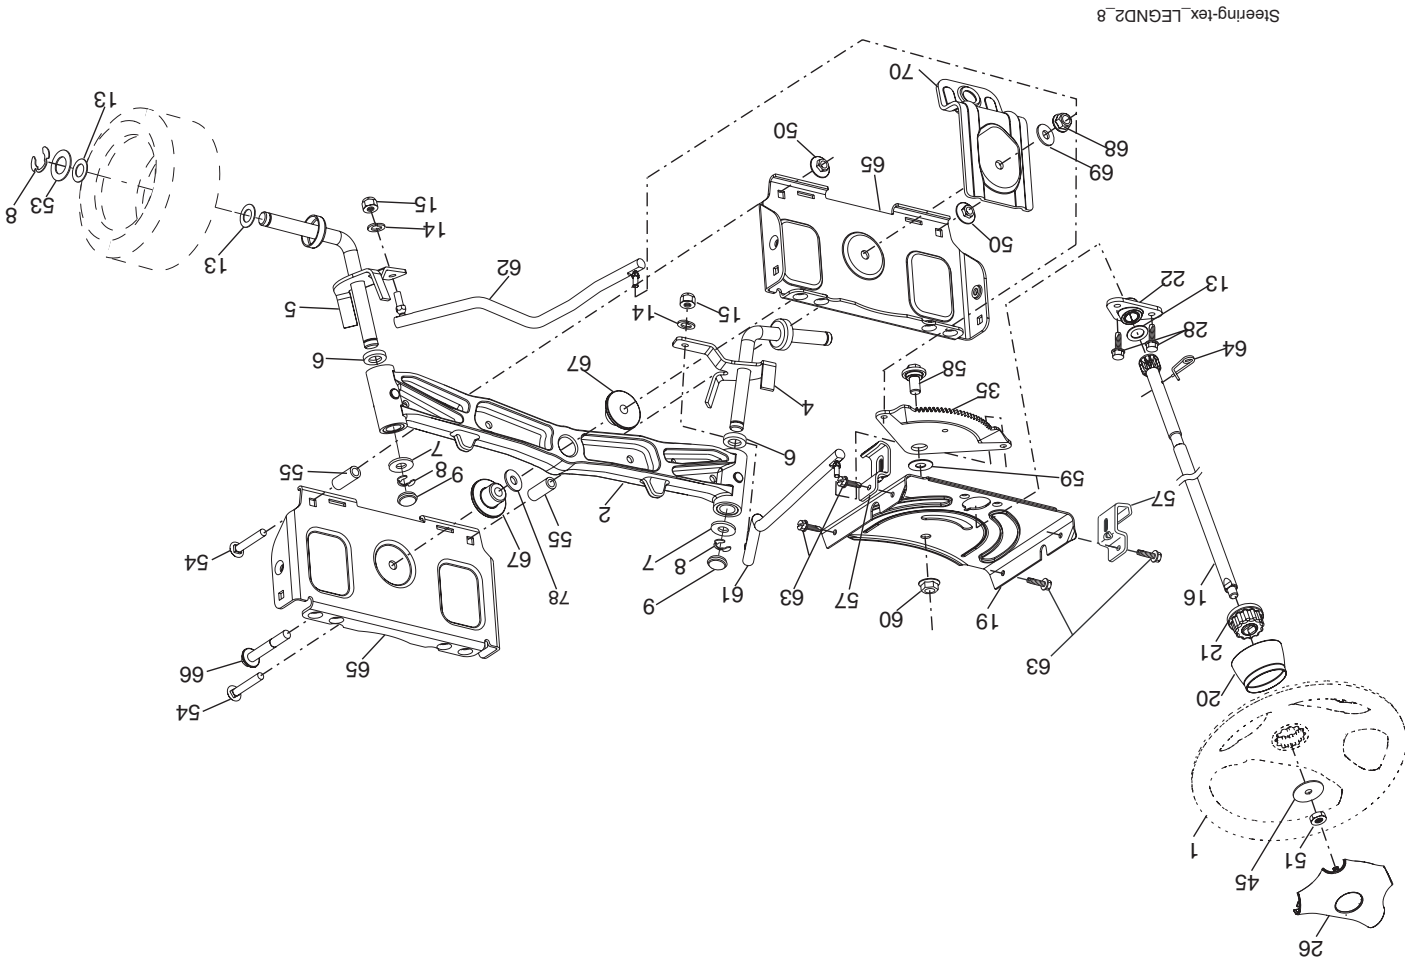

Steering-tex_LEGND2_8

NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction
2	184706	Essieu
4	403088	Ensemble de la broche C.G
5	194744	Ensemble de la broche C.D.
6	6266H	Palier de butée durci
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	1200029	Rondelle clip n°15304-75
9	121232X	Chapeau de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle 3/8
15	73540600	Ecrou frein 3/8-24 unt
16	408219	Arbre de direction
19	194729	Arbre de plaque
20	199743X428	Initialisation de direction
21	186737	Adaptateur du volant de direction
22	194845	Douille de direction
26	186095X428	Insert de chapeau du volant de direction
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35	194732	Secteur denté
45	19183812	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ja.
50	73900600	Ecrou frein 3/8-16 unc
51	73940800	Ecrou 1/2-20 unt
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060

NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
54	74760636	Boulon H 3/8-16 unc x 2-1/4
55	414736	Axe de Croisillon d'Entretoise
57	407465	Support
58	194747	Boulon
59	194748	Rondelle
60	73971000	Ecrou 5/8-11
61	194740	Barre de direction C.G.
62	194741	Barre de direction C.D.
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Collier de retenue
65	194734	Axe de Croisillon d'Entretoise
66	71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Douille
68	73900700	Ecrou frein à collet 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Parenthèse Avant de Prolongation de
78	57079	Rondelle butée .515 x .750 x .033

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Moteur B&S-No. de modèle 31P677	79	192334	Vis socket HD 5/16-18 x .75
2	137352	Silencieux	81	148456	Tube de vidange d'huile
9	194319	Ensemble de la guide courroie du moteur	82	181654	Bouchon de vidange D'huile
12	405140	Poulie	84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
15	407489	Réservoir d'essence	85	173937	Boulon 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
18	197725	Chapeau	90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
20	176636X428	Commande des gaz	96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x16 Ja.
21	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Thread	97	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
28	401137	Conduite d'essence			
29	137180	Jeu de pare - étincelles			
37	123487X	Bride de serrage de tuyau			
42	10040700	Rondelle frein 7/16			
45	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc			
69	165291	Garniture			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:
Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes (le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.


EQUIPMENT FACULTATIF
PARA-ÉTINCELLES

29

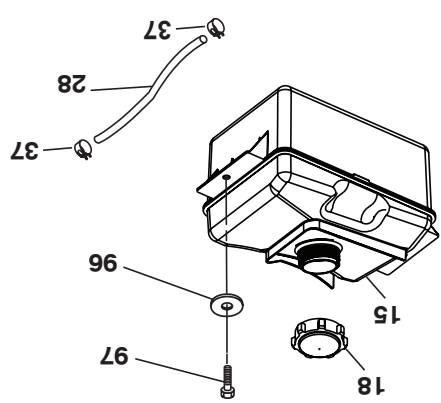


20

21

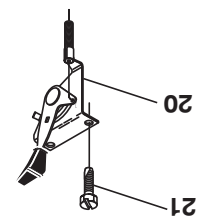

10

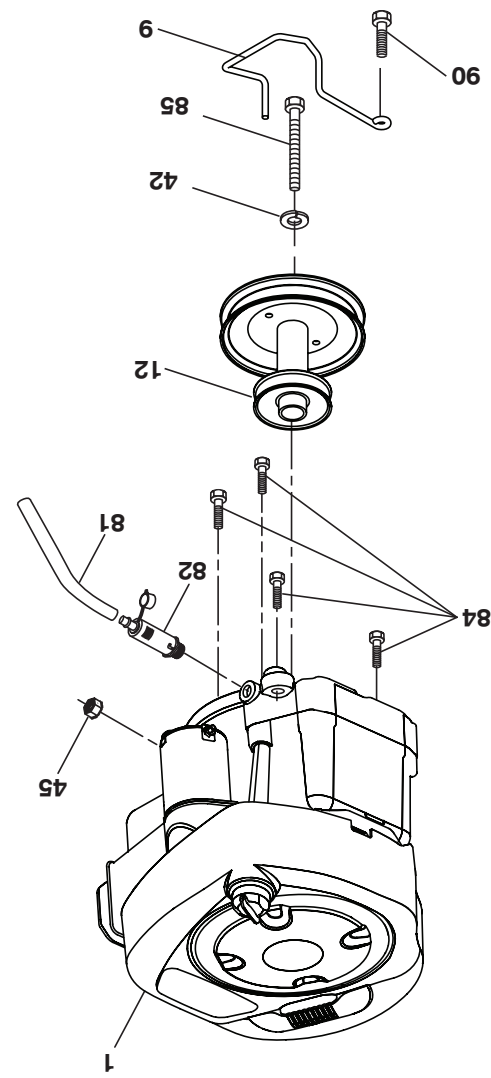


engine-bs-1cyl-tex_11

NO. DE DÉ	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	410043		Vitesse D'Energie hydraulique de
2	123583X		Cle fabriquant du la transmission)
15	19131316		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	197296		Ressort
26	199679		Ressort de rappel
29	408391		Tige du frein
33	12000001		Bague en E
35	197722		Tige du frein de stationnement
37	121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
42	8883R		Couverture de la pédale
49	72110614		Boulon
50	194327		Poulie du galet-tendeur
51	73900600		Écrou frein 3/8-16
52	194326		Galet-tendeur
56	125907X		Courroie trapézoïdale
64	197865		Ensemble de l'arbre
73	74490544		Boulon 5/16-18 Cat. 5
80	408393		Attache de torsion
92	74760520		Boulon 5/16-18 unc x 1.25
99	408418		Tige de dérivation
114	73800500		Écrou frein 5/16-18 unc
116	73900500		Écrou frein H 5/16-18
121	175611		Support d'attache de torsion
122	72010520		Boulon 5/16-18 x 2.50
125	17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
153	4497H		Ressort D'Arrêt
159	76020412		Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484		Collier de retenue
161	105709X		Ressort de rappel d'embranchage

NO. DE DÉ	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
162	408784		Adaptateur de la transmission
163	413322		De commande Triangle de Pédale
166	197290		Poussez l'écrou .625
167	405257		Loquet
170	413430		Guide-courroie
171	72110622		Boulon
183	156972		Entroîse fendue
184	198403X505		Poignée de frein de stationnement
185	72110620		Boulon
186	194321		Ressort de retenue
187	19133210		Rondelle
188	194323		Raccord d'embranchage
189	194317		Levier coudé
190	194318		Commande au sol de Balancier de Garde
205	121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
206	197867		Support
207	197868		Loquet
208	197869		Secteur denté
209	400769		Tige
210	400980		Commande de pédale
211	120183X		Palier de nylon
213	400799 x428		Bouton de Commande de Croisière
214	197302 x428		Pédale en avant
215	197301 x428		Pédale contraire
221	403187		Poignée de retenue de trombone de
222	79212010		printemps
231	407287		Galet-tendeur 1.688"


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODELE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73

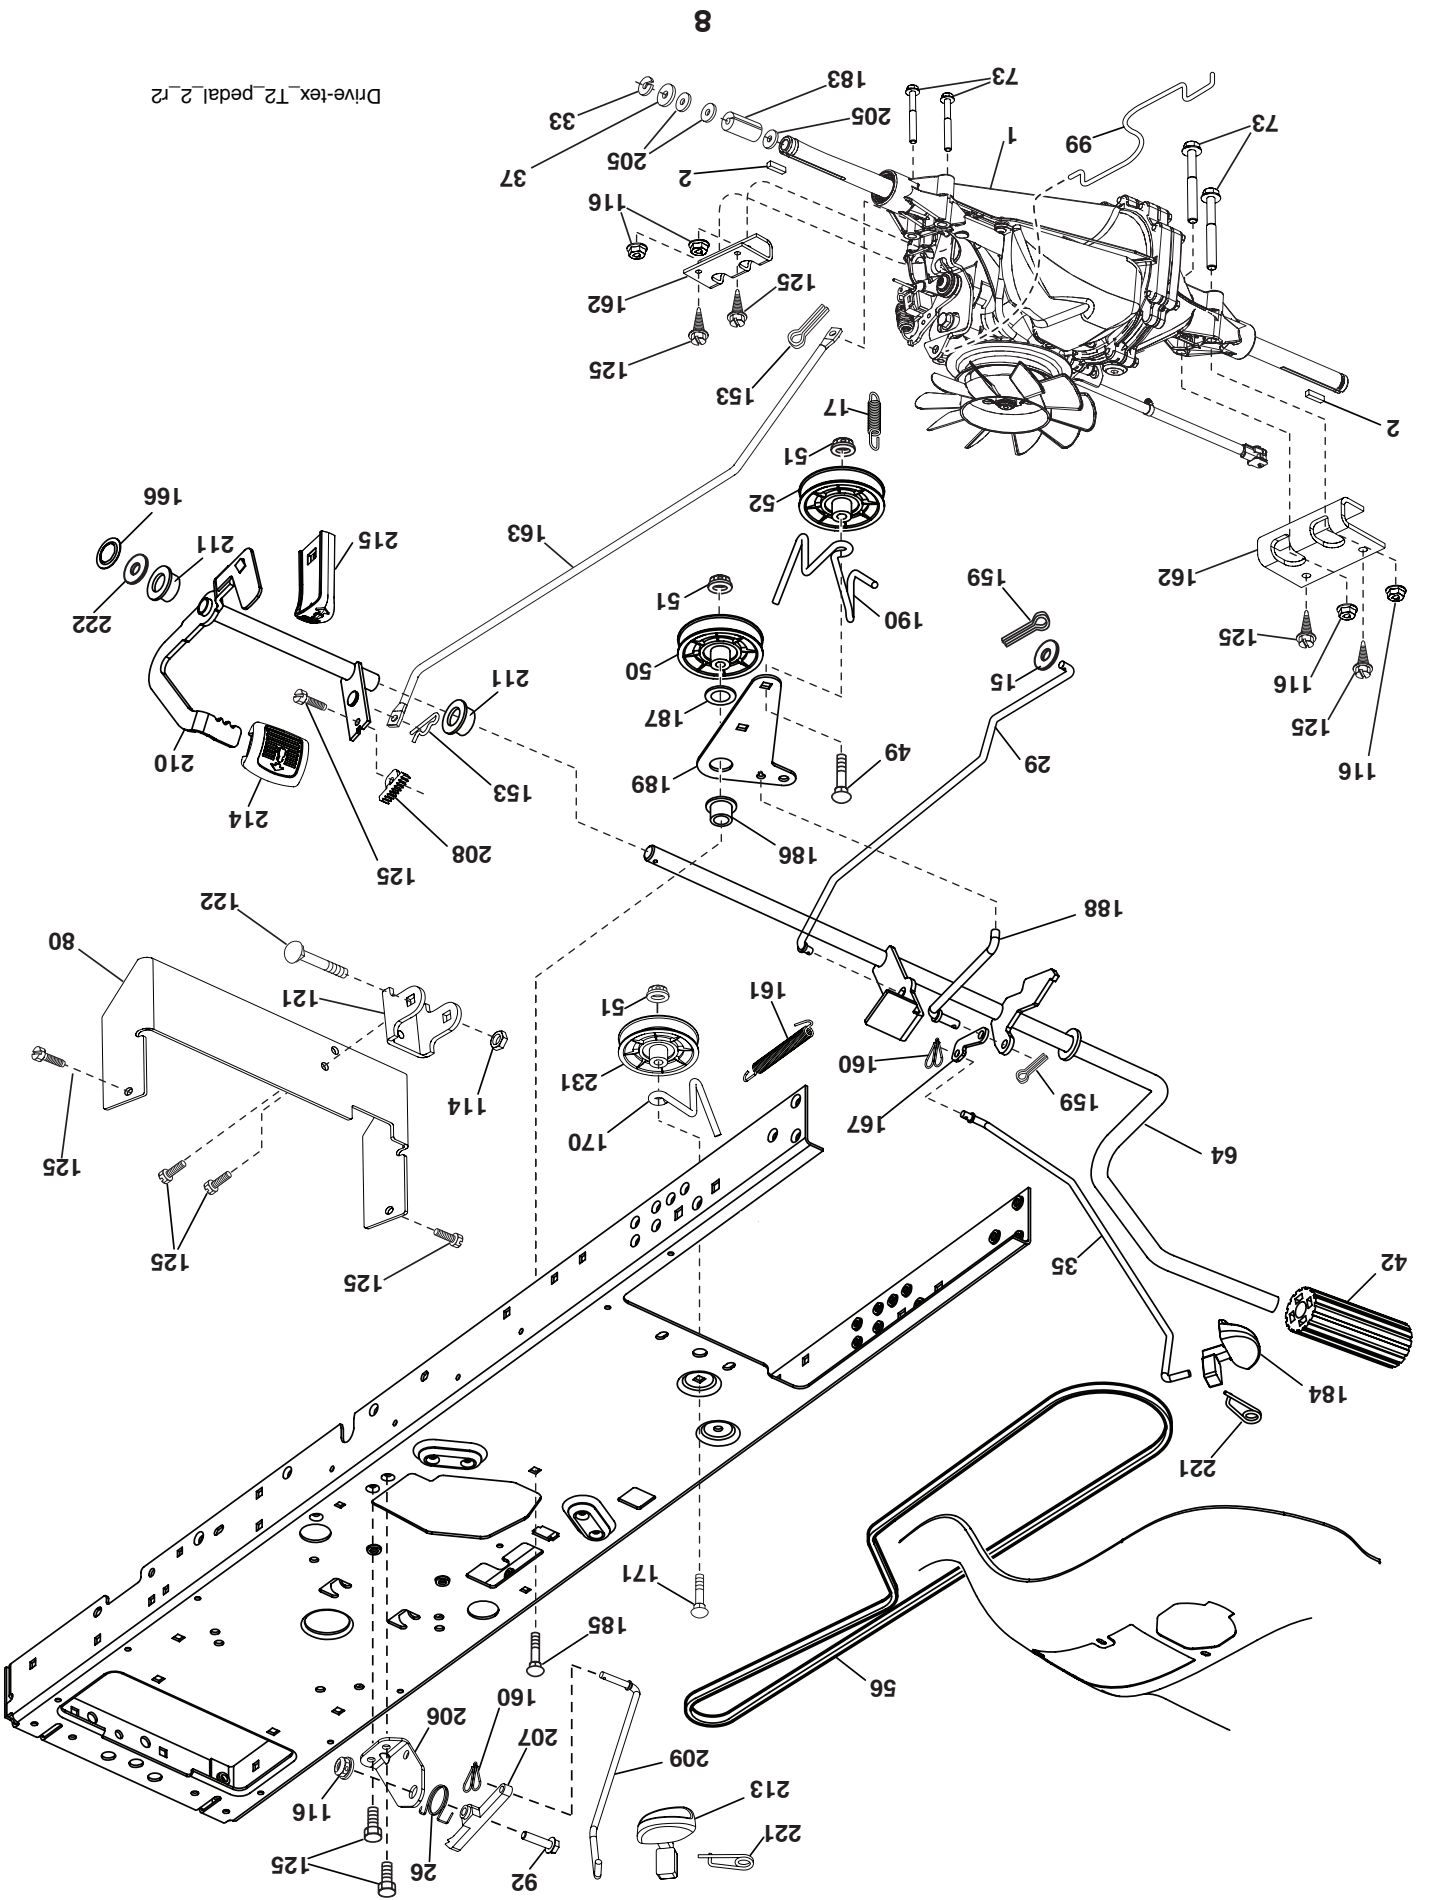

NO.	DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
2		194263		Barre extensible
5		401715X428		Tableau de bord
14		183393X505		Capot
15		183834X599		Objectif, Main gauche De Gril.
18		197482		Gril Asm.
36		17060512		Vis 5/16-18 x 3/4
37		414879X505		Amortisseur
68		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2
130		416358		Vis #10 x 0.750 BOS Thread
137		184921		Capot De butoir
138		193224X428		Support De Tasse
150		189350		Capot De la Chaleur De Conduit
151		407807		Pivot De Parenthèse
152		194329		Bouclier de débris
159		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
162		142432		Vis H 1/4 x 1/2 unc
175		193234		Crossmember
176		400776		Vis 10-24 x 5/8
177		195227		Direction De Douille
180		194260		Châssis
181		193102X428		Douille
182		193057		Le Tiret S'abaissent
183		74780520		Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428		Insérez Le Gril
194		73900500		Bride De Sortillage De Serrure D'Écrou 5/16-18
196		414579X428		Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
197		409167		Châssis De Pivot De Rod
207		183833		Biseau C.D.
208		183832		Biseau C.G.
228		195161		Attache de Goujon
230		170165		Boulon 5/16-18
235		406129		Pare-chocs plus spatial
236		73930500		De serrure de centre de noix 5/16-18
287		17600406		Vis 1/4-20 x 3/8


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


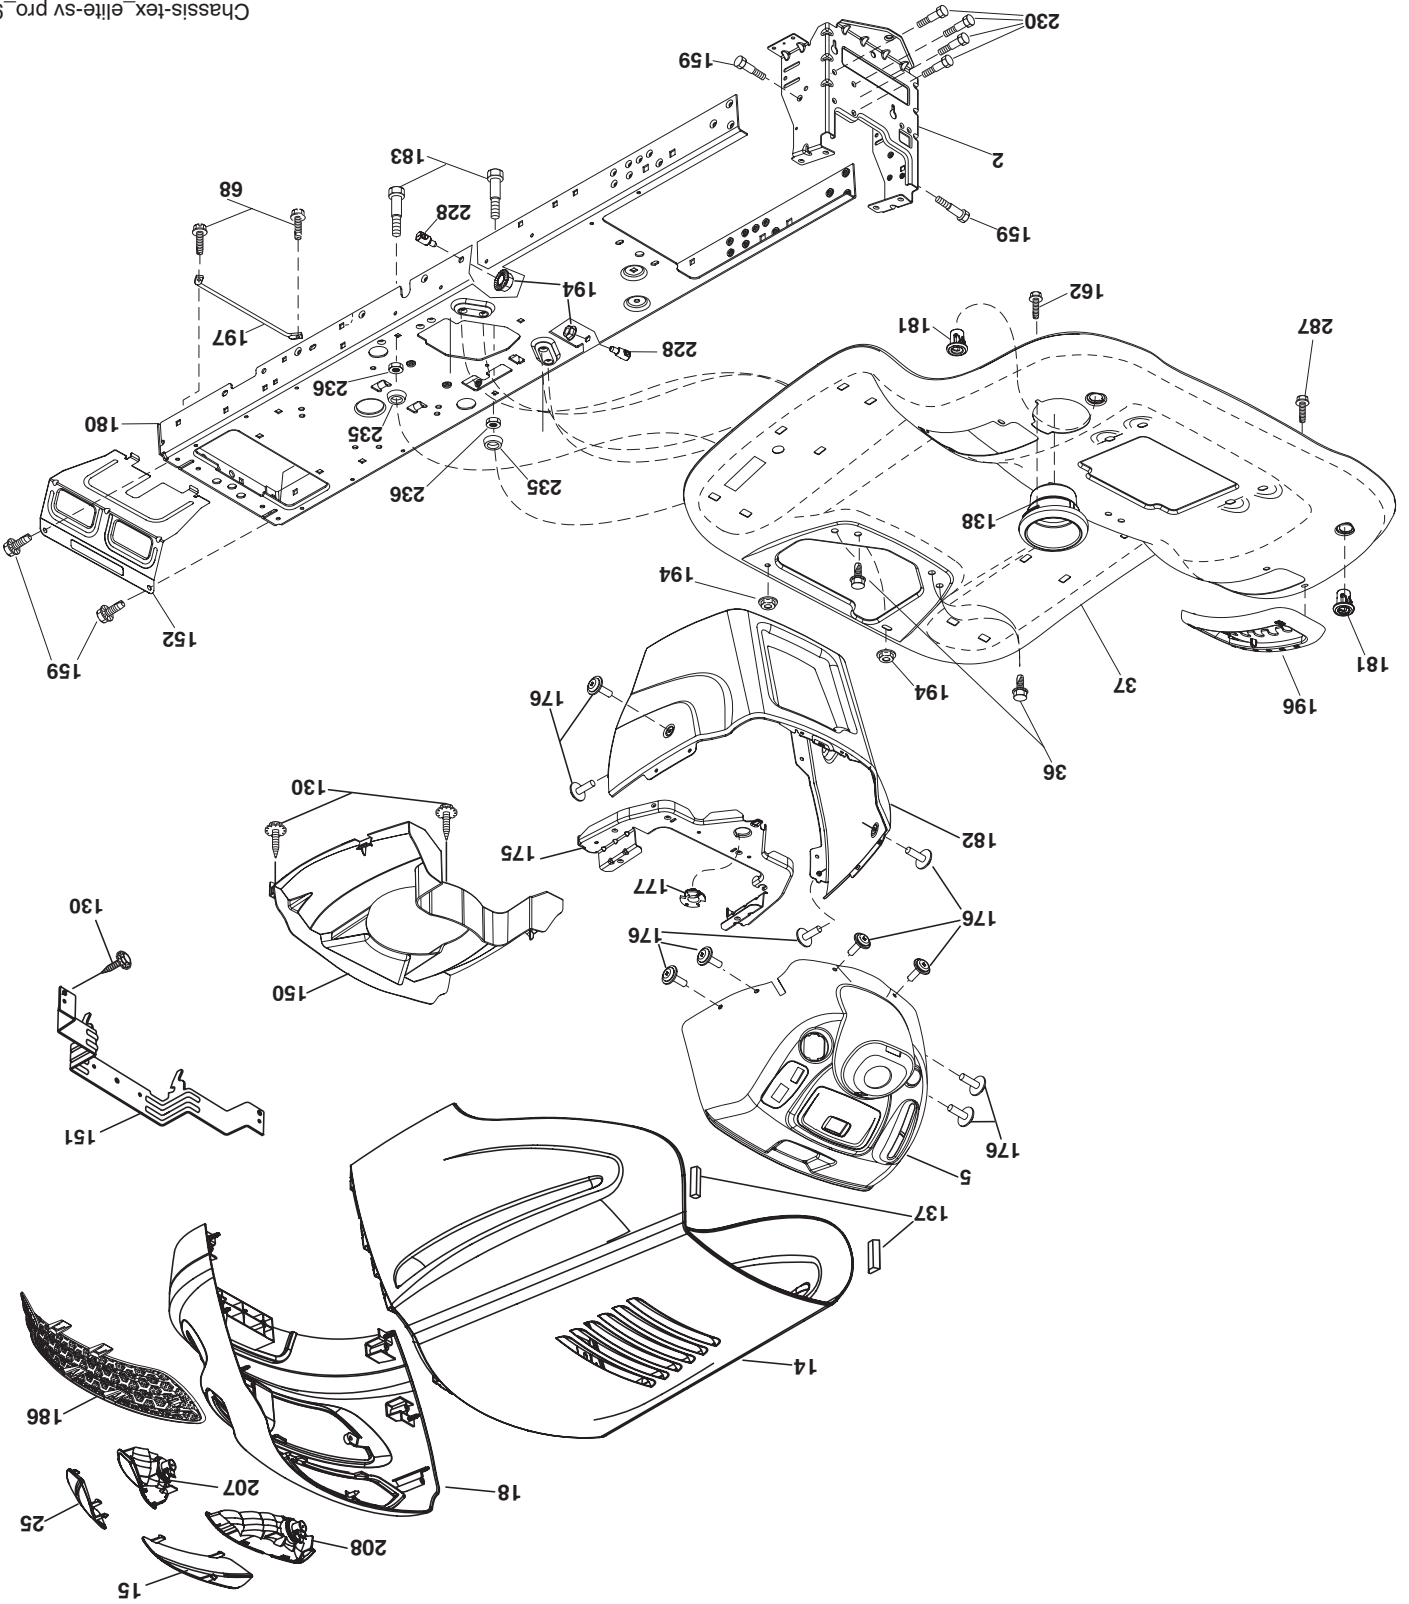


NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		193228	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		183759	Harnais des prises de courant des phares	
22		4152J	Ampoule N°1156	
25		401662	Câble	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Écrou H 1/4-20 unc	
28		198885	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir	
29		401545	Interrupteur	
30		193350	Contacteur d'allumage	
33		411935	Clé/chaine	
34		110712X	L'Interrupteur des phares	
40		401098	Tiret D'Allumage De Harnais	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		400449	Harnais des câbles d'allumage	
79		175242	Prise de courant d'ampoule	
87		197802	Interrupteur de verrouillage press	
90		400725	Batterie De Borne De Couverture	
141		416977	Jeu T2 ROS	

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

T04S-F

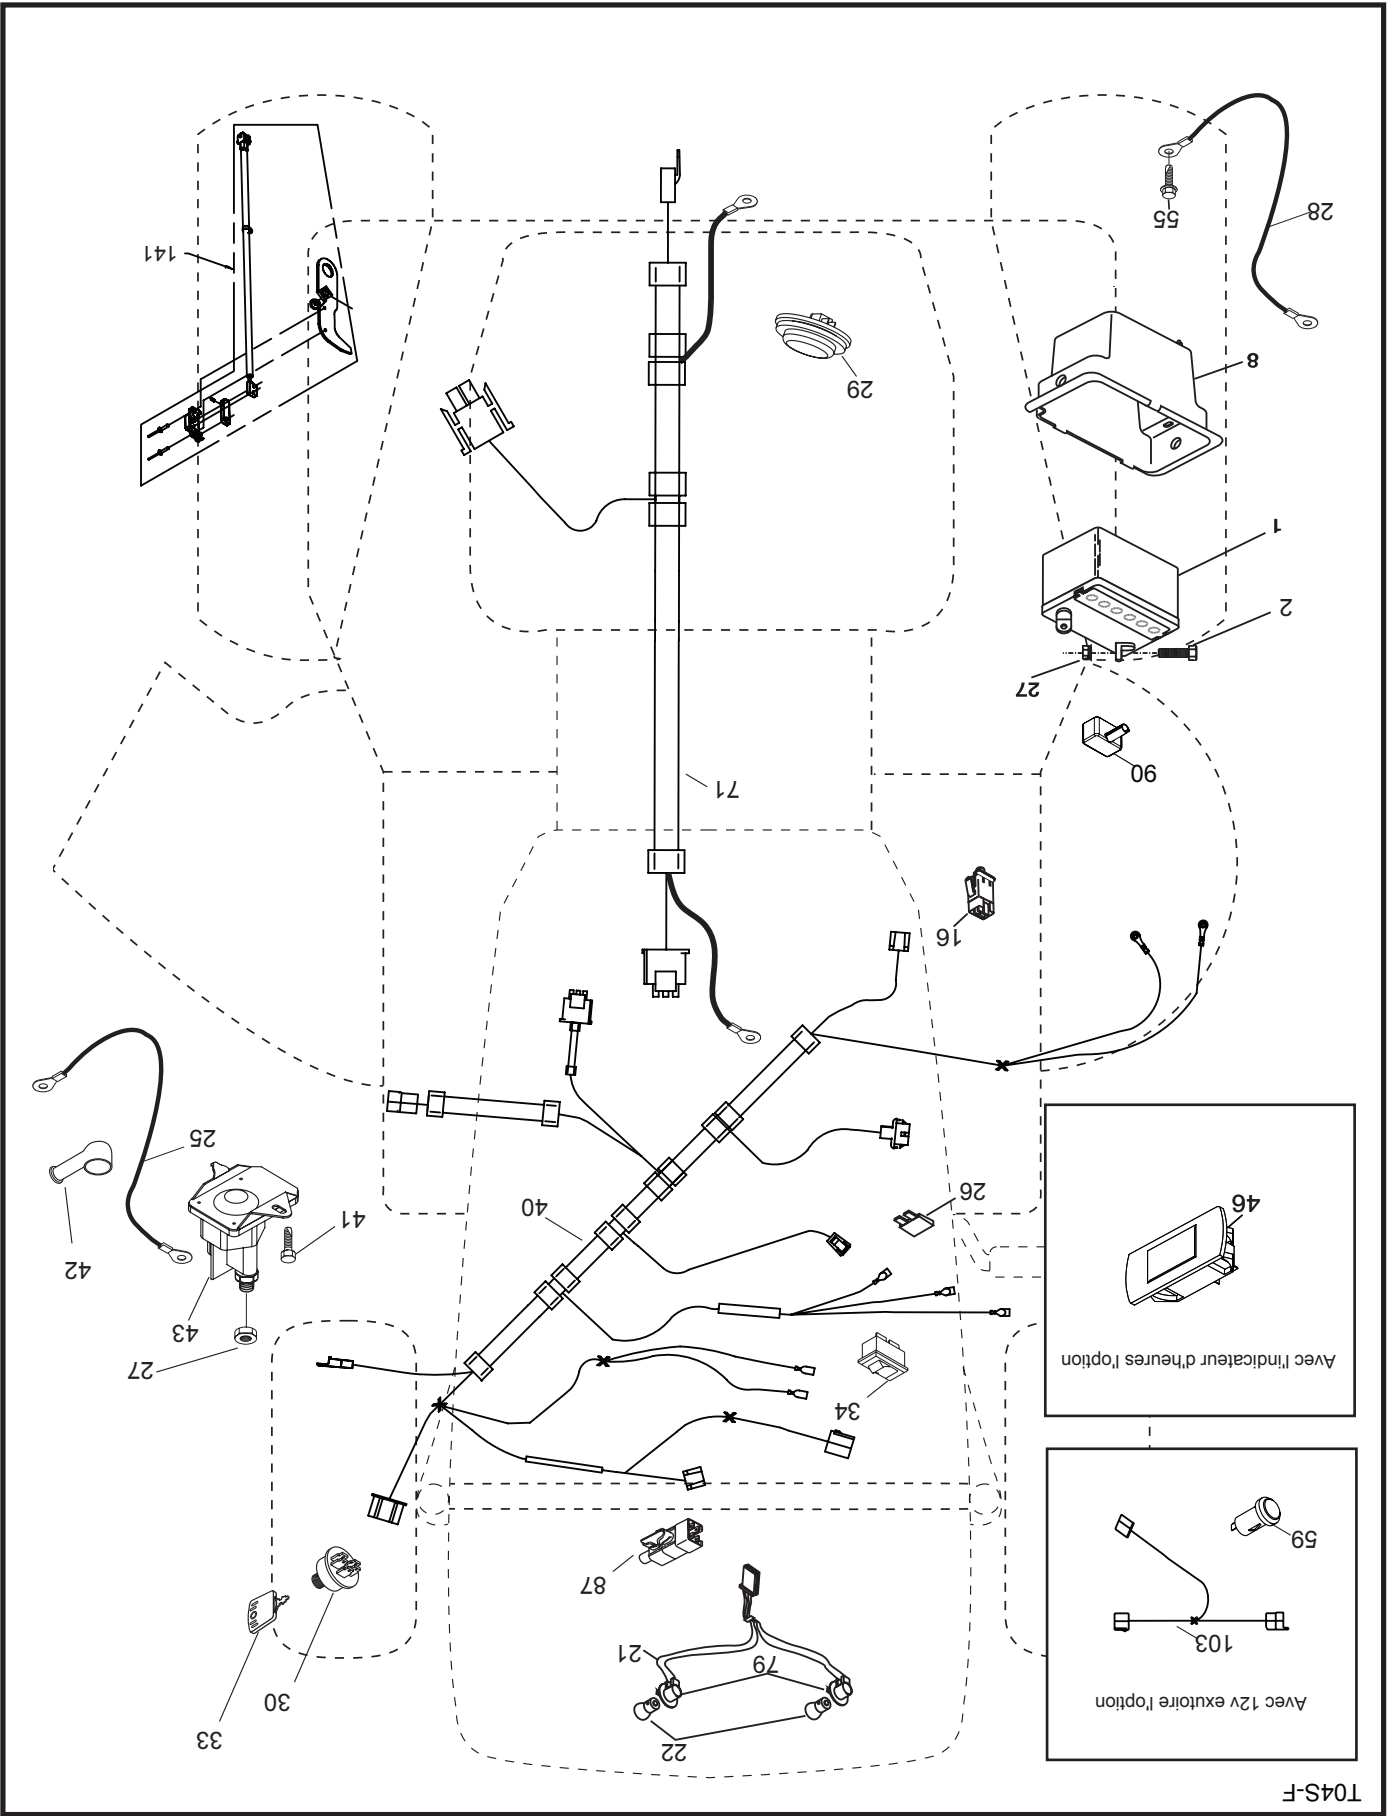


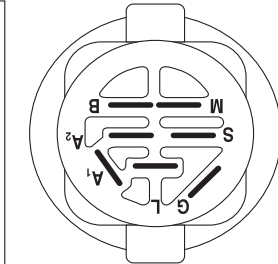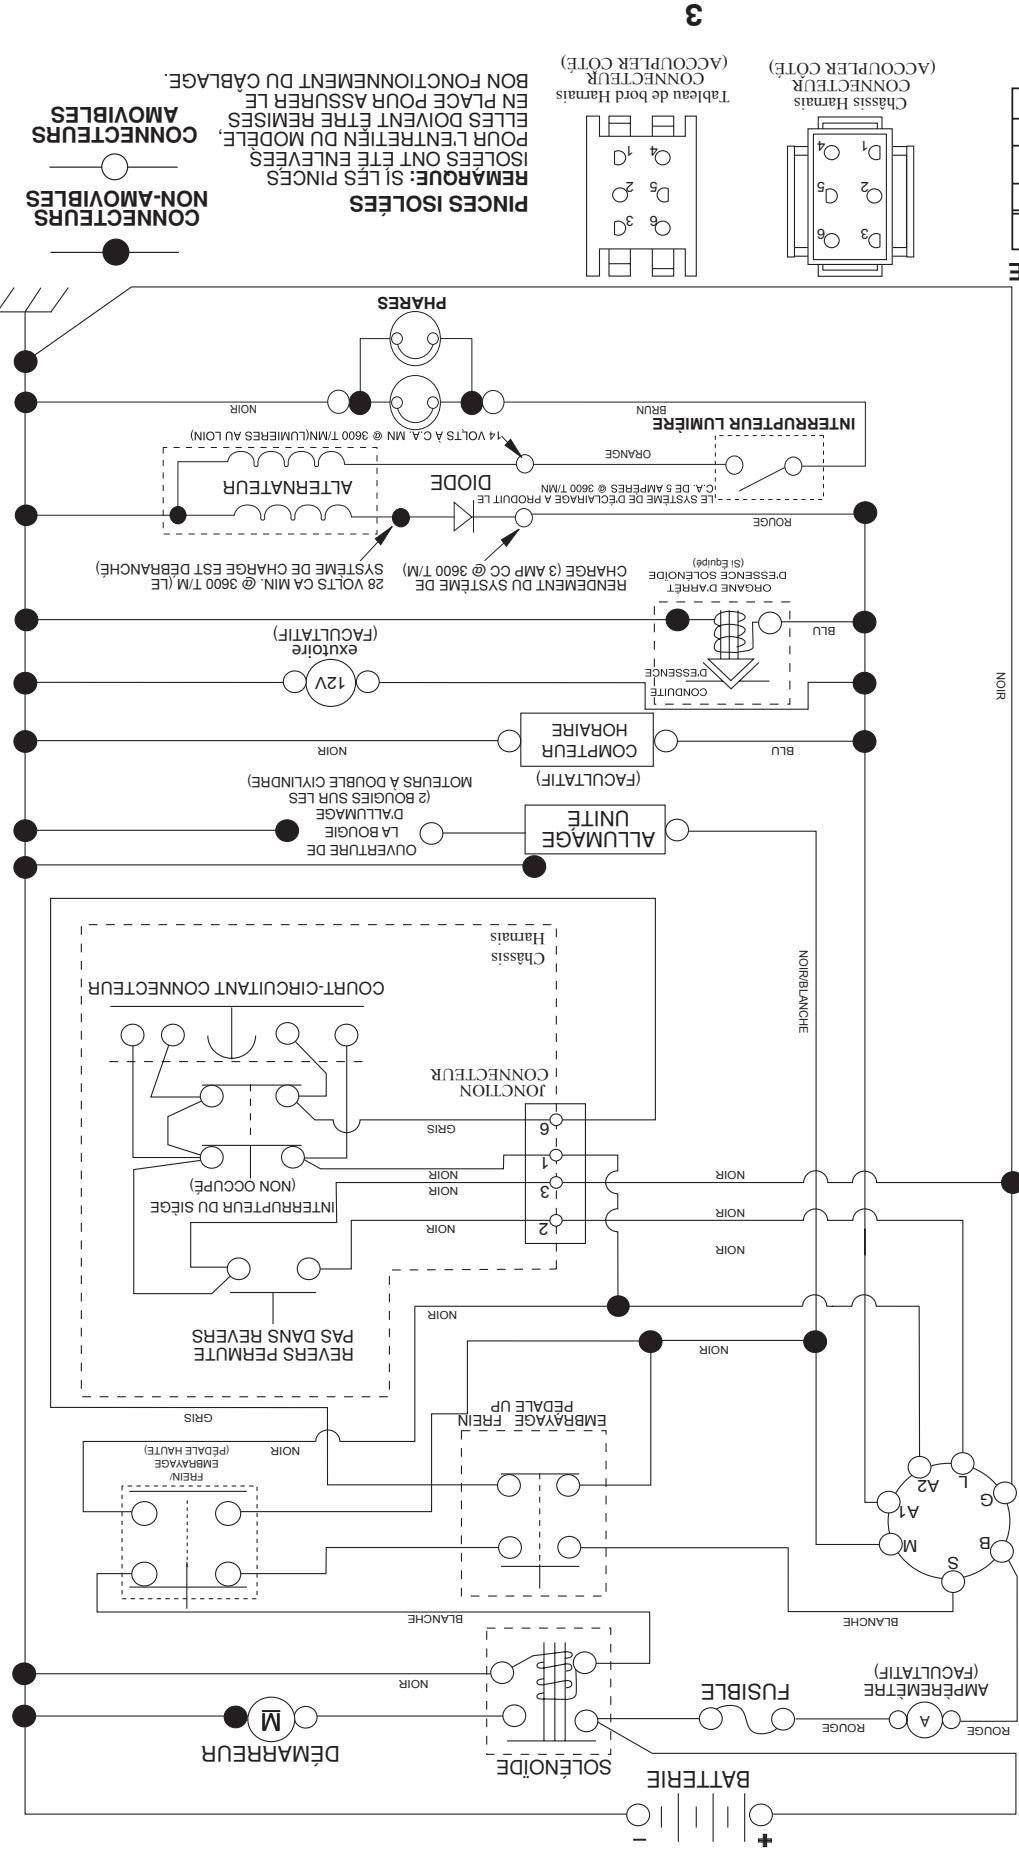

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA: QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

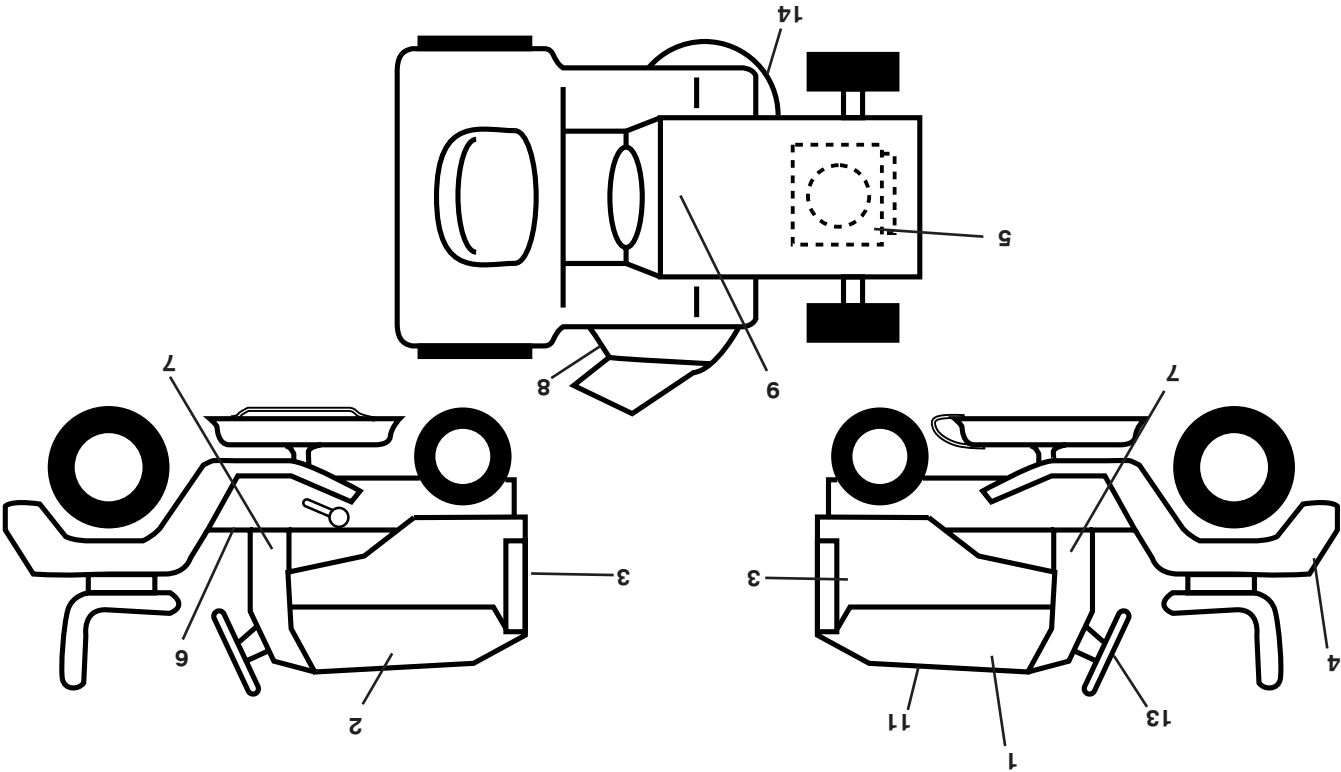

NO.	DÉ	REF.
1	197538	Décalcomanie du capot C.G.
2	197540	Décalcomanie du capot C.D
3	419771	Décalcomanie du panneau latéral
4	196674	Décalque, Amortisseur
5	408834	Décalcomanie du moteur C.V.
6	411658	Décalcomanie d'opération
7	419778	Décalque, Tirret inférieur
8	170563	Décalcomanie d'avertissement
9	145005	Décalcomanie de danger/poison de la

batterie

DESCRIPTION


NO.	DÉ	REF.
11	411630	Décalcomanie
13	196673	Décalque, Roue De Direction
14	160396	Décalque, Schéma De Fauchuse
--	166960	Décalcomanie dérivation
--	400981X428	Coussin d' repose-pied
--	193226X428	Coussin d' repose-pied C.G.
--	419764	Manuel du propriétaire (anglais/français)
--	419765	Manuel du pièces (anglais/français)

DESCRIPTION

NO.	DÉ	REF.
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106732X624	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	106268X	Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106108X624	Rim Assembly, Rear
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de


DESCRIPTION

ROUES & PNEUS

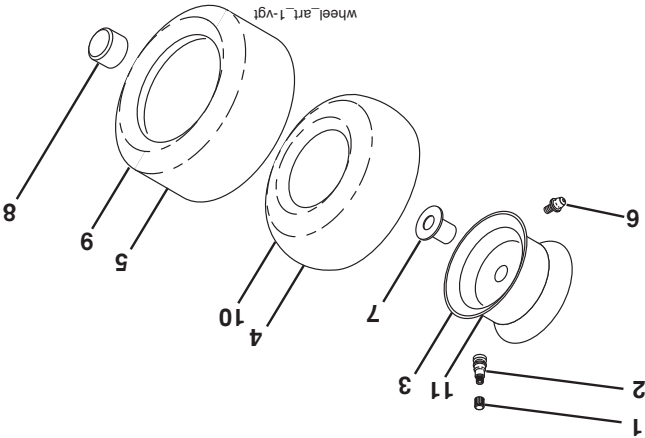

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

Poulan Pro

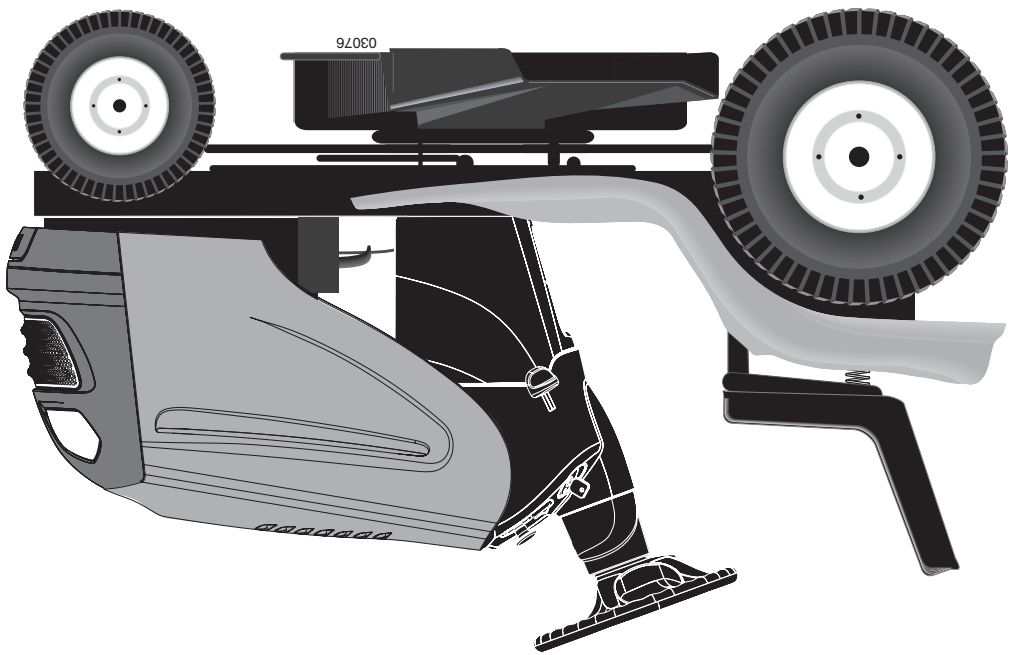

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

XT195H46YT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com