

Koaxialkabel-Verbinder

Cable connector

Connecteur de câble


EVK 14

273190

Anschlüsse

Connections

Raccordements

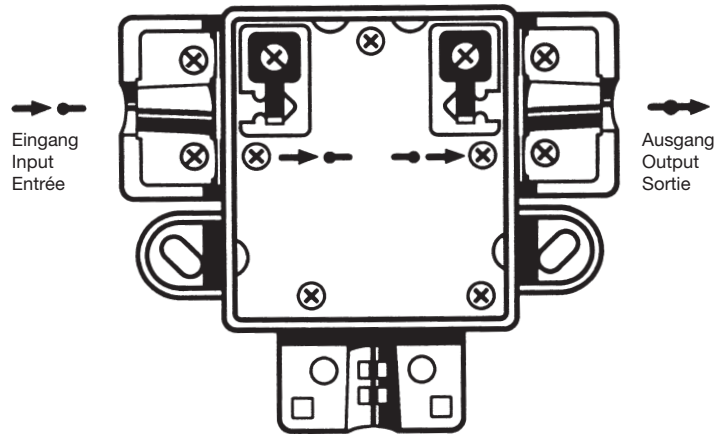

Kabel

Cables

Câbles

Klemmanschluss

Clamp connection
Connexion de serrage

Min.

Max.

Ø **Innenleiter** (mm)
Centre conductor
Cond. intérieur

0,4

1,15 (1,6)

Ø **Außenleiter** (mm)
Outer conductor
Cond. extérieur

4,5

5,8 (7,9)

Absetzmaße (mm)

measures for baring

Mesures pour l'enlèvement



Ø **Außenleiter** (mm)
Outer conductor
Cond. extérieur

4,5–5,8

5,8–7,5

15,5 ± 1

17,0 ± 1


6,5

12,0

Außenmaße

Dimensions

Dimensions

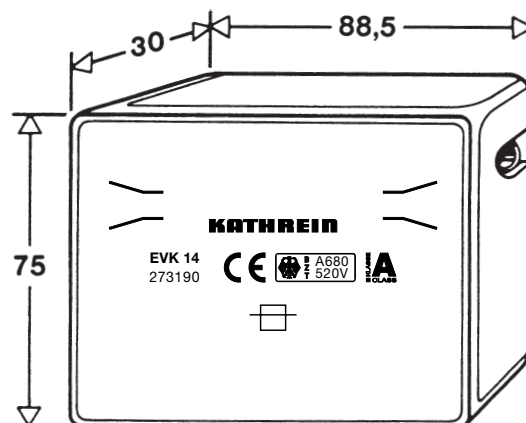

Technische Daten

Technical data

Données techniques

Übertragungsbereich Frequency range Gamme de fréquences	MHz	0,15–2150		
		0,15–47	47–862	862–2150
Durchgangsdämpfung Through loss Affaiblissement de passage	dB	0,2	0,2	0,5
Impedanz Impedance Impédance	Ω	75		
Schirmungsmaß Screening factor Facteur de blindage	dB	5–300 MHz ≥ 85 300–470 MHz ≥ 80 470–950 MHz ≥ 75 950–2150 MHz ≥ 55		
Max. Fernspeisestrom Max. remote feed current Courant téléalimentation max.	A _{eff}	6,5		

Der Koaxialkabel-Verbinder EVK 14 stimmt mit den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Anforderungen der Richtlinie 73/23/EWG und 89/336/EWG überein.

The Cable connector EVK 14 complies with the requirements of the regulations 73/23/EEC and 89/336/EEC valid at the time of delivery.

Le connecteur de câble EVK 14 répond aux exigences des directives CEE 73/23 et CEE 89/336, valables au moment de la livraison.



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

Electronic equipment is not household waste - in accordance with directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 27th January 2003 on used electrical and electronic equipment, it must be disposed of properly. At the end of its service life, take this unit for disposal at a relevant official collection point.

Les appareils électroniques ne doivent pas être mis dans la poubelle de la maison, mais doivent être recyclés correctement selon la directive 2002/96/EG DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPEEN du 27 janvier 2003 concernant les appareils électroniques et électriques usagés.

Nous vous prions de mettre cet appareil à la fin de son utilisation dans un emplacement prévu pour son recyclage.

Internet: <http://www.kathrein.de>