



WD My Cloud[™] Mirror[™]

Henkilökohtainen pilvitalennuslaite

Käyttöopas



WD:n toimittama palvelu ja tuki

Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun <http://support.wd.com> tietokanta tai sähköpostituki pystyy vastaamaan useimpiin tekniseen tukeen liittyviin kysymyksiin. Jos vastausta ei löydy tai jos niin haluat, ota yhteys WD:hen sillä alla luetellulla puhelinnumerolla, joka sinulle parhaiten sopii.

Tuote kattaa 30 päivän ilmaisen puhelintuen takuukauden aikana. 30 vuorokauden jakso alkaa sinä päivänä, kun soitat ensimmäisen kerran WD:n tekniseen tukeen. Sähköpostituki on ilmaista koko takuuajan, ja laaja tietokantamme on käytettävissä 24/7. Jotta voimme kertoa sinulle uusista ominaisuuksista ja palveluista, muista rekisteröidä tuotteesi Internetissä osoitteessa <http://register.wd.com>.

Online-tuen käyttö

Käy tukisivustollamme <http://support.wd.com> ja valitse jokin seuraavista aiheista:

- **Downloads** (Lataukset) – Lataa ohjaimia, ohjelmia ja päivityksiä WD-tuotteelle.
- **Registration** (Rekisteröinti) – Rekisteröi WD-tuotteesi, jotta saat tiedon uusimmista päivityksistä ja erikoistarjouksista.
- **Warranty & RMA Services** (Takuu ja tuotteen vaihtaminen) – Lue tietoja takuusta, tuotteen vaihtamisesta, tuotteen vaihtamisen edistymisestä ja tietojen palauttamisesta.
- **Knowledge Base** (Tietokanta) – Etsi hakusanalla, lauseella tai Answer ID -vastaustunnuksella.
- **Installation** (Asentaminen) – Tarjoaa online-apua WD-tuotteen tai -ohjelmiston asentamisessa.
- **WD Community** (WD-yhteisö) – Jaa ajatuksiasi ja ole yhteydessä muihin WD-käyttäjiiin.
- **Online Learning Center** – Aloita tästä saadaksesi kaiken irti henkilökohtaisesta pilvipalvelulaitteestasi (<http://www.wd.com/setup>).

WD:n teknisen tuen yhteystiedot

Kun otat WD:hen yhteyttä tukiasioissa, pidä WD-tuotteen sarjanumero sekä järjestelmän laite- ja ohjelmistokokoonpanon tiedot saatavilla.

Pohjois-Amerikka		Aasian Tyynen valtameren alue	
Englanti	800.ASK.4wd 855 556-5117	Australia	1 800 42 9861
Spanish (Espanja)	800.832.4778	Kiina	800 820 6682/+65 62430496
		Hongkong	+800 6008 6008
		Intia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Eurooppa (maksuton)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesia	+803 852 9439
		Japani	0120-994-120/00531-65-0442
		Korea	02 703 6550
Eurooppa	+31 880062100	Malesia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 6243 0496
Lähi-Itä	+31 880062100	Filippiinit	1 800 1441 0159
Afrikka	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 6243 0496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Maksuton numero toimii seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Brittein Saaret, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska.

WD-tuotteen rekisteröinti

Kun rekisteröit WD-tuotteen, saat tuoreimmat uutiset ja erikoistarjouksia. Voit rekisteröidä aseman helposti Internetissä osoitteessa <http://register.wd.com> tai henkilökohtaisen WD My Cloud Mirror -pilvipalvelulaitteen ohjelmistolla.

Sisällysluettelo

WD:n toimittama palvelu ja tuki	ii
WD-tuotteen rekisteröinti	ii
1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle	1
Tärkeitä turvallisuusohjeita	1
WD-tuotetietojen tallennus	2
2 Tuotteen esittely	3
Tietoja järjestelmästä	3
Ominaisuudet	3
Tietoja Online Learning Centeristä	4
Paketin sisältö	4
Vaatimukset	5
Tuotteen komponentit	6
Esiasennusohjeet	9
Käsittelyohjeet	9
3 Aloittaminen	10
Laitteen kytkeminen	10
Aloittaminen online-asennusohjelmaa käyttäen	11
Aloittaminen ilman online-asennusohjelmaa	17
Sisällön käyttö	20
4 Pilvitallennuslaitteen etäkäyttö	22
WD My Cloud Mirror -laitteen pilvitallennuskäytön valmistelu	22
Käyttäjän pilvitallennuslaitteen käyttöoikeuden määrittäminen	22
Tiedostojen mobilisointi iOS- ja Android-mobiilisovelluksilla	24
5 Käyttäjien, ryhmien ja osuuksien hallinta	41
Käyttäjät	41
Ryhmät	48
Osuudet	51
6 Koontinäyttö pikaisesti	57
Koontinäytön avaaminen	57
Koontinäytön kotisivu	59
Asiakastuen käyttö	69
Yleiset tehtävät	70

7	Tiedostojen varmuuskopiointi ja palauttaminen	71
	Varmuuskopiointi	71
	USB-laitteen ja USB-varmuuskopioiden hallinta	71
	Etävarmuuskopiot	74
	Sisäiset varmuuskopiot	78
	Pilvipalveluvarmuuskopiot	80
8	Sovellusten hallinta WD My Cloud Mirror -laitteessa	86
	Sovellukset	86
	Sovellusten hallinta	86
9	Tallennustilan hallinta WD My Cloud Mirror -laitteessa	90
	Tietoja tallennuksesta	90
	RAID-tallennus	90
	Levyn tila	95
10	Videoiden, kuvien ja musiikin toisto ja suoratoisto	97
	Mediapalvelimet	97
	Median tallennus	99
	DLNA:n ja iTunesin ottaminen käyttöön	100
	Henkilökohtaisen pilvitallennuslaitteen käyttö mediasoittimilla	104
	Henkilökohtaisen pilvitallennuslaitteen käyttö iTunesilla	105
11	Asetusten määrittäminen	106
	Yleistä	106
	Network (Verkko)	114
	Media	122
	Utilities (Apuohjelmat)	122
	Ilmoitukset	130
	Firmware Update (Laitteohjelmiston päivitys)	132
12	Aseman vaihtaminen	134
	Viallisen kiintolevyn tunnistaminen	134
	Aseman vaihtaminen	135
	Aseman uudelleenrakennus	137
	WD-aseman palauttaminen	137
13	Säädös- ja takuutiedot	138
	Yhdenmukaisuus säännösten kanssa	138
	Takuutiedot (kaikki alueet paitsi Australia/Uusi Seelanti)	139
	Takuutiedot (Australia/Uusi-Seelanti)	140

Liitteet	142
Liite A: WD My Cloud Mirror -pikaopas	142
Liite B: Joomla!®-asennusopas.	146
Liite C: phpBB:n asennusopas	149
Liite D: Tuetut RAID-tasot.	154
Liite E: RAID-migraatiot	154
Liite F: Laiteohjelmistopäivitys vikasetoilassa	155
Liite G: Tekniset tiedot	155
Hakemisto	157

1

Tärkeitä tietoja käyttäjälle

Tärkeitä turvallisuusohjeita
WD-tuotetietojen tallennus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu turvallisesti. Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun tai palovaaran. Tämän yksikön turvaominaisuudet suojelevat sinua, jos noudatat seuraavia menetelmiä asennuksessa, käytössä ja huollossa.

- Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- Irrota tuote seinäpistorasiasta ennen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita. Puhdista kostealla rievulla.
- Älä käytä tuotetta lähellä nesteitä.
- Älä aseta tuotetta epävakaaalle pinnalle. Se saattaa pudota ja vaurioitua.
- Älä pudota tuotetta.
- Älä tuki kehyksen päällä ja pohjassa olevia aukkoja. Niitä ei saa tukkia eikä peittää, jotta tuote pääsee tuulettumaan asianmukaisesti ja toimii hyvin eikä pääse ylikuumenemaan. Aseman pitäminen pystyasennossa auttaa myös suojaamaan ylikuumenemiselta.
- Käytä tätä tuotetta ainoastaan tuotekyltissä kuvatulla sähköllä. Jos et ole varma asiasta, ota yhteys myyjään tai sähköyhtiöön.
- Älä laita mitään virtajohdon päälle. Älä laita tuotetta sellaiseen paikkaan, missä joku voisi astua johdolle.
- Jos käytät tuotteen kanssa jatkojohtoa, varmista että siihen kytkettyjen laitteiden virtaluokitus ei ylitä jatkojohdon virtaluokitusta. Varmista myös, että pistokkeeseen kytkettyjen tuotteiden kokonaisluokitus ei ylitä sulakkeen arvoa.
- Älä koskaan työnnä tämän tuotteen aukoista mitään, sillä voit koskettaa vaarallisia jännitekohtia tai aiheuttaa oikosulun ja siten saada aikaan tulipalon tai sähköiskun.
- Jos jokin seuraavista tapahtuu, irrota tuote pistorasiasta ja lähetä se pätevään huoltoon:
 - Virtajohto tai pistoke vahingoittuu tai purkaantuu.
 - Tuotteen päälle kaatuu nestettä.
 - Tuotteeseen sataa tai muutoin pääsee vettä.
 - Tuote ei toimi asianmukaisesti, vaikka noudatetaan käyttöohjeita. Säädä ainoastaan niitä asetuksia, jotka kuvataan käyttöohjeessa, sillä virheelliset säädöt voivat vahingoittaa laitetta ja vaatia pätevää asentajaa työskentelemään pitkään palauttaakseen tuotteen normaalikuntoon.
 - Tuote on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut.
 - Jos tuotteen suorituskyky muuttuu huomattavasti, ota yhteys WD:n asiakaspalveluun osoitteessa <http://support.wd.com>.

WD-tuotetietojen tallennus

Muista kirjoittaa muistiin seuraavat tiedot WD-tuotteesta käytettäväksi asennuksessa ja teknistä tukea pyydettyäessä. WD-tuotteen tiedot löytyvät laitteen takana olevasta tarrasta.

- Serial Number (Sarjanumero)
- Mallinumero
- Ostopäivämäärä
- Järjestelmää ja ohjelmistoa koskevat huomautukset

2

Tuotteen esittely

[Tietoja järjestelmästä](#)
[Ominaisuudet](#)
[Tietoja Online Learning Centeristä](#)
[Paketin sisältö](#)
[Tuotteen komponentit](#)
[Vaatimukset](#)
[Tuotteen komponentit](#)
[Käsittelyohjeet](#)

Tietoja järjestelmästä

Lopultakin oma pilvi. Tallenna kaikki yhteen paikkaan kaksi kertaa paremmalla tietosuojalla ja käytä missä tahansa tietokoneen, tabletin ja älypuhelimien kautta. Henkilökohtainen My Cloud™ Mirror™ -pilvitallennus toimii samanaikaisesti useiden käyttöjärjestelmien kanssa, kuten Mac OS, Win 8, iOS ja Android mobiilisovellusten kanssa.

Ominaisuudet

Media ja tiedostot omassa henkilökohtaisessa pilvipalvelussa – Toisin kuin julkiset pilvipalvelut, My Cloud Mirror -laitteella voit säilyttää kaiken sisältösi yhdessä turallisessa paikassa kotiverkossa etäpalvelimen sijaan. Ei mysteerisiä tallennuspaikkoja tiedolle. Ei kuukausimaksua. Ei rajoituksia. Yksinkertaisesti salamannopeaa kahden aseman suorituskyyä nopealle digitaalillemälle.

Keskitetty kahden aseman tallennusväline perheen mediakokoelmalle – Tallenna ja organisoi kaikki perheen kuvat, videot ja tärkeät asiakirjat yhteen suojattuun paikkaan kotiverkossa.

Käytä mistä tahansa – Nauti valokuvista, videoista, musiikista yms. missä tahansa PC- tai Mac®-tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. WD:n ilmaisilla sovelluksilla henkilökohtainen pilvilaite on aina mukana.

Peilattu tietosuoja – Oletusasetuksena olevan peilaustilan (RAID 1) avulla yhtä asemaa käytetään datan tallentamiseen ja toista sen kaksoiskappaleeseen. Datasi on kaksi kertaa paremmin suojattu, mikä antaa kaksi kertaa enemmän mielenrauhaa.

Tiedostojen automaattinen varmuuskopiointi kaikille tietokoneille – Varmuuskopioi tiedostot helposti kaikista kotisi PC- ja Mac-tietokoneista. PC-käyttäjille WD SmartWare™ Pro tarjoaa mahdollisuuden valita, miten, milloin ja missä tiedostot varmuuskopioidaan. Mac-käyttäjät voivat käyttää kaikkia Apple® Time Machine® -varmuuskopiointiohjelmiston ominaisuuksia turvataksesi tietonsa.

Etävarmuuskopiointi – Suojaa datasi etävarmuuskopioimalla se toiseen My Cloud Mirror -laitteeseen, integroituun pilvivarmuuskopioon tai paikalliseen LAN/WAN-varmuuskopioon.

Laajenna tabletin ja puhelimen muistia – Lähetä valokuvia ja videoita suoraan henkilökohtaiseen pilveesi mistä tahansa.

Muodosta yhteys Dropboxiin™ ja paljon muuta – Siirrä tiedostoja helposti henkilökohtaisen pilvitallennuslaitteen, Dropboxin tai muun julkisen pilvitallennustilan välillä käyttämällä WD:n ilmaisia My Cloud -sovelluksia.

Kasvata omaa pilvitallennuskapasiteettiasi – Liitä vain yhteensopiva USB 3.0 -kiintolevy suoraan My Cloud Mirror -aseman USB-laajennusportteihin ja laajenna tallennustilaa välittömästi.

Siirrä ja suoratoista nopeammin – Gigabit Ethernet ja 1,2 GHz:n suoritin tarjoavat nopeat tiedostojen siirrot ja suoratoiston.

Vapauta mediasi – Suoratoista videoita, valokuvia ja musiikkia saumattomasti kytkettyihin televisioihin, mediasoittimiin, pelikonsoleihin ja muihin DLNA®-sertifioituihin laitteisiin.

My Cloud Mirrorin iTunes®-palvelimen avulla voit helposti suoratoistaa musiikkikokoelmasi mihin tahansa PC- tai Mac-tietokoneeseen, jossa on iTunes.

Turvaa yksityisyytesi salasanalla – Tietosi ovat aina turvassa ja täysin hallinnassasi. Suojaa henkilökohtainen pilvitalennuslaitteesi luvattomalta käytöltä kaikkien käyttäjien käytettävissä olevalla salasanasuojauksella.

Asenna muutamassa minuutissa – Asennus sujuu muutamassa minuutissa WD:n monipuolisen web-pohjaisen käyttöliittymän avulla, joka tarjoaa saumattoman web-ohjatun asennuksen. WD:n ohjelmisto tunnistaa aseman automaattisesti. Tarvitsetko lisää apua? Osoitteesta wd.com/setup/wdmycloudmirror saat apua My Cloud Mirror -laitteen ja WD:n ilmaisten sovellusten asentamiseen tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin.

Tietoja Online Learning Centeristä

WD:n Online Learning Center tarjoaa tuoreimmat tiedot, ohjeet ja ohjelmistot auttaakseen käyttäjiä saamaan kaiken irti henkilökohtaisesta pilvitalennuslaitteestaan. Tämä Internet-pohjainen opas tarjoaa vaihe vaiheelta etenevät ohjeet etäkäytön asentamisesta, tietojen varmuuskopioinnista, laitteen tilan seurannasta ja paljosta muusta. Se on interaktiivinen resurssi, joka opastaa WD My Cloud Mirror -laitteen asennuksessa ja käytössä. Online Learning Centerillä voit:


- saada lisätietoja uudesta henkilökohtaisesta pilvipalvelutuotteesta;
- ladata tuotteelle tuoreimmat ohjelmistot;
- saada täsmällisiä, interaktiivisia tietoja siitä, miten tuotteen ominaisuuksia voidaan tutkia;
- päivittää tuotteen uusien ominaisuuksien tullessa saataville;
- käyttää aina käytettävissä olevaa resurssia online, ilman käsikirjaa tai CD:tä.

Paketin sisältö


- Henkilökohtainen WD My Cloud Mirror -pilvitalennuslaite
- Ethernet-kaapeli
- Verkkolaite
- Pika-asennusopas



Henkilökohtainen WD My Cloud Mirror -pilvitalennuslaite



Verkkolaite*



Ethernet-kaapeli



Pika-asennusopas

Lisätietoja tähän tuotteeseen saatavissa olevista lisävarusteista on julkaistu osoitteessa:

USA	www.shopwd.com tai www.wdstore.com
Kanada	www.shopwd.ca tai www.wdstore.ca
Eurooppa	www.shopwd.eu tai www.wdstore.eu
Kaikki muut	Ota yhteys WD:n tekniseen tukeen alueellasi. Teknisen tuen yhteystiedot löytyvät sivulta http://support.wd.com ja tietopankin vastauksesta Answer ID 1048.

Vaatimukset

Käyttöjärjestelmä

Windows®

- Windows 8.1 tai aikaisempi
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP (32-bittinen) SP3 tai uudempi

Mac OS X®

- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)
- Snow Leopard (Mac OS 10.6)

Huomaa: Tietokonekokoonpano ja käyttöjärjestelmä voivat vaikuttaa yhteensopivuuteen.

Internet-selaimet

- Internet Explorer 8.0 tai tuoreempi tuetuissa Windows-tietokoneissa
- Safari 6.0 tai tuoreempi tuetuissa Mac-tietokoneissa
- Tuote tukee Firefox 21 ja tuoreempaa Windows- ja Mac-tietokoneissa
- Google Chrome 27 tai tuoreempi tuetuissa Windows- ja Mac-tietokoneissa

Paikallisverkko


- Reititin/valitsin (Gigabitia suositellaan parhaan suorituskyvyn takaamiseksi)

Internet


- Alkuperäinen asennus ja ohjelmistojen lataaminen sekä etäkäyttö ja mobiilisovellukset edellyttävät Internet-laajakaistayhteyttä.

Tuotteen komponentit

Näkymä edestä

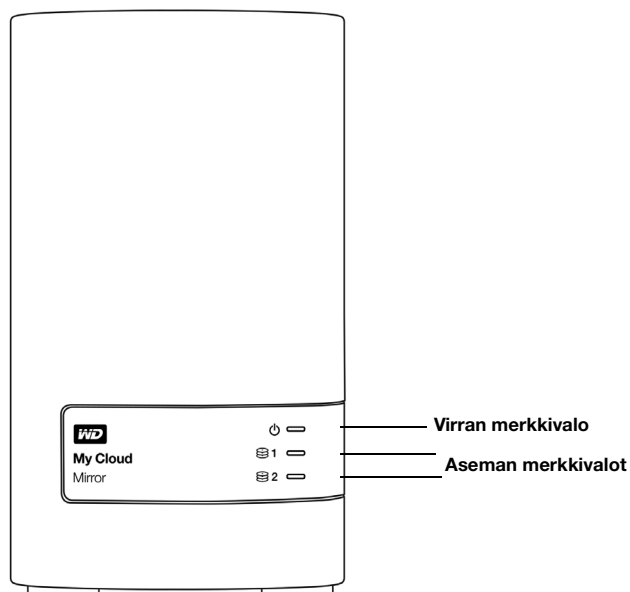

Takaa katsottuna

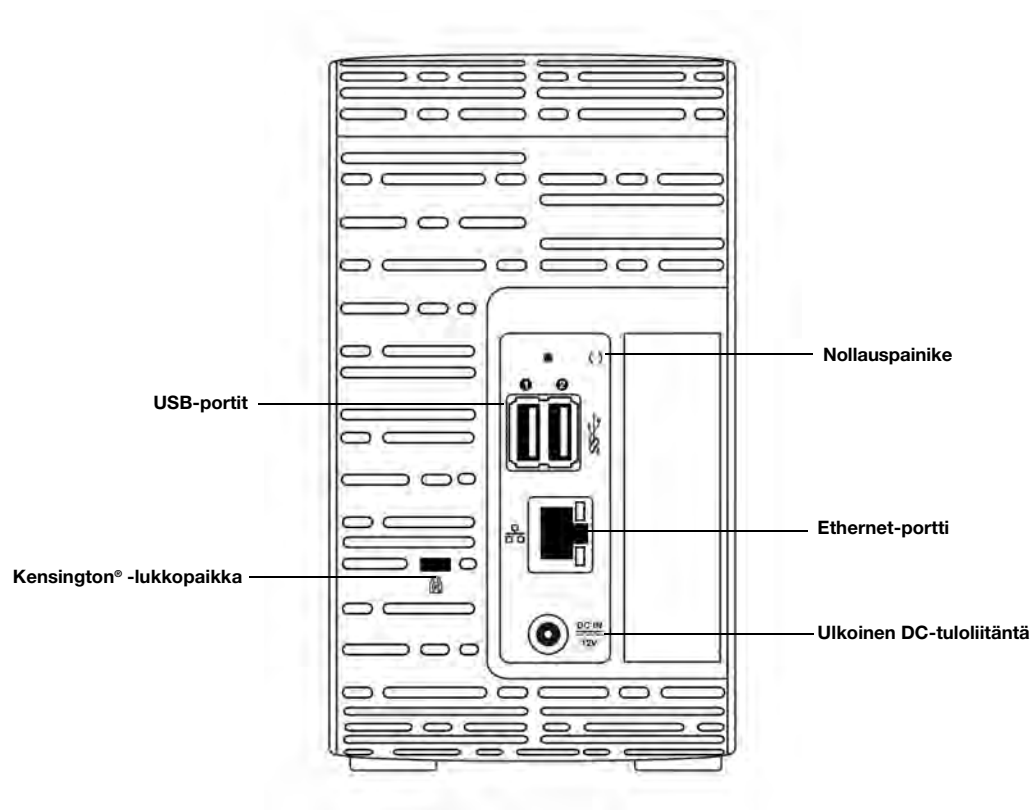

Komponentti	Kuvake	Kuvaus
Ethernet-portti		Liittää laitteen paikallisverkkoon.
USB 3.0 -portti		USB-kiintolevyn liittämistä varten.
Nollauspainike		Palauttaa asetukset, kuten laitteen valvojan käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Virtakytkentä		Kytkee laitteen muuntajaan ja virtapistokkeeseen.
Kensington-lukkopaikka		Tämä laite on turvallisuussyistä suojattu lukkopaikalla, joka tukee standardia Kensington-suojauskaapelia. Lisätietoja on osoitteessa http://www.kensington.com/ .

Merkkivalot

Etupaneelin virran merkkivalo

Alla oleva taulukko kuvaa etupaneelin virran merkkivalon käyttäytymistä.

Tila	Väri	Ulkonäkö	Tilan kuvaus
Sammutus	Ei pala	–	Asema on pois päältä.
Valmiustila	Sininen	Vilkuu	Asema on valmiustilassa.
Käynnistymässä	Keltainen	Vilkkuva	Laite on käynnistymässä tai päivittää laiteohjelmistoa.
Käynnissä	Sininen	Palaa jatkuvasti	Laite on käynnissä.
Käynnissä (vioittunut)	Punainen	Vilkuva	Laite on käynnissä, mutta asema on vioittunut. Katso tietokannan vastaus Answer ID 87607.
Tarvitaan toimenpiteitä	Keltainen	Vilkuva	Liitäntä, kuten verkkokaapeli, on irronnut ja vaatii toimenpiteitä.

Huomaa: Jos asema ei ole yhteensopiva, merkkivalo vilkuu keltaisena käynnistytyn yhteydessä.

Etupaneelin kiintolevyn merkkivalot

Alla oleva taulukko kuvaa etupaneelin kiintolevyn merkkivalon käyttäytymistä.

Toiminto	Väri	Ulkonäkö	Toiminnon kuvaus
Ei asemaa	Ei pala	–	Asemaa ei löytynyt.
Asema löytyy, ei toimintaa	Sininen	Palaa jatkuvasti	Asema löytyy mutta ei ole käytössä.
Aktiivinen asema	Sininen	Vilkkuva	Asema löytyy ja on käytössä.
Kiintolevyn virhe	Punainen	Vilkkuva	Asema löytyy mutta kiintolevyssä on virhe tai vika.
Kiintolevy valmiustilassa	Ei pala	–	Asema on passiivinen.

Huomaa: Jos asema ei ole yhteensopiva, kiintolevyn merkkivalot vilkkuvat nopeasti punaisina laitteen käynnistyessä.

Takapaneelin Ethernet-verkon merkkivalot

Seuraava taulukko kuvaa verkon ja toiminnan merkkivalot:

Huomaa: Ethernet-porttia katsottaessa oikeassa yläkulmassa on toiminnan merkkivalo ja oikeassa alakulmassa on yhteyden merkkivalo.

Tila	Merkkivalo	Ulkonäkö	Tilan kuvaus
Linkki ei toimi	Yhteys	Pois	Kaapeli tai laite ei ole kytketty tai yhteyden toinen pää ei toimi.
Yhteys toimii – 100 Mb yhteys	Yhteys	Keltainen	Kaapeli on kytketty ja yhteyden molemmat päät ovat aloittaneet tiedonsiirron. 100 Mb verkkoyhteys.
Yhteys toimii – 1000 Mb yhteys	Yhteys	Vihreä	Kaapeli on kytketty ja yhteyden molemmat päät ovat aloittaneet tiedonsiirron. 1000 Mb verkkoyhteys.
Yhteys ei ole käytössä	Toimintaa	Palaa jatkuvasti	Aktiivista tiedonsiirtoa ei ole käynnissä.
Yhteys käytössä	Toimintaa	Vihreä – vilkkuu	Aktiivista tiedonsiirtoa on käynnissä.

Esiasennusohjeet

Ennen kuin aloitat asennuksen, valitse sopiva paikka laitteellesi maksimoidaksesi tehon. Sijoita järjestelmä paikkaan, joka on:

- lähellä maadoitettua pistorasiaa
- puhdas ja pölytön
- tasainen ja värinätön
- hyvä ilmanvaihto, mikään ei estä tai peitä laitteen päällä ja alla olevia rakoja ja aukkoja, ja laite on etäällä sähkölaitteista, kuten ilmastointilaitteista ja radio- ja televisiovastaanottimista.

Käsittelyohjeet

WD-tuotteet ovat tarkkuusinstrumentteja, joita tulee käsitellä huolella pakkauksen purun ja asennuksen aikana. Kovakourainen käsittely, iskut ja värinä voivat vioittaa laitetta. Muista seuraavat varotoimet, kun purat pakkauksesta ulkoista tallennustuotetta ja asennat sitä:

- Älä pudota tai tärisytä laitetta.
- Älä liikuta laitetta, kun siinä on virta.
- Älä käytä tätä tuotetta kannettavana laitetta.
- Älä irrota molempaa asemaa samalla kertaa. Muutoin laite ei reagoi.

3

Aloittaminen

Laitteen kytkeminen

Aloittaminen online-asennusohjelmaa käyttäen


Aloittaminen ilman online-asennusohjelmaa

Sisällön käyttö

Henkilökohtainen WD My Cloud Mirror -pilvitallennuslaite on helppo asentaa – pura vain laite paketista, kytke se ja odota, kunnes laitteen edessä oleva virran merkkivali palaa tasaisesti sinisenä. Lataa ja suorita sitten pika-asennusohjelma osoitteesta <http://www.wd.com/setup>.

Huomaa: Lisätietoja laitteen turvallisesta sammuttamisesta ja irrottamisesta on kohdassa "Utilities (Apuohjelmat)" sivulla 122.

Laitteen kytkeminen

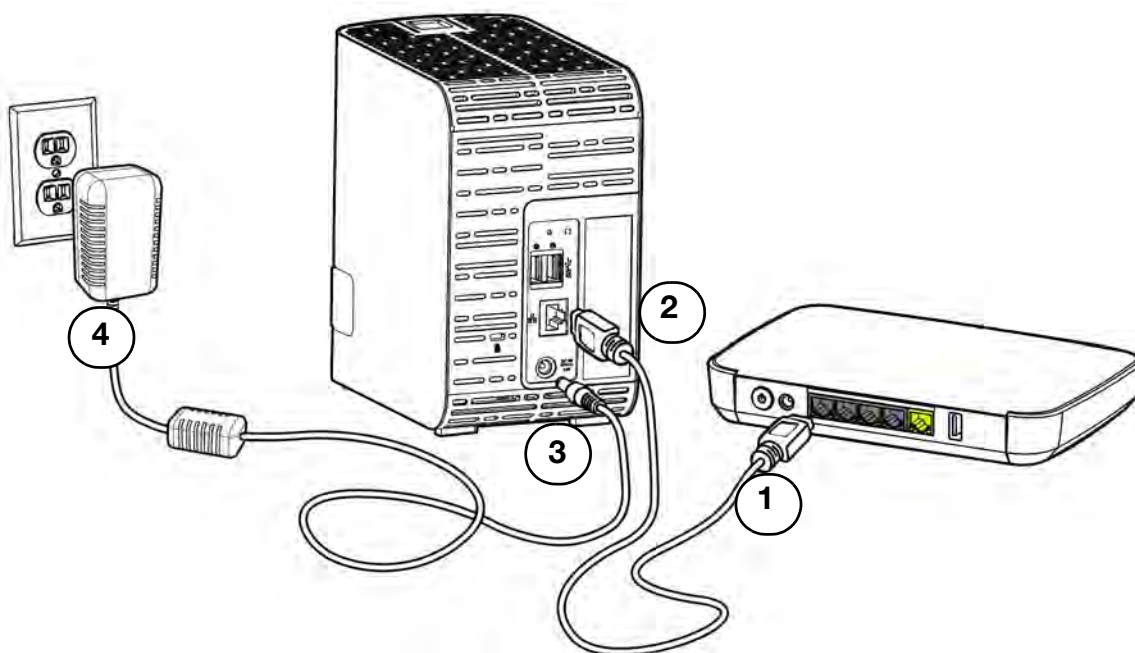

Liitä henkilökohtainen WD My Cloud Mirror -pilvitallennuslaite alla olevien ohjeiden mukaisesti koti- tai pientoimistoverkkoon.

Tärkeää: Jotta laite ei ylikuumenisi, varmista että se on oikein päin, yllä olevan kuvan mukaisesti, ja että mikään ei tuki tai peitä laitteen ylä- ja alapuolella olevia lovia ja aukkoja. Jos laite ylikuumenee, se sammuu turvallisesti keskeyttäen kaikki käynnissä olevat prosessit. Tällöin tietoja voidaan menettää.

Tärkeää: Suosittelemme oheisen Ethernet-kaapelin käyttöä parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.

1. Kytke laitteen mukana tulleen Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan Ethernet-porttiin.
2. Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää suoraan reitittimen tai verkkovalitsimen porttiin.
3. Kytke verkkolaitteen toinen pää laitteen takana olevaan tasavirtapistokkeeseen.
4. Kytke verkkolaitteen toinen pää pistorasiaan. Yksikkö käynnistyy automaattisesti.

Tärkeää: Anna henkilökohtaisen WD My Cloud Mirror -pilvitallennuslaitteen käynnistyä täysin (tämä vie noin kolme minuuttia) ennen sen määrittysten tekemistä. Asema on valmis, kun virran merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisenä.

5. Kun laitteen virran merkkivalo alkaa palaa tasaisen sinisenä, siirry kohtaan "Aloittaminen online-asennusohjelmaa käyttäen" sivulla 11.


Aloittaminen online-asennusohjelmaa käyttäen

Online-asennusohjelma opastaa niiden vaiheiden läpi, joilla laite yhdistetään helposti koti- tai pientoimistoverkkoon. Voit ladata ja suorittaa Online-asennusohjelman, paikantaa laitteen ja aloittaa sen käytön noudattamalla seuraavia ohjeita. Online-asennusohjelma on ladattavissa WD:n Online Learning Centeristä osoitteessa <http://wd.com/setup/wdmycloudmirror>.


Online-asennusohjelman lataaminen ja asentaminen

Laitteen kytkemisen jälkeen:

1. Avaa Internet-selain. (Selaimen vaatimukset luetellaan kohdassa "Internet-selaimet" sivulla 5.)
2. Kirjoita osoitekenttään <http://wd.com/setup/wdmycloudmirror>, jolloin avautuu Welcome to Learning Center (Tervetuloa Learning Centeriin) -sivu:

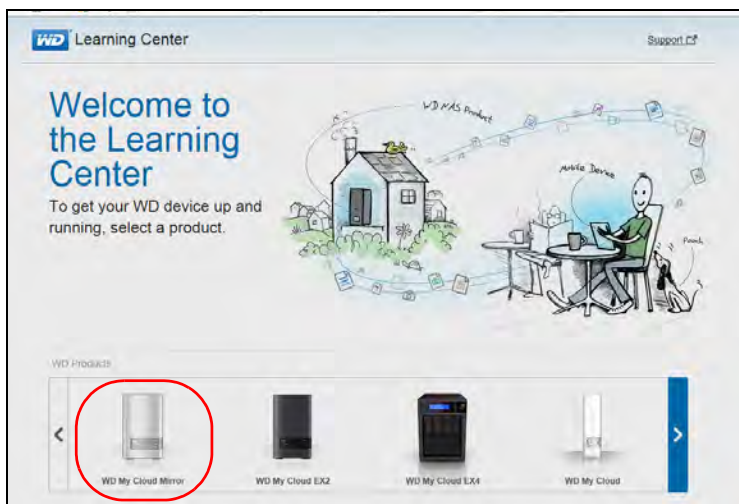


3. Napsauta **WD My Cloud Mirror** avataksesi asennusohjelmiston lataussivun:

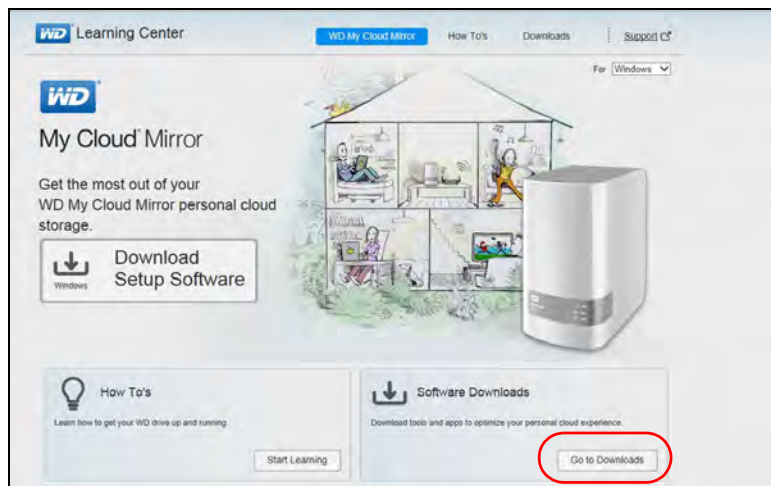

Huomaa: Online Learning Center tunnistaa käyttöjärjestelmän automaattisesti. Jos haluat ladata asennusohjelman toiselle käyttöjärjestelmälle, valitse se alasvetovalikosta sivun ylälaidasta, ennen kuin painat **Download Setup Software (Lataa asennusohjelma)** -painiketta.

4. Napsauta **Download Setup Software** (Lataa asennusohjelma) -painiketta. Esiin tulee Downloads (Lataukset) -sivu.

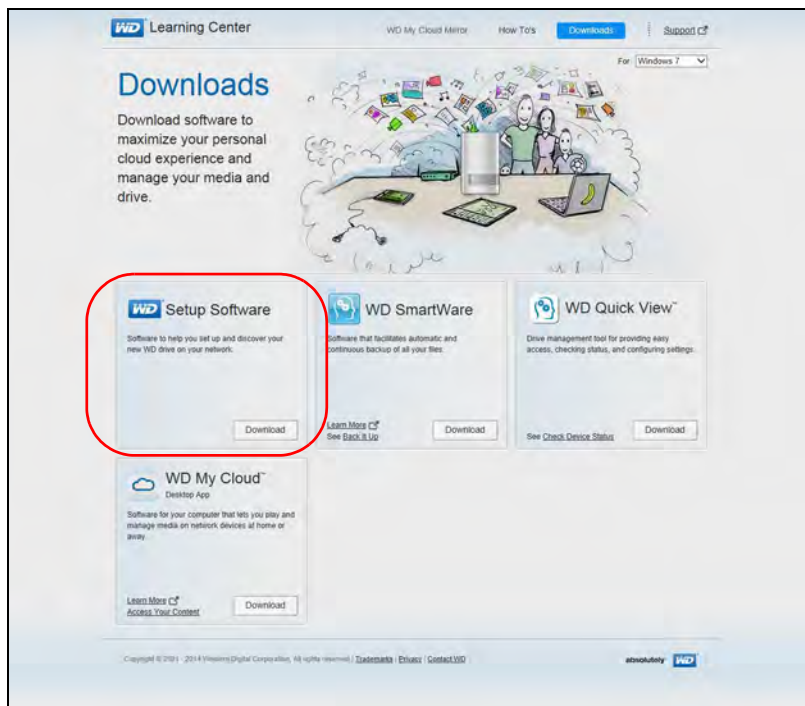

5. Napsauta asennusohjelmiston **Download** (Lataa) -painiketta.


- Siirry ladattujen tiedostojen kohdalle ja kaksoisnapsauta tiedostoa **Setup.exe** (Windows) tai **WD My Cloud Mirror Personal Cloud Storage Setup.dmg** (Mac), jolloin asennusohjelma käynnistyy. Getting Started (Aloittaminen) -ikkuna avautuu.



- Jatka alla olevaan kohtaan "Verkkoyhteyden muodostaminen ja henkilökohtaisen pilvipalvelun luominen".


Verkkoyhteyden muodostaminen ja henkilökohtaisen pilvipalvelun luominen

- Napsauta Getting Started (Aloittaminen) -ikkunassa (yllä) **Get Started** (Aloita), niin Western Digitalin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus tulee esiin:

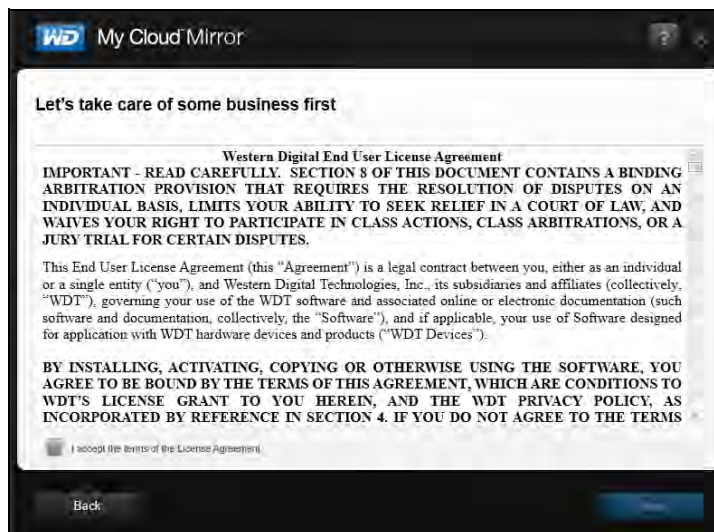


- Lue sopimus ja valitse **I accept the terms of the License Agreement** (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot) -valintaruutu.

3. Napsauta **Next** (Seuraava), niin Getting powered up and connected (Virran ja liitännöjen kytkeminen) -näyttö tulee esiin.

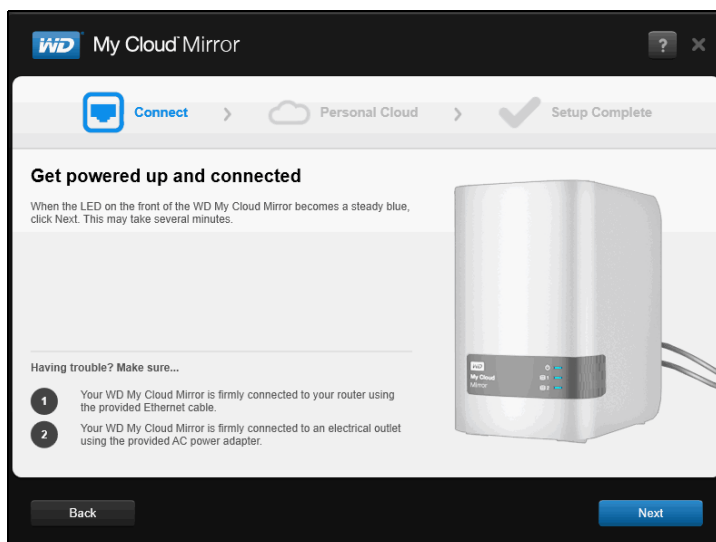

4. Lue näyttöön tulevat tiedot ja, kun WD My Cloud Mirror -laitteen virran merkkivalo palaa sinisenä, napsauta **Next** (Seuraava). Ohjelmisto etsii laitteen ja näyttää sen Select your WD My Cloud Mirror (Valitse oma WD My Cloud Mirror) -näytössä.

Huomaa: Jos laitetta ei löydy, noudata näytön ohjeita.

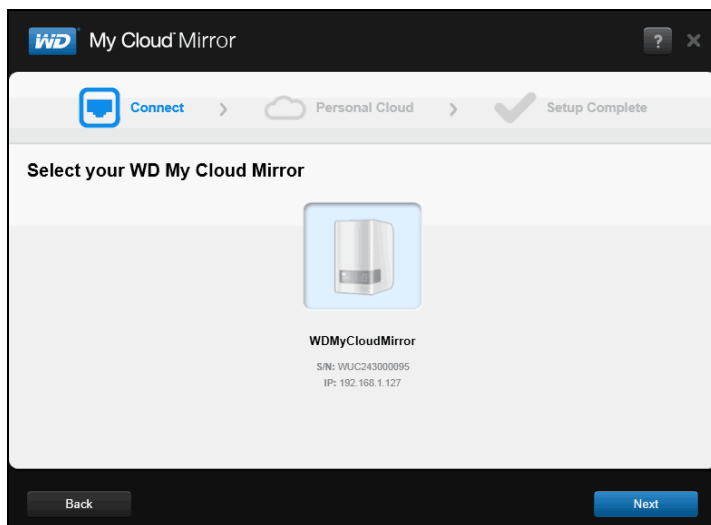

5. Valitse WD My Cloud Mirror -laite ja napsauta **Next** (Seuraava). Set up your personal cloud (Asenna henkilökohtainen pilvitallennustila) -näyttö avautuu.

Huomaa: WD My Cloud Mirror tarjoaa ilmaisen etäkäyttöyhteyden henkilökohtaiseen pilvilaitteeseesi. Kun luot tilin, voit käyttää laitetta mobiililaitteilla, joissa on Internet-yhteys, sekä WD My Cloud -työpöytäsovelluksella.

6. Anna etu- ja sukunimi ja halutessasi myös sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitetta tarvitaan, jos haluat luoda tilin etäkäyttömahdollisuudella. Varmista, että kohdan **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (Rekisteröi myös WD My Cloud Mirror näillä tiedoilla) -valintaruutu on valittu.
7. Valitse **Next** (Seuraava). Your account (Tilisi) -näyttö avautuu.

8. Jos haluat lisätä käyttäjiä, napsauta **Add more users** (Lisää käyttäjiä) ja anna käyttäjätiedot. Napsauta sitten plusmerkkiä (+).
- Jos haluat ohittaa tilin lisäsvaiheen, napsauta **Next** (Seuraava). Voit luoda oman pilvipalvelusi, kun luot käyttäjätilin (katso "Yksittäisen käyttäjän lisääminen" sivulla 42).

Huomaa: Voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin saat Saapuneet-kansioosi ohjeet WD My Cloud Mirror -laitteen etäkäytöstä.

9. Tarkista sähköpostisi vahvistaaksesi uuden tilin ja napsauta **Next** (Seuraava) avataksesi Setup Complete (Asennus suoritettu) -näytön.

Huomaa: Voit joutua tarkistamaan roskapostikansion, jos roskapostisuodatin ei päästä sähköposteja WD:ltä läpi. Congratulations! (Onneksi olkoon!) -näyttö avautuu. Olet asentanut WD My Cloud Mirror -laitteen. Voit näyt valita näytössä näkyvät asetukset.



Asetusten valitseminen

Kaikki Congratulations! (Onneksi olkoon!) -näytön (yllä) asetukset ovat oletusarvoisesti käytössä. Alla olevassa taulukossa selitetään, mitä tapahtuu, kun vaihtoehdot otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä.

1. Valitse haluamasi vaihtoehdot ja tyhjennä niiden vaihtoehtojen valintaruutu, joita et halua käyttää:

Vaihtoehto	Tulos
WD My Cloud -sovelluksen asentaminen	Jos asetus on käytössä:  - Ohjattu asennus käynnistyy automaattisesti. - Ohjeita on kohdassa "WD My Cloud -työpöytäsovelluksen käynnistäminen" sivulla 37. - WD My Cloud -sovelluksen kuvake näkyy työpöydällä. Jos asetus ei ole käytössä: - Online Learning Center Welcome -sivu avautuu. - Public (Julkinen) -osuus näkyy resurssienhallinnassa (Windows) tai Finderissa (Mac).

Vaihtoehto	Tulos
Place helpful shortcuts on my Desktop (Lisää hyödylliset pikavalinnat työpöydälle) (Asennusohjelmisto tarvitaan)	 • Online Learning Center Welcome -sivu. • Public (Julkinen) -osuus resurssienhallinnassa (Windows) tai Finderissa (Mac). • WD My Cloud -koontinäyttö WD My Cloud Mirror -laitteen määrittämistä varten.
Recommended: Automatically update WD My Cloud whenever new firmware becomes available (Suositellaan: Päivitä WD My Cloud automaattisesti aina, kun uusi laiteohjelmisto on saatavilla)	• Online Learning Center Welcome -sivu avautuu. • Public (Julkinen) -osuus näkyy resurssienhallinnassa (Windows) tai Finderissa (Mac). • Jos asetus on käytössä, laiteohjelmisto ottaa automaattiset päivitykset käyttöön joka päivä klo 3:00. Jos haluat muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia, katso "Firmware Update (Laiteohjelmiston päivitys)" sivulla 132.

2. Sulje ohjattu asennustoiminto valitsemalla **Finish** (Valmis).

Aloittaminen ilman online-asennusohjelmaa


Jos et halua aloittaa käyttämällä asennusohjelmaa, voit käyttää selainta. Jos et halua käyttää kumpaakaan, voit silti:

- käyttää henkilökohtaista WD My Cloud Mirror -pilvitalennuslaitetta ulkoisena kiintolevynä ja vetää ja pudottaa tiedostoja sinne ja sieltä pois.
- määrittää laitteen käyttämällä WD My Cloud Mirror -laitteen koontinäyttöä (Katso kohtaa "Koontinäyttö pikaisesti" sivulla 57).
- varmuuskopioida tiedostoja USB-, etä-, sisäisellä ja pilvipalveluvarmuuskopioinnilla (katso "Tiedostojen varmuuskopiointi ja palauttaminen" sivulla 71).


Laitteen määrittäminen selaimella

WD My Cloud Mirror -laitteen määrittäminen:


1. Avaa selain ja syötä <http://wdmycloudmirror> (Windows) tai <http://wdmycloudmirror.local> (Mac) ja paina **Enter**. Kirjautumissivu tulee esiin:

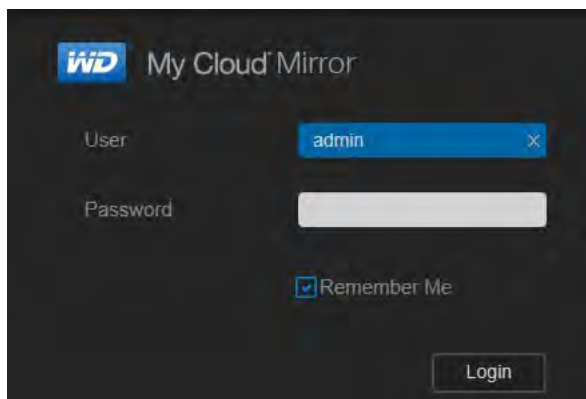The image shows the login screen for the WD My Cloud Mirror. It has a dark background with the WD logo and 'My Cloud Mirror' text at the top. Below, there are fields for 'User' (containing 'admin') and 'Password'. A 'Remember Me' checkbox is checked. A 'Login' button is at the bottom right.


2. Valitse **Login** (Kirjaudu sisään). Sinun ei tarvitse syöttää salasanaa, koska sitä ei ole vielä määritetty. Choose your language (Valitse kieli) -näyttö tulee esiin:

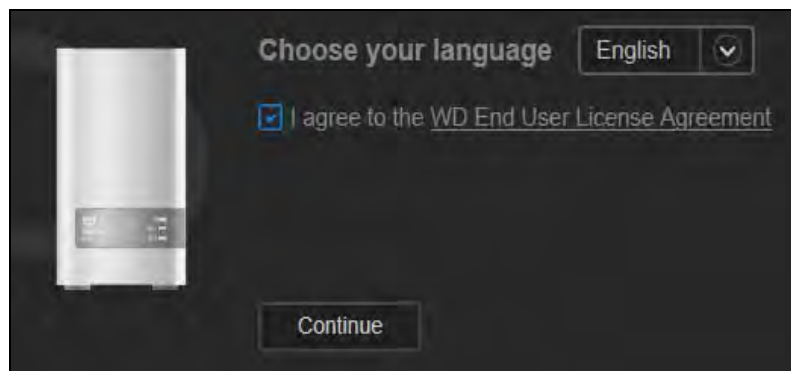The image shows the 'Choose your language' screen. On the left is a small image of the WD My Cloud Mirror device. To the right, there's a dropdown menu currently set to 'English'. Below that is a checked checkbox for 'I agree to the WD End User License Agreement'. A 'Continue' button is at the bottom.

3. Valitse käyttöliittymän kieli avattavasta luettelosta.
4. Lue Western Digitalin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus napsauttamalla linkkiä. Jos hyväksyt sen, napsauta **I accept** (Hyväksyn), tai palaa edelliselle sivulle ja napsauta **I agree** (Hyväksyn) -valintaruutua.

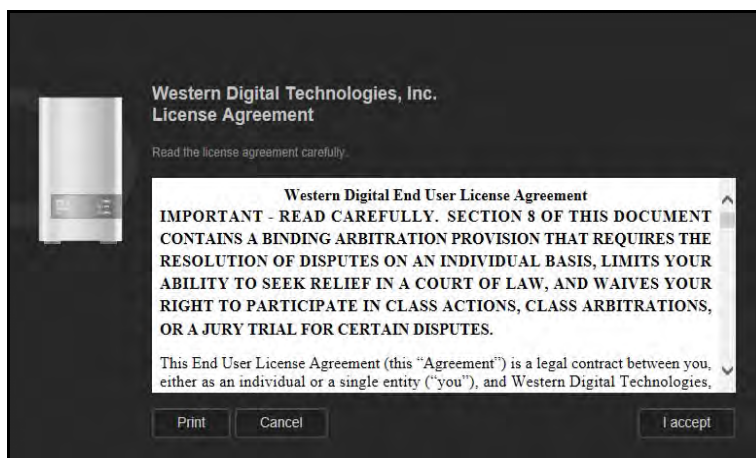The image shows the Western Digital End User License Agreement screen. It features a small image of the device on the left. The main text area contains the title 'Western Digital Technologies, Inc. License Agreement', a note to 'Read the license agreement carefully.', and the full text of the 'Western Digital End User License Agreement'. At the bottom, there are three buttons: 'Print', 'Cancel', and 'I accept'.


5. Valitse **Continue** (Jatka). Getting Started Setup for WDMyCloud.com (WDMYCloud.comin käytön aloittaminen) -kirjautumisnäyttö tulee esiin.

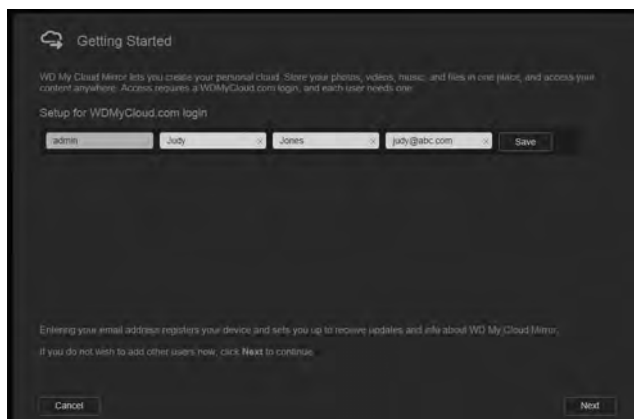

6. Anna etu- ja sukunimi ja halutessasi myös sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitetta tarvitaan, jos haluat luoda tilin etäkäyttömahdollisuudella. Varmista, että kohdan **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (Rekisteröi myös WD My Cloud Mirror näillä tiedoilla) -valintaruutu on valittu.

Huomaa: WD My Cloud Mirror tarjoaa ilmaisen etäkäyttöyhteyden henkilökohtaiseen pilvilaitteeseesi. Kun luot tilin, voit käyttää laitetta mobiililaitteilla, joissa on Internet-yhteys, sekä WD My Cloud -työpöytäsovelluksella.

7. Napsauta **Save** (Tallenna).
8. Jos haluat lisätä käyttäjä, toista vain vaiheet 6 ja 7 jokaiselle käyttäjälle.
9. Valitse **Next** (Seuraava). Seuraava Getting Started (Aloittaminen) -näyttö tulee esiin.

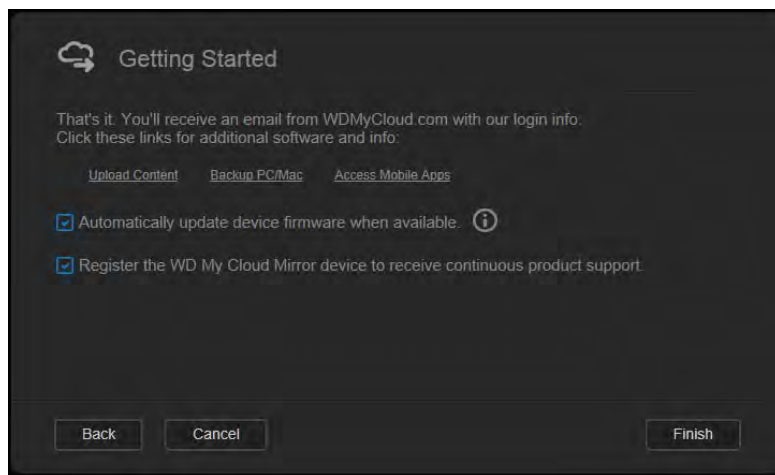

Näytössä on kolme linkkiä tärkeisiin prosesseihin, joita käsitellään myöhemmissä luvuissa:

- **Sisällön lähettäminen:** Katso "Sisällön käyttö" sivulla 20.
- **Varmuuskopioi PC/Mac:** Katso "Tiedostojen varmuuskopiointi ja palauttaminen" sivulla 71.
- **Käytä mobiilisovellusta:** Katso "Tiedostojen mobilisointi iOS- ja Android-mobiilisovelluksilla" sivulla 24.

10. Toimi seuraavasti (valinnainen):

- Kun haluat päivittää laitteen laiteohjelmiston automaattisesti, valitse **Automatically update device firmware when available** (Päivitä laitteen laiteohjelmisto automaattisesti, kun saatavana) -valintaruutu.
- Kun haluat rekisteröidä laitteen, valitse **Register the WD My Cloud Mirror device to receive continuous product support** (Rekisteröi WD My Cloud Mirror -laite, niin saat jatkuvaa tuetutukea) -valintaruutu.

11. Tuo WD My Cloud Mirror -koontinäyttö esiin napsauttamalla **Finish** (Valmis). Lisätietoja koontinäytön käyttämisestä on kohdassa "Koontinäytön kotisivu" sivulla 59.

Sisällön käyttö

Huomaa: Tässä käsikirjassa sanat *osuudet* ja *kansiot* tarkoittavat samaa asiaa.

WD My Cloud Mirror -laitteen Public (Julkinen) kansio sisältää alikansiot Shared Music (Jaettu musiikki), Shared Pictures (Jaetut kuvat) ja Shared Videos (Jaetut videot). Alikansioiden olemassa sisältö muodostuu tiedostoista, jotka olet vetänyt ja pudottanut, tai tiedostoista, jotka on varmuuskopioitu tietokoneelta tai kytketyltä USB-laitteelta.

Huomaa: Kaikissa kansioissa voi olla kaikenlaisia tiedostoja.

Kun olet kytkenyt WD My Cloud Mirror -laitteen (katso "Laitteen kytkeminen" sivulla 10), voit käyttää laitteen sisältöä seuraavasti.

Jos käyttöjärjestelmä on...	Niin...
Windows 8 tai 8.1	1. Kirjoita aloitussivulla Tietokone 2. Valitse Tietokone. 3. Valitse vasemmanpuoleisesta paneelista Verkko. 4. Kaksoisnapsauta WDMYCloudMirror ja paikanna laitteen julkinen kansio. 5. Kaksoisnapsauta Public (Julkinen) -kansiota, jolloin näyttöön avautuu alikansiot Shared Music (Jaettu musiikki), Shared Pictures (Jaetut kuvat) ja Shared Videos (Jaetut videot). Tiedostoja voidaan nyt vetää ja pudottaa Windowsin resurssienhallinnalla jaettuihin kansioihin ja sieltä ulos.
Windows XP/Vista/Windows 7	1. Napsauta  tai Käynnistä > Tietokone > Verkko > WDMYCloudMirror ja anna tarvittaessa verkon (reitittimen) tunnistetiedot. Näyttöön avautuvat laitteen julkiset ja yksityiset kansiot (osuudet). 2. Kaksoisnapsauta Public (Julkinen) -kansiota, jolloin näyttöön avautuu alikansiot Shared Music (Jaettu musiikki), Shared Pictures (Jaetut kuvat) ja Shared Videos (Jaetut videot). Tiedostoja voidaan nyt vetää ja pudottaa Windowsin resurssienhallinnalla jaettuihin kansioihin ja sieltä ulos.

Jos käyttöjärjestelmä on...	Niin...
Mac OS X (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks)	1. Napsauta Finder-ikkunassa kohtaa WDMYCloudMirror sivupalkin jaettujen kohteiden alta. 2. Jos näyttöön tulee valtuutussivu, valitse Vieras ja valitse sitten Yhdistä, jolloin näyttöön avautuu julkinen osuus: 3. Kun kaksoisnapsautat Public (Julkinen) -kansiota, esiin tulevat seuraavat alikansiot: Shared Music (Jaettu musiikki), Shared Pictures (Jaetut kuvat) ja Shared Videos (Jaetut videot). Tiedostoja voidaan nyt vetää ja pudottaa Finderillä jaettuihin kansioihin. 4. Jos haluat jättää jaetun aseman kuvakkeen työpöydälle vakituisesti, luo alias. Alla kuvataan kaksi eri tapaa tehdä näin: Huomaa: Ennen kuin luot aliaksen, valitse Finder > Asetukset > Yleiset ja varmista, että Käytössä olevat palvelimet on valittu. - Napsauta kohdetta, jolle haluat tehdä aliaksen (esim. Shared Music), pidä hiiren painiketta painettuna, pidä Cmd- ja Option-näppäimiä painettuna samanaikaisesti ja vedä kohde kohtaan, johon haluat luoda aliaksen. Tämä toimenpide luo aliaksen uuteen kohtaan sen sijaan, että siirtäisi alkuperäisen kohteen. - TAI - - Napsauta hiiren oikealla painikkeella kohdetta, jolle haluat luoda aliaksen (esim. Shared Music), ja valitse File (Tiedosto) > Make Alias (Luo alias).

Public (Julkinen) -kansion yhdistäminen (Windows)

Yhdistä WD My Cloud Mirror -aseman Public (Julkinen) -kansio, jotta sitä voidaan käyttää nopeasti:

1. Napsauta Windowsin resurssienhallinnassa Verkko-kohdan alta **WDMYCLOUDMIRROR**.
2. Napsauta Public (Julkinen) -kansiota hiiren oikealla painikkeella ja valitse valikosta **Yhdistä verkkoasemaan**.
3. Valitse **Drive** (Asema) -alasvetoluettelosta vapaana oleva kirjain.
4. Valitse **Yhdistä uudelleen sisäänkirjauduttaessa** -valintaruutu.
5. Valitse **Finish** (Valmis). Public (Julkinen) -asema on nyt yhdistetty.

4

Pilvitallennuslaitteen etäkäyttö

WD My Cloud Mirror -laitteen pilvitallennuskäytön valmistelu
 Käyttäjän pilvitallennuslaitteen käyttöoikeuden määrittäminen
 Tiedostojen mobilisointi iOS- ja Android-mobiilisovelluksilla

Henkilökohtaisessa pilvipalvelussa sisältösi on turvallisesti kotona ja omassa hallinnassa. Toisin kuin julkisissa pilvipalveluissa, yksityisessä pilvipalvelussa kaikki sisältö pysyy yhdessä turvallisessa paikassa kotiverkossa. Jaa tiedostoja, suoratoista mediaa ja käytä sisältöäsi missä vain, PC:ltä tai Macilta ja mobiililaitteilta. Ei kuukausimaksua. Ei mysteerisiä tallennuspaikkoja tiedolle. Pidä videosi, musiikkisi, valokuvasi ja tiedostosi turvassa kotona ja aina mukana.

Tässä luvussa kuvataan, miten WD My Cloud Mirror -laite valmistellaan etäkäyttöä varten ja miten sen monia ominaisuuksia voidaan hyödyntää.

WD My Cloud Mirror -laitteen pilvitallennuskäytön valmistelu

Ennen kuin WD My Cloud Mirror -laitetta voidaan etäkäyttää, sen pilvipalvelukäyttö täytyy ottaa käyttöön (se on oletusarvoisesti käytössä). WD My Cloud Mirror -laitteen etäkäytön käyttöönoton varmistaminen ja etäyhteyksien tilan tarkistaminen kuvataan kohdassa "Cloud Access (Pilvikäyttö)" sivulla 109.

Käyttäjän pilvitallennuslaitteen käyttöoikeuden


määrittäminen

Kun olet ottanut WD My Cloud Mirror -laitteen pilvipalvelukäyttöoikeuden käyttöön, määritä etäkäyttöoikeus laitteen käyttäjille seuraavasti.

1. Valitse navigointipalkista **Cloud Access** (Pilvikäyttö) -kuvake.



2. Valitse vasemmasta paneelista käyttäjä, jolle haluat määrittää pilvipalvelukäyttöoikeuden.

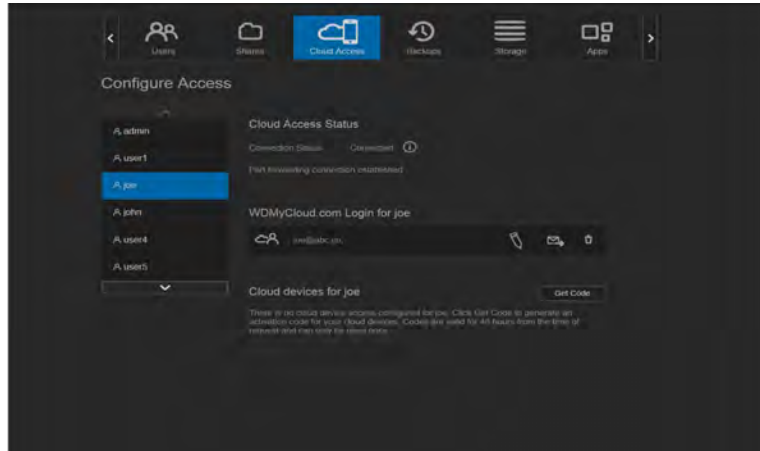

3. Napsauta WDMYCloud.com Login (Sisäänkirjautuminen) <käyttäjätunnus> -alueella **Add/Change Email Address** (Lisää/vaihda sähköpostiosoite) -kuvaketta . Napsauta tätä kuvaketta, jos et ole aikaisemmin lisännyt sähköpostiosoitetta käyttäjätillille tai sinun on päivitettävä/muutettava käyttäjän sähköpostiosoite.
4. Anna käyttäjän sähköpostiosoite. Tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetään käyttäjätiedot ja ohjeet salasanan määrittämisestä ja aktivoimisesta pilvikäyttöä varten.
5. Valitse **Save** (Tallenna).
6. Jos olet antanut sähköpostiosoitteen, tämä kuvake on harmaa. Lisää sähköpostiosoite ja palaa tähän linkkiin lähettääksesi pilvikäyttötiedot.

Aktivointikoodin luominen käyttäjän mobiililaitteille ja My Cloud Desktop -sovellukselle:

Tärkeää: Koodit ovat voimassa 48 tuntia pyynnöstä, ja niitä voi käyttää vain kerran.

1. Napsauta näytön alalaidasta **Get Code** (Hanki koodi). Sinun on tuotettava yksi koodi kutakin aktivoitavaa mobiililaitetta ja sovellusta kohden. Lisäksi tarvittavat koodin WD My Cloudin aktivoimiseksi työpöytäsovellusta varten. Valintaruudussa ilmoitetaan käyttäjän aktivointikoodi ja sen umpeutumispäivä ja -aika.

Huomaa: Muista kirjoittaa luodut käyttökoodit muistiin.

2. Valitse **OK**. Kun käytät koodeja, Configure Access (Määritä käyttöoikeus) -sivulla luetellaan ne pilvitalennuslaitteet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, sekä käytetty aktivointikoodi.

Tiedostojen mobilisointi iOS- ja Android-mobiilisovelluksilla

WD My Cloud ja WD Photos -mobiilisovelluksilla ja WD My Cloud -työpöytäsovelluksella voit käyttää kaikkea henkilökohtaisen pilvipalvelusi sisältöä miltä tahansa laitteelta.

WD Photos -mobiilisovellus

Tärkeää: WD Photos -sovelluksella voit katsella valokuvia vain .jpg-muodossa.

Muuta mobiililaitteesi parhaaksi valokuva-albumiksi. Esitä kaikki henkilökohtaiseen pilvipalveluusi tallennetut valokuvat älypuhelimessa tai taulutietokoneessa. Vaihtoehtoisesti ota kuva tai videoleike ja lähetä se välittömästi galleriasta suoraan WD My Cloud Mirror -laitteeseen helposti. WD Photos on yhteensopiva tärkeimpien Apple-mobiililaitteiden ja monien suosittujen Android-laitteiden kanssa. Valokuvat optimoidaan automaattisesti näytettäväksi mobiililaitteessa.

Huomaa: Pikkukuvat eivät ole käytettävissä liitettyllä USB-laitteella.

WD Photos -ohjelmalla voit

- lähettää valokuvia välittömästi Facebookiin,
- toistaa digitaalitaideesityksen siirtotehosteeseen,
- käyttää aiemmin katselemiasi kuvia jopa ollessasi offline-tilassa,
- näyttää kuvat kaikki kerrallaan tai suodattaa ne kansioittain tai albumeittain,
- suorittaa haun tieostonimen, kansionimen tai päivämäärän perusteella sisäisellä hakutoiminnolla,
- lähettää valokuvan ystävälle,
- lähettää valokuvan ystävälle,
- ladata kuvan henkilökohtaisesta pilvipalvelusta mobiililaitteen kamerarullaan,
- ladata kuvia ja videoita mobiililaitteen kamerarullalta suoraan henkilökohtaiseen pilvipalveluun, mistä tahansa.

Huomaa: WD Photos luo automaattisesti alikansion mobiililaitteen nimellä WD My Cloud Mirror -laitteen Public-hakemistoon ladatuille kuville. Vastaavasti, se luo alikansion mobiililaitteen nimellä Public/Shared Videos -hakemistoon ladatuille videoille.

Lisätietoja WD Photos -ohjelman ominaisuuksista ja ohjeita sen käytöstä on on online Guide Me -sivulla ja Quick Tips -pikavinkeissä sekä osoitteessa <http://wdphotos.wd.com>.

WD Photos -mobiilisovelluksen asentaminen mobiililaitteelle


Tärkeää: Tarkista, että valokuvat, jotka haluat nähdä mobiililaitteella, on tallennettu WD My Cloud Mirror -laitteen Public-osuuden Shared Pictures -alikansioon. WD Photos -sovelluksella voit katsella valokuvia vain .jpg-muodossa.

Vaatimukset

- Henkilökohtainen WD My Cloud Mirror -pilvitalennuslaite ja tuorein laiteohjelmisto, kytketty Internetiin.
- iPhone®, iPad®, tai iPod® touch, jossa on iOS 4.3 tai uudempi.
- Android-älypuhelin tai -taulutietokone, jossa on ohjelmistoversio 2.3 tai uudempi.

WD Photos -sovelluksen asentaminen mobiililaitteeseen:

1. Lataa WD Photos Apple App Storesta tai Google Playstä ja asenna se mobiililaitteeseen.
2. Käynnistä WD Photos mobiililaitteella, jolloin näet WD Photos -sivun:

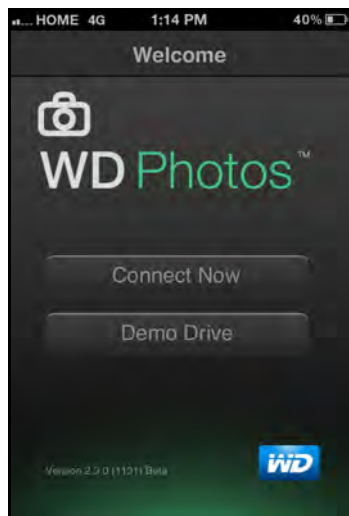

3. Napauta **Connect Now** (Yhdistä nyt), niin esiin tulee useita yhdistämisvaihtoehtoja tarjoava sivu:



WD:n aloitussivu sisältää seuraavat osat:


- **Found in Network** (Löytynyt verkosta): Jos mobiililaitte on samassa paikallisverkossa tai Wi-Fi-verkossa kuin WD My Cloud Mirror -laite, aktivointikoodi annetaan automaattisesti käyttäjältä piilossa, eikä sitä tarvitse kirjoittaa.
 - a. Napsauta Found in Network (Löytyi verkosta) -osiossa kohtaa WDMYCloudMirror-kohdan vasemmalla puolella.
 - b. Valitse käyttäjätunnuksesi **Select User Account** (Valitse käyttäjätili) -luettelosta.
 - c. Kirjoita salasanasi.
- **Cloud Sign In** (Kirjautuminen pilvitalennuslaitteelle): Napauta ja kirjaudu henkilökohtaiseen pilvitalennuslaitteeseen WDMYCloud.com (pilvipalvelu) -sisäänkirjautumistietojen sähköpostilla ja salasanalla.

- **Lisää manuaalisesti:** Jos mobiililaite ei ole samassa LAN- tai Wi-Fi-verkossa kuin WD My Cloud -laite:
 - a. Napauta Add Manually (Lisää manuaalisesti) -osiossa kohtaa  WD-laitteen vasemmalta puolelta.
 - b. Anna WD My Cloud Mirror -laitteen koontinäytön tuottama aktivointikoodi ja napauta **Activate** (Aktivoi).



Huomaa: Sinun on tuotettava yksi koodi kutakin aktivoitavaa sovellusta kohden. Koodit ovat voimassa 48 tuntia pyynnöstä, ja niitä voi käyttää vain kerran.

Esiin tulee sivu, jossa WD My Cloud -laite näkyy:

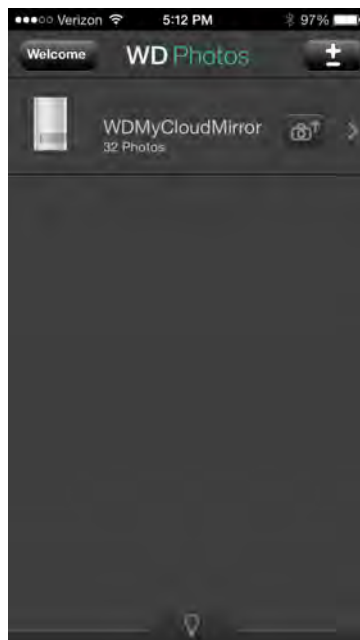

4. Napauta WD My Cloud Mirror -laitettasi nähdäksesi albumisi ja napauta sitten albumia nähdäksesi sen sisältämät valokuvat:



Huomaa: Jos WD Photos -sovelluksen asentaminen tuottaa vaikeuksia, siirry sivulle <http://wd.com/setup/wdphotos>. Lisää ominaisuuksia ja ohjeita on sovelluksen online- Guide Me -sivulla ja vihjeissä ja osoitteessa <http://wdphotos.wd.com>.

WD My Cloud -mobiilisovellus

Olet aina yhteydessä henkilökohtaiseen pilvitallennuslaitteeseen. Säästä arvokasta tilaa mobiililaitteessa lähettämällä valokuvat ja videot helposti suoraan henkilökohtaiseen pilvitallennuslaitteeseen ja käyttämällä niitä suojatusti ja jakamalla muistosi.

WD My Cloud -mobiilisovelluksella voit siirtää tiedostoja helposti henkilökohtaisen pilvilaitteen, Dropbox™-tilin ja muiden julkisten pilvipalvelutilien välillä.

WD My Cloud -mobiilisovelluksella voit

- avata ja katsella WD My Cloud Mirror -laitteeseen tallennettuja tärkeitä tiedostoja mistä tahansa kopioimatta niitä mobiililaitteeseen.
- näyttää WD My Cloud Mirror -laitteeseen tallennettuja kuvia,
- muodostaa taulutietokoneelta tai älypuhelimelta yhteyden muihin pilvipalvelusivustoihin, kuten Dropbox,
- suoratoistaa WD My Cloud Mirror -laitteeseen tallennettuja musiikki- ja videotiedostoja,

Huomaa: Videosuoratoisto toimii parhaiten LAN-verkossa ja kun mobiililaitte on kytketty langattomalla Wi-Fi-yhteydellä. WAN-suoratoistoa saattaa rajoittaa kotisi Internet-yhteyden latausnopeus.

- jakaa esityksesi Apple- tai Android-taulutietokoneissa.
WD My Cloud -sovellus tukee useimpia yleisiä tiedostotyypppejä, kuten Microsoft Word -asiakirjat, Microsoft Excel -laskentataulukot ja PowerPoint-esitykset.

Lisätietoja ominaisuuksista ja ohjeita on Help, Guide Me -sivulla ja Quick Tips -pikavinkeissä WD My Cloud -mobiilisovelluksessa sekä osoitteessa <http://wdmycloud.wd.com>.


Huomaa: WD My Cloud tuo datasi henkilökohtaisesta pilvestäsi tablet-tietokoneeseen tai muihin kannettaviin laitteisiin, joka toimii Google Androidilla tai Apple iOS:llä. WD My Cloud tarjoaa kätevän tiedostoluettelon WD My Cloud Mirror -aseman sisällöstä ja käynnistää suosikkisoihtimesi tai -katseluohjelmasi minkä tahansa tiedoston kohdalla, jonka haluat avata. Matkalaitteen tukemat tiedostotyytit kuvataan laitteen käyttöoppaassa.

Vaatimukset


- Henkilökohtainen WD My Cloud Mirror -pilvitalennuslaite ja tuorein laiteohjelmisto, kytketty Internetiin.
- Pääsy pilvipalveluun vaatii WD My Cloud -sovelluksen ja aktiivisen Dropbox-, Google Drive tai OneDrive™-tilin.
- iOS iPhone tai iPad, jossa on ohjelmistoversio 5.0 tai uudempi.
- Android-älypuhelin tai -taulutietokone, jossa on ohjelmistoversio 2.3 tai uudempi.

WD My Cloud - mobiilisovelluksen asentaminen

1. Lataa WD My Cloud -mobiilisovellus Apple App Storesta tai Google Playstä ja asenna se mobiililaitteeseen.
2. Käynnistä sovellus. Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus tulee esiin.
3. Hyväksy sopimus. Esiin tulee Welcome (Tervetuloa) -sivu:

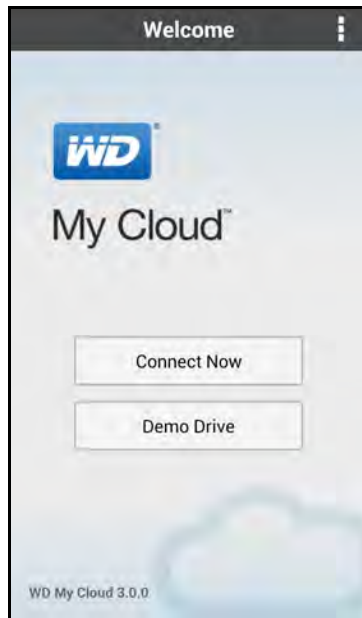

4. Napauta **Connect Now** (Yhdistä nyt), niin esiin tulee useita yhdistämisvaihtoehtoja tarjoava sivu:

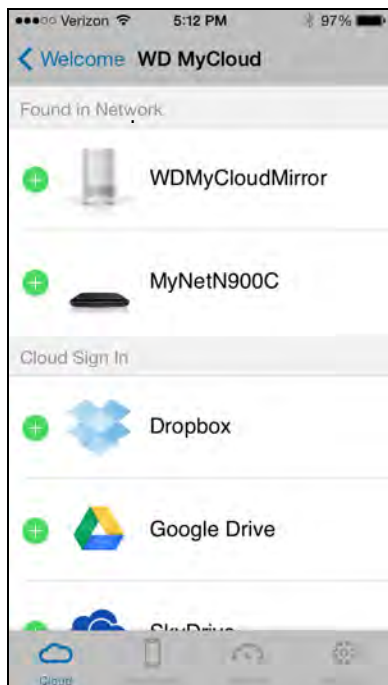


5. WD My Cloud -laitteeseen voidaan muodostaa yhteys seuraavilla tavoilla:
- **Paikallisverkosta:** Jos mobiililaite on kytketty Wi-Fi-yhteydellä samaan paikallisverkkoon kuin WD My Cloud -laite, tämä sovellus käynnistyy automaattisesti.
 - **Cloud Sign In** (Kirjautuminen pilvitallennuslaitteelle): Napauta kohtaa  ja kirjaudu henkilökohtaiseen pilvitallennuslaitteeseen WDMyCloud.com (pilvipalvelu) -sisäänkirjautumistietojen sähköpostilla ja salasanalla.
 - **Yhdistä manuaalisesti:** Jos mobiililaite ei ole samassa LAN- tai Wi-Fi-verkossa kuin WD My Cloud -laite:
 - Napauta Add Manually (Lisää manuaalisesti) -osiossa WD My Cloud Mirror -laitetta.
 - Anna WD My Cloud -laitteen koontinäytön tuottama aktivointikoodi ja napauta **Activate** (Aktivoi). (Katso kohtaa "Käyttäjän pilvitallennuslaitteen käyttöoikeuden määrittäminen" sivulla 22.)




Huomaa: Sinun on tuotettava yksi koodi kutakin aktivoitavaa sovellusta kohden. Koodit ovat voimassa 48 tuntia pyynnöstä, ja niitä voi käyttää vain kerran.

Esiin tulee sivu, jossa WD My Cloud Mirror -laite näkyy:

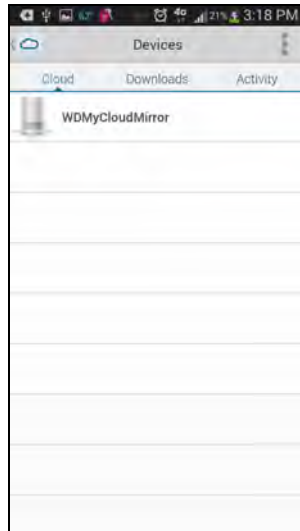

6. Napauta laitetta, kun haluat näyttää sen osuudet:

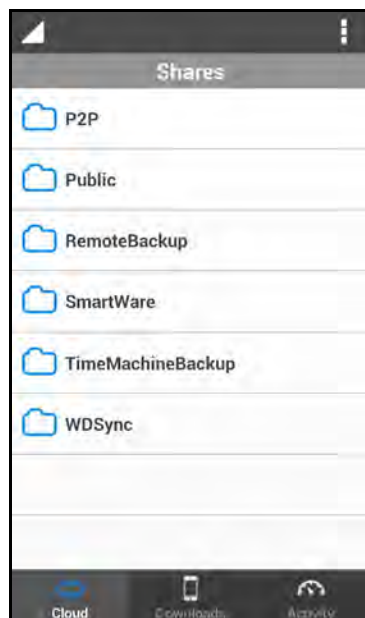

7. Napauta osuutta nähdäksesi sen alikansiot.
8. Napauta alikansiota nähdäksesi tiedostoluettelon.
9. Napauta tiedostoa käyttääksesi sitä.

Huomaa: Lisätietoja ominaisuuksista ja lisäohjeita on sovelluksen online Guide Me -sivulla, ohjeissa, FAQ:ssa ja vinkeissä sekä sivulla <http://wd.setup/wd.mycloudapps>.


Jos sovelluksen asentaminen tuottaa vaikeuksia, siirry sivulle <http://wd.com/setup/wmycloudmobileapps>.

WD My Cloud -työpöytäsovellus

Tämä sovellus pitää PC:n tai Macin yhteydessä henkilökohtaiseen pilvipalveluusi, olit missä tahansa. Sovelluksesta voit helposti siirtää ja hallinnoida tiedostoja vetämällä ja pudottamalla ja jakaa linkkejä tiettyihin tiedostoihin ja kansioihin sähköpostitse.

WD My Cloud -työpöytäsovelluksella voit

- tarkastella tiedostoja, joihin sinulla on käyttöoikeus,
- määrittää suosikkikansioita, tiedostoja ja äskettäin käytettyjä tietoja suosikeiksi pikakäyttöä varten,
- lisätä ja poistaa laitteen sisältöä vetämällä ja pudottamalla tiedostoja ja kansioita tietokoneelta.

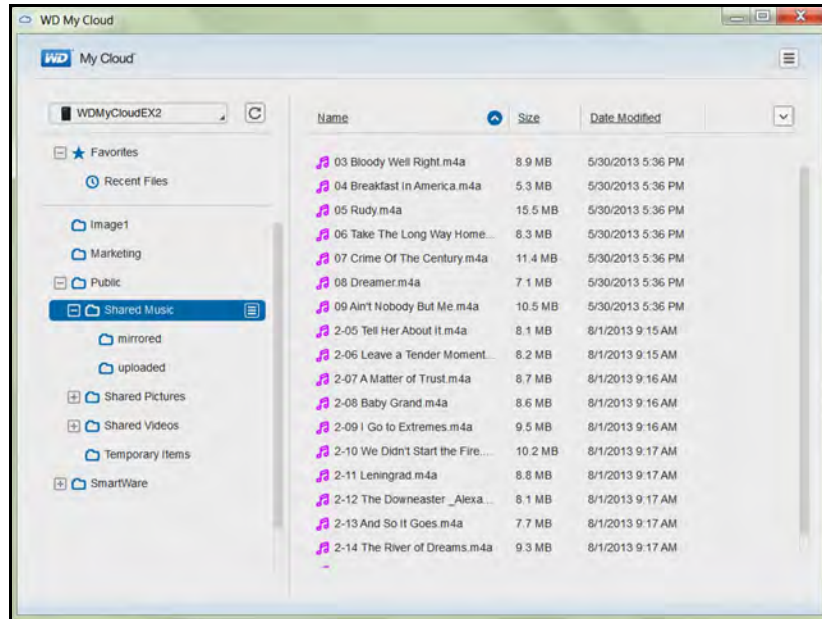

Vaatimukset

- Henkilökohtainen WD My Cloud Mirror -pilvitalennuslaite ja tuorein laiteohjelmisto, kytketty Internetiin.
- PC- tai Mac-tietokone.

WD My Cloud Desktop -sovelluksen asentaminen


Windows

1. Avaa Internet-selain. Selaimen vaatimukset luetellaan kohdassa "Internet-selaimet" sivulla 5.

2. Kirjoita osoitekenttään <http://wd.com/setup/wdmycloudmirror>, jolloin avautuu Welcome to Learning Center (Tervetuloa Learning Centeriin) -sivu:



3. Napsauta **WD My Cloud Mirror** avataksesi lataussivun:

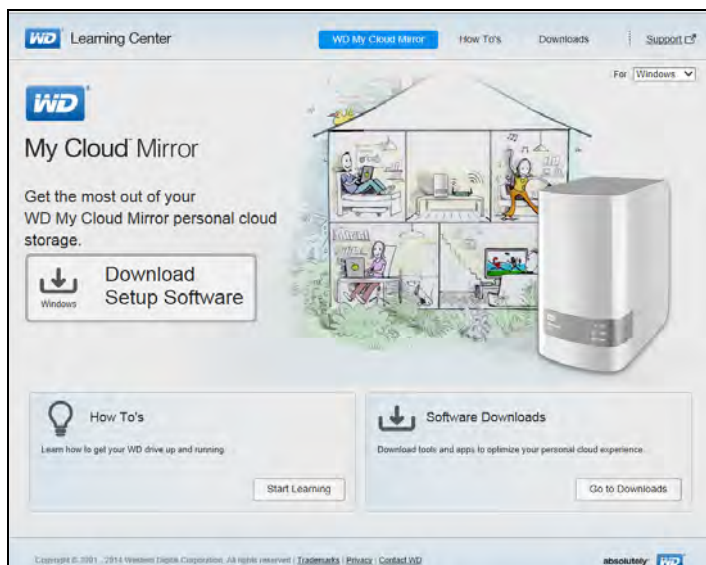

4. Napsauta Software Downloads (Ohjelmistolataukset) -alueella **Go to Downloads** (Siirry latauksiin).

5. Napsauta WD My Cloud for desktop -alueella **Download** (Lataa). Asennusohjelma ladataan tietokoneelle.



6. Siirry ladattujen tiedostojen luo ja kaksoinapsauta **wdmycloud.exe** (Windows) tai **wdmycloud.dmg** (Mac).
7. Valitse kieli avattavasta valikosta ja napsauta sitten **OK**.



8. Lue WD:n käyttöoikeussopimus ja valitse **I accept the terms of the license agreement** (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot):




9. Valitse **Next** (Seuraava).

10. Lue Applen käyttöoikeussopimus ja valitse **I accept the terms of the license agreement** (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot):




11. Valitse **Install** (Asenna). Asennus käynnistyy.
12. Kun asennus on suoritettu, napsauta **Done** (Valmis) sulkeaksi WD My Cloud -asennusohjelman.

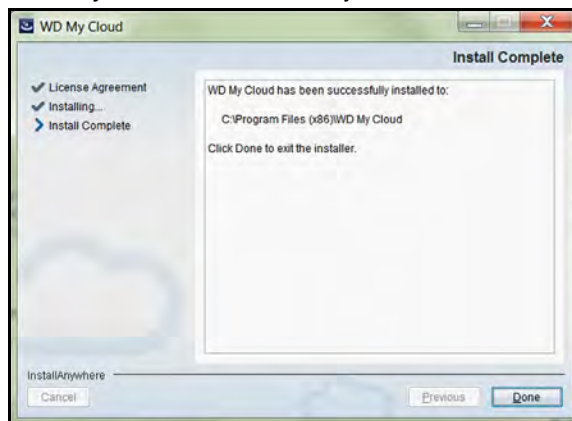

Mac

1. Tee yllämainitut vaiheet 1–4.
2. Napsauta **Downloads** (Lataukset) ja valitse **WD My Cloud Installer**.
Huomaa: Ohjelmistokokoonpanon mukaan esiin voi tulla pyyntö asentaa ajonaikainen Java. Valitse **Install** (Asenna).
3. Lue Apple-ohjelmiston käyttöoikeussopimus ja valitse **Agree** (Hyväksyn).

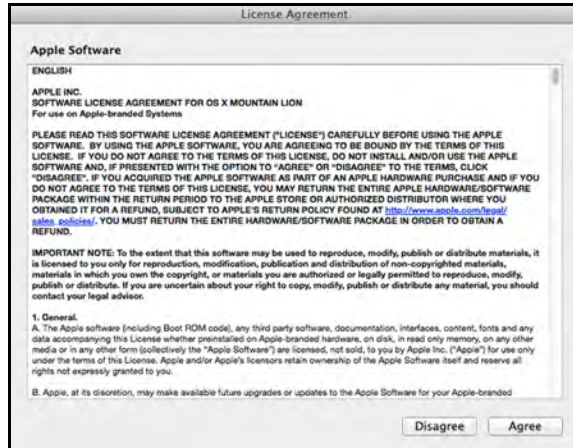

4. Valitse kieli pudotusvalikosta



5. Lue WD:n ohjelmiston käyttöoikeussopimus ja napsauta **I accept the terms of the License Agreement** (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot).




6. Valitse **Install** (Asenna). Asennus käynnistyy.

7. Kun asennus on suoritettu, napsauta **Done** (Valmis) sulkeaksi WD My Cloud -asennusohjelman.



Mac

1. Tee yllämainitut vaiheet 1–4.
2. Napsauta **Downloads** (Lataukset) ja valitse **WD My Cloud Installer**.
 - Jos sinua pyydetään asentamaan Java runtime, napsauta **Install** (Asenna).
 - Jos näyttöön tulee varoitusruudun napsauta **Open** (Avaa).
3. Lue Apple-ohjelmiston käyttöoikeussopimus ja valitse **Agree** (Hyväksyn).

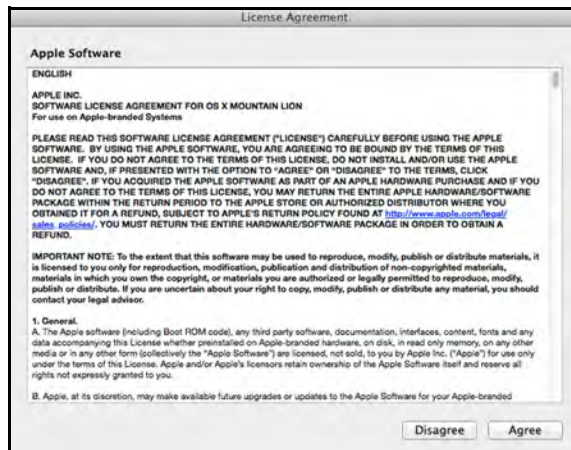

4. Valitse kieli avattavasta valikosta.



5. Lue WD:n ohjelmiston käyttöoikeussopimus ja napsauta **I accept the terms of the License Agreement** (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot).



6. Valitse **Install** (Asenna). Asennus käynnistyy.
7. Kun asennus on suoritettu, napsauta **Done** (Valmis) sulkeaksi WD My Cloud -asennusohjelman.




WD My Cloud -työpöytäsovelluksen käynnistäminen

Kun olet asentanut WD My Cloud -työpöytäsovelluksen, voit käyttää henkilökohtaisen pilvipalvelun tiedostoja seuraavasti.

JOS haluat käynnistää kohteesta . . .	SITTEN . . .
Työpöytäkuvake	 Kaksoisnapsauta WD My Cloud Desktop -kuvaketta.
Windows 8 tai 8.1	1. Kirjoita Start (Aloita) -sivulle WD My Cloud . 2. Napsauta WD My Cloud .
Windows 7/Vista/XP	1. Napsauta  tai Käynnistä > (Kaikki) Ohjelmat . 2. Valitse vasemmasta paneelistä WD My Cloud > WD My Cloud .
Mac OS X	1. Napsauta Finder > Sovellukset . 2. Valitse WD My Cloud > WD My Cloud .


WD My Cloud -työpöytäsovelluksen käyttö

1. Käynnistä WD My Cloud -työpöytäsovellus yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
2. Jos Security Alert Info (Turvallisuusvaroituksen tiedot) -näyttö tulee esiin, napsauta **I understand** (Ymmärrän).

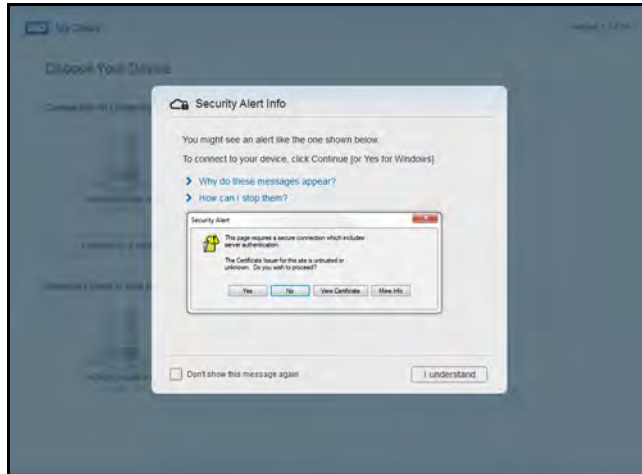


Choose Your Device (Valitse laite) -näyttö avautuu.


3. Jos laite näkyy näytössä, valitse se.

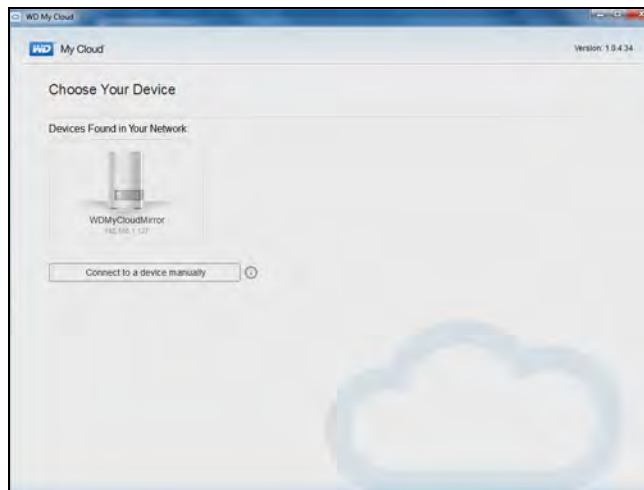

Getting Started (Aloittaminen) -näyttö avautuu. Jatka kohdasta vaihe 6.

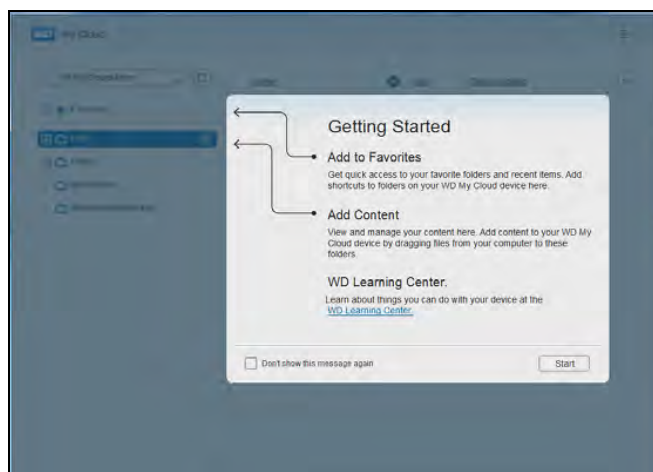


4. Jos laitetta ei näy Choose your device (Valitse laite) -näytössä, avaa WD My Cloud Manual Connect (WD My Cloudin yhdistäminen manuaalisesti) -näyttö napsauttamalla **Connect to a device manually** (Yhdistä laitteeseen manuaalisesti).

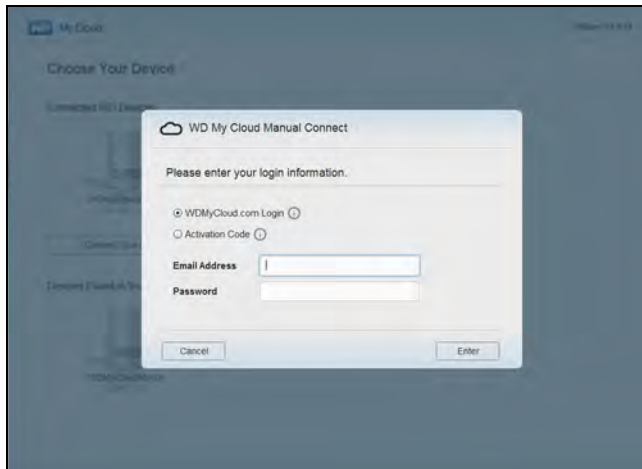


5. Vaihtoehtoja on kaksi:

- Valitse **WDMYCloud.com Login** (WDMYCloud.com-kirjautuminen), syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja napsauta **Enter**.
- Napsauta **Activation Code** (Aktivointikoodi) ja napsauta **Enter**. Anna WD My Cloud Mirror -laitteen tuottama aktivointikoodi ja napsauta **Enter**.

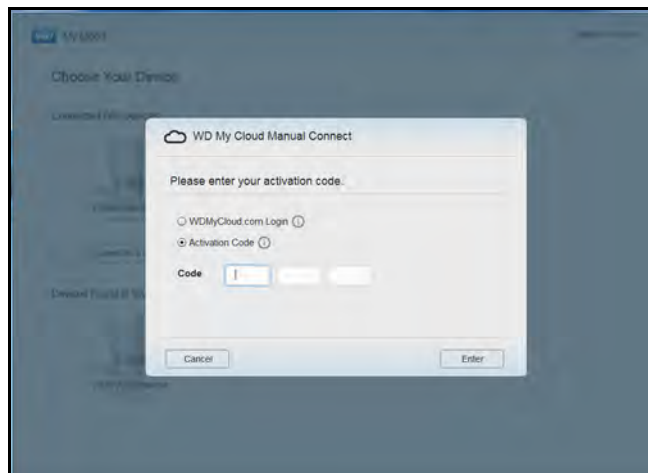

Huomaa: Koodit ovat voimassa 48 tuntia pyynnöstä, ja niitä voi käyttää vain kerran. Aktivointikoodin luominen kuvataan kohdassa "Käyttäjän pilvitalennuslaitteen käyttöoikeuden määrittäminen" sivulla 22.

WD My Cloud for Desktop -sovellus avautuu Getting Started (Aloittaminen) -näyttöön.

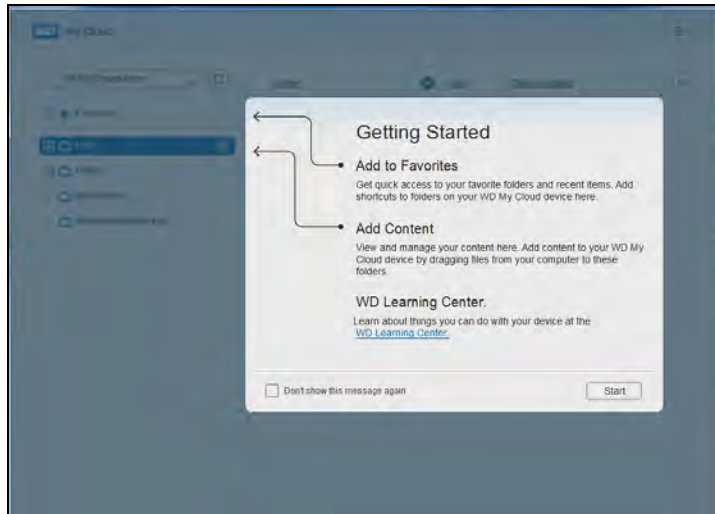

6. Napsauta **Käynnistä**. Katso sovelluksen online-ohjetta, jos sinulla on kysyttävää.

5

Käyttäjien, ryhmien ja osuuksien hallinta

Käyttäjät
Ryhmät
Osuudet

Käyttäjät

Valvoja, tavallisesti laitteen omistaja, tarkoittaa henkilöä, joka on vastuussa laitteen asennuksesta. WD My Cloud Mirror -laitteen omistajana sinulla on erityinen käyttäjätili (valvoja), joka antaa sinulle valvojan oikeudet. Näillä oikeuksilla voit asentaa ja määrittää laitteen vastaamaan tarpeitasi ja lisätä muita käyttäjiä henkilökohtaiselle pilvitalennuslaitteellesi. Voit myös määrittää täsmälleen, mitä muut käyttäjät voivat käyttää laitteella.

Oletusarvoisesti valvojan käyttäjätunnuksella (admin) ei ole salasanaa. Voit lisätä sen milloin tahansa (katso "Käyttäjän salasanan päivittäminen" sivulla 47).


Huomaa: Vain yksi käyttäjä voi kirjautua Internet-selainsovellukseen valvojan käyttäjätunnuksella kerrallaan. Varmista tämän takia, että kirjaudut ulos WD My Cloud Mirror -laitteen selainsovelluksesta, kun et käytä sitä. Näin muut valvojan käyttäjätunnuksen omaavat käyttäjät voivat käyttää Internet-selainsovellusta.

Katso Energiansäästö – Verkkokäytön aikakatkaisu kohdassa "Energy Saver (Energiansäästö)" sivulla 111, jos haluat kirjautua ulos sovelluksesta tietyn ajan kuluttua.


Users (Käyttäjät) -näytöllä luetellaan sen hetkiset käyttäjät, ja valvoja voi sen kautta esittää käyttäjätiedot, luoda uusia käyttäjiä, luoda ryhmiä ja antaa käyttäjälle pääsyn olemassa oleviin osuuksiin ja ryhmiin.

Käyttäjien esittäminen

1. Napsauta navigointipalkissa **Users** (Käyttäjät) avataksesi Set Up Users (Määritä käyttäjät) -näytön.

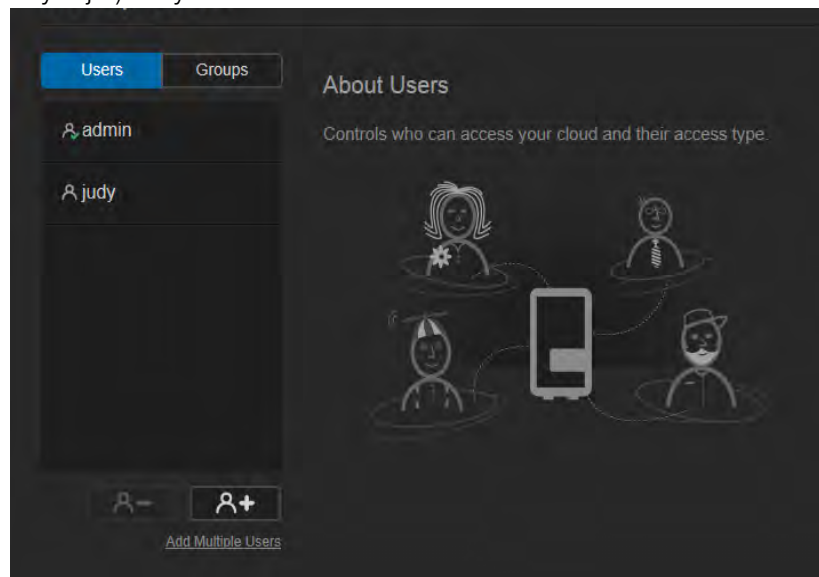

2. Voit esittää käyttäjän tiedot napsauttamalla käyttäjätunnusta vasemmassa paneelissa. Käyttäjän profiili ja osuuksien käyttöoikeuksien tiedot tulevat näyttöön. Käyttäjällä voi olla vain luku tai luku/kirjoitusoikeus tai ei pääsyä osuuteen.

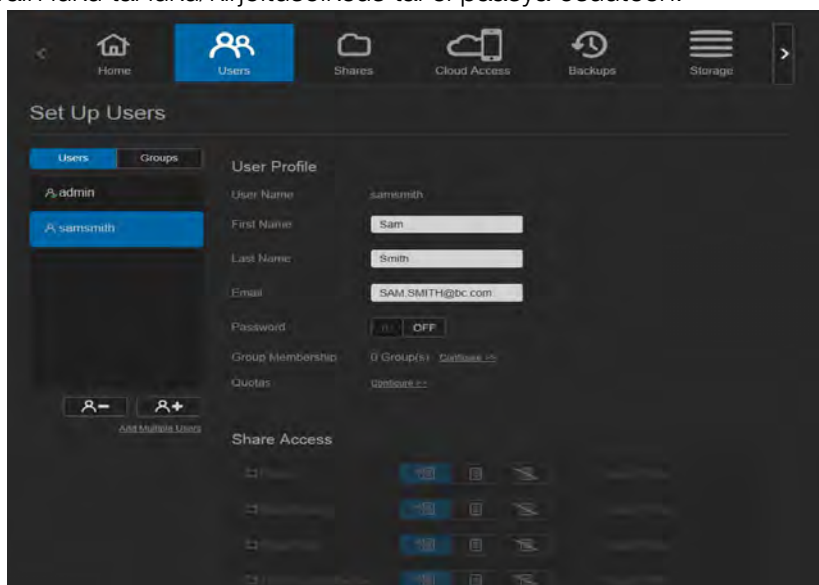


Huomaa: Share Access (Osuuden käyttöoikeudet) -osan osuudet, jotka eivät vaadi käyttöoikeutta, näkyvät harmaina. Kun teet osuudesta yksityisen, osuus näkyy luettelossa ja voit muokata sitä. (Katso kohtaa "Osuuden tekeminen yksityiseksi" sivulla 55.)

Yksittäisen käyttäjän lisääminen

Valvoja lisää käyttäjätilejä ja määrittää parametrit osuuksille, joita käyttäjät voivat käyttää. Voit lisätä yksittäisen käyttäjän tilin seuraavasti.


1. Voit lisätä käyttäjän napsauttamalla kohtaa  näytön vasemmassa alakulmassa.
2. Kirjoita lisättävän käyttäjän käyttäjätunnus, etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite (valinnainen) ja napsauta **Next** (Seuraava).

3. Voit määrittää salasanan napsauttamalla valintapainikkeen  ON-asentoon, kirjoittamalla salasanan ja vahvistamalla sitten käyttäjän salasanan. Valitse **Next** (Seuraava).

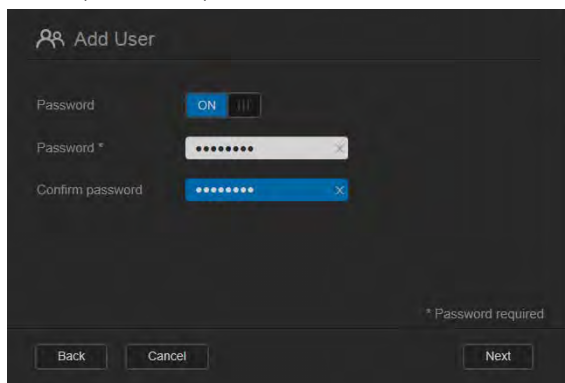


The screenshot shows the 'Add User' dialog box with the 'Password' section active. It includes three input fields: 'Password' with an 'ON' button and a password icon, 'Password *' with a masked input field, and 'Confirm password' with a masked input field. A note at the bottom right states '* Password required'. At the bottom are 'Back', 'Cancel', and 'Next' buttons.

4. Voit määrittää uudelle käyttäjälle ryhmän napsauttamalla ryhmän vieressä olevaa valintaruutua ja napsauttamalla sitten **Next** (Seuraava).

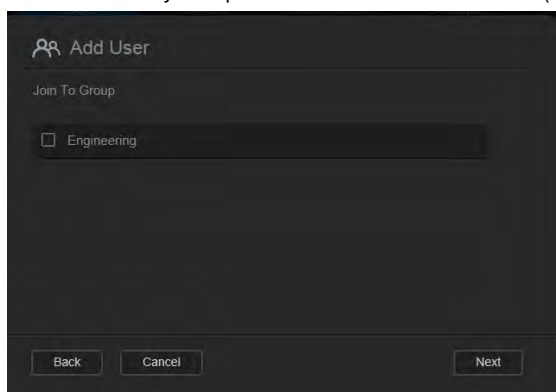

The screenshot shows the 'Add User' dialog box with the 'Join To Group' section active. It features a checkbox labeled 'Engineering'. At the bottom are 'Back', 'Cancel', and 'Next' buttons.

5. Anna Quota Amount (Kiintiö) tai jätä arvot tyhjäksi tarkoittamaan rajatonta tilaa, ja napsauta **Save** (Tallenna). (Katso kohtaa "Kiintiösäännöt" sivulla 47.) Uusi käyttäjätili näkyy Set Up Users (Määritä käyttäjiä) -näytön vasemmassa paneelissa.

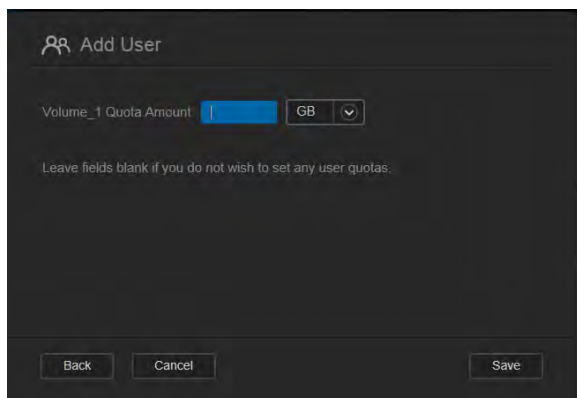


The screenshot shows the 'Add User' dialog box with the 'Volume_1 Quota Amount' section active. It includes a text input field, a 'GB' unit selector, and a dropdown arrow. A note below the input fields states 'Leave fields blank if you do not wish to set any user quotas.' At the bottom are 'Back', 'Cancel', and 'Save' buttons.


Useiden käyttäjien lisääminen

Voit lisätä useiden käyttäjien tilit seuraavasti:

1. Voit lisätä useita käyttäjiä napsauttamalla kohtaa **Add Multiple Users** (Lisää useita käyttäjiä) näytön vasemmassa alakulmassa.

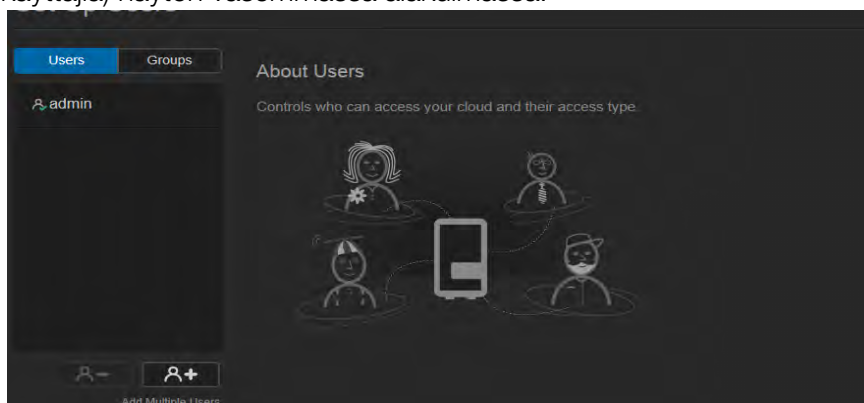

2. Valitse, miten haluat syöttää uudet käyttäjät laitteelle, ja napsauta **Next** (Seuraava):
 - **Create Multiple Users** (Luo useita käyttäjiä): Voit syöttää käyttäjät manuaalisesti. Katso kohtaa "Useiden käyttäjien luominen" sivulla 44.
 - **Import Users** (Tuo käyttäjät): Voit tuoda käyttäjäluettelon laitteeseen. Jatka kohdasta "Tuo useita käyttäjiä" sivulla 46.

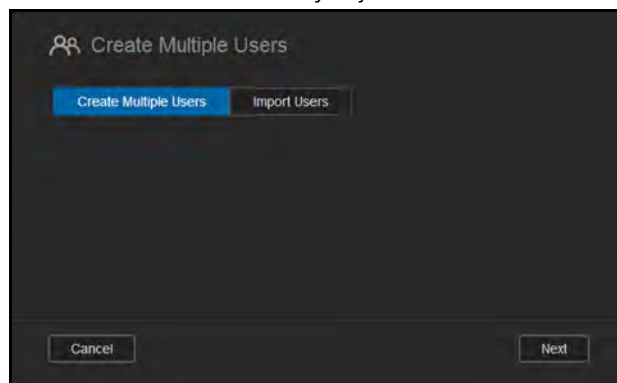

Useiden käyttäjien luominen

1. Anna seuraavat tiedot Create Multiple Users (Luo useita käyttäjiä) -näytössä ja napsauta **Next** (Seuraava):
 - **Username Prefix** (Käyttäjätunnuksen etuliite): Anna käyttäjätunnukselle etuliite. Tämä lisätään tilin etuliitteeseen, jolloin saadaan käyttäjätunnus. (Esimerkki: HR)
 - **Account Prefix** (Tilin etuliite): Anna tilin numeerinen etuliite. Tämä lisätään käyttäjätunnuksen etuliitteeseen, jolloin saadaan käyttäjätunnus. (Esimerkki: 143)
 - **Number of Users** (Käyttäjien määrä): Anna luotavien käyttäjätilien määrä. Lisättävien tilien suurin sallittu määrä ilmoitetaan oikealla puolella.
 - **Password** (Salasana): Syötä käyttäjätilien salasana.
 - **Confirm Password** (Vahvista salasana): Vahvista käyttäjätilien salasana.

- **Overwrite Duplicate Accounts** (Korvaa toistuvat tilit) (valinnainen): Valitse tämä valintaruutu korvataksesi vanhat, toistuvat tilit laitteella.


2. Voit määrittää uusia käyttäjiä ryhmään napsauttamalla ryhmän vieressä olevaa valintaruutua ja napsauttamalla sitten **Next** (Seuraava).

3. Anna Quota Amount (Kiintiö) tai jätä arvot tyhjäksi tarkoittamaan rajatonta tilaa, ja napsauta **Next** (Seuraava). (Katso kohtaa "Kiintiösäännöt" sivulla 47.)


4. Uudet käyttäjätilit esitetään näytössä. Tallenna ne laitteelle valitsemalla **Save** (Tallenna).

Tuo useita käyttäjiä

1. Napsauta **Download** (Lataa) ladataksesi txt-tiedoston, jolla määritetään, missä muodossa käyttäjien tuontitiedosto on annettava.

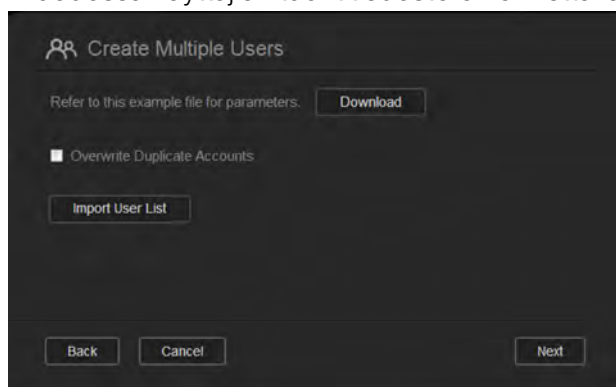

2. Luo ja tallenna tuontitiedosto. Tuontitiedoston muodon on oltava seuraava:
 - **User import file format** (Käyttäjän tuontitiedoston muoto): #käyttäjätunnus/ käyttäjän salasana/käyttäjärühmät/ jaettu kansio(rw)/ jaettu kansio(ro)/ jaettu kansio(deny)/käyttäjän kiintiö
 - **Esimerkki:** #käyttäjä/pw/g1:g2/kansio1:kansio2/kansio3:kansio4/kansio5:kansio6/0:0:0:0
3. Napsauta **Import User List** (Tuo käyttäjäluettelo) ja valitse luomasi tuontitiedosto.
4. Valitse **Next** (Seuraava).
5. Valitse sovellukset, joita uudet käyttäjät voivat käyttää, ja napsauta **Next** (Seuraava).

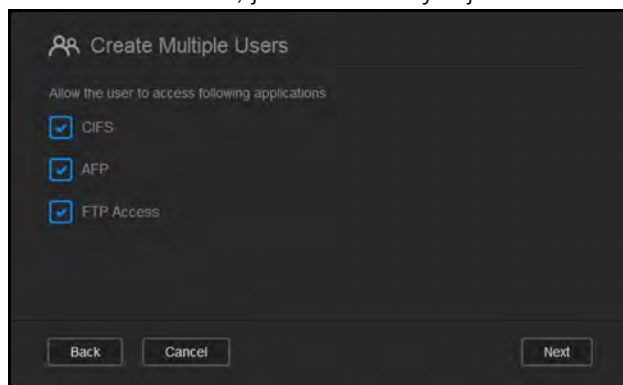

6. Valitse **Save** (Tallenna). Uudet käyttäjätallennetaan henkilökohtaiseen pilvipalveluusi.

Käyttäjäasetusten muokkaaminen


1. Valitse Set Up Users (Määritä käyttäjät) -näytössä käyttäjä, jonka tietoja haluat muokata. Näyttöön avautuu User Profile (Käyttäjän profiili) ja Share Access (Osuuden käyttöoikeudet) -paneeli.
2. Muuta pakollisia ja valinnaisia asetuksia haluamallasi tavalla.
3. Jos Share (Osuus) -näytössä on luotu yksityinen osuus, se näkyy Set Up Users (Määritä käyttäjät) -näytön Share Access (Osuuksien käyttö) -alueella. Voit määrittää kullekin käyttäjälle käyttötason. (Lisätietoja yksityisen osuuden luomisesta on kohdassa "Osuuden tekeminen yksityiseksi" sivulla 55.)

Käyttäjän salasanan päivittäminen

Valvoja voi käyttäjän tietoja katsellessaan lisätä tai vaihtaa käyttäjän salasanan (salasana puuttuu oletusasetuksena).

Voit päivittää käyttäjän salasanan seuraavasti:

1. Valitse Set Up Users (Määritä käyttäjät) -näytöstä käyttäjä vasemmalla olevasta luettelosta.
2. Napsauta valintapainiketta , jos salasanaa ei ole luotu aikaisemmin.
3. Napsauta **Configure** (Määritä) valintapainikkeen  oikealta puolelta näyttääksesi Edit Password (Muokkaa salasanaa) -näytön:

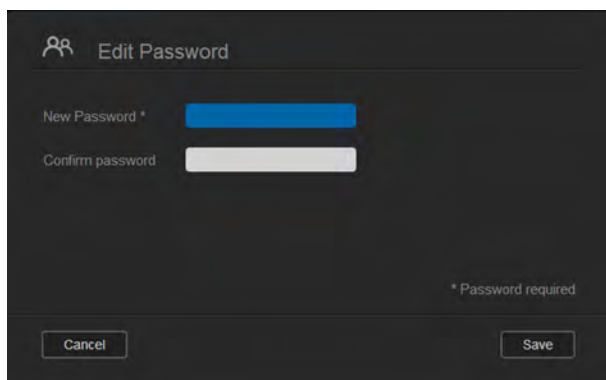

4. Kirjoita uusi salasana sekä Password (Salasana) että Confirm Password (Vahvista salasana) -kenttiin.
5. Valitse **Save** (Tallenna).

Käyttäjän määrääminen ryhmään

Voit määrätä käyttäjätilin käyttäjäryhmälle seuraavasti:

1. Valitse Set Up Users (Määritä käyttäjät) -näytöstä käyttäjä vasemmasta paneelista.
2. Napsauta Group Membership (Ryhmän jäsenyys) -kentässä **Configure** (Määritä).
3. Valitse valintaruutu sen ryhmän viereltä, johon haluat käyttäjän liittyvän, ja napsauta **Save** (Tallenna).

Kiintiösäännöt

Käyttäjäkiintiöiden määrääminen auttaa hallitsemaan käyttäjälle tai ryhmälle varattua levytilaa. Eri säännöt määräävät, mikä kiintiö on etusijalla toiseen nähden.

- Käyttäjän kiintiön on oltava $\leq$ ryhmän kiintiö (esimerkiksi, jos ryhmän kiintiö on 20 GB ja yrität antaa käyttäjälle kiintiöksi 30 GB, sinua pyydetään pienentämään käyttäjän kiintiötä siten, että se olisi sama tai pienempi kuin ryhmän kiintiö).
- Jos käyttäjän kiintiötä ei määritetä, käyttäjälle annetaan ryhmän kiintiö.
- Kun käyttäjän kiintiö määritetään ennen ryhmään liittymistä ja ryhmän määräämistä:
 - Jos käyttäjän kiintiö $>$ ryhmän kiintiö, yksittäisen käyttäjän kiintiö pienennetään automaattisesti vastaamaan ryhmän kiintiötä.
 - Jos käyttäjän kiintiö $\leq$ ryhmän kiintiö, yksittäinen käyttäjän kiintiö ei muutu.

Kiintiöiden määrääminen käyttäjälle

Kiintiö määrittää, paljonko levytilaa WD My Cloud Mirror -laitteessa käyttäjälle on varattu.

1. Valitse Set Up Users (Määritä käyttäjät) -näytöstä käyttäjä vasemmasta paneelista.
2. Napsauta Quotas (Kiintiöt) -kentässä **Configure** (Määritä).

3. Anna WD My Cloud Mirror -laitteesta käyttäjälle määrättävän tilan määrä.
 - Voit määrätä rajoittamattoman tilan jättämällä Quota Amount (Kiintiön määrä) -kentän tyhjäksi.
4. Valitse **Save** (Tallenna).

Käyttäjän poistaminen

Voit poistaa käyttäjiä WD My Cloud Mirror -laitteesta seuraavasti.

Huomaa: Valvojan tiliä ei voi poistaa.

1. Valitse Set Up Users (Määritä käyttäjät) -näytöstä poistettava käyttäjä vasemmasta paneelista.
2. Napsauta **Remove User** (Poista käyttäjä) -kuvaketta .
3. Vastaa vahvistusilmoitukseen valitsemalla **OK**. Käyttäjätili poistetaan laitteesta, eikä se enää ole näkyvissä käyttäjätilin luettelossa.


Ryhmät

Ryhmä helpottaa useiden käyttäjien hallinnointia. Ryhmän tileille määäämäsi käyttöoikeudet määräävät toiminnot, joita kyseinen ryhmä voi suorittaa.

Ryhmien esittäminen


1. Napsauta navigointipalkissa **Users** (Käyttäjät) avataksesi Set Up User (Määritä käyttäjä) -näytön.
2. Napsauta **Group** (Ryhmä) -välilehteä Set Up Users (Määritä käyttäjät) -kohdan alla.

3. Voit esittää ryhmän tiedot napsauttamalla ryhmän nimeä vasemmassa paneelissa. Ryhmän profiili tulee esiin.

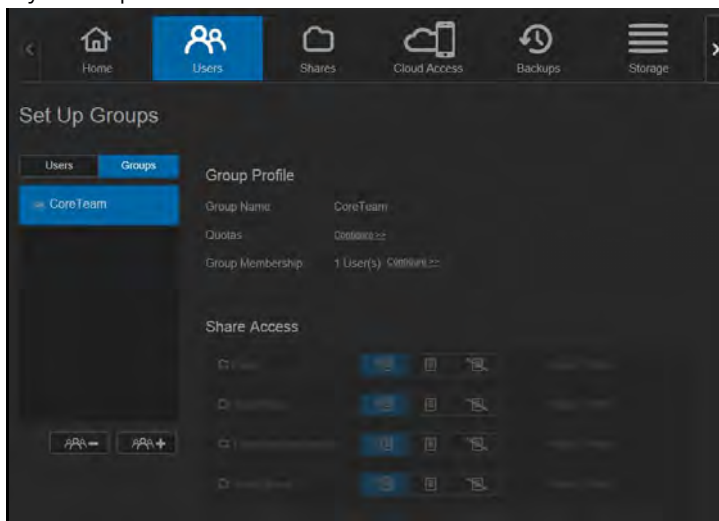


Ryhmän lisääminen

1. Voit lisätä ryhmän napsauttamalla kohtaa  Set Up Groups (Määritä ryhmät) -näytön vasemmassa alakulmassa.
2. Anna ryhmän nimi.

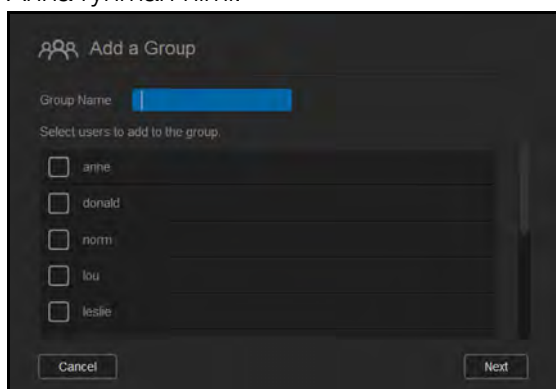

3. Valitse valintaruutu niiden käyttäjien viereltä, jotka haluat lisätä uuteen ryhmään, ja napsauta **Next** (Seuraava).

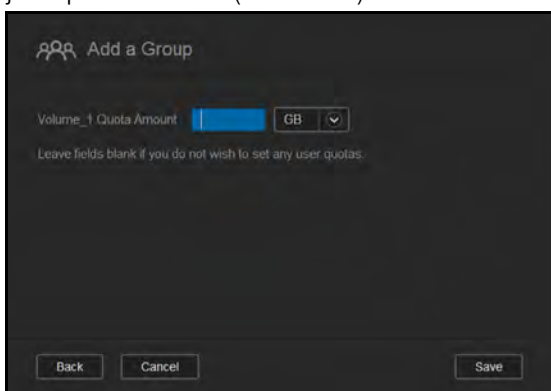

4. Anna Quota Amount (Kiintiö) tai jätä arvot tyhjäksi tarkoittamaan rajatonta tilaa, ja napsauta **Save** (Tallenna). Uusi ryhmätili näkyy Set Up Groups (Määritä ryhmät) -näytön vasemmassa paneelissa.


Ryhmän asetusten muokkaaminen

1. Valitse Set Up Groups (Määritä ryhmät) -näytössä ryhmä, jonka tietoja haluat muokata. Näyttöön avautuu Group Profile (Ryhmän profiili) ja Share Access (Osuuden käyttöoikeudet) -paneeli.
2. Muuta pakollisia ja valinnaisia asetuksia haluamallasi tavalla. Jos haluat päivittää ryhmän käyttöoikeuden osuuksiin, katso "Osuuden käyttöoikeuden määrittäminen ryhmille" sivulla 50.

Osuuden käyttöoikeuden määrittäminen ryhmille

Kun ryhmätili on luotu, voit määrätä käyttöoikeuden WD My Cloud Mirror -laitteen eri osuuksiin seuraavasti.

1. Valitse Set Up Groups (Määritä ryhmät) -näytössä ryhmä, jolle haluat antaa käyttöoikeuden osuuteen.

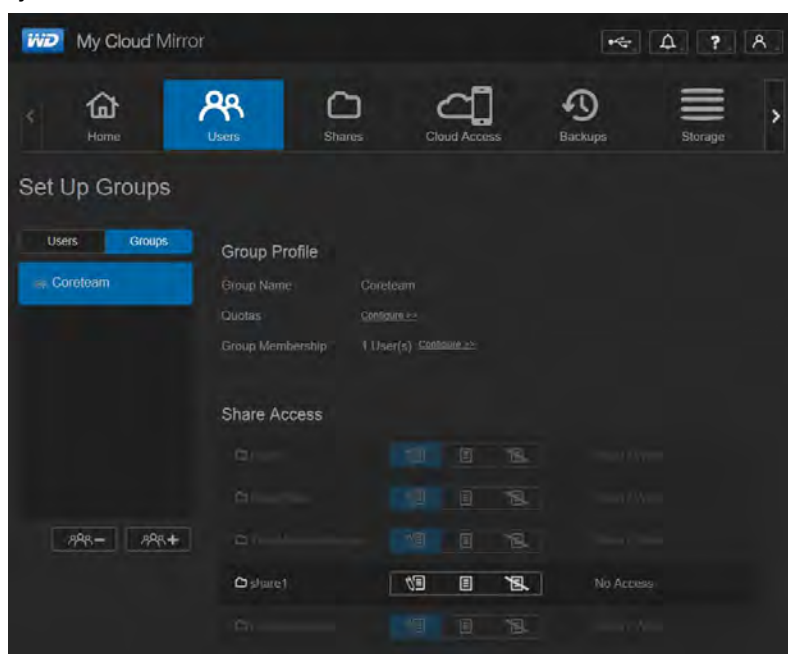

Huomaa: Osuus täytyy ensin tehdä yksityiseksi Shares (Osuudet) -näytössä. Kaikki julkiset osuudet näkyvät harmaina.

2. Napsauta Share Access (Osuuden käyttöoikeudet) -alueella jotain seuraavista kuvakkeista osuuden käyttöoikeustyyppin osoittamiseksi:
-  **Read/Write Access** (Luku- ja kirjoitusoikeudet): Valitse tämä vaihtoehto antaaksesi ryhmätilille luku- ja kirjoitusoikeudet valittuun osuuteen. Ryhmän jäsenet voivat lukea ja päivittää osuutta.
 -  **Read Only Access** (Vain lukuoikeus): Valitse tämä vaihtoehto antaaksesi ryhmätilille vain lukuoikeuden valittuun osuuteen. Ryhmän jäsen voi lukea osuutta mutta ei voi päivittää sitä.
 -  **Deny Access** (Käyttö estetty): Ryhmällä ei ole käyttöoikeutta tähän osuuteen.
- Ryhmä päivitetään osuuden käyttöoikeudella.

Kiintiöiden määrääminen ryhmälle

Voit määrätä ryhmälle kiintiön seuraavasti. Kiintiö määrittää, paljonko levytilaa WD My Cloud Mirror -laitteella käyttäjälle on varattu. (Katso kohta "Kiintiösäännöt" sivulla 47 saadaksesi lisätietoja kiintiöistä.)

1. Valitse Set Up Groups (Määritä ryhmät) -näytöstä ryhmä vasemmasta paneelista.
2. Napsauta Quotas (Kiintiöt) -kentässä **Configure** (Määritä).
3. Anna WD My Cloud Mirror -laitteesta ryhmälle määrättävän tilan määrä. Voit määrätä rajoittamattoman tilan jättämällä Quota Amount (Kiintiön määrä) -kentän tyhjäksi.
4. Valitse **Save** (Tallenna).

Ryhmän poistaminen

Voit poistaa ryhmän WD My Cloud Mirror -laitteesta seuraavasti.

1. Valitse Set Up Groups (Määritä ryhmät) -näytöstä poistettava ryhmä vasemmasta paneelista.
2. Napsauta **Remove Group** (Poista ryhmä) -kuvaketta .
3. Vastaa vahvistusilmoitukseen valitsemalla **OK**. Ryhmätili poistetaan laitteesta, eikä se enää ole näkyvissä ryhmätilin luettelossa.

Osuudet

Osuus on WD My Cloud Mirror -laitteen alue, joka on tarkoitettu tiedostojen tallennukseen (vastaa kansiota tai hakemistoa).

Huomaa: Tässä käyttöoppaassa sanat "osuus" ja "kansio" tarkoittavat samaa.


Osuus voi olla julkinen, jolloin kaikki käyttäjät voivat käyttää sen sisältöä, tai yksityinen, jolloin sen käyttö on rajoitettu valituille käyttäjille. Navigointipalkin **Shares** (Osuudet) -kuvakkeessa luetellaan WD My Cloud Mirror -laitteen osuudet. Valvoja voi hallita sieltä osuuksia ja käyttäjien oikeuksia.

Osuusluettelon esittäminen


Napsauta navigointipalkin **Shares** (Osuudet) -kuvaketta avataksesi WD My Cloud Mirror -laitteen osuukien luettelon. Kunkin osuuden nimen kohdalla näytetään kuvaus ja mediapalvelu sekä julkisen käyttöoikeuden tila.

Voit esittää osuusluettelon seuraavasti.

1. Napsauta navigointipalkissa **Shares** (Osuudet) avataksesi About Shares (Tietoja osuuksista) -sivun.

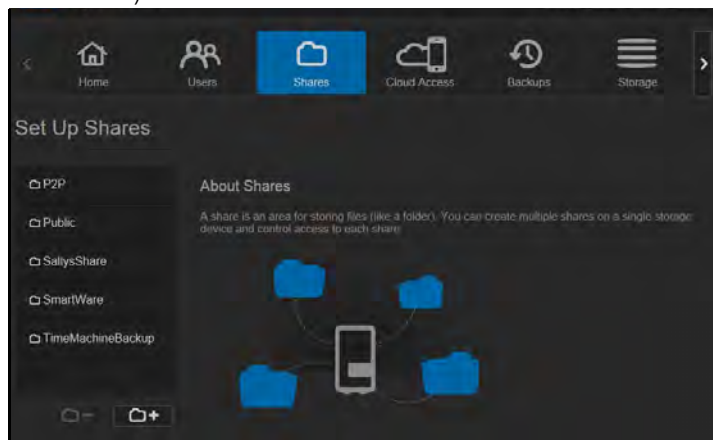

2. Napsauta osuutta, jos haluat esittää sen profiilin ja osuuden käyttöoikeustiedot.

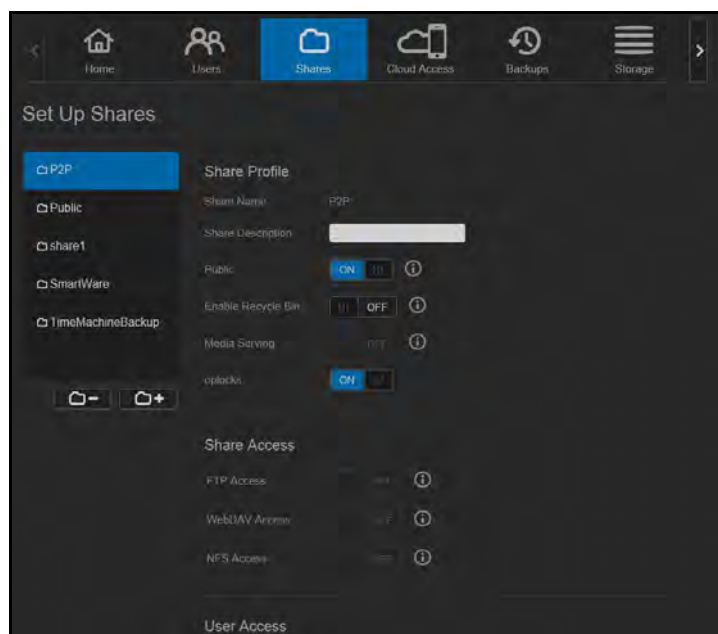


Huomaa: Voit määrittää oikeuksia vain, jos osuus on yksityinen. Julkisilla osuuksilla on aina luku/kirjoitusoikeus, ja ne näkyvät harmaana.

Uuden osuuden luominen

Voit luoda osuuden ja määrittää sen yksityiseksi tai julkiseksi. Jos osuus esimerkiksi sisältää taloudellisia tietoja, haluat ehkä tehdä osuudesta yksityisen. Tai jos se sisältää valokuvia, jotka haluat esittää ystävällesi, voit määrittää osuuden julkiseksi kyseiselle ystävälle.

1. Napsauta navigointipalkin **Shares** (Osuudet) -kuvaketta  avataksesi About Shares (Osuudet) -näytön.
2. Napsauta **Add a Share** (Lisää osuus) -kuvaketta .

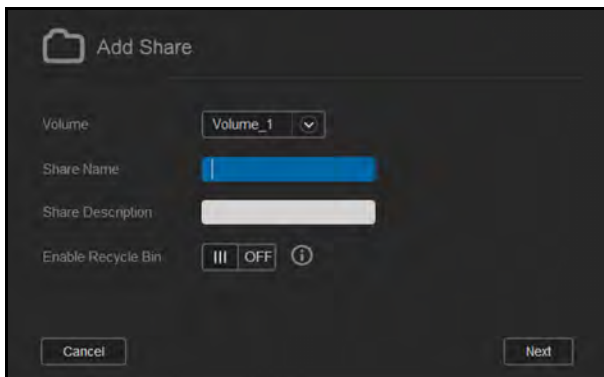


3. Anna seuraavat asetukset:

Volume (Asema)	Valitse asema pudotusvalikosta.
Share Name (Osuuden nimi)	Anna osuudelle nimi (Nimien on eroteltava pienet ja suuret kirjaimet ja sisällettävä 1-32 aakkosnumeerista merkkiä ilman välilyöntejä.)
Share Description (Osuuden kuvaus) (valinnainen)	Anna osuudelle lyhyt kuvaus, joka muistuttaa sinua sen sisällöstä. Huomaa, että osuuden kuvauksen on oltava aakkosnumeerisella arvolla ja että se voi sisältää enintään 256 merkkiä.
Enable Recycle Bin (Ota roskakori käyttöön) (valinnainen)	Roskakori sisältää kaikki WD My Cloud Mirror -laitteesta poistetut tiedostot. Jos haluat käyttää roskakoria, napsauta valintapainike  ON-asentoon. (Oletusasetus on OFF.)

Note: Roskakori on käytössä vain Windowsin SMB-tiedostoille.

4. Valitse **Next** (Seuraava).

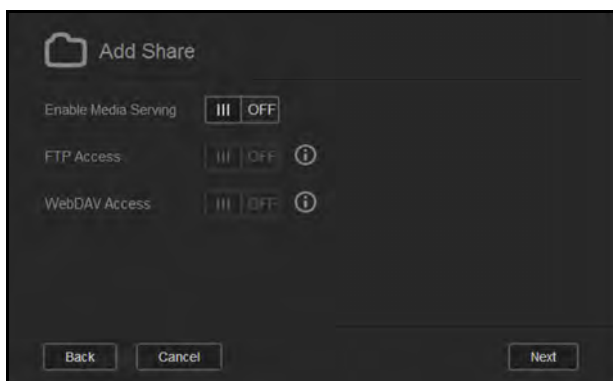

5. Anna seuraavat asetukset:

Enable Media Serving (Ota mediatarjonta käyttöön) (valinnainen)	Tämä asetus sallii tähän osuuteen tallennetun median suoratoiston muille laitteille. Jos haluat ottaa mediatarjonnan käyttöön, napsauta valintapainike  päälle. Oletuksena on OFF. <i>Huomaa:</i> Laitteen mediapalvelin on otettava käyttöön ennen mediapalvelun tarjoamista osuudelle. Laitteen mediapalvelimen käyttöönotto kuvataan kohdassa "DLNA:n käyttöönotto" sivulla 100.
oplocks	Tämän vaihtoehdon avulla voit ottaa oplocks-ominaisuuden (optimistinen samanaikaisuuden ohjaus) käyttöön tai pois käytöstä. Voit poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainikkeen  OFF-asentoon. Oletuksena on ON. Oplocks, joka tunnetaan myös nimellä OCC, on työkalu, joka parantaa datan hallintaa ja suorituskykyä järjestelmissä, joissa on alhainen datan kilpavaraus.
FTP Access (FTP-käyttö) (valinnainen)	Tämä asetus sallii osuuden FTP-käytön. Jos haluat sallia FTP-käytön, napsauta valintapainike  asentoon ON. <i>Huomaa:</i> FTP-käytön on oltava käytössä, ennen kuin osuuteen voidaan sallia FTP-yhteys. Lue FTP-käytön asennusohjeet kohdasta "Verkkopalvelu" sivulla 115.
WebDAV Access (WebDAV-käyttö) (valinnainen)	Tämä asetus sallii osuuden WebDAV-käytön. Jos haluat sallia WebDAV-käytön, napsauta valintapainike  asentoon ON. <i>Huomaa:</i> WebDAV-käytön on oltava käytössä, ennen kuin osuuteen voidaan sallia WebDAV-yhteys. Lue WebDAV-käytön asennusohjeet kohdasta "Verkkopalvelu" sivulla 115.


Osuuden asetusten muokkaaminen

1. Valitse Set Up Shares (Määritä osuudet) -näytössä osuus, jota haluat muokata. Share Profile (Osuuden profiili) -paneeli avautuu.
2. Muuta pakollisia ja valinnaisia asetuksia haluamallasi tavalla.

Osuuden tekeminen yksityiseksi

Jos päätät, että julkisen osuuden käyttöä tulee rajoittaa, muunna se yksityiseksi osuudeksi:

1. Valitse Set Up Shares (Määritä osuudet) -näytöstä osuus:

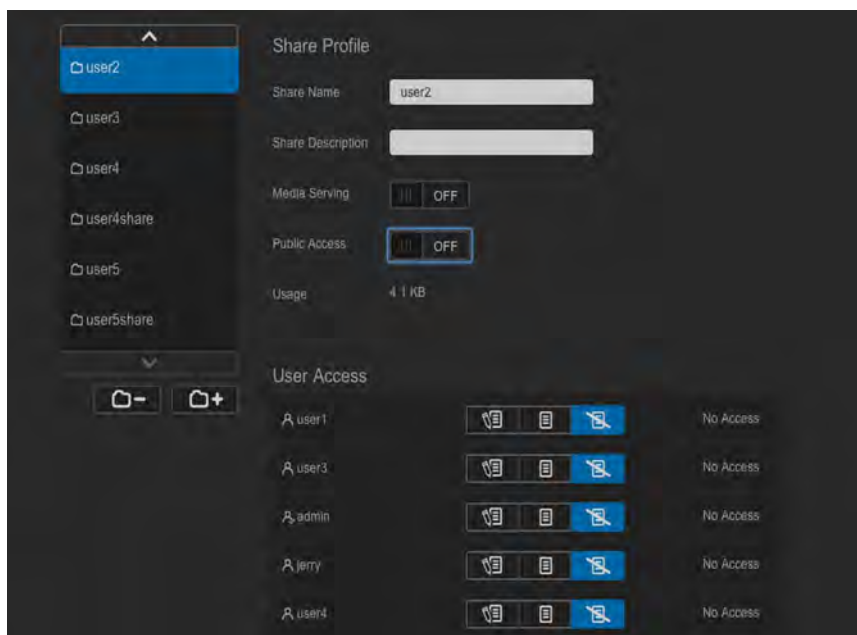

2. Kytke **Public Access** (Julkinen käyttö) -painike OFF-asentoon.
3. Valitse jokaiselle **User Access** (Käyttäjän käyttöoikeus) -osassa luetellulle käyttäjälle käyttöoikeustaso napsauttamalla asianmukaista kuvaketta osuudelle (luku/kirjoitus , kirjoitussuojattu  tai ei pääsyä ).

Osuuden poistaminen

VAARA! Osuuden poistaminen poistaa myös kaikki osuuden tiedostot ja kansiot.

1. Valitse osuus osuukien luettelosta About Shares (Osuudet) -sivulla.
2. Napsauta **Delete Share** (Poista osuus) -kuvaketta .
3. Vastaa vahvistusilmoitukseen valitsemalla **OK**.

Osuuden sisällön paikallinen käyttö

Huomaa: Lisätietoja osuuden sisällön etäkäytöstä on kohdassa "Pilvitalennuslaitteen etäkäyttö" sivulla 22.

WD My Cloud Mirror -osuus voidaan avata usealla tavalla. Yksityisen osuuden kohdalla käyttäjällä on oltava seuraavat:

- Osuuden nimelle määrätty käyttäjätunnus ja salasana
- Kirjoitussuojatut tai täydet oikeudet osuuteen

Huomaa: Alla oleva taulukko viittaa WD Quick View -sovellukseen, joka auttaa suorittamaan tärkeitä toimintoja nopeasti. Voit ladata WD Quick View -sovelluksen ja sen ohjeen Online Learning Centeristä.

JOS haluat avata osuuden käyttäen . . .	SITTEN . . .
Järjestelmäriivin WD Quick View (Windows)	1. Avaa päävalikko napsauttamalla WD Quick View -kuvaketta  hiiren vasemmalla tai oikealla painikkeella. 2. Napsauta WD My Cloud -laitteen nimeä ja valitse Open (Avaa). Osuudet näkyvät Windowsin resurssienhallinnassa. 3. Jos yksityisestä osuudesta kysytään käyttötunnusta ja salasanaa, anna käyttäjätiliin liittyvät tiedot. 4. Jos yksityisen osuuden käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin tietokoneella, käyttäjätunnusta ja salasanaa ei tarvita. Jos ne eivät ole samat, siirry sivulle http://support.wd.com ja lue tietokannan vastaus Answer ID 5681.
WD Quick View valikkorivillä (Mac OS X)	1. Esitä alivalikko napsauttamalla valikkorivin WD Quick View -kuvaketta  ja siirtämällä osoitin WD My Cloud -laitteen nimen päälle. 2. Valitse WD Quick View -sovelluksen alivalikosta Open (Avaa). Osuudet näkyvät toisessa alivalikossa. 3. Valitse haluamasi osuus. 4. Jos yksityisestä osuudesta kysytään käyttötunnusta ja salasanaa, anna käyttäjätiliin liittyvät tiedot (katso "Yksittäisen käyttäjän lisääminen" sivulla 42). 5. Jos julkinen osuus pyytää käyttäjätunnusta ja salasanaa, valitse Guest (Vieras).
Windows 8 tai 8.1	1. Napsauta tehtäväpalkissa Resurssienhallinta-kuvaketta . 2. Valitse vasemmasta paneelista Verkko ja kaksoisnapsauta WDMYCloudMirror. 3. Kaksoisnapsauta laitteen julkista tai yksityistä osuutta.
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	1. Valitse  tai Käynnistä > Tietokone. 2. Valitse vasemmanpuoleisesta paneelista Verkko 3. Napsauta WDMYCloudMirror. 4. Kaksoisnapsauta laitteen julkista tai yksityistä osuutta.
Mac OS X	1. Avaa Finder-ikkuna ja paikanna WD My Cloud -laite sivupalkin otsakkeen Shared (Jaettu) alta. Jos näyttöön tulee valtuutussivu, valitse Vieras ja valitse sitten Yhdistä. 2. Napsauta laitetta esittääksesi julkisen osuuden ja mahdolliset yksityiset osoitteet, joihin sinulla on käyttöoikeudet.

6

Koontinäyttö pikaisesti

[Koontinäytön avaaminen](#)

[Koontinäytön kotisivu](#)

[Asiakastuen käyttö](#)

[Yleiset tehtävät](#)

WD My Cloud Mirror -laitteen koontinäytössä voit määrittää laitteen asetukset ja hallinnoida sitä haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi avata käyttäjätilejä ja rajoittaa WD My Cloud Mirror -laitteen tiedostojen käyttöä, asentaa kansioita tiedostojen tallennusta varten, ottaa etäkäytön käyttöön ja mukauttaa laitteen tarpeittesi mukaan.

Huomaa: Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat koontinäytön, katso "Aloittaminen ilman online-asennusohjelmaa" sivulla 17.

Koontinäytön avaaminen

Voit avata koontinäytön jollain seuraavista tavoista.


Huomaa: WD Quick View ja WD SmartWare ovat hyödyllisiä WD-sovelluksia, jotka voit ladata online Learning Centerin Downloads (Lataukset) -sivulta osoitteesta wd.com/setup/mycloudmirrorapps.

JOS haluat käynnistää kohteesta . . .	SITTEN . . .
Työpöydän kuvake (kuvakkeen näkymistä varten on käytettävä asennusohjelmistoa)	 Kaksoisnapsauta koontinäyttökuvaketta avataksesi WD My Cloud Mirror -laitteen koontinäytön.
Selain tai Windowsin resurssienhallinta	Laitenimeä käyttäen: - Kirjoita WD My Cloud Mirror -laitteen nimi (oletusnimi: wdmycloudmirror) selaimen osoitekenttään: http://<laitenimi> (Windows) (Esimerkki: http://wdmycloudmirror) http://<laitenimi>.local (Mac) (Esimerkki: http://wdmycloudmirror.local) - Valitse Go (Siirry). Laitenimeä käyttäen: - Kirjoita WD My Cloud Mirror -laitteen IP-osoite selaimen osoitekenttään: http://<IP-osoite>. IP-osoite löytyy reitittimen käyttöliittymästä. - Valitse Go (Siirry).
WD SmartWare	- Valitse WD SmartWaren aloitusnäytössä WD My Cloud -laite. - Valitse Settings (Asetukset) -välilehti, jolloin esiin tulee pääasetussivu. - Valitse Setup Drive (Asenna asema).


Windows 8 tai 8.1	1. Kirjoita aloitussivulla Tietokone 2. Valitse Tietokone. 3. Valitse vasemmanpuoleisesta paneelistä Verkko. 4. Paikanna oikeassa paneelissa WD My Cloud Mirror -laite kohdasta Tallennus. 5. Kaksoisnapsauta laitetta tai napsauta sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitse avautuvasta valikosta Näytä laitteen aloitussivu.
Windows 7/Vista,	1. Valitse  > Tietokone. 2. Valitse vasemmanpuoleisesta paneelistä Verkko. 3. Paikanna oikeassa paneelissa WD My Cloud Mirror -laite kohdasta Tallennus. 4. Kaksoisnapsauta laitetta tai napsauta sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitse avautuvasta valikosta Näytä laitteen aloitussivu.
Windows XP	1. Valitse Käynnistä > Verkkoympäristö. 2. Paikanna WD My Cloud -laite. 3. Kaksoisnapsauta laitetta tai napsauta sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Invoke (Suorita).
Mac OS X	1. Napsauta Safari-kuvake  > kirjanmerkkikuvake  > Bonjour. 2. Kaksoisnapsauta verkon WD My Cloud Mirror -laitetta.
Matkalaitteet	iOS-laitteet: 1. Avaa selain. 2. Kirjoita osoiteriville <code>http://<laitenimi>.local</code>. Android-laitteet: 1. Avaa selain. 2. Kirjoita osoiteriville <code>http://<laitenimi></code>.
WD Quick View -kuvake	1. Napsauta WD Quick View -kuvaketta hiiren vasemmalla tai oikealla painikkeella. 2. Valitse WD My Cloud -laite ja sitten Dashboard (Koontinäyttö).

Koontinäytön kotisivu

WD My Cloud Mirror -aloitussivun oikeassa yläaidassa on informaatiopalkki, navigointikuvakepalkki sivun poikki ja pikayhteenveto laitteen päätoimintojen tilasta sekä linkkejä, joilla asetukset voidaan päivittää.

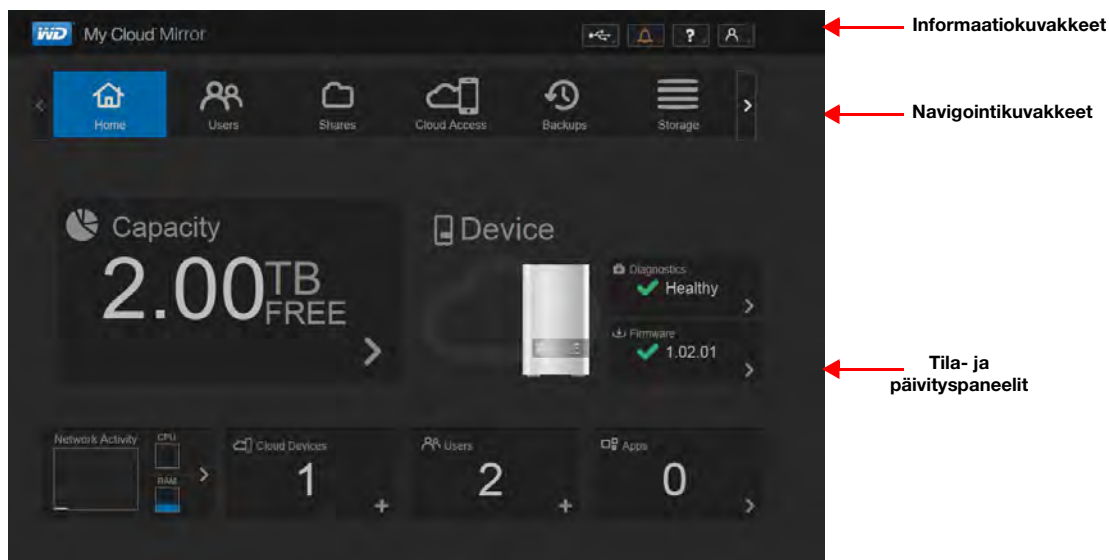

Informaatiokuvakkeet


Kuvake	Nimi	Toiminnot
	USB-laite WD My Cloud Mirror -laitteessa	Napsauta näyttääksesi kytkettyjen USB-laitteiden määrän (USB-porttiin voidaan kytkeä keskitin, jossa on useita laitteita). Kuvake on himmeä, jos USB:tä ei ole kytketty.
	Hälytykset	Napsauta näyttääksesi äskettäiset ilmoitukset uudesta laitteisto-ohjelmistosta ja verkko-ongelmista.
	Kriittiset hälytykset	Napsauta näyttääksesi vakavat varoitukset: ylikuumeneminen, alilämpötila, aseman SMART-vika tai data-aseman asennusvirhe.

Navigointikuvakkeet

Kuvake	Nimi	Toiminnot
	Kotisivu	Koontinäytössä näkyy lyhyt yleiskatsaus laitteen päätoiminnoista ja asetusten päivityslinkkeistä.
	Käyttäjät	Luo, muuta ja poista käyttäjiä ja myönnä käyttäjille täydet tai rajoitetut käyttöoikeudet tiettyihin osuuksiin.
	Osuudet	Luo, muuta ja poista osuuksia (kansioita) ja myönnä käyttäjille täydet tai rajoitetut käyttöoikeudet tiettyihin osuuksiin.
	Pilvitalennuslaitteen käyttö	Määritä, muuta ja poista pilvietäkäyttöoikeus tiettyihin osuuksiin. Seuraa etäkäytön tilaa.
	Varmuuskopiot	Luo varmuuskopiot • USB-asemalle • toiselle paikallisverkon tai etäverkon WD My Cloud Mirror -laitteelle • Toiseen sijaintiin WD My Cloud Mirror -laitteessa • pilvipalveluvarmuuskointisivulle
	Tallennus	Valitse ja määritä, miten WD My Cloud Mirror -laite tallentaa datasi.
	Sovellukset	Lisää tai poista sovelluksia, joilla voit käyttää laitettasi tuotteliaammin.
	Asetukset	Määritä WD My Cloud Mirror -laitteen lisäasetukset, kuten • yleiset laiteasetukset • verkkokokoonpanot • ISO-asennusvaihtoehdot • mediavaihtoehdot • laitteen apuohjelmatehtävät • ilmoitusasetukset • laiteohjelmiston päivitysasetukset


Laitteen tilan esittäminen ja päivitysten suorittaminen aloitussivulta

Aloitussivulla näytetään laitteen ja sen toimintojen tila, ja siellä on pikavalintoja tärkeimpiin tehtäviin.

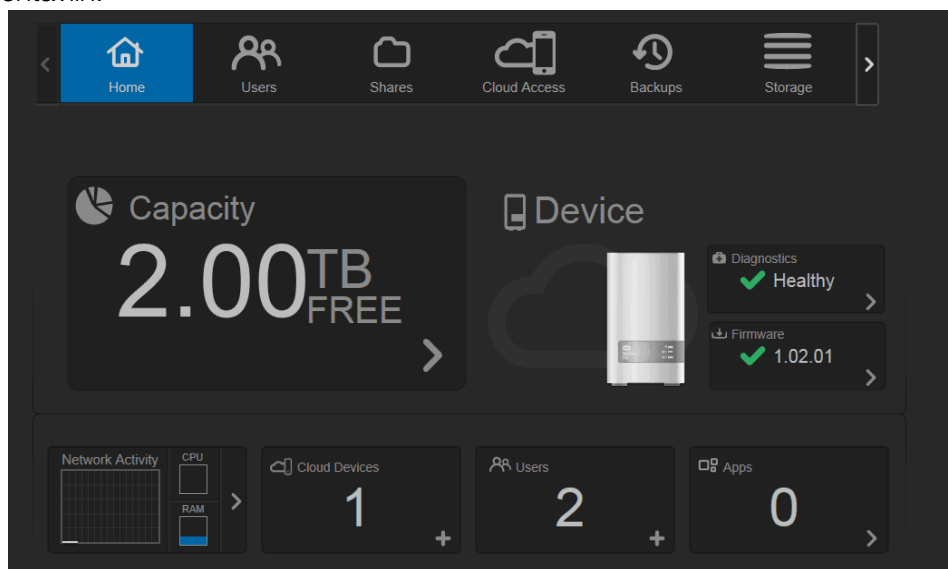


Capacity (Kapasiteetti)

Capacity (Kapasiteetti) -paneeli näyttää WD My Cloud Mirror -laitteen vapaan tilan määrän.

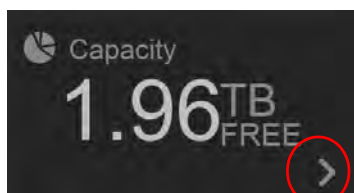


1. Voit esittää lisätietoja napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolta, jolloin näyttöön tulee aseman kapasiteetin sen hetkinen käyttö:

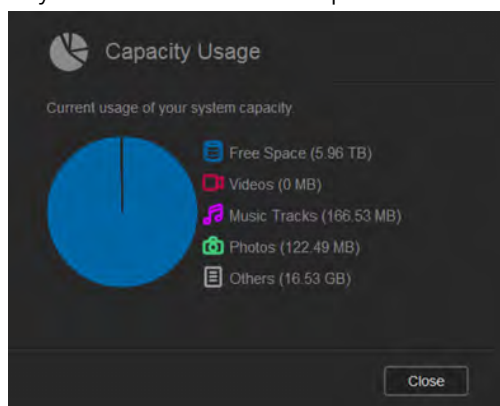

2. Voit palata aloitussivulle napsauttamalla **Close** (Sulje).


Laite

Device (Laite) -osiossa ilmoitetaan järjestelmän yleiskunto, laiteohjelman nykyversio ja se, onko laiteohjelmapäivitys saatavilla.

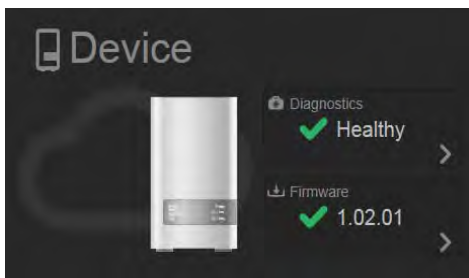

Diagnoosi

Diagnostics (Diagnoosi) -osio näyttää tilannevedoksen järjestelmän komponenteista ja WD My Cloud Mirror -laitteen yleiskunnon.


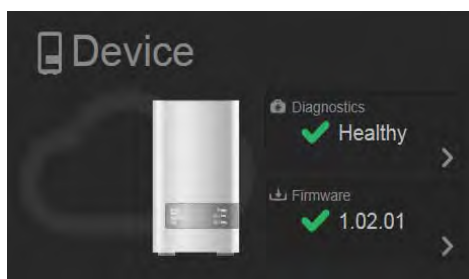


1. Voit esittää lisätietoja järjestelmän komponenttien tilasta napsauttamalla oikealla olevaa nuolta.
2. Voit palata aloitussivulle napsauttamalla **Close** (Sulje).

Laiteohjelmisto

Firmware (Laiteohjelmisto) -osio näyttää WD My Cloud Mirror -laitteen laiteohjelmistoversion. Vihreä tarkistusmerkki ilmoittaa, että laiteohjelmisto on ajan tasalla.

1. Voit tarkistaa, onko laiteohjelmistosta päivitetty versio, napsauttamalla laiteohjelmiston oikeassa laidassa olevaa nuolta:

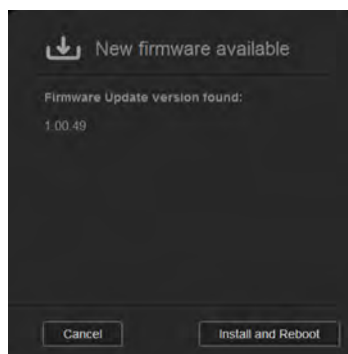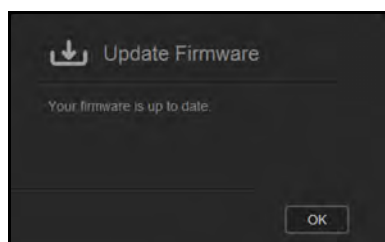


2. Jos päivitys on saatavilla, päivitä laite napsauttamalla **Install and Reboot** (Asenna ja käynnistä uudelleen).
3. Voit palata aloitussivulle napsauttamalla **OK** tai **Cancel** (Peruuta).


Huomaa: Jos uusi laitteisto-ohjelmisto on saatavilla, kohdassa "Firmware Update (Laiteohjelmiston päivitys)" sivulla 132 kerrotaan, miten WD My Cloud Mirror -laite päivitetään.

Verkkoaktiiviteetti


Network Activity (Verkkoaktiiviteetti) -paneeli näyttää järjestelmän aktiiviteetin ja prosessit, jotka ovat toiminnassa WD My Cloud Mirror -laitteessa. Voit nähdä yhdellä silmäyksellä verkon, CPU:n ja RAM-muistin aktiiviteetin.

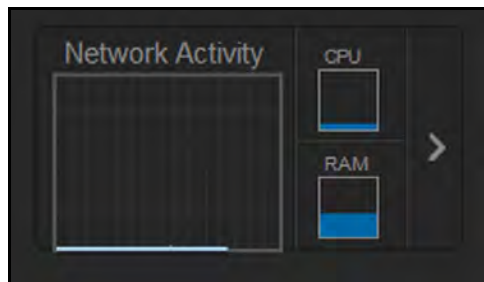


1. Voit esittää luettelon kaikista WD My Cloud Mirror -laitteella toimivista järjestelmäaktiiviteeteista ja -prosesseista napsauttamalla paneelin oikeassa laidassa olevaa nuolta, jolloin laitteen aktiiviteettipaneeli tulee esiin.

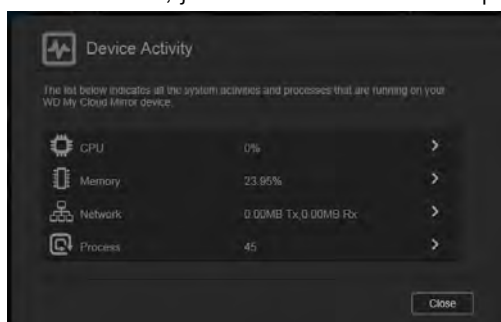

- **CPU:** Voit näyttää CPU:n aktiiviteetin napsauttamalla oikea-nuolta. Valitse **Back** (Palaa), jos haluat palata Device Activity (Laitteen aktiiviteetti) -paneeliin. Valitse **Close** (Sulje), jos haluat palata aloitusivulle.

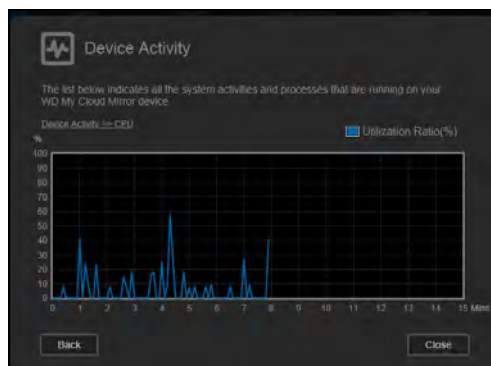

- **Memory** (Muisti): Voit näyttää muistin aktiviteetin napsauttamalla oikea-nuolta. Valitse **Back** (Palaa), jos haluat palata Device Activity (Laitteen aktiviteetti) -paneeliin. Valitse **Close** (Sulje), jos haluat palata aloitusivulle.

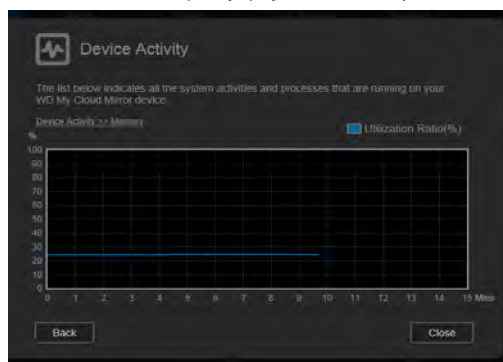

- **Network** (Verkko): Voit näyttää verkon aktiviteetin napsauttamalla oikea-nuolta. Valitse **Back** (Palaa), jos haluat palata Device Activity (Laitteen aktiviteetti) -paneeliin. Valitse **Close** (Sulje), jos haluat palata aloitusivulle.




- **Process** (Prosessi): Napsauta oikean puoleista nuolta nähdäksesi prosessitiedot, mukaan lukien luettelon aktiivisista prosesseista ja kunkin prosessin CPU:n ja muistin käytöstä. Valitse **Back** (Palaa), jos haluat palata Device Activity (Laitteen aktiviteetti) -paneeliin. Valitse **Close** (Sulje), jos haluat palata aloitusivulle.


Process	CPU%	Memory Usage
php-fpm	0.0	11.4
php-fpm	0.0	11.4
php-fpm	0.0	11.0
wdphdodlmanager	0.0	0.0
wdmcservice	0.0	0.1
mysqld	0.0	0.0

Pilvilaitteet

Cloud Devices (Pilvilaitteet) -paneelissa esitetään WD My Cloud Mirror -laitetta sillä hetkellä etäkäyttävien pilvilaitteiden määrä. Tässä esimerkissä yksi pilvipalvelulaite käyttää sitä etäyhteydellä.

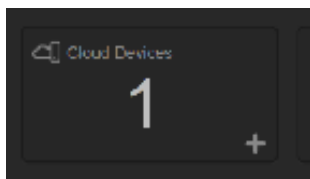


1. Voit lisätä pilvikäyttöoikeuden käyttäjälle napsauttamalla paneelin oikeassa alakulmassa olevaa plusmerkkiä (+):

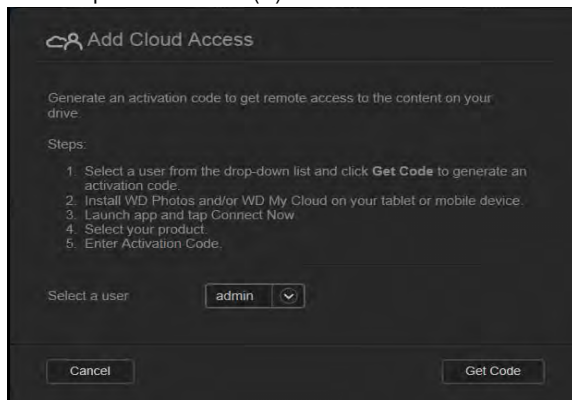

2. Voit luoda aktivointikoodin napsauttamalla **Get Code** (Hanki koodi) -painiketta.
3. Noudata sivun ohjeita, kun haluat kytkeä tablet- tai mobiililaitteen WD My Cloud Mirror -laitteeseen.

Käyttäjät


Users (Käyttäjät) -paneelissa näytetään, montako käyttäjää on sillä hetkellä määritetty käyttämään WD My Cloud Mirror -laitetta.

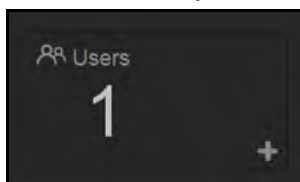

1. Voit lisätä käyttäjän napsauttamalla paneelin oikeassa alakulmassa olevaa plusmerkkiä (+):

Huomaa: Kun annat sähköpostiosoitteen Add User (Lisää käyttäjä) -näytössä, uusi tili luodaan pilvikäytölle. Käyttäjä saa sähköpostin, joka sisältää ohjeet pilvipalvelun salasanan määrittämisestä ja aktivoinnista.


2. Anna vaaditut tiedot ja napsauta **Next** (Seuraava) näyttääksesi käyttäjän salasananäytön.

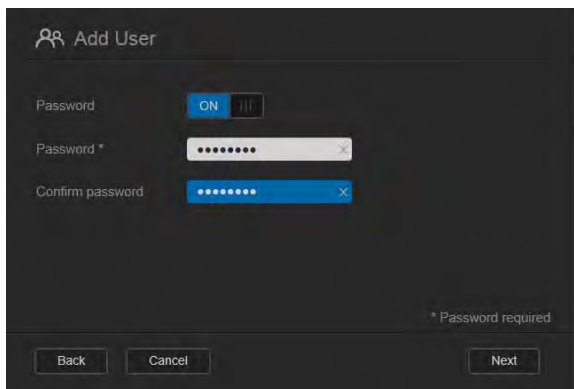

The screenshot shows the 'Add User' screen with the following fields and controls:

- Password:** A toggle switch set to 'ON' and a three-dot menu icon.
- Password *:** A text input field with masked characters (dots).
- Confirm password:** A text input field with masked characters (dots) and a close icon (X).
- * Password required:** A small text note at the bottom right.
- Buttons:** 'Back', 'Cancel', and 'Next' buttons at the bottom.


3. Voit määrittää salasanan napsauttamalla valintapainiketta , kirjoittamalla salasanan ja vahvistamalla sitten salasanan. Avaa käyttäjäryhmänäyttö napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta.

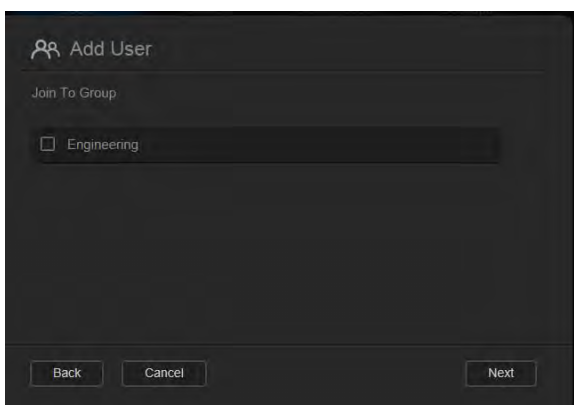

The screenshot shows the 'Add User' screen with the 'Join To Group' section:

- Join To Group:** A section with a checkbox and the text 'Engineering'.
- Buttons:** 'Back', 'Cancel', and 'Next' buttons at the bottom.

4. Voit määrittää uudelle käyttäjälle ryhmän napsauttamalla ryhmän vieressä olevaa valintaruutua ja napsauttamalla sitten **Next** (Seuraava) avataksesi Add User (Lisää käyttäjä) -näytön.

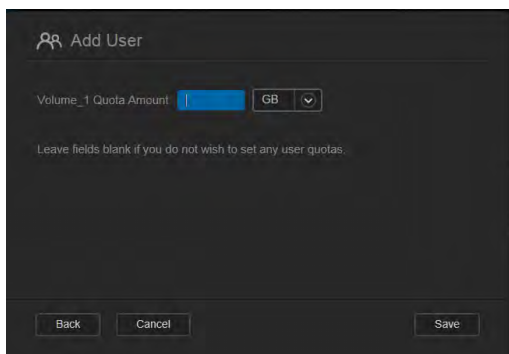


The screenshot shows the 'Add User' screen with the 'Volume_1 Quota Amount' field:

- Volume_1 Quota Amount:** A text input field with a blue bar and a 'GB' unit selector.
- Leave fields blank if you do not wish to set any user quotas:** A small text note below the input field.
- Buttons:** 'Back', 'Cancel', and 'Save' buttons at the bottom.


5. Anna Quota Amount (Kiintiö) tai jätä arvot tyhjäksi tarkoittamaan rajatonta tilaa, ja napsauta **Save** (Tallenna). Olet lisännyt uuden käyttäjän.

Sovellukset

Apps (Sovellukset) -paneeli näyttää WD My Cloud Mirror -laitteeseen asennetut sovellukset.

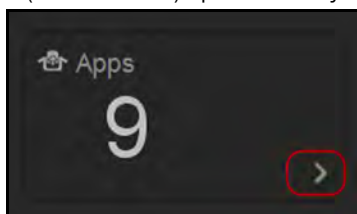

1. Voit näyttää asennetut sovellukset napsauttamalla paneelin oikeassa alakulmassa olevaa nuolta:

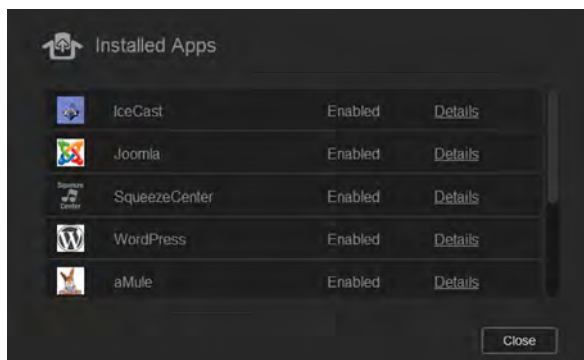

Huomaa: Sovelluksen asennus kuvataan kohdassa "Sovellusten hallinta WD My Cloud Mirror -laitteessa" sivulla 86.

2. Voit palata aloitussivulle napsauttamalla **Close** (Sulje).


Hälytysten hallinta

Hälytykset esittävät järjestelmäilmoituksia, jotka sisältävät asianmukaista tietoa WD My Cloud Mirror -laitteen tilasta. Koontinäytön oikeassa yläkulmassa näytetään kolmentyyppisiä hälytyksiä.


Hälytyskuvake	Hälytystyyppi	Kuvaus
	Tiedotus	Tiedotukset pitävät sinut ajan tasalla ei-elintärkeistä järjestelmätiedoista. Esimerkki: Vaaditaan uudelleenkäynnistys
	Varoitus	Varoitukset ilmoittavat olosuhteista, joista saattaa myöhemmin syntyä ongelmia. Esimerkki: Verkkoyhteys katkaistu.
	Kriittinen	Tämä hälytys ilmoittaa virheestä tai ongelmasta, tavallisesti järjestelmäviasta. Esimerkki: Tuuletin ei toimi

Hälytyksen tietojen näyttäminen

1. Napsauta koontinäytössä oikean yläkulman hälytyskuvaketta .
2. Napsauta hälytysluettelossa nuolta  sen hälytyksen vieressä, jota haluat tarkastella, tai napsauta **View All** (Näytä kaikki) nähdäksesi kaikkien hälytysten tiedot.

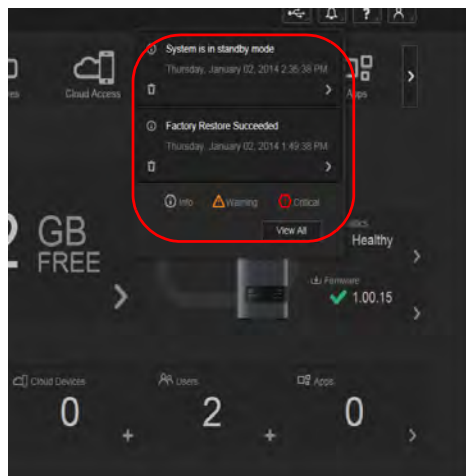


Kun saat hälytyksen, hälytysilmoitus esittää hälytyskuvakkeen  ja ikkunan koontinäytöllä. Voit sulkea hälytysilmoituksen napsauttamalla **Close** (Sulje).

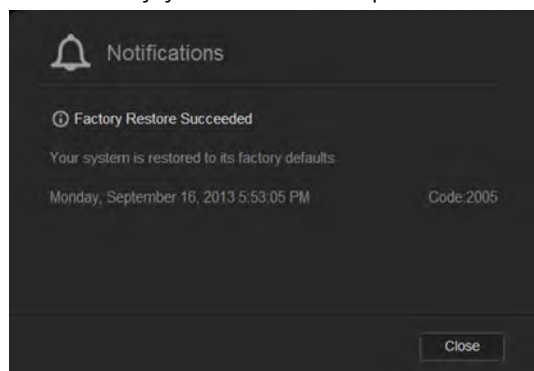

Hälytyksen poistaminen

1. Napsauta koontinäytössä oikean yläkulman hälytyskuvaketta .
2. Valitse poistettavan hälytyksen vierestä poistokuvake .


Voit poistaa kaikki hälytykset napsauttamalla **View All** (Näytä kaikki) ja sitten **Dismiss All** (Poista kaikki).

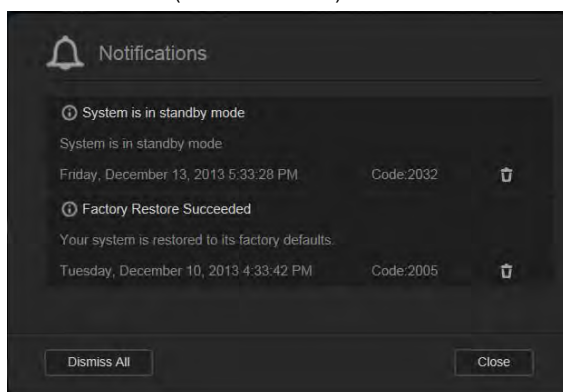

Asiakastuen käyttö

Support (Tuki) -sivun avaaminen:

1. Avaa ohjevalikko napsauttamalla **Ohje**-kuvaketta  millä tahansa sivulla.
2. Napsauta **Support** (Tuki) avataksesi seuraavan sivun:

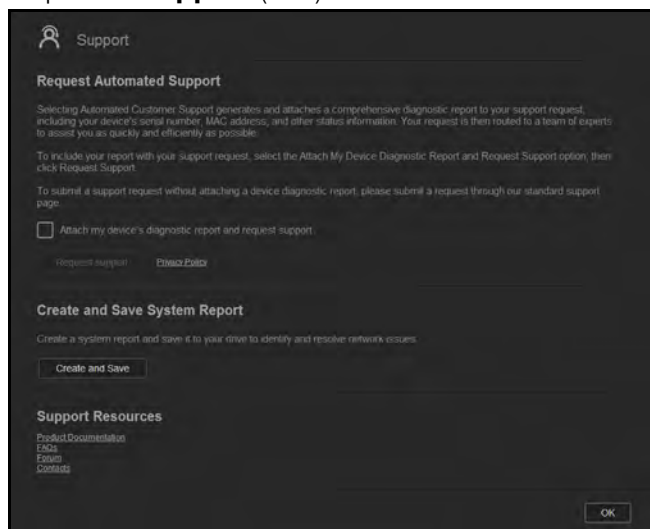

Jos WD My Cloud Mirror -laitteen kanssa tulee ongelmia, WD:n tekninen tuki tarvitsee tietoja laitteesta määrittääkseen vian ja parhaan ratkaisun. Voit hankkia laitteen tiedot ja pyytää tukea kahdella tavalla:

- Suorita järjestelmäraportti ja lähetä se WD:lle automaattisesti,
- Luo järjestelmäraportti manuaalisesti ja lähetä se WD:lle.

Automaattisen tuen pyytäminen

Request Automated Customer Support (Pyydä automaattista asiakastukea) -osassa:

1. Voit lukea WD:n yksityisyyskäytännön napsauttamalla **Privacy Policy** (Yksityisyyskäytäntö) -linkkiä.
2. Napsauta **Attach my device's diagnostic report and request support** (Liitä laitteen diagnoosiraportti ja pyydä tukea) -valintaruutua.
3. Napsauta **Request Support** (Pyydä tukea) -painiketta.

Järjestelmäraportin luominen ja tallentaminen

Create and Save System Report (Luo ja tallenna järjestelmäraportti) -osassa:

1. Napsauta **Create and Save** (Luo ja tallenna). Tämä tallentaa tiedoston tietokoneelle.
2. Voit lähettää raportin sähköpostitse WD:n tekniselle tuelle.

Muun tuen saaminen

Support Resources (Tukiresurssit) -osassa on linkkejä lisäresursseihin:

- Voit hankkia tuoreimman käyttöoppaan napsauttamalla **Product Documentation** (Tuotedokumentit) -linkkiä.
- Voit lukea usein kysyttyjen kysymysten vastaukset ja ohjeita napsauttamalla **FAQs**-linkkiä.

- Jos haluat keskustella WD My Cloud Mirror -laitteesta muiden käyttäjien kanssa, napsauta **Forum**-linkkiä.
- Voit esittää WD:n puhelinnumerot ja muut yhteystiedot napsauttamalla **Contacts** (Yhteystiedot) -linkkiä.

Yleiset tehtävät

Seuraavissa luvuissa sinua opastetaan WD My Cloud -laitteen määrittämisessä ja käytössä. WD My Cloud Mirror -laitteeseen. Alla oleva taulukko sisältää linkkejä joidenkin yleisten toimien ohjeisiin.

Miten ...	Katso ...
Asennan laitteen verkkoon	sivu 10
Käytän mediapalvelimia	sivu 97
Otan DLNA:n ja iTunesin käyttöön	sivu 100
Sammutan tai käynnistän uudelleen WD My Cloud Mirror -laitteen	sivu 124
Päivitän laitteisto-ohjelmiston	sivu 132
Käytän sisältöä laitteelta (julkiset ja yksityiset osuudet)	sivu 20
Lisään käyttäjiä	sivu 41
Luon osuuksia	sivu 51
Lähetän ja varmuuskopioin sisältöä laitteelle	sivu 71
Varmuuskopioin laitteen	sivu 71
Otan käyttöön tai poistan käytöstä etäkäytön ja ihmiset, joiden kanssa haluan jakaa	sivu 22
Lataan WD-mobiilisovelluksia	sivu 24

7

Tiedostojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

Varmuuskopiointi

USB-laitteen ja USB-varmuuskopioiden hallinta

Etävarmuuskopiot

Sisäiset varmuuskopiot

Pilvipalveluvarmuuskopiot

Varmuuskopiointi

WD My Cloud Mirror -laitteen tiedot voidaan varmuuskopioida usealla tavalla. Näitä ovat:

- **USB Backup** (USB-varmuuskopiointi) – Voit varmuuskopioida WD My Cloud Mirror -laitteen tiedot toiseen USB-laitteeseen ja sieltä tähän laitteeseen.
- **Remote Backup** (Etävarmuuskopiointi) – Voit varmuuskopioida WD My Cloud Mirror -laitteen tiedot toiseen WD My Cloud Mirror- tai WD My Cloud EX4 -laitteeseen ja sieltä ensimmäiseen laitteeseen.
- **Internal Backup** (Sisäinen varmuuskopiointi) – Voit varmuuskopioida tiedot WD My Cloud Mirror- tai WD My Cloud EX4 -laitteen yhdestä tallennussijainnista toiseen.
- **Cloud Backup** (Pilvipalveluvarmuuskopiointi) – Voit varmuuskopioida WD My Cloud Mirror -laitteen tiedot ulkoiseen pilvipalveluun.

USB-laitteen ja USB-varmuuskopioiden hallinta

Kun kytket USB-aseman WD My Cloud Mirror -laitteeseen, siitä tulee verkkoasema.

Kun USB-asema on kytketty, sillä on seuraavat ominaisuudet:

- Kun kytket ulkoisen USB-aseman, kuten WD Passport -aseman, muistitikun tai kameran WD My Cloud Mirror -laitteeseen, voit käyttää sitä Windowsin resurssienhallinnalla tai Macin Finderillä.
- USB-asema voi toimia varmuuskopiointikohteena.
- Nyt voit yhdistää aseman käyttäjän jakamaksi asemaksi.
- Jos ulkoinen WD-asema on lukittu kun se kytketään WD My Cloud Mirror -laitteeseen, sen suojaus säilyy. Koontinäytön avulla voit poistaa sen lukituksen tai lukita sen uudelleen tarpeen mukaan.

USB-aseman kytkeminen

Voit lisätä tallennustilaa ja varmuuskopiointimahdollisuuksia kytkemällä USB-kiintolevyn WD My Cloud Mirror -laitteen takana olevaan USB-porttiin. USB-asema näkyy jakona WD My Cloud Mirror -koontinäytössä. (Katso kohtaa "Osuudet" sivulla 51.)

WD My Cloud Mirror tukee seuraavia ulkoisen USB-aseman tiedostomuotoja:


- FAT/FAT32
- NTFS (luku ja kirjoitus)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4
- XFS

VAARA! USB-aseman asentaminen tai irrottaminen NFS- tai AFP-tiedostosiirron aikana keskeyttää siirron.

USB-varmuuskopion luominen

Voit varmuuskopioida tietosi WD My Cloud Mirror -laitteesta USB-laitteeseen tai toisin päin seuraavasti.


1. Napsauta navigointipalkissa **Backups** (Varmuuskopiot) avataksesi Backups (Varmuuskopiot) -näytön.

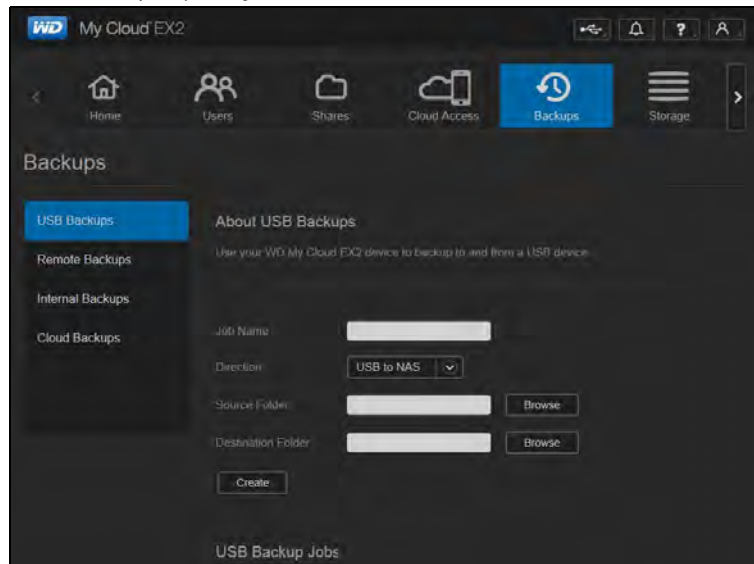


2. Valitse **USB Backups** (USB-varmuuskopiot), jos sitä ei ole vielä valittu.
3. Luo USB-varmuuskopiointityö antamalla seuraavat tiedot:

Job Name (Työn nimi)	Anna varmuuskopiointityön nimi.
Direction (Suunta)	Ilmoita varmuuskopiointin suunta pudotusvalikosta. Asetukset: • USB to NAS: Varmuuskopioi USB-laitteen tiedot WD My Cloud Mirror -laitteeseen. • NAS to USB: Varmuuskopioi WD My Cloud Mirror -laitteen tiedot USB-laitteeseen.
Source Folder (Lähdekansio)	Napsauta Browse (Selaa) ja valitse kansio, jonka haluat varmuuskopioida.
Destination Folder (Kohdekansio)	Napsauta Browse (Selaa) ja valitse varmuuskopiointin kohdekansio.

4. Valitse **Create** (Luo).
5. Napsauta USB Backup Jobs (USB-varmuuskopiointityöt) -alueella nuolta aloittaaksesi varmuuskopiointin.

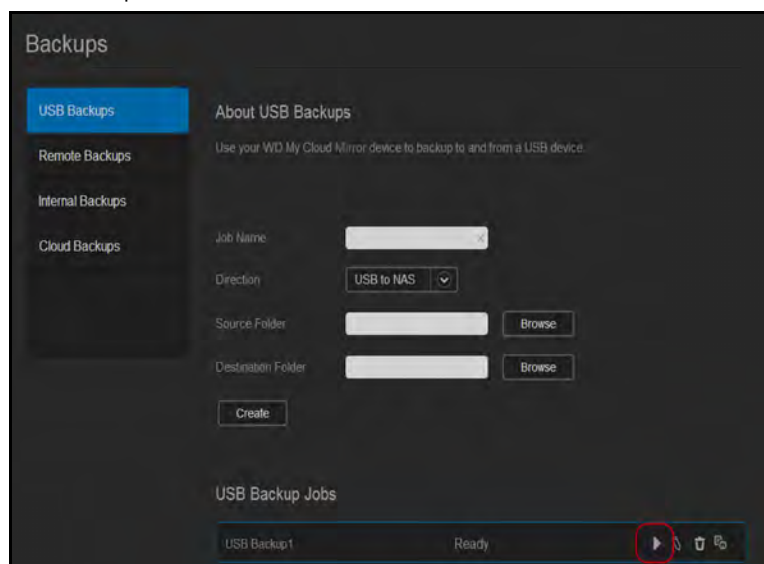


Varmuuskopiointin edistyminen esitetään USB Backup Jobs (USB-varmuuskopiointityöt) -alueella.

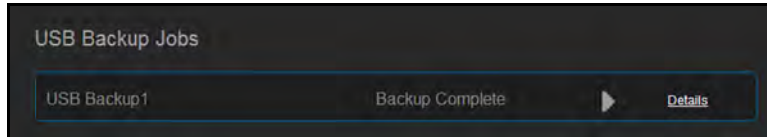


USB-varmuuskopiointityön tietojen esittäminen

1. Valitse USB Backups (USB-varmuuskopiot) -näytön USB Backup Jobs (USB-varmuuskopiointityöt) -kohdasta muutettava työ ja napsauta **Edit Job** (Muokkaa työtä) -painiketta .

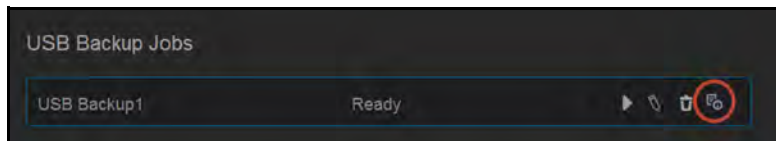


2. Tarkista USB Details (USB-tiedot) -näytön tiedot ja sulje näyttö napsauttamalla **Close** (Sulje).

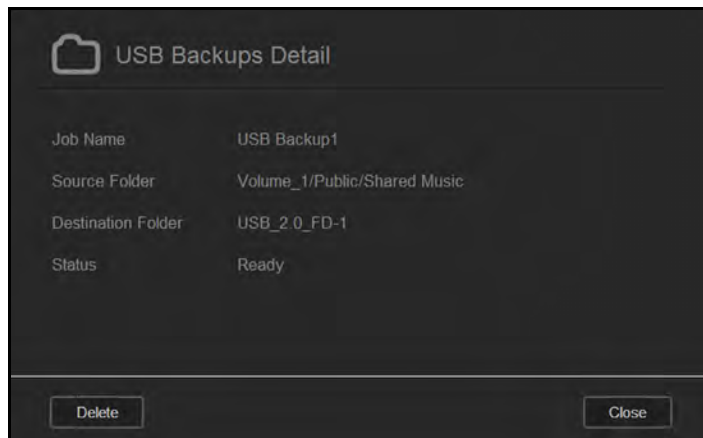

USB-varmuuskopiointityön muokkaaminen


1. Valitse USB Backups (USB-varmuuskopiot) -näytön USB Backup Jobs (USB-varmuuskopiointityöt) -kohdasta muutettava työ ja napsauta **Edit Job** (Muokkaa työtä) -kuvaketta.

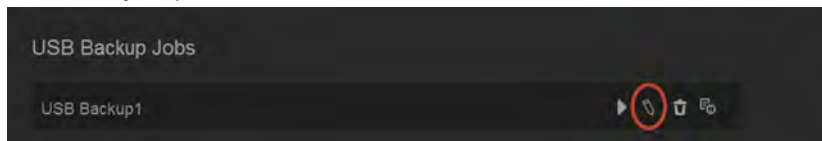

2. Tee tarpeelliset muutokset työhön USB Backup (USB-varmuuskopiointi) -alueella ja napsauta **Save** (Tallenna).

USB-varmuuskopiointityön poistaminen

1. Napsauta USB Backups (USB-varmuuskopiot) -näytön USB Backup Jobs (USB-varmuuskopiointityöt) -kohdassa **Delete Job** (Poista työ) -kuvaketta poistettavan työn vierestä.

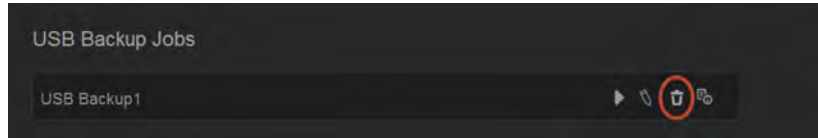

2. Vastaa vahvistusilmoitukseen valitsemalla **OK**. Valittu USB-varmuuskopiointityö poistetaan USB-varmuuskopiointitöiden luettelosta.

Etävarmuuskopiot

Varmuuskopioi WD My Cloud Mirror -laite toiseen WD My Cloud Mirror- tai WD My Cloud EX4 -laitteeseen.

Varmistu seuraavat ennen etävarmuuskopiointin suorittamista:


- Sinulla on etäasennettu WD My Cloud Mirror- tai WD My Cloud EX4 -laite, johon tämä laite voidaan varmuuskopioida. Tämän laitteen osuudet ja tiedot voidaan kopioida kohdelaitteelle siellä aiemmin olleiden tietojen lisäksi.
- Etäpalvelinasetus on ON-asennossa WD My Cloud Mirror- tai WD My Cloud EX4 -etälaitteessa.
- WD My Cloud Mirror- tai WD My Cloud EX4 -etälaitteen varmuuskopiointisalasana on käytössä.
- Portinsiirto on otettu käyttöön, jotta WD My Cloud Mirror- tai WD My Cloud EX4 -etälaite näkyy Internetin kautta.

Lisätietoja etävarmuuskopiointista on tietokannan vastauksessa Answer ID 10637.


Etävarmuuskopion luominen

Voit varmuuskopioida WD My Cloud Mirror -laitteen etälaitteeseen seuraavasti.


1. Napsauta navigointipalkissa **Backups** (Varmuuskopiot) avataksesi Backups (Varmuuskopiot) -näytön.
2. Napsauta **Remote Backup** (Etävarmuuskopiointi).

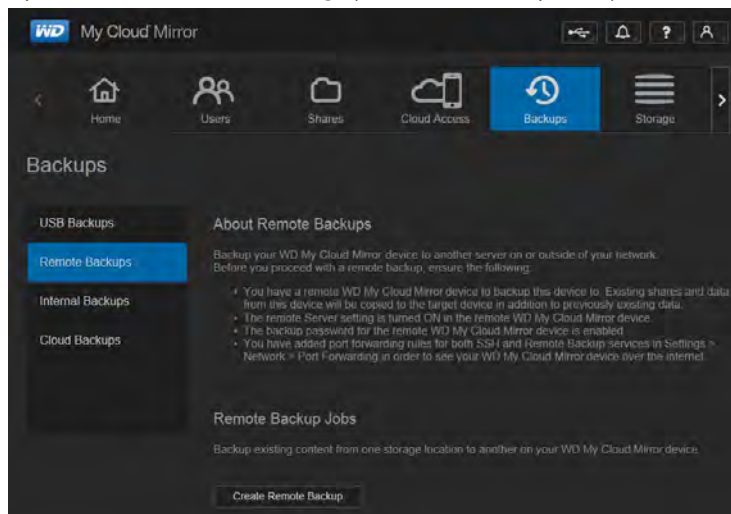


3. Napsauta **Create Remote Backup** (Luo varmuuskopio).

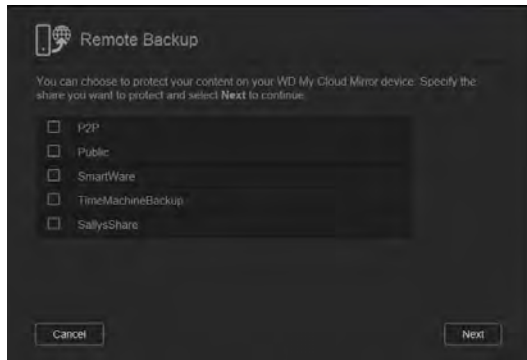

4. Lisää varmuuskopioitavan osuuden vieressä olevaan ruutuun valintamerkki ja napsauta **Next** (Seuraava).

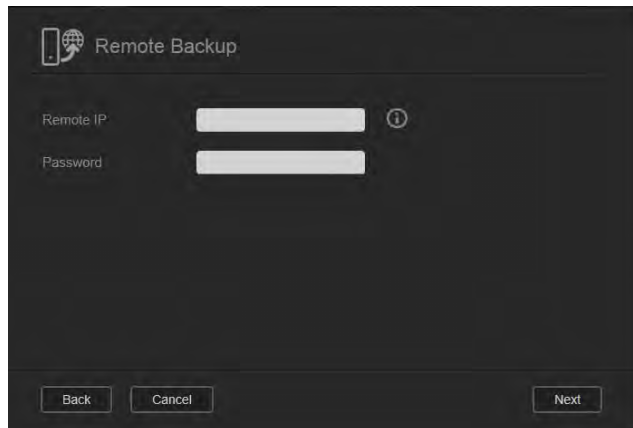

5. Kirjoita **Remote IP** (Etä-IP) -kenttään etävarmuuskopiointipalvelimen IP-osoite. (Esimerkki: 192.168.1.16)
6. Kirjoita Password (Salasana) -kenttään etävarmuuskopiointipalvelimen salasana ja napsauta **Next** (Seuraava).
7. Lisää valintamerkki sen osuuden vieressä olevaan ruutuun, johon haluat varmuuskopioida tiedot, ja napsauta **Next** (Seuraava).

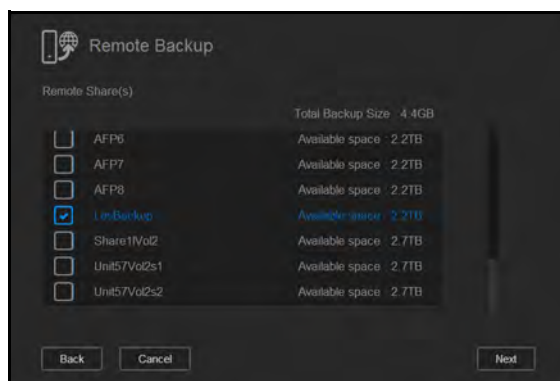

8. Luo etävarmuuskopiointityö syöttämällä seuraavat kentät ja napsauttamalla **Next** (Seuraava):


Job Name (Työn nimi)	Anna varmuuskopiointityön nimi.
Auto Update (Automaattipäivitys)	Ota automaattipäivitys käyttöön napsauttamalla valintapainiketta III .
Backup Now (Varmuuskopioi heti)	Käynnistä etävarmuuskopiointi napsauttamalla Yes (Kyllä). Voit luoda etävarmuuskopiointityön tulevaa käyttöä varten napsauttamalla No (Ei).

9. Tarkista etävarmuuskopiointityön tiedot ja napsauta **Finish** (Valmis).

Etävarmuuskopiointityön tietojen esittäminen

1. Valitse Remote Backup (Etävarmuuskopio) -näytön Remote Backup Jobs (Etävarmuuskopiointityöt) -kohdasta **Details** (Tiedot) -kuvake  esitettävän työn vierestä.


2. Tarkista Details (Tiedot) -näyttö ja napsauta **Close** (Sulje).

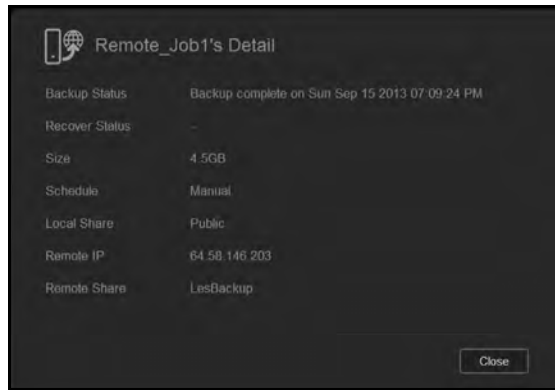


Etävarmuuskopion palauttaminen

Voit palauttaa etäpalvelimelle tallentamasi tiedot seuraavasti. Tämä prosessi palauttaa etäpalvelimelle tallentamasi tiedot paikalliselle palvelimelle.

1. Valitse Remote Backup (Etävarmuuskopio) -näytön Remote Backup Jobs (Etävarmuuskopiointityöt) -kohdasta **Recover** (Palauta) -painike  esitettävän työn vierestä.

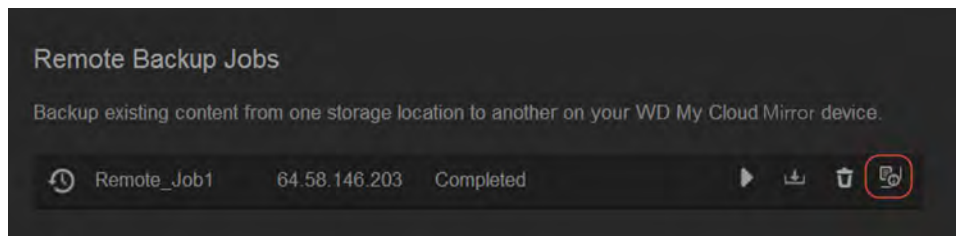


2. Napsauta Recover (Palauta) -näytössä **OK**. Tietojen palautus käynnistyy.

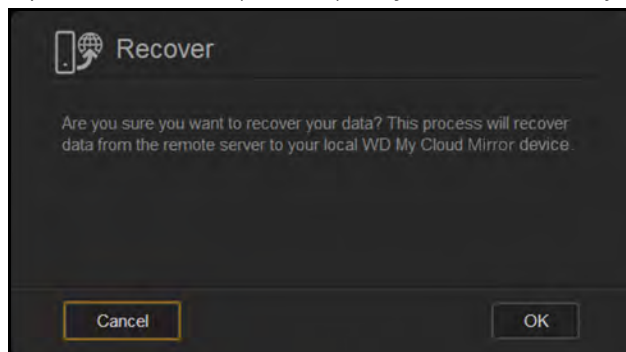

Etävarmuuskopion poistaminen

1. Valitse Remote Backup (Etävarmuuskopio) -näytön Remote Backup Jobs (Etävarmuuskopiointityöt) -kohdasta **Delete** (Poista) -kuvake  poistettavan työn vierestä.

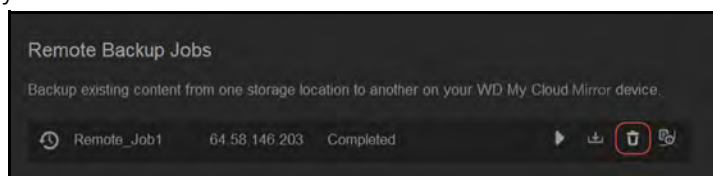

2. Vastaa vahvistusilmoitukseen valitsemalla **OK**. Valittu etävarmuuskopiointityö poistetaan etävarmuuskopiointitöiden luettelosta.


Sisäiset varmuuskopiot

Sisäisillä varmuuskopioilla voit varmuuskopioida sisältöä WD My Cloud Mirror -laitteen yhdestä tallennussijainnista toiseen.

Sisäisen varmuuskopion luominen

Voit varmuuskopioida WD My Cloud Mirror -laitteen sisäisesti seuraavasti.


1. Napsauta navigointipalkissa **Backups** (Varmuuskopiot) avataksesi Backups (Varmuuskopiot) -näytön.
2. Valitse **Internal Backups** (Sisäiset-varmuuskopiot), jos sitä ei ole vielä valittu.

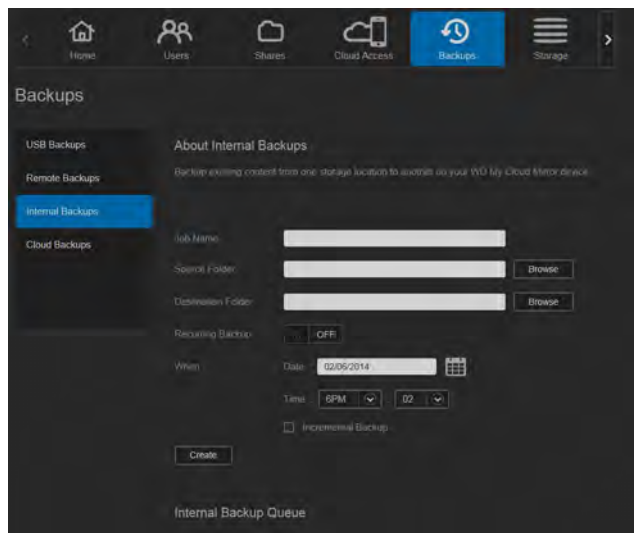

3. Luo USB-varmuuskopiointityö antamalla seuraavat tiedot:


Job Name (Työn nimi)	Anna sisäisen varmuuskopion työnimi.
Source Folder (Lähdekansio)	Napsauta Browse (Selaa) ja valitse kansio, jonka haluat varmuuskopioida.
Destination Folder (Kohdekansio)	Napsauta Browse (Selaa) ja valitse varmuuskopioinnin kohdekansio.
Recurring Backup (Toistuva varmuuskopiointi)	Jos haluat käyttää Recurring Backup (Toistuva varmuuskopiointi) -ominaisuutta. 1. Ota Recurring Backup (Toistuva varmuuskopiointi) -ominaisuus käyttöön napsauttamalla valintapainiketta III. 2. Valitse varmuuskopioinnin tiheys: Daily (Päivittäin), Weekly (Viikoittain), Monthly (Kuukausittain). 3. Valitse pudotusvalikosta aika (tunnit ja minuutit). 4. Jos et ottanut Recurring Backup (Toistuva varmuuskopiointi) -kenttää käyttöön: • Napsauta Date (Päivämäärä) -kenttää ja valitse, minä päivänä haluat varmuuskopion tehtävän. • Valitse pudotusvalikosta aika (tunnit ja minuutit).
Incremental Backup (Osittainen varmuuskopiointi)	Napsauta valintaruutua, jos haluat tämän työn olevan osittainen varmuuskopiointi.

4. Valitse **Create** (Luo). Työ on näkyvässä Internal Backup Queue (Sisäisen varmuuskopioinnin jono) -alueella ja alkaa suorittamaan varmuuskopiointia valittuun aikaan.

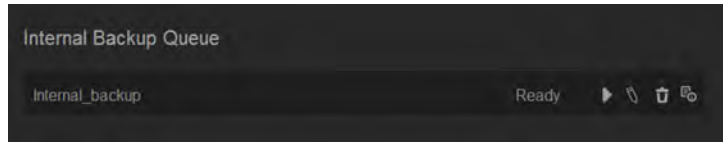

Välittömän sisäisen varmuuskopioinnin käynnistäminen


- Valitse Internal Backups (Sisäinen varmuuskopiointi) -näytön Internal Backup Queue (Sisäisen varmuuskopioinnin jono) -kohdasta muutettava työ ja napsauta **Begin Now** (Käynnistä heti) -painiketta.

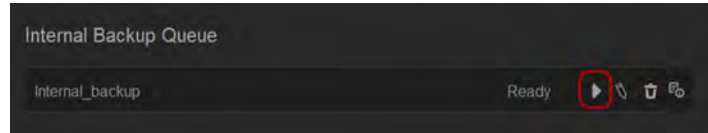

Sisäinen varmuuskopiointi käynnistyy.

Sisäisen varmuuskopiointityön muuttaminen


1. Valitse Internal Backups (Sisäinen varmuuskopiointi) -näytön Internal Backup Queue (Sisäisen varmuuskopioinnin jono) -kohdasta muutettava työ ja napsauta **Edit** (Muokkaa) -painiketta.

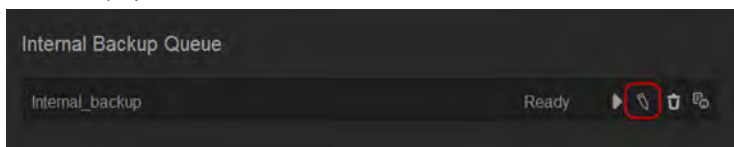

2. Tee tarpeelliset muutokset työhön Internal Backup (Sisäinen varmuuskopiointi) -alueella ja napsauta **Save** (Tallenna).

Sisäisen varmuuskopion tietojen esittäminen


1. Valitse Internal Backups (Sisäinen varmuuskopiointi) -näytön Internal Backup Queue (Sisäisen varmuuskopioinnin jono) -kohdasta muutettava työ ja napsauta **Details** (Tiedot) -kuvaketta.

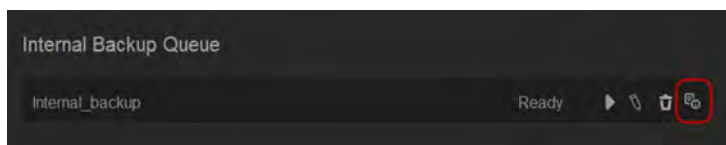

2. Tarkista sisäisen varmuuskopiointityön tiedot ja napsauta **Close** (Sulje).

Sisäisen varmuuskopiointityön poistaminen

1. Valitse Internal Backups (Sisäinen varmuuskopiointi) -näytön Internal Backup Queue (Sisäisen varmuuskopioinnin jono) -kohdasta **Delete** (Poista) -painike.

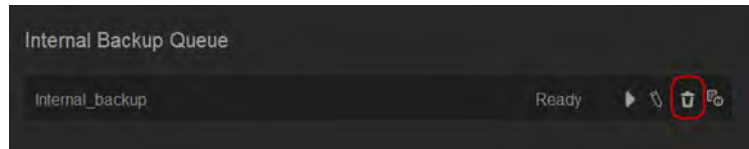

2. Vastaa vahvistusilmoitukseen valitsemalla **OK**. Valittu sisäinen varmuuskopiointityö poistetaan sisäisten varmuuskopiointitöiden luettelosta.

Pilvipalveluvarmuuskopiot


Pilvipalveluvarmuuskopiolla voit luoda etävarmuuskopioita, joita voit käyttää Internetin kautta sekä erilaisilla mobiililaitteilla. WD My Cloud Mirror -laite käyttää etävarmuuskopiointiin seuraavia pilvipalveluita:

- **ElephantDrive:** ElephantDrive on pilvivarmuuskopiointipalvelu, jolla tiedostot voidaan etävarmuuskopioida turvallisesti ja automaattisesti.
- **Amazon S3:** Amazon Simple Storage Service (S3) on online-tiedostontallennusverkkopalvelu, jolla voit tallentaa ja palauttaa minkä määrän tahansa tietoa milloin tahansa kaikkialta Internetistä.


ElephantDrive-pilvivarmuuskopioinnin käyttöönotto

ElephantDrive on pilvivarmuuskopiointipalvelu, jolla tiedostot voidaan etävarmuuskopioida turvallisesti ja automaattisesti. Kun ElephantDrive on otettu käyttöön, se synkronoidaan laitteesi kanssa automaattisesti. Lisätietoja on osoitteessa <http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/>.

1. Napsauta navigointipalkissa **Backups** (Varmuuskopiot) avataksesi Backups (Varmuuskopiot) -näytön.
2. Valitse **Cloud Backups** (Pilvipalveluvarmuuskopiot), jos sitä ei ole vielä valittu.

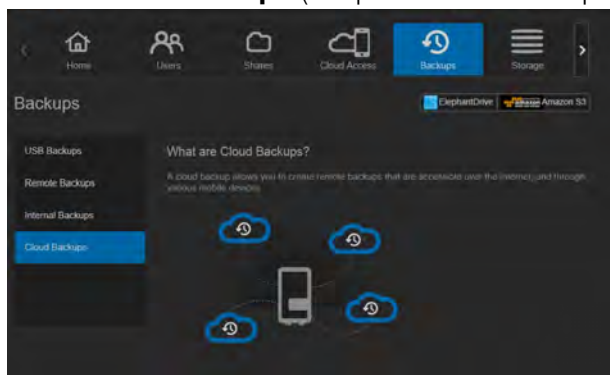

3. Napsauta **ElephantDrive** näytön ylälaidasta.

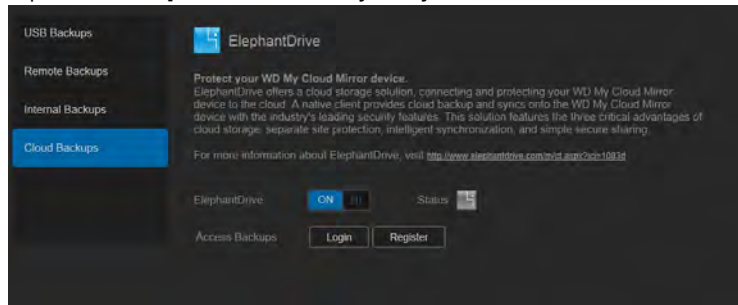


4. Napsauta ElephantDrive-kentässä valintapainiketta  kytkeäksesi ElephantDrive-pilvipalveluvarmuuskopioinnin päälle.
5. Valitse **Register** (Rekisteröi). Esiin tulee Register (Rekisteröi) -ruutu.

6. Anna seuraavat tiedot ja napsauta **Register** (Rekisteröi):
- **Email address** (Sähköpostiosoite): Anna sähköpostiosoite, johon saat tietoja ElephantDrive-palvelusta.
 - **Password** (Salasana): Anna uuden tilin salasana.
 - **Verify Password** (Vahvista salasana): Anna salasanasasi uudelleen.
7. ElephantDrive-pilvipalveluvarmuuskopiointi on nyt käytössä.

Varmuuskopiointi ElephantDrivella

Kun olet ottanut ElephantDriven käyttöön, luo pilvipalveluvarmuuskopio seuraavasti.

1. Napsauta navigointipalkissa **Backups** (Varmuuskopiot) avataksesi Backups (Varmuuskopiot) -näytön.
2. Valitse **Cloud Backups** (Pilvipalveluvarmuuskopiot), jos sitä ei ole vielä valittu.
3. Napsauta **Elephant Drive** näytön oikeassa yläkulmassa.

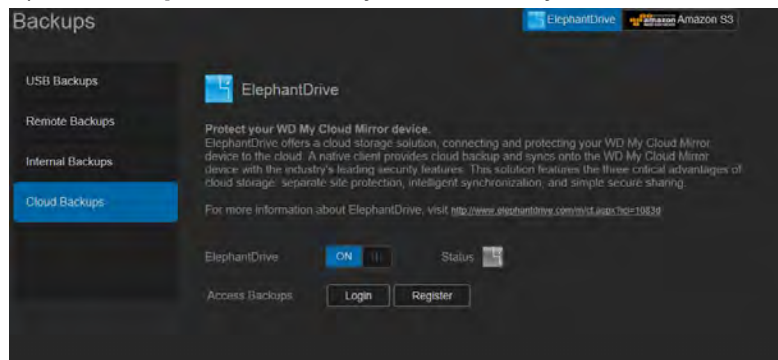

4. Napsauta Access Backups (Käytä varmuuskopioita) -kentässä **Login** (Kirjaudu).


5. Anna sähköpostiosoite ja salasana, joilla rekisteröit ElephantDriven kohdassa Sivun 81 vaihe 6. Napsauta **Login** (Kirjaudu sisään).
6. Napsauta Elephant Drive -kentässä **New device backup wizard link** (Uuden laitteen ohjattu varmuuskopiointitoiminto-linkki).
7. Luo pilvipalveluvarmuuskopio ohjatussa ElephantDrive-varmuuskopiointitoiminnossa kuvattuja vaiheita noudattamalla.

Amazon S3 -pilvipalveluvarmuuskopioinnin käyttöönotto


Huomaa: Ennen kuin luot pilvipalveluvarmuuskopion, kirjaudu Amazon S3 -palveluun osoitteessa <http://aws.amazon.com/s3>.

Kun Amazon S3 -tili on avattu, luo pilvipalveluvarmuuskopio seuraavasti.

1. Napsauta navigointipalkissa **Backups** (Varmuuskopiot) avataksesi Backups (Varmuuskopiot) -näytön.
2. Valitse **Cloud Backups** (Pilvipalveluvarmuuskopiot), jos sitä ei ole vielä valittu.
3. Napsauta **Amazon S3** -painiketta näytön ylälaidasta.

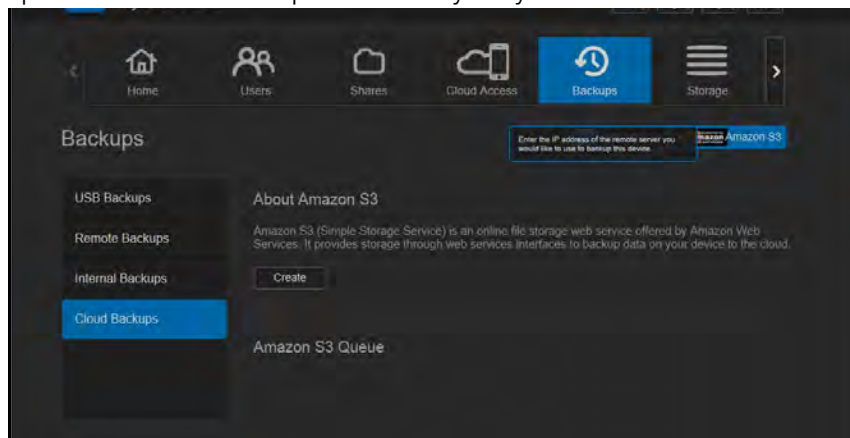

4. Valitse **Create** (Luo).

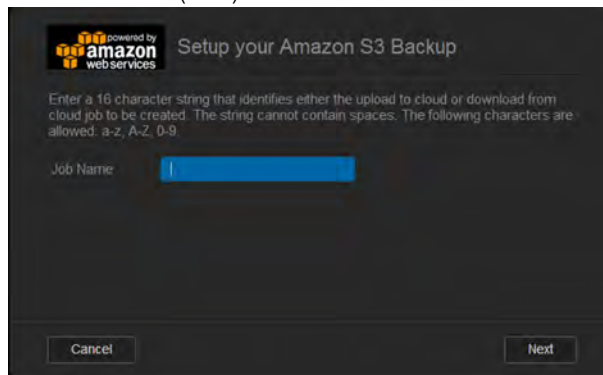

5. Anna pilvipalveluvarmuuskopiointityön nimi ja napsauta **Next** (Seuraava).

6. Anna seuraavat Amazon S3 -palvelun antamat tiedot:
- **Region** (Alue): Valitse pilvipalvelun alue pudotusvalikosta.
 - **Access Key** (Yhteysavain): Anna Amazon S3 -palvelun antama yhteysavain.
 - **Private Key** (Yksityinen avain): Anna Amazon S3 -palvelun antama yksityinen avain.
 - **Remote Path** (Etäpolku): Anna pilvipalvelun etäpolku. Tämä on tavallisesti Bucket-nimesi.
7. Valitse **Next** (Seuraava).

8. Anna seuraavat tiedot ja napsauta **Next** (Seuraava):

Type (Tyyppi)	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: • Upload (Lähetä): Varmuuskopioi WD My Cloud Mirror -laitteen tiedot Amazon S3 -säiliöön. • Download (Lataa): Varmuuskopioi Amazon S3 -säiliön tiedot WD My Cloud Mirror -laitteeseen.
Backup Type (Varmuuskopiointityyppi)	Valitse pudotusvalikosta haluamasi varmuuskopiointityyppi. Asetukset: • Overwriting existing file(s) (Korvaa olemassa olevat tiedostot): Korvaa kohdekansion tiedostot, joilla on sama nimi kuin lähdetiedostoilla. • Full Backup (Täysi varmuuskopio): Luo jokaisella varmuuskopiointikerralla erillisen kansion, joka sisältää kaikki varmuuskopiointitiedot. • Incremental Backup (Osittainen varmuuskopiointi): Korvaa tiedostot lähdetiedostoilla, jos ne ovat kohdetiedostoja uudemmat.


9. Kirjoita Local Path (Paikallinen polku) -kenttään WD My Cloud Mirror -palvelimella olevan varmuuskopion polku.

- Siirry varmuuskopioon laitteella napsauttamalla **Browse** (Selaa).
(Esimerkki Asema_1/varmuuskopio)




10. Ota automaattipäivitys käyttöön napsauttamalla valintapainiketta **III**. Tämä päivittää automaattisesti varmuuskopion valitsemasi aikataulun mukaisesti.

- Jos aktivoit automaattisen päivityksen:
 - Valitse automaattisen päivityksen aikataulu: Daily (Päivittäin), Weekly (Viikoittain) tai Monthly (Kuukausittain).
 - Valitse automaattipäivityksen aika pudotusvalikosta (jos valitsit päivittäisen).
- Valitse automaattisen päivityksen päivä ja aika pudotusvalikosta (jos valitsit viikoittaisen tai kuukausittaisen).

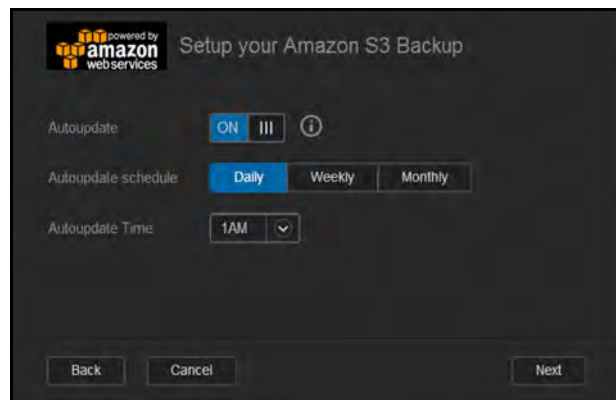


11. Jos et valitse automaattipäivitystä, ilmoita Backup Now (Varmuuskopioi heti) -kentässä, haluatko aloittaa varmuuskopioinnin heti.


- Käynnistä varmuuskopiointi heti valitsemalla **Yes** (Kyllä).

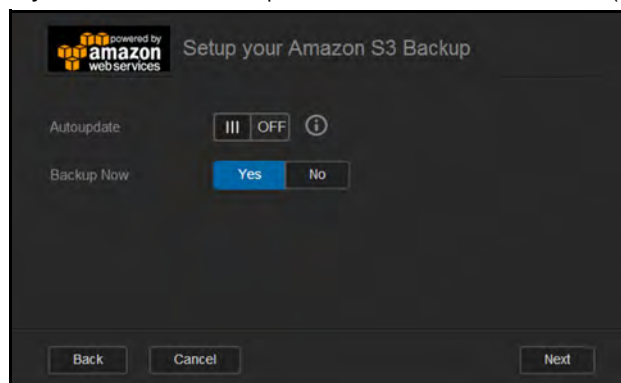

12. Valitse **Next** (Seuraava).

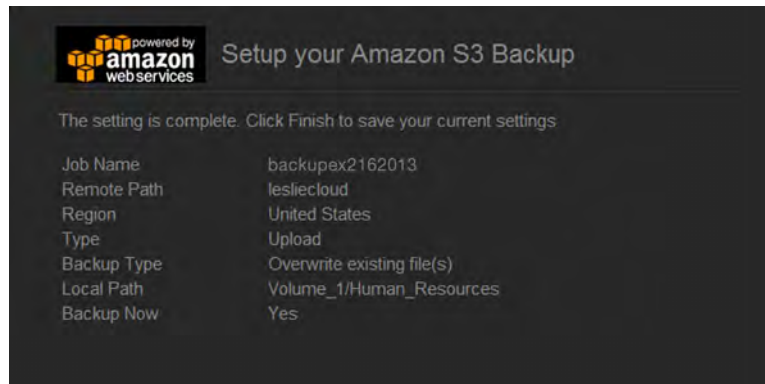

13. Tarkista asetukset ja napsauta **Finish** (Valmis). Amazon S3 -pilvipalveluvarmuuskopio luodaan. Uusi työ näkyy kohdassa Amazon S3 Queue (Amazon S3 jono) Amazon S3 Backup (Amazon S3 -varmuuskopio) -sivulla.

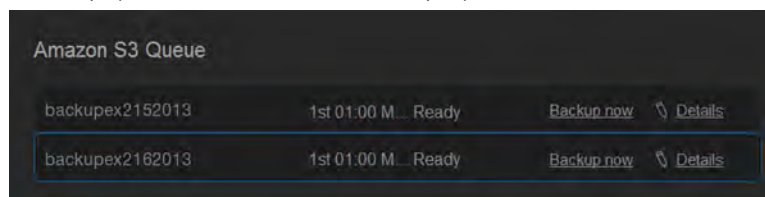

14. Voit tarkastella laitteesi varmuuskopioita siirtymällä Amazon S3 -pilvipalvelusäiliöön.

8

Sovellusten hallinta WD My Cloud Mirror -laitteessa

Sovellukset
Sovellusten hallinta

Sovellukset

Sovelluksista käytetään joskus nimitystä apps. Sovellukset ovat pieniä, itsenäisiä ohjelmia, joilla tehostetaan laitteen tai palvelun olemassa olevia toimintoja. WD My Cloud Mirror -laitteessa on erilaisia sovelluksia, joiden avulla laitetta voidaan käyttää tuottavammin.

Huomaa: WD suosittelee, että ymmärrät täysin sovelluksen luonteen ennen sen asentamista laitteeseen.

Huomaa: Saat tukea kullekin sovellukselle sen myyjältä.


WD My Cloud Mirror -laitteeseen on asennettu valmiiksi erilaisia sovelluksia. Add an App (Lisää sovellus) -näytössä on luettelo käytettävissä olevista sovelluksista.

Sovellusten hallinta

Apps (Sovellukset) -näytössä luetellaan kyseisellä hetkellä asennetut sovellukset. Tällä näytöllä voit käyttää asennettuja sovelluksia, lisätä uusia sovelluksia ja poistaa sovelluksia, joita et enää halua käyttää.

Sovellusten näyttäminen

1. Napsauta navigointipalkissa **Apps** (Sovellukset) avataksesi Apps (Sovellukset) -näytön:

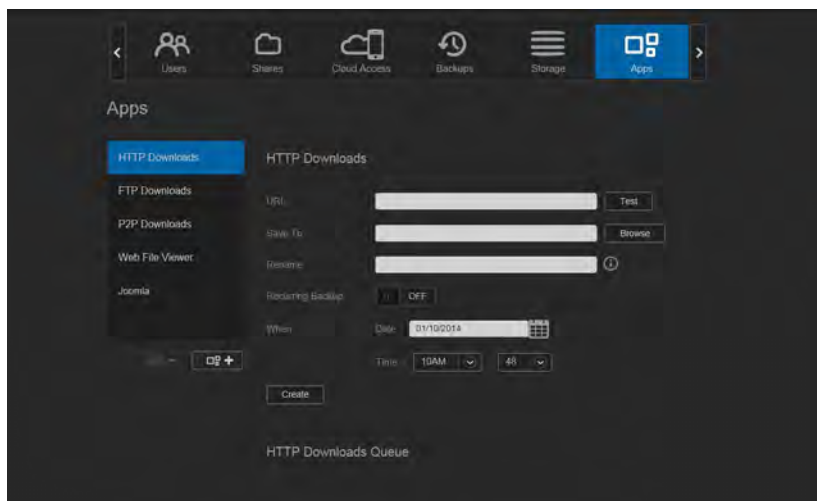


2. Voit valita sovelluksen napsauttamalla sen nimeä vasemmassa paneelissa. Sovellus näkyy oikeassa paneelissa.


Sovelluksen lisääminen

Voit lisätä sovelluksen WD My Cloud Mirror -laitteeseen seuraavasti:


1. Napsauta navigointipalkissa **Apps** (Sovellukset) avataksesi Apps (Sovellukset) -näytön.

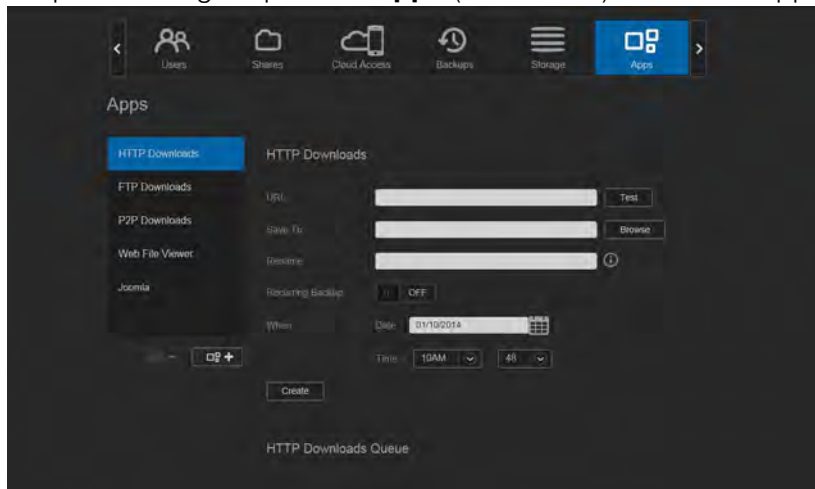

2. Napsauta **Add an App** (Lisää sovellus) -kuvaketta  näytön vasemmasta alanurkasta. Kun lisäät sovelluksen ensimmäisen kerran, palveluehdot luetaan näytössä. Lue sopimus ja hyväksy se.

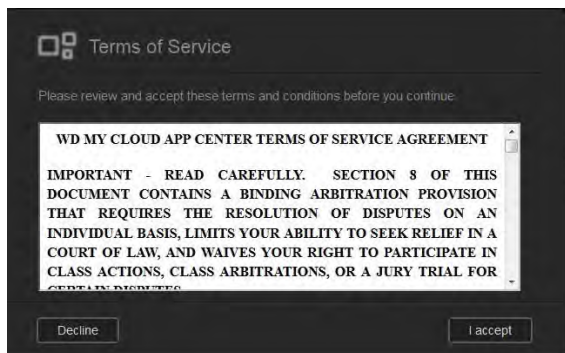

3. Lisää valintamerkki Add an App (Lisää sovellus) -näytössä sen sovelluksen viereen, jonka haluat lisätä laitteeseen.

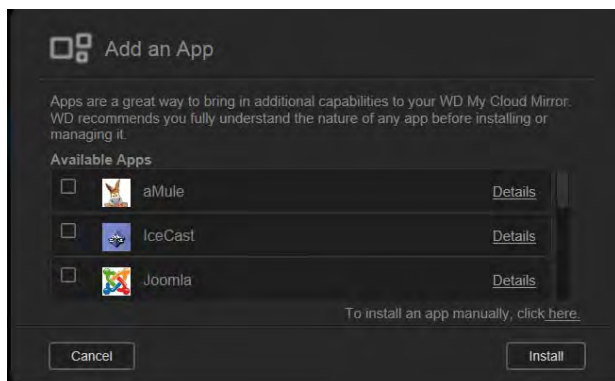


4. Lisätietoja sovelluksesta saa napsauttamalla **Details** (Tiedot). Sulje Details (Tiedot) -näyttö.
5. Lisää valintamerkki niiden sovellusten viereen, jotka haluat lisätä laitteeseen, ja napsauta **Install** (Asenna). Valitut sovellukset lisätään laitteeseen.

Sovelluksen lisääminen manuaalisesti


Jos sinulla on sovellus, jonka haluat lisätä mutta sitä ei luetella Add an App (Lisää sovellus) -näytössä, voit lisätä sen manuaalisesti WD My Cloud Mirror -laitteeseen seuraavasti.

Huomaa: WD suosittelee, että ymmärrät täysin sovelluksen luonteen ennen sen asentamista laitteeseen.

1. Napsauta navigointipalkissa **Apps** (Sovellukset) avataksesi Apps (Sovellukset) -näytön.

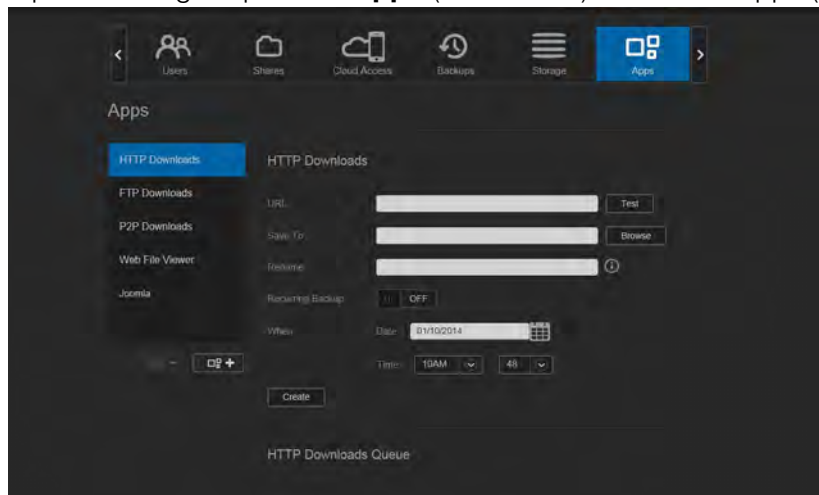

2. Napsauta Add an App (Lisää sovellus) -kuvaketta  näytön vasemmasta alanurkasta.
3. Siirry Add an App (Lisää sovellus) -näytön alalaitaan ja napsauta **To install manually, click here** (Asenna manuaalisesti napsauttamalla tätä) -linkkiä.

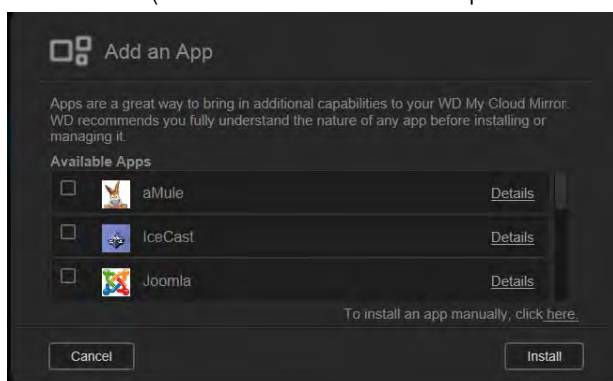


4. Siirry sen sovelluksen kohdalle, jonka haluat lisätä laitteeseen.
5. Valitse sovellus ja napsauta **Open** (Avaa).
6. Valittu sovellus lisätään laitteeseen.

Sovelluksen poistaminen

Voit poistaa sovelluksen WD My Cloud Mirror -laitteesta seuraavasti.

1. Napsauta navigointipalkissa **Apps** (Sovellukset) avataksesi Apps (Sovellukset) -näytön.

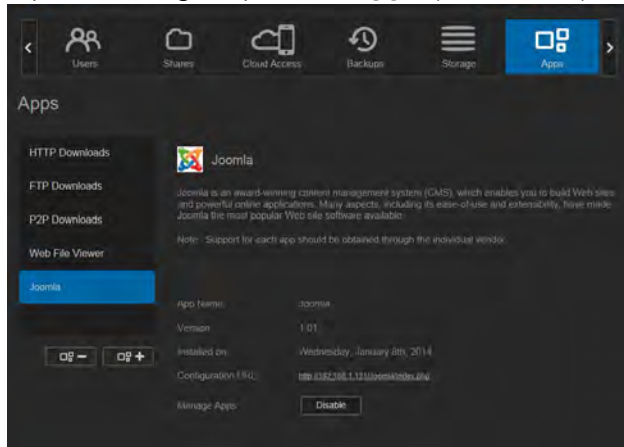


2. Valitse vasemman paneelin Apps (Sovellukset) -luettelosta sovellus, jonka haluat poistaa tältä laitteelta.
3. Napsauta **Remove an App** (Poista sovellus) -kuvaketta  näytön vasemmasta alanurkasta.
4. Vastaa vahvistusilmoitukseen valitsemalla **OK**. Sovellus poistetaan laitteesta, eikä se enää ole näkyvissä käyttäjätilin luettelossa.

Sovelluksen päivittäminen

Voit päivittää WD My Cloud Mirror -laitteeseen lisäämäsi sovelluksen seuraavasti.

1. Napsauta navigointipalkissa **Apps** (Sovellukset) avataksesi Apps (Sovellukset) -näytön.
2. Jos jollekin laitteeseen lisäämäsi sovellukselle on päivitys, Updates available (Päivityksiä saatavilla) -linkki näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
3. Avaa Updates Available (Päivityksiä saatavilla) -näyttö napsauttamalla **Updates Available** -linkkiä.

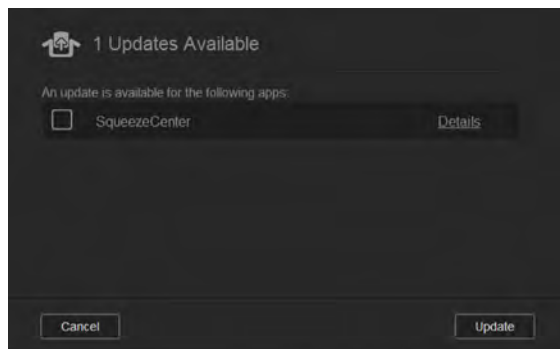

4. Valitse päivitettävä sovellus luettelosta ja napsauta **Update** (Päivitä).
 - Jos haluat nähdä päivityksen tiedot, napsauta **Details** (Tiedot).
 - Valitse **Back** (Edellinen) palataksesi Update (Päivitys) -näyttöön.


9

Tallennustilan hallinta WD My Cloud Mirror -laitteessa

Tietoja tallennuksesta
RAID-tallennus
Levyn tila

Tietoja tallennuksesta ☰

Storage (Tallennus) -sivulla voit määrittää laitteen tallennustilan ja näyttää laitteen levyjen tilan ja kapasiteetin. Tässä luvussa kuvataan WD My Cloud Mirror -laitteen tallennustilan hallinta.

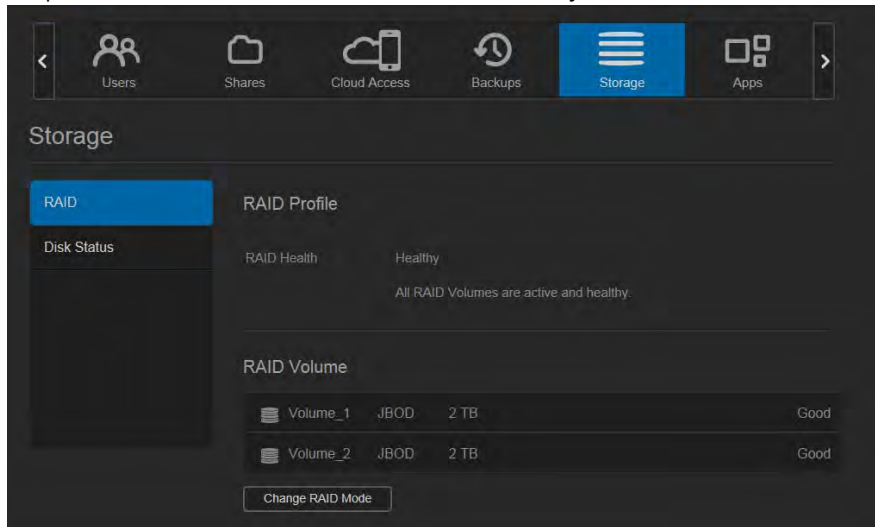

RAID-tallennus

RAID (Redundant Array of Independent Disks) -järjestelmällä voit tallentaa samat tiedot eri paikkoihin eri kiintolevyille, mikä tarjoaa tarpeellisen vikasiedon ja paremman suorituskyvyn ja tiedon eheyden. RAID-tasoja on useita. Kukin niistä jakaa tai levittää tiedot eri tavalla eri asemien kesken. WD My Cloud Mirror -laitteella voit valita seuraavista tallennustiloista:


Huomaa: Levyn ja aseman välinen ero on, että asemassa voi olla yksi tai useita levyjä.

RAID-taso	Kuvaus
JBOD	Yhden tai useamman aseman käyttö ilman RAID-kokoonpanoa, joita hallitaan erillisinä loogisina asemina.
Koonti	Yhdistää asemat lineaarisesti ja luo yhden, suuren loogisen aseman.
RAID 0	RAID 0 -taso lomittaa RAID-asemaryhmän kaikkien asemien levyt. RAID 0 ei tarjoa vikasietoa, mutta sillä on kaikista RAID-tasoista paras suorituskyky. RAID 0 pilkkoo tiedot pienempiin osiin ja lomittaa ne asemaryhmän kunkin aseman kesken.
RAID 1 (oletus)	RAID 1 -tilassa RAID-ohjain kopioi kaikki yhden aseman tiedot toiselle asemaryhmän asemalle. RAID 1 tarjoaa täyden vikasiedon mutta vähentää tiedontallennuskapasiteetin puoleen.

Valitun RAID-tason esittäminen

Voit näyttää laitteen käyttämän RAID-tason seuraavasti.

1. Napsauta navigointipalkissa **Storage** (Tallennus) avataksesi Storage (Tallennus) -näytön.
2. Valitse **RAID**, jos sitä ei ole vielä valittu.
3. RAID-profiili esittää seuraavat tiedot:
 - RAID:in kunto
 - Automaattisen uudelleenrakennuksen tila (olipa automaattinen uudelleenrakennus käytössä tai ei)
 - RAID Volume (RAID-asema) näyttää, monelleko asemalle RAID tai JBOD on määritetty.

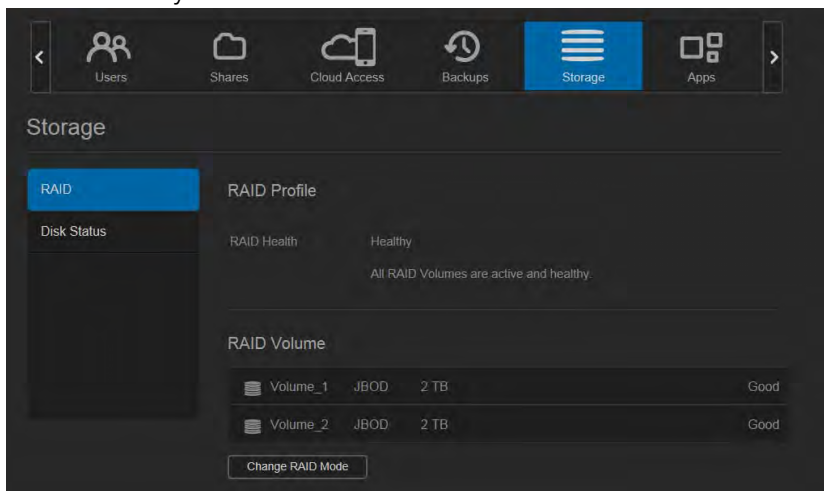


RAID-tason muuttaminen


Voit vaihtaa WD My Cloud Mirror -laitteen RAID-tasoa seuraavasti.

VAARA! Jos RAID-tasoon tehdään muutoksia, kaikki tiedot ja käyttäjän asetukset poistetaan. Jos tarvitset lisätietoja käyttäjän asetusten tallentamisesta, katso "Määritystiedoston tallentaminen" sivulla 124.


1. Napsauta navigointipalkissa **Storage** (Tallennus) avataksesi Storage (Tallennus) -näytön.
2. Valitse **RAID**, jos sitä ei ole vielä valittu.

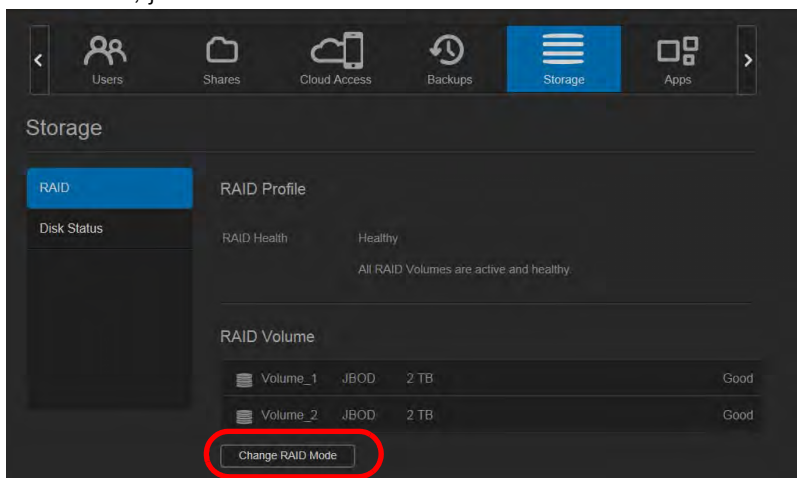

3. Valitse **Change RAID Mode** (Muuta RAID-tasoa) näytön alalaidasta.
4. Tarkista varoitusilmoitus ja valitse **OK**.

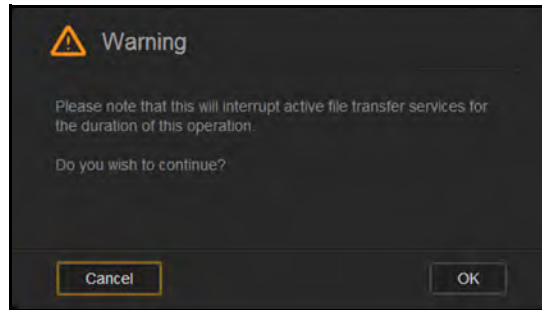


5. Valitse RAID-taso, jota haluat käyttää WD My Cloud Mirror -laitteella.

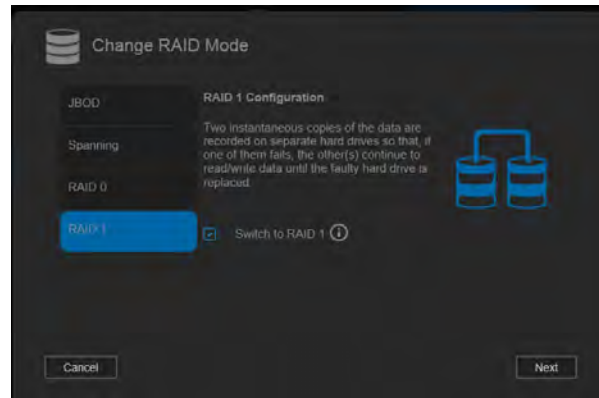


Asetukset:

JBOD	Yhden tai useamman aseman käyttö ilman RAID-kokoonpanoa, joita hallitaan erillisinä loogisina asemina.
Koonti	Yhdistää asemat lineaarisesti ja luo yhden, suuren loogisen aseman.
RAID 0	Tieto viipaloidaan usealle kiintolevyille, jolloin tietoa voidaan lukea ja tallentaa nopeammin yhdistämällä kahden tai useamman aseman työ.
RAID 1 (oletus)	Tiedoista tallennetaan kaksi välitöntä kopiota eri kiintolevyille, jotta jos toinen niistä menee epäkuntoon, toinen kirjoittaa ja lukee tietoa, kunnes viallinen kiintolevy on vaihdettu.


6. Valitse **Switch to <RAID Mode>** (Vaihda RAID-tasolle) -vallintaruutu ja napsauta **Next** (Seuraava).
7. Tarkista kiintolevyjen tila ja napsauta **Next** (Seuraava).

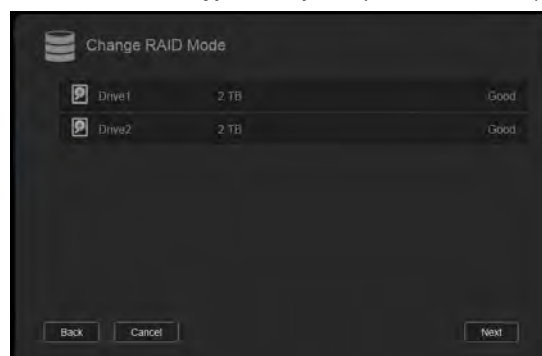

8. Tarkista asemien tila ja napsauta **Next** (Seuraava).

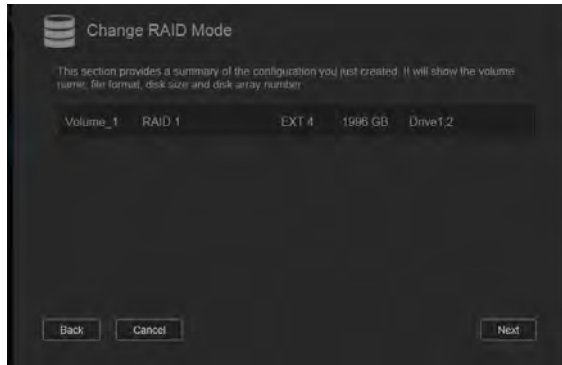


9. Jos Volume (Määrä) -liukusäädin tulee esiin, valitse sen tilan määrä, jonka haluat varata valitulle RAID-tasolle. Volume-liukusäädin näytetään RAID1:lle (oletus).

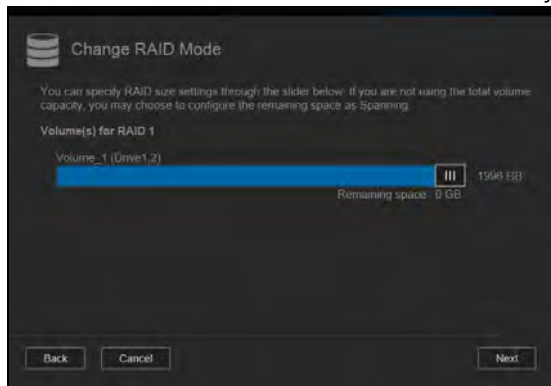


- Jos et halua käyttää koko asemaa RAID-järjestelmään, voit määrittää loput levytilasta kootuksi valitsemalla **Configure the remaining disk space as Spanning** (Määritä jäljelle jäänyt levytila kootuksi) -valintaruudun.


10. Valitse **Next** (Seuraava).

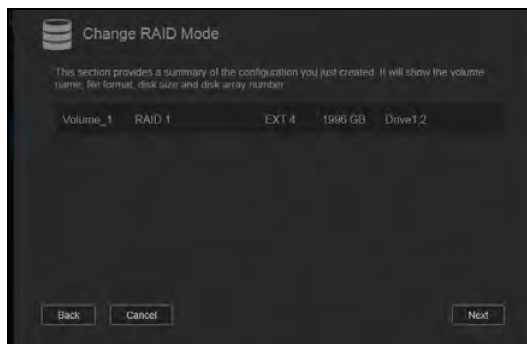


11. Tarkista valintojen yhteenveto ja napsauta **Next** (Seuraava).

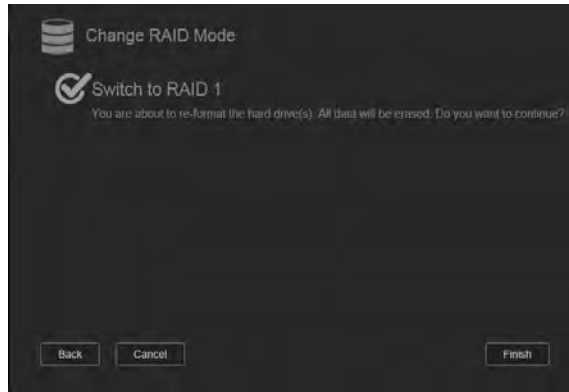

12. Lue varoitusnäyttö ja valitse **Finish** (Valmis).
 13. Pyydetyt kiintolevymuutokset alkavat. Älä sammuta WD My Cloud Mirror -laitetta muutosten aikana.

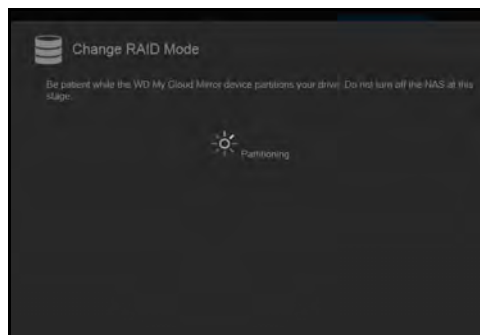

14. Kun prosessi päättyy, valitse **Finish** (Valmis) uudelleen.

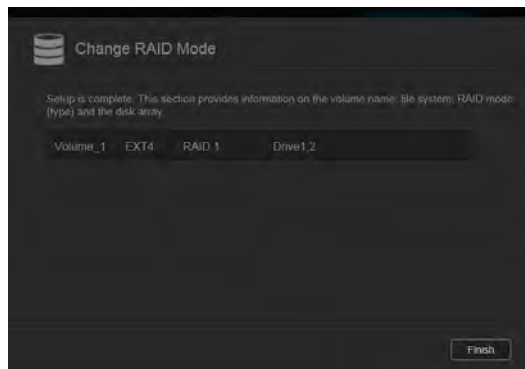


RAID-aseman automaattinen uudelleenrakennus

Automaattisen uudelleenrakennusvaihtoehdon avulla voit rakentaa automaattisesti WD My Cloud Mirror -laitteen RAIDin uudelleen, mikäli asema vioittuu. Voit ottaa automaattisen uudelleenrakennuksen käyttöön seuraavasti.

1. Napsauta navigointipalkissa **Storage** (Tallennus) avataksesi Storage (Tallennus) -näytön.
2. Valitse **RAID**, jos sitä ei ole vielä valittu.

3. Tarkista **Auto-Rebuild** (Automaattinen uudelleenrakennus) -kenttä määrittääksesi, onko WD My Cloud Mirror -laite asetettu uudelleenrakennukselle.

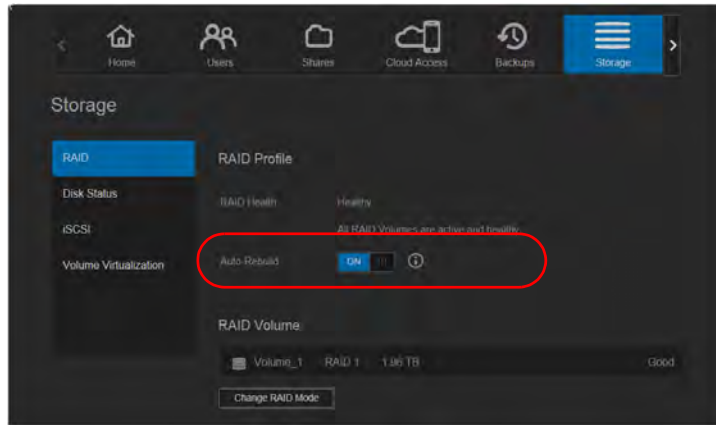


- Jos Auto-Rebuild (Automaattinen uudelleenrakennus) on pois käytöstä (oletus), napsauta valintapainiketta **III** ottaaksesi automaattisen uudelleenrakennuksen käyttöön.

Levyn tila

Disk Status (Levyn tila) -näyttö ilmoittaa levyjen kunnon sekä kunkin WD My Cloud Mirror -laitteen aseman tilan ja tiedot. Disk Status (Levyn tila) -näyttö koostuu seuraavista alueista:

- **Disks Profile** (Levyjen profiili): Tällä alueella näytetään laitteen kaikkien levyjen yleinen tila.
- **System Disks** (Järjestelmälevyt): Tällä alueella yksilöidään kaikki laitteen asemat, kunkin aseman tila sekä aseman tilan määrä.

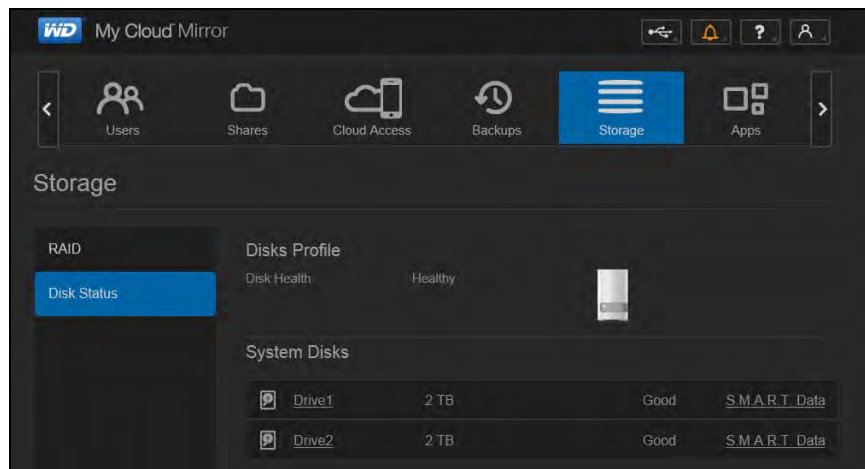


Huomaa: Jos asemaa ei tueta, tila on **not compatible** (ei yhteensopiva).


Kiintolevytietojen esittäminen

Voit esittää WD My Cloud Mirror -laitteen levyjen tilan seuraavasti.

1. Napsauta Storage (Tallennus) -sivulla **Disk Status** (Levyn tila), jos sitä ei ole vielä valittu.
2. Valitse **Asema <aseman numero>** sen levyn vierestä, jonka tiedot haluat esittää.

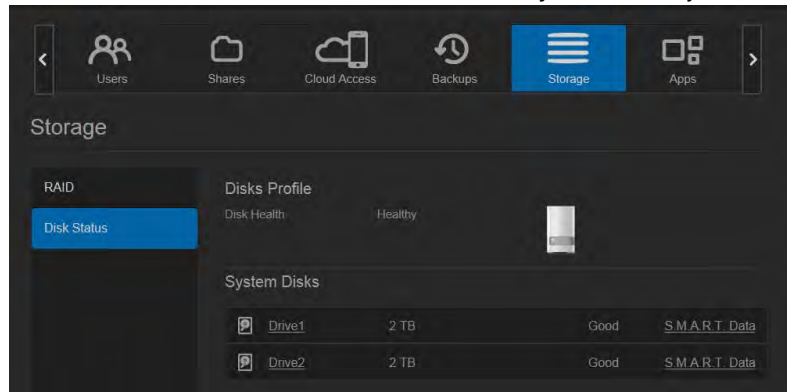

3. Lue kiintolevyn tiedot ja napsauta **Close** (Sulje). Hard Drive Information (Kiintolevytiedot) -näytössä esitetään seuraavat tiedot:

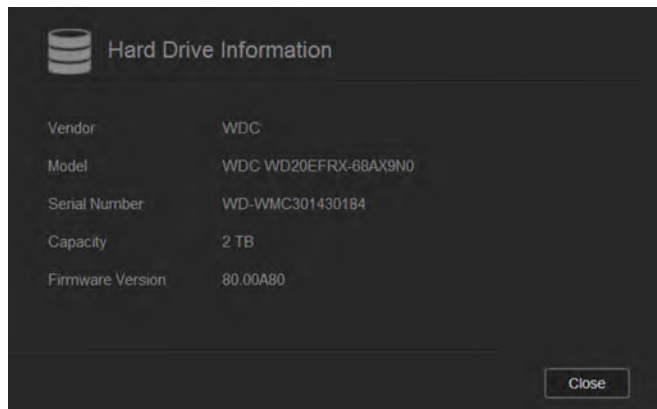

Vendor (Myyjä)	Myyjä, jolta kiintolevy on ostettu.
Model (Malli)	Valitun kiintolevyn mallinumero.
Serial Number (Sarjanumero)	Valitun kiintolevyn sarjanumero.
Capacity (Kapasiteetti)	Valitun kiintolevyn kapasiteetti.
Firmware Version (Laiteohjelmistoversio)	Valitun aseman laiteohjelmistoversio.

10

Videoiden, kuvien ja musiikin toisto ja suoratoisto

Mediapalvelimet

Median tallennus

DLNA:n ja iTunesin ottaminen käyttöön

Henkilökohtaisen pilvitallennuslaitteen käyttö mediasoittimilla

Henkilökohtaisen pilvitallennuslaitteen käyttö iTunesilla

Mediapalvelimet

WD My Cloud Mirror on suunniteltu toimimaan kotisi mediapalvelimena. Sillä voit suoratoistaa valokuvia, musiikkia ja videoita DLNA-yhteensopiville laitteille ja musiikkia iTunes-yhteensopiville laitteille.

Sekä DLNA-yhteensopivat että iTunes-yhteensopivat laitteet hakevat niille julkisille osuuksille tallennettua mediaa, joiden medianjako on käytössä. DLNA Media on oletusasetuksena poissa käytöstä. Kun otat sen käyttöön Settings (Asetukset) > Media Server (Mediapalvelin) -sivulta, myös mediapalvelu Public (Julkinen) -osuudelle otetaan automaattisesti käyttöön. Mediapalvelu pysyy poissa käytöstä muille osuuksille.

Jos et halua, että DLNA esittää tietyt mediatiedostot, aseta ne yksityiseen osuuteen, joka on asetettu poistamaan medianjako käytöstä. (Katso kohtaa "Osuuden tekeminen yksityiseksi" sivulla 55.)

Mediapalvelimen yleiskatsaus

WD My Cloud Mirror -laite käyttää TwonkyMediaa DLNA-mediapalvelimenaan. Se suoratoistaa musiikkia, valokuvia ja videoita kotisi yhteensopiviin laitteisiin. Median toistaminen yhteensopivalla laitteella on helppoa.

Mediapalvelin etsii kaikki kotiverkon WD My Cloud Mirror -laitteen julkiseen osuuteen tallennetut mediatiedostot. Otettuasi mediapalvelun käyttöön laitteelle (katso "DLNA:n ja iTunesin ottaminen käyttöön" sivulla 100) voit siirtää multim mediasisältöä WD My Cloud Mirror -laitteen Public (Julkinen) -osuuteen ja esittää sisältöä kodin viihdekeskuksessa, pelikonsoleissa (esimerkiksi Xbox 360® tai PlayStation® 3), WD TV Live® -mediasoittimessa tai DLNA® 1.5 -multimediatoistimissa) sekä muissa PC-tietokoneissa kodin tai toimiston verkossa. Lisätietoja DLNA:sta on sivustolla <http://www.dlna.org>.

iTunes yleisesti

Sinä ja jokainen WD My Cloud Mirror -laitteeseen yhteydessä oleva voi soittaa tallennettuja musiikkitiedostoja iTunesilla. iTunes luo laitteelle virtuaalisen musiikkikirjaston ja käyttää sitä iTunes-varastona, jolloin musiikkitiedostoja voidaan suoratoistaa WD My Cloud Mirror -laitteelta iTunesia suorittaville Windows- ja Mac-tietokoneille.

iTunes skannaa kaikki osuudet, joiden Media Serving (Mediapalvelin) -asetus on käytössä, mukaan lukien oletusarvoisesti julkisen osuuden.

Tuetut mediatyypit

		
Aänitiedostot	Videotiedostot	Kuvatiedostot
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Huomaa: Kaikki laitteet eivät välttämättä tue kaikkien näiden tiedostojen toistoa. Laitteen käyttöohjeissa kerrotaan, mitä muotoja se tukee.

iTunesin tukemat mediatyypit

Huomaa: Vain iTunes 10.4 ja uudemmat versiot tukevat musiikkitiedostoja. Lisätietoja tuetuista iTunes-versioista on tietokannan vastauksessa Answer ID 8412.

iTunes-mediapalvelin tukee seuraavia tiedostotunnisteita: FLAC, M4A, MP3, MP4A ja WAV.

Huomaa: Kaikki laitteet eivät välttämättä tue kaikkien näiden tiedostojen toistoa. Laitteen käyttöohjeissa kerrotaan, mitä muotoja se tukee.

Median tallennus

WD My Cloud Mirror -laitetta voidaan käyttää ja sille voidaan tallentaa mediaa verkko-osuuksien kautta. Osuudet, kuten kansiot ja hakemistot, ovat alueita, joilla mediaa voidaan järjestellä ja käyttää verkosta. Osuudet voidaan jakaa kaikkien (julkinen) tai valittujen käyttäjien (yksityinen) kanssa.

Laitteessa on esimääritetty Public-verkko-osuus, mikä sisältää seuraavat kansiot median tallennukseen:

- **Shared Music** (Jaettu musiikki) – Sellaisten musiikkitiedostojen tallentamiseen, jotka haluat jakaa muiden käyttäjien kanssa.
- **Shared Pictures** (Jaetut kuvat) – Sellaisten kuvatiedostojen tallentamiseen, jotka haluat jakaa muiden käyttäjien kanssa.
- **Shared Videos** (Jaetut videot) – Sellaisten videotiedostojen tallentamiseen, jotka haluat jakaa muiden käyttäjien kanssa

Huomaa: Huomaat, että julkisen osuuden Shared Music ja Shared Pictures -osuuksissa on peilattut ja lähetetyt alikansiot. Twonky 7.2 tarvitsee näitä kansioita. Voit lähettää kaiken tyyppistä mediaa lähetetyt-alikansioon DLNA-asiakaslaitteelta, jossa on lähetysominaisuus.


Siirry Twonky-määrittämissivulle (NAS_IP:9000) yhdistääksesi kaikkien DLNA-ominaisuudella varustettujen verkossa olevien NAS-laitteiden sisällön peilattuun kansioon. Lähettäminen ja peilaus on parasta jättää kokeneille käyttäjille, sillä WD:n asiakastuki ei tue näitä toimintoja.

DLNA:n ja iTunesin ottaminen käyttöön

Settings (Asetukset) -näytön Media-sivulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä DLNA- ja iTunes-mediapalvelimet. Mediapalvelimen NAS:in uudelleenhaun ja DLNA-tietokannan uudelleenrakentamisen apuohjelmat sijaitsevat myös Media-sivulla.

DLNA:n käyttöönotto

1. Napsauta navigointipalkissa **Settings** (Asetukset) ja napsauta sitten **Media** vasemmasta paneelistä.

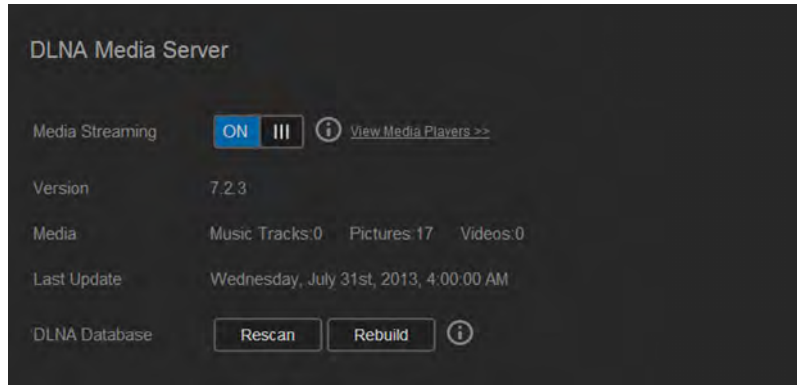


2. Kytke DLNA Media Server (DLNA-mediapalvelin) -alueella  Media Streaming (Median suoratoisto) päälle.

Huomaa: Media Streaming (Median suoratoisto) on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Mediapalvelin on otettava käyttöön ennen mediapalvelun tarjoamista osuudelle. (Kohdassa "Uuden osuuden luominen" sivulla 53 kuvataan, miten osuuden mediapalvelu otetaan käyttöön.)

3. Napsauta **View Media Players** (Näytä mediasoittimet), kun haluat nähdä luettelon kotiverkon mediasoittimista/-vastaanottimista.

Huomaa: Jos Media Streaming (Median suoratoisto) on poissa käytöstä, tätä kenttää ei näytetä.

4. Valitse Media Streaming Options (Median suoratoistoasetukset) -näytöstä, millä medialaitteella haluat vastaanottaa suoratoistettua musiikkia, videoita ja valokuvia.

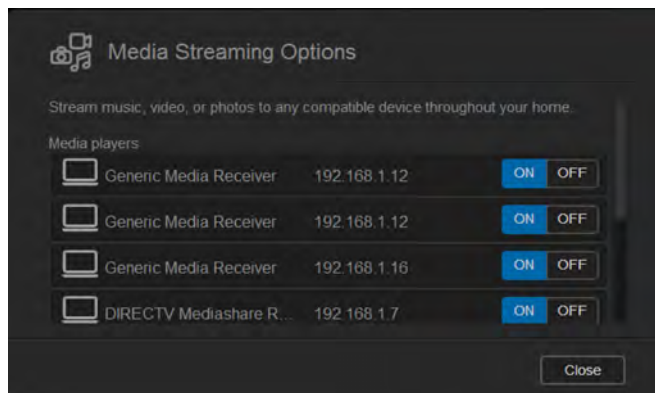


- **ON:** Valitse tämä vaihtoehto salliaaksesi DLNA-mediasuoratoiston laitteeseen.
- **OFF:** Valitse tämä vaihtoehto estääksesi DLNA-mediasuoratoiston laitteeseen.

5. Kun olet valmis, napsauta **Close** (Sulje).

DLNA-mediapalvelimen tietojen esittäminen

DLNA-alueella esitetään nykyversio, laitteen musiikki-, video- ja kuvatiedostojen määrä ja viimeisen päivityksen ajankohta.

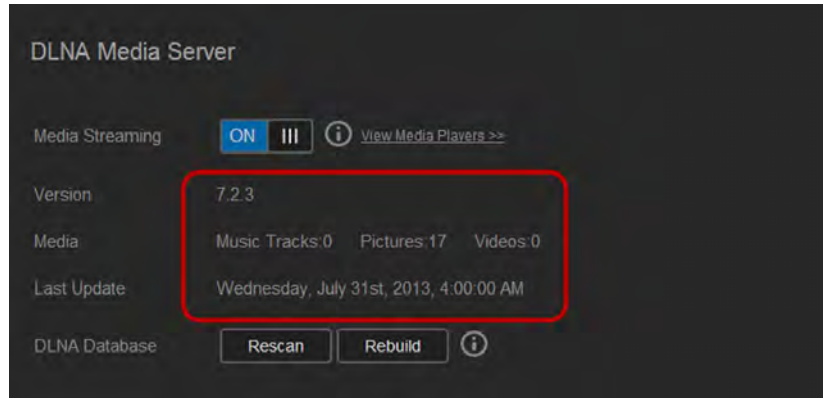

- Voit esittää DLNA-mediapalvelintiedot napsauttamalla Settings (Asetukset) -näytössä **Media** vasemmasta paneelista.

DLNA-tietokannan uudelleenskannaus/uudelleenrakennus


WD My Cloud Mirror -laite skannaa ja rakentaa DLNA-tietokannan uudelleen automaattisesti, mutta jos epäilet, että tietokanta on vahingoittunut, voit joko uudelleenskannata tai uudelleenrakentaa DLNA-tietokannan seuraavasti:

Tärkeää: Ole varovainen suorittaessasi tätä toimenpidettä. DLNA-palvelimen tietokannan uudelleenrakentaminen voi kestää pitkään, riippuen tiedostojen määrästä ja koosta.

- Napsauta navigointipalkissa **Settings** (Asetukset) ja napsauta sitten **Media** vasemmassa paneelissa.
- Napsauta DLNA Database (DLNA-tietokanta) -kentässä jotain seuraavista.
 - Rescan** (Skannaa uudelleen): WD My Cloud Mirror -laite etsii mediakirjastoihin tehtyjä muutoksia. Kokeile tätä ensin.
 - Rebuild** (Rakenna uudelleen): WD My Cloud Mirror -laite rakentaa DLNA-tietokannan uudelleen alusta alkaen.

iTunesin käyttöönotto

1. Napsauta navigointipalkissa **Settings** (Asetukset) ja napsauta sitten **Media** vasemmassa paneelissa.

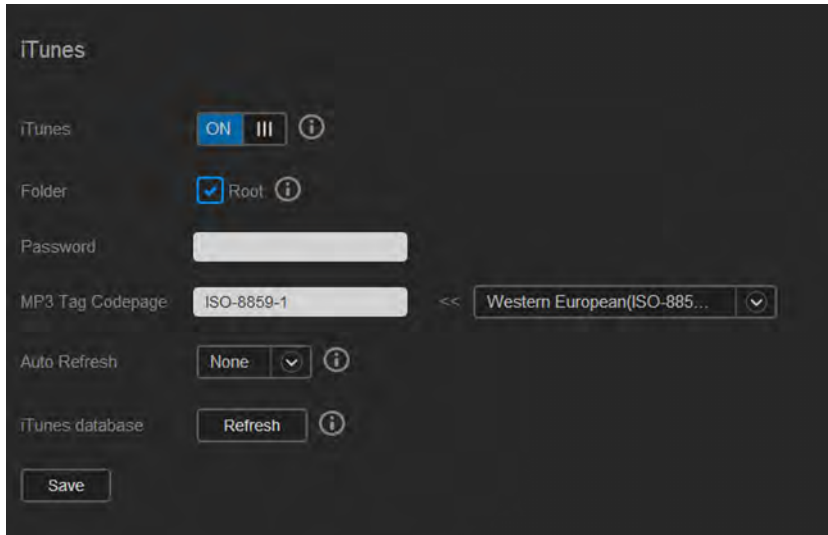

2. Napsauta iTunes-alueen iTunes-kentässä valintapainiketta **III** ottaaksesi iTunesin käyttöön (jos se ei ole vielä käytössä).

Huomaa: iTunes on oletusarvoisesti päällä. Voit poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainikkeen **III OFF**-asetuksen.

3. Valitse Folder (Kansio) -kentässä **Root** (Juuri), jos sitä ei ole vielä valittu. Tämä kenttä ohjaa iTunesin WD My Cloud Mirror -laitteen juurihakemistoon.
 - Jos haluat määrittää laitteelta hakemiston, mistä iTunes voi käyttää mediaa:
 - a. Poista **Root** (Juuri) -valintaruudun valinta.
 - b. Napsauta **Browse** (Selaa) ja siirry kansioon, jossa iTunes voi käyttää mediaa.
 - c. Napsauta **Save** (Tallenna) iTunes-alueen alalaidasta.
4. Kirjoita Password (Salasana) -kenttään salasana, jolla iTunes voi käyttää WD My Cloud Mirror -laitetta.

Huomaa: Jätä Password (Salasana) -kenttä tyhjäksi, jos et halua käyttää salasanaa käyttäaksesi mediaasi iTunesissa.

5. Jos haluat muuttaa MP3 Tag Codepage -oletussivua, valitse se pudotusvalikosta.
6. Valitse Auto Refresh (Automaattipäivitys) -kentässä pudotusvalikosta, miten usein media päivitetään iTunesille.
7. Tallenna asetukset valitsemalla **Save** (Tallenna).


iTunesin päivittäminen

Voit päivittää iTunes-hakemiston seuraavasti. Näin iTunes löytää uuden median.


1. Napsauta navigointipalkissa **Settings** (Asetukset) ja napsauta sitten **Media** vasemmassa paneelissa.
2. Napsauta iTunes database (iTunes-tietokanta) -kentässä **Refresh** (Päivitä).

Mediasisällön lisääminen kansioihin

1. Avaa **Windowsin resurssienhallinta** tai **Mac Finder**.

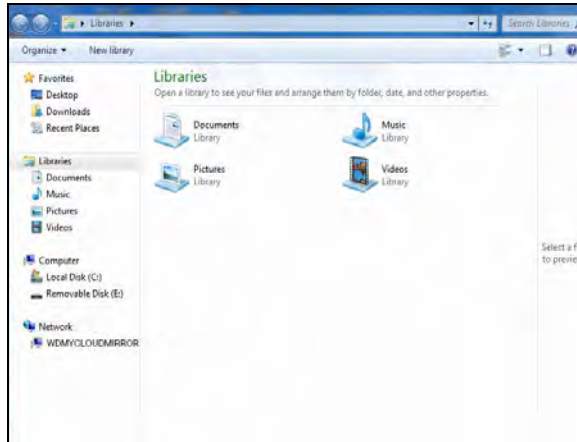

Windowsin resurssienhallinta

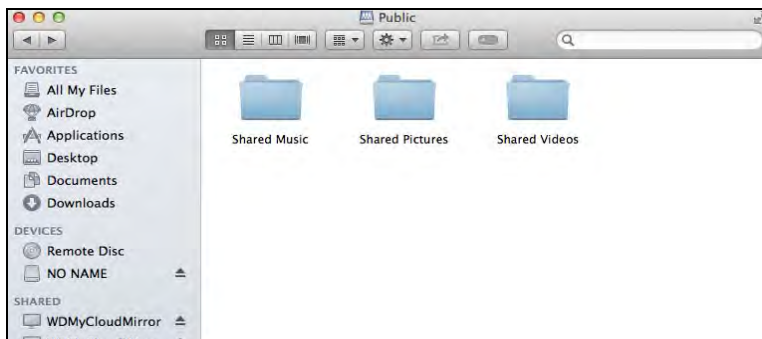

Mac Finder

2. Kopioi musiikkitiedostot Shared Music -kansioon.
3. Tallenna videot ja kuvat vastaavasti asianmukaisiin Pictures ja Video -kansioihin.

Huomaa: Voit myös käyttää mediatiedostoja WD My Cloud Desktop -sovelluksella (katso "WD My Cloud -työpöytäsovellus" sivulla 31).

Henkilökohtaisen pilvitalennuslaitteen käyttö mediasoittimilla

Nyt kun olet kopioinut tiedostot johonkin jaettuihin kansioihin, voit virrata mediaa useisiin mediasoittimeen. Tuetaan seuraavia tyyppisiä:

- WD TV Live -mediasoittimet
- Windows Media Player 11 (Windows Vistassa)
- Windows Media Player 12 (kuuluu Windows 7 ja Windows 8 -järjestelmään)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Muut mediasoittimet:
 - BluRay-soittimet
 - Verkkoon kytketyt televisiot
 - Digitaaliset kuvakehykset
 - Verkossa oleva musiikkisoitin
- DLNA-laitteet

Huomaa: Lisätietoja mediasoittimen käytöstä ja päivittämisestä on asianmukaisella tukisivulla.

WD Media Playerit

Voit kytkeä eri WD TV:itä ja WD-mediasoittimia kotiverkkoon ja käyttää verkkoasemaan, kuten WD My Cloud Mirror -laitteeseen, tallennettua mediasisältöä. Lisätietoja laitteen tiedostojen käytöstä WD Media Playerillä on tietokannan vastauksessa Answer ID 2676. Voit myös viitata WD Media Playerin käyttöoppaaseen.

Muut mediasoittimet

Alla kuvataan yleiset vaiheet, joilla asennetaan sellaisia laitteita, kuten digitaaliset kuvakehykset, Blu-Ray-soittimet, verkkoon kytketyt televisiot ja multimediatoistimet:

1. Varmista, että WD My Cloud Mirror on liitetty kotisi lähiverkkoon ja on päällä.
2. Seuraa mediasoittimen käyttöohjeita asentaessasi laitteen tai ohjaimet.
3. Etsi WD My Cloud Mirror -laite verkosta soittimeen navigointiominaisuudella.
4. Soittimesta riippuen, sinun on mahdollisesti muodostettava yhteys käyttöjärjestelmän asetukset/verkkoasetukset-sivun kautta, jotta soitin voi ottaa yhteyden WD My Cloud Mirror -laitteeseen. Tarkemmat tiedot löytyvät soittimen käyttöohjeista.

DLNA-laitteet

Kyseisen DLNA-medialaitteen käyttöohjeissa on ohjeet DLNA-laitteen liittämistä paikallisverkkoon, jotta sillä voidaan käyttää WD My Cloud Mirror -laitteen sisältöä. Osoitteessa <http://www.dlna.org> on luettelo DLNA-sertifioituista laitteista sekä lisätietoja asiasta.

Henkilökohtaisen pilvitalennuslaitteen käyttö iTunesilla

Sinä ja jokainen WD My Cloud Mirror -laitteeseen yhteydessä oleva voi soittaa tallennettuja musiikkitiedostoja iTunesilla. Palvelu luo laitteelle virtuaalisen musiikkikirjaston ja käyttää sitä iTunes-varastona, jolloin musiikkitiedostoja voidaan suoratoistaa WD My Cloud Mirror -laitteelta iTunesia suorittaville Windows- ja Mac-tietokoneille. Jos haluat nähdä luettelon tuetuista mediatyypeistä, katso "Tuetut mediatyypit" sivulla 98.

Huomaa: Vain iTunes 10.4 ja uudemmat versiot tukevat musiikkitiedostoja. Lisätietoja tuetuista iTunes-versioista on tietokannan vastauksessa Answer ID 8412.

Huomaa: iTunes skannaa kaikki osuudet, joiden Media Serving (Mediapalvelin) -asetus on käytössä, mukaan lukien oletusarvoisesti julkisen osuuden.

Voit vetää ja pudottaa mediatiedostoja vastaaviin kansioihin julkisessa osuudessa (esim. musiikkitiedostot WDMYCloudMirror/Public/Shared Music -oletusosuuteen).

Median suoratoisto iTunesissa

iTunes on oletusasetuksena päällä raporttinäkymässä. Katso lisätietoja iTunesin määrittämisestä kohdasta "iTunesin käyttöönotto" sivulla 102.

1. Käynnistä iTunes tietokoneella.
2. Valitse **WDMYCloudMirror** vasemman ruudun Shared (Jaettu) -osasta. Jos olet kopioinut musiikkia /Public/Shared Music -kansioon tai videoita /Public/Shared Videos -kansioon ja iTunes tukee sen tiedostomuotoa, sen tulisi näkyä oikealla puolella.
3. Kaksoisnapsauta sitä mediatiedostoa, jonka haluat toistaa.

11

Asetusten määrittäminen

[Yleistä](#)
[Network \(Verkko\)](#)
[Media](#)
[Utilities \(Apuohjelmat\)](#)
[Ilmoitukset](#)
[Firmware Update \(Laitteohjelmiston päivitys\)](#)

Navigointipalkin Settings (Asetukset) -vaihtoehdolla valvoja voi esittää ja mukauttaa WD My Cloud Mirror -laitteen järjestelmä-, verkko-, media-, apuohjelma-, ilmoitus- ja laitteisto-ohjelmistoasetuksia. Tässä luvussa kerrotaan, miten WD My Cloud Mirror -laitteen eri asetukset määritetään.

Yleistä


General (Yleistä) -sivulla voit

- näyttää laitteen nimen ja kuvauksen ja muuttaa niitä,
- valita kielen, millä Internet-sivuston tulee näkyä,
- määrittää laitteen päivämäärän, ajan ja aikavyöhykkeen,
- ottaa pilvipalvelukäyttöoikeuden käyttöön laitteessa,
- määrittää energiansäästöasetukset,
- ottaa käyttöön ja määrittää Time Machine -varmuuskopiot Macille,
- ottaa käyttöön eri palveluita laitteessa.

VAARA! Jos vaihdat WD My Cloud Mirror -laitteen nimen, kaikkien verkossa olevien tietokoneiden on määritettävä uudelleen jaetut verkkoresurssinsa. Vaihda laitteen nimi ainoastaan jos on pakko.

General (Yleistä) -näyttöön siirtyminen

Valitse navigointipalkista **Settings** (Asetukset). Esiin tulee General (Yleistä) -sivu:

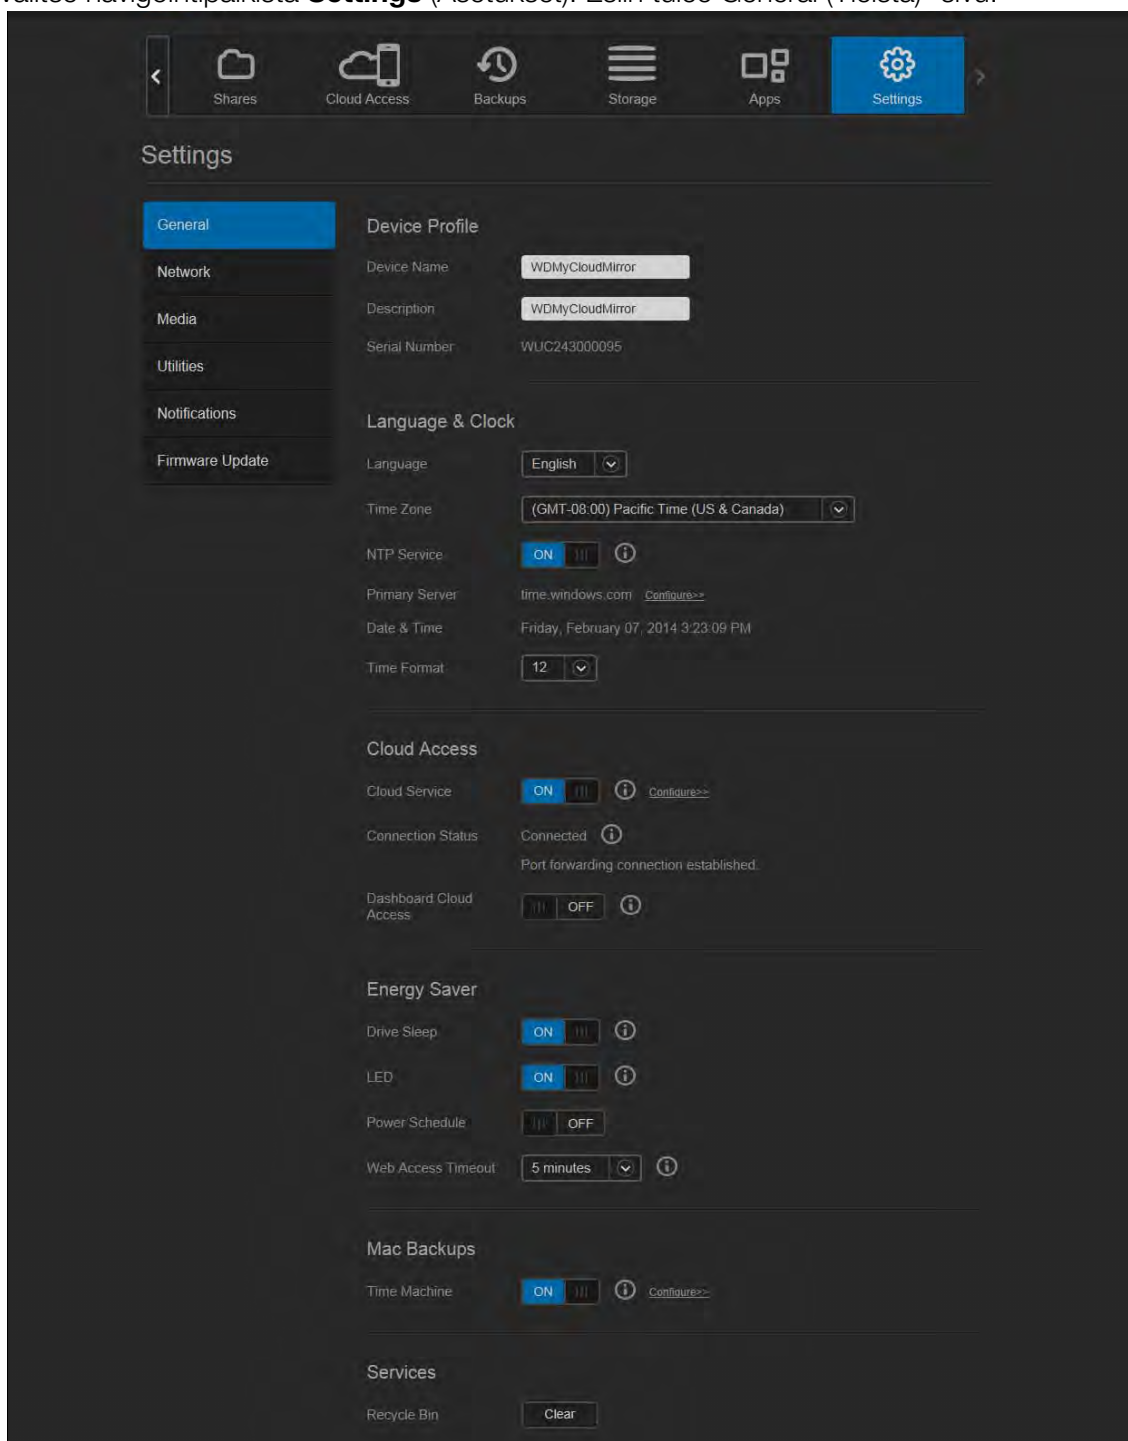

Device Profile (Laiteprofiili)

The screenshot shows a 'Device Profile' configuration window. It has three rows: 'Device Name' with the value 'WDMYCloudMirror', 'Description' with the value 'WDMYCloudMirror', and 'Serial Number' with the value 'WUC243000095'.

1. General (Yleistä) -sivun Device Profile (Laiteprofiili) -osassa voit näyttää ja muuttaa seuraavia asetuksia:

Device Name (Laitenimi)	Anna laitteelle yksilöllinen nimi, jolla se voidaan tunnistaa verkossa. Laitteen nimi voi olla enintään 15 merkkiä pitkä, eikä se saa sisältää erikoismerkkejä (esim. @, #, \$ jne.).
Device Description (Laitteen kuvaus)	Oletuskuvaus on WDMYCloudMirror. Voit halutessasi antaa laitteelle uuden kuvauksen. Laitteen kuvaus voi olla enintään 32 merkkiä pitkä, eikä se saa sisältää erikoismerkkejä (esim. @, #, \$ jne.).
Serial Number (Sarjanumero)	Näyttää tietyn yksikön tunnistavan WD:n antaman numeron. Tätä kenttää ei voi päivittää.

2. Jos teit muutoksia, napsauta **Save** (Tallenna) (näkyvä päivitetyn kentän vieressä, kun sen arvoa on muutettu).

Huomaa: WD My Cloud Mirror -koontinäkymän **Save** (Tallenna) ja **Cancel** (Peruuta) -painikkeet näkyvät ainoastaan, jos teet muutoksia.

Language and Clock (Kieli ja kello)

Tässä General (Yleistä) -näytön osassa voit vaihtaa kielen, joka näytetään WD My Cloud Mirror -laitteen käyttöliittymässä, ja asettaa päivämäärän ja kellonajan. Oletusarvoisesti, päivämäärä ja aika synkronoidaan NTP-palvelimen (network time protocol) kanssa. Voit säätää päivämäärän ja ajan manuaalisesti tai antaa NTP-palvelimen käydä Internetissä ja säätää ajan automaattisesti. Jos et ole yhteydessä Internetiin, päivä ja aika on annettava manuaalisesti.

The screenshot shows a 'Language & Clock' configuration window. It has several rows: 'Language' with a dropdown set to 'English', 'Time Zone' with a dropdown set to '(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)', 'NTP Service' with a toggle set to 'ON' and an info icon, 'Primary Server' with the text 'time.windows.com' and a 'Configure>>' link, 'Date & Time' showing 'Friday, February 07, 2014 4:31:43 PM', and 'Time Format' with a dropdown set to '12'.

1. Esitä tai muuta Language & Clock (Kieli ja kello) -osiossa seuraavat asetukset:

Language (Kieli)	Valitse pudotusluettelosta kieli, jolla haluat esittää henkilökohtaisen WD My Cloud Mirror -pilvitallennuslaitteen Internet-sivustot. Oletuskieli on englanti.
Time Zone (Aikavyöhyke)	Valitse pudotusluettelosta se aikavyöhyke, jolla laite sijaitsee.
NTP Service (NTP-palvelu)	Ota käyttöön tai poista käytöstä NTP-palvelu, joka synkronoi laitteen automaattisesti päivittämällä ajan ja päivän. Valintaruudussa näkyvät sen hetkiset NTP-palvelimet. Voit halutessasi lisätä NTP-palvelimen.
Primary Server (Ensisijainen palvelin)	Vaihda NTP-palvelun ensisijaista palvelinta. • Voit vaihtaa NTP-palvelun käyttämään ensisijaisen palvelimen napsauttamalla Configure (Määritä), • Napsauta Add User NTP (Lisää käyttäjän NTP) ja kirjoita uuden ensisijaisen palvelimen URL-osoite. • Valitse Save (Tallenna).
Date & Time (Päivämäärä ja aika)	Näyttää laitteen sen hetkisen päivämäärän ja kellonajan. Oletusarvoisesti nämä tiedot synkronoidaan NTP-palvelimen (network time protocol) kanssa.
Time Format (Kellonajan muoto)	Valitse alavetoluettelosta 12 (12 tunnin kello) tai 24 (24 tunnin kello).


2. Valitse **Save** (Tallenna) kunkin tekemäsi muutoksen kohdalla.

Cloud Access (Pilvikäyttö)

Ota pilvitallennuslaitteen käyttöoikeus käyttöön tai poista se käytöstä seuraavasti kaikille käyttäjille (eli hallitse, voivatko tietokoneet ja mobiililaitteet käyttää WD My Cloud Mirror -laitteen sisältöä).


Huomaa: Tämä toimenpide kytkee koko laitteen pilvitallennuslaitteen käyttöoikeuden päälle. Jos haluat kytkeä yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuden päälle, katso "Käyttäjän pilvitallennuslaitteen käyttöoikeuden määrittäminen" sivulla 22.

1. Selaa General (Yleistä) -näytön Cloud Access (Pilvitallennuslaitteen käyttöoikeus) -alueelle.

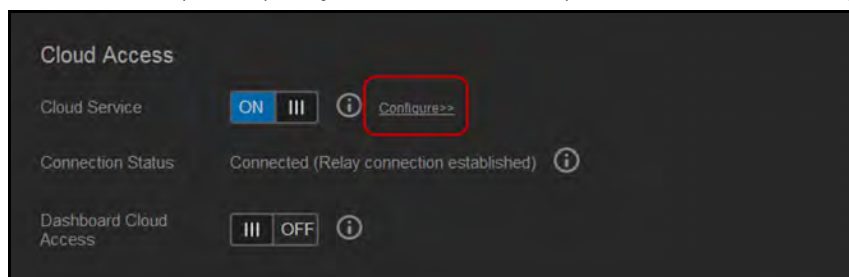

2. Varmista Cloud Service (Pilvipalvelu) -kentässä, että valintapainike **ON** on päällä (oletus). Yhteystilaksi tulee Connected (Yhdistetty) (välitysyhteys luotu).

3. Napsauta **Configure** (Määritä) muuttaaksesi pilvitallennuslaitteen käyttöyhteyden tyyppiä.

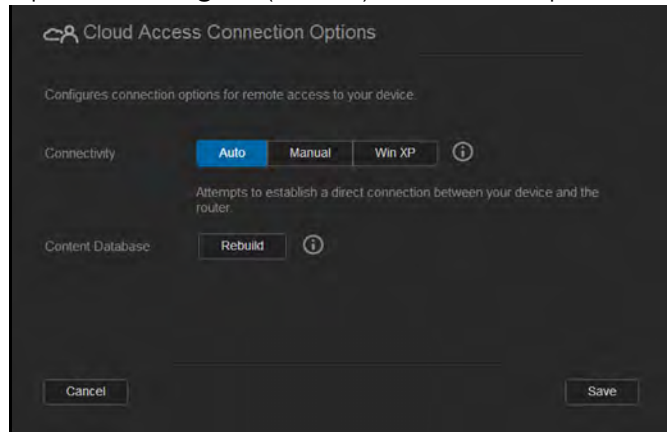

Cloud Access Connection Options (Pilvitallennuslaitteen käyttöyhteysvaihtoehdot) -ruudulla on kolme vaihtoehtoa:


- **Auto:** Auto pyrkii avaamaan reitittimen portit uPnP:n avulla. Jos tämä onnistuu, laitteen ja sovellusten välille muodostuu suora yhteys.
- **Manual** (Manuaalinen): Perustaa yhteyden kahden valitun portin välille. Jos jompi kumpi porteista ei ole käytettävissä, perustetaan välitysyhteys. Tämä vaihtoehto edellyttää reitittimen määrittämistä manuaalisesti. Tietokannan vastauksessa Answer ID 8526 kerrotaan, miten reititin määritetään manuaalisesti.
- **Win XP:** Perustaa yhteyden porttien 80 ja 443 kautta. Jos nämä portit eivät ole käytettävissä, perustetaan välitysyhteys. Tämä vaihtoehto vaaditaan, jos tietokoneessa on Windows XP -käyttöjärjestelmä.

Huomaa: Oletustoimintona WD My Cloud Mirror -laite luo automaattisesti suoran yhteyden mobiililaitteen ja reitittimen välille.

4. Valitse yhteystyyppi:
 - **Auto:** Napsauta **Auto**.
 - **Manual** (Manuaalinen): Napsauta **Manual** (Manuaalinen) ja kirjoita External Port 1 (HTTP) ja External Port **2 (HTTPS)** -numerot.
 - **Win XP:** Napsauta **Win XP**.
5. Valitse **Save** (Tallenna).
6. Napsauta Dashboard Cloud Access (Koontinäytön pilvikäyttö) -kentässä valintapainiketta  ottaaksesi käyttöön koontinäytön etäkäytön.

Huomaa: Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit suorittaa hallinnointitoimintoja etäyhteydellä.

7. Tarkista näytön tiedot ja kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana ja kirjoita se sitten uudelleen. Napsauta **Save** (Tallenna).

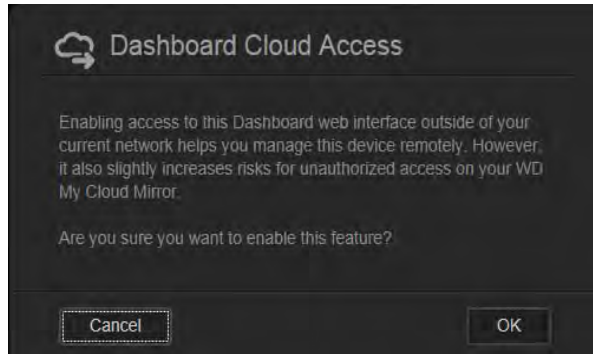


- Jos järjestelmänvalvojan tilillä on jo salasana, tarkista Dashboard Cloud Access (Koontinäytön pilvikäyttö) -ruutu ja napsauta **Save** (Tallenna).

Huomaa: Jos valitsit Cloud Setting (Pilvipalveluasetus) -asetukseksi Manual (Manuaalinen), sinun on etäkäytettävä laitettasi manuaalisen pilvipalveluasennuksen aikana valitsemiesi porttien kautta. Esimerkki: Jos valitsit manuaaliseksi HTTP-portiksi 5040, laitetta käytetään seuraavalla osoitteella: <http://<laitteen IP-osoite>:5040>.

Energy Saver (Energiansäästö)

Energy Saver (Energiansäästö) -kenttien avulla voit vähentää WD My Cloud Mirror -laitteen energiankulutusta. Seuraavilla tiedoilla voit määrittää WD My Cloud Mirror -laitteen energiansäästöasetukset.

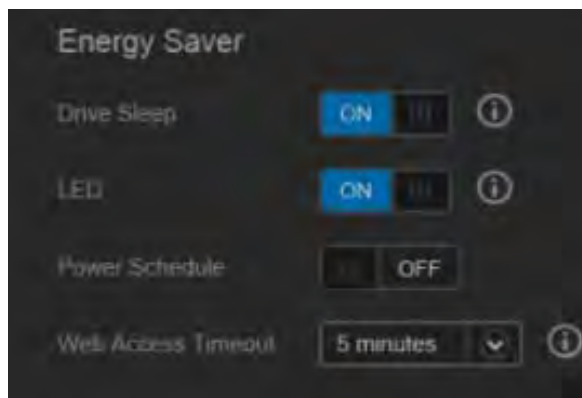

Voit esittää ja muuttaa seuraavia asetuksia:

Drive Sleep (Aseman lepotila)	Jos tämä toiminto on käytössä, kiintolevy siirtyy virtaa säästääkseen valmiustilaan, kun se on ollut tietyn aikaa käyttämättä. Drive Sleep (Aseman lepotila) siirtää laitteen lepotilaan oletusarvoisesti noin 10 minuutin kuluttua. • Voit ottaa Drive Sleep (Aseman lepotila) -asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta .
Merkkivalo	Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, laitteen merkkivalot voivat siirtyä valmiustilaan virran säästämiseksi. Merkkivalo on oletusasetuksena käytössä. • Voit ottaa Merkkivalo-asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta .
Power Recovery (Virranpalautus)	Käynnistää laitteen automaattisesti sähkökatkoksesta johtuman odottamattoman sammumisen jälkeen. Power Recovery (Virranpalautus) on oletusarvoisesti käytössä. <i>Huomaa:</i> Jos tämä ominaisuus poistetaan käytöstä, laite ei käynnisty automaattisesti odottamattoman sammumisen jälkeen. • Voit ottaa Power Recovery (Virranpalautus) -asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta .
Power Schedule (Virta-aikataulu)	Power Schedule (Virta-aikataulu) -asetuksella voit ajastaa WD My Cloud Mirror -laitteen sammutukset. 1. Voit ottaa Power Schedule (Virta-aikataulu) -asetuksen käyttöön napsauttamalla valintapainiketta . 2. Valitse Configure (Määritä). 3. Määritä laitteen käynnistys- ja sammutusajat liukupalkilla. 4. Napsauta  sammuttaaksesi laitteen 24 tunniksi. 5. Valitse Save (Tallenna). <i>Huomaa:</i> Voit herättää järjestelmän WD Quick Viewillä. Lisätietoja tästä sovelluksesta on WD:n online Learning Centerissä, josta voit myös ladata sen.
Web Access Timeout (Verkkokäytön aikakatkaistu)	Kirjaa sinut automaattisesti ulos järjestelmästä valitun ajan kuluttua. • Valitse Web Access Timeout (Verkkokäytön aikakatkaistu) -pudotusvalikosta järjestelmän aikakatkaistuaian pituus. Järjestelmä päivittyy automaattisesti.


Mac Backups (Mac-varmuuskopiot)

General (Yleistä) -näytön tässä osassa voit ottaa Time Machine -varmuuskopioinnin käyttöön Mac-tietokoneissa tai poistaa sen käytöstä.


Tärkeää: Sinun on määritettävä valvojan tilille salasana, jotta voit palauttaa Time Machine -varmuuskopiot.

Varmuuskopiointiasetusten määrittäminen:

1. Napsauta Mac Backups (Mac-varmuuskopiot) -alueella valintapainiketta  ottaaksesi Time Machine -varmuuskopiot käyttöön, jos ne eivät vielä ole käytössä.

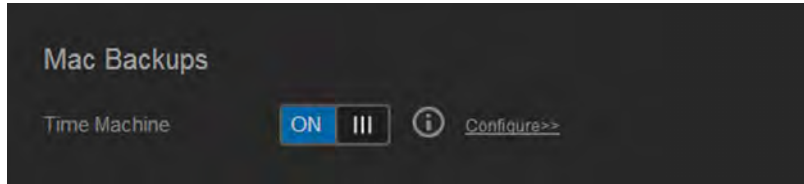

2. Napsauta **Configure** (Määritä) -linkkiä näyttääksesi Time Machine Settings (Time Machine asetukset) -valintaruudun
3. Valitse **Select a Share** (Valitse osuus) -pudotusluettelosta osuus, johon haluat varmuuskopioida Macin tiedot.

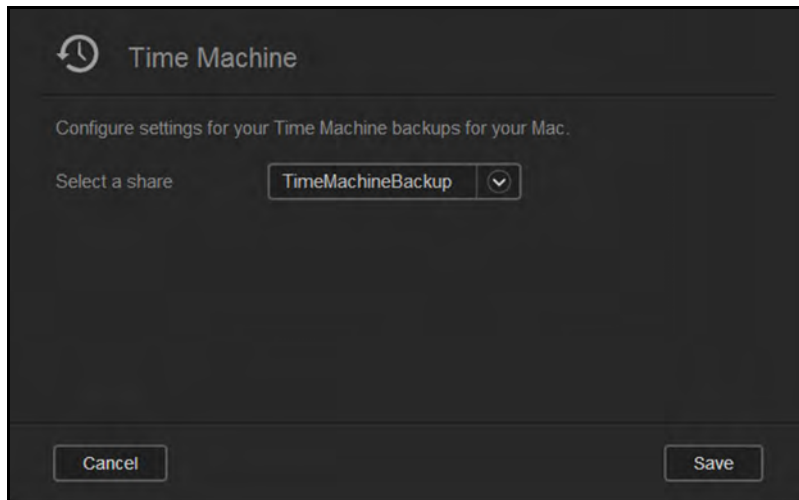


4. Valitse **Save** (Tallenna).

Tärkeää: Kun Time Machine alkaa varmuuskopioimaan tiedostoja valittuun osuuteen, suosittelemme että jatkat saman osion käyttämistä varmuuskopioinnissa. Osuuksien vaihtaminen luo uuden varmuuskopiointitiedoston, joka ei sisällä aiemmin tallennettuja tietoja.


Palvelu

General (Yleistä) -näytön tässä osassa voit ottaa Recycle (Kierrätys) -palvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä WD My Cloud Mirror -laitteessa.

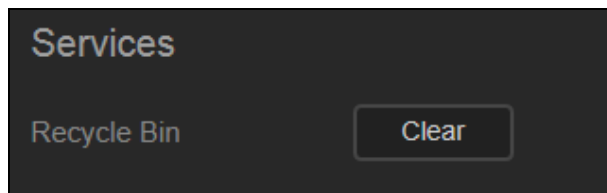


Network (Verkko)

Network (Verkko) -näytössä ilmoitetaan laitteen MAC- ja IP-osoite, ja sieltä voit määrittää verkkoasetuksia, kuten FTP-yhteyden, etäpalvelimet ja työryhmät.

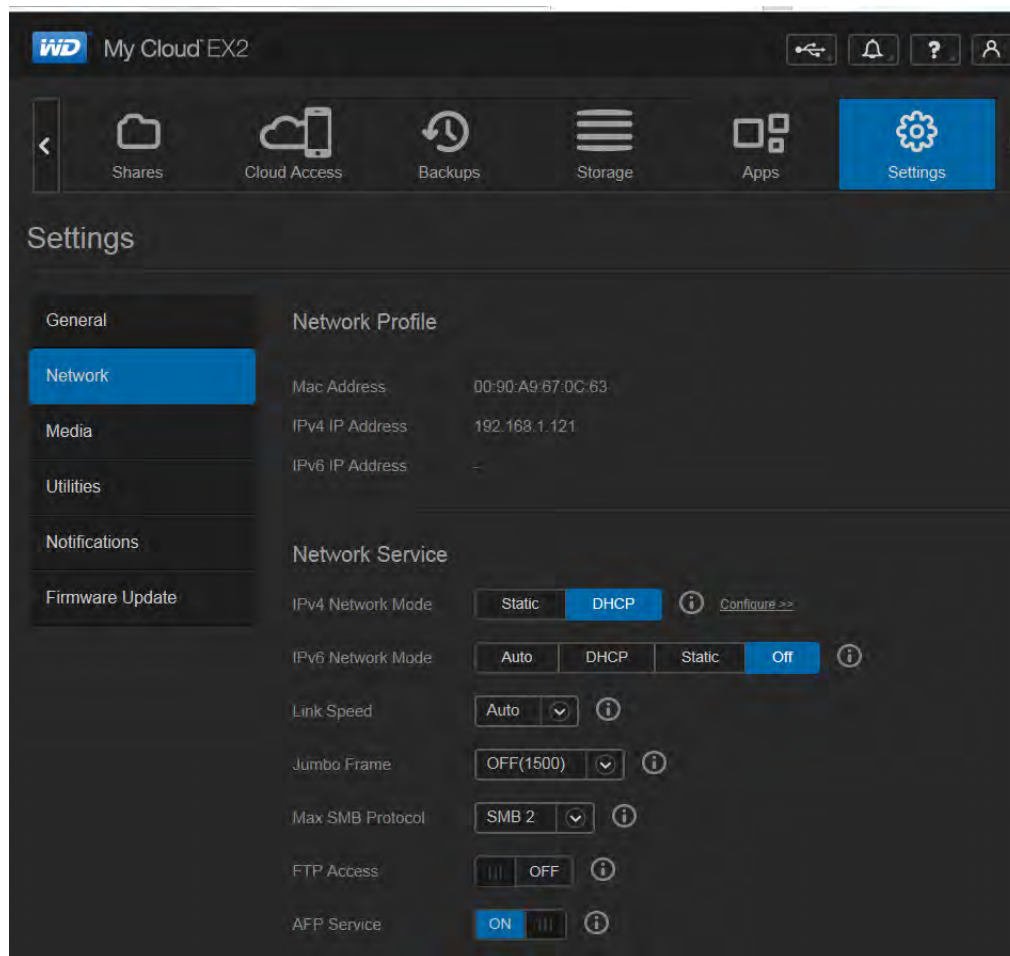

Network Profile (Verkkoprofiili)

Network (Verkko) -näytön Network Profile (Verkkoprofiili) -osa näyttää WD My Cloud Mirror -laitteen verkkotiedot.

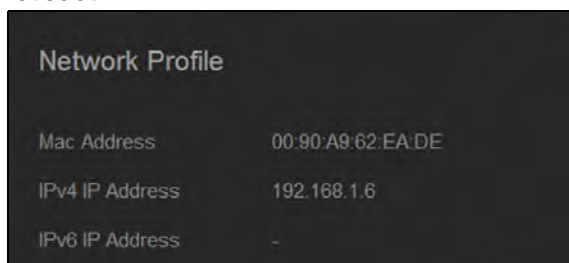


Network Profile (Verkkoprofiili) -osa ilmoittaa seuraavat tiedot:

MAC Address (MAC-osoite)	Tämän laitteen MAC (Media Access Control) -osoite.
IPv4 IP Address (IPv4 IP-osoite)	Tämän laitteen IP-version 4 osoite.

Verkkopalvelu

Network (Verkko) -näytön Network Services (Verkkopalvelut) -osiossa voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä WD My Cloud Mirror -laitteen palveluita.

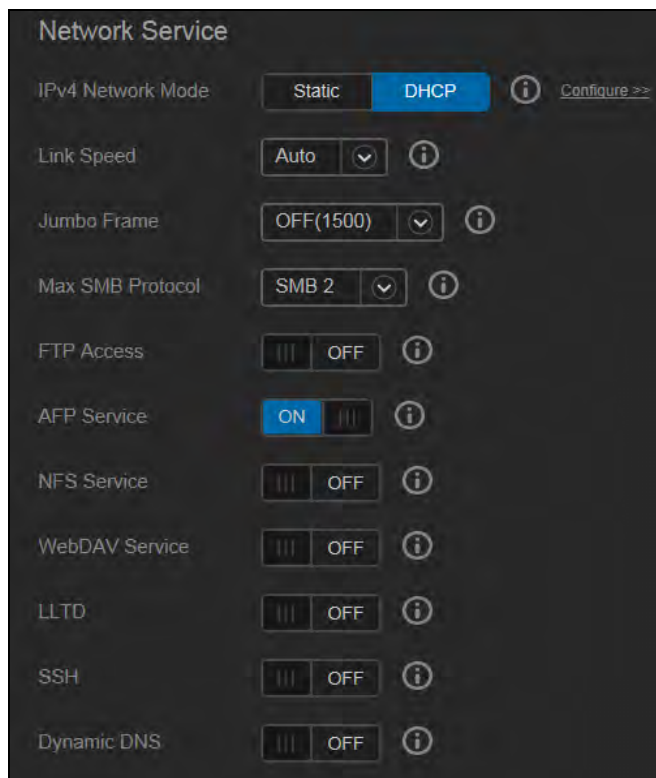

1. Tarkista tai päivitä seuraavat:

IPv4 Network Mode (IPv4-verkkotila)	Oletusarvoisesti verkkotilaksi on asetettu DHCP, mikä tarkoittaa, että WD My Cloud Mirror -laite saa IP-osoitteen ja muut asetukset automaattisesti verkosta. Valitse, miten laitteen ainutlaatuinen IPv4-osoite annetaan: • Static (Staattinen): Static IP (Staattinen IP) sallii sinun määrittää IP-osoitteen manuaalisesti. Sinulta pyydetään IP Address (IP-osoite), Subnet mask (Aliverkon peite), Gateway IP Address (Yhdyskäytävän IP-osoite) ja DNS Server (DNS-palvelin) (Jos sinulla ei ole näitä tietoja, tarkista reitittimesi asetukset.) • DHCP: DHCP Client (DHCP-asiakas) saa WD My Cloud Mirror -laitteen hankkimaan IP-osoitteen ja siihen liittyvät asetukset automaattisesti paikalliselta DHCP-palvelimelta. <i>Huomaa:</i> Kun valitset Static (Staattinen) tai DHCP, kirjoita aliverkon peite, yhdyskäytävän IP-osoite ja DNS-palvelin muistiin turvalliseen paikkaan tulevaa käyttöä varten. Näitä tietoja ei näytetä, kun ne on kirjoitettu WD My Cloud Mirror -palvelimelle.
Link Speed (Yhteyden nopeus)	Valitse verkkoyhteyden nopeus pudotusvalikosta ja napsauta Save (Tallenna). Asetukset: • Auto • 100 • 1000

Jumbo Frames (Jumbo-kehykset)	Jumbo-kehykset ovat suuria IP-kehyksiä, joilla parannetaan suorituskykyä niitä tukevissa verkoissa. Valitse Jumbo-kehys pudotusvalikosta ja napsauta Save (Tallenna). <i>Huomaa:</i> Kaikkien verkon laitteiden (kuten reitittimen ja tietokoneen) on tuettava tätä asetusta ja niiden on oltava määritetty asianmukaisesti, jotta suorituskyky voidaan maksimoida.
Max SMB -protokolla	Server Message Block, versio 2. Valitse tämä asetukset tukeaksesi Windows-tiedostohistoriaa Windows 8:ssa. • Voit ottaa SMB2-asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta . <i>Huomaa:</i> SMB2-asetuksen käyttöönotto vaikuttaa luku- ja kirjoitusnopeuteen.
FTP Access (FTP-käyttö)	FTP:llä voit siirtää tietoa tietokoneelta toiselle verkon kautta. AFP on oletusasetuksena poissa päältä. 1. Voit ottaa FTP Access (FTP-käyttö) -asetuksen käyttöön napsauttamalla valintapainikkeen ON-asentoon. 2. Valitse Configure (Määritä). 3. Anna FTP Settings (FTP-asetukset) -näytöllä seuraavat tiedot: • Maximum Users (Käyttäjien enimmäismäärä): Valitse pudotusvalikosta FTP-yhteyden käyttäjien enimmäismäärä. • Idle Time (Käyttämättömyysaika): Anna minuuteissa aika, jonka FTP saa olla käyttämättä ennen aikakatkasua. • Port (Portti): Anna FTP-yhteyden portti. • Flow Control (Vuonohjaus): Valitse joko Unlimited (Rajaton) tai Customize (Mukauta). Jos valitset Customize (Mukauta), anna vuonohjauksen arvo. 4. Valitse Next (Seuraava). 5. Valitse Passive Mode (Passiivitila) -kentässä joko Default (Oletusasetus) tai Customize (Mukauta). Jos valitset Customize (Mukauta), anna passiivitilan arvo. 6. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ilmoittaa ulkoisen IP:n PASV-tilassa, ja napsauta sitten Next (Seuraava). 7. Anna seuraavat tiedot: • Client Language (Asiakkaan kieli): Valitse asiakkaan kieli pudotusvalikosta. • SSL/TLS: Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia ainoastaan SSL/TLS-yhteydet. • FXP: Voit ottaa FXP:n käyttöön napsauttamalla valintapainikkeen  ON-asentoon. 8. Valitse Next (Seuraava). 9. Anna kaikki IP-osoitteet, joilta haluat estää FTP-yhteyden, ja valitse joko Permanent (Vakituinen) tai Temporary (Tilapäinen) pudotusvalikosta. Tallenna tiedot napsauttamalla Save (Tallenna). 10. Valitse Finish (Valmis).
AFP Service (AFP-palvelu)	Apple File Protocol. AFP-palvelu on automaattisesti käytössä, jos laite on määritetty Time Machine -varmuuskopiointille. • Voit ottaa AFP Service (AFP-palvelu) -asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta . VAARA! USB-aseman asentaminen tai irrottaminen NFS- tai AFP-tiedostosiirron aikana keskeyttää siirron.

NFS Service (NFS-palvelu)	Verkon tiedostojärjestelmä. Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi käyttöön NFS-palvelun verkossasi. • Voit ottaa NFS Service (NFS-palvelu) -asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta . VAARA! USB-aseman asentaminen tai irrottaminen NFS- tai AFP-tiedostosiirron aikana keskeyttää siirron.
WebDAV Service (WebDAV-palvelu)	WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi käyttöön WebDAV-palvelun verkossasi. • Voit ottaa WebDAV Service (WebDAV-palvelu) -asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta . <i>Huomaa:</i> Kun muodostat yhteyden WebDAV-palveluun, käytä seuraavaa IP-osoitetta: <a href="http://<palvelimen IP-osoite>:8080/Public">http://<palvelimen IP-osoite>:8080/Public
LLTD	Link Layer Topology Discovery -protokolla. Valitse tämä asetus ottaaksesi LLTD:n käyttöön verkossa parantaaksesi verkon löytymistä ja diagnosoimista Microsoft Windows -laitteissa. • Voit ottaa LLTD-asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta .
SSH	Secured Shell -protokolla. Valitse tämä asetus käyttääksesi henkilökohtaista pilvitalennuslaitettasi suojatuksi ja suorittaaksesi komentorivitoimintoja SSH (Secured Shell) -protokollalla. SSH on oletusasetuksena poissa päältä. • Voit ottaa SSH-asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta . VAARA! Huomaa, että tämän laitteen muuntaminen tai muunnosyritys tuotteen normaalia käyttöä enemmän mitätöi WD:n takuun. <i>Huomaa:</i> SSH-kirjautumisen käyttäjätunnus on sshd.
Dynamic DNS (Dynaaminen DNS)	Valitse tämä asetus, jos haluat isännöidä palvelinta (Internet-, FTP-, pelipalvelin tms.) käyttäen toimialueen nimeä. 1. Voit ottaa Dynamic DNS (Dynaaminen DNS) -asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta . 2. Valitse Configure (Määritä). 3. Anna DDNS Settings (DDNS-asetukset) -näytöllä seuraavat tiedot: • Server Address (Palvelimen osoite): Valitse palvelimen osoite pudotusvalikosta • Host Name (Isäntäkoneen nimi): Anna palvelimelle isäntäkoneen nimi. • User Name or Key (Käyttäjätunnus tai avain): Anna palvelimelle käyttäjätunnus tai avain. • Password or Key (Salasana tai avain): Anna palvelimelle salasana tai avain. • Verify Password or Key (Tarkista salasana tai avain): Anna palvelimelle salasana tai avain uudelleen. 4. Valitse Save (Tallenna).


Network UPS (Verkon UPS)

UPS on laite, joka toimii akulla ja pitää UPS-porttiin kytketyt laitteet käynnissä ainakin hetken, jos sähkö katkeavat. Kun WD My Cloud Mirror -laite on kytketty USB:n kautta verkkoasemaan, asema sammuu automaattisesti, kun UPS on tyhjentynyt tiettyyn prosenttiarvoon.


Tiedonsiirtoon WD My Cloud Mirror -laitteen kanssa käytetään päätila/alisteinen-protokollaa, jossa päälaitte ohjaa alisteisia laitteita.

Kun UPS on kytketty WD My Cloud Mirror -laitteeseen USB:llä, laitteesta tulee automaattisesti UPS-verkkoisäntä. Muut UPS:ään kytketyt WD My Cloud -laitteet voidaan ohjata UPS-isännän IP-osoitteeseen. Jos UPS purkautuu tiettyyn prosenttiarvoon, kaikki alisteiset WD My Cloud Mirror -asemat sammuvat automaattisesti oikein.

Verkko-UPS:n määrittäminen:

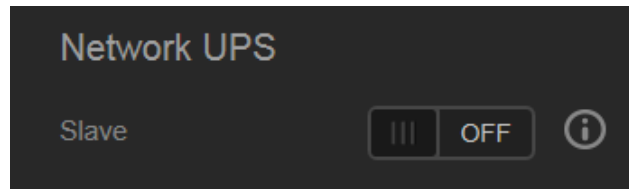

1. Napsauta Slave (alisteinen) valintapainike  päälle. Network UPS Slave (Verkon UPS alisteinen) -tilan näyttö tulee esiin.

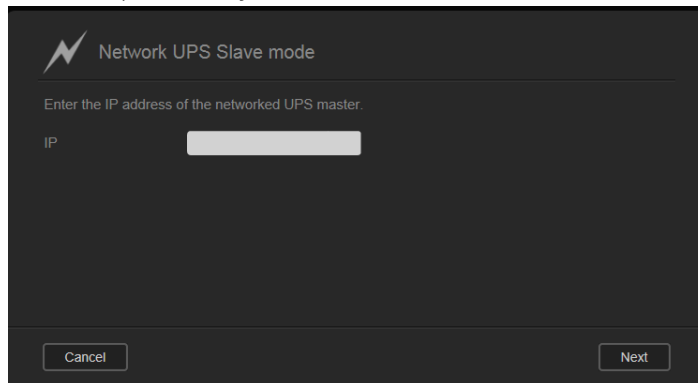

2. Syötä UPS-isännän IP-osoite. Edistymisnäyttö tulee esiin, ja kun asetus on päivitetty, Network (Verkko) -näytössä näkyy alisteinen verkko-UPS, joka on pois päältä.

Network Workgroup (Verkkotyöryhmä) (Windows)

Network (Verkko) -näytön Network Workgroup (Verkkotyöryhmä) -osiossa voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä WD My Cloud Mirror -laitteen työryhmäasetuksia.



Workgroup (Työryhmä)

Workgroup (Työryhmä) -ominaisuudella saman työryhmän laitteet voivat ottaa yhteyden toinen toisiinsa. Tämä valinta on käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmissä. Aina kun lisäät laitteen verkkoon, anna sille saman työryhmän nimi mahdollistaaksesi käytön.

1. Kirjoita Workgroup (Työryhmä) -tiedostoon verkon työryhmän nimi.
2. Valitse **Save** (Tallenna).


Local Master Browser (Paikallinen pääselain)

Local Master Browser (Paikallinen pääselain) -ominaisuudella voit kerätä ja tallentaa resurssien ja/tai palveluiden tietoja useasta paikasta.

- Voit ottaa Local Master Browser (Paikallinen pääselain) -asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä napsauttamalla valintapainiketta .

Remote Server (Etäpalvelin)


Network (Verkko) -näytön Remote Server (Etäpalvelun) -osassa voit ottaa WD My Cloud Mirror -laitteen käyttöön etäpalvelimena, jolloin voit varmuuskopioida osuuksia toisesta WD My Cloud Mirror -laitteesta paikallisessa LAN- tai WAN-verkossa.

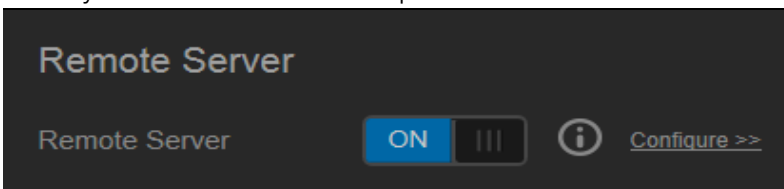

Huomaa: Jotta näet WD My Cloud Mirror -laitteen Internetissä, varmista että olet lisännyt portinsiirtosäännöt sekä SSH- että Remote Backup (Etävarmuuskopiointi) -palveluille ("Port Forwarding (Portinsiirto)" sivulla 121).

Etäpalvelimen ottaminen käyttöön:

1. Napsauta valintapainike  päälle.
2. Valitse **Configure** (Määritä). Remote Server (Etäpalvelin) -näyttö tulee esiin:

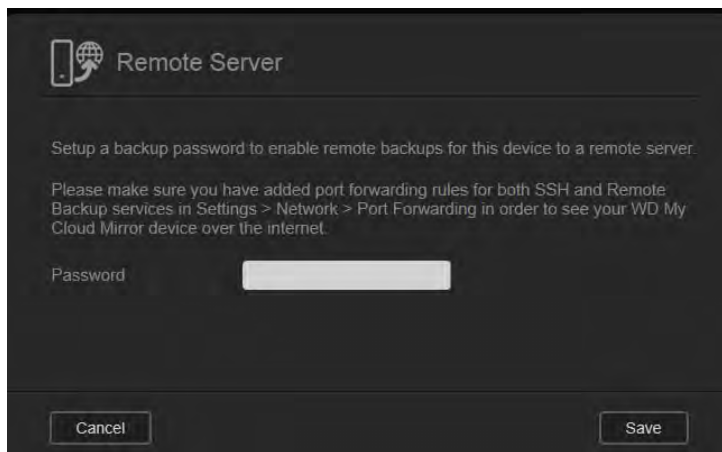


Remote Server

Setup a backup password to enable remote backups for this device to a remote server.

Please make sure you have added port forwarding rules for both SSH and Remote Backup services in Settings > Network > Port Forwarding in order to see your WD My Cloud Mirror device over the internet.

Password

3. Kirjoita Password (Salasana) -kenttään salasana, jolla voit käyttää etäpalvelimella olevia tämän laitteen varmuuskopioita.
4. Napsauta **Save** (Tallenna).

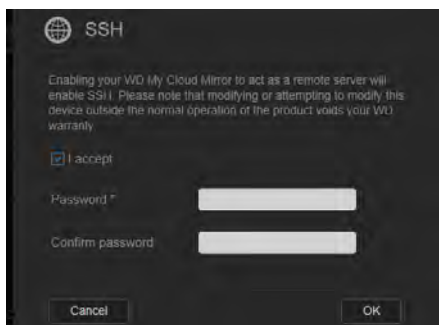

SSH

Enabling your WD My Cloud Mirror to act as a remote server will enable SSH. Please note that modifying or attempting to modify this device outside the normal operation of the product voids your WD warranty.

☒ I accept

Password

Confirm password


5. Tarkista SSH-tiedot ja napsauta **I accept** (Hyväksyn) -valintaruutua.
6. Luo SSH-kirjautumisen salasana ja napsauta **OK**.

Port Forwarding (Portinsiirto)


Network (Verkko) -näytön Port Forwarding (Portinsiirto) -osiossa voit hallinnoida yhteyksiä tiettyihin palveluihin antamalla niille oletusarvoisia tai mukautettuja portinnumeroita.

Lisätietoja portin välityksestä on *tietokannan vastauksessa Answer ID 10649*.

Portinsiirtopalveluiden lisääminen

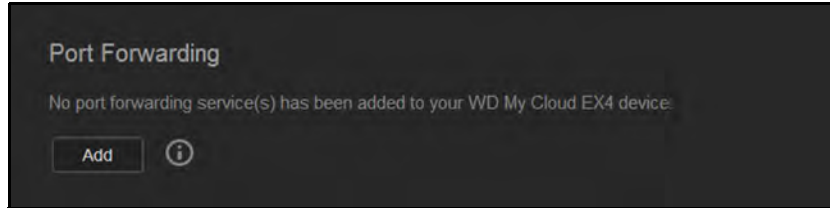

1. Napsauta **Add** (Lisää) lisätäksesi portinsiirtopalveluita WD My Cloud Mirror -laitteeseen. Napsauta Port Forwarding Settings (Portinsiirtoasetukset) -näytössä joko **Select the default service scan** (Valitse oletuspalvelujen haku) tai **Customize a port forwarding service** (Mukauta portinsiirtopalvelu) ja napsauta **Next** (Seuraava).

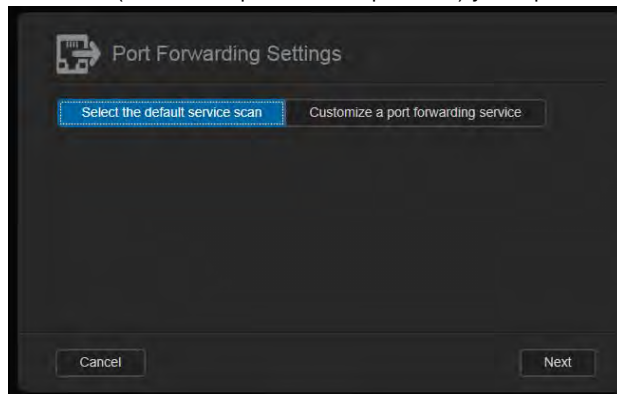

- Jos valitsit **Select the default service scan** (Valitse oletuspalvelujen haku): Valitse oletuspalvelujen haku, jota haluat käyttää portin välitykseen, ja napsauta **Save** (Tallenna).
- Jos valitsit **Customize a port forwarding service** (Mukauta portinsiirtopalvelu), täytä seuraavat kentät:
Service (Palvelu): Anna portin välityksen palvelu.
Protocol (Protokolla): Valitse protokolla pudotusvalikosta
External Port (Ulkoinen portti): Anna portin välityksen ulkoisen portin numero.
Internal Port (Sisäinen portti): Anna portin välityksen sisäisen portin numero.

2. Valitse **Finish** (Valmis).

Portinsiirtopalvelujen muokkaaminen


1. Napsauta **Details** (Tiedot) muutettavan portinsiirtopalvelun vierestä.
2. Tee haluamasi muutokset ja valitse **Finish** (Valmis).

Portinsiirtopalveluiden poistaminen

1. Napsauta **Details** (Tiedot) muutettavan portinsiirtopalvelun vierestä
2. Valitse **Poista**. Portinsiirtopalvelu poistetaan portinsiirtoluettelosta.

Media

Media-näytössä voit määrittää DLNA (Digital Living Network Alliance) -mediapalvelimen ja iTunes-mediapalvelimen asetukset, jotta voit nauttia mediasta kotisi joka huoneessa.

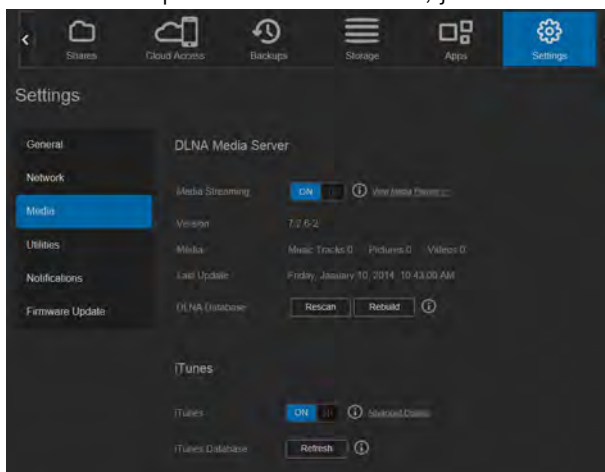


1. Napsauta navigointipalkissa **Settings** (Asetukset) -kuvaketta ja napsauta sitten **Media** vasemmasta paneelista.

Huomaa: DLNA ja iTunes toimivat ainoastaan paikallisverkossa.

2. Media-asetusten syöttämisestä tälle sivulle ja median esittämisestä ja suoratoistosta on ohjeet kohdassa "Videoiden, kuvien ja musiikin toisto ja suoratoisto" sivulla 97.

Utilities (Apuohjelmat)

Utilities (Apuohjelmat) -sivulla voit testata WD My Cloud Mirror -laitteen ja saada diagnoositietoa, palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, käynnistää laitteen uudelleen, sammuttaa sen ja tuoda tai viedä kokoonpanotiedoston.

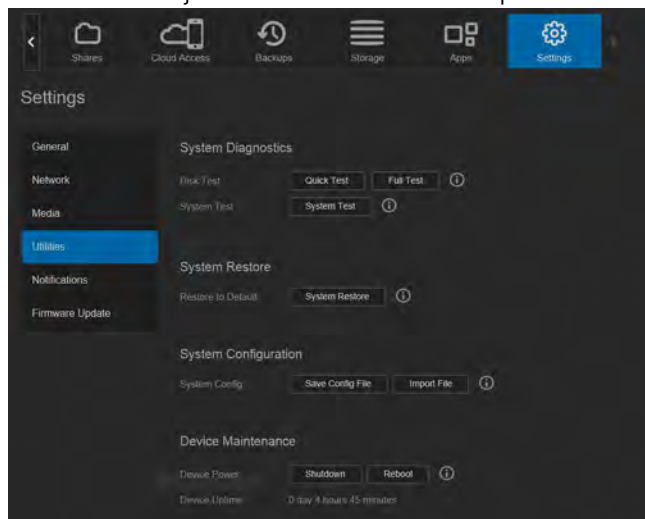


Voit siirtyä Utilities (Apuohjelmat) -näyttöön napsauttamalla **Settings** (Asetukset) -kuvaketta ja sitten **Utilities** (Apuohjelmat) vasemmasta paneelista.

System Diagnostics (Järjestelmädiagnoosi)

Jos laitteen kanssa on vaikeuksia, suorita diagnoositesti. Diagnoositestejä on kolmenlaisia:

- **Quick Test** (Pikatesti): Pikatesti tarkistaa kiintolevyt suurten toimintavikojen varalta. Pikatestin tarkoitus on läpäistä tai hylätä kiintolevyn kunnon arvio. Pikatesti voi viedä useita minutteja.
- **Full Test** (Täystesti): Täystesti on aseman läpikotaisempi diagnoosi. Se testaa järjestelmällisesti kiintolevyjen kunkin sektorin. Sinulle ilmoitetaan kiintolevyn tila testin päätyttyä. Täystesti voi viedä useita tunteja, kiintolevyjen koosta ja tiedostokokoonpanosta riippuen.
- **System Test** (Järjestelmätesti): Järjestelmätesti tarkistaa laitteiston (kiintolevyt, tuulettimet, järjestelmän kello ja laitteen lämpötila) kunnon.

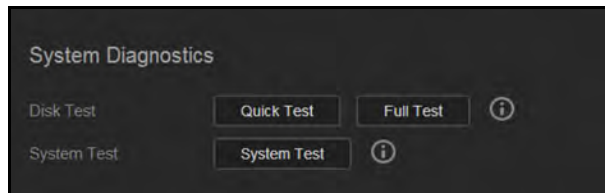

Diagnoositestin suorittaminen


1. Napsauta Utilities (Apuohjelmat) -sivulla **Quick Test** (Pikatesti), **Full Test** (Täystesti) tai **System Test** (Järjestelmätesti). Edistyspalkki ilmoittaa testin etenemisen ja sen, onko laite läpäissyt testin vai ei.
2. Tarkista testitulokset ja napsauta **Close** (Sulje).
 - Jos laite ei läpäissyt testiä, saat apua napsauttamalla  ja sitten **Support** (Tuki).

System Restore (Järjestelmän palauttaminen)

Järjestelmän palauttamisen avulla järjestelmänvalvoja voi palauttaa kaikki tehdasasetukset WD My Cloud Mirror -laitteeseen. Tämä vaihtoehto palauttaa laitteen tehdasasetukset menettämättä tietoja.

Tärkeää: Ennen kuin suoritat tehdasasetusten palautuksen tai päivität järjestelmän, voit tallentaa laitteen kokoonpanon. Voit myöhemmin tupla aikaisemmin tallennetun kokoonpanon. Muista, että kokoonpanon tuominen tehdasasetusten palautuksen jälkeen ei palauta osuuksia eikä käyttäjiä. Määrittystiedoston luominen ja palauttaminen kuvataan kohdassa System Configuration (Järjestelmän määrittäminen).


Huomaa: Jos haluat poistaa kaikki laitteen tiedot, katso kohtaa "Format Disk (Alusta levy)" sivulla 125.

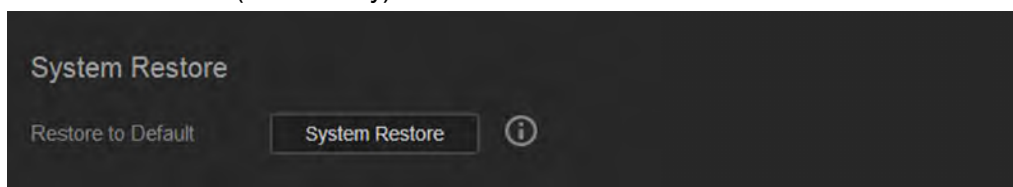

1. Napsauta System Restore (Järjestelmän palauttaminen) -alueella **System Restore** (Järjestelmän palauttaminen).
2. Tarkista vahvistusviesti ja valitse **OK**.
Laite käynnistyy uudelleen. Älä irrota laitetta uudelleenkäynnistytksen aikana. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, käynnistä koontinäyttö.

System Configuration (Järjestelmän määrittäminen)

Järjestelmän määrittämisalueella voit tallentaa määrittämissäätöjä tai tuoda olemassa olevan määrittämissäätöjen. Tästä on apua, jos suoritat järjestelmän palautuksen ja haluat säilyttää nykyiset määrittämissäätöt.

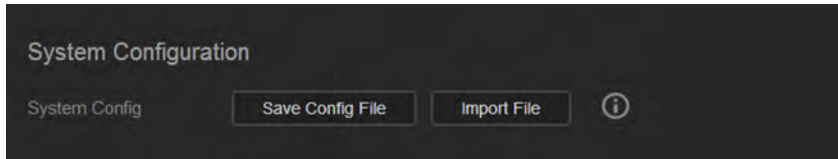

Määrittämissäätöjen tallentaminen

Tallenna määrittämissäätö seuraavasti.

1. Napsauta System Restore (Järjestelmän palauttaminen) -alueella **Save Config File** (Tallenna määrittämissäätö).
2. Määrittämissäätö tallennetaan työpöydälle.


Määrittämissäätöjen tuominen

Tallenna määrittämissäätö seuraavasti.

1. Napsauta System Restore (Järjestelmän palauttaminen) -alueella **Import File** (Tuo tiedosto).
2. Siirry tallennetun määrittämissäätöjen luo ja valitse se. Määrittämissäätö ladataan. Laite käynnistyy uudelleen. Älä irrota laitetta uudelleenkäynnistytksen aikana. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, käynnistä koontinäyttö.

Device Maintenance (Laitteen huolto)

Device Maintenance (Laitteen huolto) -sivulla voit sammuttaa ja käynnistää uudelleen WD My Cloud Mirror -laitteen. Tällä alueella ilmoitetaan myös, kauanko laite on ollut toiminnassa.

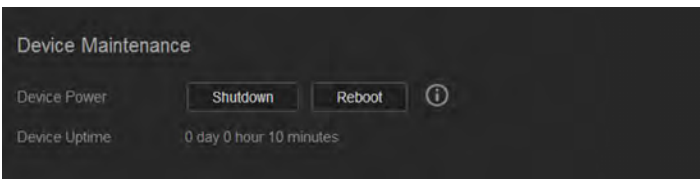

Laitteen sammuttaminen

Voit sammuttaa WD My Cloud Mirror -laitteen turvallisesti seuraavasti.


1. Napsauta Device Maintenance (Laitteen huolto) -alueella **Shutdown** (Sammuta).
2. Tarkista vahvistusviesti ja valitse **OK**. WD My Cloud Mirror sammuu turvallisesti.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

1. Napsauta Device Maintenance (Laitteen huolto) -alueella **Reboot** (Käynnistä uudelleen).
2. Tarkista vahvistusviesti ja valitse **OK**. WD My Cloud Mirror käynnistyy uudelleen turvallisesti.

Scan Disk (Tarkista levy)

Scan Disk (Tarkista levy) -alueella voit tarkistaa laitteen kiintolevyt virheiden varalta.

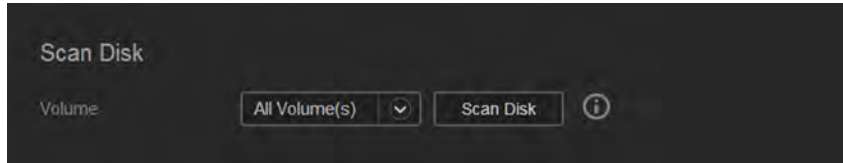


Levyn tarkistaminen

Voit tarkistaa WD My Cloud Mirror -laitteen levyn seuraavasti.

1. Valitse Scan Disk (Tarkista levy) -alueelta pudotusvalikosta asema, jonka haluat tarkistaa.
2. Valitse **Scan Disk** (Tarkista levy).
3. Tarkista vahvistusviesti ja valitse **OK**. WD My Cloud Mirror tarkistetaan levyvirheiden varalta.

Format Disk (Alusta levy)

Scan Disk (Tarkista levy) -alueella voit alustaa laitteen kiintolevyt.

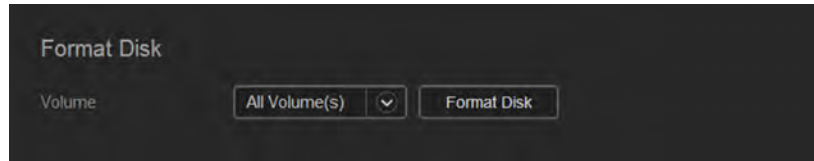

Levyn alustaminen

VAARA! **Format Disk (Alusta levy) -vaihtoehto poistaa kaikki käyttäjän tiedot ja osuudet pysyvästi mutta säilyttää oletusosuudet. Tiedonpalautusohjelmat eivät palauta tietoja; kaikki käyttäjän tiedot ja osuudet on poistettu pysyvästi.**

Levyn alustaminen kestää useita tunteja.


Voit alustaa levyt WD My Cloud Mirror -laitteesta seuraavasti.

1. Valitse Format Disk (Alusta levy) -alueelta pudotusvalikosta asema, jonka haluat alustaa.
2. Napsauta **Format Disk** (Alusta levy).
3. Tarkista vahvistusviesti, valitse valintaruutu ja valitse **OK**. WD My Cloud Mirror on alustettu.


ISO-levy kuvan luominen

ISO-levy kuva on tiedosto, joka on täsmällinen kopio olemassa olevasta tiedostojärjestelmästä. Voit luoda ISO-levy kuvan seuraavasti.

1. Valitse navigointipalkista **Settings** (Asetukset) ja napsauta **ISO Mount** (ISO-asennus).
2. Napsauta **Create ISO Image** (Luo ISO-levy kuva).

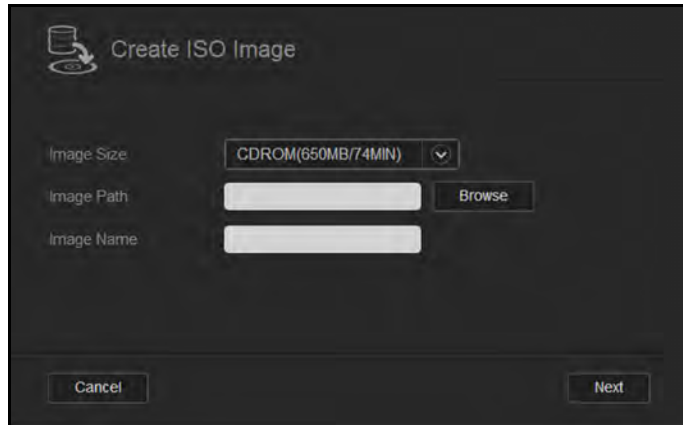


3. Valitse Image Size (Levy kuvan koko) -kentästä levy kuvan koko, jota haluat käyttää ISO-levy kuvalle.
4. Kirjoita Image Path (Levy kuvan polku) -kenttään niiden tietojen polku, joista haluat tehdä levy kuvan, tai napsauta **Browse** (Selaa), valitse kansio, josta haluat tehdä levy kuvan, ja napsauta **OK**.
5. Kirjoita Image Name (Levy kuvan nimi) -kenttään ISO-levy kuvan nimi.
6. Valitse **Next** (Seuraava).

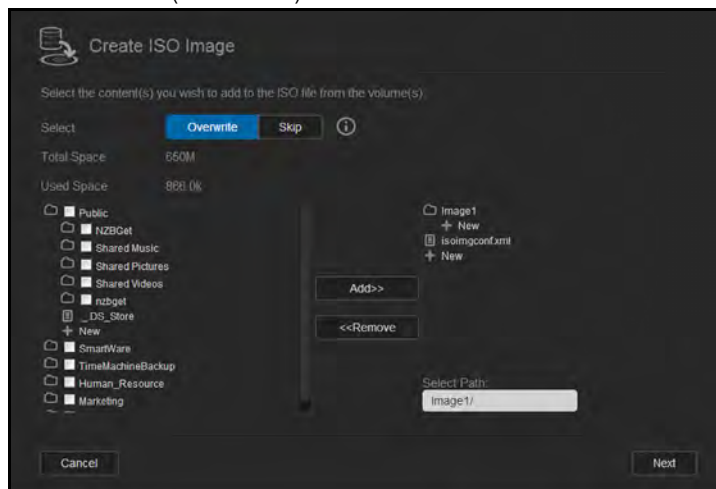

7. Napsauta DLNA Database (DLNA-tietokanta) -kentässä jotain seuraavista.
 - **Overwrite** (Korvaa): Kun on valittu korvaaminen, saman nimiset tiedostot korvataan.
 - **Skip** (Ohita): Kun on valittu ohittaminen, saman nimisiä tiedostoja ei ohiteta.
8. Valitse vasemmasta sarakkeesta kansiot ja tiedostot, jotka haluat lisätä levy kuvatiedostoon, ja napsauta **Add>>** (Lisää).
9. Valitse kansiot ja tiedostot, jotka haluat poistaa ISO-levy kuvasta, ja napsauta **<<Remove** (Poista).

10. Valitse **Next** (Seuraava). ISO-levykuva luodaan.

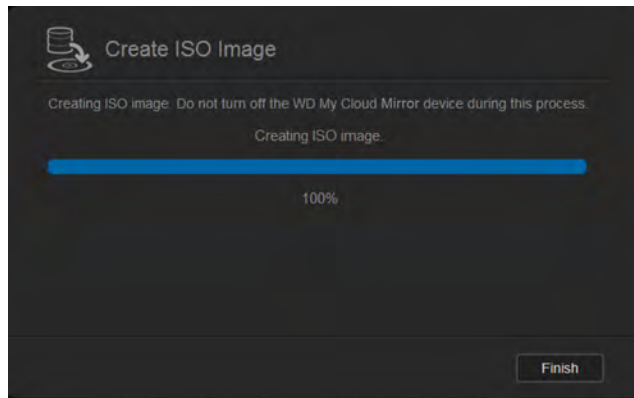


11. Valitse **Finish** (Valmis).

ISO-osuuden luominen

Voit luoda ISO-osuuden seuraavasti.


1. Valitse navigointipalkista **Settings** (Asetukset) ja napsauta **ISO Mount** (ISO-asennus).
2. Napsauta **Create ISO Share** (Luo ISO-osuus).

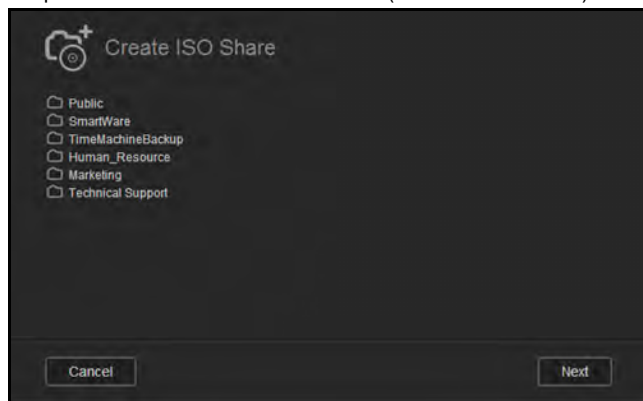

3. Selaa ISO-osuuteen lisättävän ISO-tiedoston kohdalle ja laita sen viereen valintamerkki.
4. Valitse **Next** (Seuraava).



5. Kirjoita ISO-osuuden kuvaus ja napsauta **Next** (Seuraava).

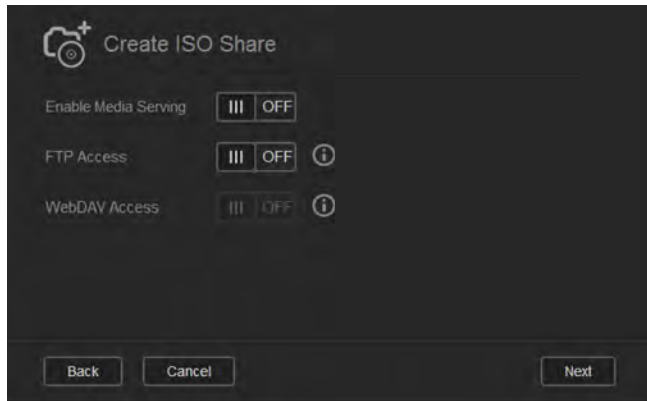


6. Täytä seuraavat kentät:

- **Enable Media Serving** (Ota median tarjonta käyttöön): Voit ottaa mediapalvelimen käyttöön ISO-osuudelle napsauttamalla valintapainiketta .
- **FTP Access** (FTP-käyttö): Voit ottaa FTP-käytön käyttöön ISO-osuudelle napsauttamalla valintapainiketta .
- **WebDAV Access** (WebDAV-käyttö): Voit ottaa WebDAV-käytön käyttöön ISO-osuudelle napsauttamalla valintapainiketta .

Huomaa: Jos FTP- tai WebDAV-käyttö on poissa käytöstä laitteelle, FTP Access (FTP-käyttö) ja WebDAV Access (WebDAV-käyttö) -kentät ovat harmaita.

7. Valitse **Next** (Seuraava).

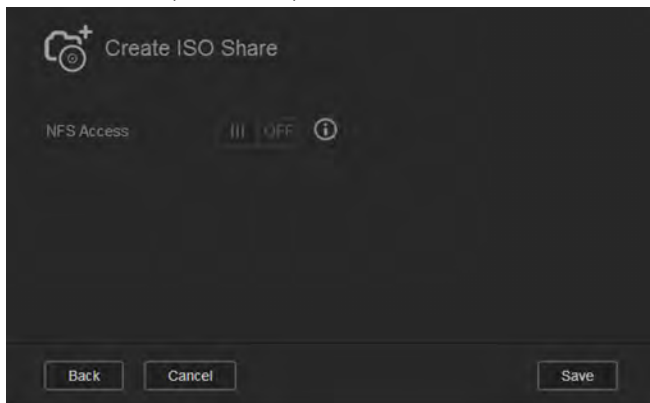

8. Voit ottaa NFS-käytön käyttöön ISO-osuudelle napsauttamalla valintapainiketta .


Huomaa: Jos NFS-käyttö on poistettu käytöstä laitteelle, NFS Access (NFS-käyttö) -kentät ovat harmaita.

9. Valitse **Save** (Tallenna). ISO-osuus luodaan.


ISO-osuuden tietojen esittäminen

Voit muokata ISO-osuutta seuraavasti.

1. Valitse ISO Mount (ISO-asennus) -näytöstä **Details** (Tiedot) esitettävän ISO-osuuden vierestä.

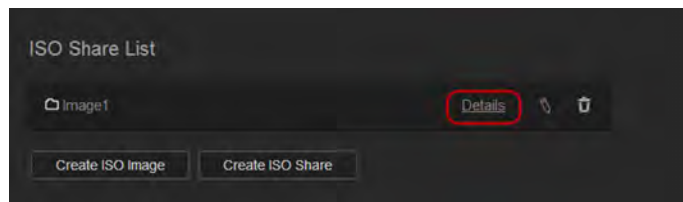

2. Tarkista ISO-osuuden tiedot ja napsauta **Close** (Sulje).

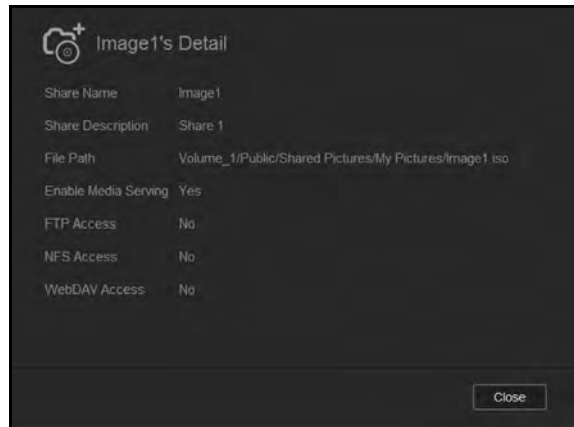

ISO-osuuden muokkaaminen

Voit muokata ISO-osuutta seuraavasti.

1. Valitse ISO Mount (ISO-asennus) -näytöstä  muokattavan ISO-osuuden vierestä.
2. Tee haluamasi muutokset ja napsauta **Save** (Tallenna).

ISO-osuuden poistaminen


Voit poistaa ISO-osuuden seuraavasti.

1. Valitse ISO Mount (ISO-asennus) -näytöstä  poistettavan ISO-osuuden vierestä.
2. Tarkista vahvistusviesti ja valitse **OK**. ISO-osuus poistetaan ISO-osuusluettelosta.

Ilmoitukset


WD My Cloud Mirror -laite antaa ilmoituksia erilaisista tapahtumista, kuten laiteohjelmistopäivityksistä, niiden onnistumisesta, järjestelmän sammumisesta jne. Ilmoitukset näkyvät näytön ylälaidassa olevalla Alert (Hälytys) -alueella, ja ne saadaan myös sähköpostitse, riippuen laitteen määrytyksistä (lisätietoja hälytyksistä on kohdassa "Hälytysten hallinta" sivulla 67).

Notification (Ilmoitus) -sivulla voit määrittää sähköpostiosoitteet enintään viidelle käyttäjälle, jotka saavat ilmoituksia, määrittää SMS-hälytysilmoitukset mobiililaitteille ja määrittää hälytystason, josta ilmoitus annetaan.

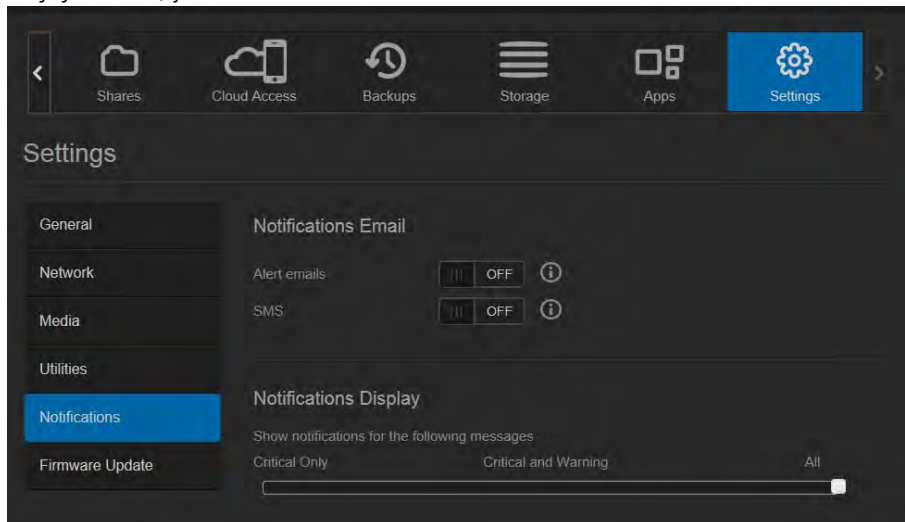

Notifications Email (Sähköposti-ilmoitus)

Notification Email (Sähköposti-ilmoitus) -alueella voit määrittää sähköpostihälytyksiä ja SMS-ilmoituksia valituille käyttäjille.

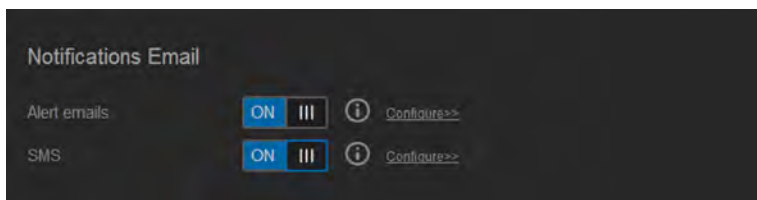

Sähköpostihälytysten käyttöönotto

1. Napsauta navigointipalkissa **Settings** (Asetukset) -kuvaketta ja napsauta sitten **Notifications** (Ilmoitukset) vasemmasta paneelista.
2. Voit ottaa sähköpostihälytykset käyttöön napsauttamalla valintapainikkeen **ON**-asentoon.
3. Valitse **Configure** (Määritä).
4. Valitse Alert Notification (Hälytysilmoitus) -näytöstä liukusäätimellä hälytystaso, jonka haluat saada sähköpostitse:
 - **Critical Only** (Vain kriittinen): Lähetä ainoastaan kriittisiä hälytyksiä valittuun sähköpostiosoitteeseen.
 - **Critical and Warning** (Kriittiset ja varoitukset): Lähetä sekä kriittisiä hälytyksiä että varoituksia valittuun sähköpostiosoitteeseen.
 - **All** (Kaikki): Lähetä kaikki hälytykset (tiedotteet, kriittiset, varoitukset) valittuun sähköpostiosoitteeseen.

5. Napsauta **New Email** (Uusi sähköposti).
6. Anna sähköpostiosoite, johon haluat saada hälytyssähköposteja, ja napsauta **Save** (Tallenna).
7. Toista vaiheet 5 - 6 lisätäksesi enintään 5 sähköpostiosoitetta.
8. Napsauta **Send Test Email** (Lähetä testisähköposti) tarkistaaksesi antamasi sähköpostiosoitteet.
9. Napsauta **OK** ja tarkista sähköpostisi vahvistussähköpostin varalta.

SMS-ilmoitusten käyttöönotto

Huomaa: Kysy SMS-palveluntarjoajalta SMS-viestien lähetyksvaatimukset. Tietty operaattorit vaativat, että SMS/tekstiviestit lähetetään sähköpostitse.


1. Napsauta navigointipalkissa **Settings** (Asetukset) -kuvaketta ja napsauta sitten **Notifications** (Ilmoitukset) vasemmasta paneelista.
2. Voit ottaa SMS:n käyttöön napsauttamalla valintapainiketta .
3. Valitse **Configure** (Määritä).
4. Anna SMS Settings (SMS-asetukset) -näytössä SMS-palveluntarjoajan nimi.
5. Kirjoita SMS URL viestin sisällön ollessa "Hello world".

Huomaa: Tätä SMS URL:ää käytetään vain asennukseen. Asennuksen jälkeen ei lähetetä SMS-viestiä. Kysy URL-muotovaatimukset SMS-palveluntarjoajalta. Niiden on sisällettävä seuraavat parametrit: käyttäjätunnus, salasana, kohdepuhelin ja viestin sisältö.

6. Valitse **Next** (Seuraava).
7. Valitse asianmukainen kategoria kullekin SMS-parametrille pudotusvalikosta.
8. Valitse **Finish** (Valmis). SMS-ilmoitukset on nyt määritetty.

Notification Display (Ilmoitusnäyttö)


Ilmoitusnäytöstä voit valita, minkä tyyppiset ilmoitukset sinulle lähetetään.

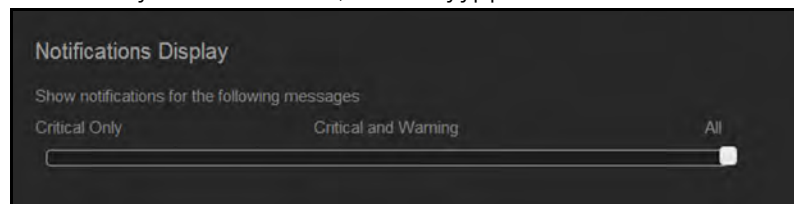

1. Valitse Notification Display (Ilmoitusnäyttö) -näytöstä liukusäätimellä ilmoitustaso, jonka haluat nähdä:
 - **Critical Only** (Vain kriittinen): Lähetä vain kriittisiä hälytyksiä.
 - **Critical and Warning** (Kriittiset ja varoitukset): Lähetä sekä kriittisiä hälytyksiä että varoituksia.
 - **All** (Kaikki): Lähetä kaikki hälytykset (tiedotteet, kriittiset, varoitukset).
- Järjestelmä päivittyy automaattisesti valinnallasi.

Firmware Update (Laiteohjelmiston päivitys)

Firmware Upgrade (Laiteohjelmiston päivitys) -sivulla voit määrittää WD My Cloud Mirror -laitteen päivittämään laitteisto-ohjelmiston automaattisesti tai etsiä päivitystiedostoa manuaalisesti. Tällä sivulla esitetään laiteohjelmiston versionumero ja viimeisimmän päivityksen päivämäärä.

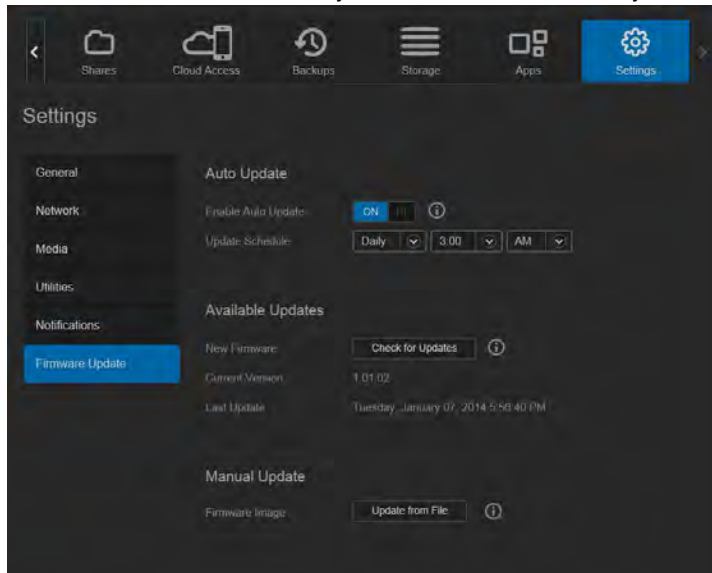


Auto Update (Automaattipäivitys)

Automaattipäivityksellä voit ajoittaa WD My Cloud Mirror -laitteen tarkistamaan ohjelmistopäivitysten saatavuuden ja asentamaan ne automaattisesti. Tämä on helpoin keino taata, että WD My Cloud Mirror -laiteohjelmisto on ajan tasalla.

Huomaa: Kun laiteohjelmistopäivitys on asennettu, WD My Cloud Mirror -laite käynnistyy uudelleen. Koska uudelleenkäynnistys vaikuttaa käyttäjien kykyyn käyttää pilvilaitetta, ajoita päivitys tapahtumaan aikana, jolloin pilvilaitetta käytetään epätodennäköisimmin.

Huomaa: Jos otat automaattipäivitykset käyttöön, sinua pyydetään käynnistämään järjestelmä uudelleen manuaalisesti, kun päivitys on suoritettu.

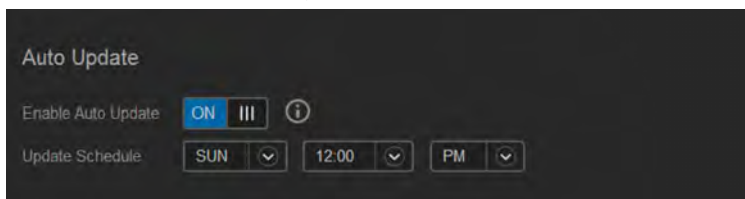


Laiteohjelmiston automaattipäivitys

1. Voit ottaa automaattipäivitykset käyttöön napsauttamalla valintapainikkeen **ON**-asentoon.
2. Määritä Update Schedule (Päivitysaikataulu) -kentässä pudotusvalikoista, kuinka usein (esim. päivittäin) ja mihin aikaan laitteen tulisi etsiä päivitystä WD-sivustolta.
3. Valitse **Save** (Tallenna).

Kun tämä on tallennettu, laite etsii laiteohjelmistopäivityksiä määrättyyn aikaan ja määrättyinä päivinä. Jos päivitys on saatavilla, se asennetaan automaattisesti, ja laite pyytää sinua käynnistämään sen uudelleen.


Available Updates (Käytettävissä olevat päivitykset)

Voit tarkistaa päivitysten saatavuuden milloin tahansa Available Updates (Käytettävissä olevat päivitykset) -alueelta. Tällä alueella ilmoitetaan lisäksi laiteohjelmiston nykyversio sekä milloin viimeisen laiteohjelmistopäivitys on tehty.

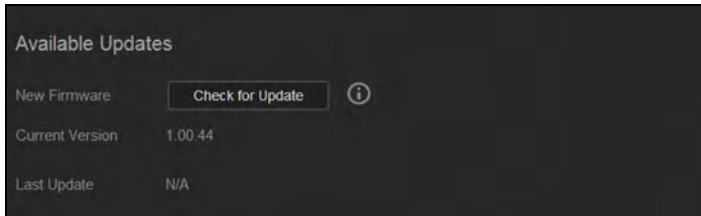

Päivitysten etsiminen


1. Napsauta New Firmware (Uusi laiteohjelmisto) -kentässä **Check for Updates** (Tarkista päivitysten saatavuus).
2. Tarkista Update Firmware (Päivitä laiteohjelmisto) -ruutu ja valitse **OK**.
 - Jos uusi laiteohjelmisto on saatavilla, napsauta **Install and Reboot** (Asenna ja käynnistä uudelleen).

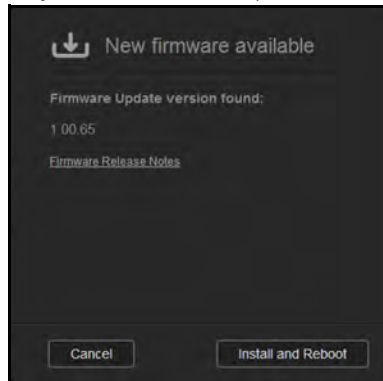

Manuaalinen päivitys

Suorita manuaalinen päivitys näiden ohjeiden mukaisesti.

Huomaa: Varmista, että olet ladannut laiteohjelmiston, joka asennetaan laitteeseen, WD:n teknisen tuen lataussivulta osoitteesta <http://support.wd.com/product/download.asp>.

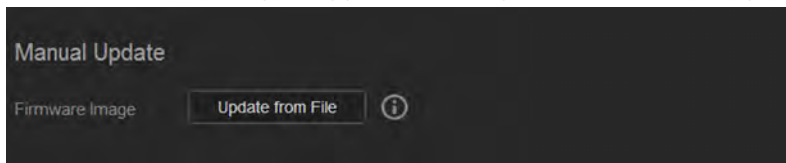

Päivityksen asentaminen manuaalisesti

1. Napsauta Manual Update (Manuaalinen päivitys) -osassa **Update from File** (Päivitä tiedostosta).
2. Siirry laiteohjelmiston päivitystiedoston kohdalle ja napsauta **Open** (Ava).
3. Tarkista vahvistusviesti ja valitse **OK**.
Päivitys asennetaan laitteelle. Kun päivitys on suoritettu, WD My Cloud Mirror -laite käynnistyy uudelleen.

12

Aseman vaihtaminen

[Viallisen kiintolevyn tunnistaminen](#)

[Aseman vaihtaminen](#)

[Aseman uudelleenrakennus](#)

[WD-aseman palauttaminen](#)

My Cloud Mirror -laite on rajoitetusti käyttäjän ylläpidettävä tuote, jossa sen kotelon sisältämät kiintolevyt voidaan vaihtaa. Voit käyttää WD:n tai toisen valmistajan kiintolevyjä.

Huomaa: Yhteensopivat "WD-aseman palauttaminen" sivulla 137 asemat luetellaan osoitteessa wd.com/mycloudmirror.

Tärkeää: Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi WD suosittelee WD Red™ -kiintolevykokoonpanoja yksikön kotelossa. Ohjeet uuden kiintolevyn hankkimisesta ovat sivulla support.wdc.com, tietokannan artikkelissa Answer ID 8.

Vaihda viallinen asema ohjeiden mukaan, tai jos WD My Cloud Mirror -mallin mukana ei tullut asemia, asenna asemat niiden mukaisesti.


Viallisen kiintolevyn tunnistaminen

Jos yksikön merkkivalot vilkkuvat tai saat varoituksen, kiintolevy saattaa olla viallinen. Paikanna viallinen asema seuraavasti:

1. Valitse koontinäkymän navigointipaneelistä **Storage** (Muisti) ja napsauta sitten **Disk Status** (Levyn tila).



2. Jos jollain asemalla on virhe tai se on epäkunnossa, valitse se ja näytä yksityiskohtaiset tiedot kiintolevyn tietojen valintaikkunasta:

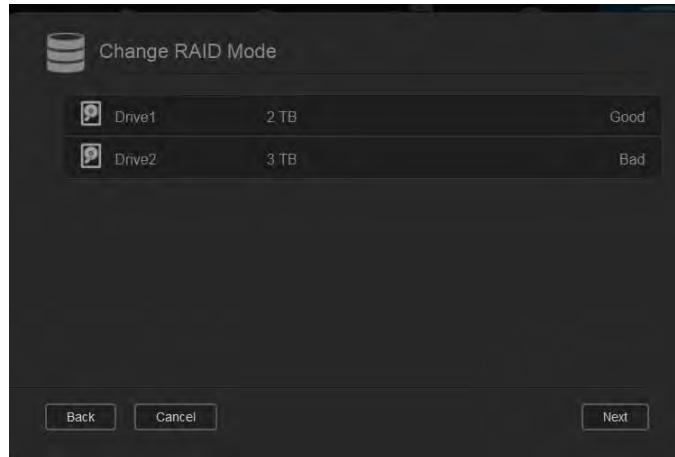

Huomaa: Aseman numero vastaa aseman merkintää 1 tai 2.

Jos laite vikaantuu ja haluat huoltaa sen itse, käy WD:n teknisessä tuessa osoitteessa support.wdc.com ja hae tietokannasta artikkeli Answer ID 8, jossa on tarkat ohjeet vaihtolevyn hankkimisesta. Kun otat yhteyttä tekniseen tukeen, pidä seuraavat tiedot valmiina: WD My Cloud Mirror -laitteen sarjanumero, ostopäivämäärä ja vaihtoa vaativien kiintolevyjen sarjanumerot.

Aseman vaihtaminen

Kun vaihdat olemassa olevan aseman, voit käyttää toisen valmistajan tekemää asemaa. Yhteensopivat asemat luetellaan osoitteessa wd.com/mycloudmirror.

Aseman poistaminen

Tärkeää: Ennen kuin aloitat, sammuta laite ja irrota kaikki sen kaapelit. Aseta laite puhtaalle ja vakaalle pinnalle.

Jos WD My Cloud Mirror -laitteessa on yhä viallinen asema, sinun on irrotettava se, ennen kuin voit asentaa uuden.

1. Paljasta kiintolevyt painamalla sisennettyä painiketta laitteen yläpuolella ja vedä luukku ylös.
2. Irrota kiinnike, joka kiinnittää asemat paikoilleen.
3. Vedä aseman takana olevaa muoviliuskaa ja ohjaa asema toisella kädellä ylös ja ulos kotelosta


Aseman asettaminen paikoilleen

Tärkeää: Vältä staattisen sähkön aiheuttamat ongelmat maadoittamalla itsesi koskettamalla metallia ennen laitteen käsittelyä.

Aseman valmisteleminen


WD:n uusissa asemissa voidaan käyttää uudelleen vialliseen asemaan kiinnitetyt ruuvit ja kielekkeet.

Huomaa: Et tarvitse muuta kuin tavallisen ristipäisen ruuviavaimen.

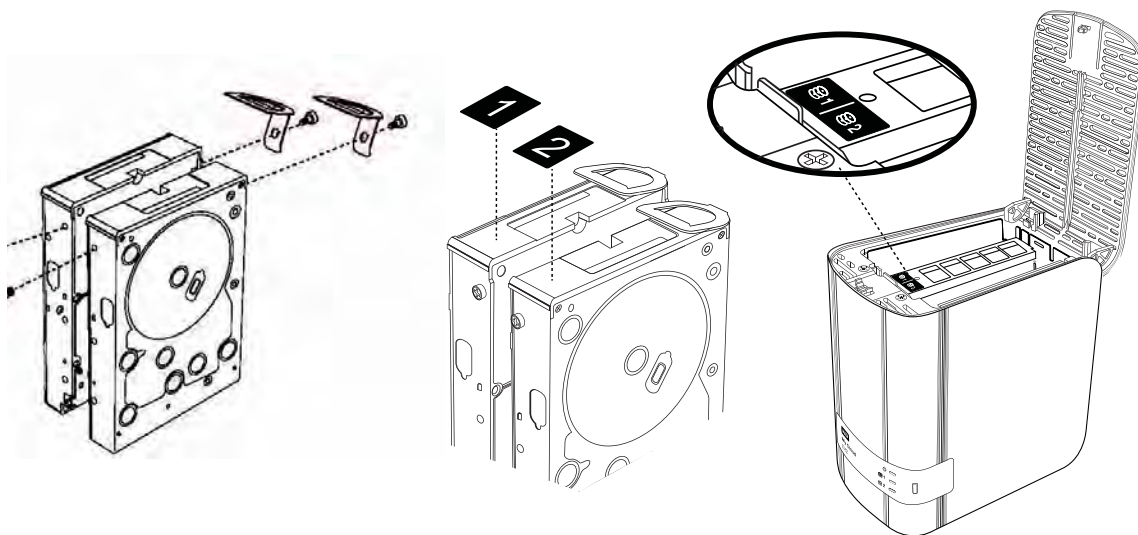

1. Kiinnitä muoviliuska aseman sivulla olevaan ylempään reikään (oikealla puolella vihreän piirilevyn ollessa sinua kohden) käyttämällä viallisessa asemassa olevia osia.
2. Aseta ruuvi vastaavaan reikään aseman toiselle puolelle.
3. Kiinnitä tarra 1 tai 2 aseman päälle. Tarra 1 on vasemmalla ja tarra 2 oikealla katsottaessa alaspäin laitteen yläpuolelta. Ristikkäistuen tarrassa on vastaavat numerot.

Yhden tai molemman aseman asentaminen

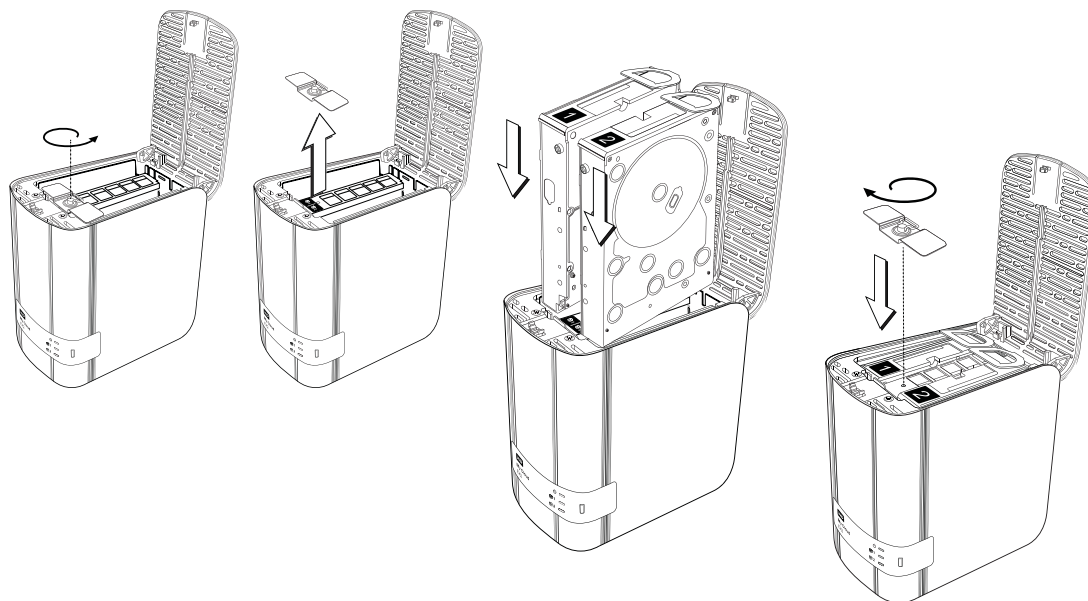

1. Paina yksikön yläpinnassa olevaa sisennystä avataksesi luukun ja irrota kiinnike, jolla asemat on kiinnitetty.
2. Kun katsot yksikköä alas sen yläpuolelta etupaneelin ollessa sinua kohden ja jos asennat kaksi asemaa, järjestä ne siten, että pohjassa olevat liitännät osoittavat sisäänpäin. (Vihreiden piirikorttien tulisi osoittaa kohden toisiaan.) Jos asennat yhden aseman, vihreä piirilevy osoittaa yksikön keskelle.
3. Työnnä asema varoen paikkaansa. Varmista, että muoviliuska työntyy ulos laitteen takaosasta. Toista tarvittaessa toisen aseman kohdalla.
4. Ruuvaa kiinnike asemien päälle. Sulje luukku ja paina se tiukasti paikalleen siten, että se lukittuu.
5. Kytke verkko- ja virtakaapeli laitteeseen.

Aseman uudelleenrakennus

RAID-asetusten mukaan vaihtoasema voidaan rakentaa uudelleen automaattisesti tai se täytyy rakentaa uudelleen manuaalisesti.

Jos Storage (Tallennus) -näytössä on valittu jokin RAID- ja Auto-Rebuild (Automaattinen uudelleenrakennus) -tyyppi, asema rakennetaan automaattisesti uudelleen. Jos automaattista uudelleenrakennusta ei ole asetettu, uudelleenrakennuksen tulokset ovat seuraavat:

Jos RAID on...	Niin...
RAID 0	Asemassa olevaa dataa ei voi enää käyttää ja se täytyy luoda uudelleen. 1. Rakenna levy uudelleen. Katso kohtaa "RAID-tallennus" sivulla 90. 2. Lataa data uudelleen varmuuskopiosta tai alkuperäisestä lähteestä.
RAID 1	Data on peilattu aseman toiselle levylle ja on edelleen käytettävissä. Data on palautettavissa toimivasta hyvästä levystä. 1. Rakenna levy uudelleen. Katso kohtaa "RAID-tallennus" sivulla 90.
Koonti	Aseman data ei ole enää käytettävissä. Toisella levyllä oleva data voi olla palautettavissa, mutta sitä ei voi enää käyttää WD My Cloud Mirror -laitteella. 1. Rakenna levy uudelleen. Katso kohtaa "RAID-tallennus" sivulla 90. 2. Lataa data uudelleen varmuuskopiosta tai alkuperäisestä lähteestä.
JBOD	Aseman data ei ole enää käytettävissä. Muissa asemissa oleva data on edelleen käytettävissä. 1. Rakenna levy uudelleen. Katso kohtaa "RAID-tallennus" sivulla 90. 2. Lataa data uudelleen varmuuskopiosta tai alkuperäisestä lähteestä.

Lisätietoja vaihtolevyn rakentamisesta uudelleen saat etsimällä WD-tietokannasta vastausta Answer ID 11107.

WD-aseman palauttaminen

Tärkeää: Älä pura sisäistä asemaa ja kokoonpanokomponentteja. Palauta koko sisäinen asema ehjänä WD:lle.

Palauta viallinen asema noudattaen WD-tietokannan vastauksen Answer ID 8 ohjeita.

Säädös- ja takuutiedot

Yhdenmukaisuus säännösten kanssa

Takuutiedot (kaikki alueet paitsi Australia/Uusi Seelanti)

Takuutiedot (Australia/Uusi-Seelanti)

Yhdenmukaisuus säännösten kanssa

USA:n Federal Communications -komission (FCC) luokan B tiedot

Tämän laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi varausta:

1. Laite ei saa aiheuttaa haitallista säteilyä.
2. Tämän laitteen on otettava vastaan kaikki vastaanotettavat häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Muutokset tai muunnokset, joita sääntöjen noudattamisesta vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, saattavat aiheuttaa käyttäjän laitteen käyttöoikeuden raukeamisen.

FCC-vaatimukset, osa 15

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisia B-luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa. Jos laite asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjekirjan vastaisesti, radiotaajuusenergia voi aiheuttaa haitallisia radioviestintähäiriöitä. Emme kuitenkaan voi antaa takuita siitä, etteikö tiettyyn asennukseen liittyisi häiriöitä. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiolähetysten vastaanottamista, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja jälleen päälle, sinua neuvotaan pyrkimään korjaamaan häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka ei ole samassa piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/televisioteknikolta apua.

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman WD:n hyväksyntää, käyttäjää voidaan kieltää käyttämästä laitetta.

Yhdenmukaisuus ICES-/NMB-003-vaatimusten kanssa

Cet appareil DE la classe B est conform à la norm NMB-003 dew Canada.

Tämä laite täyttää kanadalaisen standardin ICES-003 luokan B vaatimukset.

Turvavaatimusten täyttäminen

Hyväksytty käytettäväksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Secret equipment DE technologie de l'information.

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi kaksoiseristetyllä virtalähteellä tai suorakytkentäisellä virtalähteellä, jossa on merkintä "Class 2".

Eurooppalaisten CE-vaatimusten täyttäminen

Tuote on testattu ja se täyttää standardin EN55022 (RF-säteily) ja EN-55024 (yleinen häiriönsieto) vaatimukset sekä standardin EN-60950 vaatimukset turvallisuuden osalta.

GS-merkki (ainoastaan Saksa)

Laitteen melu – säädös 3. GPSGV: Ellei muuten ilmoiteta, suurin tämän laitteen tuottama äänenpaine on 70 dB(A) tai vähemmän; lähde EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC-tiedotus (vain Korean tasavalta)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

B-luokan laite. Huomaa, että tämä laite on hyväksytty muihin kuin liiketarkoituksiin, ja sitä voidaan käyttää missä tahansa ympäristössä, mukaan lukien asuntoalueella.

Korean KCC-sertifiointitunnus: MSIP-REM-WDT-D8C

VCCI-lausunto

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Ympäristösäädösten noudattaminen (Kiina)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许掺杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

Takuutiedot (kaikki alueet paitsi Australia/Uusi Seelanti)

Palvelun saaminen

WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle parasta mahdollista palvelua. Jos tämä tuote vaatii huoltoa, ota joko yhteyttä tuotteen alkuperäiseen myyjään tai käy tukisivustollamme osoitteessa <http://support.wd.com>. Saat sieltä tietoja palvelun saamisesta tai palautusvaltuutuksen saamisesta. Jos tuotteen todetaan olevan mahdollisesti viallinen, saat palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen palauttamiseen. Valtuuttamaton palautus (eli palautusvaltuutusnumero puuttuu) palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi. Valtuutetut palautukset tulee lähettää hyväksytyssä lähetyspaketissa maksettuna ja vakuutettuna palautusasiakirjoissa olevaan osoitteeseen. Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausmateriaalit WD-tuotteen säilyttämistä tai lähettämistä varten. Voit tarkistaa takuuajan (sarjanumero vaaditaan) osoitteessa <http://support.wd.com>. WD ei vastaa millään tavalla tietojen häviämisestä, hävinneiden tietojen palautuksesta tai sen hallussa olevan tuotteen sisältämistä tiedoista.

Rajoitettu takuu

WD takaa, että tuote tulee normaalikäytössä olemaan alla mainitun ajanjakson vapaa vioista materiaalisissa ja valmistuksessa ja noudattaa WD:n määritteitä. Rajoitetun takuun kesto aika riippuu siitä, mistä maasta Tuote hankittiin. Rajoitetun takuun kesto aika on 2 vuotta Pohjois-, Etelä- ja Keski-Amerikassa, 2 vuotta Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa ja 2 vuotta Aasiassa Tyynen Valtameren alueilla, paitsi jos laki toisin määrää. Rajoitettu takuu alkaa ostokuitin päivämääränä. WD voi omasta päätöksestään tuoda laajennettuja takuita myyntiin. WD ei vastaa millään tavalla WD:lle palautetusta tuotteesta, jos WD toteaa tuotteen olevan WD:ltä varastettu tai että väitetty vika a) ei ole olemassa, b) on sellainen, ettei sitä voida kohtuudella korvata johtuen ennen WD:lle saapumista aiheutuneista vaurioista tai c) aiheutuu väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, tuotteen muuttamisesta (mukaan lukien merkintöjen poisto tai muuttaminen ja ulkoisten koteloiden avaaminen tai irrottaminen, ellei tuote lukeudu käyttäjän rajoitetusti itse huollettaviin laitteisiin ja ellei muutos ole ohjeiden mukainen, katso <http://support.wd.com>), aiheutuu onnettomuudesta tai väärästä käsittelytavasta tuotteen ollessa jonkin muun tahon kuin WD:n hallussa. Takuuajana olet oikeutettu vain tuotteen korjaukseen tai vaihtoon vastaavaan tai parempaan tuotteeseen WD:n päätöksen mukaisesti yllä olevien rajoitusten mukaisesti. Korjatuille/ uusille tuotteille annetaan takuu alkuperäisen takuun ajan jäljellä olevaksi ajaksi tai yhdeksäksikymmeneksi (90) päiväksi lähetyspäivämäärästä, pidemmän takuun ajan ratkaistessa.

Edellä selostettu rajoitettu takuu on ainoa WD:n myöntämä takuu ja se koskee vain uusina myytyjä tuotteita. Takuussa määritellyt korvaukset annetaan a) kaikkien mahdollisten muiden korvausten ja takuiden sijaan, niiden juridisesta perusteesta riippumatta, mukaan lukien rajoituksetta kaikki kaupattavuutta tai tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat takuut ja b) määritellyt korvaukset kattavat täysimääräisesti WD:n kaikki tuotteeseen millään tavalla liittyvät vastuut, niiden juridisesta perusteesta riippumatta. Yhdysvalloissa kaikki osavaltiot eivät salli satunnaisten tai väkijoukkojen vahinkojen sulkemista takuun ulkopuolelle, joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua. Tämän takuun myötä saat erityisiä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi eri osavaltioiden lainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla muitakin oikeuksia.

Takuutiedot (Australia/Uusi-Seelanti)

Jos hankit tuotteet Australiasta/Uudesta Seelannista, viittaa näihin takuutietoihin.

Mikään tämän takuun kohta ei muuta eikä korvaa laillisia, Australian Competition and Consumer Actin tai New Zealand Consumer Guarantees Actin, mukaisia oikeuksia. Tämä takuu kattaa WD:n suositteleman lähestymistavan ratkaista takuuvaatimukset, mikä on todennäköisesti nopea ja yksinkertainen kaikille osapuolille.

Tuotetta ei koske mikään muu takuu, ei erikseen mainittu eikä vihjattu, mukaan lukien (mutta ei rajoittavasti) Sale of Goods Actin sisältämät takuut. Jos hankit tuotteen Uudesta Seelannista liiketoimintaa varten, vahvistat ja hyväksyt, että New Zealand Consumer Guarantees Act ei sovellu.

Australiassa tuotteisiimme sisältyy takuu, jota ei voi jättää pois Australian kuluttajansuojalain mukaan. Sinulla on oikeus saada uusi versio tai takaisinmaksu suurten vikojen tapauksessa sekä korvaus kohtuullisesti ennakoitavasta menetyksestä tai vahingosta. Sinulla on myös oikeus saada tuotteet korjattua tai vaihdettua, jos tuotteet eivät ole hyväksyttävää laatua ja vika ei ole suuri vika. Suuri vika on määritetty Australian kuluttajansuojalaissa.

Takuu

WD takaa, että tuote tulee normaalikäytössä olemaan alla mainitun ajanjakson vapaa vioista materiaalisissa ja valmistuksessa ja noudattaa WD:n määritteitä. Takuukausi on 2 vuotta Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, ellei laki toisin vaadi. Rajoitettu takuu alkaa ostopäivämääränä, joka on merkitty valtuutetulta kauppialta tai jälleenmyyjältä saatuu ostokuittiin. Tämä takuu ja sen alkuajan määrittäminen edellyttää todistetta hankinnasta. Takuupalveluja ei tarjota, jos tuotetta ei palauteta sille valtuutetulle kauppialle, sille valtuutetulle jälleenmyyjälle tai siihen alueen WD-palautuskeskukseen, johon WD alunperin lähetti tuotteen. WD voi omasta päätöksestään tuoda laajennettuja takuita myyntiin. WD ei vastaa millään tavalla WD:lle palautetusta tuotteesta, jos WD toteaa, että tuotetta (i) ei hankittu valtuutetulta myyjältä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä, (ii) ei ole käytetty WD:n määritysten ja ohjeiden mukaisesti, (iii) ei ole käytetty oikeaan käyttötarkoitukseen tai (iv) että tuote on WD:ltä varastettu tai että väitetty vika a) ei ole olemassa, b) on sellainen, ettei sitä voida kohtuudella korvata johtuen ennen WD:lle saapumista aiheutuneista vaurioista tai c) aiheutuu väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, tuotteen muuttamisesta (mukaan lukien merkintöjen poisto tai muuttaminen ja ulkoisten koteloiden, mukaan lukien asennuskehikon, avaaminen tai irrottaminen, ellei tuote lukeudu käyttäjän rajoitetusti itse huollettaviin laitteisiin ja ellei muutos ole ohjeiden mukainen, katso <http://support.wd.com>, aiheutuu onnettomuudesta tai väärästä käsittelytavasta tuotteen ollessa jonkin muun tahon kuin WD:n hallussa.

TUOTTEET OVAT MONIMUTKAISIA JA HAURAITA, JA NE VOIVAT JOSKUS RIKKOUTUA (A) ULKOISTEN SYIDEN, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAEN, VIRHEELLISEN KÄSITTELYN, ALTISTUMISEN KUUMALLE, KYLMÄLLE TAI KOSTEUELLE JA SÄHKÖKATKOKSEN, TAKIA, TAI (B) SISÄISTEN SYIDEN TAKIA. TÄLLAISET VIAT VOIVAT JOHTAA TIEDON MENETTÄMISEEN, TURMELTUMISEEN, KATOAMISEEN TAI MUUNTUMISEEN. HUOMAA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON VASTUUSSA TIEDON MENETTÄMISESTÄ, TURMELTUMISESTA, KATOAMISESTA JA MUUNTUMISESTA, JOHTUI SE MISTÄ TAHANSA, SEKÄ TIETOJEN VARMUUSKOPIOINNISTA JA SUOJAAMISESTA MENETYKSELTA, TURMELTUMISELTA, KATOAMISELTA JA MUUNTUMISELTA. SUOSTUT JATKUVASTI VARMUUSKOPIOIMAAN KAIKKI TUOTTEEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT JA SUORITTAMAAN VARMUUSKOPIOINNIN LOPPUUN ENNEN KUIN PYYDÄT YLEISTÄ TUKEA TAI TEKNISTÄ TUKEA WD:LTÄ.

Australiassa, jos tuote ei ole tavallisesti henkilökohtaiseen käyttöön, talouteen tai kotiin tai kulutukseen hankittu tuote, WD rajoittaa korvausvelvollisuutensa tuotteen vaihtoon tai vastaavan tai paremman tuotteen toimitukseen, kunhan se on oikeudenmukaista ja kohtuullista.

Korjatuille/uusille tuotteille annetaan takuu alkuperäisen takuuajan jäljellä olevaksi ajaksi tai yhdeksäksikymmeneksi (90) päiväksi lähetyspäivämäärästä, pidemmän takuuajan ratkaistessa. Tämä takuu on ainoa WD:n myöntämä valmistajan takuu ja se koskee vain uusina myytyjä tuotteita.

Huollon saaminen

WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle parasta mahdollista palvelua. Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun <http://support.wd.com> tietokanta tai sähköpostituki pystyy vastaamaan useimpiin tekniseen tukeen liittyviin kysymyksiin. Jos vastaus ei sovellu tai jos niin haluat, ota yhteys WD:hen puhelinnumerolla, joka on merkitty tämän asiakirjan kanteen.

Jos haluat esittää takuuvaatimuksen, ota ensin yhteys siihen jälleenmyyjään, jolta alunperin hankit tuotteen. Jos et saa yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta alunperin hankit tuotteen, käy tukisivustollamme osoitteessa <http://support.wd.com>. Saat sieltä tietoja palvelun saamisesta tai palautusvaltuutuksen saamisesta. Jos tuotteen todetaan olevan mahdollisesti viallinen, saat palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen palauttamiseen. Valtuuttamaton palautus (eli palautusvaltuutusnumero puuttuu) palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi. Valtuutetut palautukset tulee lähettää hyväksytyssä lähetyspaketissa maksettuna ja vakuutettuna RMA-numeroon liittyvään osoitteeseen. Jos WD tai jälleenmyyjä, jolta alunperin hankit tuotteen, määrittää saatuaan tämän takuun mukaisen takuuvaatimuksen, että vaatimus on pätevä, WD tai jälleenmyyjä joko korjaa tai korvaa tuotteen vastaavalla tai paremmalla tuotteella tai maksaa tuotteen hinnan sinulle takaisin, valintansa mukaan. Käyttäjä on vastuussa kaikista takuun mukaisista takuuvaatimuksista koituvista kuluista. Tämän takuun piirissä käyttäjälle myönnetty edut ovat lisäksi muille oikeuksille ja korjauskeinoille, jotka ovat käytettävissä Australian Competition and Consumer Actin tai New Zealand Consumer Guarantees Actin puitteissa.

Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausmateriaalit WD-tuotteen säilyttämistä tai lähettämistä varten. Voit tarkistaa takuuajan (sarjanumero vaaditaan) osoitteessa <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA
Puhelin: 949-672-7000
Sähköpostiosoite: support@wd.com

Liitteet


- Liite A: WD My Cloud Mirror -pikaopas
- Liite B: Joomla!®-asennusopas
- Liite C: phpBB:n asennusopas
- Liite D: Tuetut RAID-tasot
- Liite E: RAID-migraatiot
- Liite F: Laiteohjelmistopäivitys vikasietotilassa
- Liite G: Tekniset tiedot

Liite A: WD My Cloud Mirror -pikaopas

Tämä opas on tarkoitettu pääasiassa WD My Cloud Mirror -laitteen käyttäjille pikemmin kuin järjestelmänvalvojille.

Kirjautuminen WD My Cloud Mirror -laitteeseen


1. Kirjoita WD My Cloud Mirror -laitteen nimi (oletusnimi: wdmycloudmirror) selaimen osoitekenttään:
 - **http://<laitenimi>** (Windows) (esimerkki: http://wdmycloudmirror)
 - **https://<laitenimi>.local** (Mac) (Esimerkki: https://wdmycloudmirror.local)
2. Valitse **Go** (Siirry).

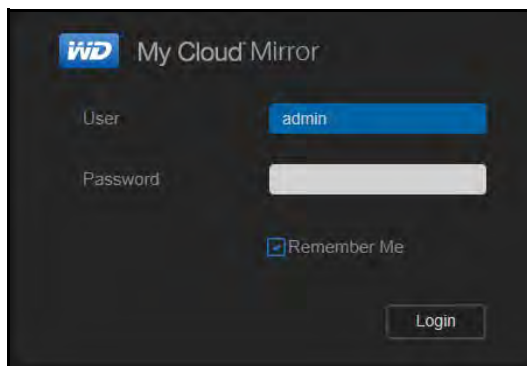

3. Anna WD My Cloud Mirror -laitteen sisäänkirjautumissivulla käyttäjätunnus ja salasana (oletusarvoisesti salasanaa ei ole).
4. Valitse **Login** (Kirjautu sisään). WD My Cloud Mirror -laitteen aloitussivu tulee esiin.

Koontinäytön kotisivu

WD My Cloud Mirror -aloitussivun oikeassa yläaidassa on informaatiopalkki, navigointikuvakepalkki sivun poikki, pikayhteenveto laitteen päätoimintojen tilasta sekä linkkejä, joilla asetukset voidaan päivittää.

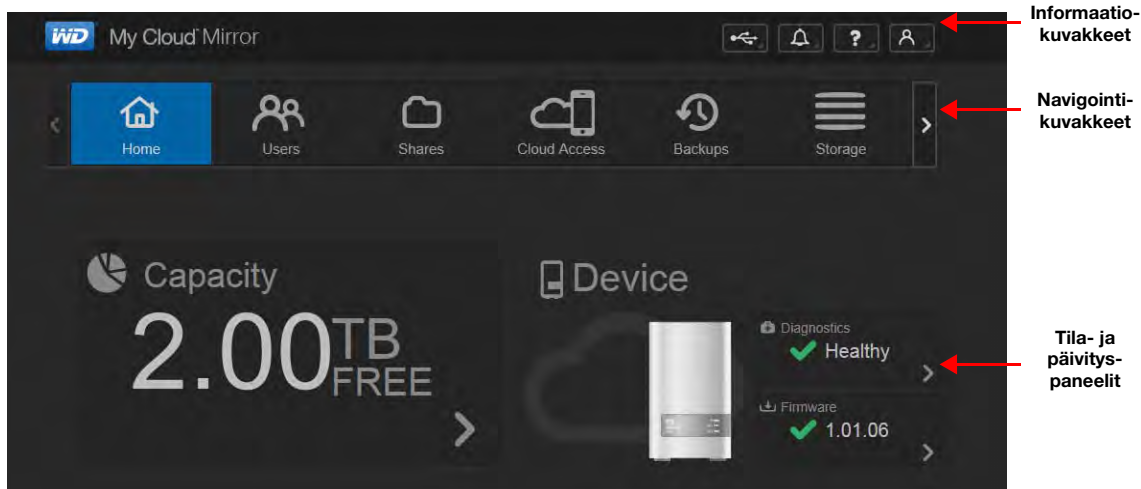

Navigointikuvakkeet

Kuvake	Nimi	Toiminnot
	Aloitussivu	Koontinäytössä näkyy lyhyt yleiskatsaus laitteen päätoiminnoista ja asetusten päivityslinkkeistä
	Käyttäjät	Luo, muuta ja poista käyttäjiä ja myönnä käyttäjille täydet tai rajoitetut käyttöoikeudet tiettyihin osuuksiin.
	Osuudet	Luo, muuta ja poista osuuksia (kansioita) ja myönnä käyttäjille täydet tai rajoitetut käyttöoikeudet tiettyihin osuuksiin.
	Pilvitallennuslaitteen käyttö	Määritä, muuta ja poista pilvietäkäyttöoikeus tiettyihin osuuksiin. Seuraa etäkäytön tilaa.
	Varmuuskopiot	Luo varmuuskopiot • USB-asetalle • toiselle paikallisverkon tai etäverkon WD My Cloud Mirror- tai WD My Cloud EX4 -laitteelle • pilvipalveluvarmuuskoointisivulle
	Tallennus	Valitse, miten WD My Cloud Mirror -laite tallentaa tietosi.

Kuvake	Nimi	Toiminnot
	Sovellukset	Lisää tai poista sovelluksia, joilla voit käyttää laitettasi tuotteliaammin.
	Varmuuskopiot	Luo varmuuskopiot • USB-asemalle • toiselle paikallisverkon tai etäverkon WD My Cloud Mirror- tai muulle WD My Cloud -laitteelle • pilvipalveluvarmuuskopointisivustolle.

Home (Koti) -sivun esittäminen

Aloitussivu on porttisi WD My Cloud Mirror -laitteeseen. Tällä sivulla ilmoitetaan

- laitteen kapasiteetti
- Quick Status -tila sekä tietojen latauslinkkejä
- linkkejä pöytäkone- ja mobiilisovelluksiin
- kiinteitä sovelluksia, jotka tekevät laitteestasi tuotteliaamman




Capacity (Kapasiteetti)

Capacity (Kapasiteetti) -paneeli näyttää WD My Cloud Mirror -laitteen vapaan tilan määrän.



1. Voit esittää lisätietoja napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolta, jolloin näyttöön tulee aseman kapasiteetin sen hetkinen käyttö:

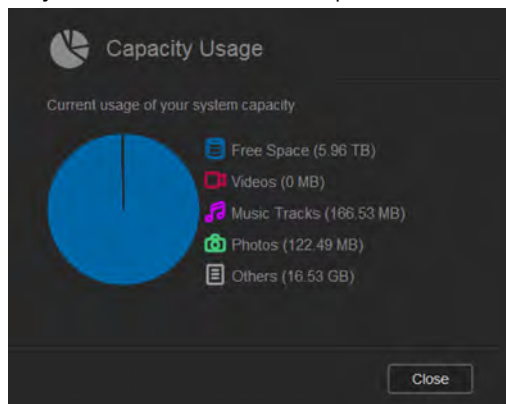

2. Voit palata aloitussivulle napsauttamalla **Close** (Sulje).

Quick Status (Pikatile)

Huomaa: Näkyy käyttäjille, ei järjestelmänvalvojalle.


Quick Status (Pikatile) -alueella ilmoitetaan suoritettujen FTP-, HTTP- ja P2P-latausten kokonaismäärä.

Quick Status	
Total FTP Downloads	0
Total HTTP Downloads	0
Total P2P Downloads	

Cloud Access Links (Pilvikäyttölinkit)

Huomaa: Näkyy käyttäjille, ei järjestelmänvalvojalle.

Cloud Access Links (Pilvikäyttölinkit) -linkeillä pääset ohjelmistoon, jolla voit käyttää WD My Cloud Mirror -laitetta pöytätietokone- ja mobiilisovelluksilla.



Downloads and Applications (Lataukset ja sovellukset) -alueen tiedot

Huomaa: Näkyy käyttäjille, ei järjestelmänvalvojalle.


Downloads and Applications (Lataukset ja sovellukset) -alueella ilmoitetaan latausten määrä ja laitteellasi olevat sovellukset.

FTP Downloads	HTTP Downloads	P2P Downloads	Applications
0	0	0	8

1. Voit siirtyä kuhunkin lataukseen tai sovellukseen liittyvälle sivulle napsauttamalla plus-merkkiä **+** tai nuolta **>**.
2. Napsauta vasemmasta paneelista latausmenetelmää.
3. Voit ladata tiedostoja antamalla kunkin latausmenetelmän edellyttämät tiedot.

Sovellukset

Sovellukset-sivulta pääset käyttämään eri sovelluksia, jotka ovat käytettävissä WD My Cloud Mirror -laitteessa. Se, mitä sovelluksia on käytettävissä, riippuu valvojan valinnoista.

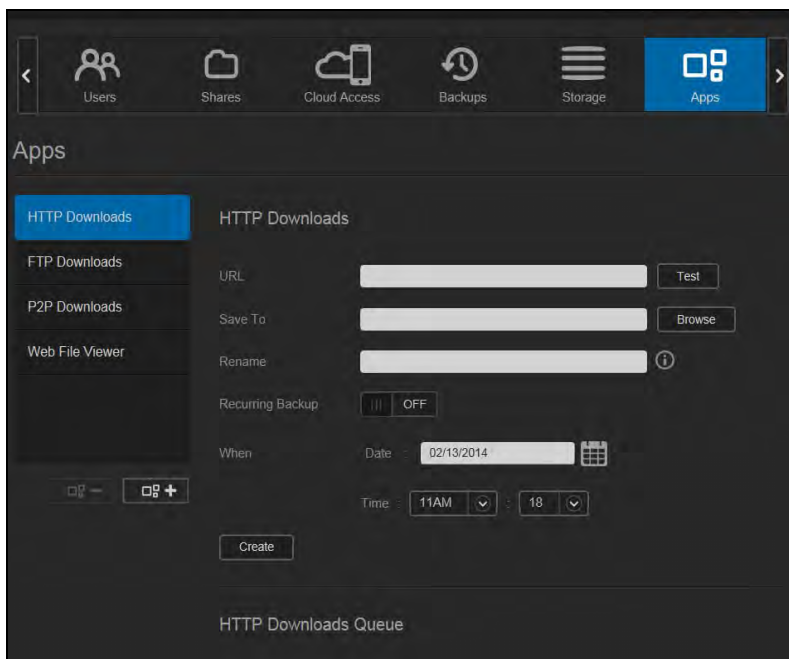

Liite B: Joomla!®-asennusopas

Joomla! on palkittu sisällönhallintajärjestelmä (CMS), jolla voi laatia Internet-sivustoja ja tehokkaita online-sovelluksia. Lisätietoja Joomla!-sta on osoitteessa <http://www.joomla.org/>

Joomla! on yksi monista WD My Cloud Mirror -laitteessa käytettävistä sovelluksista. Tässä kappaleessa kuvataan Joomla!-n asennus.


Vaatimukset

- Tietokanta (esim. MySQL, FireBird, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Jos käytät SQL-tietokantana phpMyAdminia, varmista että olet lisännyt phpMyAdmin-sovelluksen My WD Cloud Mirror -laitteelle.

Joomla!-n asentaminen

1. Lisää Joomla!-sovellus WD My Cloud Mirror -laitteelle (kohdassa "Sovelluksen lisääminen" sivulla 87 kuvataan, miten sovellus lisätään laitteeseen).
2. Napsauta Apps (Sovellukset) -näytössä **Joomla!** vasemmasta paneelistä.
3. Napsauta Configuration URL (Määrittämis-URL) -kentässä määrittämis-URL-linkkiä. Joomla!-asennussivu tulee esiin.


4. Valitse kieli selausikkunasta. Valittua kieltä käytetään Joomla!-sovellusta asennettaessa.

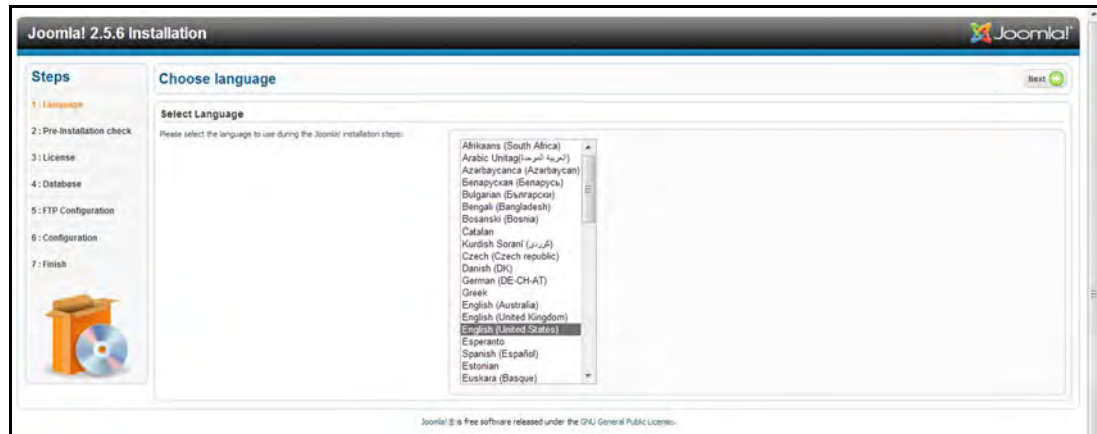

5. Valitse **Next** (Seuraava).
6. Tarkista Joomla!-sovelluksen asennusta edeltävä tarkistus varmistaaksesi, että kaikki kohdat läpäisivät sen, ja napsauta sitten **Seuraava**.



7. Lue Joomla!-sovelluksen lisenssisopimus ja valitse **Seuraava**.

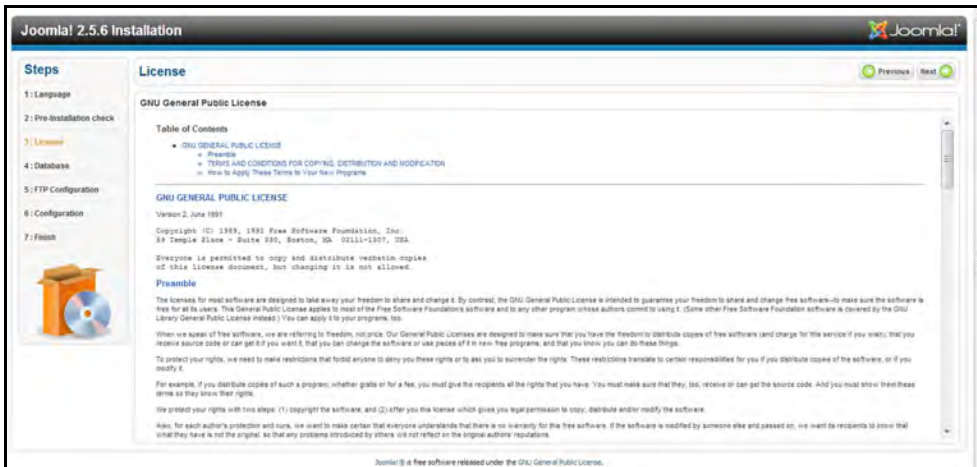

8. Täytä Database Configuration (Tietokannan määritys) -näyttö seuraavin tiedoin ja napsauta **Next** (Seuraava).
- **Database Type** (Tietokannan laji): Valitse **MySQL**, jos sitä ei ole vielä valittu.
 - **Host Name** (Isäntäkoneen nimi): Kirjoita **localhost**.
 - **Username** (Käyttäjätunnus): Anna MySQL-tilisi käyttäjätunnus.
 - Jos käytät phpMyAdmin-sovellusta, kirjoita **admin**.


- **Password** (Salasana): Kirjoita MySQL-salasanasasi.
 - Jos käytät phpMyAdmin-sovellusta, kirjoita **admin**.
- **Database Name** (Tietokannan nimi): Anna Joomla!:n kanssa käytettävän tietokannan nimi.
- **Table Prefix** (Taulukon etuliite): Anna taulukon etuliite. Etuliitteen tulisi olla kolmen tai neljän merkin pituinen ja sisältää ainoastaan aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on päättyttävä alaviivaan. Varmista, että muut taulukot eivät käytä valittua etuliitettä.
 - Voit myös käyttää tähän kenttään valmiiksi ladattua satunnaisesti laadittua taulukon etuliitettä.
- **Old Database Process** (Vanhan tietokannan käsittely): Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - **Backup** (Varmuuskopioi): Varmuuskopioi vanhan tietokannan.
 - **Remove** (Poista): Poistaa vanhan tietokannan.

9. Pidä FTP Configuration (FTP-määrittys) -näytön oletusasetukset sellaisenaan ja napsauta **Next** (Seuraava).

10. Täytä Database Configuration (Tietokannan määrittys) -näyttö seuraavin tiedoin:

- **Site Name** (Sivuston nimi): Anna Joomla!-sivuston nimi.
- **Your Email** (Sähköpostisi): Anna Joomla!-sivuston järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite.
- **Admin Username** (Valvojan käyttäjätunnus): Anna käyttäjätunnus, jolla Joomla!-sivustolle kirjaudutaan.
- **Admin Password** (Valvojan salasana): Anna salasana, jolla Joomla!-sivustolle kirjaudutaan.


- **Confirm Admin Password** (Vahvista valvojan salasana): Anna Admin Password (Valvojan salasana) -kenttään kirjoittamasi salasana uudelleen.

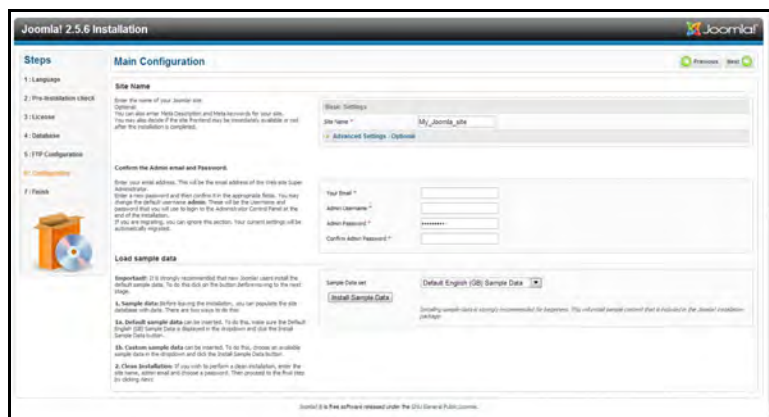

11. Napsauta **Install Sample Data** (Asenna esimerkkitiedot).
12. Valitse **Next** (Seuraava).
13. Tarkista näytön tiedot ja napsauta **Remove installation folder** (Poista asennuskansio).



14. Napsauta sivun yläaidasta **Site** (Sivusto). Joomla-sivusto on luotu ja asennettu WD My Cloud Mirror -laitteeseen.

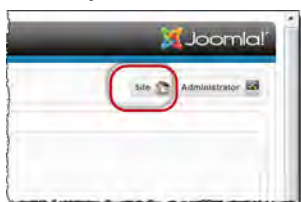

Liite C: phpBB:n asennusopas

phpBB™ on suosittu Internet-foorumpaketti, joka on kirjoitettu PHP-komentosarjakiielellä. phpBB:llä voit luoda oman, mukautetun foorumisi, jota voidaan käyttää ja kommentoida minkä tahansa Internet-yhteyden kautta.

phpBB on yksi monista WD My Cloud Mirror -laitteessa käytettävistä sovelluksista. Tässä kappaleessa kuvataan phpBB:n asennus.

Vaatimukset


- MySQL-tietokanta

phpBB:n asennus


1. Lisää phpBB-sovellus WD My Cloud Mirror -laitteeseen (katso "Sovelluksen lisääminen" sivulla 87).
2. Napsauta Apps (Sovellukset) -näytössä **phpBB** vasemmasta paneelistä.
3. Napsauta Configuration URL (Määrittys-URL) -kentässä määrittys-URL-linkkiä. Esiin tulee phpBB:n asennussivu.
4. Tutustu phpBB-esittelyyn ja napsauta **Install** (Asenna) -välillehteä.



5. Lue näytöltä Welcome to Installation (Tervetuloa asennukseen) -tiedot ja napsauta **Proceed to next step** (Siirry seuraavaan vaiheeseen).

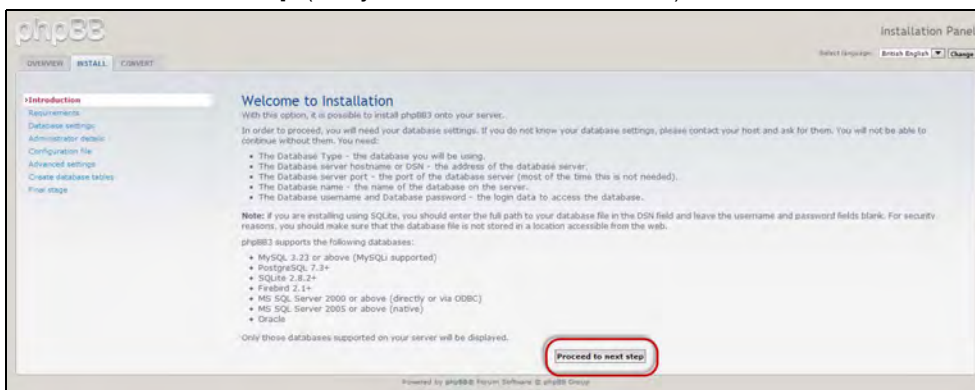

6. Tarkista asennuksen yhteensopivuustiedot ja napsauta **Start Install** (Aloita asennus).

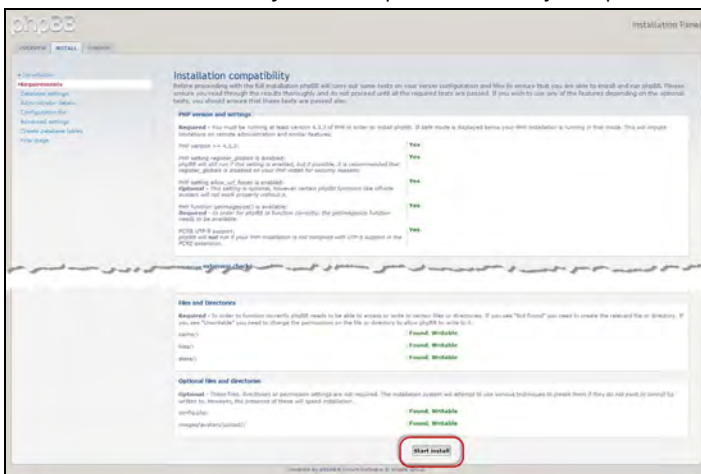

7. Täytä Database Configuration (Tietokannan määrittäminen) -näyttö seuraavien tietojen ja napsauta **Proceed to Next Step** (Siirry seuraavaan vaiheeseen).
- **Database Type** (Tietokannan laji): Valitse **MySQL**, jos sitä ei ole vielä valittu.
 - **Database server hostname or DSN** (Tietokantapalvelimen isäntänimi tai DSN): Kirjoita **localhost**.
 - **Database server port** (Tietokantapalvelimen postaus): Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
 - **Database name** (Tietokannan nimi): Anna phpBB:n kanssa käytettävän tietokannan nimi.
 - **Database username** (Tietokannan käyttäjätunnus): Anna MySQL-tilisi käyttäjätunnus.
 - Jos käytät phpMyAdmin-sovellusta, kirjoita **admin**.
 - **Database password** (Tietokannan salasana): Kirjoita MySQL-salasanasasi.
 - Jos käytät phpMyAdmin-sovellusta, kirjoita **admin**.
 - **Table Prefix** (Taulukon etuliite): Anna taulukon etuliite. Etuliitteen on oltava kirjaimella ja sisällettävä ainoastaan kirjaimia, numeroita ja alaviivoja. Varmista, että muut taulukot eivät käytä valittua etuliitettä.

Voit myös käyttää tähän kenttään valmiiksi ladattua satunnaisesti laadittua taulukon etuliitettä.

The screenshot shows the 'Database configuration' section of the phpBB installation panel. It contains the following fields and instructions:

- Database type:** A dropdown menu with 'MySQL' selected.
- Database server hostname or DSN:** A text input field with 'localhost' entered. A note below states: 'DSN stands for Data Source Name and is relevant only for ODBC installs. On PostgreSQL, use localhost to connect to the local server via UNIX domain socket and 127.0.0.1 to connect via TCP. For SQLite, enter the full path to your database file.'
- Database server port:** A text input field, currently empty. A note below states: 'Leave this blank unless you know the server operates on a non-standard port.'
- Database name:** A text input field, currently empty.
- Database username:** A text input field, currently empty.
- Database password:** A text input field, currently empty.
- Prefix for tables in database:** A text input field with 'phpbb_' entered. A note below states: 'The prefix must start with a letter and must only contain letters, numbers and underscores.'

A 'Proceed to next step' button is located at the bottom right of the form.

8. Tarkista Database connection (Tietokantayhteys) -näyttö ja varmista, että se toimii. Napsauta sitten **Proceed to next step** (Siirry seuraavaan vaiheeseen).

The screenshot shows the 'Database connection' section of the phpBB installation panel. It displays a 'Successful connection' message in green text. Below the message is a 'Proceed to next step' button.

9. Täytä Administrator Configuration (Valvojan määrittäminen) -näyttö seuraavien tietojen ja napsauta **Proceed to next step** (Siirry seuraavaan vaiheeseen).
- **Default board language** (Ilmoitustaulun oletuskieli): Valitse ilmoitustaulun kieli pudotusvalikosta.
 - **Administrator username** (Valvojan käyttäjätunnus): Anna käyttäjätunnus, jolla ilmoitustaululle kirjaudutaan.
 - **Administrator password** (Valvojan salasana): Anna salasana, jolla ilmoitustaululle kirjaudutaan.
 - **Confirm administrator password** (Vahvista valvojan salasana): Anna Administrator password (Valvojan salasana) -kenttään kirjoittamasi salasana uudelleen.
 - **Contact e-mail address** (Yhteyshenkilön sähköpostiosoite): Anna ilmoitustaulun valvojan sähköpostiosoite.
 - **Confirm contact e-mail** (Vahvista yhteyshenkilön sähköpostiosoite): Kirjoita Contact e-mail address (Yhteyshenkilön sähköpostiosoite) -kenttään antamasi sähköpostiosoite uudelleen.

The screenshot shows the 'Administrator configuration' step of the phpBB installation. The interface includes a sidebar with navigation links: Introduction, Requirements, Database settings, Administrator details (highlighted), Configuration file, Advanced settings, Create database tables, and Final stage. The main content area contains the following fields and instructions:

- Default board language:** A dropdown menu set to 'British English'.
- Administrator username:** A text input field with the instruction: 'Please enter a username between 3 and 20 characters in length.'
- Administrator password:** A text input field with the instruction: 'Please enter a password between 6 and 30 characters in length.'
- Confirm administrator password:** A text input field for confirming the password.
- Contact e-mail address:** A text input field.
- Confirm contact e-mail:** A text input field for confirming the email address.

A 'Proceed to next step' button is located at the bottom right of the configuration area. The footer indicates 'Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group'.

10. Tarkista Administrator details (Valvojan tiedot) -näyttö ja varmista, että valvojan määrittäminen toimii. Napsauta sitten **Proceed to next step** (Siirry seuraavaan vaiheeseen).

The screenshot shows the 'Administrator details' step of the phpBB installation. The sidebar navigation is identical to the previous step, with 'Administrator details' highlighted. The main content area displays:

- Administrator details:** A section header.
- Check administrator settings:** A message box showing 'Tests passed' in green text.


A 'Proceed to next step' button is located at the bottom right. The footer indicates 'Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group'.

11. Tarkista näyttö ja napsauta sitten **Proceed to next step** (Siirry seuraavaan vaiheeseen).



12. Tarkista näytön tiedot ja napsauta sitten **Proceed to next step** (Siirry seuraavaan vaiheeseen).

Huomaa: Säilytä tällä hetkellä näytön oletusasetukset. Jos sinun on päivitettävä näitä tietoja tulevaisuudessa, ne voidaan päivittää Administration Control Panel (Valvojan ohjauspaneeli) -kohdasta phpBB:n asennuksen jälkeen.

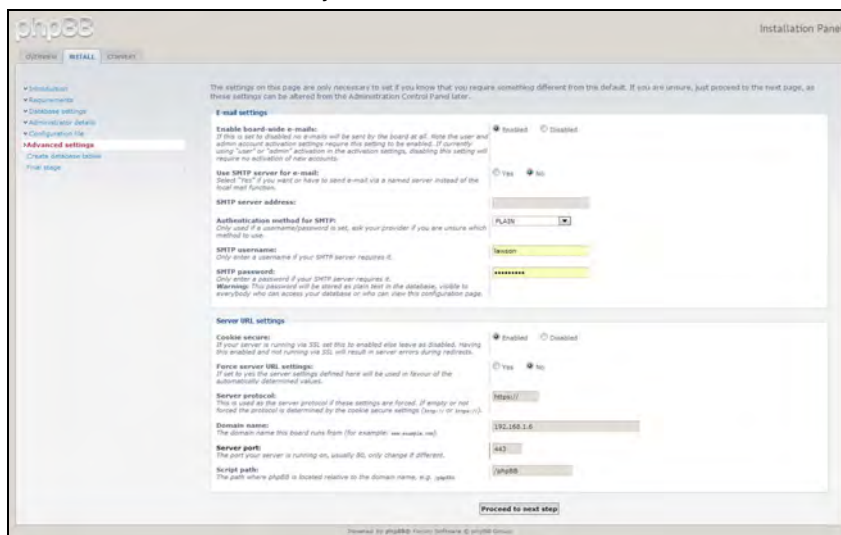

13. Tarkista näytön tiedot ja napsauta sitten **Proceed to next step** (Siirry seuraavaan vaiheeseen).



14. Tarkista näytön tiedot. phpBB on nyt asennettu.



Liite D: Tuetut RAID-tasot

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan tasot, joita RAID-tallennuslaitteisto tukee.

Tuetut RAID-tasot	1 asema	2 asemaa
Koonti	Ei	Kyllä
RAID 0	Ei	Kyllä
RAID 1	Ei	Kyllä
JBOD	Kyllä	Kyllä

Liite E: RAID-migraatiot

Alla olevassa taulukossa luetellaan WD My Cloud Mirror -laitteen sallimat RAID-migraatiopolut.

Mistä	Mihin
JBOD (1 asema)	RAID 1 (2 asemaa)

Liite F: Laiteohjelmistopäivitys vikasietotilassa

Jos näet seuraavan näytön, palauta palvelin vikasietotilasta seuraavasti.

Huomaa: Ennen kuin suoritat nämä vaiheet, lataa WD My Cloud Mirror -laiteohjelmisto WD-tukisivulta (<http://support.wd.com>) ja tallenna se paikkaan, johon voit selata tietokoneellasi. Muista purkaa laiteohjelmistotiedoston pakkaus.

1. Kirjaudu reitittimen DHCP LAN/Device Client Table -taulukkoon nähdäksesi laitteen IP-osoitteen.

#	IP Address	MAC Address	Device Name	Lease Time
1	192.168.0.111	70:73:cb:c1:d4:8b	server	6 Day(s) 13 Hr(s) 43 Min(s) 12 Sec(s)
2	192.168.0.101	00:90:a9:37:dc:1f	WDMycloud	2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s)
3	192.168.0.146	a4:1f:72:6e:15:fa	test-PC	5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s)
4	192.168.0.128	00:90:a9:66:57:9c	WDMycloudMirror	6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s)
5	192.168.0.116	00:90:a9:66:57:90	WDMycloudMirror	4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s)
6	192.168.0.112	40:6c:8f:0c:f6:23	server	3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s)
7	192.168.0.132	00:90:a9:66:57:0a	WDMycloudMirror	3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s)
8	192.168.0.120	00:90:a9:66:57:30	WDMycloudMirror	5 Day(s) 18 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s)

2. Kirjoita laitteen IP-osoite selaimen ikkunaan. Vikasietotilan käyttöliittymä avautuu.
3. Selaa paikkaan, johon tallensit ladatun laiteohjelmiston.
4. Lataa laiteohjelmisto napsauttamalla **Apply** (Käytä).
5. Napsauta valintaikkunassa **OK**. Laite käynnistyy uudelleen.
6. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, muista tyhjentää selaimen välimuisti. Lue selaimen ohjeista, mikä on paras tapa tyhjentää välimuisti.
7. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, suosittelemme suorittamaan järjestelmän palautuksen ("System Restore (Järjestelmän palauttaminen)" sivulla 123).

Liite G: Tekniset tiedot

Ethernet	Tehokas (100/1000) Gigabit Ethernet-liittymä
Sisäiset kiintolevyt	2 WD Red 3.5 tuuman SATA-kiintolevyä
Tuetut protokollat	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
I/O-portit Tiedonsiirtonopeus	Gigabit Ethernet (RJ-45) -portti USB 3.0 enintään 5 Gt/s *USB 3.0 -suorituskyky vaatii USB 3.0 -isäntälaitteen ja USB 3.0 -sertifioidun kaapelin.

Yhteensopivuus <i>Huomautus:</i> Käyttäjän laitteistokokoonpano ja käyttöjärjestelmä voivat vaikuttaa yhteensopivuuteen.	Käyttöjärjestelmät: • Windows 8.1 tai aikaisempi • Windows 7 • Windows Vista • Windows XP (32-bittinen) SP3 • Mac OS X Mavericks • Mac OS X Mountain Lion • Mac OS X Lion • Mac OS X Snow Leopard Selaimet: • Internet Explorer 8.0 tai tuoreempi tuetuissa Windows-tietokoneissa • Safari 6.0 tai tuoreempi tuetuissa Mac-tietokoneissa • Firefox 21 tai tuoreempaa tuetuissa Windows- ja Mac-tietokoneissa • Google Chrome 27 tai tuoreempaa tuetuissa Windows- ja Mac-tietokoneissa
Mitat	
Leveys	99,06 mm (3,90 tuumaa)
Pituus	154,94 mm (6,10 tuumaa)
Korkeus	171,45 mm (6,75 tuumaa)
Paino 0 Tt 4 Tt 6 Tt 8 Tt	0,8 kg (1,8 lbs) 1,6 kg (3,4 lbs) 2,1 kg (4,6 lbs) 2,3 kg (5,0 lbs)
Virtalähde Ottojännite (Verkkolaite) Ottotaajuus DC-lähtö	Sisääntulojännite: 100 – 240 V AC Sisääntulotaajuus: 50 – 60 Hz Lähtöjännite: 12 VDC, 3 A Virtajohto: 36 W
Lämpötila	Käyttölämpötila: 5–35 °C (41 – 95 °F) Varastointilämpötila: -20 – 65 °C (-4 – 149 °F)
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

Hakemisto

A

- AFP Services (AFP-palvelut) 116
- Aloittaminen
 - ilman Online-asennusohjelmaa 17
 - Online-asennusohjelma 11
- Apps (Sovellukset) -paneeli 67
- Apuohjelmat
 - tietoja 122
- aseman
 - vaihtaminen 134
- aseman vaihtaminen 134
- asennusopas
 - Joomla 146
 - phpBB 149
- asentaminen
 - mobiilisovellukset 28
 - WD My Cloud -mobiilisovellus 28
 - WD Photos 24
- asetukset
 - yleinen 106
- asiakastuki 69
- automaattinen tuki
 - pyytäminen 69
- automaattinen uudelleenrakennus 94

C

- Cloud Devices (Pilvilaitteet) -paneeli 65

D

- Diagnoositestin suorittaminen 123
- Diagnoositestit
 - suorittaminen 123
- Diagnostics (Diagnoosi) -paneeli 62
- DLNA
 - käyttöönotto 100
 - käytöstä poistaminen 100
 - laitteet 105
 - mediapalvelimen tietojen
 - näyttäminen 101
 - tietoja 105
 - tietokannan uudelleenrakennus 101
 - tietokannan uudelleenskannaus 101
- DLNA-tietokannan uudelleenskannaus/
 - uudelleenrakennus 101
- Dynamic DNS (Dynaaminen DNS) 117

E

- ElephantDrive
 - varmuuskopioiden käyttöönotto 80
 - varmuuskopioiminen 81
- Energy Saver (Energiansäästö) 111

- lepotila-asetus 112
- Merkkivalovaihtoehdo 112
- Power Recovery (Virranpalautus)
 - vaihtoehto 112
- Power Schedule (Virta-aikataulu)
 - vaihtoehto 112
- Web Access Timeout (Verkkokäytön
 - aikakatkaissu) -vaihtoehto 112

- Esiasennusvaatimukset 6
- etä- 74
- etävarmuuskopioiden palauttaminen 77
- etävarmuuskopiot 74, 77
 - luominen 74
 - näyttäminen 76
 - poistaminen 77

F

- Firmware (Laiteohjelmisto) -paneeli 62
- FTP Access (FTP-käyttö) 116

G

- GS-merkki 138

H

- hallinta
 - hälytykset 67
 - käyttäjät 41
 - sovellukset 86
 - USB-varmuuskopiot 71
- hälytyksen tiedot 68
- hälytyskuvakkeet 67

I

- ICES-/NMB-003-yhdenmukaisuus 138
- Internet-selainten yhteensopivuus 5
- IPv4 Network Mode (IPv4-verkkotila) 115
- ISO-osuudet
 - luominen 127
 - muuttaminen 129
 - näyttäminen 129
 - poistaminen 129
- iTunes
 - henkilökohtaisen pilvitallennuslaitteen
 - käyttö käyttäen 105
 - käyttöönotto 102
 - käytöstä poistaminen 102
 - päivittäminen 102
 - suoratoistomedia 105
 - yleiskuvaus 97, 99
- iTunesin päivittäminen 102

J

- Joomla
 - asennusopas 146
- Julkisen osuus

avaaminen
 Mac-käyttöjärjestelmissä 21
 avaaminen Windows Vista/Windows 7/
 Windows 8 -järjestelmässä 20
 Jumbo-kehykset 116
 järjestelmähäilytyksen poistaminen 68
 järjestelmähäilytykset
 kuvakkeet 67
 poistaminen 68
 järjestelmän aktiviteetti 63
 järjestelmän kunto 62
 Järjestelmän määrittäminen
 tietoja 124
 Järjestelmän palauttaminen
 tietoja 123
 järjestelmäraportti 69
 lähettäminen asiakastukeen 69
K
 KC-ilmoitus 139
 kieli- ja kelloasetukset 108
 Kiina RoHS 139
 kiintiösäännöt 47
 kiintiöt
 käyttäjien määrääminen 48
 ryhmän määrääminen 51
 kiintolevy
 tietojen esittäminen 96
 Koontinäyttö
 Kotisivu 59
 käynnistäminen 57
 loppukäyttäjä 143
 navigointikuvakkeet 60
 kuvakkeet
 navigointi (loppukäyttäjä) 143
 käyttäjien poistaminen 48
 Käyttäjä
 asetukset 41
 luettelon esittäminen 41
 käyttäjäasetukset
 muokkaaminen 46
 käyttäjän salasana
 päivittäminen 47
 käyttäjät
 asetusten muokkaaminen 46
 kiintiöiden määrääminen 48
 näyttäminen 41
 pilvipalvelukäyttöoikeuden
 käyttöönotto 22
 poistaminen 48
 ryhmäkiintiösäännöt 47
 ryhmän määrääminen 47
 salasanan päivittäminen 47

tietoja 41
 useiden käyttäjien lisääminen 44
 useiden käyttäjien luominen 44
 useiden tuominen 46
 yksittäisen käyttäjän lisääminen 42
 käyttäminen
 henkilökohtainen pilvitallennuslaite
 iTunesilla 105
 henkilökohtainen pilvitallennuslaite
 mediasoittimilla 104
 online-tuki ii
 WD My Cloud Desktop 38
 yleisasetukset 107
 Käyttöopas 142
 käyttöönotto
 DLNA 100
 ElephantDrive-varmuuskopiointi 80
 iTunes 102
 käyttäjän pilvipalvelukäyttöoikeus 22
 käytöstä poistaminen
 DLNA 100
 iTunes 102

L
 laite
 kunto 62
 tila 61
 uudelleenkäynnistys 124
 laiteohjelmistopäivitykset 62
 Laiteohjelmistopäivitys
 vikasietotilassa 155
 laitteen käynnistäminen uudelleen 124
 LAN
 edellytykset 5
 kokoonpano 114
 lepotila 112
 Levyn tila
 tietoja 95
 Lisälaitteet 5
 lisääminen
 mediasisältö kansioon 103
 Portinsiirtopalvelut 121
 ryhmät 49
 useat käyttäjät 44
 yksittäinen käyttäjä 42
 LLTD 117
 Local Master Browser (Paikallinen
 pääselain) 119
 luominen
 etävarmuuskopiot 74
 ISO-osuus 127
 sisäiset varmuuskopiot 78
 USB-varmuuskopio 72

- useat käyttäjät 44
- uudet osuudet 53
- M**
- Mac
 - ohjelmakansio 21
- Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion/ Mountain Lion/Mavericks -järjestelmä käyttö 21, 137
- media
 - lisääminen 103
- media-asetukset
 - tietoja 122
- median suoratoisto iTunesissa 105
- median tallennus
 - tietoja 99
- mediapalvelimet
 - asetukset 100
 - tietoja 97
 - yleiskuvaus 97
- mediasoitimet
 - henkilökohtaisen pilvitallennuslaitteen käyttö käyttäen 104
- mediatyypit 98
- muu 104
- WD 104
- WD My Cloud Mirror -laitteen käyttö 104
- Merkkivalo
 - kuvaus 7
 - vakaustila 112
- Miten...? 70
- mobiili-sovellukset
 - asentaminen 28
 - WD My Cloud 27
 - WD My Cloud Mirror 24
 - WD Photos 24
 - WD Photos -mobiili-sovelluksen asentaminen 24
- muokkaaminen
 - käyttäjäasetukset 46
 - osuudet 54
 - ryhmän asetukset 50
 - USB-varmuuskopiot 73
- muuttaminen
 - ISO-osuus 129
 - portinsiirtopalvelut 121
 - sisäiset varmuuskopiot 79
- määrittäminen
 - kiintiöiden käyttäjille 48
 - kiintiöt ryhmälle 51
 - osuuden käyttöoikeuden määrittäminen ryhmille 50
- ryhmän käyttäjälle 47
- N**
- navigointikuvakkeet
 - loppukäyttäjä 143
- Network Activity (Verkkoaktiviteetti) -paneeli 63
- Network Profile (Verkkoprofiili) -asetukset 114
- Network Services (Verkkopalvelut) -asetukset 115
- Network UPS (Verkon UPS) 118
- Network Workgroup (Verkkotyöryhmä) (Windows) 118
- NFS Service (NFS-palvelu) 117
- Noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina) 139
- näyttäminen
 - DLNA-tiedot 101
 - etävarmuuskopiot 76
 - häilytyksen tiedot 68
 - ISO-osuuden tiedot 129
 - kiintolevytiedot 96
 - osuusluettelo 52
 - RAID-taso 91
 - ryhmät 48
 - sisäiset varmuuskopiot 79
 - sovellukset 86
 - USB-varmuuskopioinnin tiedot 73
- O**
- ohjelmistoversio 62
- Ominaisuudet 3
- Online Learning Center
 - tietoja 4
- Online-asennusohjelma
 - lataaminen ja asentaminen 11
- osuudet
 - luettelon esittäminen 52
 - muokkaaminen 54
 - poistaminen 55
 - ryhmän käyttöoikeuden määrittäminen 50
 - sisällön paikallinen käyttö 55
 - tietoja 51
 - uuden luominen 53
- P**
- Paketin sisältö 4
- pakkauksen sisältö 4
- palauttaminen 77
- phpBB:n asennusopas 149
- pilvipalveluvarmuuskopiot
 - ElephantDrive 80
 - tietoja 80

pilvitalennuslaitteen etäkäyttö
 tietoja 22
 pilvitalennuslaitteen käyttöasetukset 109
 poistaminen
 etävarmuuskopiot 77
 ISO-osuus 129
 Portinsiirtopalvelut 121
 sisäiset varmuuskopiot 80
 sovellus 89
 USB-varmuuskopiot 74
 Portinsiirto 121
 lisääminen 121
 muuttaminen 121
 poistaminen 121
 Power Recovery (Virranpalautus) 112
 Power Schedule (Virta-aikataulu) 112
 Public (Julkinen) -kansiot
 yhdistäminen 21
 päivitykset
 suorittaminen aloitussivulta 61

R

RAID 94
 automaattinen uudelleenrakennus 94
 tuetut tasot 154
 RAID-migraatiot 154
 RAID-tallennus
 tietoja 90
 RAID-taso 91
 RAID-tason muuttaminen 91
 rekisteröinti
 online ii
 Remote Server (Etäpalvelin) 119
 RoHS 139
 ryhmän poistaminen 51
 ryhmät 47
 asetusten muokkaaminen 50
 kiintiöiden määrääminen 51
 kiintiösäännöt 47
 käyttäjän määrääminen 47
 lisääminen 49
 näyttäminen 48
 osuuksien käyttöoikeuden
 määrääminen 50
 poistaminen 51
 tietoja 48

S

salasana
 päivittäminen 47
 services (palvelut) -asetukset 113
 sisäisen varmuuskopioinnin
 käynnistäminen 79

sisäiset varmuuskopiot
 käynnistäminen 79
 luominen 78
 muuttaminen 79
 näyttäminen 79
 poistaminen 80
 tietoja 78
 SMB2 116
 sovelluksen lisääminen manuaalisesti 88
 sovellukset
 hallinta 86
 lisääminen manuaalisesti 88
 näyttäminen 86
 poistaminen 89
 päivittäminen 89
 tietoja 86
 sovellusten päivittäminen 89
 SSH
 salasana 117
 Suoratoisto
 media iTunesissa 105
 videot, valokuvat ja musiikki 97
 System Diagnostics
 (Järjestelmädiagnoosi)
 tietoja 62, 123

T

takuuehdot
 Australia/Uusi-Seelanti 140
 kaikki alueet paitsi Australia/Uusi
 Seelanti 139
 tallennustyytit
 tietoja 90
 tietoja
 DLNA 105
 levyn tila 95
 mediapalvelimet 97
 osuudet 51
 sisäiset varmuuskopiot 78
 sovellukset 86
 varmuuskopiot 71
 WD Media Playerit 104
 WD My Cloud 27
 WD Photos 24
 tuetut mediatyytit 98
 iTunes 99
 Tuetut RAID-tasot 154
 Tulliliitto 139
 tuote
 palvelun saaminen 139
 tuotteen komponentit 6
 tuotteen rekisteröiminen ii

Turvallisuus
ohjeet 1

Turvavaatimusten täyttäminen 138

työryhmät 115, 119

Tärkeä
käytä mukana tullutta
Ethernet-kaapelia 10

U

UPS 118

USB-asema
yhdistetään 71

USB-varmuuskopiot
hallinta 71
luominen 72
muokkaaminen 73
poistaminen 74
tietojen esittäminen 73

useat käyttäjät 44
luominen 44
tuominen 46

useiden käyttäjien tuominen 46

Users (Käyttäjät) -paneeli 65

V

vaihtoasema
uudelleenrakennus 137

vaihtoaseman uudelleenrakennus 137

varmuuskopiot 74
Amazon S3 -pilvipalvelu 82
ElephantDrive 81
tietoja 71
USB 71

Varoitus
aseman nimen vaihtaminen 106
laitteen muuntaminen 117
laitteen nimen vaihtaminen 106
osuuden poistaminen 55, 91
RAID-tason muuttaminen 91
USB-aseman asentaminen 71, 116

Varotoimet 9

Verkkoasetukset 114

Verkkopalvelut
IPv4 Network Mode
(IPv4-verkkotila) 115

Viallinen kiintolevy
tunnistaminen 134
vaihtaminen 135

vikasietotila
palauttaminen 155

W

WAN 5

WD Media Playerit
tietoja 104

WD My Cloud
mobiilisovelluksen asentaminen 28
osuuden poistaminen 55
osuuksien sisällön paikallinen
käyttö 55
tietoja 27

WD My Cloud Desktop
käynnistäminen 37
käyttäminen 38
Mac-asennus 35
tietoja 31
Windows-asennus 31

WD My Cloud Desktop -sovelluksen
asentaminen
Mac 35
Windows 31

WD My Cloud Desktop -sovelluksen
käynnistäminen 37

WD My Cloud Mirror
järjestelmäraportti 69
kirjautuminen (loppukäyttäjä) 142
Koontinäyttö (loppukäyttäjä) 143
käyttäjien hallinta 41
käyttäjäasetukset 41
mediapalvelinasetukset 100
mobiilisovellukset 24
pikaopas 142

WD My Cloud Mirror -aloitussivu
(loppukäyttäjä) 144

WD Photos
asentaminen 24
tietoja 24

WD:n Online Learning Center 11

WD:n tekninen tuki
yhteystiedot ii

WD:n teknisen tuen yhteystiedot ii

WD:n toimittama palvelu ja tuki ii

WD:n tuotetietojen tallennus 2

Web Access Timeout (Verkkokäytön
aikakatkaissu) 112

WebDAV Service (WebDAV-palvelu) 117

Windows
julkisen kansion yhdistäminen 21

Windows Vista/Windows 7/Windows 8
julkinen osuus 20

Y

- yhdenmukaisuus
 - Eurooppa 138
 - lainsäädäntö 138
 - turvallisuus 138
- yhdenmukaisuus säännösten kanssa 138
- yhdistetään
 - USB-asema 71
 - WD My Cloud Mirror 10
- yksittäinen käyttäjä
 - lisääminen 42
- yleisasetukset 106
 - Energy Saver (Energiansäästö) 111
 - kieli- ja kelloasetukset 108
 - käyttäminen 107
 - Local Master Browser
 - (Paikallinen pääselain) 119
 - Mac-varmuuskopiovaihtoehto 112
 - Network Profile (Verkkoprofiili)
 - asetukset 114
 - Network Services (Verkkopalvelut)
 - asetukset 115
 - Network Workgroup (Verkkotyöryhmä)
 - (Windows) 118
 - pilvitallennuslaitteen käyttöoikeus 109
 - portinsiirto 121
 - services (palvelut) -asetukset 113
 - työryhmä 119
 - Verkkoasetukset 114
- yleiset tehtävät 70
- yleiskuvaus
 - DLNA 97
 - iTunes 99

WD uskoo antamiensa tietojen olevan oikeita ja luotettavia. WD ei kuitenkaan ota vastuuta näiden tietojen käyttämisen seurauksista eikä kolmansien osapuolien patenttien tai muiden oikeuksien mahdollisista rikkomuksista. Käyttäjä ei saa mitään epäsuoria tai muita lisenssioikeuksia WD:n patentteihin tai patenttioikeuksiin. WD varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Western Digital, WD, WD-logo, My Book, My Passport ja WD TV ovat Western Digital Technologies, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja WD My Cloud, My Cloud Mirror, WD Red, WD SmartWare, WD GreenPower, WD Photos ja WD TV Live ovat Western Digital Technologies, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tässä tekstissä saatetaan mainita muita merkkejä, jotka kuuluvat muille yhtiöille.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705122-N00 Maaliskuu 2014