



## English

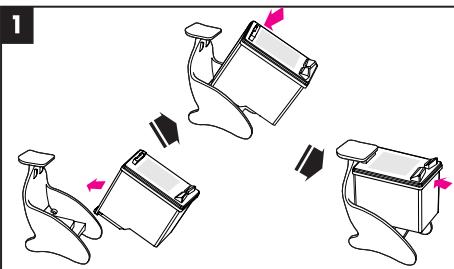

**1** Insert the nozzle part of the cartridge into the refill clip, and push the top of the cartridge all the way in until you hear it clicking into place.

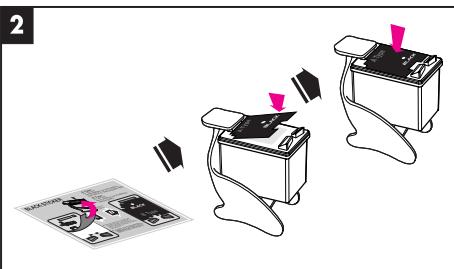

**2** Please check the correct type of the supplied injection inlet sticker according to your cartridge model number. Attach the correct type of the injection inlet sticker on the label of the cartridge cover in the right direction as shown in the figure.


\* The type of the sticker according to your cartridge model number \*

A Type : hp56(c6656a), hp21XL(c9351c),  
hp27(c8727a), Samsung M80, M90


B Type : hp21(c9351a), hp21(c9351g), Samsung M75

◆ Warning: If you attach the incorrect type of the injection inlet sticker on the top of the cartridge, ink may flow over or not be injected.


◆ Warning: Be careful to attach the sticker in the right shape and direction.

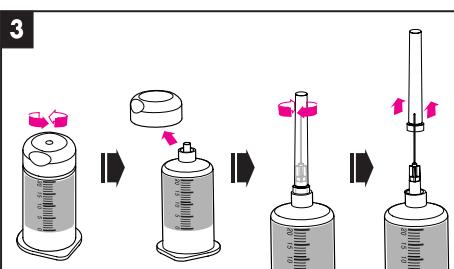

**3** Open the cap of the ink container and connect the ink injection needle.

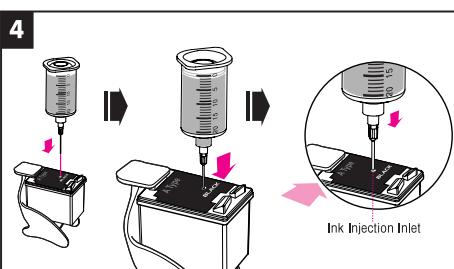

**4** Insert the injection needle deep into the ink injection inlet marked on the sticker with the needle directed toward the nozzle.

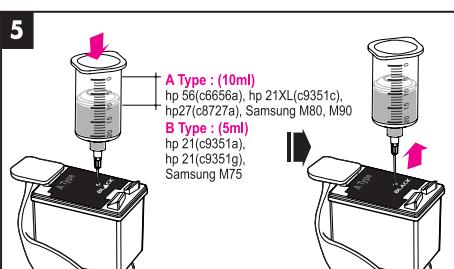


**5** Pull up the injection needle about 5mm backward, and inject the recommended ink volume according to your cartridge model number by pressing the piston of the ink container for about 20 seconds. Then pull out the ink container.

\* Recommended ink volume to inject \*

A Type : hp56(c6656a), hp21XL(c9351c),  
hp27(c8727a), Samsung M80, M90 - 10ml

B Type : hp21(c9351a), hp21(c9351g), Samsung M75 - 5ml

\* Note: The ink volume specified above is for a completely empty cartridge. But, even in the empty cartridge, it has some ink absorbed in sponge. So, if you inject ink too much or too quickly, ink may flow over or leak out.

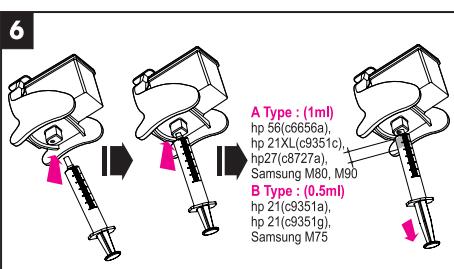

**6** Connect the supplied suction syringe to the rubber hole on the bottom of the refill clip, and slowly suck out the recommended ink volume according to your cartridge model number. Then remove the syringe.


\* Recommended ink volume to suck out \*

A Type : hp56(c6656a), hp21XL(c9351c),  
hp27(c8727a), Samsung M80, M90 - 1ml

B Type : hp21(c9351a), hp21(c9351g), Samsung M75 - 0.5ml

◆ Warning: For the above step, use the syringe without the ink injection needle, and take special care that the withdrawn ink does not flow back into the cartridge.

\* Note: This procedure is for cleaning the cartridge nozzles to improve print quality.

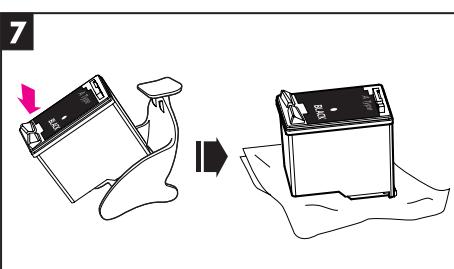

**7** Remove the cartridge from the refill clip and clean the excessive ink around the nozzle, dabbing the nozzle part of the cartridge on some sheets of soft tissue. Install it in the printer, and then run the "cartridge cleaning" process before use.

◆ Warning: Always keep the cartridge's ink injection inlet open after refilling.

\* Note: If the ink keeps on leaking out of cartridge nozzles after refilling or the printout quality is not good enough, read the "Emergency measures when problems occur after refilling" at the end of the user manual and take the right steps.

## Język polski

**1** Włóz kartridge do przyrządu do napełniania i popychaj góre kartridge przez cały czas dopóki nie usłyszysz kliknięcia oznaczającego, że kartridge jest już na miejscu.

**2** Wybierz typ nalepki odpowiedni do twojego modelu kartridge. Przyklej dostarczoną nalepkę na pokrywie kartridge w prawidłowym kierunku jak pokazano na rysunku.

\* Typy nalepek w zależności od modelu kartridge \*

Typ A : hp56(c6656a), hp21XL(c9351c),

hp27(c8727a), Samsung M80, M90

Typ B : hp21(c9351a), hp21(c9351g), Samsung M75

◆ Ostrzeżenie: Jeżeli przykleisz zły typ nalepki na pokrywę kartridge, atrament może się przelać, albo może zostać nie wstrzyknieto.

◆ Ostrzeżenie: Nalepkę należy przykleić bardzo dokładnie.

**3** Otwórz zamknięcie pojemnika atramentu i przymocuj igłę do wstrzykiwania.

**4** Włóz głęboko igłę do wlotu do wstrzykiwania zaznaczonego na nalepcie, przy czym igła ma być zwrócona w kierunku dysz.

**5** Wysuń igłę ok. 5mm z powrotem, następnie powoli wstrzykuj zalecaną dla twojego modelu kartridge ilość atramentu poprzez naciśnięcie tłoczka w pojemniku z atramentem przez ok. 20 sekund. Następnie wyciągnij pojemnik z atramentem.

\* Zaleczana ilość atramentu do wstrzykiwania \*

Typ A : hp56(c6656a), hp21XL(c9351c),

hp27(c8727a), Samsung M80, M90 - 10ml

Typ B : hp21(c9351a), hp21(c9351g), Samsung M75 - 5ml

\* Uwaga: Podana powyżej ilość atramentu dotyczy całkowicie pustego kartridge. Jednakże, nawet w pustym kartridge znajduje się pewna ilość atramentu wchłonięta przez gąbkę. Jeżeli więc wstrzykujemy za dużo atramentu lub zbyt szybko, może nastąpić jego przelanie lub wyciek.

**6** Połącz dostarczoną strzykawkę ssącą do otworu gumowego w dnie przyrządu do napełniania i powoli odciągnij zalecaną dla twojego modelu kartridge ilość atramentu. Następnie odłącz strzykawkę.

\* Zaleczana ilość atramentu do odciągnięcia \*

Typ A : hp56(c6656a), hp21XL(c9351c),

hp27(c8727a), Samsung M80, M90 - 1ml

Typ B : hp21(c9351a), hp21(c9351g), Samsung M75 - 0.5ml

◆ Ostrzeżenie: Do wykonania powyższego kroku użyj strzykawki bez igły i zwróć baczną uwagę aby odciągnięty atrament nie spływał z powrotem do kartridge.

\* Uwaga: Procedura ta ma na celu oczyszczenie dysz kartridge da poprawy jakości wydruku.

**7** Wyjmij kartridge z przyrządu do napełniania i zetrzyj nadmiar atramentu z dysz przykładając kilkakrotnie kartridge dyszami do miękkiej tkanki. Zainstaluj kartridge w drukarce i przeprowadź procedurę "nozzle cleaning" (czyszczenia dysz) przed drukowaniem.

◆ Ostrzeżenie: Otwór do napełniania po napełnieniu zostaw otwarty.

\* Uwaga: Gdy atrament nadal wycieka z dysz kartridge po napełnieniu i jakość wydruku jest niezadowalająca, przeczytaj "Co zrobić gdy występują problemy po napełnieniu" (znajduje się przy końcu instrukcji obsługi) i poczytaj odpowiednie kroki.