Manual do Utilizador

BlackBerry Z30 Smartphone

Versão: 10.3.2

BlackBerry

Publicado: 2015-05-29
SWD-20150529092448779

Conteúdos

Configuração e aspetos básicos 6
Novidades nesta versão 6
Apresentação do seu smartphone BlackBerry 8
Resumo do dispositivo 9
O que é diferente acerca do BlackBerry 10 OS? 10
Ícones de Notificação 16
Ícones do menu 17
Configurar o seu dispositivo 18
Utilizar gestos 19
Interações avançadas 26
Personalizar o dispositivo 28
Troca de dispositivo 28
Acerca do BlackBerry ID 39

Telefone e voz 43
Telefone 43
Notificações e tons de toque 53
Correio de voz 60

BlackBerry Hub e correio eletrónico 63
BlackBerry Hub e correio eletrónico 63
joyn para dispositivos BlackBerry 10 93

Multimédia 96
Alterar o volume de multimédia 96
Extensões, formatos e codecs de ficheiros de áudio e vídeo suportados 96
Resolução de problemas: Multimédia 97
Câmara 97
Fotografias 107
Música 115

Vídeos ... 120
BlackBerry Story Maker ... 125
Partilha de multimédia ... 128
Rádio FM ... 129

Definições ... 132
Personalizar as definições do dispositivo ... 132
Atualizar o software do dispositivo ... 136
Bateria e alimentação ... 137
Ligações ... 146
Teclado do BlackBerry e escrita ... 175
Idioma ... 182
Métodos de escrita do teclado ... 184
Apresentação do ecrã ... 189
Acessibilidade ... 191
Armazenamento e cartões de suporte ... 210
Utilizar o dispositivo com o BlackBerry Link ... 215

Aplicações e definições ... 226
Organizar aplicações ... 226
Acerca do BlackBerry Assistant ... 229
Calendário ... 233
Contactos ... 244
Relógio ... 252
Aplicações Android ... 256
Mapas e GPS ... 258
Browser ... 266
Etiquetas inteligentes ... 274
Gestor de ficheiros ... 278
Calculadora ... 282

Produtividade e trabalho ... 284
Acerca do BlackBerry Balance e do seu espaço de trabalho ... 284
Lembrar ... 291

Segurança e cópia de segurança....298
Palavras-passe e bloqueio....298
O que fazer em caso de perda ou roubo do dispositivo....305
BlackBerry Protect....306
Limpar o dispositivo para eliminar os dados....307
Definições de segurança....308
Protetor de Palavras-passe....310

Aviso legal....316

Configuração e aspetos básicos

Novidades nesta versão

Apresentação da versão 10.3.2 do BlackBerry 10 OS

A versão 10.3.2 do BlackBerry 10 OS disponibiliza novas funcionalidades e melhoramentos, concebidos para proteger ainda mais o dispositivo BlackBerry e aumentar a produtividade.

BlackBerry Hub

Na lista de anexos, pode abrir a mensagem de correio eletrónico relacionada com um anexo, o que facilita responder à mensagem.

Pode limpar a lista de contactos recentes para evitar que os mesmos sejam apresentados como sugestões ao compor uma mensagem.

- Abrir uma mensagem de correio eletrónico relacionada para obter um anexo
- Eliminar sugestões de contactos recentes

Calendário

A funcionalidade Modo de reunião foi melhorada. Pode escolher os calendários, bem como o tipo e duração dos eventos de calendário afetados pelo Modo de reunião.

Ao marcar uma reunião, agora é possível ver a hora da reunião noutros fusos horários.

Pode definir o calendário para apresentar números crescentes a indicar o nível de ocupação de um determinado dia. O tamanho apenas indica quão ocupado está durante as horas de expediente.

- Configurar o Modo de reunião
- Pré-visualizar os fusos horários de um evento
- Alterar o modo como o calendário é apresentado

Câmara

Foram efetuados melhoramentos na aplicação Câmara para obter melhores resultados em áreas com pouca iluminação.

Por predefinição, a funcionalidade Deteção de rostos encontra-se ativada e foi melhorada para focar melhor os rostos.

Desativar a Deteção de rosto

BlackBerry Assistant

Pode definir, colocar em pausa, retomar ou parar o temporizador com a aplicação BlackBerry Assistant.

Ações que pode executar com o BlackBerry Assistant

gesto Ver

Ao deslizar o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã e manter a posição, a data é apresentada na parte superior do ecrã.

Transferências de ficheiros

Foi adicionado suporte de MTP ao BlackBerry 10 OS, permitindo a transferência mais rápida de ficheiros multimédia entre o computador e o dispositivo com uma ligação USB.

Transferir ficheiros entre o seu computador e o seu dispositivo utilizando uma ligação USB.

Browser do BlackBerry

Foi adicionado suporte de voz ao Browser do BlackBerry. Esta funcionalidade permite escutar o conteúdo de páginas Web lido em voz alta.

O Browser do BlackBerry foi atualizado com proteção adicional contra ataques conhecidos de malware e de phishing.

Para aceder à funcionalidade Navegação privada, agora é possível tocar no no canto inferior esquerdo do ecrã. Se tiver outros separadores abertos, pode mudar para os mesmos durante uma sessão de navegação privada.

- Ativar o suporte de voz no modo de leitura
- Ativar navegação privada

Segurança

O BlackBerry Protect inclui uma funcionalidade antirroubo concebida para fornecer mais proteção para os dados do dispositivo, para tal associando estreitamente o dispositivo à sua BlackBerry ID.

Se configurar o dispositivo com a aplicação Configurar e introduzir ou criar uma BlackBerry ID, o BlackBerry Protect é automaticamente ativado. Se desativar o BlackBerry Protect, é possível ativar posteriormente a funcionalidade no ecrã Definições do BlackBerry Protect.

Se atualizar o dispositivo para a versão 10.3.2 do BlackBerry 10 OS de uma versão anterior do BlackBerry 10 OS e o BlackBerry Protect não estiver ativado, uma notificação fornece informações sobre a ativação do BlackBerry Protect.

Quando a funcionalidade antirroubo do BlackBerry Protect se encontra ativada, é necessário introduzir a sua BlackBerry ID para executar uma limpeza de segurança. Quando limpa o dispositivo (por exemplo, para trocar para um novo dispositivo ou entregá-lo a alguém), a funcionalidade antirroubo é desativada.

Na eventualidade de perda ou roubo do dispositivo, pode iniciar sessão no website do BlackBerry Protect em protect.blackberry.com. No website do BlackBerry Protect, pode tentar ver a localização do dispositivo num mapa, bloqueá-lo e limpar os dados do mesmo.

- Encontrar e proteger um dispositivo perdido
- Configurar o BlackBerry Protect no seu dispositivo

Mensagens seguras

Se a sua conta de correio eletrónico for suportada por Microsoft Exchange ActiveSync, pode utilizar S/MIME para essa conta. Se a sua organização utilizar um diretório LDAP, pode configurar as definições de forma que os certificados S/MIME para os utilizadores do diretório LDAP estejam disponíveis para si.

Configurar as definições do servidor LDAP

Telefone

Se a sua organização suportar a utilização de várias linhas telefónicas, pode efetuar chamadas e enviar mensagens de texto com números de telefone diferentes. Ter linhas telefónicas diferentes permite-lhe, bem como à sua organização, distinguir entre utilização pessoal e profissional do dispositivo.

Alternar entre a linha telefónica de trabalho e a linha telefónica pessoal

Apresentação do seu smartphone BlackBerry

Nesta formação online, conheça as funcionalidades e especificações do hardware do seu smartphone BlackBerry, veja uma comparação do seu smartphone com outros smartphones e saiba como utilizar o ecrã tátil.

Nota: Este tutorial está disponível apenas em inglês.

Iniciar o tutorial

Resumo do dispositivo

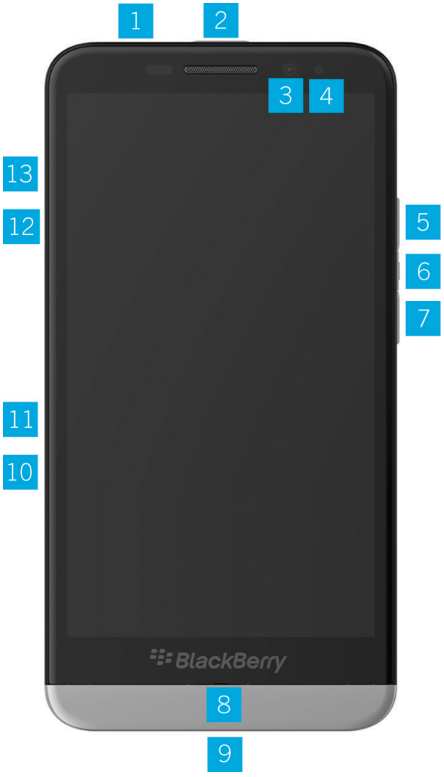

1. Tomada de auscultadores
2. Ecrã de bloqueio (Premir); Ligar/desligar (Manter premido); Repor (Manter premido durante 10 segundos)
3. Câmara frontal
4. LED de notificação
5. Aumentar volume
6. Silêncio (Premir); BlackBerry Assistant (Manter premido)
7. Baixar volume
8. Microfone
9. Altifalante
10. Porta USB
11. Porta HDMI
12. Ranhura do cartão de suporte

13. Ranhura para cartão micro SIM

O que é diferente acerca do BlackBerry 10 OS?

Se é a primeira a vez que utiliza o dispositivo BlackBerry 10, poderá querer saber mais acerca do que o torna diferente de outros dispositivos BlackBerry. Encontre informações acerca do ecrã inicial, definições, mensagens e aplicações. Saiba onde encontrar o seu número de telefone e PIN e como procurar.

Como posso regressar ao ecrã inicial?

Para regressar ao ecrã inicial a qualquer momento, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã.

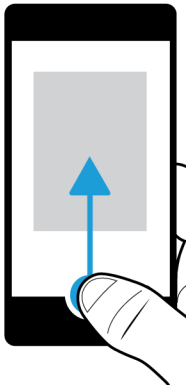

Como posso aceder ao menu?

Não existe tecla Menu ( ) no dispositivo BlackBerry 10. Pode encontrar mais funcionalidades e opções explorando os menus.

Para ver ações adicionais que é possível executar numa aplicação, toque em ou .

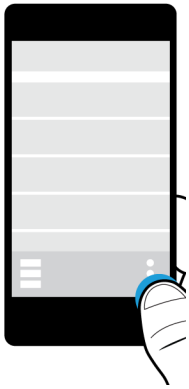

Como é que altero as minhas definições e opções?

Efetue qualquer uma das seguintes ações:

- Para encontrar as definições e ajuda de uma aplicação, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã.
- Para encontrar as definições do dispositivo, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Definições**.

  Nota: Para encontrar as definições do dispositivo numa aplicação, deslize para baixo com dois dedos desde a parte superior do ecrã. Toque em **Definições**.

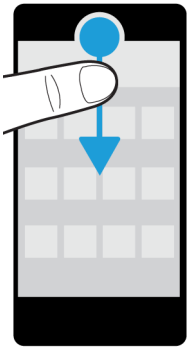

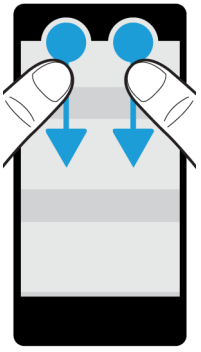

Onde estão as minhas mensagens de correio eletrónico e outras mensagens?

Pode encontrar todas as suas mensagens de correio eletrónico, mensagens de texto, notificações de redes sociais, chamadas perdidas e mensagens de correio de voz no BlackBerry Hub. O BlackBerry Hub não funciona como as outras aplicações no seu dispositivo BlackBerry. Está no centro da experiência do BlackBerry 10 e está sempre em execução para que se possa manter sempre ligado, independentemente do que esteja a fazer no seu dispositivo.

Pode espreitar o BlackBerry Hub ou abri-lo a partir de qualquer ponto do dispositivo . Deslize o dedo para cima e para a direita a partir da parte inferior do ecrã.

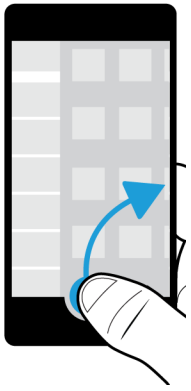

Onde se encontram as teclas do telefone e os meus perfis de notificação?

Teclas do telefone

Para atender uma chamada, toque e mantenha premido o círculo na parte inferior do ecrã e deslize o dedo para a esquerda. Levante o dedo do ecrã quando o círculo cobrir o .

Para rejeitar uma chamada, toque o círculo na parte inferior do ecrã e deslize o dedo para a direita. Levante o dedo do ecrã quando o círculo cobrir o .

Para efetuar uma chamada, na aplicação telefone, toque em . Introduza um número. Toque em **Chamar**.

Definições das notificações

Para alterar a definição de uma notificação, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Definições** > **Notificações**. Pode personalizar um perfil, definir um tom de toque ou notificação personalizados para um contacto ou criar um perfil.

Sugestão: Para ativar rapidamente o modo **Todos os alertas desativados**, deslize o dedo para cima desde a parte superior do ecrã inicial. Toque em .

Onde se encontram as minhas aplicações?

Algumas das aplicações que utilizava no dispositivoBlackBerry antigo podem não estar disponíveis no dispositivo BlackBerry 10. Na loja BlackBerry World, pode verificar se as suas aplicações antigas estão disponíveis no ecrã **My World** ou encontrar novas aplicações.

Como editar ou mover texto?

Não existe um trackpad ou trackball no seu dispositivo BlackBerry 10. Pode utilizar o ecrã tátil para selecionar, cortar, copiar e colar texto ou mover o cursor.

Selecionar texto

Toque e mantenha premido num caráter ou palavra.

- Para cancelar a seleção, toque em qualquer ponto do ecrã.
- Para alterar a seleção de texto, arraste os controladores.

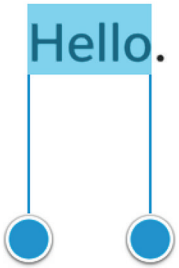

Mover texto

1. Mantenha premido numa palavra ou num campo de texto.
2. Levante o dedo do ecrã.
3. Toque numa opção.

Sugestão: Se não tem certeza do significado de um ícone de menu, toque e mantenha premido no ícone para visualizar a sua função. Afaste o dedo do ícone para evitar selecioná-lo.

Mover o cursor

1. Toque numa palavra ou campo de texto para apresentar o cursor.
2. Efetue uma das seguintes ações:
    - Para deslocar o cursor para outro ponto, arraste o círculo.
    - Para deslocar o cursor ou um caráter de cada vez, toque na parte superior, inferior, à esquerda ou à direita do círculo.

Sugestão: Certifique-se de que coloca o dedo na parte exterior do círculo para o cursor continuar visível.

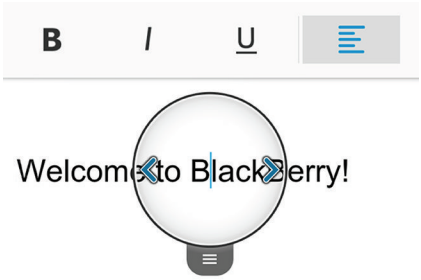

Onde se encontram as minhas tarefas, lembretes e notas de voz?

- Se utilizou o BlackBerry Linkpara transferir os ficheiros do seu dispositivo BlackBerryantigo para o novo dispositivo, as suas tarefas, lembretes e notas de voz devem estar na nova aplicação BlackBerry Remember.
- Se utilizou anteriormente tarefas no BBM Groups, ainda pode aceder a essas tarefas no BBM.

Onde se encontram os meus ficheiros?

Pode encontrar os seus ficheiros na aplicação Gestor de ficheiros. Se adicionou uma conta de trabalho ao dispositivo BlackBerry e o administrador tiver ativado a tecnologia BlackBerry Balance, os dados do dispositivo, aplicações e acesso à rede estão divididos em espaço de trabalho e espaço pessoal. Os espaços separados evitam que copie acidentalmente dados de trabalho para uma aplicação pessoal, ou que apresente dados de trabalho confidenciais durante um chat no BBM Video. Para trocar de espaço, arraste o dedo para baixo a meio do ecrã inicial e toque em **Pessoal** ou **Trabalho**.

Onde posso encontrar as informações do meu dispositivo e as palavras-passe?

Onde posso encontrar o meu PIN?

No BBM, toque na sua imagem do perfil. O seu PIN é apresentado abaixo do código de barras na página do seu perfil. Numa mensagem de correio eletrónico ou mensagem de texto, escreva **mypin** para apresentar o seu PIN.

Como posso encontrar o meu número de telefone?

No ecrã inicial, toque no . Na vista **Chamadas** ou **Contacto**, no centro do ecrã, deslize o dedo para baixo e o seu número de telefone aparece na parte superior do ecrã. Numa mensagem de correio eletrónico ou numa mensagem de texto, pode também escrever **mynumber** para apresentar o seu número de telefone.

Onde posso encontrar as informações acerca da versão de software do dispositivo e hardware do meu dispositivo?

No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.Toque em **Definições** > **Acerca de**. Para alterar o tipo de informações apresentadas, toque numa opção na lista pendente.

Numa mensagem, nota ou tarefa, pode escrever **myver** seguido de um espaço, para ver o modelo do seu dispositivo e a versão do BlackBerry 10 OS que está a executar. Esta funcionalidade pode não ser suportada pelo seu idioma de introdução.

Como posso pesquisar?

Se pretende encontrar algo no seu dispositivo BlackBerry, como uma mensagem, uma música ou uma aplicação, ou se pretende procurar na Internet, pode dizer ou escrever a sua procura no BlackBerry Assistant. Para abrir o BlackBerry Assistant, no ecrã inicial, toque no .

O que é o BlackBerry Link?

O BlackBerry Link é um software que pode instalar no seu computador para ligar dados, ficheiros multimédia e aplicações no seu dispositivo BlackBerry para o seu computador.

O BlackBerry Link é a versão mais recente do BlackBerry Desktop Software e pode ser utilizado com o seu dispositivo BlackBerry 10.

Para transferir o BlackBerry Link, a partir do seu computador, visite www.blackberry.com/BlackBerryLink e selecione a opção Windows ou Mac.

Ícones de Notificação

Os itens de notificação indicam a existência de itens novos ou não abertos nas suas contas do BlackBerry Hub. Quando existe um novo item, o indicador é apresentado no ícone de notificação. Pode ver as suas notificações deslizando o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã, em qualquer ponto do dispositivo BlackBerry.

Ícone	Descrição
	Mensagem de correio eletrónico
	Mensagem de texto
	Mensagem do BBM

Ícone	Descrição
	Mensagem do Facebook
	Mensagem do Twitter
	Mensagem do LinkedIn
	Chamada telefónica
	Mensagem do correio de voz
	Mensagens de notificação de aplicações e serviços como o BlackBerry World

Ícones do menu

Sugestão: Se não tem certeza do significado de um ícone de menu, toque e mantenha premido no ícone para visualizar a sua função. Afaste o dedo do ícone para evitar selecioná-lo.

Em seguida, apresentamos a descrição dos ícones do menu mais comuns:

Ícone	Descrição
	Abra um menu de ações
	Abra uma lista de modos de navegar ou filtrar informações
	Escrever uma mensagem
	Ver anexos
	Partilhar um item, como uma fotografia, com alguém
	Responder a uma mensagem de correio eletrónico
	Responder a todos os destinatários de um correio eletrónico
	Reencaminhar um correio eletrónico
	Gravar uma nota de voz
	Adicionar uma nova entrada na aplicação Remember e na aplicação Calendário

Configurar o seu dispositivo

Para configurar o seu dispositivo BlackBerry 10, é necessário um cartão micro-SIM. Se não possui um cartão SIM ou o tipo correto de cartão SIM, contacte o fornecedor do serviço.

Se pretende mais espaço de armazenamento para fotografias, vídeos, música e documentos, insira um cartão de suporte (cartão micro SD).

Quando estiver preparado, abra a aplicação Configuração. Esta aplicação ajuda-o a transferir conteúdos do seu dispositivo antigo e a adicionar as suas contas de correio eletrónico, do BBM, de mensagens instantâneas e de redes sociais.

Inserir o cartão SIM

CUIDADO: O dispositivo BlackBerryestá concebido para utilização com um cartão micro-SIM. Para evitar possíveis danos, não insira um adaptador de cartão SIM no dispositivo.

Dependendo do fornecedor de serviços e do revendedor onde comprou o dispositivoBlackBerry, o cartão SIM pode já estar inserido.

1. Para remover a tampa posterior, puxe para cima a parte inferior da tampa.
2. Com os contactos de metal virados para baixo, insira o cartão micro-SIM na ranhura superior conforme indicado.

Inserir um cartão de suporte

1. Para remover a tampa posterior, puxe para cima a parte inferior da tampa.
2. Com os contactos de metal para baixo, introduza o cartão de suporte (cartão microSD) na ranhura inferior.

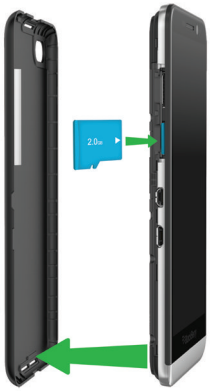

Configurar o seu dispositivo com a aplicação Configuração

Sugestão: É necessária uma ligação de rede para algumas das funcionalidades da aplicação Configuração.

Pode utilizar a aplicação Configuração para executar qualquer uma das seguintes ações:

- Saber mais sobre novas funcionalidades e ver tutoriais para obter informações sobre gestos e teclas
- Adicionar contas de correio eletrónico, do BBM, de mensagens instantâneas e de redes sociais
- Saiba como transferir conteúdos do seu dispositivo antigo
- Personalizar os sons e notificações
- Definir uma palavra-passe para o dispositivo
- Configurar as opções de pagamento para as suas compras na loja BlackBerry World
- Personalizar as definições do dispositivo

A aplicação Configuração solicita que inicie sessão com a sua BlackBerry ID existente e permite a criação de uma nova. Caso não tenha a certeza se já possui uma BlackBerry ID, no computador, visite www.blackberry.com/blackberryid.

Para abrir a aplicação Configuração, no ecrã inicial, toque no .

Utilizar gestos

Reserve um momento para descobrir como navegar o seu dispositivo BlackBerry utilizando gestos de ecrã tátil.

Deslocação no ecrã inicial

Para se familiarizar com o ecrã inicial, experimente os seguintes gestos.

1. Para regressar ao ecrã inicial a qualquer momento, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã.

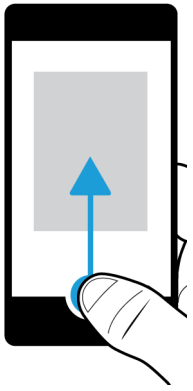

2. Para visualizar mensagens no BlackBerry Hub, deslize o dedo da esquerda para a direita.

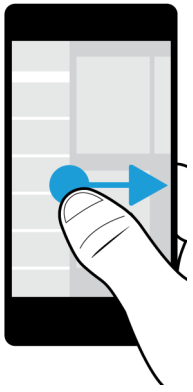

3. Para ver as aplicações abertas (caso exista alguma), deslize o dedo da direita para a esquerda. Para ver todas as aplicações, continue a deslizar o dedo da direita para a esquerda.

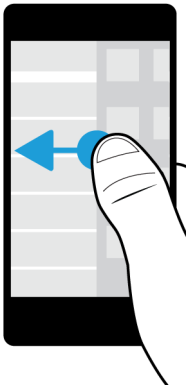

Espreitar o BlackBerry Hub

Para ver as suas mensagens, pode espreitar o BlackBerry Hub ou abri-lo a partir de qualquer ponto do seu dispositivo BlackBerry.

Deslize o dedo para cima e para a direita a partir da parte inferior do ecrã.

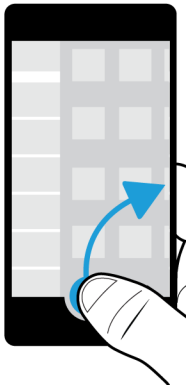

Sugestão: Mantenha o dedo no ecrã enquanto vê o BlackBerry Hub. Para regressar ao que estava a fazer, deslize o dedo para baixo.

Mostrar menus

Pode encontrar funcionalidades, opções e ajuda explorando os menus.

Efetue uma das seguintes ações:

- Para ver ações adicionais que é possível executar numa aplicação, toque no ⋮ ou no ☰ .

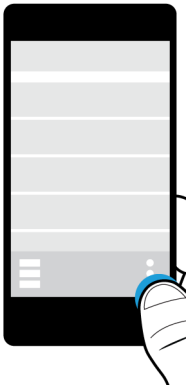

- Para ver ações adicionais de um item específico, como uma música ou imagem, toque e mantenha premido o item.

  Sugestão: Para ver os nomes dos ícones apresentados no lado direito do ecrã, toque e mantenha premido o ícone. Afaste o dedo do ícone para evitar selecioná-lo.
- Para encontrar as definições e ajuda de uma aplicação, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã.
- Para encontrar as definições do dispositivo, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã.

  Nota: Para encontrar as definições do dispositivo, numa aplicação, utilize dois dedos e deslize para baixo desde a parte superior do ecrã.

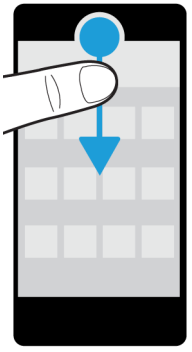

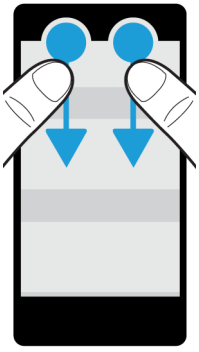

Percorrer e deslocar entre itens

Deslize o dedo para percorrer uma lista, deslocar uma página da Web ou deslocar-se entre fotografias.

Efetue uma das seguintes ações:

- Para percorrer, deslize o dedo para cima e para baixo.

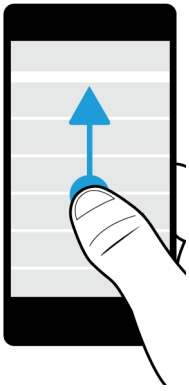

- Para mover entre o BlackBerry Hub e as suas aplicações, deslize o dedo para a esquerda e para a direita.

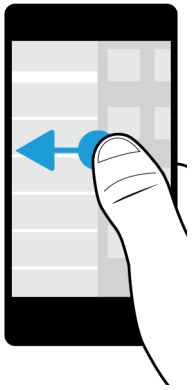

Utilizar um controlo de deslize

Se surgir um controlo de deslize no ecrã, pode utilizar o controlo de deslize para avançar num ficheiro, por exemplo, uma canção ou percorrer várias páginas, por exemplo, as páginas de um livro eletrónico.

No controlo de deslize, arraste a alça do controlo de deslize.

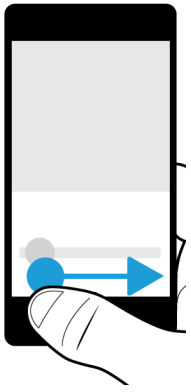

Seleccionar itens

Efetue uma das seguintes ações:

- Para selecionar um item, basta tocar no item. Se possível, o ícone abre.
- Para realçar um item sem o abrir, toque e mantenha premido no item.

- Para realçar vários itens, por exemplo, imagens ou canções que pretende partilhar, toque e mantenha premido sobre um item. Toque no e toque em mais itens. Para anular a seleção de um item, toque novamente no item.

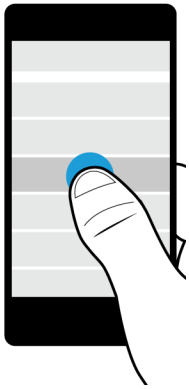

Aproximar ou afastar no ecrã

Se pretende ver uma imagem em maior pormenor ou se estiver a ter dificuldade em ler palavras demasiado pequenas, pode aumentar o ecrã mediante ampliação. Para ver uma área maior do ecrã, afaste.

Efetue uma das seguintes ações:

- Para ampliar, afaste os dedos.

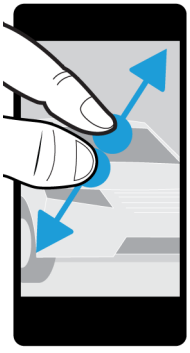

- Para afastar, junte os dedos.

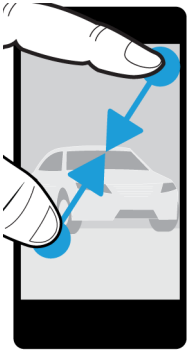

Interações avançadas

Se procura formas mais rápidas ou eficientes de efetuar ações, considere a utilização dos seguintes gestos:

- Levantar para ativar
- Virar para silenciar
- Virar para poupar energia
- Mantenha premido para permanecer ativado

Levantar para ativar

Se esta funcionalidade estiver ativada, ao levantar o dispositivo BlackBerry de uma superfície plana, este acorda automaticamente. Não é necessário premir a tecla **Alimentação/Bloquear** nem deslizar o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã para começar a utilizar o dispositivo.

Para ativar ou desativar esta funcionalidade, toque em **Definições** > **Interação avançada**. Toque no comutador **Levantar para ativar**.

Virar para silenciar

Se esta funcionalidade estiver ativada, ao receber uma chamada que não seja conveniente atender, pode virar o dispositivo com a face para baixo para silenciar o tom de toque ou a vibração. Recebe na mesma uma notificação de chamada perdida.

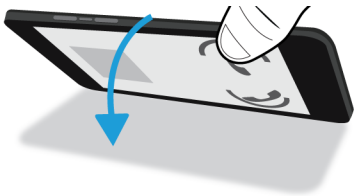

Para ativar ou desativar esta funcionalidade, toque em **Definições** > **Interação avançada**. Toque no comutador **Virar para silenciar**.

Virar para poupar energia

Se esta funcionalidade estiver ativada, ao colocar o dispositivo com a face para baixo numa superfície plana, este entra em modo de espera para prolongar a duração da bateria. Continua a receber notificações de chamadas recebidas, mensagens e alarmes.

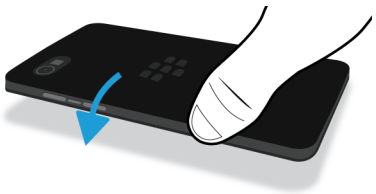

Para ativar ou desativar esta funcionalidade, toque em **Definições** > **Interação avançada**. Toque no comutador **Virar para poupar energia**.

Mantenha premido para permanecer ativado

Se esta funcionalidade estiver ativada, o ecrã mantém-se ativo durante mais tempo enquanto segura o dispositivo. Esta definição substitui o valor definido em **Definições** > **Visualização** > **Limite de tempo do ecrã**.

Para ativar ou desativar esta funcionalidade, toque em **Definições** > **Interação avançada**. Toque no comutador **Mantenha premido para permanecer ativado**.

Personalizar o dispositivo

Saiba como personalizar o seu dispositivo e torná-lo pessoal. Por exemplo, pode alterar as definições, transferir aplicações, alterar o seu tom de toque e definir uma imagem de fundo.

- Personalizar as definições do dispositivo
- Personalizar as Definições rápidas
- Transferir e instalar aplicações Androidna Amazon Appstore
- Mova o ícone de uma aplicação ou abra a aplicação no ecrã inicial
- Alterar o tom de toque
- Alterar tamanho do tipo de letra
- Definir o seu fundo
- Definir um alarme
- Marcar uma página web favorita
- Adicionar uma assinatura a uma conta de correio eletrónico
- Adicionar um contacto ou número à lista de marcação rápida

Troca de dispositivo

Preparação para trocar de dispositivo

Antes de começar a mudar para o novo dispositivo BlackBerry 10, reserve um momento para assegurar que efetuou as seguintes ações:

- Conclua todas as instruções na aplicação Configurar, que abre da primeira vez que o dispositivo BlackBerry 10 é iniciado após inserir a bateria. Pode localizar a aplicação Configurar no ecrã inicial do dispositivo.
- Se tem informação guardada no cartão SIM, como informações de contactos, guarde os dados no espaço de armazenamento do seu dispositivo anterior ou no cartão de suporte antes de iniciar a troca de dispositivos.
- Se tem palavras-passe ou nomes de utilizador guardados no dispositivo anterior, como a sua BlackBerry ID, considere anotar temporariamente esta informação para estar disponível quando estiver preparado para adicionar contas ao seu novo dispositivo.

Atualizar o BBM

Se trocar de um dispositivo BlackBerry a executar o SO BlackBerry (versões 5.0 a 7.1), deve atualizar para a versão mais recente disponível do BBM e associar o BBM à sua BlackBerry ID antes de trocar de dispositivo.

1. Para verificar a versão do BBM em execução no seu dispositivo anterior, procure **BlackBerry Messenger** na lista das aplicações instaladas.
2. Para transferir o BBM 7.0 ou posterior para o dispositivo anterior, visite a loja BlackBerry World ou www.bbm.com.

Se não for possível atualizar a sua versão do BBM, no BBM, prima a tecla > **Opções** > **Cópia de segurança**. Selecione uma opção de cópia de segurança.

Veja qual a versão do software do dispositivo instalada no dispositivo anterior

Se estiver a trocar de um dispositivo BlackBerry, para ver qual a versão do software instalada no seu dispositivo anterior, no ecrã inicial do mesmo, efetue uma das seguintes ações:

- Clique em **Opções** > **Acerca do**.
- Clique **Opções** > **Dispositivo** > **Acerca de versões do dispositivo**.

Acerca dos cartões SIM

Os dispositivos BlackBerry 10 utilizam cartões micro-SIM ou nano SIM. Pode ser necessário contactar o fornecedor do serviço para obter o cartão SIM adequado ao dispositivo.

Utilizar a BlackBerry ID para trocar de dispositivos

Quando troca para um novo dispositivo BlackBerry, durante a configuração é-lhe solicitado que introduza o nome de utilizador e a palavra-passe da BlackBerry ID. É importante utilizar a mesma BlackBerry ID que utilizava no dispositivo anterior, uma vez que muitas das suas aplicações e definições estão associadas à sua BlackBerry ID.

Por exemplo, quando utiliza a BlackBerry ID existente no dispositivo novo, pode reinstalar aplicações que transferiu para o dispositivo anterior da loja BlackBerry World, se existir uma versão da aplicação para o novo dispositivo.

Localizar a sua BlackBerry ID no dispositivo antigo

Caso tenha criado uma BlackBerry ID no dispositivo BlackBerry anterior, é importante iniciar sessão com a BlackBerry ID existente no novo dispositivo, dado que muitas das suas aplicações e definições estão associadas à mesma.

1. No ecrã inicial do dispositivo anterior, clique em **Opções** ou **Definições**.
2. Consoante o seu dispositivo, efetue uma das seguintes ações:

- Clique em **Aplicações de terceiros** > **BlackBerry ID**.
- Clique em **Dispositivo** > **BlackBerry ID**.
- Clique ou toque na **BlackBerry ID**.

Trocar de um dispositivo com o BlackBerry Device Software 5 ou BlackBerry 6

Se trocar de um dispositivo com o BlackBerry Device Software 5 ou BlackBerry 6, estão disponíveis os seguintes métodos de transferência de dados.

Método de transferência	Dados transferidos
Aplicação Device Switch (a utilizar uma rede Wi-Fi ou um cartão de suporte)	Dados guardados no espaço de armazenamento do dispositivo anterior, incluindo os seguintes: • Contactos • Entradas do calendário • Fotografias • Vídeos (sem DRM) • Música (não DRM) • Documentos • Tarefas e notas • Informações da conta de correio eletrónico (é necessário introduzir as palavras-passe da conta)
BlackBerry Link	Dados guardados no espaço de armazenamento do dispositivo anterior, incluindo os seguintes: • Contactos • Entradas do calendário • Fotografias • Vídeos • Música • Tarefas e notas • Definições • Histórico do telefone • Tipos de letra • Contactos BBM • Marcadores e pastas do Browser do BlackBerry • Definições de alarme e relógio • Mensagens de texto (SMS e MMS) • Registos do Protetor de Palavras-passe

Trocar de um dispositivo a executar o BlackBerry 7

Se estiver a trocar de um dispositivo BlackBerry a executar uma versão do BlackBerry 7, estão disponíveis os seguintes métodos de transferência de dados:

Método de transferência	Dados transferidos
Aplicação Device Switch (a utilizar uma rede Wi-Fi ou um cartão de suporte)	Dados guardados no espaço de armazenamento do dispositivo anterior, incluindo os seguintes: • Contactos • Entradas do calendário • Fotografias • Vídeos (sem DRM) • Música (não DRM) • Documentos • Tarefas e notas • Informações da conta de correio eletrónico (é necessário introduzir as palavras-passe da conta)
Cartão de suporte	Dados guardados no espaço de armazenamento e no cartão de suporte do dispositivo anterior, incluindo os seguintes: • Fotografias • Vídeos • Música • Definições de alarme • Contactos do BBM • Marcadores e pastas do Browser do BlackBerry • Mensagens de texto (SMS e MMS) • Histórico do telefone • Perfis de ligação sem fios
BlackBerry Link	Dados guardados no espaço de armazenamento do seu dispositivo anterior, incluindo o seguinte: • Contactos • Entradas do calendário • Fotografias • Vídeos • Música • Tarefas e notas • Definições • Definições de alarme e relógio

Método de transferência	Dados transferidos
	• Contactos BBM • Marcadores e pastas do Browser do BlackBerry • Mensagens de texto (SMS e MMS) • Histórico do telefone • Tipos de letra • Registos do Protetor de Palavras-passe

Trocar de um dispositivo BlackBerry 10

Se trocar de um dispositivo BlackBerry 10 para um novo dispositivo BlackBerry 10, estão disponíveis os seguintes métodos de transferência de dados:

Método de transferência	Dados transferidos
Aplicação Device Switch (a utilizar uma rede Wi-Fi ou um cartão de suporte)	Dados guardados no espaço de armazenamento do seu dispositivo anterior, incluindo o seguinte: • Contactos • Entradas do calendário • Fotografias • Vídeos (sem DRM) • Música (não DRM) • Documentos • Tarefas e notas do BlackBerry Remember • Mensagens de texto (SMS)
BlackBerry Link	Dados guardados no espaço de armazenamento do dispositivo anterior, incluindo os seguintes: • Contactos • Entradas do calendário • Fotografias • Vídeos • Música • Tarefas e notas do BlackBerry Remember • Mensagens de texto (SMS e MMS) • Definições • Histórico do telefone • Tipos de letra • Contactos BBM • Marcadores e pastas do Browser do BlackBerry • Definições de alarme e relógio

Método de transferência	Dados transferidos
	• Registos do Protetor de Palavras-passe
Cartão SIM (o seu dispositivo anterior deve utilizar um cartão SIM de tamanho idêntico ao do novo cartão)	• Contactos guardados no cartão SIM

Trocar de um iPhone ou de um dispositivo Android

Se mudar de um dispositivo iPhone ou Android para um dispositivo BlackBerry 10, pode utilizar a aplicação Device Switch para transferir os seus dados. Pode transferir os seus contactos, entradas do calendário, fotografias, música e vídeos. Quando terminar a configuração do dispositivo BlackBerry, pode adicionar as suas contas de correio eletrónico e sincronizar as informações de contactos e calendário para o novo dispositivo.

Transferir dados com uma rede Wi-Fi e a aplicação Device Switch

Pode utilizar a aplicação troca de dispositivo para transferir dados de um dispositivo com o SOBlackBerry, versões 5.0 a 7.1, um dispositivo com BlackBerry 10 OS, um dispositivo com iOS 6 e posterior ou um dispositivo com Android 2.3 e posterior para o seu novo dispositivo BlackBerry 10.

Para utilizar a aplicação Device Switch, ambos os dispositivos devem estar ligados à mesma rede Wi-Fi, de preferência uma rede Wi-Fi doméstica, visto que as redes Wi-Fi empresariais ou públicas podem bloquear o funcionamento da aplicação Device Switch.

1. No novo dispositivo BlackBerry 10, transfira a aplicação Device Switch. Para localizar a aplicação Device Switch, no dispositivo, visite a loja BlackBerry World ou www.deviceswitch.com.
2. Ligue ambos os dispositivos à mesma rede Wi-Fi.
3. Para transferir dados, siga as instruções no ecrã.

Nota: Apenas são transferidos os dados guardados no espaço de armazenamento do dispositivo. Não são transferidos para o novo dispositivo quaisquer dados guardados sem fios numa cópia de segurança ou sincronizados com uma conta online. Para transferir dados sincronizados com uma conta online, adicione-a ao dispositivo. As informações guardadas no cartão de suporte não são transferidas durante a utilização da aplicação Device Switch, mas pode inserir o cartão de suporte no novo dispositivo.

Transferir dados com um cartão de suporte e a aplicação Device Switch

Este método de transferência está disponível se trocar de um dispositivo BlackBerry a executar o SO BlackBerry (versões 5.0 a 7.1) ou o SO BlackBerry 10.

Apenas são transferidos os dados guardados no espaço de armazenamento do dispositivo anterior ou no cartão de suporte. Não são transferidos para o novo dispositivo quaisquer dados guardados sem fios numa cópia de segurança ou sincronizados com uma conta online. Este método foi concebido para mover os dados do espaço pessoal, mas não os dados do espaço de trabalho.

1. No novo dispositivo BlackBerry 10, transfira a aplicação Device Switch. Para localizar a aplicação Device Switch, no dispositivo, visite a loja BlackBerry World ou www.deviceswitch.com.
2. No dispositivo anterior, transfira a aplicação Device Switch.
3. No dispositivo anterior, abra a aplicação Device Switch.
4. No dispositivo anterior, toque em **Seguinte** > **Transferir com o cartão de suporte** > **Efetuar cópia de segurança para o cartão de suporte**.
5. Após concluir a cópia de segurança, retire o cartão de suporte do dispositivo anterior e insira-o no novo dispositivo.
6. No novo dispositivo, na aplicação Device Switch, toque em **Seguinte** > **Transferir com o cartão de suporte** > **Restaurar do cartão de suporte**.
7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Transferir dados com um cartão de suporte

Esta opção de transferência de dados está disponível se trocar de um dispositivo BlackBerry com uma versão do BlackBerry 7.

Este método foi concebido para mover os dados do espaço pessoal, mas não os dados do espaço de trabalho.

Apenas são transferidos os dados guardados no espaço de armazenamento do dispositivo anterior. Não são transferidos para o novo dispositivo quaisquer dados guardados sem fios numa cópia de segurança ou sincronizados com uma conta online.

1. No seu dispositivo anterior, clique em **Configuração** > **Trocar dispositivo**.
2. Clique em **Utilizar um cartão de suporte** > **Guardar dados**.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
4. Após concluir a cópia de segurança, retire o cartão de suporte do seu dispositivo anterior e insira-o no BlackBerry 10.
5. No ecrã inicial do dispositivo BlackBerry 10, toque no > .
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Transferir dados com o BlackBerry Link num computador

Este método de transferência está disponível se trocar de um dispositivo BlackBerry a executar o SO BlackBerry (versões 5.0 a 7.1) ou o SO BlackBerry 10. Pode utilizar o BlackBerry Link para transferir dados e definições, como o histórico do telefone, ficheiros multimédia, marcadores do browser e outros para o novo dispositivo BlackBerry 10.O BlackBerry Link foi concebido para mover os dados do espaço pessoal, mas não os dados no espaço de trabalho.

Apenas são transferidos os dados guardados no espaço de armazenamento do dispositivo anterior. Não são transferidos para o novo dispositivo quaisquer dados guardados sem fios numa cópia de segurança ou sincronizados com uma conta online.

1. No seu computador, transfira e instale BlackBerry Link de www.blackberry.com/BlackBerryLink.
2. Abra o BlackBerry Link.
3. Ligue o seu dispositivo BlackBerry ao computador utilizando um cabo USB.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
5. Quando solicitado, ligue o novo dispositivo BlackBerry 10 ao computador com um cabo USB.
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Criar cópias de segurança dos dados do dispositivo

Com o computador e o BlackBerry Link, pode criar cópias de segurança e restaurar a maioria dos dados do seu dispositivo BlackBerry. Pode efetuar cópias de segurança das suas definições, do histórico do telemóvel, dos tipos de letra, das pesquisas guardadas, das mensagens, dos dados da agenda, dos marcadores do browser e dos ficheiros multimédia.

Deve criar e guardar regularmente um ficheiro de cópia de segurança no computador, especialmente antes de atualizar qualquer software. Manter um ficheiro de cópia de segurança atual no computador pode permitir-lhe recuperar dados do dispositivo em caso de perda, roubo ou corrupção devido a um problema imprevisto.

Nota: Se o seu dispositivo estiver ativado numa solução Enterprise Mobility Management da BlackBerry, contacte o administrador para verificar se é possível efetuar cópia de segurança e restauro dos dados do dispositivo.

Transferir informação de contactos com um cartão SIM

Os dispositivos BlackBerry 10 utilizam cartões micro-SIM ou nano SIM. Pode recorrer a este método se estiver a trocar de outro BlackBerry 10 com tamanho de cartão SIM idêntico.

1. No seu dispositivo anterior, toque em **Contactos**.
2. Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
3. Toque em ⚙.
4. Em **Cartão SIM**, toque em **Copiar contactos do dispositivo para o cartão SIM**.

5. Quando os contactos forem copiados para o cartão SIM, remova o cartão SIM e insira-o no novo dispositivo.
6. No seu dispositivo anterior, toque em **Contactos**.
7. Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
8. Toque em .
9. Em **Cartão SIM**, toque em **Importar contactos do cartão SIM**.

Nota: Se tiver o BlackBerry Balance instalado no dispositivo, a informação de contactos guardada no espaço de trabalho pode não ser copiada para o cartão SIM.

Após trocar de dispositivo

Após finalizar a troca para o novo dispositivo BlackBerry 10, se utilizava um cartão de suporte no dispositivo anterior, mova-o para o novo. Considere também efetuar as seguintes ações:

- Elimine os dados do dispositivo anterior executando a limpeza de segurança.
- Transfira aplicações da loja BlackBerry World ou do Amazon Appstore.
- Explore a aplicação Ajuda no dispositivo e descubra sugestões e truques.

Para obter mais informações sobre como devolver o dispositivo BlackBerry anterior para reciclagem e eliminação segura, visite www.blackberry.com/recycling. O programa de reciclagem e de troca por um modelo mais recente só está disponível em algumas zonas.

Adicionar contas de correio eletrónico e de redes sociais ao novo dispositivo

As informações de contactos e de calendário associadas a uma conta de correio eletrónico ou de rede social podem ser adicionadas ao acrescentar a conta ao novo dispositivo BlackBerry 10. Caso tenha utilizado a aplicação Device Switch para trocar de um dispositivo BlackBerry a executar o SO BlackBerry (versões 5.0 a 7.1), as suas contas de correio eletrónico podem já estar configuradas no novo dispositivo BlackBerry 10.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Contas**.
3. Se necessário, toque no .
4. Toque num tipo de conta.
5. Efetue uma das seguintes ações:
   - Se estiver a adicionar uma conta de correio eletrónico, introduza o endereço da mesma. Toque em **Seguinte**. Introduza a palavra-passe para a conta. Toque em **Seguinte**. Se necessário, altere as definições de sincronização.
   - Se estiver a adicionar uma conta de rede social, introduza as informações da mesma. Se necessário, altere as definições de sincronização ou de lembrete.
6. Toque em **Concluído**.

Eliminar os dados no dispositivo BlackBerry

Após transferir os dados para o novo dispositivo BlackBerry 10, considere eliminar todos os dados no dispositivo BlackBerry anterior. Foi concebida uma limpeza de segurança para eliminar permanentemente os seus dados, de modo a não poderem ser recuperados. Inclui contas de correio eletrónico, aplicações transferidas, ficheiros multimédia, documentos, marcadores do browser e definições.

Quando a limpeza de segurança estiver concluída, o dispositivo desliga automaticamente. Para ligar o dispositivo, prima a tecla Alimentação/bloquear.

Limpar os dados de dispositivos a executarem o SO BlackBerry (versões 5.0 - 7.1)

1. No ecrã inicial do dispositivo, clique na aplicação **Opções**.
2. Toque em **Segurança** ou **Opções de segurança**.
3. Toque em **Limpeza de segurança**.
4. Selecione os itens que pretende eliminar.
5. Tipo **blackberry**.
6. Toque em **Limpar dados** ou **Limpar**.

Eliminar os dados em dispositivos com o BlackBerry 10 OS

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque no **Definições**.
3. Toque em **Segurança e privacidade** > **Limpeza de segurança**.
4. Tipo **blackberry**.
5. Toque em **Eliminar dados**.

Se está a pensar em oferecer ou reciclar o seu dispositivo, lembre-se de remover também o cartão SIM e o cartão de suporte.

Transferir as suas aplicações do BlackBerry World

As aplicações e jogos comprados podem ser reinstalados quantas vezes desejar no mesmo dispositivo BlackBerry e até um máximo de quatro dispositivos adicionais, sem necessidade de pagar os itens novamente.

1. No novo dispositivo BlackBerry 10, toque no ícone **BlackBerry World**.
2. Se solicitado, introduza o nome de utilizador e palavra-passe da sua BlackBerry ID.
3. Toque no .

4. Toque em **My World** > **As minhas aplicações e jogos**.
5. Toque em **Disponível**.
   - Para reinstalar uma aplicação ou jogo, toque em junto da aplicação ou jogo que pretende instalar.
   - Para reinstalar várias aplicações e jogos, na parte inferior do ecrã, toque em > . Toque nas aplicações e jogos que pretende reinstalar. Toque no .

Resolução de problemas: Trocar dispositivo

O meu dispositivo anterior não deteta o novo dispositivo BlackBerry 10

Ao utilizar uma rede Wi-Fi e a aplicação Device Switch para trocar de dispositivos, pode não ser possível ligar os mesmos se utilizar uma rede Wi-Fi empresarial, académica ou pública. Ao trocar de dispositivos, experimente utilizar uma rede doméstica que permita ligações.

Caso utilize uma rede doméstica para ligar os dispositivos, mas continue a não conseguir estabelecer ligação, efetue as seguintes ações:

1. Desligue o router da alimentação e reinicie ambos os dispositivos.
2. Aguarde 30 segundos.
3. Ligue o router e confirme se está ligado.
4. Aguarde 2 minutos.
5. Afaste ambos os dispositivos cerca de 1,83 m do router.
6. Ligue ambos os dispositivos.
7. Tente executar novamente a aplicação Device Switch.

A aplicação Device Switch é suportada pela Media Mushroom. Para esclarecer dúvidas ou obter informação adicional, visite www.deviceswitch.com ou contacte a Media Mushroom emcontact@mediamushroom.com.

Não posso trocar o meu cartão SIM para o meu novo dispositivo BlackBerry 10

Os dispositivos BlackBerry 10 utilizam cartões micro-SIM ou nano SIM. Pode ser necessário contactar o fornecedor do serviço para obter o cartão SIM adequado ao dispositivo.

Alguns dados do seu dispositivo anterior não estão no seu novo dispositivo

O tipo de dispositivo de onde transfere os dados e a versão do software do dispositivo no seu dispositivo anterior determina quais os dados a ser transferidos para o seu novo dispositivo. Para uma lista dos tipos de dados que são transferidos, visite www.blackberry.com/deviceswitch.

Efetue uma das seguintes ações:

- Confirme que as suas contas de correio eletrónico profissional estão configuradas. As contas de correio eletrónico não são transferidas e têm de ser configuradas no BlackBerry Hub do dispositivo.
- Confirme que as suas contas de correio eletrónico profissional estão configuradas. Contacte o administrador para obter as informações necessárias para ativar a conta.
- Procure lembretes e tarefas na aplicação BlackBerry Remember.
- Transfira aplicações mediante transferência da loja BlackBerry World.

Não consigo transferir itens com o meu cartão de suporte

Efetue uma das seguintes ações:

- Efetue uma cópia de segurança do seu cartão de suporte para outro meio, como o armazenamento integrado do seu dispositivo BlackBerry ou o seu computador. Formate o cartão de suporte ou compre um novo cartão de suporte. Guarde os itens da cópia de segurança no seu cartão de suporte e tente transferi-los novamente.
- Utilize o BlackBerry Link para transferir as suas informações de um dispositivo para outro. Para transferir o BlackBerry Link, a partir do seu computador, visite www.blackberry.com/BlackBerryLink e selecione a opção Windows ou Mac.

Acerca do BlackBerry ID

Uma BlackBerry ID dá-lhe acesso conveniente a diversos produtos e serviços do BlackBerry. Depois de criar uma BlackBerry ID, pode utilizar o seu endereço de correio eletrónico e palavra-passe para iniciar sessão em qualquer produto BlackBerry que suporte a BlackBerry ID. Com a BlackBerry ID, pode gerir aplicações que transferiu da loja BlackBerry World e transferir as aplicações quando trocar de dispositivo. Deve iniciar sessão com a mesma BlackBerry ID em todos os seus dispositivos BlackBerry.

Se já tiver criado uma BlackBerry ID, tem de a utilizar quanto estiver a configurar o seu dispositivo novo (em vez de criar uma BlackBerry ID nova). Pode iniciar sessão tanto num tablet como num smartphone com a mesmaBlackBerry ID.

Configurar uma BlackBerry ID nova

Sugestão: É importante selecionar uma palavra-passe de que se lembre facilmente. Como nome de utilizador da BlackBerry ID, escolha um endereço de correio eletrónico que utilize com frequência. Os detalhes de recuperação podem

ser enviados para o endereço de correio eletrónico que utiliza como nome de utilizador da sua BlackBerry ID, caso esqueça a palavra-passe da sua BlackBerry ID. O endereço de correio eletrónico que utiliza como nome de utilizador da BlackBerry ID não tem de estar associado ao seu dispositivo BlackBerry.

1. Para criar uma nova BlackBerry ID quando configura o seu dispositivo BlackBerry, no ecrã **BlackBerry ID**, toque em **Criar nova**.
2. Siga as instruções no ecrã.

Confirmar o nome de utilizador da sua BlackBerry ID

Quando cria uma BlackBerry ID, recebe uma mensagem de correio eletrónico que lhe permite confirmar o endereço de correio eletrónico que utiliza como a sua BlackBerry ID. Caso se esqueça da palavra-passe da BlackBerry ID, pode repô-la facilmente se tiver confirmado o endereço de correio eletrónico que utiliza como o seu nome de utilizador da BlackBerry ID.

Caso não tenha confirmado o endereço de correio eletrónico que utiliza como o nome de utilizador da BlackBerry ID aquando da criação BlackBerry ID, pode receber outra mensagem de correio eletrónico de confirmação.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **BlackBerry ID**.
3. Toque em **Confirmar**. É enviada uma mensagem de correio eletrónico para o endereço que utiliza como a sua BlackBerry ID.
4. Abra a mensagem de correio eletrónico e siga as instruções no ecrã.

Alterar a sua palavra-passe BlackBerry ID

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **BlackBerry ID**.
3. Toque em **Alterar palavra-passe**.

Alterar as suas informações da BlackBerry ID

Pode alterar o seu nome de utilizador, nome de ecrã, nome próprio ou apelido.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **BlackBerry ID**.
3. Toque em .

Utilizar a sua BlackBerry ID para trocar de dispositivo

Utilizar a sua BlackBerry ID num novo dispositivo

Quando muda para um dispositivo BlackBerry novo, durante a configuração ser-lhe-á pedido que introduza o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe do BlackBerry ID. É importante utilizar a mesma BlackBerry ID que utilizou no seu dispositivo anterior, uma vez que muitas das suas aplicações e definições estão associadas com o seu BlackBerry ID.

Por exemplo, quando usa a suaBlackBerry ID existente no seu dispositivo novo, pode reinstalar aplicações que transferiu para o seu dispositivo anterior da loja BlackBerry World, se existir uma versão da aplicação para o seu novo dispositivo.

Localizar a sua BlackBerry ID no seu dispositivo antigo

Se criou previamente uma BlackBerry ID e está a mudar para um novo dispositivo BlackBerry, é importante que inicie sessão utilizando a sua BlackBerry ID existente, porque existem várias aplicações e definições associadas.

1. No ecrã inicial do seu dispositivo antigo, clique em **Opções**.
2. Dependendo do seu dispositivo, efetue uma das seguintes ações:
    - Clique em **Aplicações de terceiros** > **BlackBerry ID**.
    - Clique em **Dispositivo** > **BlackBerry ID**.
    - Clique em **BlackBerry ID**.

Como posso recuperar a minha palavra-passe perdida ou esquecida da BlackBerry ID?

Pode fazer com que sejam enviadas instruções de recuperação de palavra-passe da sua BlackBerry ID para o endereço de correio eletrónico que utiliza como o seu nome de utilizador da sua BlackBerry ID. Por razões de segurança, a sua palavra-passe da BlackBerry ID só pode ser recuperada por si.

Efetue uma das seguintes ações:

- Para repor a sua palavra-passe num computador , visite www.blackberry.com/blackberryid. Clique em **Repor a sua palavra-passe**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Para repor a sua palavra-passe no seu dispositivo BlackBerry, quando lhe for solicitado que inicie sessão com a sua BlackBerry ID, clique em **Palavra-passe esquecida**. Responda à sua pergunta de segurança e preencha as instruções no ecrã.

Quando tiver terminado os passos acima, receberá uma mensagem de correio eletrónico com a reposição da palavra-passe. Se seguir as instruções para repor a sua palavra-passe num computador, a mensagem de correio eletrónico para reposição da palavra-passe apenas pode ser visualizada num computador e não enviada para o seu dispositivo. Se seguir

os passos para repor a sua palavra-passe no seu dispositivo, a mensagem de correio eletrónico para reposição da sua palavra-passe será enviada para o seu dispositivo. Complete as instruções na mensagem de correio eletrónico para repor a sua palavra-passe da BlackBerry ID.

Telefone e voz

Telefone

Ícones do Telefone

Chamadas recebidas

Ícone	Descrição
	Para atender uma chamada, toque e mantenha premido o círculo e deslize o dedo para a esquerda.
	Para atender uma chamada, toque e mantenha premido o círculo e deslize o dedo para a direita.
	Envie mensagens com a funcionalidade Responder agora.
	Silencie o tom de toque.

Durante uma chamada

Ícone	Descrição
	Ativar o altifalante
	Silenciar uma chamada
	Tomar notas durante uma chamada
	Iniciar uma chamada em conferência
	Mostrar o teclado de marcação
	Unir chamadas para iniciar uma chamada em conferência
	Dividir uma chamada em conferência em chamadas múltiplas
	Mover uma chamada para o BBM Video

Fazer e receber chamadas

Efetuar uma chamada telefónica

1. Na aplicação Telefone, toque no .
2. Marque um número.
3. Toque em **Chamar**.

Ligar para um contacto recente ou para um contacto de marcação rápida

1. Na aplicação Telefone, toque no .
2. Toque num nome, número ou contacto de marcação rápida.

Sugestão: Para enviar uma mensagem de texto para um número recente, junto do número, toque em > .

Para telefonar para um contacto na lista de marcação rápida do teclado, na aplicação Telefone, toque no . Mantenha premida a tecla que associou ao contacto.

Ligar para uma pessoa da sua lista de contactos

1. Na aplicação Telefone, toque no .
2. Toque num contacto.
3. Se tiver mais de um número de telefone para um dado contacto, toque no número para o qual quer ligar. Por exemplo, toque em **Casa** ou **Telemóvel**.

Atender ou rejeitar uma chamada

Efetue uma das seguintes ações:

- Para atender uma chamada, toque e mantenha premido o círculo no centro do ecrã e deslize o dedo para a esquerda. Levante o dedo do ecrã quando o círculo cobrir o .
- Para rejeitar uma chamada, toque e mantenha premido o círculo no centro do ecrã e deslize o dedo para a esquerda. Levante o dedo do ecrã quando o círculo cobrir o .

Utilizar a funcionalidade Responder agora para enviar uma mensagem a um chamador

Nunca mais terá de sair de uma reunião ou conversa para atender o telefone. Com a funcionalidade Responder agora, pode enviar uma mensagem breve a um chamador, em vez de atender uma chamada. Por predefinição, se o chamador for

um contacto do BBM, a mensagem Responder agora é enviada como uma mensagem do BBM. Por predefinição, se o chamador não for um contacto do BBM, a mensagem Responder agora é enviada como uma mensagem de texto. Dependendo do destinatário da mensagem Responder agora, podem ser aplicadas taxas adicionais de mensagens de texto.

1. Quando receber uma chamada, toque no ou .
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para enviar uma das mensagens Responder agora predefinidas, toque numa mensagem.
   - Para escrever uma nova mensagem, toque em **Mensagem personalizada**. Introduza uma mensagem e toque em .

Silenciar o tom de toque quando recebe uma chamada

Se receber uma chamada quando as notificações sonoras ou de vibração estão ativadas, pode rapidamente silenciar o tom de toque e parar a vibração. Quando silencia o tom de toque, continua a poder atender ou rejeitar a chamada.

Quando receber uma chamada, toque no .

Colocar uma chamada em espera

Durante uma chamada, mantenha premido o até aparecer **Chamada em espera** no ecrã.

Tomar notas durante uma chamada

Durante uma chamada, pode tomar notas que são guardadas como entradas no BlackBerry Remember.

Sugestão: Pode ligar o altifalante antes de tomar notas para que possa utilizar as mãos para escrever no teclado

.

1. Durante uma chamada, toque no .
2. Escreva as suas notas e inclua as informações, como o título, prazo e etiquetas.
3. Toque em **Guardar**.

Atender chamadas automaticamente

Pode configurar o seu dispositivo BlackBerry para atender automaticamente chamadas quando tiver um auricular Bluetooth ligado ao dispositivo ou quando remover o seu dispositivo de um estojo ou bolsa de transporte.

Atender ou terminar automaticamente uma chamada com o dispositivo numa caixa ou bolsa de transporte

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em > **Bolsa de transporte**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Ative o comutador **Atender uma chamada ao retirar o dispositivo da bolsa de transporte**.
   - Ative o comutador **Terminar chamada ao colocar o dispositivo na bolsa de transporte**.

Atender automaticamente uma chamada quando um auricular Bluetooth estiver ligado

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em > **Bluetooth**.
3. Ative o comutador **Atender chamadas automaticamente quando tem um auricular ligado**.

Depois de ter ativado esta funcionalidade, sempre que tiver um auricularBluetooth ligado ao seu dispositivo BlackBerry, as chamadas serão atendidas automaticamente depois de decorridos 5 segundos.

Mover uma chamada do auricular para o dispositivo

Quando tem um auricular ligado ao seu dispositivo BlackBerry, as chamadas recebidas são automaticamente recebidas no auricular. Pode movê-las manualmente de volta para o dispositivo.

Durante uma chamada, toque em **Áudio** > **Dispositivo**.

Para voltar a mover uma chamada para o auricular, toque em **Áudio** > **Auriculares**.

Mover uma chamada para o BBM Video

Veja com quem está a falar, movendo uma chamada para o BBM Video. Para mover uma chamada para o BBM Video, a pessoa com quem está a falar também tem de ter acesso ao BBM Video. Se quiser iniciar um chat do BBM Video com alguém que não é um contacto do BBM, ser-lhe-á pedido que adicione essa pessoa ao BBM antes de iniciar o seu chat com o BBM Video.

Durante uma chamada, toque em .

Alternar entre a linha telefónica de trabalho e a linha telefónica pessoal

Algumas empresas e organizações suportam duas linhas telefónicas: uma para utilização pessoal e outra para utilização profissional. Pode efetuar chamadas utilizando números de telefone diferentes, o que lhe permite, bem como à sua organização, distinguir entre utilização pessoal e profissional do dispositivo. Pode ver as chamadas recentes de cada linha telefónica, bem como qual a linha onde recebe uma chamada.

1. Na aplicação Telefone, toque no ⋮.
2. Toque em **Mudar linha telefónica**.
3. Toque numa linha telefónica.
4. Toque em **Selecionar**.

Iniciar uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada, faça ou atenda outra chamada.
2. Para colocar essas chamadas em conferência, toque em ⋈.

Atender uma segunda chamada durante uma chamada

1. Se estiver a utilizar a funcionalidade de chamada em espera, quando receber outra chamada durante a realização de uma chamada, pode efetuar o seguinte:
   - Para colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda chamada, toque em **Colocar a chamada atual em espera**. Toque e mantenha premido o círculo no centro do ecrã e deslize o dedo para a esquerda. Levante o dedo do ecrã quando o círculo cobrir o 📞.
   - Para terminar a primeira chamada e atender a segunda chamada, toque em **Terminar a chamada atual**. Toque e mantenha premido o círculo no centro do ecrã e deslize o dedo para a esquerda. Levante o dedo do ecrã quando o círculo cobrir o 📞.
2. Se colocar a primeira chamada em espera, para unir ambas as chamadas e iniciar uma chamada em conferência, toque em ⋈.

Para adicionar mais pessoas à chamada em conferência, repita os passos 1 e 2.

Fazer uma chamada durante outra chamada

Quando faz uma chamada durante outra chamada, a sua primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

1. Durante uma chamada, toque em 📞+.
2. Efetue uma das seguintes ações:

- Toque num número de telefone, nome ou contacto de marcação rápida.
- Toque no . Toque num contacto.
- Toque em . Marque um número.

3. Para fazer uma chamada em conferência com as duas pessoas com quem está ao telefone, toque em .

Para adicionar mais pessoas à chamada em conferência, repita os passos 1 a 3.

Remover pessoas de uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada em conferência, para ver os participantes da chamada em conferência, toque em > .
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para remover uma pessoa da chamada em conferência e desligar, toque em .
   - Para remover uma pessoa de uma chamada em conferência, e manter-se em contacto com ela numa chamada separada, toque em .

Adicionar um contacto ou número à lista de marcação rápida

Pode adicionar contactos ou números a duas listas de marcação rápida diferentes. Pode adicionar um total de nove contactos ou números à lista de marcação rápida no ecrã Chamadas. Também pode adicionar contactos ou números à lista de marcação rápida do teclado, para que possa marcar um número mantendo premida uma única tecla do teclado. Por predefinição, o número de acesso ao correio de voz está incluído na lista de marcação rápida.

1. Na aplicação Telefone, toque em ou .
2. Toque continuamente num contacto ou num número de telefone.
3. Toque no .

Adicionar um contacto à sua lista de marcação rápida

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Atalhos e marcação rápida**.
3. No ecrã, toque na tecla que pretende associar ao contacto.
4. Toque em **Marcação rápida**.
5. Toque no contacto que pretende associar à tecla no seu teclado.

Para telefonar para um contacto na lista de marcação rápida do teclado, na aplicação Telefone, toque no . Mantenha premida a tecla que associou ao contacto.

Eliminar um contacto ou número da sua lista de marcação rápida no ecrã Chamadas

1. Na aplicação Telefone, toque no .
2. Na sua lista de marcação rápida, mantenha premido num contacto ou número.
3. Toque em .

Eliminar um contacto da lista de marcação rápida

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Atalhos e marcação rápida**.
3. Mantenha premido num contacto da lista de marcação rápida.
4. Toque em .

Ocultar a lista de marcação rápida no ecrã Chamadas

1. Na aplicação Telefone, toque no .
2. Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
3. Toque no .

Chamada em espera, reencaminhamento de chamadas e bloqueio de chamadas

Como posso bloquear chamadas?

Quando bloqueia chamadas, pode bloquear todas as chamadas recebidas ou todas as chamadas efetuadas, bem como todas as chamadas recebidas ou efetuadas quando em roaming. Contacte o fornecedor do serviço para obter mais informações sobre o bloqueio de números de telefone específicos. Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em > **Bloqueio de chamadas**.

3. Ative qualquer um dos comutadores.

A primeira vez que ativar o bloqueio de chamadas, ser-lhe-á solicitado que crie uma palavra-passe para bloquear as suas definições de bloqueio de chamadas. Para alterar a palavra-passe de bloqueio de chamadas, complete os passos 1 e 2 e toque em . .

Ligar ou desligar chamada em espera

Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em > **Chamada em espera**.
3. Ative ou desative **Chamada em espera**.

Configurar o reencaminhamento de chamadas

Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta função poderá não estar disponível.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em > **Reencaminhamento de chamadas**.
3. Ative qualquer um dos comutadores.
4. Para alterar o número para o qual as suas chamadas devem ser reencaminhadas, toque na lista pendente abaixo do botão e introduza um número.

Opções do telefone

Alterar as mensagens predefinidas de Responder agora

Pode selecionar uma das três mensagens predefinidas de Responder agora para enviar ao chamador em vez de atender uma chamada. Pode alterar as mensagens predefinidas ou compor uma nova mensagem de Responder agora.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no > **Responder agora**.
3. Toque na mensagem que pretende alterar.
4. Escreva uma nova mensagem de Responder agora.

Para impedir que o ícone Responder agora seja apresentado quando recebe uma chamada, ative o comutador **Responder agora**.

Mostrar ou ocultar o seu número quando faz uma chamada

Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Apresentar o meu número**.
3. Ative o comutador **Permitir apresentação do meu número quando efetuar chamadas**.

Ajustar os graves e os agudos das suas chamadas

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Som da chamada**.

Predefinir um código de área ou código de país

Pode utilizar a marcação inteligente para predefinir um indicativo de área e código de país que são automaticamente aplicados aos números de telefone para os quais liga, para que não seja necessário marcar o código do país ou da área quando efetua chamadas dentro desses limites geográficos.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Marcação inteligente**.
   - Para alterar o código de país predefinido, toque em **Código de país**. Toque num país.
   - Para alterar o código de área, no campo **Código de área**, escreva um código de área.

Toque em qualquer das listas pendentes para alterar outras opções de marcação inteligente.

Limitar os números de telefone a que pode chamar

Quando configura e utiliza números de marcação fixa, apenas pode efetuar chamadas e enviar mensagens de texto para os números de telefone que adicionou à lista de números de marcação fixa. Por exemplo, se entregar o dispositivo BlackBerry ao seu filho, pode limitar os números de telefone para os quais o seu filho pode ligar. Para utilizar números de marcação fixa, o fornecedor do serviço tem de configurar o seu cartão SIM para esta funcionalidade. Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Números de marcação fixa**.
3. Ative o comutador **Números de marcação fixa**.
4. Introduza o código de segurança do SIM fornecido pelo seu fornecedor de serviços.
5. Toque em **OK**.

6. Toque em **Editar lista**.
7. Introduza um nome e um número de telefone.

Ver o resumo das suas chamadas

Se está preocupado acerca da utilização do serviço de voz sem fios, pode monitorizar o tempo que passa ao telefone no ecrã Resumo de chamadas.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em > **Resumo de chamadas**.

Para repor os tempos das chamadas no ecrã Resumo de chamadas, toque no .

Sugestão: Para ver os detalhes de uma chamada específica, na aplicação telefone, toque em . Junto do nome ou número de telefone de um contacto, toque em > .

Encontrar o seu número de telefone

1. Na aplicação Telefone, toque no .
2. Toque em qualquer ponto do ecrã e deslize o dedo para baixo. O seu número de telefone aparece na parte superior do ecrã.

Sugestão: Para incluir o seu número de telefone numa mensagem, numa mensagem de correio eletrónico, numa mensagem do BBM ou numa mensagem de texto, escreva **mynumber** e prima a barra de espaço.

Resolução de problemas: Telefone

Não consigo colocar uma chamada em espera para atender outra chamada

Durante uma chamada, se atender outra chamada numa aplicação diferente, a sua primeira chamada pode ser desligada em vez de ser colocada em espera. Por exemplo, durante uma chamada telefónica, se atender uma chamada do BBM Voice, a sua chamada telefónica atual será desligada.

Surge uma mensagem no seu dispositivo para notificar que ao atender outra chamada, a sua chamada atual será desligada.

Notificações e tons de toque

Acerca das notificações

Perfis de notificação

Pode utilizar os perfis de notificação no seu dispositivo BlackBerry para controlar como recebe os alertas de novas mensagens e chamadas. Por predefinição, o seu dispositivo inclui sete perfis de notificação, incluindo Normal, Apenas chamadas, Vibrar apenas, Silencioso, Não incomodar, Reunião e Silêncio. Cada perfil tem uma predefinição, mas pode personalizar as definições e alterar o volume ou o tom de chamada. Também pode adicionar os seus próprios perfis de notificação e personalizar as definições.

Notificações de aplicação personalizadas

Pode alterar as definições de notificação personalizadas para aplicações com um perfil específico. As personalizações para uma aplicação são definidas com base num perfil, o que significa que pode aplicar diferentes definições de notificação para a mesma aplicação. As personalizações de aplicação substituem as definições para os perfis de notificação.

Notificações para um contacto específico

Pode definir notificações para contactos específicos que substituem as definições de notificação para os perfis e aplicações, consoante as definições de notificação aplicadas. As personalizações de contactos podem ser definidas para substituir as definições dos perfis de notificação e quaisquer definições de notificação de aplicação personalizadas que tenha definido, ou as notificações de um contacto específico podem utilizar as definições.

Alertas de nível 1

Também pode definir alerta de Nível 1 para mensagens específicas e receber notificações personalizadas para estas mensagens que substituem todas as definições de notificação existentes.

Editar os perfis de notificações

Sugestão: Pode ver descrições das predefinições de cada perfil de notificações no ecrã **Notificações**, em **Perfis**.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Em **Perfis**, toque no perfil que pretende alterar.
4. Se necessário, para alterar a descrição do perfil, toque no . Introduza uma descrição breve do perfil.
5. Altere as definições de **Som**, **Vibração**, **Notificar durante as chamadas**, **Pré-visualizações instantâneas** ou **LED**.
6. Se necessário, para definir notificações personalizadas que substituam as definições do perfil de notificações para aplicações específicas, toque em **Personalizar notificações de aplicação**.

Adicionar perfis de notificações ao dispositivo

Para além de personalizar os perfis de notificações predefinidos do dispositivo BlackBerry, pode também adicionar os seus próprios perfis.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Toque no .
4. No campo **Novo perfil**, introduza um nome para o perfil.
5. Toque em **Criar**.
6. Altere as definições de **Som**, **Vibração**, **Notificar durante as chamadas**, **Pré-visualizações instantâneas** ou **LED**.
7. Se necessário, para definir notificações de aplicação personalizadas que substituem as definições para o perfil de notificações, toque em **Personalizar notificações de aplicação**.

Adicionar um perfil de notificações às definições rápidas

Pode adicionar perfis de notificações às definições rápidas do dispositivo BlackBerry para poder alterar rapidamente os seus perfis a partir do ecrã inicial do dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Toque no .
4. Toque para selecionar os perfis de notificações que pretende adicionar às definições rápidas.
5. Para reorganizar a ordem e que os perfis estão listados, toque no . Toque e mantenha premido um perfil de notificações e arraste-o para a posição em que pretende que seja apresentado na lista. Toque no .

Para selecionar um perfil de notificações, nas definições rápidas, toque no . Percorra a lista de perfis de notificações e toque no que pretende definir.

Alterar o tom de toque

Independentemente do perfil de notificações definido no dispositivo BlackBerry, pode alterar o tom de toque para um dos tons de toque predefinidos incluídos no dispositivo ou, em alternativa, utilizar um tom de toque transferido.

Sugestão: Os tons de toque que estavam disponíveis apenas em dispositivos com o BlackBerry 7.1 ou anteriores estão agora disponíveis no dispositivo BlackBerry 10.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Na lista pendente **Tom de toque**, toque num tom de toque.
   Para utilizar uma música como tom de toque, toque em **Procurar música**.

Alterar o volume das notificações

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Para ajustar o volume das notificações, mova o controlo de deslize para a frente e para trás.

Como desativo todos os sons e tons de toques, exceto os tons de chamada?

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Na lista pendente de **Perfil ativo**, toque em **Apenas chamadas telefónicas**.

Sugestão: Pode personalizar as definições de notificação a partir do perfil de Silêncio. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Definições** > **Notificações**. Toque em **Silêncio**.

Personalizar notificações para um contacto

As notificações que personalizar para os contactos, substituem as definições de notificação para os perfis e as aplicações. Por exemplo, se o som estiver ativado para as notificações do telefone para um contacto, o telefone tocará se receber uma chamada desse contacto, mesmo que o som do telefone esteja desativado.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.

3. Na parte inferior do ecrã **Notificações**, toque em **Notificações de contacto**.
4. Toque no + .
5. Toque num contacto.
6. Efetue uma das seguintes ações:
   - Toque em **Chamadas telefónicas**.
   - Toque em **Mensagens de correio eletrónico**.
   - Toque em **BBM**.
   - Toque em **Mensagens de texto**.
   - Toque em **Outras mensagens**, que inclui aplicações como Facebook, Twitter, LinkedIn e mais.
7. Efetue uma das seguintes ações:
   - Desative o comutador **Todas as notificações**.
   - Altere as definições de **Som**, **Tom de toque**, **Vibração**, **LED** ou **Pré-visualizações instantâneas**.

   Nota: Se definir alguma das listas pendentes para **Definição de perfil**, as definições de som, tom, vibrar ou LED serão as definidas no perfil ativo. Se efetuar alguma alteração nas listas pendentes, estas alterações substituem as definições no perfil ativo.

Os contactos para os quais definir notificações personalizadas serão listados no ecrã de Notificações de contacto.

Personalizar notificações para uma aplicação

Ao definir uma notificação personalizada para uma aplicação, pode utilizá-la como a predefinição para essa aplicação em todos os perfis. As notificações de aplicações personalizadas substituem as notificações em perfis, mas não substituem as notificações personalizadas para contactos.

Nota: O perfil **Silencioso** substitui todas as definições e o dispositivo BlackBerry permanece silencioso, mesmo que aplique as definições personalizadas.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Toque num perfil.
4. Toque em **Personalizar notificações de aplicação**.
5. Toque numa aplicação.
6. Altere as definições **Som**, **Tom de toque**, **Substituir volume do perfil**, **Vibrar**, **LED**, **Cor do LED** ou **Notificações do Hub**.
7. Para fazer das definições atualizadas as predefinições de notificação para uma aplicação em todos os perfis de notificação, toque no .

   Nota: Se Som, Vibrar ou LED estiverem desativados num perfil, estas definições não são afetadas pelas predefinições de notificação que definiu.

Para repor as notificações de uma aplicação para as definições de perfil atuais, toque no .

Desativar todos os alertas

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Na lista pendente **Perfil Ativo**, toque em **Não incomodar**.

Alterar as definições de notificação para alertas de Nível 1

Pode criar notificações personalizadas para mensagens importantes. As notificações de nível 1 substituem as definições de notificação definidas para todos os perfis.

Nota: Para alterar as definições de notificação para os alertas de Nível 1, primeiro é necessário adicionar uma regra às definições do BlackBerry Priority Hub. No BlackBerry Hub, toque no > . Toque em **Priority Hub** > . Introduza os detalhes da regra e selecione a caixa de verificação **Ativar alerta de nível 1**.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Na parte inferior do ecrã do dispositivo, toque em **Definições de alerta de nível 1**.
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Ative o comutador **Som**, **LED** ou **Pré-visualizações instantâneas**.
   - Altere as definições de **Tom de toque** ou **Vibrar**.

Visualize e responda à Pré-visualizações instantâneas

Pode utilizar a funcionalidade Pré-visualizações instantâneas para ver pré-visualizações de mensagens de correio eletrónico recebidas, mensagens do BBM, mensagens de texto (SMS e MMS) e mais a partir de qualquer aplicação no seu dispositivo BlackBerry.

Quando aparece uma pré-visualização na parte superior do ecrã, efetue uma das seguintes ações:

- Para ver a mensagem no BlackBerry Hub, toque na pré-visualização.
- Para cancelar a pré-visualização, toque no × .
- Para ignorar a pré-visualização, aguarde uns segundos até que desapareça.
- Para responder a uma mensagem do BBM ou de texto sem ter de sair da aplicação atual, toque no ← .

Desativar Pré-visualizações instantâneas

Por predefinição, para alguns perfis de notificações, a funcionalidade Pré-visualizações instantâneas encontra-se ativada.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Notificações**.
3. Toque num perfil de notificação.
4. Desative o comutador **Pré-visualizações instantâneas**.

Responder diretamente à Pré-visualizações instantâneas

Pode utilizar a funcionalidade Pré-visualizações instantâneas para responder às suas mensagens do BBM e a mensagens de texto sem ter de sair da aplicação em que está atualmente.

Enquanto está a responder a uma pré-visualização, as mensagens recebidas fora da conversação atual não são apresentadas como notificações da Pré-visualizações instantâneas.

1. Para responder a Pré-visualizações instantâneas, toque no ← .
2. Escreva a sua mensagem.
3. Toque em **Enviar**.

Acerca de Notificações do ecrã de bloqueio

Pode utilizar a funcionalidade Notificações do ecrã de bloqueio para visualizar as primeiras linhas das suas mensagens de correio eletrónico mais recentes, mensagens do BBM, mensagens de texto e mais no dispositivo BlackBerrysem ter o desbloquear.

Desativar Notificações do ecrã de bloqueio

Por predefinição, as notificações do Bloqueio de ecrã estão ativadas.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Desative o comutador **Notificações do Bloqueio de ecrã**.

Definir o ecrã para ligar ao receber novas notificações

Pode definir o dispositivo BlackBerry para ligar quando recebe notificações.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.

2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Bloquear ecrã**.
3. Ative o comutador **Ligar ecrã ao receber novas notificações**.

Definir as notificações do bloqueio de ecrã para apresentar apenas a informação do remetente

Pode definir o dispositivo BlackBerry para apresentar apenas a informação do remetente em Notificações do bloqueio de ecrã e para ocultar o assunto e o conteúdo da mensagem.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Bloquear ecrã**.
3. Ative o comutador **Mostrar apenas remetente**.

Sugestão: Para encerrar a vista da Notificações do ecrã de bloqueio para que apenas os ícones de notificação sejam visíveis, deslize o dedo para a esquerda ou toque num ícone.

Resolução de problemas: Notificações e tons de toque

Se as notificações e tons de toque no seu dispositivo BlackBerry não estiverem a funcionar como espera, consulte os seguintes tópicos de resolução de problemas.

O meu dispositivo não toca nem vibra quando recebo uma chamada ou mensagem

Tente efetuar as seguintes ações:

- No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã. Certifique-se de que o perfil **Não incomodar** não é o perfil ativo.
- Se criou uma notificação personalizada para o contacto, verifique se as definições de **Som** e **Vibração** estão ativadas para o contacto.
- Se criou notificações específicas para as aplicações, nas definições da aplicação, verifique se as definições de **Som** e **Vibração** estão ativadas.

O meu dispositivo não apresenta Pré-visualizações instantâneas

Se o BlackBerry Balanceestiver configurado no dispositivo BlackBerry, as mensagens enviadas para contas associadas ao seu espaço de trabalho não são apresentadas como Pré-visualizações instantâneas.

O meu dispositivo não apresenta Notificações do ecrã de bloqueio

Se o BlackBerry Balanceestiver configurado no dispositivo BlackBerry, as mensagens enviadas para contas associadas ao seu espaço de trabalho não são apresentadas como Notificações do ecrã de bloqueio quando o espaço de trabalho estiver bloqueado.

Correio de voz

Dependendo do fornecedor do serviço, estão disponíveis no dispositivo BlackBerry dois tipos diferentes de correio de voz: correio de voz padrão e um serviço de correio de voz visual.

Com o correio de voz padrão, pode configurar o número de acesso e a palavra-passe do correio de voz, para que possa ligar para o serviço rapidamente a partir do ecrã Chamadas na aplicação Telefone.

Se subscrever um serviço de correio de voz visual, pode visualizar uma lista das suas mensagens de correio de voz, reproduzi-las e alterar várias definições de correio de voz a partir do dispositivo BlackBerry, sem ter de ligar para o serviço de correio de voz. Dependendo das funcionalidades suportadas pelo fornecedor do serviço, as suas mensagens de correio de voz podem ser automaticamente transferidas para o dispositivo, e poderá colocá-las em pausa, avançar ou retroceder à medida que as ouvir. Também pode reencaminhar uma mensagem de correio de voz, responder ao remetente ou eliminar uma mensagem de correio de voz a partir da aplicação do telefone ou do BlackBerry Hub.

O fornecedor do serviço pode eliminar automaticamente mensagens após um determinado período de tempo. Se não quiser que uma dada mensagem seja automaticamente eliminada, pode guardá-la no dispositivo.

Dependendo do seu país ou região, o serviço de correio de voz visual poderá não estar disponível. É necessário subscrever um serviço de correio de voz visual para aceder às funcionalidades. Contacte o fornecedor do serviço para subscrever.

Configurar o correio de voz

Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Correio de voz**.
3. Introduza o número de acesso e a palavra-passe do correio de voz.

Após configurar o correio de voz, pode ligar para o serviço de correio de voz a partir do ecrã de Chamadas na aplicação Telefone.

Sugestão: Se não souber o número ou palavra-passe de acesso ao seu correio de voz, contacte o seu fornecedor de serviços sem fios.

Utilizar um serviço de correio de voz visual

Ouvir mensagem de correio de voz visual

1. No BlackBerry Hub ou na aplicação Telefone, toque numa mensagem de correio de voz.
2. Toque no ▶ .

Reencaminhar mensagem de correio de voz visual

1. No BlackBerry Hub ou na aplicação Telefone, toque e mantenha premido numa mensagem de correio de voz.
2. Toque no .

Guardar mensagem de correio de voz visual

O sistema de correio de voz do fornecedor do serviço pode eliminar automaticamente mensagens após um determinado período de tempo. Se não quiser que uma dada mensagem seja automaticamente eliminada, pode guardá-la no dispositivo.

1. No BlackBerry Hub ou na aplicação Telefone, toque e mantenha premido numa mensagem de correio de voz.
2. Toque em **Guardar**.

Alterar a saudação do correio de voz visual

A saudação de correio de voz é a mensagem que as pessoas que lhe ligam ouvem antes de deixarem uma mensagem de correio de voz. Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ .
3. Toque em > **Alterar saudação do correio de voz**.
4. Na lista pendente **Saudação**, execute uma das seguintes ações:
   - Para reproduzir o seu número de telefone como a saudação do correio de voz, toque em **Número de telefone**.
   - Para reproduzir o seu nome como a saudação do correio de voz, toque em **Nome**.
   - Para gravar uma saudação de correio de voz personalizada, toque em **Mensagem pessoal**.

Alterar a palavra-passe do correio de voz visual

Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no > .
3. Toque em **Alterar palavra-passe**.

Impedir as mensagens de correio de voz visual de transferirem quando está em roaming

Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no > .
3. Anule a seleção da caixa de verificação **Roaming internacional**.

Desativar o correio de voz visual no dispositivo

Se desativar o serviço de correio de voz visual no dispositivo BlackBerry, terá de contactar o fornecedor do serviço sem fios para o reativar. Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

1. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em .
3. Toque em > **Desativar**.

BlackBerry Hub e correio eletrónico

BlackBerry Hub e correio eletrónico

Manter-se ligado com o BlackBerry Hub

Correio eletrónico

Pode adicionar praticamente qualquer conta de correio eletrónico, seja do seu trabalho ou com base na Web, ao seu dispositivo.

Mensagens de texto (SMS/MMS)

Se as mensagens de texto estiverem incluídas nos seu plano de serviços sem fios, pode encontrar e responder a todas as suas mensagens no BlackBerry Hub.

Redes sociais

Se adicionou uma conta Facebook ao seu dispositivo, pode receber e responder a notificações, atualizar o seu estado e enviar mensagens do Facebook a partir do BlackBerry Hub. Se adicionou uma conta do Twitter, pode escrever mensagens do Twitter, manter-se atualizado acerca das suas citações e enviar mensagens diretas. E se adicionar uma conta LinkedIn, pode aceitar convites para estabelecer ligação com contactos, enviar mensagens às suas ligações e atualizar o estado do LinkedIn.

O BBM e as mensagens instantâneas

Depois de adicionar uma aplicação de mensagens instantâneas ao seu dispositivo, pode aceder aos seus chats através do BlackBerry Hub.

Chamadas e correio de voz

Pode efetuar chamadas diretamente a partir do BlackBerry Hub. O seu BlackBerry Hub também lhe mostra as chamadas efetuadas e recebidas, incluindo as chamadas não atendidas e as suas mensagens de correio de voz.

Próximos eventos

Sem sair do BlackBerry Hub, pode ver as suas próximas reuniões, eventos e, se adicionou a sua conta do Facebook, pode ver os aniversários de amigos.

Notificações

O BlackBerry Hub também recolhe notificações acerca das suas novas mensagens PIN, alterações de fusos horários, atualizações de software, aplicações de terceiros e muito mais. O seu Fornecedor do serviço pode enviar notificações do Sim Toolkit que aparecem no BlackBerry Hub. A aplicação SIM Toolkit é iniciada quando toca nestas notificações.

Configurar e gerir contas

Pode adicionar contas de correio eletrónico, contas de redes sociais (como Facebook, Twitter ou LinkedIn) ou até uma conta Evernote ao seu dispositivo.

Configurar o correio eletrónico ou outros tipos de contas no seu dispositivo

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no **Definições** > **Contas**.
3. Se já adicionou uma conta ao seu dispositivo, toque no para adicionar outra conta.

Adicionar uma conta de correio eletrónico

1. No ecrã **Adicionar conta**, toque em **Correio, calendário e contactos**.
2. Introduza o endereço de correio eletrónico.
3. Toque em **Seguinte**.
4. Introduza a palavra-passe para a conta.
5. Toque em **Seguinte**.
6. Alterar definições adicionais (por exemplo, os tipos de conteúdo para sincronizar com o seu dispositivo).
7. Toque em **Concluído**.

Adicionar uma rede social ou conta do Evernote

Pode adicionar uma conta do Facebook, Twitter, LinkedIn, ou Evernote ao seu dispositivo. Quando adiciona uma conta do Evernote ao seu dispositivo, os seus Evernote blocos de notas estão disponíveis no BlackBerry Remember.

1. No ecrã **Adicionar conta**, toque em **Facebook**, **Twitter**, **LinkedIn** ou **Evernote**.
2. Introduza as suas informações de conta.
   - Se necessário, altere as definições de sincronização.
   - Se estiver a adicionar uma conta Facebook, para alterar quando receber notificações de aniversários de amigos, toque numa opção de notificação na lista pendente **Lembretes de aniversário**.
3. Toque em **Concluído**. Se necessário, toque em **Autorizar**.

Definir contas de trabalho

Adicionar uma conta de trabalho suportada por uma solução EMM da BlackBerry

Se a sua organização utiliza uma solução EMM da BlackBerry, pode adicionar a sua conta de trabalho ao dispositivo e tirar o máximo partido de funcionalidades como o BlackBerry Balance. Se a sua organização não atualizou para o BlackBerry Enterprise Service 10 e estiver a utilizar o BlackBerry Enterprise Server 5 ou anterior, pode adicionar a sua conta de trabalho e utilizar o Microsoft Exchange ActiveSync. Para mais informações, contacte o seu administrador.

Certifique-se de que o seu administrador lhe forneceu as seguintes informações:

- O seu nome do utilizador
- A sua palavra-passe de ativação empresarial
- O nome do servidor

1. No ecrã **Adicionar conta** , toque no > **Conta de trabalho**.
2. Introduza o nome de utilizador, palavra-passe de ativação e endereço do servidor para a sua conta.
3. Toque em **Concluído**.

Após adicionar uma conta de trabalho, siga as indicações para configurar uma palavra-passe do espaço de trabalho para utilizar com o BlackBerry Balance e para introduzir a sua palavra-passe da rede de trabalho.

Adicionar uma conta de correio eletrónico suportada pelo Microsoft Exchange ActiveSync

Certifique-se de que o seu administrador do serviço de correio eletrónico lhe forneceu as seguintes informações:

- O seu nome de utilizador e palavra-passe da rede de trabalho
- Endereço do servidor

Quando adiciona uma conta de correio eletrónico suportada pelo Microsoft Exchange ActiveSync, as mensagens, eventos do calendário, contactos, tarefas e notas associados à conta são sincronizados com o seu dispositivo BlackBerry.

1. No ecrã **Adicionar conta** , toque no > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
2. Introduza o nome de utilizador, endereço de correio eletrónico, palavra-passe e endereço do servidor para a conta.
    - Para desativar o correio push, desative o comutador **Push**. Para definir a frequência com que o dispositivo verifica as novas mensagens, na lista pendente de **Intervalo de sincronização**, toque numa opção.
    - Para utilizar o VPN da sua organização, ative o comutador **Utilizar VPN**.
    - Para alterar o período de retrocesso de tempo em que o dispositivo sincroniza as mensagens, na lista pendente de **Intervalo de sincronização**, toque numa opção.
    - Para alterar o período de retrocesso de tempo em que o dispositivo sincroniza eventos do calendário, na lista pendente **Período de tempo de sincronização do calendário**, toque numa opção.
3. Toque em **Seguinte**.

Sugestão: Quando sinaliza uma mensagem de correio eletrónico na sua conta Microsoft Exchange ActiveSync, a mesma é também sinalizada na aplicação Remember.

Adicionar uma conta de correio eletrónico do IBM Notes Traveler

Certifique-se de que o administrador do serviço de correio eletrónico lhe forneceu as seguintes informações:

- O seu nome de utilizador e palavra-passe da rede de trabalho
- Endereço do servidor

Quando adiciona uma conta de correio eletrónico suportada pelo IBM Notes Traveler, as mensagens, eventos do calendário, contactos, tarefas e notas associados à conta são sincronizados com o dispositivo BlackBerry.

1. No ecrã **Adicionar conta** , toque no > **IBM Notes Traveler**.
2. Introduza o nome de utilizador, endereço de correio eletrónico, palavra-passe e endereço do servidor para a conta.
   - Para desativar o correio push, desative o comutador **Push**. Para definir a frequência com que o dispositivo verifica as novas mensagens, na lista pendente de **Intervalo de sincronização**, toque numa opção.
   - Para utilizar o VPN da sua organização, ative o comutador **Utilizar VPN**.
   - Para alterar o período de retrocesso de tempo em que o dispositivo sincroniza as mensagens, na lista pendente de **Intervalo de sincronização**, toque numa opção.
   - Para alterar o período de retrocesso de tempo em que o dispositivo sincroniza eventos do calendário, na lista pendente **Período de tempo de sincronização do calendário**, toque numa opção.
3. Toque em **Seguinte**.

Adicionar uma conta de correio eletrónico IMAP ou POP

Certifique-se de que o administrador do serviço de correio eletrónico lhe forneceu as seguintes informações:

- Tipo de servidor do serviço de mensagens (POP ou IMAP)
- Endereço do servidor de serviço de mensagens recebidas e enviadas
- Números das portas do servidor de serviço e mensagens recebidas e enviadas
- Definições de SSL do servidor de serviço e mensagens recebidas e enviadas

Nota: Para aumentar a velocidade de ativação de contas de correio eletrónico IMAP, recomenda-se que introduza o **Prefixo do caminho IMAP**. Para mais informações, contacte o seu administrador.

1. No ecrã **Adicionar conta**, toque no > **IMAP** ou **POP**.
2. Introduza as informações da conta.
   - Para definir a frequência com que o seu dispositivo BlackBerry verifica as novas mensagens, (se o correio push não for suportado), toque numa opção na lista pendente **Intervalo de sincronização**.
   - Para alterar o período de tempo em que as mensagens podem ser obtidas no dispositivo, na lista pendente **Período de tempo de sincronização**, toque numa opção.
3. Toque em **Concluído**.

Adicionar uma conta CalDAV ou CardDAV

Certifique-se de que possui as seguintes informações:

- O seu nome do utilizador e a sua palavra-passe
- O endereço de correio eletrónico associado à conta
- O endereço do servidor associado à conta

Pode adicionar uma conta CalDAV ou CardDAV para sincronizar os eventos do calendário ou contactos, respetivamente.

1. No ecrã **Adicionar conta**, toque no > **CalDAV** ou **CardDAV**.
2. Introduza as informações da conta.
3. Toque em **Concluído**.

Mudar definições de conta

Poderá ser útil editar as definições para uma conta, se alterou a palavra-passe para a conta, se pretende alterar o nome de apresentação da conta ou se pretende utilizar diferentes definições de sincronização.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no **Definições** > **Contas**.
3. Toque numa conta.
4. Efetue as suas alterações.
5. Toque em **Guardar**.

Remover uma conta do seu dispositivo

Remova uma conta do seu dispositivo BlackBerry para deixar de receber mensagens e notificações de uma conta e para deixar de sincronizar as informações do calendário e dos contactos dessa conta.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no **Definições** > **Contas**.
3. Toque numa conta.
4. Toque em .

Resolução de problemas: Configurar contas

Não consigo adicionar uma conta de correio eletrónico

Experimente seguir os seguintes passos:

- Certifique-se de que o endereço de correio eletrónico e palavra-passe foram corretamente introduzidos.
- Certifique-se de que o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Adicionar uma conta de correio eletrónico utilizando a configuração avançada. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Definições** > **Contas** > > . Toque no tipo de conta que pretende adicionar. Pode ser necessário obter informações adicionais acerca da sua conta junto do administrador ou do fornecedor do serviço de correio eletrónico.
- Se estiver a tentar adicionar uma conta de trabalho suportada pela solução EMM da BlackBerry, certifique-se de que possui a palavra-passe de ativação fornecida pelo administrador.

- Se estiver a tentar adicionar uma conta de correio eletrónico suportado por Microsoft Exchange ActiveSync, contacte o seu administrador ou fornecedor de serviços de correio eletrónico para saber se necessita de alterar alguma definição da sua conta.

Não consigo adicionar uma segunda conta de rede social

Apenas pode adicionar uma conta Facebook, uma conta Twitter e uma conta LinkedIn ao seu dispositivo BlackBerry.

Ícones de lista de mensagens do BlackBerry Hub

Ícone	Descrição
	Correio eletrónico não lido
	Correio eletrónico lido
	Convite para evento ou reunião
	Nova notificação Facebook
	Correio eletrónico com anexo
	Mensagem de Rascunho
	Mensagens agrupadas por assunto num tópico de conversação
	Mensagem de texto não lida (SMS)
	Mensagem de texto lida
	Mensagem de texto com anexo (MMS)
	Rascunho de mensagem de texto
	Nova notificação do sistema
	A mensagem ainda não foi enviada
	A mensagem está a ser enviada
	A mensagem foi enviada
	Não foi possível enviar a mensagem

Visualizar e procurar mensagens

Pode ver todas as suas mensagens e notificações na vista de Hub do BlackBerry Hub. Ou pode ver mensagens para um tipo de conta ou tipo de mensagem específico. Pode procurar uma mensagem específica ou personalizar a vista para ver apenas mensagens e notificações importantes para si.

Navegar na lista de mensagens e notificações

No BlackBerry Hub, toque continuamente na barra de data.

- Para aceder às mensagens e notificações do dia seguinte, toque no .
- Para aceder às mensagens e notificações do dia anterior, toque no .
- Para ir para o topo da sua lista de mensagens e notificações, toque em .
- Para ir para o final da sua lista de mensagens e notificações, toque em .

Ver mensagens por tipo de conta ou tipo de mensagem

Se quiser ver mensagens apenas de uma determinada conta (por exemplo, a sua conta de correio eletrónico pessoal) ou por tipo (por exemplo, as suas mensagens de texto), pode filtrá-las.

1. No BlackBerry Hub, toque no .
2. Toque no tipo de mensagens que pretende ver.

Para ver todas as suas mensagens novamente, toque no > **Hub**.

Ver mensagens de correio eletrónico arquivadas

1. No BlackBerry Hub, toque na lista pendente no topo do ecrã.
2. Toque numa pasta.

Procurar uma mensagem

1. No BlackBerry Hub, toque no .
2. Introduza um termo de procura.

Para filtrar os resultados da procura por remetente, data, assunto e outros, toque no .

Filtrar procuras no BlackBerry Hub

1. No BlackBerry Hub, toque no .
2. Deixe o campo Procura em branco. Toque no .
3. Toque em **Prioridade**, **Não lidas**, **Sinalizadas**, **Recebidas** ou **Anexo**.
4. Toque novamente no .

Para ver todas as suas mensagens novamente, toque em **Cancelar** na parte superior do ecrã.

Sugestão: Pode também encontrar as mensagens sinalizadas no BlackBerry Remember, na lista de tarefas de Mensagens sinalizadas.

Visualizar mensagens importantes com o BlackBerry Priority Hub

Com a funcionalidade BlackBerry Priority Hub, as mensagens importantes são realçadas para que possa encontrá-las rapidamente no BlackBerry Hub.

Para identificar mensagens prioritárias, o dispositivo BlackBerry verifica se uma mensagem está sinalizada como importante, se o remetente é um contacto frequente e outros critérios.

Pode ajudar o seu dispositivo a aprender que mensagens são importantes para si modificando a prioridade de uma mensagem. Por exemplo, se uma mensagem é importante para si mas não está incluída no BlackBerry Priority Hub, pode adicioná-la.

Ver apenas as suas mensagens prioritárias

No BlackBerry Hub, efetue uma das seguintes ações:

- Toque no > **Hub de prioridade**.
- Se o Critério de filtro por aproximação dos dedos estiver definido para Mensagens prioritárias, aproxime os dedos para ampliar as mensagens prioridades.

Sugestão: Pode especificar quais as mensagens apresentadas ao ampliar. No BlackBerry Hub, toque no > > **Apresentação e ações**. Na lista pendente **Critério de filtro por aproximação dos dedos**, selecione **Mensagens prioritárias**, **Mensagens não lidas**, **Mensagens sinalizadas**, **Mensagens de rascunho**, **Convites para reunião**, **Mensagens enviadas** ou **Mensagens de nível 1**.

Adicione ou remova uma mensagem do BlackBerry Priority Hub

Adicionar e remover mensagens do BlackBerry Priority Hub ajuda o dispositivo BlackBerry a aprender que mensagens realçar como prioritárias no futuro.

1. No BlackBerry Hub, toque e mantenha premido numa mensagem.
   - Para adicionar uma mensagem ao BlackBerry Priority Hub, toque no .

- Para remover uma mensagem do BlackBerry Priority Hub, toque no .

2. Na caixa de diálogo, escolha um motivo pelo qual a mensagem é, ou não, importante.
3. Toque em **OK**.

Alterar os tipos de mensagens que são marcadas como prioritárias

Por predefinição, se inicia uma conversa, se o remetente de uma mensagem tem um apelido igual ao seu ou se uma mensagem está marcada como de alta importância, essas mensagens são incluídas no BlackBerry Priority Hub. Pode desativar cada uma destas definições.

1. No BlackBerry Hub, toque no > > **Hub de prioridade**.
2. Desative o comutador **Remetente tem o mesmo apelido do que eu**, **Mensagem enviada com alta importância** ou **Iniciei a conversa**.

Criar uma regra de prioridade

Pode criar uma regra para que as mensagens enviadas de contas específicas, ou com um assunto ou outros critérios específicos, sejam enviadas para o BlackBerry Priority Hub. Pode também definir um alerta de Nível 1 para mensagens específicas, para receber uma notificação personalizada quando lhe são enviadas mensagens dessa natureza.

1. Toque no > > **Hub de prioridade**.
2. Toque no .
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para adicionar um nome à regra, introduza um nome no campo **Filtrar nome**.
   - Para escolher a conta à qual se aplica a regra, selecione uma conta na lista pendente **Conta**.
   - Para sinalizar mensagens de um endereço de correio eletrónico específico, introduza um endereço de correio eletrónico no campo **De**.
   - Para sinalizar mensagens enviadas para um endereço de correio eletrónico específico, introduza um endereço de correio eletrónico no campo **Enviadas para**.
   - Para sinalizar mensagens com um assunto específico como prioritária, introduza um assunto no campo **Assunto**.
   - Para sinalizar mensagens enviadas diretamente para si ou em que está como CC como mensagens prioritárias, selecione a caixa de verificação **Enviadas diretamente para mim** ou **Cc: para mim**.
   - Para sinalizar mensagens com uma importância específica como prioritárias, selecione uma opção na lista pendente **Importância**.
   - Para definir um alerta de Nível 1 para a sua regra, selecione a caixa de verificação **Ativar alerta de Nível 1**.
4. Toque em **Criar**.

Nota: Os alertas de nível 1 substituem as definições de notificação existentes. Quando define alertas de Nível 1, será notificado sobre as mensagens de Nível 1 por um tom de toque personalizado. O BlackBerry Hub apresenta as mensagens de Nível 1 a vermelho. Para alterar as suas definições para as notificações de alerta de Nível 1, toque em **Definições de notificações de alertas de Nível 1**.

Desativar o BlackBerry Priority Hub

1. No BlackBerry Hub, toque no > > **Hub de prioridade**.
2. Desative o comutador **Hub de prioridade**.

Visualizar anexos que lhe são enviados

Pode encontrar e ver rapidamente os ficheiros que lhe enviam e evitar procurar as suas mensagens.

No BlackBerry Hub, efetue uma das seguintes ações:

- Para visualizar todos os ficheiros que recebeu como anexos, toque no .
- Para ver os anexos numa mensagem, toque numa mensagem. Toque no anexo.
- Para ver os anexos de uma conta específica, toque . Toque numa conta. Toque no .

Transferir anexos de mensagens

Pode transferir um ou vários ficheiros recebidos como anexos de uma mensagem de correio eletrónico.

- Numa mensagem com um anexo ou para transferir um anexo de cada vez, toque num anexo.
- Para transferir todos os anexos de uma mensagem, toque no .

Toque num anexo para ver, partilhar ou guardar um ficheiro transferido.

Ordenar anexos

Pode ordenar anexos por data, remetente, nome, tipo (por exemplo, por imagens e documentos), ou conta.

1. Na vista de lista do BlackBerry Hub, toque no .
2. Toque no > .
3. Na lista pendente de **Ordenar**, toque numa opção de ordenação.

Partilhar ou guardar os seus anexos

1. Na vista de lista do BlackBerry Hub, toque no .
2. Toque e mantenha premido num anexo.
3. Toque no .
4. Após concluir a transferência, mantenha premido sobre o anexo.
   - Para partilhar o anexo, toque no .
   - Para guardar o anexo, toque no .

Sugestão: Para partilhar ou guardar vários anexos, toque no ⋮ > ☑. Selecione alguns anexos. Toque no ⑂ ou no 🗀.

Abrir uma mensagem de correio eletrónico relacionada para obter um anexo

1. Na vista de lista do BlackBerry Hub, toque no 📎.
2. Toque e mantenha premido um anexo.
3. Toque no ✉.

Envie mensagens de correio eletrónico e mensagens de texto a partir do BlackBerry Hub

A partir do BlackBerry Hub, pode enviar mensagens de correio eletrónico, mensagens de texto, mensagens do Facebook, mensagens diretas do Twitter, mensagens do LinkedIn, mensagens do BBM ou outros tipos de mensagens de chat, dependendo do seu plano de serviço sem fios e das contas que adicionou ao seu dispositivo BlackBerry. Ao tocar em **Escrever**, o BlackBerry Hub sugere tipos de mensagens com base nas mensagens que escreve mais regularmente.

1. No BlackBerry Hub, toque no ✎.
2. Toque num tipo de mensagem.
3. Adicione ou selecione um destinatário para a sua mensagem.
   - Para mensagens de correio eletrónico, introduza o nome ou endereço de correio eletrónico no campo **Para**. Pode tocar nos contactos sugeridos que aparecem abaixo do campo **Para** para adicioná-los rapidamente à mensagem.
   - Para mensagens do Facebook, Twitter ou LinkedIn, introduza o nome do contacto no campo **Para**.
   - Para mensagens de texto, introduza o nome do contacto ou um número de telefone.
   - Para BBM e outras mensagens de chat, selecione um contacto na lista.
4. Escreva a sua mensagem.
5. Toque em **Enviar** ou na tecla **Enter**.

Responder a ou reencaminhar uma mensagem de correio eletrónico

Numa mensagem de correio eletrónico, execute uma das seguintes ações:

- Para responder à mensagem de correio eletrónico, toque no ←.
- Para responder a todos os destinatários da mensagem de correio eletrónico, toque no ⇇.
- Para reencaminhar a mensagem de correio eletrónico, toque no →.

Sugestão: Quando responde a uma mensagem de correio eletrónico, tem a opção de eliminar o texto da mensagem original. Toque em > .

Anexar um ficheiro a uma mensagem de texto ou de correio eletrónico

Se o seu plano de serviço sem fios suportar mensagens MMS, pode adicionar um anexo a uma mensagem de texto.

1. Ao escrever uma mensagem de correio eletrónico ou de texto, toque no .
2. Encontrar o ficheiro.
3. Toque no ficheiro.

Sugestão: Quando enviar uma mensagem de correio eletrónico com um anexo de imagem, pode reduzir o tamanho da mensagem ao reduzir o tamanho dos anexos de imagem. No ecrã **Tamanho da imagem**, toque num tamanho. Toque em **Enviar**.

Adicionar um destinatário BCC a uma mensagem de correio eletrónico

1. Ao escrever uma mensagem, toque em > .
2. Introduza um nome de contacto ou um endereço de correio eletrónico.

Enviar uma mensagem de correio eletrónico ou um convite para reunião ao compor outra mensagem

Quando compõe uma mensagem de correio eletrónico, pode também enviar um convite para reunião a um destinatário ou enviar uma mensagem de correio eletrónico em separado.

1. Ao compor uma mensagem, toque e mantenha premido um nome nos campos **Para**, **CC** ou **BCC**.
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para enviar uma mensagem de correio eletrónico separada para um destinatário quando responder a uma mensagem, toque em .
   - Para enviar ao destinatário um convite para reunião, toque em .
   - Para adicionar o destinatário aos seus Contactos, toque no .

Compor uma mensagem de correio eletrónico em formato de texto simples

Pode reduzir o tamanho de mensagens de correio eletrónico ou de threads mudando do formato HTML para o formato de texto simples.

1. Uma mensagem de correio eletrónico, toque no ⋮.
2. Toque no a.

Alterar a formatação de texto de uma mensagem de correio eletrónico

Aplique negrito, itálico, sublinhado de texto; crie listas ordenadas e com marcas; altere o tamanho de letra e as cores.

1. Ao escrever uma mensagem, toque no ✎ > .
2. Utilize a barra de ferramentas de formatação para aplicar formatação ao seu texto.

Reencaminhar uma mensagem de texto

1. No BlackBerry Hub, toque continuamente numa mensagem de texto.
2. Toque no → .

Reencaminhar uma mensagem PIN como correio eletrónico

Pode arquivar a informação que envia ou recebe numa mensagem PIN. Pode reencaminhar a mensagem para si mesmo ou para outras pessoas como um correio eletrónico.

1. No BlackBerry Hub, mantenha premido numa mensagem PIN.
2. Toque em .

Gerir mensagens

Mantenha-se organizado com a gestão de mensagens no BlackBerry Hub. Pode arquivar mensagens, sinalizar mensagens importantes ou guardar rascunhos de mensagens para continuar mais tarde.

Eliminar uma mensagem

No BlackBerry Hub, efetue uma das seguintes ações:

- Para eliminar uma mensagem individual, toque continuamente na mensagem. Toque em 🗑 .
- Para eliminar mais do que uma mensagem, toque e mantenha premido numa mensagem. Toque no . Toque nas outras mensagens que pretende eliminar. Toque em ⋮ > 🗑 .
- Para eliminar todas as mensagens antes de uma data específica, toque e mantenha premido na barra de data. As mensagens enviadas ou recebidas antes da data são realçadas. Toque no .
- Para eliminar mensagens apenas do seu dispositivo, mas mantê-las no servidor de mensagens, toque no ⋮ > ⚙ > **Apresentação e ações**. Na lista pendente **Eliminar em**, selecione **Apenas Hub**.

Arquivar correio eletrónico

Dependendo da conta em que se encontra o correio eletrónico, poderá não ser possível arquivar uma mensagem de correio eletrónico ou criar pasta para um correio eletrónico.

Arquivar uma mensagem de correio eletrónico

Pode arquivar as suas mensagens de correio eletrónico enviadas e recebidas.

1. No BlackBerry Hub, toque continuamente numa mensagem de correio eletrónico.
2. Toque no .
3. Toque numa pasta.

Adicionar, alterar o nome ou eliminar uma pasta de correio eletrónico

No BlackBerry Hub, toque na lista pendente no topo do ecrã.

- Para adicionar uma pasta, toque continuamente na pasta que pretende utilizar como pasta principal. Toque no . Introduza um nome para a pasta. Toque em **OK**.
- Para alterar o nome de uma pasta, toque continuamente na pasta. Toque no . Introduza um novo nome para a pasta. Toque em **OK**.
- Para eliminar uma pasta, toque continuamente na pasta. Toque em .

Manter todas as mensagens de correio eletrónico de uma pasta no dispositivo

Se utiliza uma aplicação de correio eletrónico do ambiente de trabalho para arquivar as mensagens de correio eletrónico em pastas, como o Microsoft Outlook, o dispositivo BlackBerry não transfere automaticamente cópias dessas mensagens. Pode manter as mensagens de correio eletrónico arquivadas imediatamente disponíveis no dispositivo sincronizando uma pasta de correio eletrónico.

1. No BlackBerry Hub, toque na faixa na parte superior do ecrã.
2. Toque e mantenha premido numa pasta.
3. Toque em .

Sinalizar uma mensagem

Quando sinaliza mensagens, estas são mostradas no BlackBerry Remember para que lhes possa adicionar prazos, etiquetas, notas de voz e outros ficheiros.

1. No BlackBerry Hub, toque e mantenha premido numa mensagem.

2. Toque no .

Efetue a gestão das suas mensagens com o BlackBerry Hub Ações instantâneas

O BlackBerry Hub Ações instantâneas permite fazer rapidamente a triagem de mensagens, conversas e eventos no BlackBerry Hub. Na vista de lista, pode marcar as mensagens como lidas ou não lidas e arquivar, sinalizar ou eliminar mensagens. Pode também aceitar ou rejeitar convites para reuniões sem ter de os abrir. Se cometer um erro ao gerir as mensagens, pode tocar em **Anular** para cancelar a última alteração.

Utilizar o BlackBerry Hub Ações instantâneas

Consoante o tipo de mensagem e as definições do seu BlackBerry Hub Ações instantâneas, estão disponíveis as seguintes ações:

- **Convite do calendário**: Pode aceitar ou rejeitar um convite do calendário.
- **Mensagem do BBM ou de texto (SMS e MMS)**: Pode responder a uma mensagem do BBM ou de texto.
- **Mensagem de correio eletrónico**: Pode arquivar, eliminar ou sinalizar uma mensagem de correio eletrónico.

1. No BlackBerry Hub, no canto superior direito do ecrã, toque no .
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para eliminar uma mensagem, toque no .
   - Para arquivar uma mensagem, toque no e selecione uma pasta.
   - Para sinalizar uma mensagem, toque no .
   - Para marcar uma mensagem como lida, toque no .
   - Para responder a uma mensagem de texto ou do BBM, toque no .

Personalizar o BlackBerry Hub Ações instantâneas para mensagens de correio eletrónico.

Por predefinição, com o BlackBerry Hub Ações instantâneas pode arquivar e eliminar mensagens de correio eletrónico. Pode alterar as definições para as ações apresentadas na vista de lista.

1. No BlackBerry Hub, toque no > > **Apresentação e ações**.
2. Em **Ações instantâneas do Hub**, efetue uma das seguintes ações:
   - Na lista pendente **Ação de correio eletrónico 1**, toque em **Arquivar** ou em **Sinalizar**.
   - Na lista pendente **Ação de correio eletrónico 2**, toque em **Arquivar**, em **Sinalizar** ou em **Eliminar**.

Marcar uma mensagem como lida ou não lida

No BlackBerry Hub, efetue uma das seguintes ações:

- Para marcar uma mensagem como lida, mantenha premido sobre a mensagem. Toque em .
- Para marcar uma mensagem como não lida, mantenha premido sobre a mensagem. Toque no .
- Para marcar mensagens como lidas antes de uma data específica, toque e mantenha premido na barra de data. Toque no .

Transferir ou partilhar uma fotografia de uma mensagem de correio eletrónico

Numa mensagem, toque e mantenha premido numa imagem incorporada.

- Para guardar a imagem, toque no .
- Para partilhar a fotografia, toque no .
- Para definir a fotografia como a fotografia do contacto, toque no .

Guardar o rascunho de uma mensagem de correio eletrónico

1. Quando escreve uma mensagem de correio eletrónico, toque em **Cancelar**.
2. Na caixa de diálogo, toque em **Guardar**.

Proteger o seu correio eletrónico

Pode assinar ou encriptar mensagens digitalmente se utilizar uma conta de correio eletrónico de trabalho que suporte mensagens protegidas por S/MIME ou PGP ou encriptação de correio eletrónico IBM Notes no seu dispositivo BlackBerry. Assinar ou encriptar mensagens digitalmente adiciona mais um nível de segurança às mensagens de correio eletrónico enviadas a partir do seu dispositivo.

As assinaturas digitais foram concebidas para ajudar os destinatários a verificar a autenticidade e a integridade das mensagens enviadas. Com mensagens protegidas por S/MIME, quando assina digitalmente uma mensagem com a sua chave privada, os destinatários utilizam a sua chave pública para verificarem que a mensagem veio de si e que não foi alterada.

A encriptação foi concebida para manter a confidencialidade das mensagens. Com mensagens protegidas por S/MIME, quando encripta uma mensagem, o seu dispositivo utiliza a chave pública do destinatário para encriptar a mensagem. Os destinatários utilizam as respetivas chaves privadas para desencriptarem a mensagem.

Mesmo que a sua conta de correio eletrónico não seja suportada por uma solução EMM da BlackBerry, se for suportada por Microsoft Exchange ActiveSync e a sua organização utilizar um diretório LDAP, pode encriptar as suas mensagens com S/MIME.

Se utilizar uma conta de trabalho que suporte mensagens protegidas por PGP, pode assinar e encriptar digitalmente ou assinar e encriptar utilizando a proteção PGP. É necessário guardar a chave pública do destinatário no seu dispositivo BlackBerry para enviar mensagens de correio eletrónico encriptadas. É necessário guardar a sua chave privada no dispositivo para enviar mensagens de correio eletrónico assinadas digitalmente.

Se o seu dispositivo está associado a um servidor CRL ou OCSP, ao adicionar destinatários a uma mensagem encriptada, o dispositivo tenta obter um estado do certificado para cada destinatário. Não é possível enviar a mensagem até serem recebidos estados do certificado para todos os destinatários. Se não for possível localizar os certificados ou estes forem inválidos, os nomes dos destinatários aparecem a vermelho.

Configurar mensagens protegidas por S/MIME

É necessário armazenar uma chave privada e um certificado no seu dispositivo BlackBerry para enviar mensagens de correio eletrónico com assinatura digital ou encriptadas com a proteção de mensagens S/MIME. Pode armazenar uma chave e um certificado importando os ficheiros de uma mensagem de correio eletrónico de trabalho ou cartão de suporte.

Se tiver uma conta de correio eletrónico suportada por uma solução EMM da BlackBerry e uma conta pessoal Microsoft Exchange ActiveSync, ao importar um certificado do espaço pessoal para o dispositivo, pode armazená-lo no keystore do espaço de trabalho ou pessoal.

O seu dispositivo BlackBerry suporta chaves e certificados nos seguintes formatos de ficheiros e extensões de nomes de ficheiros:

- PEM (.pem, .cer)
- DER (.der, .cer)
- PFX (.pfx, .p12)

1. Abra uma mensagem de correio eletrónico de trabalho com o anexo do certificado.
2. Toque no .
3. Se necessário, introduza a palavra-passe.
4. Toque em **Importar** ou **Importar tudo**.
5. Toque no .
6. No BlackBerry Hub, toque em > > **Contas de correio eletrónico**.
7. Toque numa conta.
8. Toque em **Definições de correio eletrónico seguro**.
9. Se necessário, toque no separador **S/MIME**.
10. Ative o comutador **S/MIME**.
11. Em **Certificado de assinatura**, na lista pendente, toque no certificado que importou.
12. Em **Certificado de encriptação**, na lista pendente, toque no certificado que importou.

Configurar mensagens protegidas de PGP

Se utilizar uma conta de trabalho que suporte mensagens protegidas por PGP, pode assinar e encriptar digitalmente ou assinar e encriptar utilizando a proteção PGP. É necessário guardar a chave pública do destinatário no seu dispositivo BlackBerry para enviar mensagens de correio eletrónico encriptadas. É necessário guardar a sua chave privada no dispositivo para enviar mensagens de correio eletrónico assinadas digitalmente.

O seu dispositivo suporta chaves nos seguintes formatos de ficheiros e extensões de nomes de ficheiros:

- PEM (.pem, .cer)
- ASC (.asc)

1. Abra uma mensagem de correio eletrónico de trabalho com o anexo da chave de PGP.
2. Toque em .
3. Toque em **Importar** ou **Importar tudo**.
4. Se necessário, introduza a palavra-passe.
5. Toque no .
6. No BlackBerry Hub, toque em > > **Contas de correio eletrónico**.
7. Toque numa conta.
8. Toque em **Definições de correio eletrónico seguro**.
9. Se necessário, toque no separador **PGP**.
10. Ative o comutador **PGP**.
11. Em **Chave de assinatura de PGP**, na lista pendente, toque na chave que importou.
12. Em **Chave de encriptação de PGP**, na lista pendente, toque na chave que importou.

Ative a encriptação de correio eletrónico do IBM Notes

É necessário adicionar ao seu dispositivo uma conta de trabalho que suporte encriptação de correio eletrónico do IBM Notes.

1. No BlackBerry Hub, toque em > > **Contas de correio eletrónico**.
2. Toque numa conta.
3. Toque em **Definições de correio eletrónico seguro**.
4. Se necessário, toque no separador **NNE**.
5. Ative o comutador **NNE**.

Assinar ou encriptar uma mensagem

É necessário utilizar uma conta de correio eletrónico de trabalho que suporte a encriptação de correio eletrónico IBM Notes para enviar uma mensagem de correio eletrónico encriptada, ou uma conta de correio eletrónico que suporte mensagens protegidas por S/MIME ou PGP para enviar mensagens de correio eletrónico assinadas ou encriptadas.

1. Quando escreve uma mensagem, deslize o dedo para baixo no ecrã.
2. Na lista pendente, toque numa opção de assinatura ou encriptação.

Nota: Se o seu dispositivo BlackBerry está associado a um servidor CRL ou OCSP, ao adicionar destinatários a uma mensagem encriptada, o dispositivo tenta obter um estado do certificado para cada destinatário. Não é possível enviar a mensagem até serem recebidos estados do certificado para todos os destinatários. Se não for possível localizar os certificados ou estes forem inválidos, os nomes dos destinatários aparecem a vermelho.

Atualizar as definições do correio eletrónico seguro

Consoante as suas permissões, pode alterar a segurança do correio eletrónico utilizada para todas as mensagens enviadas. Por exemplo, se utiliza S/MIME para proteger as suas mensagens, pode enviar mensagens de assinatura clara, que podem ser abertas por qualquer aplicação de correio eletrónico, ou mensagens de assinatura opaca, que podem ser abertas apenas por aplicações de correio eletrónico que suportem encriptação.

1. No BlackBerry Hub, toque em ⋮ > ⚙ > **Contas de correio eletrónico**.
2. Toque numa conta.
3. Toque em **Definições de correio eletrónico seguro**.
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para ativar a proteção de mensagens S/MIME, toque no separador **SMIME**. Ative o comutador **S/MIME**.
   - Para ativar as mensagens protegidas por NNE, se necessário, toque no separador **NNE**. Ative o comutador **NNE**.
   - Para alterar o método de codificação das mensagens enviadas, selecione uma opção na lista pendente **Codificação predefinida**.
   - Para selecionar o método preferencial de codificação para as mensagens de resposta ou reencaminhadas, selecione a opção na lista pendente **Codificação de mensagens enviadas**.
   - Para enviar mensagens de assinatura clara, toque no separador **S/MIME**. Ative o comutador **Enviar mensagens de assinatura clara**.
   - Para receber uma mensagem de aviso se ocorrer um problema com o certificado, toque no separador **S/MIME**. Ative o comutador **Avisar sobre problemas com os meus certificados**.
   - Para ativar as mensagens protegidas por PGP, toque no separador **PGP**. Ative o comutador **PGP**.
   - Para selecionar um par de chaves para assinar as mensagens que enviar, selecione uma opção na lista pendente **Chave de assinatura de PGP**.
   - Para selecionar um par de chaves para utilizar na encriptação das mensagens que enviar, selecione uma opção na lista pendente **Chave de encriptação de PGP**.

- Para ver os detalhes da chave PGP para um par de chaves PGP guardado no seu dispositivo BlackBerry, abaixo da lista pendente **Chave de assinatura de PGP** ou de **Chave de encriptação de PGP**, toque em **Ver chave de PGP**.
- Para receber uma mensagem de aviso se ocorrer um problema com a chave PGP, toque no separador **PGP**. Ative o comutador **Avisar sobre problemas com as minhas chaves de PGP**.

Configurar as definições do servidor LDAP

Se a sua conta de correio eletrónico for suportada por Microsoft Exchange ActiveSync e a sua organização utilizar um diretório LDAP, pode configurar as definições de forma que os certificados S/MIME para os utilizadores do diretório LDAP estejam disponíveis para si.

Certifique-se de que sabe o nome do servidor.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade**.
3. Toque em **Servidor LDAP**.
4. No campo **Endereço do servidor**, introduza o endereço do servidor LDAP ao qual a sua conta está associada.
   - Para definir em que ponto o servidor LDAP começa a deteção de informação de certificados S/MIME, introduza um nome único de base no campo **Base de pesquisa**.
   - Para especificar o âmbito da pesquisa de um servidor LDAP, na lista pendente **Âmbito de pesquisa**, toque numa opção.
   - Para ativar um tipo de autenticação, na lista pendente **Tipo de autenticação**, toque numa opção.
   - Se ativar o tipo de autenticação Simples, nos campos **ID de utilizador LDAP** e **Palavra-passe LDAP**, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe.
   - Para ativar a Transport Layer Security (Segurança de camada de transporte), ative o comutador **Utilizar ligação segura**.
   - Para selecionar o tempo de espera pela resposta do servidor LDAP, na lista pendente **Limite de tempo**, toque numa opção.

Ícones de correio eletrónico seguro

Ícone	Descrição
	A mensagem de correio eletrónico está assinada digitalmente.
	A mensagem de correio eletrónico está encriptada.
	Uma mensagem na pasta está digitalmente assinada.
	Uma mensagem na pasta está encriptada.

Ícone	Descrição
	A assinatura digital foi verificada com êxito.
	Não existem informações suficientes para verificar a assinatura digital.
	A verificação da assinatura digital falhou.
	Está anexado um certificado à mensagem de correio eletrónico.
	Estão anexados à mensagem de correio eletrónico vários certificados.
	Uma chave de PGP está anexada à mensagem de correio eletrónico.
	A cadeia do certificado é fidedigna ou o estado do certificado é aceitável.
	Existe um erro na cadeia do certificado ou no estado do certificado.
	O estado do certificado está a ser determinado.
	A cadeia de certificados expirou.
	A cadeia do certificado foi revogada.

Navegar no BlackBerry Hub

Ver as suas mensagens no BlackBerry Hub a partir de qualquer local

Quer esteja a observar o seu ecrã inicial ou a utilizar uma aplicação, pode espreitar o BlackBerry Hub ou abri-lo a partir de qualquer ponto do dispositivo.

1. Deslize o dedo só um pouco para cima a partir da parte inferior do ecrã. A vista que estava a ver encolhe-se para mostrar as suas notificações.
2. Deslize o dedo para a direita para ver o BlackBerry Hub.
    - Para abrir completamente o BlackBerry Hub, continue a deslizar o seu dedo para a direita.
    - Para regressar à tarefa que estava a executar, volte a deslizar o dedo para a esquerda e para baixo.

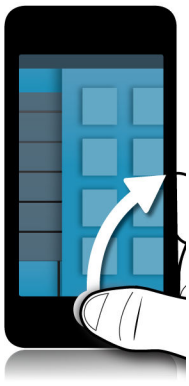

Ver as suas mensagens e notificações enquanto está a escrever ou a visualizar uma mensagem

Numa mensagem, deslize lentamente o seu dedo da margem esquerda da mensagem para a direita. Continue a deslizar para apresentar a sua lista de mensagens e notificações.

Ir para a mensagem seguinte ou anterior

1. Numa mensagem, deslize lentamente o dedo desde a extremidade esquerda da mensagem para a direita para ver a sua lista de mensagens.
2. Enquanto mantém a mensagem aberta, deslize o dedo para cima ou para baixo para realçar a mensagem seguinte ou anterior na lista.
3. Para abrir a mensagem realçada, levante o dedo.

Verificar os seus próximos eventos no BlackBerry Hub

Pode verificar a sua agenda na aplicação Calendário BlackBerry, mas se já estiver no BlackBerry Hub não precisa de sair.

Na parte superior da sua lista de mensagens e notificações, onde é mostrada a data do dia, arraste lentamente para baixo. Começará a ver os seus próximos eventos. Quanto mais para baixo arrastar, mais verá.

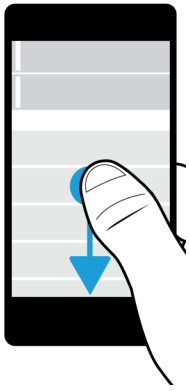

Criar uma reunião a partir de uma mensagem de correio eletrónico

Quando cria uma reunião ou evento a partir de uma mensagem de correio eletrónico, o seu dispositivo BlackBerry preenche o convite com a linha de assunto do correio eletrónico e os destinatários do correio eletrónico passam a ser os convidados para a reunião ou evento.

1. Numa mensagem de correio eletrónico, toque em ⋮ > 31+.
2. Introduza informações adicionais para a reunião.

3. Toque em **Guardar**.

Adicionar um contacto a partir do BlackBerry Hub

1. No BlackBerry Hub, toque e mantenha premido numa mensagem.
2. Toque no .
   - Para adicionar o contacto a uma entrada de contacto existente (por exemplo, para adicionar um novo endereço de correio eletrónico), toque num contacto da lista.
   - Para adicionar o contacto como um novo contacto, toque no .
3. Toque em **Guardar**.

Atualizar a sua lista de mensagens

Se adicionou uma conta de correio eletrónico que não suporte o serviço de mensagens difundidas, pode atualizar o BlackBerry Hub para verificar novas mensagens.

No BlackBerry Hub, toque em > > .

Personalizar definições do BlackBerry Hub

Pode personalizar várias definições no BlackBerry Hub. Por exemplo, pode alterar o seu endereço de correio eletrónico predefinido ou calendário, ou a ordem em que as suas contas são apresentadas. Também pode definir uma resposta de ausência utilizando o dispositivo BlackBerry.

Definir uma resposta para ausente do escritório

Algumas contas de correio eletrónico podem não suportar respostas de ausente do escritório.

1. No BlackBerry Hub, toque em > > **Contas de correio eletrónico**.
2. Toque numa conta de correio eletrónico.
3. Ative o comutador **Enviar respostas automáticas**.
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para enviar respostas de ausente do escritório internas à sua organização, escreva uma mensagem no campo **Responder com**.
   - Para especificar uma hora de início e de fim para o envio de respostas de ausente do escritório, ative o comutador **Enviar respostas automáticas entre datas específicas**.
   - Para enviar respostas de ausente do escritório externas à sua organização, ative o comutador **Enviar respostas automáticas externas à organização**. Se pretende que a mensagem das respostas externas de ausente do escritório seja diferente da mensagem das respostas internas, escreva a mensagem no campo **Responder com**.

Adicionar uma assinatura a uma conta de correio eletrónico

1. No BlackBerry Hub, toque em > > **Contas de correio eletrónico**.
2. Toque numa conta de correio eletrónico.
3. Ative o comutador **Assinatura automática**.
4. Escreva a sua assinatura no campo.

Alterar os seus endereço de correio eletrónico e calendário predefinidos

Quando partilhar algo (por exemplo, uma imagem ou um website) através de correio eletrónico ou quando escreve uma nova mensagem de correio eletrónico, o seu dispositivo BlackBerry envia a mensagem de correio eletrónico a partir do seu endereço de correio eletrónico predefinido. Quando adiciona um evento ao seu calendário ou envia um convite para uma reunião, o seu dispositivo adiciona o evento ao seu calendário predefinido.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no **Definições** > **Contas**.
3. Toque em .
   - Para alterar a conta de correio eletrónico predefinida de que envia o seu correio, toque numa conta na lista pendente **Endereço de correio eletrónico**.
   - Para alterar o calendário predefinido a que adiciona eventos e do qual envia convites, toque num calendário na lista pendente **Calendário**.

Transferir apenas texto parcial de um correio eletrónico

Se mudar frequentemente entre uma área de cobertura Wi-Fi e área de cobertura celular, ou se estiver em roaming, pode controlar a quantidade de conteúdo nas suas mensagens de correio eletrónico que é transferido quando estiver numa determinada área de cobertura. Por exemplo, se estiver em roaming, pode escolher transferir apenas o assunto das mensagens. Numa área de cobertura Wi-Fi, pode escolher transferir as mensagens completas.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no **Definições** > **Contas**.
3. Toque numa conta.
4. Toque > .
5. Nas listas pendentes **Controlo de dados em roaming**, **Controlo de dados celulares** ou **Controlo de dados Wi-Fi**, selecione uma opção.

Se estiver numa área com transferências restritas, pode escolher transferir o correio eletrónico completo ao tocar em **Mensagem truncada, transferir mais**. Poderão aplicar-se encargos adicionais.

Alterar o modo como as mensagens são apresentadas no BlackBerry Hub

Alterar se o BlackBerry Hub mostra as mensagens enviadas ou arquivadas, como ver conversas de mensagens e como a data aparece na parte superior da lista de mensagens e notificações. Também pode alterar como os nomes dos remetentes são apresentados, se as imagens são automaticamente transferidas e muito mais.

1. No BlackBerry Hub, toque no ⋮ > ⚙ > **Apresentação e ações**.
2. Altere as suas definições. Por exemplo, altere qualquer das seguintes definições:
   - Para ver mensagens como conversas de mensagens em vez de mensagens individuais, na lista pendente **Estilo de visualização**, toque em **Conversa**.
   - Para parar a apresentação de mensagens arquivadas lidas anteriormente, desative o comutador **Mostrar mensagens de correio eletrónico lidas arquivadas**.
   - Para parar de apresentar mensagens enviadas, desative o comutador **Apresentar mensagens de correio eletrónico enviadas**.
   - Para receber uma notificação quando move uma mensagem para uma pasta que não esteja sincronizada com o dispositivo, ative o comutador **Notificar se a pasta não estiver sincronizada**.
   - De modo a definir o BlackBerry Hub para manter a vista deixada pelo utilizador quando o dispositivo está inativo, desative o comutador **Regressar à vista predefinida quando inativo**.

Sugestão: Ao mudar o Estilo de apresentação para Conversação, é apresentada uma linha do texto de pré-visualização em cada mensagem de correio eletrónico na vista de lista, para que possa identificar rapidamente as mensagens que deve ler num determinada conversa.

Aplique códigos de cor nas suas contas

Para o ajudar a distinguir entre diferentes tipos de contas no BlackBerry Hub, pode escolher uma cor para cada uma das suas contas. A cor é apresentada no lado esquerdo da sua lista de mensagens.

1. No BlackBerry Hub, toque no ⋮ > ⚙ > **Gestão do Hub**.
2. Toque numa conta.
3. Na lista pendente de **Cor da conta**, toque numa cor.

Restringir contactos no BlackBerry Hub

Se não pretender receber mensagens de contas de correio eletrónico ou contactos específicos, pode restringir as mensagens que aparecem no BlackBerry Hub.

1. No BlackBerry Hub, toque no ⋮ > ⚙ > **Gestão de contactos recentes**.
2. Toque no nome do contacto para o adicionar à lista de contactos restritos.

Para remover um contacto da lista de contactos restritos, no ecrã **Gestão de contactos recentes**, toque em e toque no nome do contacto.

Eliminar sugestões de contactos recentes

Por definição, o BlackBerry Hub memoriza os contactos utilizados com frequência no envio de mensagens e sugere-os ao compor novas mensagens. Caso não pretenda que as sugestões de contactos sejam apresentadas ao compor mensagens, pode eliminar os seus contactos recentes. Eliminar as sugestões de contactos não os remove do dispositivo.

1. No BlackBerry Hub, toque no > > **Gestão de contactos recentes**.
2. Toque em **Remover contactos recentes**.

Modifique a ordem de contas no BlackBerry Hub

Pode modificar a ordem pela qual o BlackBerry Hub apresenta as contas no separador Contas. Por exemplo, pode mover as suas contas preferidas ou as contas que utiliza com mais frequência para o topo da lista.

1. No BlackBerry Hub, toque no > > **Gestão do Hub**.
2. Toque no .
3. Toque e mantenha premido numa conta e, de seguida, deslize o dedo para cima ou para baixo para alterar a posição em que a conta é apresentada no separador Conta.
4. Para guardar as alterações, toque no .

Alterar as mensagens apresentadas no BlackBerry Hub

Pode escolher ocultar as mensagens para algumas contas, para que não apareçam no Separador Hub, no BlackBerry Hub. Estas definições não influenciam a sincronização de contactos nem do calendário.

1. No BlackBerry Hub, toque no > > **Gestão do Hub**.
2. Toque numa conta.
3. Na lista **Mostrar em**, toque em **Mostrar apenas no hub**, **Mostrar apenas em conta separada** ou **Mostrar em ambos**.

Sincronizar pastas de contactos do Microsoft Exchange

Se tiver uma conta de correio eletrónico suportada por Microsoft Exchange ActiveSync, pode escolher as pastas de contactos para sincronizar com o seu dispositivo BlackBerry.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Contas**.
3. Toque numa conta do Microsoft Exchange.

4. Ative o comutador **Sincronizar contactos**.
5. Toque em **Editar definições da pasta de contactos**.
6. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para sincronizar todas as pastas de contactos, ative o comutador **Sincronizar todas as pastas de contactos**.
   - Para sincronizar uma ou mais pastas de contactos, desative o comutador **Sincronizar todas as pastas de contactos**. Toque nas pastas que pretende sincronizar com o seu dispositivo.
7. Toque em **Guardar**.

Alterar opções para mensagens de texto

No BlackBerry Hub, toque no ⋮ > ⚙ > **Mensagens de texto**.

- Para receber uma notificação quando as suas mensagens de texto são entregues ou lidas, em **SMS** ou **MMS**, ative os comutadores **Confirmar entrega** ou **Confirmar leitura**.
- Para permitir que outros dispositivos vejam quando recebe ou lê uma mensagem de texto com um anexo, em **MMS**, ative os comutadores **Permitir confirmação de entrega** ou **Permitir confirmação de leitura**.
- Para bloquear mensagens MMS indesejadas, em **MMS**, ative os comutadores **Rejeitar mensagens anónimas** ou **Rejeitar anúncios**.
- Para deixar de receber mensagens MMS em roaming, em **MMS**, na lista pendente **Modo de obtenção automática**, toque em **Apenas nacional**.
- Para desativar a substituição de palavras, desative o comutador **Ativar substituição de palavras**.
- Para apenas enviar mensagens de texto ao tocar no ícone enviar, desative o comutador **Utilizar a tecla Enter para enviar**.
- Para alterar a cor de fundo das conversas por mensagens de texto, ative ou desative o comutador **Fundo escuro**.

Alterar definições avançadas para mensagens de texto

Com as definições avançadas para SMS e MMS, pode permitir carateres especiais, alterar as suas preferências de encaminhamento e muito mais.

1. No BlackBerry Hub, toque em ⋮ > ⚙ > **Mensagens de texto** > ⚙.
2. Efetue as suas alterações.
3. Toque em **Guardar**.

Desativar a transmissão celular de mensagens

O seu fornecedor de serviços pode enviar mensagens de difusão celular quando utiliza o seu dispositivo BlackBerry em determinadas localizações geográficas (por exemplo, para indicar as condições meteorológicas). Não existem custos associados a estas mensagens, mas pode desativá-las se não as desejar ver.

No BlackBerry Hub, toque em ⋮ > ⚙ > **Transmissão celular**.

- Para desativar todas as mensagens de transmissão celular , desative o comutador **Ativar transmissão celular**.
- Para desativar as mensagens de um canal específico, toque em **Remover** ao lado do canal.

Atualizar o seu estado do Facebook, do Twitter, ou do LinkedIn a partir do BlackBerry Hub

1. No BlackBerry Hub, toque no ☰ .
2. Toque em **Facebook**, **Twitter** ou **LinkedIn**.
3. Toque no ✎ .
4. Introduza o seu estado.
5. Toque em **Publicar**, **Tweet**, ou **Enviar**.

Efetuar chamadas a partir do BlackBerry Hub

1. Toque em ☰ > **Chamadas**.
2. Toque no ⌨ .

Acerca de mensagens de avisos públicos

Os sistemas de avisos públicos são utilizados para enviar mensagens de alerta a utilizadores com dispositivos móveis ativados. As mensagens de avisos públicos são mensagens de texto que alertam os utilizadores para possíveis ameaças à segurança na sua área. As mensagens podem incluir avisos de condições climáticas adversas, alertas de crianças desaparecidas ou outras emergências nacionais.

Dependendo do seu fornecedor de serviços sem fios, as mensagens de avisos públicos não são consideradas como uma utilização de dados do seu plano de serviços sem fios. Dependendo da sua região, do seu fornecedor de serviços e da rede sem fios, esta funcionalidade poderá não ser suportada. Para mais informações, contacte o seu fornecedor do serviço sem fios ou o administrador.

Cancelar a inscrição no sistema de mensagens de avisos públicos

Dependendo da sua região e da sua rede sem fios, poderá não conseguir cancelar algumas mensagens de avisos públicos.

1. No BlackBerry Hub, toque em ⋮ > ⚙ > **Alertas de emergência**.
2. Desative o comutador junto de um tipo de aviso público.

Resolução de problemas: BlackBerry Hub

Não recebo mensagens

Experimente seguir os seguintes passos:

- Se alterou recentemente a palavra-passe da sua conta, certifique-se de que atualiza a palavra-passe nas definições de Conta no seu dispositivo BlackBerry. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior. Toque em > **Contas**. Toque numa conta. Efetue as suas alterações. Toque em **Guardar**.
- Verifique as definições da sua ligação de rede para se certificar de que o seu dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel. Se não estiver numa área de cobertura sem fios, deverá receber mensagens quando voltar a uma área de cobertura sem fios.
- Se estiver ligado a uma rede móvel, certifique-se de que os serviços de dados estão ativados. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.Toque em > **Redes e ligações** > **Rede móvel**. Certifique-se de que o comutador **Serviços de dados** está ativado.

Apenas vejo mensagens de correio eletrónico dos últimos 30 dias

Por predefinição, para alguns tipos de contas de correio eletrónico, o dispositivo BlackBerry inicialmente sincroniza os últimos 30 dias. Para alterar esta definição, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã inicial. Toque em > **Contas**. Toque na conta de correio eletrónico. Toque no . Toque numa opção na lista pendente **Período de sincronização**. Toque em **Guardar**.

Não consigo encontrar o meu correio eletrónico de trabalho no BlackBerry Hub

Se adicionou a sua conta de trabalho ao dispositivo BlackBerry, o seu administrador pode ter ativado uma política que divide o BlackBerry Hub numa vista de trabalho que apenas contém mensagens e notificações para a sua conta de trabalho e uma vista pessoal que contém as suas mensagens e notificações das suas contas pessoais.

Para ver a vista de trabalho, no BlackBerry Hub, toque no > **Mudar para Trabalho**.

Não consigo ver o destinatário de uma mensagem

Para ver os outros destinatários de uma mensagem e a conta em que recebeu a mensagem, na mensagem, toque na seta no canto superior direito do ecrã.

Não posso enviar ou reencaminhar uma mensagem de texto

Pode não ser possível reencaminhar uma SMS ou MMS se o conteúdo da mensagem incluir informações protegidas por direitos de autor.

Se utilizar uma conta profissional suportada por uma solução EMM da BlackBerry, o administrador pode não permitir o envio de mensagens de texto, mas pode ainda conseguir receber mensagens de texto.

Não consigo anexar um ficheiro a uma mensagem de texto

O ficheiro pode ser demasiado grande ou o seu plano de serviço sem fios pode não suportar mensagens MMS, necessárias para anexar ficheiros a mensagens de texto. Para obter mais informações, contacte o fornecedor do serviço.

Não encontro o ícone do BlackBerry Hub ou das Mensagens de texto

Poderá ter removido os ícones do seu ecrã inicial. Efetue uma das seguintes ações:

- Mesmo que os ícones não apareçam no seu ecrã inicial, pode continuar a aceder às suas mensagens diretamente a partir do BlackBerry Hub. No ecrã inicial, deslize para a direita para abrir o BlackBerry Hub. Para ver apenas as suas mensagens de texto, toque em ☰ > **Mensagens de texto**.
- Pode transferir os ícones no BlackBerry World. No BlackBerry World, procure por **Text Messaging Icon** ou **BlackBerry Hub Icon** e transfira os ícones.

joyn para dispositivos BlackBerry 10

Acerca da joyn

Tem amigos e contactos que não utilizam um dispositivo BlackBerry 10? Neste caso, pode conversar, enviar fotografias e partilhar vídeos com estes contactos utilizando o joyn. Se o seu fornecedor de serviço sem fios suportar o joyn, na aplicação Contactos ou na aplicação Telefone, o ícone aparece ao lado dos contactos que utilizam o joyn, para que posa encontrar facilmente outros utilizadores.

O joyn para BlackBerry 10 pode não estar disponível no seu dispositivo, dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios.

Para obter informações acerca das taxas ou condições aplicáveis quando utilizar esta aplicação, contacte o seu fornecedor de serviço sem fios.

Iniciar uma conversação joyn

1. Na aplicação Contactos, ou na vista de detalhes do contacto, toque no junto do nome de um contacto.
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Escreva a sua mensagem.
   - Toque num ícone expressivo.
   - Para anexar uma fotografia ou ficheiro, toque no .
3. Toque em **Enviar**.

Sugestão: Também pode encontrar e responder aos seus chats do joyn no BlackBerry Hub.

Convidar outros contactos do joyn para um chat

Precisa de falar com um grupo? Pode conversar com mais do que uma pessoa para o ajudar a tomar decisões mais rápido e manter todos informados.

1. Na parte inferior de um chat do joyn, toque em > **Criar grupo**.
2. Toque em + para adicionar outro contacto. Repita este passo para cada contacto que pretende adicionar.
3. Se necessário, escreva o assunto do chat.
4. Escreva a sua mensagem.
5. Toque em **Enviar**.

Eliminar um chat do joyn

No ecrã do chat, toque no > .

Ligar para um contacto do joyn

1. Na aplicação Telefone, toque em .
2. Toque no junto do contacto ao qual pretende chamar.
3. Se tiver mais de um número de telefone para um contacto do joyn, toque no número para o qual pretende ligar.

Sugestão: Durante uma chamada, toque no para iniciar um chat ou uma partilha de vídeo, ou para partilhar um ficheiro.

Iniciar uma partilha de vídeo do joyn

Antes de poder partilhar um vídeo ou iniciar um chat de vídeo,necessita ligar a um contacto do joyn. O contacto deve ter um dispositivo que suporte vídeo.

Durante uma chamada, na aplicação Telefone, toque no .

Sugestão: Durante uma partilha de vídeo, toque no para iniciar um chat ou partilhar um ficheiro.

Enviar um ficheiro para um contacto do joyn

Pode enviar diferentes tipos de ficheiros para contactos do joyn, incluindo fotografias, vídeos e documentos.

1. Durante um chat do joyn individual ou uma chamada telefónica, toque no e selecione uma fotografia ou ficheiro.
2. Toque em **Enviar**.

Bloquear um contacto do joyn.

Se bloquear um contacto do joyn, não poderá receber mensagens desse contacto e as transferências de ficheiros são rejeitadas automaticamente. As mensagens são filtradas para a pasta de Mensagens bloqueadas na aplicação joyn e as notificações de leitura são desativadas.

1. No BlackBerry Hub, toque em > .
2. Toque em **joyn**.
3. Toque em **Utilizadores bloqueados**.
4. Escreva o número de telefone ou nome do contacto do joyn que pretende bloquear.

Para desbloquear um contacto, toque em **Desbloquear** junto do nome do contacto.

Ativar o joyn em roaming

Consulte o seu fornecedor de serviço sem fios para saber que taxas ou tarifas de roaming são aplicáveis.

Se estiver a viajar, pode continuar a utilizar o joyn em roaming.

1. No BlackBerry Hub, toque em > .
2. Toque em **joyn**.
3. Defina o comutador **Ativar joyn em roaming** para I.

Multimédia

Alterar o volume de multimédia

Durante a reprodução da música, efetue uma das seguintes ações:

- Para aumentar o volume, prima a tecla **Aumentar volume** na parte lateral do dispositivo BlackBerry.
- Para diminuir o volume, prima a tecla **Diminuir voluma** na parte lateral do dispositivo.
- Para silenciar, prima a tecla **Silêncio** na parte lateral do dispositivo. Para desativar a opção silêncio, prima novamente a tecla **Silêncio**.
- Para selecionar o tipo de altifalante para reproduzir a música, toque no ⋮ > **Áudio**.

Nota: O volume de multimédia é separado do volume das notificações. Alterar o volume enquanto ouve música não irá mudar o volume das suas notificações.

Extensões, formatos e codecs de ficheiros de áudio e vídeo suportados

Dependendo do modelo do seu dispositivo BlackBerry e da rede sem fios, algumas extensões de ficheiros, formatos e codecs podem não ser suportados.

Extensões de ficheiro	Codecs de vídeo suportados	Codecs de áudio suportados
3GP	H.263, H.264, MPEG-4	AAC, AMR
3G2	H.263, H.264, MPEG-4	AAC, AMR , QCELP
ASF	WMV 9	WMA
AVI	MJPEG, MPEG-4	MPEG-3
F4V	V6	Sorenson Spark
ISMV (MP4 fragmentado)	H.264, WMV9	AAC, WMA
M4V	H.263, H.264, MPEG-4	AAC, MPEG-3, PCM
MKV	H.264, MPEG-4	AAC, MPEG-3, PCM
MOV	H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4	AAC, AMR, QCELP
MP4	H.263, H.264, MPEG-4	AAC, AMR

Extensões de ficheiro	Codecs de vídeo suportados	Codecs de áudio suportados
MPEG	H.263, H.264, MPEG-4	AAC, MPEG-3, PCM
WMV	WMV 9	WMA
AAC	—	AAC
AMR	—	AMR
FLAC	—	FLAC, Vorbis
M4A	—	AAC
MIDI	—	MIDI
MKA	—	AAC, MP3, PCM
MP3	—	MPEG-3
OGG	—	FLAC, Vorbis
QCP	—	QCELP
SPMID	—	SP-MIDI
WAV	—	PCM, GSM
WMA	—	WMA 9, WMA 10

Para obter informações sobre extensões e codecs de ficheiros multimédia para o dispositivo, visite Formatos suportados.

Resolução de problemas: Multimédia

Não consigo abrir um ficheiro multimédia

Certifique-se de que o ficheiro está num formato suportado pelo dispositivo BlackBerry.

Câmara

Nota: Consoante o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a Câmara pode não estar disponível.

Pode utilizar a Câmara no dispositivo para tirar fotografias e gravar vídeos de alta qualidade, bem como para captar o momento perfeito, mesmo em condições adversas. O modo Time Shift facilita tirar fotografias de grupo nas quais

sobressaem as melhores caraterísticas dos sujeitos, bem como tirar fotografias panorâmicas e captar uma paisagem completa num único disparo. O seu dispositivo é igualmente capaz de detetar as condições de iluminação e sugerir o melhor modo e definição a utilizar, para que possa concentrar-se em captar o momento.

Ícones da câmara

Ícone	Descrição
	Alterne entre as câmaras frontal e posterior.
	Tire uma fotografia.
	Grave um vídeo.
	Ligue o flash durante a gravação de vídeos.
	Pare de gravar um vídeo.
	Toque e mantenha premido qualquer ponto do ecrã para bloquear permanentemente a focagem nessa área do ecrã. Toque em qualquer ponto do ecrã para desbloquear a focagem.
	Aceda a mais opções, como flash, modos de disparo, definições e mais.

Tirar fotografias

Sugestão: Na aplicação Câmara, para tirar uma fotografia rapidamente, prima a tecla **Aumentar volume** ou a tecla **Diminuir volume**. Pode também utilizar estes atalhos para tirar uma fotografia durante a gravação de um vídeo.

Tirar uma fotografia

O dispositivo BlackBerry analisa as condições de iluminação atuais e sugere a cena ou o modo mais adequados às mesmas. Para aceitar a sugestão, toque na sugestão na parte superior do ecrã.

Sugestão: Para se certificar de que a sua fotografia tem o melhor aspeto possível quando apresentada num dispositivo diferente do BlackBerry, por exemplo, no ecrã de um computador, mantenha a câmara na vista horizontal para tirar a fotografia.

1. Abra a aplicação Câmara. Para aproximar ou afastar, deslize os dedos, afastando-os ou juntando-os no ecrã.

   Nota: O zoom só funciona nos modos de captura Normal e Estabilização.
2. Toque na área do ecrã em que pretende aplicar zoom. Pode aplicar zoom em qualquer ponto da fotografia no ecrã, não apenas no centro do ecrã.

3. Quando a caixa de focagem ficar verde, efetue uma das seguintes ações:
   - Para tirar uma fotografia, toque no .
   - Para tirar fotografias consecutivas utilizando o modo Disparo contínuo, toque continuamente no . O número de fotografias que tira no Modo de disparo contínuo é apresentado no canto inferior esquerdo do ecrã. A câmara só para de tirar fotografias quando retira o dedo do ícone.

Sugestão: Pode ativar as linhas de grelha para ajudar a centrar itens na fotografia ou para assegurar que a mesma fica estável. Na aplicação Câmara, para ativar as linhas de grelha, toque em > **Definições**. Ative o comutador **Apresentar linhas de grelha**.

Ativar o bloqueio da focagem automática

Pode utilizar o bloqueio da focagem automática no dispositivo BlackBerrypara tirar múltiplas fotografias sem ter de esperar que a focagem se ajuste entre fotografias. Quando bloqueia a focagem, a área do ecrã selecionada mantém-se focada mesmo se mover o dispositivo ou se a imagem no visor mudar.

Toque e mantenha premida a área do ecrã na qual pretende bloquear a focagem. O ícone é apresentado na caixa de focagem ao bloquear a focagem.

Para desbloquear a funcionalidade de bloqueio da focagem automática, toque em qualquer ponto do ecrã.

Desativar a Deteção de rosto

Por predefinição, a funcionalidade Deteção de rosto do dispositivo BlackBerry encontra-se ativada. Quando tira uma fotografia e a câmara deteta rostos, os mesmos são automaticamente focados.

1. Para desativar a funcionalidade Deteção de rosto, na aplicação Câmara, toque em >**Definições**.
2. Desative o comutador **Deteção de rosto**.

Defina o temporizador para tirar uma fotografia.

Nos modos Normal e Time Shift, pode utilizar o temporizador do dispositivo BlackBerry para atrasar 3 ou 10 segundos a captação da fotografia. O atraso programado permite-lhe preparar-se para a fotografia e até mesmo colocar-se no cenário a fotografar.

1. Na aplicação Câmara, toque no .
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para definir o temporizador para 3 segundos, toque no (3).
   - Para definir o temporizador para 10 segundos, toque no (10).
3. Toque no .

Para desativar o temporizador, no canto superior esquerdo do ecrã, toque no 3 ou no 10.

Tirar fotografias panorâmicas

A funcionalidade panorâmica do dispositivo BlackBerry tira várias fotografias e combina-as na perfeição numa só fotografia. Este modo de disparo funciona bem quando pretende captar uma paisagem deslumbrante ou uma grupo alargado de pessoas.

Nota: O modo Panorâmico não pode ser utilizado com os modos Disparo contínuo ou Time Shift.

1. Para ativar o modo Panorâmico, na aplicação Câmara, toque em > .
2. Para tirar uma fotografia panorâmica, toque no e desloque na direção da imagem que pretende captar.
3. Mova lentamente o dispositivo até que a caixa sólida no ecrã preencha o contorno da caixa.
4. Continue a mover o dispositivo até captar a totalidade da imagem pretendida.
5. Toque no .

Importante: Ao tirar uma fotografia panorâmica, não mova o dispositivo demasiado depressa ao deslocar e mantenha-o estável. Demasiado movimento resultará numa fotografia panorâmica de fraca qualidade.

Ver a última fotografia ou vídeo realizado

Pode ver a última fotografia que tirou ou o último vídeo que gravou para confirmar se captou aquilo que desejava.

1. Toque continuamente na miniatura na parte inferior do ecrã.
2. Deslize o dedo para cima para expandir a miniatura.
   - Para voltar à aplicação Câmara, levante o dedo do ecrã.
   - Para eliminar a fotografia ou o vídeo, deslize o dedo para a direita até ao . Quando atingir o ícone, retire o dedo e toque em **Cancelar** ou **Eliminar**.
   - Para partilhar a fotografia ou o vídeo, deslize o dedo para a direita até ao . Quando atingir o ícone, retire o dedo e toque em **Cancelar** ou selecione um método de partilha.

Gravar vídeos

Sugestão: Para se certificar de que o vídeo gravado tem o melhor aspeto possível quando reproduzido num dispositivo diferente do BlackBerry, por exemplo, no ecrã de um computador, mantenha a câmara na vista horizontal para gravar o vídeo.

1. Na aplicação Câmara, toque no .
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para aproximar ou afastar a imagem, deslize os seus dedos pelo ecrã, juntando-os ou abrindo-os.

- Para ativar o flash, toque no .
- Para tirar uma fotografia durante a gravação de um vídeo, toque no .

Para parar a gravação, toque no .

Definir o tamanho dos vídeos

Pode definir o tamanho do vídeo para a câmara posterior do dispositivo BlackBerry, o que lhe permite gravar vídeos em condições diferentes. Por exemplo, pode definir a câmara para gravar 720p a 60 fps para captar objetos em movimento rápido.

1. Na aplicação Câmara, toque em > **Definições**.
2. Toque na lista pendente **Tamanho do vídeo (Câmara posterior)**.
3. Toque numa opção.

Tirar fotografias durante a gravação de vídeos

Com a Câmara do dispositivo BlackBerry, pode captar uma fotografia em simultâneo com a gravação de um vídeo. Pode tirar quantas fotografias desejar sem interromper a gravação do vídeo. Agora pode captar o mesmo evento em dois suportes!

1. Na aplicação Câmara, toque no .
2. Durante a gravação do vídeo, toque no .

Utilizar o modo Time Shift

O modo Time Shift permite-lhe tirar um conjunto de fotografias de uma só vez, para que possa escolher a melhor fotografia do conjunto. Alguém fechou os olhos em todas as fotografias ou tossiu quando tirou a fotografia? Pode corrigir estes aspetos incluindo expressões diferentes para cada participante até que a fotografia esteja perfeita. Pode também guardar as fotografias do modo Time Shift e editá-las posteriormente.

Tirar a melhor fotografia possível utilizando o modo Time Shift

1. Na aplicação Câmara, toque em > .
2. Para tirar a fotografia, toque no . Mantenha a câmara fixa até a fotografia ser apresentada.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Desloque o controlo de deslize para a frente e para trás na parte inferior do ecrã até encontrar a melhor fotografia. Toque no .
   - Para editar a fotografia posteriormente, toque no .

- Para eliminar a fotografia, toque no .

Substituir a expressão de uma pessoa utilizando o modo Time Shift

1. Na aplicação Câmara, toque em > .
2. Para tirar uma fotografia, toque no . Mantenha a câmara fixa até a fotografia ser apresentada.
3. Desloque o controlo de deslize na parte inferior do ecrã até obter a melhor fotografia.
4. Toque num rosto detetado.
5. Utilize o controlo para navegar nas expressões disponíveis.
6. Toque em qualquer ponto do ecrã.
7. Toque no .

Editar as fotografias no modo Time Shift posteriormente

Ao tirar fotografias com o modo Time Shift, pode guardar a fotografia para editar mais tarde.

Sugestão: O ícone Time Shift ( ) é apresentado nas miniaturas das fotografias tiradas no modo Time Shift que guardou para editar mais tarde..

1. Na aplicação Fotografias ou nas fotografias às quais acede a partir da aplicação Câmara, toque numa fotografia do Time Shift.
2. Toque no .
3. Desloque o controlo de deslize na parte inferior do ecrã até obter a melhor imagem.
4. Toque num rosto detetado.
5. Utilize o controlo para navegar nas expressões disponíveis.
6. Toque em qualquer ponto do ecrã.
7. Toque no .

Alterar as definições de captura

Pode alterar o modo de cena, o modo de disparo, escolher se pretende utilizar o flash, alternar entre a câmara frontal ou posterior, alterar a proporção e muito mais.

1. Na aplicação Câmara, toque no .
2. Toque na definição que pretende alterar.

Modos de disparo

Os modos de disparo alteram o modo como a câmara tira fotografias e grava vídeos. Por exemplo, o modo Disparo contínuo pode tirar rapidamente várias fotografias.

Ícone	Descrição
	Normal Este modo está disponível para a câmara fotográfica e câmara de vídeo. O modo Normal simula uma câmara fotográfica ou de vídeo regular e permite tirar uma única fotografia ou gravar um único vídeo de uma só vez.
	Mudança da hora Este modo está disponível para a câmara fotográfica.O modo Time Shift permite-lhe tirar um conjunto de fotografias de uma só vez, para que possa escolher a melhor fotografia do conjunto.
	Disparo contínuo Este modo está disponível para a câmara fotográfica. O Modo de disparo contínuo permite tirar rapidamente várias fotografias. Utilize este modo de disparo ao tirar fotografias de cenas ou sujeitos em movimento rápido.
	Panorama Este modo está disponível para a câmara fotográfica. O modo Panorama funciona bem com paisagens e combina na perfeição várias imagens numa só fotografia.
	Temporizador Este modo está disponível para a câmara fotográfica. O modo Temporizador acrescenta um atraso de 3 ou de 10 segundos antes de a câmara tirar a fotografia.
	HDR Este modo, também conhecido como High Dynamic Range, está disponível para a câmara. O modo HDR combina várias fotografias e pode captar o contraste entre as áreas claras e escuras de uma cena.
	Proporção

Ícone	Descrição
	Altere a largura e a altura das suas fotografias para as proporções 1:1, 4:3 ou 16:9.
	Flash Pode definir o flash para ligar automaticamente quando tirar uma fotografia numa área com pouca iluminação. Também pode alterar as definições da câmara para utilizar sempre ou nunca utilizar o flash.

Modos de cena

Os modos de cena destinam-se a melhorar a qualidade da imagem ou vídeo, alterando as definições, como o contraste, brilho e por aí além.

Ícone	Descrição
A	**Automático** Este modo é o mais comum e está disponível para a câmara, para a câmara de vídeo e no modo Time Shift. Utilize o modo de Cena automático para captar uma ampla gama de cenas quotidianas.
	Ação Este modo está disponível para a câmara fotográfica e o modo Time Shift. O modo Cena ação pode ajudar a tirar fotografias de objetos em movimento rápido. Experimente este modo para captar imagens de desporto ou de crianças.
	Quadro branco Este modo está disponível para a câmara fotográfica e o modo Time Shift. Este modo pode ajudar a tirar fotografias de quadros brancos melhorando o contraste entre o quadro branco e a escrita no quadro.
	Noturno Este modo está disponível para a câmara fotográfica, câmara de vídeo e o modo Time Shift. Este modo é útil ao tirar fotografias e ao gravar vídeos em áreas com pouca iluminação.
	Praia ou neve Este modo está disponível para a câmara, para a câmara de vídeo e no modo Time Shift. O modo Praia ou Neve pode ajudar a compensar os níveis de iluminação de areia ou neve brilhantes numa fotografia ou vídeo.

Desativar a funcionalidade Sugestão automática

A funcionalidade Sugestão automática do dispositivo BlackBerry analisa as condições presentes ao tirar uma fotografia e sugere a cena ou o modo mais adequados a essas condições. A funcionalidade Sugestão automática está concebida para o ajudar a selecionar a cena ou o modo adequados para tirar fotografias excelentes. Por predefinição, a funcionalidade Sugestão automática encontra-se ativada, no entanto, para parar de receber sugestões, pode desativá-la.

1. Na aplicação Câmara, toque em ⋮ > **Definições**.
2. Desative o comutador **Sugestão automática**.

Alterar as definições da câmara

Pode alterar as definições da câmara, como ativar as linhas de grelha, definir onde deseja guardar as suas fotografias e vídeos e mais.

Guardar ficheiros multimédia no armazenamento multimédia integrado

Por predefinição, o dispositivo BlackBerry encontra-se definido para guardar os seus ficheiros multimédia num cartão de suporte, caso exista. Pode alterar as definições para guardar os seus ficheiros multimédia para o armazenamento integrado do dispositivo.

1. Na aplicação Câmara, toque em ⋮ > **Definições**.
2. Desative o comutador **Guardar no cartão de suporte**.

Guardar a fotografia original com a versão HDR

Ao tirar fotografias no modo HDR, são combinadas em conjunto várias fotografias para captar o contraste entre as áreas claras e escuras de uma cena.

1. Na aplicação Câmara, toque em ⋮ > **Definições**.
2. Ative o comutador **Guardar original**.

Desativar a Estabilização de vídeo

A Estabilização de vídeo está concebida para reduzir o efeito de câmara tremida quando grava vídeos com o dispositivo BlackBerry. Por predefinição, esta funcionalidade encontra-se ativada.

1. Na aplicação Câmara, toque em ⋮ > **Definições**.
2. Desative o comutador **Estabilização de vídeo**.

Marcação geográfica de fotografias

Ao efetuar a marcação geográfica das fotografias tiradas com o dispositivo BlackBerry, pode adicionar a localização de GPS às mesmas. Adicionar esta informação permite ao dispositivo criar histórias automáticas que são organizadas pela localização da captação das fotografias.

Nota: A informação de GPS utilizada para criar histórias automáticas não é partilhada com mais ninguém.

1. Na aplicação Câmara, toque em ⋮ > **Definições**.
2. Ative o comutador **Marcação geográfica das fotografias**.

Resolução de problemas: Câmara

Se encontrar problemas para utilizar a câmara do seu dispositivo BlackBerry, pode consultar os tópicos de resolução de problemas incluídos abaixo.

Não consigo ligar o flash ou utilizar a luz do vídeo

Tente efetuar as seguintes ações:

- A carga da bateria poderá não ser suficiente para utilizar o flash ou a luz do vídeo. Carregue o seu dispositivo BlackBerry e tente novamente.
- O flash pode ainda estar a carregar. Aguarde um momento e tente novamente.
- Certifique-se de que está a utilizar a câmara posterior.
- Certifique-se de que não está a utilizar os modos Time Shift, HDR, Panorama ou Disparo Contínuo. Estes modos não utilizam o flash.

Não consigo tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Experimente seguir os seguintes passos:

- Elimine os ficheiros multimédia antigos para libertar espaço de armazenamento e tente novamente.
- Certifique-se de que nem a câmara, nem o vídeo estejam a ser utilizados por outra aplicação. Feche todas as aplicações que possam estar a utilizar as câmaras e tente novamente.

Não consigo guardar fotografias ou vídeos no cartão de suporte

Tente executar uma das seguintes ações:

- Elimine os ficheiros multimédia antigos para libertar espaço de armazenamento e tente novamente.
- Insira um cartão de suporte diferente.

- Na aplicação Gestor de ficheiros, procure o seu cartão de suporte. Certifique-se de que a pasta Câmara existe e está disponível. Se necessário, crie uma nova pasta intitulada **Camera**.
- Na aplicação Gestor de ficheiros, procure o seu cartão de suporte. Verifique se existem outros ficheiros com o mesmo nome. Elimine ou mova quaisquer outros ficheiros intitulados **Camera** para outra pasta.

Não consigo tirar uma fotografia panorâmica sem desfocar

Efetue uma das seguintes ações:

- Se as suas fotografias panorâmicas saírem desfocadas, experimente abrandar ao deslocar o dispositivo BlackBerry de um lado para o outro. Pare de mover o dispositivo quando as caixas no ecrã estiverem alinhadas.
- O modo Panorâmico funciona melhor quando é utilizado para tirar fotografias de cenários com muitos detalhes visuais de fundo. O modo Panorâmico não funciona bem com cenas ou fundos monocromáticos, como paredes brancas.

Fotografias

Ícones de fotografias

Consoante o modelo do dispositivo, algumas destas opções podem não estar disponíveis. Por exemplo, se o dispositivo não tiver câmara, o não é apresentado.

Ícone	Descrição
	Veja todas as suas fotografias organizadas pela data em que foram tiradas ou adicionadas ao dispositivo BlackBerry.
	Veja os seus álbuns de fotografias.
	Veja as fotografias que adicionou ao ecrã Favoritos.
	Veja as histórias geradas automaticamente no ecrã Data.
	Veja as suas fotografias na forma de uma apresentação de diapositivos.
	Inicie a câmara e tire fotografias ou grave vídeos.
	Veja as suas fotografias numa mapa, organizadas pela localização em que as fotografias foram tiradas.
	Veja as fotografias que tirou com a aplicação Câmara no seu espaço de trabalho.

Aproximar ou afastar numa fotografia

Com uma fotografia aberta no ecrã, efetue uma das seguintes ações:

- Para aproximar, toque duas vezes na área da fotografia que pretende ampliar.
- Para afastar, toque duas vezes na fotografia.
- Para aproximar ou afastar manualmente, deslize os dedos, juntando-os ou afastando-os.

Deslocar uma fotografia

1. Aproxime numa fotografia.
2. Arraste o dedo no ecrã.

Editar fotografias

Utilize o editor de fotografias para transformar uma fotografia numa obra prima! O editor de fotografias oferece muitas ferramentas para melhorar as suas fotografias, bem como para adicionar toques únicos que as farão sobressair entre as restantes. Pode também utilizar o editor de fotografias para reduzir o efeito olhos vermelhos, aumentar o contraste da fotografia, transformá-la numa banda desenhada e muito mais.

Sugestão: Ao editar uma fotografia, deslize para ver mais opções de edição.

Recortar ou rodar fotografias

Com o editor de fotografias, pode aplicar melhoramentos com as opções de rodar, recortar, inverter ou alterar o tamanho da fotografia.

1. Na aplicação Fotografias, toque e mantenha premida a fotografia que pretende alterar.
2. Toque em > .
3. Toque numa opção de edição, como **Recortar de forma livre** ou **Rodar à esquerda**.
4. Quando concluir a edição da fotografia, efetue uma das seguintes ações:
    - Para guardar as alterações, toque em **Guardar**.
    - Para rejeitar as alterações, toque no > .

Sugestão: Se selecionar uma opção de edição e não ficar satisfeito com os resultados, toque outra vez na opção de edição para rejeitar rapidamente as alterações.

Melhorar fotografias

O editor de fotografias pode ajudá-lo a ajustar as fotografias e a melhorar qualidades como brilho, saturação, nitidez, olhos vermelhos e mais.

1. Na aplicação Fotografias, toque e mantenha premida a fotografia que pretende alterar.
2. Toque em > .
3. Toque numa opção de edição, como **Melhoramento automático** ou **Nitidez**.
4. Quando concluir a edição da fotografia, efetue uma das seguintes ações:
   - Para guardar as alterações, toque em **Guardar**.
   - Para rejeitar as alterações, toque no > .

Sugestão: Se selecionar uma opção de edição e não ficar satisfeito com os resultados, toque outra vez na opção de edição para rejeitar rapidamente as alterações.

Adicionar filtros a fotografias

Utilize os filtros do editor de fotografias para adicionar um acabamento divertido às suas fotografias. Pode adicionar filtros como preto e branco, antigo, sépia, banda desenhada, esboço e outros.

1. Na aplicação Fotografias, toque e mantenha premida a fotografia que pretende alterar.
2. Toque em > .
3. Toque num filtro.
4. Quando concluir a edição da fotografia, efetue uma das seguintes ações:
   - Para guardar as alterações, toque em **Guardar**.
   - Para rejeitar as alterações, toque no > .

Sugestão: Se selecionar um filtro e não ficar satisfeito com os resultados, toque outra vez no filtro para rejeitar rapidamente as alterações.

Adicionar molduras a fotografias

Utilize o editor de fotografias para adicionar molduras às suas fotografias. As opções incluem adicionar uma simples moldura preta, envelhecer a fotografia, adicionar uma moldura de película de filme e outras.

1. Na aplicação Fotografias, toque e mantenha premida a fotografia que pretende alterar.
2. Toque no > .
3. Toque numa moldura.
4. Quando concluir a edição da fotografia, efetue uma das seguintes ações:

- Para guardar as alterações, toque em **Guardar**.
- Para rejeitar as alterações, toque no ⋮ > .

Sugestão: Se selecionar uma moldura e não ficar satisfeito com os resultados, toque outra vez na moldura para rejeitar rapidamente as alterações.

Acerca das histórias automáticas

O dispositivo BlackBerry combina as fotografias tiradas e os vídeos gravados para criar histórias automaticamente. As fotografias e os vídeos são selecionados por data e localização, bem como de acordo com a marcação como fotografias e vídeos favoritos. As histórias automáticas constituem uma forma fácil e divertida de realçar as suas fotografias e vídeos e os mostrar a amigos e familiares.

Alterar as definições para as histórias automáticas

Pode alterar as definições para melhorar as histórias automáticas criadas pelo dispositivo BlackBerry. Ativar a marcação geográfica e adicionar o seu endereço de casa ajuda o dispositivo a agrupar de forma lógica as fotografias e os vídeos. Por exemplo, ao ativar a marcação geográfica, o dispositivo pode criar histórias com base no local em que as fotografias foram tiradas e os vídeos gravados.

1. Na aplicação Fotografias, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque no .
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para adicionar marcações geográficas às suas fotografias, toque em **Ativar Marcação geográfica**. Ative o comutador **Marcação geográfica das fotografias**.
   - Para adicionar o seu endereço de casa, na aplicação Mapas, toque no ⋮ > **Os meus locais**. Toque no ⋮ > **Adicionar casa**. Introduza o seu endereço. Na aplicação Fotografias, toque no . Toque num endereço.
   - Para definir o raio da sua casa, no campo **Raio da casa**, introduza a distância.

Editar histórias automáticas

Com o BlackBerry Story Maker, pode ajustar as histórias automaticamente criadas pelo dispositivo BlackBerry.

1. Na aplicação Fotografias, toque em ☰ > .
2. Toque no .
3. Toque no .
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para ajustar a história, toque no . Quando concluir as alterações, toque em **Concluído**.
   - Para alterar os conteúdos multimédia incluídos na história, toque no . Quando concluir as alterações, toque em **Concluído**.

Desativar as histórias automáticas

Por predefinição, a funcionalidade histórias automáticas encontra-se ativada no seu dispositivo BlackBerry.

1. Na aplicação Fotografias, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque no .
2. Desative o comutador **Histórias automáticas**.

Adicionar fotografias ao BlackBerry Story Maker

A partir da aplicação Fotografias do dispositivo BlackBerry, pode adicionar uma fotografia a uma história nova ou existente no BlackBerry Story Maker.

1. Na aplicação Fotografias, toque e mantenha premida a fotografia que pretende utilizar.
2. Toque no .
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Toque numa história existente.
   - Toque em **Criar nova história**.
4. Se necessário, edite a história.

Sugestão: Pode adicionar várias fotografias a uma história em simultâneo tocando em > . Toque nas fotografias que pretende utilizar. Toque no .

Ocultar uma fotografia na aplicação Imagens.

Pode ocultar fotografias que pretende guardar, mas não pretende que outras pessoas vejam.

1. Na aplicação Imagens, toque na fotografia que pretende ocultar.
2. Toque em > .
   A fotografia está marcada como oculta, mas ainda está visível.
3. Na aplicação Imagens, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã.
4. Toque no .
5. Para mostrar novamente a fotografia, na aplicação Imagens, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã.
6. Toque em .
   A fotografia está visível novamente, mas ainda está marcada como um item oculto.

Nota: Para cancelar a marcação como oculta, toque na fotografia. Toque em > .

Ver fotografias num mapa

No ecrã Mapas da aplicação Fotografias, é possível ver os locais das fotografias que tira. Esta funcionalidade facilita a visualização de todas as fotografias que tirou num local específico sem ter de procurar e organizar várias pastas.

Nota: Quando vê fotografias num mapa, o ícone representa todas as fotografias tiradas num dado local. Se o mapa estiver afastado com ampliação reduzida, o ícone representa uma área extensa. Por exemplo, se o mapa estiver afastado ao mundo inteiro, o único ícone representa todas as fotografias tiradas no Canadá.

1. Na aplicação Fotografias, toque em > .
2. Encontre o local no mapa cujas fotografias pretende ver. No mapa, efetue uma das seguintes ações:
   - Para deslocar o mapa, arraste o dedo em qualquer direção no ecrã.
   - Para aproximar no mapa, toque duas vezes na área da fotografia que pretende ampliar.
   - Para afastar no mapa, toque duas vezes no mapa.
3. Para ver fotografias, efetue uma das seguintes ações:
   - Para ver todas as fotografias tiradas num local específico, no mapa, toque no .
   - Para ver todas as fotografias tiradas na área visível do mapa no ecrã, toque no .
   - Para procurar um local para o qual mover a vista do mapa, toque em > . Introduza um endereço ou uma palavra descritiva, como "café" ou "hospital". Toque num resultado de pesquisa.

Partilhar uma fotografia

Pode utilizar a aplicação Imagens do dispositivo BlackBerry para registar momentos especiais e partilhá-los com os seus amigos e familiares. Pode também partilhar as suas fotografias com contactos, participantes em reuniões, seguidores no Twitter e outros.

1. Na aplicação Imagens, toque e mantenha premida a fotografia que pretende partilhar.
2. Toque no .
3. Para editar a fotografia antes de a partilhar, toque no .
4. Edite a fotografia e toque em **Guardar**.
5. Selecione o método que pretende utilizar para partilhar a fotografia.

Sugestão: Pode partilhar várias fotografias em simultâneo tocando em > . Toque nas fotografias que pretende partilhar. Toque no .

Faça uma captura de ecrã do seu dispositivo

1. Para tirar uma captura de ecrã do dispositivo BlackBerry, prima as teclas de **Aumentar volume** e de **Diminuir volume** em simultâneo.
2. Para ver a captura de ecrã, efetue uma das seguintes ações:
   - Na aplicação Fotografias, toque em ☰ > .
   - Se tem o BlackBerry Balance no seu dispositivo, mude para o espaço de trabalho. Na aplicação Fotografias, toque em ☰ > .

Organizar as suas fotografias e os seus álbuns

Na aplicação Fotografias do dispositivo BlackBerry, pode criar álbuns para organizar as suas fotografias.

Criar um álbum de fotografias

Pode utilizar álbuns para organizar as suas fotografias com base em eventos, pessoas, datas ou qualquer outra categoria que pretenda.

1. Na aplicação Fotografias, toque e mantenha premida uma fotografia.
2. Toque no .
3. Toque no .
4. Na lista pendente **Localização**, toque na localização onde pretende guardar o álbum, como um cartão de suporte.
5. Se necessário, no campo **Introduzir nome de álbum**, introduza um nome para o álbum.
6. Toque em **Mover**.

Definir como as fotografias são organizadas em álbuns

1. Na aplicação Fotografias, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque no ⚙.
2. Na lista pendente **Ordenar itens em álbuns**, toque em **Do mais antigo ao mais recente** ou **Do mais recente ao mais antigo**.

Mover uma imagem para outro álbum

1. Na aplicação Fotografias, toque continuamente na fotografia que pretende mover.
2. Toque no .
3. Efetue uma das seguintes ações:

- Toque no álbum para o qual deseja mover a fotografia.
- Para criar um álbum, toque no . Selecione a localização onde pretende guardar o álbum. Introduza um nome para o álbum.

4. Toque em **Mover**.

Renomear fotografias

1. Na aplicação Fotografias, toque e mantenha premida uma fotografia.
2. Toque no .
3. No campo **Nome**, introduza um novo nome para a fotografia.

Renomear ou eliminar álbuns

1. No ecrã inicial do dispositivo BlackBerry, toque no .
2. Toque e mantenha premida uma pasta.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para renomear a pasta, toque no .
   - Para eliminar a pasta, toque no .

Adicionar fotografias ao ecrã Favoritos

Adicione fotografias ao ecrã Favoritos para ter acesso rápido às mesmas. As fotografias adicionadas ao ecrã Favoritos também são utilizadas nas histórias automáticas criadas pelo dispositivo BlackBerry.

1. Na aplicação Fotografias, toque e mantenha premida uma fotografia.
2. Toque no .

Sugestão: Pode adicionar várias fotografias ao ecrã Favoritos em simultâneo tocando em > . Toque nas fotografias que pretende adicionar. Toque no .

Para eliminar uma fotografia do ecrã Favoritos, na aplicação Fotografias, toque em > . Toque e mantenha premida uma fotografia. Toque no .

Extensões de ficheiros de imagem suportadas

O seu dispositivo BlackBerry está concebido para suportar os seguintes formatos de ficheiros de imagem.

- BMP

- JPG
- GIF
- PNG
- TIFF
- WBMP

Para obter informações sobre extensões e codecs de ficheiros multimédia para o dispositivo, visite Formatos suportados.

Música

Ícones de Música

Consoante o modelo do seu dispositivo BlackBerry, o Rádio FM pode não estar disponível.

Ícone	Descrição
	Veja toda a sua música organizada alfabeticamente e por artistas, álbuns ou géneros.
	Veja toda a sua música organizada alfabeticamente.
	Veja todas as suas listas de reprodução, incluindo as listas criadas pelo dispositivo BlackBerry. Estas listas automáticas incluem a última música reproduzida, a música adicionada recentemente e a música organizada por ano e década.
	Veja todas as músicas adicionadas ao ecrã Favoritos.
	Reproduza uma música ou toda a sua música.
	Reproduza aleatoriamente a sua música. Para parar de reproduzir aleatoriamente a sua música. toque novamente no ícone Reprodução aleatória.
	Repita a música atualmente em reprodução ou repita todas as músicas. Para parar a repetição, toque novamente no ícone Repetir.
	Ouça o Rádio FM.

Reproduzir música

Reproduzir, colocar em pausa ou ignorar uma música

Pode reproduzir música em qualquer um dos ecrãs da aplicação Música do seu dispositivo BlackBerry. A música atualmente em reprodução é apresentada na parte superior dos ecrãs, sendo possível tocar na faixa separadora para aceder aos controlos do leitor de música.

1. Na aplicação Música, toque numa música, num álbum ou numa lista de reprodução.
2. Para ver os controlos do leitor de música, toque em qualquer ponto do ecrã.
    - Para reproduzir uma música, toque no ▶ .
    - Para colocar em pausa uma música, toque no ⏸ .
    - Para retroceder para a música anterior, toque no ⏮ .
    - Para avançar para a música seguinte, toque no ⏭ .

Alterar o volume da sua música

1. Na aplicação Música, toque numa música, num álbum ou numa lista de reprodução.
2. Se os controlos do leitor de música não estiverem visíveis no ecrã, toque no ecrã.
3. Quando os controlos do leitor de música estiverem visíveis, toque no ecrã.
4. Deslize o dedo no controlo de deslize de volume para aumentar ou baixar o volume da música.

Sugestão: Pode também alterar rapidamente o volume premindo as teclas Aumentar volume ou Diminuir volume na parte lateral do dispositivo BlackBerry.

Ver informações sobre a sua música

1. Na aplicação Música, toque numa música, num álbum ou numa lista de reprodução.
2. Se os controlos do leitor de música não estiverem visíveis no ecrã, toque no ecrã.
3. Para ver a sua lista de música, toque no ecrã.
4. Para ver os detalhes do álbum de qualquer música listada, toque e mantenha premida uma música. Toque no ⎙ .

Criar listas de reprodução e organizar a sua música

Na aplicação Música, no ecrã Listas de reprodução, pode criar e ouvir as suas próprias listas de reprodução ou reproduzir coleções de música que o dispositivo BlackBerry reúne para si. Em cada lista de reprodução e coleção, pode ver os artistas e álbuns incluídos.

Criar uma lista de reprodução

1. Na aplicação Música, toque em ☰ > ▶≡ .
2. Toque em **Criar lista de reprodução**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para adicionar músicas individualmente à sua lista de reprodução, junto das músicas que pretende adicionar, toque no + .
   - Para adicionar todas as músicas de um artista, toque em **Artistas**. Junto do artista que pretende adicionar, toque no + .
   - Para adicionar álbuns à sua lista de reprodução, toque em **Álbuns**. Junto dos álbuns que pretende adicionar, toque no + .
4. Toque em **Concluído**.
5. Para atribuir um nome à sua lista de reprodução, toque no campo de texto na parte superior do ecrã e introduza o nome.
6. Toque no ✔ .

Adicionar a música que está atualmente em reprodução a uma lista de reprodução

Quando uma música ou um álbum estão em reprodução, efetue uma das seguintes ações:

- Para adicionar a música a uma lista de reprodução, toque no ecrã. Toque em ⋮ > ≡+ .
- Para adicionar um álbum a uma lista de reprodução, toque em ⋮ > ⎙ . Toque em ⋮ > ≡+ .

Editar ou mudar o nome de uma lista de reprodução

1. Na aplicação Música, toque em ☰ > ▶≡ .
2. Toque numa lista de reprodução.
3. Toque em ⋮ > ✎ .
4. Efetue uma das seguintes ações:

- Para alterar o nome da lista de reprodução, no campo de texto na parte superior do ecrã, introduza um novo nome.
- Para adicionar música à lista de reprodução, toque no + . Junto da música, artista ou álbum que pretende adicionar, toque no + .
- Para eliminar uma música da lista de reprodução, junto da música que pretende eliminar, toque no — .
- Para alterar a ordem de reprodução das faixas na lista de reprodução, arraste a faixa para onde a pretende enviar na lista de reprodução.

5. Toque no ✔ .

Adicionar músicas ao ecrã Favoritos

1. Na aplicação Música, toque e mantenha premida uma música..
2. Toque no ★+ .
3. Para ver as músicas adicionadas ao ecrã **Favoritos**, na aplicação Música, toque em ☰ > ★ .

Para remover uma música do ecrã **Favoritos**, toque e mantenha premida uma música. Toque no ★× .

Definir uma música como o tom de toque

1. Na aplicação Música, toque e mantenha premida uma música..
2. Toque no ✎ .

Ativar o equalizador na aplicação Música

A funcionalidade Equalizador da aplicação Música do dispositivo BlackBerry está concebida para melhorar a qualidade de som da música que ouve. As opções incluem graves, agudos, avião, jazz, rock, discurso oral e mais.

Nota: Quando o equalizador está ativado, as definições de som aplicam-se a toda a música que ouve, e não apenas à que estava em reprodução quando ativou o equalizador.

1. Na aplicação Música, durante a reprodução de uma música, toque em ⋮ > ⫶ .
2. Toque numa opção.
3. Toque em **Concluído**.

Para desativar o equalizador, quando uma música estiver em reprodução, toque no ecrã. Toque em ⋮ > ⫶ . Toque em **Desativado**.

Definir o áudio na aplicação Música

Pode definir se a música deve reproduzir no altifalante, nos auscultadores ou no auscultador do dispositivo BlackBerry.

1. Na aplicação Música, toque numa música.
2. Toque em ⋮ > 🎧 .
3. Toque numa opção de áudio.

Ver as propriedades da música

Na aplicação Música, pode ver as propriedades de uma música, incluindo o tipo, o tamanho, a localização do ficheiro e mais.

Na aplicação Música, durante a reprodução de uma música, toque em ⋮ > ≡ .

Ligar os Atalhos de música

Para um controlo mais rápido e simples da sua música, defina as teclas de volume do dispositivo BlackBerry para avançar faixas na aplicação Música.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque me ⚙ **Definições** > **Volume principal**.
3. Ative o comutador **Atalhos de música**.

Para avançar uma faixa na aplicação Música, mantenha premida a tecla **Aumentar volume**. Para retroceder a uma faixa anterior, mantenha premida a tecla **Diminuir volume**.

Reproduzir a sua última seleção de música

Se preparar uma lista fantástica de músicas e depois fechar a aplicação Música ou começar a ouvir um novo álbum, pode continuar a ouvir a lista de músicas mesmo sem a ter guardado.

1. Na aplicação Música, toque em ☰ > ▶≡ .
2. Em **Coleções**, toque em **Última reproduzida**.

Para guardar a lista de músicas como uma lista de reprodução, toque em ⋮ > ✔ .

Resolução de problemas: Música

Não consigo abrir um ficheiro multimédia

Certifique-se de que o ficheiro está num formato suportado pelo dispositivo BlackBerry.

Vídeos

Ícones de vídeos

Consoante o modelo do dispositivo, algumas destas opções podem não estar disponíveis. Por exemplo, se o dispositivo não tiver câmara, o não é apresentado.

Ícone	Descrição
	Veja todos os seus vídeos organizados pela data de gravação.
	Veja os seus vídeos organizados em álbuns.
	Veja todos os vídeos adicionados ao ecrã Favoritos.
	Este ícone é apresentado no canto das miniaturas dos vídeos que ainda não viu.
	Altere o tamanho do vídeo enquanto está em reprodução.
	Inicie a câmara e grave vídeos ou tire fotografias.

Reproduzir ou colocar vídeos em pausa

1. Na aplicação Vídeos, toque num vídeo.
2. Para mostrar os controlos de vídeo, toque no ecrã.
3. Toque no ▶ ou no ⏸ .

Editar vídeos

Com o editor de vídeos do dispositivo BlackBerry, pode editar e melhorar os vídeos que gravou. Por exemplo, pode recortar e alterar o comprimento do vídeo, e alterar o brilho, cor, volume e outras opções.

Sugestão: Ao editar um vídeo, deslize para ver mais opções de edição.

Rodar um vídeo

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido o vídeo que pretende rodar.
2. Toque em > .
3. Toque numa opção de edição.
4. Quando concluir a rotação do vídeo, efetue uma das seguintes ações:
   - Para guardar as alterações, toque em **Guardar**.
   - Para rejeitar as alterações, toque em > .

Alterar a duração de vídeos

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido o vídeo que pretende alterar.
2. Toque em > .
3. Toque e mantenha premidas as alças do controlo de deslize e mova o dedo até que o vídeo apresente a duração pretendida. A secção do vídeo reproduzida durante o período de tempo decorrido entre as alças do controlo de deslize corresponde à duração do vídeo revisto.
4. Quando concluir as alterações à duração do vídeo, efetue uma das seguintes ações:
   - Para guardar as alterações, toque em **Guardar**.
   - Para rejeitar as alterações, toque em > .

Melhorar vídeos

Pode utilizar o editor de vídeos do dispositivo BlackBerry para melhorar a qualidade dos seus vídeos alterando o brilho, contraste, saturação e mais.

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido o vídeo que pretende alterar.
2. Toque em > .
3. Toque numa opção de edição.
4. Se necessário, mova o controlo de deslize para obter o efeito desejado.
5. Quando concluir a edição do vídeo, efetue uma das seguintes ações:

- Para guardar as alterações, toque em **Guardar**.
- Para rejeitar as alterações, toque em > .

Sugestão: Se selecionar uma opção e não ficar satisfeito com os resultados, toque outra vez na opção de edição para rejeitar rapidamente as alterações.

Adicionar câmara lenta a vídeos

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido o vídeo que pretende alterar.
2. Toque em > .
3. Toque no .
4. Toque e mantenha premidas as alças do controlo de deslize e mova o dedo até que a secção do vídeo que pretende abrandar esteja entre as alças.
5. Quando concluir a edição do vídeo, efetue uma das seguintes ações:
   - Para guardar as alterações, toque em **Guardar**.
   - Para rejeitar as alterações, toque em > .

Adicionar filtros a vídeos

Pode utilizar o editor de vídeos do dispositivo BlackBerry para adicionar filtros ao vídeo. Algumas opções incluem filtros a preto e branco, vintage e envelhecidos.

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido o vídeo que pretende alterar.
2. Toque em > .
3. Toque num filtro.
4. Quando concluir a edição do vídeo, efetue uma das seguintes ações:
   - Para guardar as alterações, toque em **Guardar**.
   - Para rejeitar as alterações, toque em > .

Sugestão: Se selecionar uma opção e não ficar satisfeito com os resultados, toque outra vez na opção de edição para rejeitar rapidamente as alterações.

Adicionar vídeos ao BlackBerry Story Maker

A partir da aplicação Vídeos do dispositivo BlackBerry, pode adicionar um vídeo a uma história nova ou existente no BlackBerry Story Maker.

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido o vídeo que pretende utilizar.
2. Toque no .

3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Toque numa história existente.
   - Toque em **Criar nova história**.
4. Se necessário, edite a história.

Sugestão: Pode adicionar vários vídeos a uma história em simultâneo tocando em > . Toque nos vídeos que pretende utilizar. Toque no .

Organizar as suas fotografias e álbuns

Na aplicação Vídeos do dispositivo BlackBerry, pode criar álbuns para organizar os seus vídeos.

Criar álbuns de vídeo

Pode utilizar álbuns para organizar os seus vídeos com base em eventos, pessoas, datas ou qualquer outra categoria que pretenda.

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido um vídeo.
2. Toque no .
3. Toque no .
4. Se necessário, na lista pendente **Localização**, toque na localização onde pretende guardar o álbum.
5. No campo **Introduzir nome de álbum**, introduza um nome para o álbum.
6. Toque em **Mover**.

Mover uma vídeo para outro álbum

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido o vídeo que pretende mover.
2. Toque no .
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Toque no álbum para o qual pretende mover o vídeo.
   - Para criar um álbum, toque no . Selecione a localização onde pretende guardar o álbum. Introduza um nome para o álbum.
4. Toque em **Mover**.

Renomear vídeos

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido um vídeo.

2. Toque no .
3. No campo **Nome**, introduza um novo nome para o vídeo.

Adicionar vídeos ao ecrã Favoritos

Pode adicionar vídeos ao ecrã Favoritos para ter acesso rápido aos mesmos. Os vídeos adicionados ao ecrã Favoritos também são utilizados nas histórias automáticas criadas pelo dispositivo BlackBerry.

1. Na aplicação Vídeos, toque e mantenha premido um vídeo.
2. Toque no .

Para eliminar um vídeo do ecrã Favoritos, na aplicação Vídeos, toque em > . Toque e mantenha premido um vídeo. Toque no .

Repetir vídeos

Se pretende que os seus vídeos reproduzam continuamente, pode ativar a função repetir na aplicação Vídeos. Quando esta funcionalidade se encontra ativada, todos os vídeos reproduzem num loop contínuo, e não apenas o vídeo em reprodução quando a função repetir foi ativada.

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque no ecrã.
2. Toque em > .

Para desativar a funcionalidade repetir, quando um vídeo estiver em reprodução, toque no ecrã. Toque em > .

Ativar o equalizador em vídeos

Pode utilizar a funcionalidade equalizador da aplicação Vídeos para melhorar a qualidade de som dos seus vídeos com base nas condições predefinidas. As opções incluem graves, agudos, avião e mais. Quando o equalizador está ativado, as definições de som aplicam-se a todos os vídeos que vê, e não apenas ao que estava em reprodução quando ativou o equalizador.

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque no ecrã.
2. Toque em > .
3. Toque numa opção.
4. Toque em **Concluído**.

Para desativar o equalizador, quando um vídeo estiver em reprodução, toque no ecrã. Toque em > . Toque em **Desativado**.

BlackBerry Story Maker

Acerca do BlackBerry Story Maker

Pode utilizar o BlackBerry Story Maker para realizar histórias com as fotografias e vídeos guardados no dispositivo BlackBerry. Pode personalizar as histórias adicionando música, filtros e mais.O BlackBerry Story Maker proporciona uma forma divertida e única de apresentar as suas fotografias e vídeos num formato semelhante a um filme.

Criar uma história utilizando o BlackBerry Story Maker

1. No BlackBerry Story Maker, toque em **Criar nova história**.
2. Toque nas fotografias e vídeos que deseja incluir na sua história. Toque em **Seguinte**.
3. Escolha a música para a banda sonora da sua história. Toque em **Seguinte**.
4. Escreva os títulos e créditos que deseja que apareçam na sua história. Toque em **Concluído**.
5. Durante a pré-visualização, efetue uma das seguintes ações:
   - Toque num tema.
   - Se escolheu um álbum a partir do qual selecionar fotografias e vídeos, pode tocar no ❮ para retroceder e adicionar fotografias e vídeos de outro álbum.

Editar histórias no BlackBerry Story Maker

Pode editar as histórias com opções como temas, reordenar multimédia, alterar títulos e outras. Não há limite para o número de vezes que pode alterar uma história.

Adicionar ou eliminar multimédia de histórias existentes

1. No BlackBerry Story Maker, toque numa história.
2. Durante a reprodução da história, toque no ecrã.
3. Toque no .

   Sugestão: Para ordenar os seus conteúdos multimédia de forma a facilitar a procura, toque no , , ou no ★.
4. Para eliminar uma fotografia ou um vídeo da história, toque na miniatura do item.
5. Para adicionar uma fotografia ou um vídeo à história, toque na miniatura do item.
6. Toque em **Concluído**.

Sugestão: São apresentadas marcas de verificação e coloração azul nas miniaturas do conteúdo multimédia atualmente incluído na história.

Alterar a ordem de apresentação de conteúdos multimédia em histórias

1. No BlackBerry Story Maker, toque numa história.
2. Durante a reprodução da história, toque no ecrã.
3. Toque no .
4. Toque e mantenha premida a miniatura da fotografia ou do vídeo que pretende mover e arraste-a para o destino pretendido.
5. Toque em **Concluído**.

Editar os conteúdos multimédia utilizados em histórias

Pode alterar a forma como fotografias e vídeos individuais são apresentados nas histórias no BlackBerry Story Maker.

1. No BlackBerry Story Maker, toque numa história.
2. Durante a reprodução da história, toque no ecrã.
3. Toque no .
4. Toque na fotografia ou no vídeo que pretende editar.
5. Toque numa opção de edição.
6. Efetue as suas alterações. Toque em **Guardar**.
7. Toque em **Concluído**.

Alterar a música ou os títulos em histórias

1. No BlackBerry Story Maker, toque numa história.
2. Durante a reprodução da história, toque no ecrã.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para alterar a música, toque em > .
   - Para alterar os títulos, toque em > .
4. Quando concluir as alterações, toque em **Concluído**.

Alterar os temas em histórias

1. No BlackBerry Story Maker, toque numa história.
2. Durante a reprodução da história, toque no ecrã.
3. Toque num tema.

Sugestão: Para ver mais temas disponíveis fora do ecrã, experimente deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita nos temas visíveis.

Eliminar uma história no BlackBerry Story Maker

1. No BlackBerry Story Maker, toque continuamente numa história.
2. Toque no .

Guardar histórias no BlackBerry Story Maker

Quando guarda as histórias que cria no BlackBerry Story Maker, pode enviar, partilhar ou mover as histórias. Se não guardar a história, apenas pode reproduzi-la no BlackBerry Story Maker.

1. No BlackBerry Story Maker, toque numa história existente ou crie uma nova.
2. Durante a reprodução da história, toque no ecrã.
3. Toque em > .

Nota: Consoante a duração da história, pode demorar alguns instantes a guardar. Enquanto aguarda que a história seja guardada, pode fechar o BlackBerry Story Maker sem interromper o processo.

Altere as suas definições do BlackBerry Story Maker

1. No BlackBerry Story Maker, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no .
   - Para guardar a resolução em que as histórias são guardadas, ative ou desative o comutador **Guardar na resolução de 1080p**.
   - Para alterar a localização onde as histórias são guardadas, ative ou desative o comutador **Guardar no cartão de suporte**.

Alterar as definições da sua história

1. No BlackBerry Story Maker, toque numa história.
2. Durante a reprodução da história, toque no ecrã.
3. Toque no > .
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para remover os títulos e os créditos das suas histórias, desative o comutador **Títulos e créditos**.
   - Para remover colagens das suas histórias, desative o comutador **Organizar fotografias em colagens**.
   - Para organizar as fotografias e vídeos por ordem cronológica, desative o comutador **Reordenar automaticamente os conteúdos multimédia**.

- Para manter a duração original da gravação dos vídeos, desative o comutador **Compactar automaticamente os conteúdos multimédia**.
- Para ajustar automaticamente a duração das histórias à música que escolheu, ative o comutador **Ajustar a duração da história à música**.

Nota: Se um comutador estiver inativo, significa que o tema utilizado na sua história não suporta a definição escolhida ou que a história não contém qualquer conteúdo multimédia afetado por essa definição. Por exemplo, se a história apenas contém vídeos, o comutador **Ordenar imagens em montagens** estará indisponível.

Partilha de multimédia

Acerca da partilha de multimédia

Pode partilhar sem fios os ficheiros multimédia no seu dispositivo BlackBerry com Wi-Fi CERTIFIED Miracast suportado e dispositivos Certificado pela DLNA como computadores, televisores ou outro equipamento de entretenimento em casa. Pode partilhar os seus ficheiros multimédia através da rede sem fios utilizando um dos seguintes métodos:

- **Reproduzir em**:Nas aplicações de Música, Imagens e Vídeo, utilize a funcionalidade Reproduzir em para reproduzir ou ver automaticamente um ficheiro num dispositivo Certificado pela DLNA selecionado.
- **Partilha de multimédia**: Nas definições de Partilha de Multimédia, se selecionou um dispositivo Certificado pela DLNA ou um dispositivo Miracast para partilhar ficheiros multimédia, o dispositivo que selecionou será capaz de aceder aos seus ficheiros multimédia através da rede sem fios.

Sugestão: Para obter mais informações acerca de dispositivos Certificado pela DLNA, visite www.dlna.org.

Reproduzir ou ver ficheiros multimédia num dispositivo Certificado pela DLNA

É necessário que o seu dispositivo Certificado pela DLNA seja um Reprodutor de Multimédia Digital.

Pode reproduzir ou ver sem fios ficheiros multimédia guardados no dispositivoBlackBerry em dispositivos suportados por Certificado pela DLNA, como computadores, televisores ou outro equipamento de entretenimento em casa.

As fotografias e os vídeos também podem ser visualizados em ecrãs HDMI e dispositivos Wi-Fi CERTIFIED Miracast.

Sugestão: Para saber se o dispositivo em que está a tentar reproduzir ou ver um ficheiro multimédia é Certificado pela DLNA, ou para mais informação acerca dos dispositivos Certificado pela DLNA, visite www.dlna.org..

1. Abrir um ficheiro multimédia
2. Toque no .
3. Toque no .
4. Selecione um dispositivo para reproduzir ou ver o ficheiro multimédia.

Para ver ou reproduzir outros ficheiros multimédia enquanto ainda estiver ligado ao dispositivo Certificado pela DLNA, toque no < e selecione um ficheiro multimédia.

Para parar a reprodução ou a visualização do ficheiro multimédia no dispositivo Certificado pela DLNA, toque no ⏏.

Partilhar os ficheiros multimédia com dispositivos Certificado pela DLNA

- É necessário que o dispositivo Certificado pela DLNA seja um Leitor de multimédia digital (DMP).
- O seu dispositivo BlackBerry tem de estar ligado à mesma rede Wi-Fi do dispositivo com o qual pretende partilhar os ficheiros multimédia.

Pode utilizar as opções de Partilha de Multimédia nas definições do dispositivo para permitir que dispositivos Certificado pela DLNA e dispositivos Wi-Fi CERTIFIED Miracast acedam aos seus ficheiros multimédia através da rede sem fios.

Para saber se o dispositivo em que está a tentar reproduzir ou ver um ficheiro multimédia é Certificado pela DLNA, ou para mais informação acerca dos dispositivos Certificado pela DLNA, visite www.dlna.org.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em ⚙ **Definições** > **Partilha multimédia**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para partilhar ficheiros multimédia, desative os comutadores junto dos tipos de ficheiros que pretende partilhar.
   - Para conceder acesso aos dispositivos para que possam aceder aos seus ficheiros multimédia, toque em **Dispositivos**. Selecione a caixa de verificação ao lado de cada dispositivo a que pretende conceder acesso.

Rádio FM

Acerca do Rádio FM

Pode utilizar o Rádio FM na aplicação Música no seu dispositivo BlackBerry para sintonizar frequências que emitem estações FM e ouvir todas as suas estações de rádio FM favoritas. Para utilizar o rádio, ligue os auscultadores ao dispositivo. Os auscultadores funcionam como uma antena de rádio.

O rádio FM pode não estar disponível, dependendo do seu fornecedor do serviço e das regras definidas pelo administrador.

Pesquisar estações de rádio

Para utilizar o rádio FM, certifique-se de que liga os auscultadores ao seu dispositivo BlackBerry.

1. Na aplicação Música, toque em ☰ > 📻.

2. Toque em ⋮ > ılıl .
3. Toque na estação de rádio que pretende ouvir.

Nota: Após procurar estações de rádio, na próxima vez que utilizar o Rádio FM, a lista de estações de rádio que procurou é apresentada em Estações locais.

Sintonizar manualmente um estação de rádio

1. Na aplicação Música, toque em ☰ > 📻.
2. Toque no ⏱ .
3. Toque em **Sintonizar para**.
4. Deslize o dedo para a estação de rádio que pretende sintonizar.

Sugestão: Quando selecionar a estação de rádio que pretende sintonizar, toque em **Sintonizar para**, para ocultar os números da estação.

Ouvir Rádio FM

O Rádio FM do dispositivo BlackBerry tem controlos para ouvir música semelhantes aos da aplicação Música do dispositivo.

Após sintonizar numa estação, efetue uma das seguintes ações:

- Para silenciar a estação, toque no ⏸ . Para ouvir novamente a estação, clique no ▶ .
- Para ir para a estação seguinte ou anterior, toque no ⏭ ou no ⏮ .
- Para procurar uma estação, toque no ⋮ > ◀◀ ou no ▶▶ .
- Para alterar a proveniência do som, toque em ⋮ > 🎧 . Selecione um tipo de altifalante.
- Para alterar o volume, prima a tecla **Aumentar volume** ou a tecla **Baixar volume**.

Nota: Se fechar a aplicação Música enquanto estiver a ouvir rádio, a reprodução para.

Adicionar uma estação de rádio aos seus Favoritos

Para marcar uma estação de rádio como favorita, efetue uma das seguintes ações:

- Durante a reprodução de uma estação de rádio, junto dos números da estação, toque no ★ .
- No ecrã **Rádio FM**, em **Estações locais**, toque e mantenha premida uma estação. Toque no ★+ .

Sugestão: Para ouvir uma estação marcada como favorita, na aplicação Música, toque em ☰ > 📻. As suas estações favoritas são apresentadas na parte superior do ecrã, em **Favoritos**. O ícone ★ também é apresentado no canto superior direito das estações marcadas como favoritas.

Remover uma estação de rádio dos seus Favoritos

Para remover uma estação de rádio dos seus Favoritos, efetue uma das seguintes ações:

- No ecrã **Rádio FM**, toque e mantenha premida uma estação com o ícone de estrela no canto superior direito. Toque no ★✕.
- Quando estiver a reproduzir uma das suas estações favoritas, junto dos números da estação, toque no ★.

Definições

Personalizar as definições do dispositivo

O dispositivo BlackBerry foi concebido para lhe permitir personalização e controlo abrangentes. Pode tirá-lo da caixa e começar a utilizá-lo, mas pode também personalizar e otimizar o dispositivo de acordo com as suas necessidades. Familiarize-se com as opções e descubra mais acerca das potencialidades do dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições**.
3. Toque no item que pretende personalizar.

Sugestão: Para personalizar a ordem dos itens na lista de Definições, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Definições**. Na lista de Definições, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque no . Mantenha premido em junto do item que pretende mover. Arraste o item para uma localização diferente e solte o dedo. Quando terminar, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **Concluído**.

Personalizar as Definições rápidas

O menu de definições a que acede deslizando o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã está concebido para apresentar as definições que utiliza com mais frequência. Pode escolher quais as definições a apresentar, bem como as suas posições, para que possa rapidamente aceder às definições mais importantes para si. Coloque rapidamente o dispositivo BlackBerry no modo de avião ou no modo de silêncio, desative o alarme ou ative a lanterna!

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Definições rápidas**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para adicionar ou remover itens das definições rápidas, selecione ou desmarque as caixas de verificação.
   - Para alterar as posições dos itens nas definições rápidas, toque no . Mantenha premido o junto do item que pretende mover. Arraste o item para uma localização diferente e solte o dedo. Toque em **Guardar**.

   Se possui muitos itens de definições rápidas, pode deslizar o dedo para a direita ou para a esquerda para os ver todos.

Sugestão: Pode aceder às suas Definições rápidas a partir de qualquer aplicação ao deslizar com dois dedos desde a parte superior do ecrã.

Mostrar menus

Descrição geral das definições do dispositivo

Item	Descrição
Modo de voo	• Desligar todas as ligações sem fios.
Redes e ligações	• Defina as suas ligações USB, incluindo o Modo de armazenamento em massa USB, modo Apenas carregamento e endereço IP manual. • Aceda ao modo de avião para desativar todas as ligações. • Defina as ligações para a rede móvel, rede Wi-Fi, dispositivos com Bluetooth, NFC (se suportado), mobile hotspot e partilha de Internet.
Notificações	• Ative o modo de vibração. • Desative o Pré-visualizações instantâneas e as notificações LED. • Personalize as notificações sonoras e visuais para aplicações específicas.
Volume principal	• Ajuste o volume geral do dispositivo. • Atribua atalhos às teclas de volume. • Ative o reforço de áudio para utilização com os auscultadores.
Contas	• Adicione ou altere contas de redes sociais e de correio eletrónico. • Aceda a opções de configuração avançadas como IMAP e POP.
BlackBerry Hub	• Gerir definições de correio eletrónico e mensagens. • Gerir definições de mensagens de texto. • Ver contactos recentes e bloqueados.
Definições rápidas	• Aceda às definições que utiliza com frequência. • Aceda a estas definições a qualquer momento ao deslizar dois dedos para baixo desde a parte superior do ecrã.
Atalhos e marcação rápida	• Atribuir uma ação ou um número de marcação rápida a uma tecla específica.
Gestão de dados	• Receber uma notificação quando se aproximar a data limite mensal. • Ver as suas estatísticas de utilização de dados. • Ajustar ou aceder às definições de dados móveis.

Item	Descrição
Visualização	• Selecione um fundo. • Altere o tipo de letra. • Ajuste o brilho do ecrã. • Personalize o bloqueio do ecrã.
Modo de poupança da bateria	• Ative ou desative a opção para ativar o modo de poupança de bateria automaticamente. • Personalize as definições para prolongar a duração da bateria quando o modo de poupança de bateria está ativado.
Idioma e entrada	• Ative ou desative a previsão de palavras, a substituição de palavras e o corretor ortográfico. • Altere o idioma, as definições de região e o sistema de medições. • Silencie os sons do Teclado do BlackBerry.
BlackBerry Assistant	• Defina opções para a pesquisa do dispositivo, comentários de voz e interações de voz.
BlackBerry Balance (se disponível)	• Crie ou altere a palavra-passe do espaço de trabalho. • Elimine apenas o espaço e os dados de trabalho do dispositivo, e deixe intacto o seu espaço pessoal.
Ligações do dispositivo	• Ative ligações para o BlackBerry Blend e o BlackBerry Link. • Configure o acesso remoto a um computador para partilhar documentos e sincronizar multimédia.
BlackBerry ID	• Visualize as suas informações atuais da BlackBerry ID. • Inicie sessão na sua BlackBerry ID. • Alterar a sua palavra-passe da BlackBerry ID
BlackBerry Protect (se disponível)	• Ative o BlackBerry Protect para ajudar a proteger e localizar o dispositivo se o perder ou for roubado.
Segurança e privacidade	• Configure o seu dispositivo para utilizar um cartão inteligente. • Crie uma palavra-passe para o dispositivo. • Encripte os dados do dispositivo. • Elimine os dados do dispositivo. • Altere as permissões para aplicações transferidas. • Crie um código PIN para o cartão SIM.

Item	Descrição
Gestor de aplicações	• Altere a aplicação predefinida utilizada para abrir um tipo específico de ficheiro. • Monitorize as aplicações que utilizam a memória do dispositivo.
Partilha de multimédia (se disponível)	• Estabeleça ligação a um dispositivo para partilhar sem fios conteúdos multimédia.
Data e hora	• Altere o fuso horário, a hora e a data.
Atualizações de software	• Visualize a versão de software atual executada no dispositivo. • Pesquise por atualizações de software.
Armazenamento e acesso	• Veja o espaço de armazenamento disponível no seu dispositivo ou cartão de suporte. • Configure o acesso aos ficheiros guardados no seu dispositivo, incluindo as ligações USB, Wi-Fi partilha de ficheiros e proteção de palavras-passe para partilhar ficheiros. • Formate o cartão de suporte e elimine dados do seu cartão de suporte.
Serviços de localização	• Defina se as aplicações podem utilizar informação sobre a sua localização. • Limpe as pesquisas recentes que introduziu na aplicação Mapas.
Interação avançada	• Ative ou desative gestos específicos que permitem executar tarefas simples com mais rapidez.
Opções de pagamento	• Adicione contas de pagamento. • Defina métodos de pagamento preferidos.
Acessibilidade	• Utilizar o BlackBerry Screen Reader • Ative o modo de Ampliação e Inverter contraste. • Altere as definições para legendas ocultas, brilho do ecrã, tamanho do tipo de letra, compatibilidade com aparelho auditivo e TTY.

Item	Descrição
Acerca de	• Encontre informação geral sobre o dispositivo, como informação sobre o hardware, detalhes da rede e capacidade do espaço de armazenamento. • Identifique o código PIN do dispositivo, a versão do software e o nome do modelo. • Veja o seu número de telefone e o nome do fornecedor do serviço. • Visualize ou altere o nome do dispositivo apresentado quando é detetado por outro dispositivo através de uma ligação Bluetooth ou ligação sem fios.

Atualizar o software do dispositivo

Pode não ter atualizações de software disponíveis, dependendo da sua região e do fornecedor do serviço.

Crie e guarde regularmente um ficheiro de cópia de segurança do dispositivo no computador, especialmente antes de efetuar quaisquer atualizações de software. Manter um ficheiro de cópia de segurança atual no computador poderá permitir-lhe recuperar dados do dispositivo BlackBerryem caso de perda, roubo ou corrupção.

Nota: Se tiver fotografias, vídeos e outros dados guardados no espaço de armazenamento do dispositivo, guarde-os no cartão de suporte ou crie um ficheiro de cópia de segurança do dispositivo no computador para garantir que não perde os dados.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Atualizações de software**.
3. Toque em **Verificar atualizações**.

Também pode atualizar o software do dispositivo utilizando o BlackBerry Link. Para obter mais informações, consulte a documentação de Ajudado BlackBerry Link.

Ativar as atualizações automáticas do software do seu dispositivo

Quando estiver disponível uma atualização de software para o seu dispositivo BlackBerry e o mesmo estiver ligado a uma rede Wi-Fi, as atualizações de software são automaticamente transferidas e instaladas no dispositivo. Quando esta funcionalidade está ativada, não recebe notificações do início de instalação de uma atualização, mas pode ser solicitado que reinicie o seu dispositivo para concluir a instalação.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Atualizações de software**.

3. Toque no ⚙.
4. Ative o comutador **Transferir e instalar automaticamente atualizações de software**.

Restaurar o dispositivo para as predefinições de fabrico com o BlackBerry Link

Se restaurar o dispositivo BlackBerry 10 para as predefinições, o BlackBerry Link elimina todos os dados e aplicações de terceiros do seu dispositivo. Quaisquer políticas de TI aplicadas ao seu dispositivo são igualmente eliminadas. Após restaurar o dispositivo para as predefinições, pode executar a aplicação de configuração no dispositivo para o configurar novamente.

Antes de começar, deve efetuar uma cópia de segurança dos seus dados para o computador.

CUIDADO: Após ter início, não pode interromper o processo de restauro do dispositivo para as predefinições. Se o dispositivo for reposto, o processo continua após reiniciar o dispositivo.

1. No seu computador, abra o BlackBerry Link.
2. Ligue o seu dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Em computadores Windows, clique em **Cópia de segurança e Restauro**. Clique em **Reposição de fábrica**.
   - Em computadores Mac, clique em **BlackBerry Link** > **Preferências**. Clique em **Recarregar**> **Recarregar**.

Bateria e alimentação

Desligar o dispositivo

Prima sem soltar a tecla **Alimentação/Bloquear** na parte superior do seu dispositivo BlackBerry.

Colocar o dispositivo em modo de espera

Quando coloca o seu dispositivoBlackBerry em modo de espera, a luz de fundo do ecrã desliga-se e o ecrã fica bloqueado. As ligações sem fios e os alarmes não são afetados.

Prima a tecla **Alimentação/Bloquear** na parte superior do dispositivo.

Para despertar o seu dispositivo, deslize o dedo para cima a partir da parte inferior do ecrã.

Reiniciar ou repor o dispositivo

Se o seu dispositivo BlackBerry estiver mais lento do que o habitual ou não responder, desligue-o e ligue-o novamente para resolver o problema.

Efetue uma das seguintes ações:

- Para desbloquear o seu dispositivo, prima a tecla **Alimentação/Bloquear** na parte superior do seu dispositivo. Toque no .
- Para repor o dispositivo, mantenha premida a tecla **Alimentação/Bloquear** durante dez segundos.

Carregar o dispositivo

Antes de começar a utilizar o seu dispositivo BlackBerry, deve carregá-lo porque a bateria fornecida com o seu dispositivo não está completamente carregada.

Carregue o seu dispositivo utilizando o carregador fornecido pela BlackBerry na caixa em que o dispositivo foi fornecido. Também pode carregar o seu dispositivo utilizando um cabo USB ligado ao computador, mas o carregamento poderá demorar mais tempo.

CUIDADO: Outros carregadores poderão não fornecer a potência adequada e podem danificar o seu dispositivo.

Segure o cabo com o logótipo BlackBerry ( ) voltado para a parte frontal do dispositivo e ligue o cabo na porta USB do mesmo. Ligue o carregador a uma tomada.

Manter a bateria carregada

O dispositivo BlackBerry utiliza uma bateria de iões de lítio. Para maximizar a utilização deste tipo de bateria, faça o seguinte sempre que possível:

- Evite utilizar o dispositivo enquanto está em carregamento, de modo a que carregue mais depressa.
- Carregue o dispositivo muitas vezes, mesmo que a carga da bateria não esteja baixa.
- Evite deixar o dispositivo em lugares extremamente frios ou quentes, como no painel de instrumentos de um veículo.
- Evite deixar o dispositivo desligado com um nível baixo de bateria durante longos períodos de tempo.
- Se o dispositivo possui uma bateria amovível e se não o utilizar por períodos mais alargados do que alguns dias, carregue parcialmente a bateria. Pode então remover a bateria e guardá-la num local seco à temperatura ambiente para a preservar.

Acerca do carregamento sem fios

Alguns dispositivos BlackBerry suportam carregamento sem fios. Se o seu dispositivo suporta carregamento sem fios, pode carregar o seu dispositivo ao colocá-lo num tapete de carregamento em vez de o ligar a um carregador.

Existem dois tipos diferentes de tecnologia de tapetes de carregamento sem fios. Consoante o modelo do seu dispositivo BlackBerry, o seu dispositivo BlackBerry poderá estar otimizado para tapetes de carregamento Qi ou PMA. O seu dispositivo pode ser também compatível com alguns tapetes de carregamento sem fios que utilizam outras tecnologias de carregamento sem fios.

Os dispositivos suportados e tecnologias de carregamento sem fios encontram-se lista dos abaixo. Para saber se o modelo do seu dispositivo suporta o carregamento sem fios, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã inicial. Toque em **Definições** > **Acerca de**. Encontre o número de modelo do seu dispositivo em **Número do modelo**.

Dispositivo e número do modelo	Tecnologias de carregamento sem fios
BlackBerry Z30 STA100-3	Otimizado para tapetes Qi
BlackBerry Passport SQW100-3	• Otimizado para tapetes Qi • Compatível com a maioria dos tapetes PMA
BlackBerry Classic SQC100-2	• Otimizado para tapetes PMA • Compatível com a maioria dos tapetes Qi
BlackBerry Classic SQC100-3	• Otimizado para tapetes Qi • Compatível com a maioria dos tapetes PMA
BlackBerry Classic SQC100-5	• Otimizado para tapetes Qi • Compatível com a maioria dos tapetes PMA

Ícones da bateria e de carregamento

Os ícones de nível da bateria aparecem no topo do ecrã inicial do dispositivo BlackBerry.

Ícone	Descrição
	A bateria está a carregar.
	A bateria está totalmente carregada.
	A bateria não está a carregar porque a fonte de alimentação não está a alimentar energia suficiente. Carregue a bateria com o carregador fornecido com o seu dispositivo BlackBerry.
	A carga da bateria está baixa e as suas ligações sem fios podem ser desligadas para poupar energia. Se a carga da bateria estiver demasiado baixa, o seu dispositivo pode desligar-se. Guarde qualquer trabalho em curso e carregue o seu dispositivo.
	Há um problema com a bateria e poderá ser necessário substituí-la. Utilize apenas a bateria aprovada pela BlackBerrypara o modelo do seu dispositivo. Para substituir a bateria, contacte o seu fornecedor de serviços.

Ícone	Descrição
	A bateria não está ligada. Para obter assistência, contacte o seu fornecedor de serviços.

Verificar o nível da bateria

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Monitorização do dispositivo**.

Sugestão: Para verificar rapidamente a percentagem de energia da bateria restante, deslize o dedo desde a parte inferior do ecrã até ao centro do ecrã. A percentagem de bateria aparece no canto superior esquerdo do ecrã.

Monitorizar a duração da bateria, a utilização da memória e da CPU e o espaço de armazenamento do dispositivo.

Pode verificar quanta autonomia resta na bateria, a percentagem de memória do dispositivo que está a ser utilizada e quanto espaço de armazenamento está disponível. Pode igualmente monitorizar quais as aplicações e serviços que consomem mais bateria, memória do dispositivo, espaço de armazenamento ou recursos da CPU, e pode encerrar ou eliminar algumas aplicações para conservar a bateria ou melhorar o desempenho do dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Monitorização do dispositivo**.
3. Para monitorizar diferentes tipos de estatísticas do dispositivo, toque no ☰.
4. Toque num tipo de estatísticas.

Sugestão: Nos ecrãs Bateria e CPU, pode ver estatísticas do dispositivo e de utilização relativas a diferentes intervalos de tempo. Para alterar o intervalo de tempo para as estatísticas dos ecrãs Bateria ou CPU, na parte superior do ecrã, toque no ⌄. Toque num intervalo de tempo.

Visualizar estatísticas de bateria e utilização para uma aplicação ou serviço específicos.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Monitorização do dispositivo**.
3. Toque numa aplicação ou serviço.

Encerrar ou eliminar aplicações no ecrã Monitorização do dispositivo

Se reparar que uma aplicação aberta está a consumir muita bateria, memória do dispositivo ou recursos da CPU, pode encerrá-la e terminar todos os processos associados à aplicação. Pode também eliminar algumas aplicações permanentemente no ecrã Monitorização do dispositivo. Algumas aplicações têm de estar sempre instaladas e abertas, de modo que não é possível encerrá-las ou eliminá-las.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Monitorização do dispositivo**.
3. Toque numa aplicação.
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para encerrar a aplicação, toque no .
   - Para eliminar a aplicação permanentemente, toque no .

Notificações da bateria e por LED

Um LED vermelho a piscar pode indicar que o seu dispositivo BlackBerry está a ligar ou a reiniciar.

Um LED amarelo a piscar pode indicar que a carga da bateria está fraca e que o seu dispositivo está a ser carregado.

Um LED verde sólido indica que o seu dispositivo está ligado a um carregador e que o carregamento está terminado.

Utilizar o modo de poupança de bateria

Se o nível de bateria estiver a diminuir, pode definir o Modo de poupança de bateria para ser automaticamente ativado e ajudar a prolongar a duração da bateria quando necessitar! Quando o Modo de poupança de bateria está ativado, o dispositivo ajusta automaticamente várias definições para ajudar a poupar o nível da bateria. Se necessitar de poupar mais bateria, também pode ajustar definições adicionais. Por exemplo, pode escolher desativar os serviços de dados ou serviços de localização para poupar mais bateria.

Por predefinição, o Modo de poupança de bateria ativa-se automaticamente quando o nível de bateria atinge 20% ou menos. Pode também ativar o Modo de poupança de bateria manualmente a qualquer momento.

Alterar as definições do Modo de poupança de bateria

Pode alterar a ativação automática do Modo de poupança de bateria e escolher algumas das definições que são ajustadas quando o Modo de poupança de bateria é ativado.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Modo de poupança de bateria**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para definir o nível de bateria que a bateria deve atingir para que o Modo de poupança de bateria seja ativado automaticamente, arraste o controlo de deslize na parte superior do ecrã para a esquerda ou para a direita.
   - Para alterar que definições são ajustadas quando o Modo de bateria de poupança de bateria é ativado, selecione ou desmarque as caixas de verificação.
   - Para impedir que o Modo de poupança de bateria seja ativado automaticamente ativado, desative o comutador **Ligar o modo de poupança da bateria**.

Ligar o modo de poupança da bateria

Após ativar automaticamente o Modo de poupança de bateria, este modo será automaticamente desativado quando iniciar o carregamento do dispositivo. Pode também desativar o Modo de poupança de bateria manualmente.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Modo de poupança de bateria**.
3. Desative o comutador do **Modo de poupança de bateria**.

Como posso prolongar a duração da bateria?

A duração da bateria varia de acordo com a utilização do dispositivo BlackBerry. Para prolongar a duração da bateria, aqui ficam algumas recomendações:

Escurecer ecrã

Prolongue a duração da bateria alterando as definições do dispositivo para escurecer o ecrã.

Efetue uma das seguintes ações:

- Para ajustar o brilho do ecrã, escolha um fundo de cor escura ou altere o limite de tempo do bloqueio de ecrã, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Definições** > **Visualização**.
- Para bloquear automaticamente o dispositivo e escurecer o ecrã quando estiver numa bolsa BlackBerry, no ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Palavra-passe do dispositivo** > **Bloquear dispositivo quando na bolsa de transporte**.

Diminuir o volume

Efetue uma das seguintes ações:

- Diminua o volume do dispositivo com as teclas de volume no lado direito do dispositivo.
- Para ajustar outras definições de volume, como o volume de aplicações ou notificações, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã inicial. Toque em **Definições** > **Volume principal** ou **Notificações**.

Fechar aplicações

Aumente a duração de um único carregamento fechando quaisquer aplicações ou funcionalidades que já não esteja a utilizar, para que não continuem a ser executadas em segundo plano. Algumas funcionalidades consomem mais bateria do que outras. Feche ou desative estas aplicações e funcionalidades quando não as utilizar: A câmara (se o dispositivo estiver equipado com uma câmara), o Browser do BlackBerry, GPS e a tecnologia Bluetooth.

Desligar ligações

Se o dispositivo não estiver numa área de cobertura de rede sem fios, pode desligar a ligação para que o dispositivo não procure continuamente um sinal de rede. Também pode aumentar a vida útil da bateria ao eliminar redes Wi-Fi guardadas que já não utiliza..

Efetue uma das seguintes ações:

- Para desativar uma ligação, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Definições** > **Redes e ligações**.
- Para eliminar uma rede Wi-Fi guardada, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Wi-Fi** > . Mantenha premido na rede que pretende eliminar. Toque em .

Atualize o software

Muitas vezes beneficiará de um reforço na poupança de bateria ao utilizar a versão mais recente do BlackBerry 10 OS. Se estiver disponível uma atualização de software para o dispositivo, é apresentada uma notificação no BlackBerry Hub.

Utilize um cartão de suporte

Reduza o consumo de bateria armazenando menos dados no dispositivo. Guarde os dados num cartão de suporte em vez de o fazer no espaço de armazenamento do dispositivo.

Desligue o flash

Se o dispositivo estiver equipado com uma câmara, conserve a autonomia da bateria desativando o flash ao tirar fotografias.

Sugestão: Tal como na maioria dos dispositivos eletrónicos, a bateria do seu dispositivo durará mais tempo se evitar a exposição ao sol ou a outros locais quentes, se mantiver os contactos da bateria limpos e a carregar regularmente. Evite deixar o dispositivo desligado com um nível baixo de bateria durante longos períodos de tempo.

Segurança do dispositivo e da bateria

Deve utilizar apenas a bateria especificada pela BlackBerry para utilização com o modelo específico do seu dispositivo BlackBerry. Se utilizar qualquer outra bateria, poderá anular qualquer garantia fornecida com o dispositivo.

CUIDADO: Existe risco de explosão se a bateria for substituída por uma bateria de tipo incorreto. Não tente substituir a sua bateria não amovível. Apenas pessoal de assistência qualificado deve efetuar reparações ou substituir a bateria do dispositivo.

Eliminação do dispositivo e da bateria

Recicle o seu dispositivo BlackBerry e a respetiva bateria de acordo com os regulamentos locais. Não elimine o dispositivo ou a bateria num fogo. Nunca coloque o seu dispositivo ou bateria no lixo doméstico.

Para mais informações sobre como devolver o seu dispositivo à BlackBerry para reciclagem e eliminação segura, aceda ao endereço www.blackberry.com/recycling a partir de um browser no seu computador. O programa de reciclagem e de troca por um modelo mais recente só está disponível em algumas zonas.

A BlackBerry e a sustentabilidade ambiental

A BlackBerry está empenhada em diminuir o impacto ambiental dos produtos BlackBerry. Para saber mais acerca dos esforços para a sustentabilidade na BlackBerry, visite http://ca.blackberry.com/company/about-us/corporate-responsibility/product-sustainability.html.

Visualizar as informações de segurança, garantia e privacidade do dispositivo

Para visualizar a *Política de privacidade*, o dispositivo BlackBerry tem de estar ligado à Internet.

Reserve alguns momentos para rever o acordo de licença, a garantia limitada, as informações de segurança e a política de privacidade do dispositivo. Estes documentos estão disponíveis no ecrã de definições do dispositivo. Contêm informações importantes acerca dos termos e condições de utilização, da bateria e outras precauções de segurança importantes, e da cobertura da garantia.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Acerca de**.
3. Na lista pendente de **Categoria**, toque em **Legal**.
4. Toque numa ligação.

Ligações

Ligue o dispositivo BlackBerry a uma rede móvel ou rede Wi-Fi para navegar em websites, ver mensagens, utilizar serviços de localização e muito mais. Também pode ligar o dispositivo a um hotspot móvel num espaço público, emparelhá-lo com o seu carro utilizando a tecnologia Bluetooth ou utilizar a partilha de Internet para ligar outros dispositivos com Wi-Fi. O NFC permite partilhar ficheiros entre dispositivos facilmente.

Verificar a que redes sem fios o seu dispositivo estabelece ligação

O seu dispositivo BlackBerry poderá não ligar a todos os tipos de redes listados no seu dispositivo. O seu dispositivo tem a capacidade de ligar a todas as redes listadas, mas a ligação efetiva a cada tipo de rede também depende do seu plano de utilização de rede sem fios. Para mais informações sobre as redes sem fios a que o seu dispositivo se pode ligar, consulte o folheto *Informações de segurança e do produto* do dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Acerca de**.

3. Na lista pendente **Categoria** apresentada na parte de cima do ecrã, toque em **Rede**.

Monitorizar a utilização de dados sem fios

Pode verificar a quantidade de dados utilizados na rede móvel ou na rede Wi-Fi. Pode também monitorizar que aplicações e serviços utilizam a maioria dos dados, bem como fechar algumas aplicações para ajudar a reduzir a sua utilização de dados ou melhorar o desempenho do dispositivo. Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta função poderá não estar disponível.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Monitorização do dispositivo**.
3. Toque no .
4. Toque em **Dados móveis** ou **Wi-Fi**.
5. Toque numa aplicação ou serviço.

Atribua uma alcunha ao dispositivo

Pode alterar o nome com que o seu dispositivo BlackBerry é apresentado noutros dispositivos. Esta alcunha é útil quando partilha ficheiros multimédia sem fios ou quando estabelece ligação utilizando a tecnologia Bluetooth.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Acerca de**.
3. No campo **Nome do dispositivo**, introduza o novo nome para o dispositivo.

Ícones de ligação sem fios

Os ícones que se seguem podem ser apresentados no canto superior direito do ecrã inicial para indicar o nível de cobertura atual da rede sem fios do seu dispositivo BlackBerry.

	A quantidade de barras a cheio corresponde à força do sinal da rede móvel. Se o sinal estiver fraco, o seu dispositivo pode utilizar maior potência para tentar manter a ligação.
LTE 4GLTE 4G 3G+ 3G 2G 1X H+ H G E	O seu dispositivo está ligado ao tipo de rede indicado, e pode aceder a todas as funcionalidades abrangidas pelo seu plano de rede móvel.
lte 4glte 4g 3g+ 3g 2g 1x h+ h g e	O seu dispositivo está ligado ao tipo de rede indicado, mas as funcionalidades da rede são limitadas. É natural que consiga fazer uma chamada telefónica, mas não lhe será possível aceder à Internet ou ver mensagens de correio

	eletrónico. É natural que consiga fazer uma chamada telefónica, mas não lhe será possível aceder à Internet ou ver mensagens de correio eletrónico.
✕	Não tem ligação à rede móvel.
	O seu dispositivo está em roaming. Poderão aplicar-se encargos adicionais.
	Está ligado à BlackBerry Infrastructure.
	O número de ondas a cheio indica a força do sinal do Wi-Fi. Se o sinal estiver fraco, o seu dispositivo pode utilizar maior potência para tentar manter a ligação.
	O seu dispositivo está ligado a uma VPN.
	O seu dispositivo está no Modo de avião, pelo que todas as suas ligações à rede sem fios estão desligadas. Pode ligar a tecnologia Wi-Fi ou Bluetooth, mas não pode voltar a restabelecer a sua ligação à rede móvel.
	Ocorreu um erro com o seu cartão SIM. Para obter informações acerca do erro, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã inicial. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Rede móvel**.
	Apenas pode efetuar chamadas de emergência.

Os seguintes ícones são apresentados no canto superior esquerdo do ecrã inicial se o seu dispositivo estiver ligado, ou se estiver a tentar ligar, a outro dispositivo utilizando o modo Mobile Hotspot, a partilha de Internet, a tecnologia Bluetooth ou NFC.

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

	O modo Mobile Hotspot está ativado. Se o ícone estiver sólido, o modo Mobile Hotspot está ativado.
	A partilha de Internet está ativada. Se o ícone estiver sólido, o seu dispositivo está ligado a outro dispositivo.
	A tecnologia Bluetooth está ativada. Se o ícone estiver sólido, o Bluetooth está ativado.
	O serviço NFC está ligado.

Selecionar uma ligação

O seu dispositivo BlackBerry pode estabelecer uma grande variedade de ligações que lhe permitem fazer mais coisas com ele e disponibilizar ainda mais formas de interagir com outros dispositivos. Consulte a lista que se segue para conhecer as diferenças entre os vários tipos de ligações, receber algumas sugestões sobre quando utilizar cada tipo de ligação e até aprender algumas coisas que nem fazia ideia que podia fazer.

Ligações à rede

Rede móvel

Uma ligação à rede móvel permite que o seu dispositivo BlackBerry efetuar chamadas e, se tiver um plano de dados, utilizar serviços de dados, como navegar na Internet. Em certos locais, como num hospital ou num avião, vai ter de desligar a sua ligação à rede móvel, mas, tirando essas situações, normalmente pode deixar a sua ligação à rede móvel ligada.

Wi-Fi

Uma ligação de rede Wi-Fi é outra forma de obter serviços de dados no seu dispositivo mas, ao contrário da rede móvel, a utilização de Wi-Fi não adiciona encargos ao seu plano de dados. O seu dispositivo foi concebido para tentar utilizar redes Wi-Fi guardadas antes de se tentar ligar à rede móvel para realizar funções de dados básicas, como, por exemplo, utilizar a Internet ou transferir aplicações. Pode manter a ligação Wi-Fi ativa, de modo a que, assim que esteja ao alcance de uma rede Wi-Fi guardada, o seu dispositivo se lhe ligue automaticamente; contudo, convém não se esquecer de que manter o Wi-Fi sempre ligado pode fazer com que a bateria do seu dispositivo se gaste mais depressa.

Ligações entre dispositivos

USB

Pode utilizar um cabo USB para estabelecer uma ligação de duas vias entre o seu dispositivo BlackBerry e o seu computador. O dispositivo é apresentado no computador como uma unidade mapeada. Se ativar a funcionalidade Modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo é apresentado no computador como um dispositivo de armazenamento amovível. De um modo geral, consoante as funcionalidades do computador, é possível utilizar uma ligação por USB para arrastar ficheiros entre o dispositivo e o computador.

Pode utilizar um adaptador micro USB portátil para USB 2.0 para ligar o dispositivo a um teclado, rato, controlador de jogo, unidade de armazenamento externo ou outro dispositivo USB. Pode utilizar a aplicação Gestor de ficheiros para ver ficheiros na unidade de armazenamento externo.

Pode utilizar um cabo HDMI ou um adaptador de ecrã sem fios para ligar o seu dispositivo BlackBerry a outro dispositivo, como uma TV ou o monitor de um computador. Pode apresentar o ecrã do seu dispositivo BlackBerry noutro dispositivo.

Ligação Wi-Fi Direct

Quando liga o seu dispositivo BlackBerry a outros dispositivos utilizando uma ligação Wi-Fi Direct, pode executar ações como partilhar um documento sem a necessidade de uma ligação à Internet. Porque uma ligação Wi-Fi Direct cria uma rede, pode ligar a múltiplos dispositivos em simultâneo.

Ligação Wi-Fi CERTIFIED Miracast

O Miracast permite-lhe mostrar sem fios o que está no ecrã do seu dispositivo BlackBerry noutro dispositivo, como uma TV ou o monitor de um computador.

Tecnologia Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite estabelecer uma ligação direta entre o seu dispositivo BlackBerry e outro dispositivo que suporte Bluetooth. Apesar de ser possível transferir ficheiros através de uma ligação Bluetooth, dada a sua capacidade de transmitir conteúdos em fluxo, o Bluetooth é utilizado com mais frequência para, por exemplo, reproduzir música no seu dispositivo BlackBerryatravés de um altifalante separado, ou fazer chamadas com um auricular, utilizando a ligação à rede do seu dispositivo BlackBerry.

NFC

A NFC é uma tecnologia sem fios de curto alcance utilizada para criar ligações rápidas entre o seu dispositivo BlackBerry e outro dispositivo que suporte NFC ou etiquetas NFC. Com as etiquetas NFC não tem de introduzir informações de emparelhamento para estabelecer uma ligação, pelo que é útil para transferir cartões de contacto com pessoas que acabou de conhecer, ou para recolher informações de um poster com uma etiqueta NFC. Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios e das aplicações instaladas no seu dispositivo BlackBerry, a tecnologia NFC pode ser utilizada para transformar o seu dispositivo numa carteira digital permitindo-lhe efetuar pagamentos com o seu dispositivo BlackBerry.

Ligações de Internet partilhadas

Pode utilizar a ligação do seu dispositivo BlackBerry à rede móvel para permitir que outros dispositivos acedam à Internet. Esta ligação é particularmente útil no caso de querer navegar na Internet no seu computador portátil ou tablet só com Wi-Fi, mas não tiver acesso a uma rede Wi-Fi.

Partilha de Internet

Pode utilizar a partilha de Internet quando só quiser ligar mais um dispositivo à Internet através da ligação de rede móvel do seu dispositivo BlackBerry. Pode ligar o dispositivo ao seu BlackBerry com um cabo USB ou, se não tiver um cabo e ambos os dispositivos suportarem Bluetooth, pode usar a tecnologia Bluetooth em vez do cabo.

Mobile Hotspot

Pode utilizar o modo Mobile Hotspot para ligar um máximo de oito dispositivos ao seu dispositivo BlackBerry. (A quantidade de dispositivos que pode ligar depende do seu fornecedor de serviços sem fios.) A ligação dos seus dispositivos com o modo Mobile Hotspot é semelhante à ligação desses dispositivos a um router Wi-Fi; pode utilizar as ligações Wi-Fi dos seus dispositivos, mas não tem de aceder a uma rede Wi-Fi.

Ligações VPN

Pode ligar o dispositivo BlackBerry a uma rede privada virtual (VPN) através da sua rede móvel ou utilizando uma ligação Wi-Fi. Enquanto o dispositivo está ligado à VPN, pode enviar e receber dados da rede privada através da rede pública.

Ativar o modo de avião

Em alguns locais, como aviões ou hospitais, é necessário desligar todas as ligações do seu dispositivo BlackBerry. O modo de avião permite-lhe desativar as suas ligações e, quando terminar de utilizar o modo de avião, repõe todas as ligações que desativou anteriormente.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições**.
3. Ative o comutador **modo Avião**.

Rede móvel

Uma ligação à rede móvel permite que o seu dispositivo BlackBerry efetuar chamadas e, se tiver um plano de dados, utilizar serviços de dados, como navegar na Internet. Em certos locais, como num hospital ou num avião, poderá ter de desligar a sua ligação à rede móvel mas, normalmente, pode deixar a sua ligação à rede móvel ligada.

Na maior parte dos casos, o dispositivo estabelece automaticamente ligação à rede sem fios adequada quando viaja para fora da área de cobertura do fornecedor do serviço sem fios. Se não tem a certeza se o seu dispositivo está configurado para roaming, ou quais as tarifas de roaming aplicáveis, aconselhamos que contacte o seu fornecedor de serviços antes de viajar.

Estabelecer ligação à rede móvel

Para ativar a ligação à rede móvel, o modo de avião tem de estar desativado.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Rede móvel**.
3. Ative o botão **Rede móvel**.

Para desativar a ligação de rede móvel, desative o botão **Rede móvel**.

Alterar as definições APN da ligação à Internet predefinida

O dispositivo BlackBerry utiliza definições Access Point Name (APN) para abrir uma ligação de dados com a rede sem fios do fornecedor do serviço. As aplicações do seu dispositivo que necessitem de acesso à Internet podem utilizar esta ligação.

Pode ser necessário alterar as definições APN se mudar o plano do serviço sem fios ou se as predefinições não se aplicarem ao seu fornecedor do serviço. Consoante o fornecedor do serviço, pode não ser possível alterar as definições APN.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Rede móvel**.
3. Se os comutadores **Rede móvel** ou **Serviços de dados** estiverem desativados, ative-os.
4. Toque em .
5. Preencha os campos. Se não tiver as informações necessárias, contacte o administrador.

Para repor as predefinições APN, toque no .

Ligar automaticamente à VPN

Pode configurar o dispositivo BlackBerry para ligar automaticamente a uma rede privada virtual (VPN) sempre que tiver cobertura de rede móvel.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **VPN**.
3. Toque no .
4. Na lista pendente **Perfil de VPN**, toque no perfil que pretende utilizar. Se nenhuns perfis VPN constarem da lista, crie o seu próprio perfil ou contacte o administrador.
5. Ative o comutador **Ligar através de rede móvel**.

Roaming

Na maior parte dos casos, o dispositivo BlackBerry estabelece automaticamente ligação à rede sem fios adequada quando viaja para fora da área de cobertura do fornecedor do serviço sem fios. Em alguns casos, tem de contactar o seu fornecedor para que o seu cartão SIM ou dispositivo seja adequadamente configurado. Se não tem a certeza se o seu dispositivo está configurado para roaming, ou quais as tarifas de roaming aplicáveis, aconselhamos que contacte o seu fornecedor de serviços antes de viajar.

Ligar redes sem fios manualmente

O seu dispositivo BlackBerry foi concebido de modo a se ligar automaticamente a uma rede sem fios quando viaja, mas, se sentir dificuldades em se ligar à rede, ou se o sinal da rede for fraco, poderá ter de mudar manualmente de rede.

Para poder mudar manualmente de rede sem fios, o seu plano de serviço sem fios tem de incluir este serviço e o seu dispositivo tem de estar ligado a uma rede GSM ou UMTS.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Rede móvel**.

3. Se o comutador **Rede móvel** estiver desativado, ative-o.
4. Na lista pendente **modo Seleção de rede**, toque em **Manual**.
5. Quando o seu dispositivo parar de procurar redes, toque numa rede.

Desativar serviços de dados em roaming

Dependendo do seu plano do serviço sem fios, poderá desativar os serviços de dados (serviços de mensagens de correio eletrónico, mensagens PIN, mensagens de texto com anexos e serviço do browser) no dispositivo BlackBerry de forma a ficarem apenas disponíveis os serviços do telefone e de mensagens de texto básicas. A desativação de serviços de dados durante roaming pode evitar encargos adicionais de roaming. Para obter mais informações, contacte o fornecedor do serviço sem fios.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Rede móvel**.
3. Se o comutador **Rede móvel** estiver desativado, ative-o.
4. Na lista pendente **Serviços de dados em roaming**, toque em **Desativado** ou **Pedir**.

Gerir as definições de utilização de dados móveis

Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta função poderá não estar disponível.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Gestão de dados**.
3. Altere qualquer uma das definições no ecrã.

Defina uma notificação de limite de dados mensal

Pode receber notificações quando atingir o limite de dados mensal, ou quando atingir determinada percentagem do seu limite de dados mensal. Dependendo do fornecedor do serviço sem fios, esta função poderá não estar disponível.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Monitorização do dispositivo**.
3. Toque em > **Definições de utilização de dados**.
4. No campo **Limite de dados móveis**, introduza o limite de dados mensal em megabytes.
5. Mova o controlo de deslize **Notificação antecipada de limite de dados** para receber uma notificação antecipada quando se aproxima do limite de dados mensal.
6. Para alterar o início do ciclo de utilização de dados mensal, na lista pendente **Data de reposição mensal**, toque numa data.

Resolução de problemas: Rede móvel

Não consigo estabelecer ligação à rede móvel

Experimente as seguintes soluções:

- Verifique se o modo de avião está desativado. Quando o modo de avião está ativado, a opção de ligar a rede móvel não se encontra disponível. Para desativar o modo de avião, no ecrã inicial, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque em **Definições**. Desative o botão **Modo de avião**.
- Verifique se a ligação à rede sem fios está ativada. Para verificar a sua ligação, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã inicial. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Rede móvel**. Verifique se o botão **Rede móvel** está ativado.
- Certifique-se de que o dispositivo BlackBerry está ligado à rede sem fios do fornecedor do serviço. Se mudou manualmente de rede sem fios, o dispositivo mantém-se ligado a essa rede sem fios até selecionar novamente a rede do fornecedor do serviço sem fios.
- Se o dispositivo utilizar um cartão SIM, verifique se o mesmo está inserido corretamente no dispositivo.
- Se o dispositivo ligar normalmente a uma rede CDMA e suportar roaming internacional, verifique se o dispositivo se encontra em modo de roaming e se o cartão SIM está inserido corretamente no dispositivo.
- Contacte o fornecedor do serviço para verificar se a rede do dispositivo se encontra bloqueada. Se o dispositivo tiver a rede bloqueada, pode estabelecer ligação de rede apenas com o atual fornecedor do serviço. Peça ao fornecedor do serviço um código de desbloqueio. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Cartão SIM**. Na secção **Bloqueio de rede do telemóvel**, toque num item bloqueado. Introduza o código de desbloqueio.

Ligações Wi-Fi

Uma rede Wi-Fi é outra forma de utilizar serviços de dados no seu dispositivo BlackBerry, mas, ao contrário da rede móvel, a utilização de Wi-Fi não implica um aumento dos encargos com o seu plano de dados. O seu dispositivo foi concebido para tentar utilizar redes Wi-Fi guardadas antes de se tentar ligar à rede móvel para realizar funções de dados básicas, como, por exemplo, utilizar a Internet ou transferir aplicações. Pode deixar o Wi-Fi ligado para quando estiver numa rede Wi-Fi guardada, o seu dispositivo poder ligar a esta rede automaticamente.

Ligar a uma rede Wi-Fi

Quando liga a uma rede Wi-Fi, o seu dispositivo BlackBerry guarda as informações de rede. A próxima vez que estiver na zona de cobertura da rede Wi-Fi guardada, se a rede Wi-Fi estiver ligada, o seu dispositivo ligará automaticamente a esta rede.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Wi-Fi**.
3. Se o botão **Wi-Fi** estiver desativado, ative com um toque.

4. Toque numa rede.
   - Se for apresentado o ecrã a solicitar uma palavra-passe, introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi. Toque em **Ligar**.
   - Se tem acesso ao router Wi-Fi e quer utilizar a Wi-Fi Protected Setup, toque no ecrã acima do teclado para cancelar o teclado. Toque no . Concretize as instruções no ecrã do dispositivo.
5. Toque em **Ligar**.

Sugestão: Na próxima vez que pretender ligar a um a rede Wi-Fi guardada , se a rede estiver dentro do alcance do seu dispositivo, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã inicial. Toque no .

Ligar a uma rede Wi-Fi manualmente

Se se quiser ligar a uma rede Wi-Fi oculta, ou se estiver com dificuldades em estabelecer a ligação automaticamente, pode ligar-se manualmente.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Wi-Fi** > .
3. No campo **SSID**, introduza o nome da rede.
4. Selecione o tipo de segurança da rede e especifique eventuais informações adicionais. Para saber quais as informações que deverá especificar, pode consultar o administrador da sua rede ou o responsável pela gestão da rede Wi-Fi.
5. Toque em **Ligar**.

Alterar a prioridade de uma rede Wi-Fi guardada

Pode guardar vários perfis de rede Wi-Fi no seu dispositivo BlackBerry, como a rede Wi-Fi doméstica, a rede Wi-Fi de trabalho e até perfis para a rede Wi-Fi do pavilhão desportivo ou do restaurante locais. O dispositivo tenta ligar automaticamente a uma rede Wi-Fi guardada pela ordem em que os perfis são listados no ecrã **Redes guardadas**. Para ligar mais depressa, pode priorizar uma rede Wi-Fi colocando-a mais acima na lista, para que o seu dispositivo tente ligar a essa rede antes de tentar outras redes Wi-Fi.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Wi-Fi**.
3. Toque no .
4. Toque no .
5. Toque e mantenha premido o perfil da rede que pretende mover e arraste-o para cima ou para baixo na lista.
6. Toque no .

Eliminar uma rede Wi-Fi guardada

O dispositivo BlackBerry pode armazenar até 64 redes guardadas. Se tem muitas redes guardadas no seu dispositivo e não as utiliza todas, pode eliminar algumas para organizar o ecrã de Redes Guardadas. Eliminar redes guardadas que utilizam uma SSID oculta pode igualmente ajudar a preservar a autonomia da bateria.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Wi-Fi**.
3. Certifique-se de que o comutador **Wi-Fi** está ativado.
4. Toque no .
5. Mantenha premido na rede que pretende eliminar.
6. Toque no .

Desativar ou reativar uma rede Wi-Fi guardada

Se quiser, pode impedir o seu dispositivo BlackBerry de se ligar automaticamente a uma rede Wi-Fi guardada; nesse caso, não tem de eliminar a rede, bastar-lhe-á desativá-la.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Wi-Fi**.
3. Certifique-se de que o comutador **Wi-Fi** está ativado.
4. Toque no .
5. Toque numa rede.
   - Para desativar a rede, desative o comutador **Ativar ligações**.
   - Para reativar a rede, ative o comutador **Ativar ligações**.

Definições de rede Wi-Fi

Geralmente, não tem de alterar as suas definições para uma rede Wi-Fi; apesar disso, poderá ter de o fazer se estiver com problemas de ligação ou se tiver de se ligar manualmente.

As definições disponíveis para cada tipo de rede Wi-Fi dependem do tipo de rede a que se está a tentar ligar. Para ficar a saber quais as definições a utilizar: se estiver a tentar estabelecer ligação a uma rede doméstica, consulte as informações fornecidas com o seu router sem fios; se estiver a ligar-se a uma rede Wi-Fi de trabalho, informe-se junto do administrador; se estiver a ligar-se a um hotspot, consulte as informações disponibilizadas sobre o hotspot ou informe-se junto de um funcionário do hotspot, que poderá ter informações mais detalhadas acerca do método de ligação.

SSID

A SSID é o nome que a rede usa para se identificar. Este campo é geralmente preenchido automaticamente, mas se a rede Wi-Fi estiver oculta terá de introduzir a SSID para ligar.

SSID oculta

Selecione esta caixa de verificação se pretende que o seu dispositivo BlackBerry procure uma SSID que não esteja a ser transmitida. Uma rede Wi-Fi oculta não é listada como uma rede disponível no ecrã Wi-Fi.

Tipo de segurança

Defina o tipo de segurança que a rede Wi-Fi utiliza. Dependendo da rede à qual se está a tentar ligar, também pode ver **Subtipo de segurança** e **Segurança de ligação interna**.

Palavra-passe

Se a rede Wi-Fi está protegida por uma palavra-passe. introduza a palavra-passe.

Certificado de AC

Defina o certificado de raiz que o dispositivo deverá utilizar para verificar que está a ligar à rede Wi-Fi correta. Consoante o tipo de rede a que estiver a tentar ligar, pode também ver o **Certificado do cliente**.

Perfis de VPN

Para utilizar o Perfil de VPN quando liga à rede, selecione o perfil que pretende utilizar.

Tipo de banda

Este campo está predefinido para Dupla Banda. Se a rede Wi-Fi for de dupla banda, o seu dispositivo irá tentar ligar na banda 5.0 GHz, a não ser que o sinal na banda 2.4 GHz seja significativamente mais forte. Se deseja ligar a uma rede de dupla banda utilizando apenas uma banda, escolha a banda que prefere.

Obter IP automaticamente

Na maioria dos casos, este comutador deve permanecer ativado, mas, se necessitar de especificar manualmente um endereço IP para o seu dispositivo , pode desativar o comutador e a opção para introduzir o endereço IP será apresentada.

A usar IP automático

Selecione esta caixa de verificação se pretende que o seu dispositivo atribua a si mesmo automaticamente um endereço IP quando não for possível obter um da rede Wi-Fi.

Ativar IPv6

Defina se a rede utiliza o protocolo IPV6.

Utilizar proxy

Ative este comutador se pretende ligar a um servidor proxy. Ao selecionar esta definição, são apresentadas definições adicionais. Para saber quais as definições a utilizar, consulte as informações fornecidas para o servidor proxy.

Comutação de pontos de acesso internos

Se a rede incluir vários pontos de acesso, defina se pretende que o seu dispositivo permaneça ligado quando passar de um ponto de acesso para outro.

Ligar a outro dispositivo utilizando Wi-Fi Direct

No dispositivo BlackBerry ao qual pretende ligar, no ecrã definições de Wi-Fi, o separador **Wi-Fi Direct** deve ser selecionado. Para ligar a outro tipo de dispositivo Wi-Fi CERTIFIED, consulte a documentação do dispositivo.

A opção Wi-Fi Direct pode permitir que o seu dispositivo ligue a outros dispositivos BlackBerry sem utilizar pontos de acesso ou um router, de modo a poder partilhar ficheiros, como multimédia, sem uma ligação à Internet.

Nota: Apesar de poder utilizar Wi-Fi Direct para ligar o seu dispositivo a outros tipos de dispositivos Wi-Fi CERTIFIED, pode não ser possível às aplicações do seu dispositivo partilhar ficheiros com outros dispositivos.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Wi-Fi**.
3. Se o comutador **Wi-Fi** estiver desativado, ative-o.
4. Toque em **Wi-Fi Direct**.
5. Toque no dispositivo ao qual pretende ligar.

Para abrir a ligação Wi-Fi Direct, o dispositivo ao qual pretende ligar deve aceitar o convite de ligação.

Ligar a um dispositivo Wi-Fi CERTIFIED Miracast

Pode apresentar sem fios o ecrã do seu dispositivo BlackBerry num dispositivo Wi-Fi CERTIFIED Miracast, como a televisão ou um videoprojetor.

Nota: Para apresentar o seu ecrã num dispositivo que não seja Wi-Fi CERTIFIED Miracast, é possível utilizar um adaptador de apresentação sem fios ou um cabo HDMI para ligar o seu dispositivo BlackBerry ao outro dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Wi-Fi**.
3. Se o comutador **Wi-Fi** estiver desativado, ative-o.
4. Toque em **Miracast** > **Partilhar ecrã**.
5. Toque no dispositivo no qual pretende apresentar o seu ecrã.

Para parar de apresentar o seu ecrã, no ecrã **Wi-Fi**, toque em **Miracast** > **Desligar**.

Adicionar um perfil de VPN

Necessita de uma ligação Wi-Fi ou VPN para poder adicionar um novo perfil VPN.

Um perfil VPN contém a informação de que necessita para iniciar sessão na rede da sua organização através de VPN ou de uma ligação Wi-Fi. Dependendo das opções definidas pelo administrador para o seu caso, poderá ter um ou mais perfis VPN no seu dispositivo BlackBerry.

Se estiver a utilizar uma conta de trabalho suportada pela solução Enterprise Mobility Management da BlackBerry, alguns perfis VPN podem ser adicionados automaticamente e não necessita de adicionar o perfil VPN manualmente. Se não encontrar a opção para adicionar o seu perfil VPN, significa que o seu administrador desativou este tipo de ligação.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **VPN** > +
3. Preencha os campos. Se não possui as informações necessárias, contacte o seu administrador.
4. Toque em **Guardar**.

Resolução de problemas: Wi-Fi

Não consigo estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi

Comece por verificar estas questões básicas:

- Certifique-se de que ativou a ligação à rede Wi-Fi. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã. Verifique se o ícone de Wi-Fi está azul.
- Certifique-se de que está numa área de cobertura Wi-Fi. Se está ligado a uma rede doméstica, verifique se os outros dispositivos sem fios conseguem estabelecer ligação. Se os outros dispositivos não conseguirem estabelecer ligação, poderá ser necessário reiniciar o router. Se está ligado a uma rede Wi-Fi empresarial ou a um hotspot, fale com o seu administrador ou um funcionário no hotspot.
- A ligação pode ter excedido o limite de tempo. Tente ligar novamente.
- Se a rede Wi-Fi que pretende não aparecer no ecrã de definições Wi-Fi, poderá estar oculta. Se souber o nome da rede, tente estabelecer ligação à rede Wi-Fi manualmente.
- Certifique-se de que o modo Mobile Hotspot está desativado. Se o modo Mobile Hotspot estiver ativado, o dispositivo não consegue ligar a uma rede Wi-Fi.

Se nenhuma das soluções acima resolver o seu problema de ligação, experimente estas opções de resolução de problemas mais avançadas:

- Verifique se a hora do dispositivo BlackBerry está sincronizado com a hora da rede. Se as horas forem diferentes, isto pode impedir a ligação do dispositivo (por exemplo, se a ligação à rede requer um certificado no dispositivo e o certificado possui uma data de expiração).
- Se mudou manualmente de rede Wi-Fi, experimente mudar para outra rede Wi-Fi.
- Se a sua conta de correio eletrónico estiver associada a uma conta de trabalho, o seu dispositivo pode evitar ligações a determinados pontos de acesso sem fios. Para mais informações, contacte o seu administrador.

Ainda não está ligado? Experimente as seguintes ações:

- Verifique se as definições da rede Wi-Fi estão corretas. Para descobrir que definições deve utilizar numa rede doméstica, consulte as informações fornecidas com o router; para uma rede Wi-Fi empresarial, fale com o administrador; para um hotspot público, consulte as informações fornecidas para o hotspot ou fale com um funcionário no hotspot que possa ter detalhes acerca de como estabelecer a ligação.

- Se utilizar a definição **Premir o botão WPS no router** em Wi-Fi Protected Setup, verifique se o router Wi-Fi utiliza Wi-Fi Protected Setup e se está definido para enviar o respetivo perfil. Verifique se não existe outro dispositivo a tentar estabelecer ligação ao mesmo tempo e se apenas um router Wi-Fi se encontra dentro do alcance e definido para enviar o respetivo perfil. Para obter mais informações, consulte as informações fornecidas com o router.
- Se utilizar PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST ou EAP-TTLS para estabelecer ligação com uma rede Wi-Fi, verifique se instalou o certificado de raiz do servidor de autoridade de certificação que criou o certificado para o servidor de autenticação. O certificado de raiz deve ser instalado no dispositivo para ser possível ligar à rede. Para obter mais informações, fale com o administrador.
- Se utilizar EAP-TLS para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, verifique se instalou o certificado de autenticação no dispositivo. O certificado de autenticação deve ser instalado no dispositivo antes de ser possível ligar à rede. Para obter mais informações, fale com o administrador.
- Se necessitar de contactar um representante de assistência, pode aceder a informações de diagnóstico tocando no no ecrã de definições de **Wi-Fi**. Para copiar as informações de registo a enviar ao representante da assistência, na lista pendente **Informações de diagnóstico**, toque em **Registos**. Toque em **Copiar registos**.

Ligações Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite estabelecer uma ligação direta entre o seu dispositivo BlackBerry e outro dispositivo que suporte Bluetooth.As ligações Bluetooth são geralmente utilizadas para ações como reproduzir música no dispositivo BlackBerry através de um altifalante separado ou realizar chamadas com auscultadores.

Ativar a tecnologia Bluetooth

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth**.
3. Ative o comutador **Bluetooth**.

Quando a tecnologia Bluetooth está ativada, o fica azul e o é apresentado no canto superior esquerdo do ecrã.

Para desativar a tecnologia Bluetooth, desative o comutador **Bluetooth**.

Emparelhar com um dispositivo que suporta Bluetooth e ligar-se a ele

Certifique-se de que ativa a tecnologia Bluetooth no dispositivo a que pretende ligar.

Antes de poder ligar o dispositivo BlackBerry a outro dispositivo com Bluetooth, tem de os emparelhar.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth**.
3. Se o comutador **Bluetooth** estiver desativado, ative-o.
   O seu dispositivo BlackBerry detetará automaticamente quaisquer dispositivos detetáveis que estejam ao seu alcance.

4. Se necessário, para pesquisar novamente dispositivos com Bluetooth ativado nas proximidades, toque em **Atualizar**.
5. Efetue uma das seguintes ações:
   - Se o dispositivo a que se quer ligar constar na lista **Dispositivos**, toque no nome do dispositivo. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
   - Toque no e junte a parte posterior do seu dispositivo com o dispositivo ao qual pretende ligar.
   - Se o dispositivo não for apresentado na lista **Dispositivos**, poderá não ser detetável. Certifique-se de que o dito dispositivo seja detetável e volte a tentar. Se não souber como verificar se o dispositivo é detetável, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.
   - Se o dispositivo não for apresentado na lista **Dispositivos** e não conseguir estabelecer a ligação, fazendo com que seja detetável, poderá ter de iniciar o emparelhamento a partir desse dispositivo. No seu dispositivo BlackBerry, na lista pendente **Detetável**, toque em I ou **2 minutos**. Se necessário, introduza a palavra-passe do seu dispositivo BlackBerry. Inicie o processo de emparelhamento de acordo com a documentação fornecida com o dispositivo.

Os seus dispositivos estão agora prontos a partilhar e a comunicarem um com o outro através da ligação Bluetooth. Os dispositivos estão ligados ou prontos a ligar quando inicia uma ação relacionada com o Bluetooth, como partilhar um ficheiro.

Escrever a informação do emparelhamento Bluetooth numa etiqueta NFC.

Para escrever a informação do emparelhamento Bluetooth numa etiqueta NFC, é necessário que a tecnologia NFC esteja ativada.

Pode emparelhar dispositivos rapidamente sem aceder ao ecrã Definições se guardar a informação do emparelhamento Bluetooth numa etiqueta NFC.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth**.
3. Se o comutador **Bluetooth** estiver desativado, ative-o.
4. Toque no e alinhe a parte posterior do dispositivo BlackBerry com uma etiqueta NFC.

Para emparelhar e ligar, é necessário que o dispositivo com Bluetooth ativado ao qual pretende ligar leia a etiqueta NFC.

Mudar o nome de um dispositivo emparelhado ou guardado com Bluetooth ativado

Pode mudar o nome de um dispositivo emparelhado ou guardado com Bluetooth ativado quando aparece no seu dispositivo BlackBerry.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth**.

3. Se o comutador **Bluetooth** estiver desativado, ative-o.
4. Toque e mantenha premido o dispositivo cujo nome deseja mudar.
5. Toque no .
6. No campo de **Nome do dispositivo**, introduza o novo nome para o dispositivo.

Desligar o seu dispositivo de um dispositivo que suporte Bluetooth emparelhado

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth**.
3. Toque e mantenha premido o dispositivo que deseja desligar.
4. Toque no .

Eliminar um dispositivo guardado com Bluetooth ativado.

Se tiver uma lista longa de dispositivos com Bluetooth ativado no seu dispositivo BlackBerry, pode eliminar os que já não utiliza, para lhe ser mais fácil localizar os que de facto utiliza.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth**.
3. Toque e mantenha premido num dispositivo.
4. Toque no .

Emparelhar o seu dispositivo com um automóvel

A funcionalidade O meu carro melhora a experiência de emparelhamento e ligação do dispositivo BlackBerry com o seu carro recorrendo à tecnologia Bluetooth. Quando o carro e o dispositivo estão ligados e a funcionalidade O meu carro está ativada, o dispositivo pode apresentar um ecrã de bloqueio personalizado. Para além disso, podem ser apresentadas aplicações especiais na categoria Aplicações para condução do BlackBerry World.

A primeira vez que o seu dispositivo detetar uma ligação Bluetooth a um automóvel com Bluetooth ativado, o dispositivo irá solicitar-lhe que defina o automóvel como o seu automóvel. Após emparelhar o dispositivo com o seu automóvel, o ecrã de bloqueio indica que o dispositivo está ligado ao seu automóvel e apresenta as funcionalidades que estão disponíveis.

Desativar a funcionalidade My Car

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth**.
3. Toque e mantenha premido no nome do seu automóvel.
4. Toque em **Remover definição de My Car**.

Permitir que o seu kit de automóvel utilize as credenciais de rede do seu dispositivo.

O seu kit automóvel deve suportar SIM Access Profile (rSAP) remoto.

Ligue o rSAP para permitir que o seu kit automóvel aceda ao cartão SIM no seu dispositivo BlackBerry. Após o seu kit automóvel aceder ao cartão SIM, pode utilizá-lo para efetuar e receber chamadas e enviar e receber mensagens de texto (SMS e MMS).

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth** > .
3. Ative o comutador **modo rSAP**.

Permitir que dispositivos com Bluetooth acedam aos seus contactos

Pode permitir que os dispositivos com Bluetooth que suportem Phone Book Access Profile (PBAP) acedam às informações dos contactos na aplicação Contactos do seu dispositivo BlackBerry. Por exemplo, se permitir acesso a todos os seus contactos, quando emparelhar o dispositivo com o kit mãos livres com Bluetooth e receber uma chamada de um contacto, o kit mãos livres apresenta o nome do contacto que efetua a chamada.

Quando permite o acesso às informações dos seus contactos:

- Se já emparelhou e ligou o seu dispositivo BlackBerry com a versão BlackBerry 10 OS 10.3.0 ou anterior com um dispositivo com Bluetooth, como um kit automóvel, o dispositivo com Bluetooth acede automaticamente às informações dos seus contactos no seu dispositivo.
- Na primeira vez que emparelhar e ligar o seu dispositivo com a versão BlackBerry 10 OS 10.3.1 ou posterior com um dispositivo com Bluetooth, como um kit automóvel, receberá uma notificação no seu dispositivo BlackBerry solicitando a sua confirmação para permitir o acesso às informações dos seus contactos.

Permitir o acesso aos seus contactos

O dispositivo com Bluetooth deve suportar o Phone Book Access Profile (PBAP).

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth** > .
3. Efetue uma das seguintes ações:
    - Para permitir o acesso às informações dos seus contactos, na lista pendente **Acesso ao livro de endereços**, toque no nome de um grupo de contactos ou em **Todos**.
    - Para criar um grupo de contactos aos quais os dispositivos com Bluetooth podem aceder, na lista pendente **Acesso ao livro de endereços**, toque em **Criar grupo de contactos** > **Novo grupo**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para parar o acesso às informações dos seus contactos, na lista pendente **Acesso ao livro de endereços**, toque em **Nenhum**.

Configure a forma como os dispositivos com Bluetooth acedem às suas contas

Pode permitir que os dispositivos com Bluetooth que suportem Message Access Profile (MAP) acedam a mensagens nas contas configuradas no dispositivo BlackBerry. Os exemplos de dispositivos com Bluetooth que suportam MAP incluem alguns kits mãos livres e relógios.

Alguns kits mãos livres com Bluetooth que suportam MAP permitem enviar e receber mensagens com comandos de voz. Para obter mais informações acerca da utilização do dispositivo com Bluetooth, consulte a documentação fornecida com o mesmo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth** > .
   - Para alterar o tempo que o dispositivo Bluetooth dedica a tentar enviar uma mensagem para o kit mãos livres antes de atingir o limite de tempo, ajuste o controlo de deslize **Limite de tempo de transferência da mensagem**.
   - Para receber uma mensagem de resumo sobre as informações do dia (por exemplo, sobre o tempo ou uma lista de eventos futuros do calendário) e o número de mensagens de correio eletrónico não lidas, ative o comutador **Mensagem de vista diária**.
   - Para alterar as contas a que o dispositivo com Bluetooth tem acesso, na secção **Contas de acesso a mensagens**, ative ou desative o comutador junto de cada conta.

Estabelecer automaticamente uma ligação Bluetooth quando ligar o seu dispositivo

Pode desejar que o dispositivo BlackBerry estabeleça ligação de forma automática a um dispositivo com Bluetooth, como, por exemplo, auscultadores. Pode configurar o dispositivo BlackBerry para que, ao ligar o dispositivo Bluetooth, o dispositivo BlackBerry se ligar automaticamente ao mesmo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth** > .
3. Ative o comutador **Ligar ao último dispositivo quando ativado**.

Perfis e serviços Bluetooth suportados

O dispositivo BlackBerry é um dispositivo Bluetooth Smart Ready e suporta os perfis que se seguem. Se o seu dispositivo está associado a uma conta de trabalho, o seu administrador poderá desativar a utilização de um perfil.

Perfil	Descrição
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)	Este perfil permite transmitir ficheiros de áudio do dispositivo BlackBerry para dispositivos com Bluetooth que suportem áudio estéreo, tais como auscultadores estéreo, altifalantes e kits mãos livres.
Alert Notification Service (ANS)	Este perfil permite que dispositivos com Bluetooth acedam a notificações recebidas no seu dispositivo, incluindo informação sobre o tipo de notificação, o remetente e o número de notificações novas e não lidas.
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)	Este perfil permite-lhe utilizar botões em auscultadores com Bluetooth ativado para executar ações como ajustar o volume ou reproduzir o ficheiro de multimédia anterior ou seguinte no dispositivo BlackBerry. Este perfil também permite pesquisar ficheiros de música na aplicação Música do dispositivo quando está ligado a um kit mãos livres com Bluetooth.
Battery Service (BAS)	Este perfil permite que dispositivos com Bluetooth acedam a informações sobre o nível de carga da bateria do dispositivo.
Current Time Service (CTS)	Este serviço permite que o dispositivo partilhe informações sobre horas e tempo com outros dispositivos com Bluetooth.
Device Identification Profile (DI) / Device Identification Service (DIS)	Este perfil permite que dispositivos com Bluetooth acedam a informação sobre o modelo do seu dispositivo BlackBerry para suportar funcionalidades plug and play, tal como a transferência automática dos controladores necessários.
Hands-Free Profile (HFP)	Este perfil permite ligar o dispositivo BlackBerry a auscultadores e kits mãos livres com Bluetooth para efetuar chamadas no modo mãos livres. Este perfil suporta funcionalidades da aplicação Telefone, incluindo correio de voz, remarcação e chamadas em conferência.
Human Interface Device (HID)	Este perfil permite-lhe ligar o dispositivo BlackBerry a dispositivos com Bluetooth ativado, tais como um teclado ou rato.
Immediate Alert Service (IAS)	Este serviço permite que dispositivos com Bluetooth enviem um alerta imediato, como uma mensagem de segurança pública, para o seu dispositivo.
Link Loss Service (LLS)	Este serviço envia uma notificação para o seu dispositivo BlackBerry em caso de perda da ligação Bluetooth a outro dispositivo com Bluetooth.
Location and Navigation Service (LNS)	Este perfil permite que dispositivos com Bluetooth acedam a informações relacionadas com a localização constantes no seu dispositivo (por exemplo, para suporte de aplicações de atividades ao ar livre).

Perfil	Descrição
Low Energy Human Interface Device (HOGP)	Este perfil permite-lhe ligar o dispositivo BlackBerry a dispositivos com Bluetooth ativado, tais como um teclado ou rato.
Message Access Profile (MAP)	Este perfil permite que um kit mãos livres com Bluetooth o notifique sobre novas mensagens no seu dispositivo BlackBerry. Este perfil permite que um kit mãos livres aceda às suas mensagens e lhe permita ler, eliminar, pesquisar, compor e enviar mensagens de correio eletrónico do seu carro.
Next DST Change Service (NDCS)	Este serviço permite ao seu dispositivo partilhar informações sobre a próxima alteração para hora de verão com outros dispositivos com Bluetooth.
Object Push Profile (OPP)	Este perfil permite ao seu dispositivo BlackBerry enviar e receber ficheiros de um dispositivo com Bluetooth. Os ficheiros suportados por este perfil incluem contactos, eventos do calendário e ficheiros multimédia como fotografias, ficheiros de áudio e de vídeo.
Personal Area Networking - User/Network Access Point (PAN - U/NAP)	Este perfil permite-lhe utilizar o dispositivo BlackBerry como um modem quando está ligado a um computador com Bluetooth ativado.
Phonebook Access Profile (PBAP)	Este perfil permite que um kit mãos livres com Bluetooth aceda a informações de contactos e a informações do histórico de chamadas recente do seu dispositivo BlackBerry. Este perfil permite que o kit mãos livres efetue chamadas para contactos ou apresente os nomes dos contactos de chamadas recebidas.
SIM Access Profile (rSAP) remoto	Este perfil permite que um dispositivo com Bluetooth, como um telefone de automóvel, se ligue ao seu dispositivo BlackBerry quando o mesmo está ligado a uma rede GSM. O perfil permite que o dispositivo com Bluetooth utilize a funcionalidade de cartão SIM do seu dispositivo BlackBerry. Por exemplo, um telefone de automóvel pode utilizar o cartão SIM do seu dispositivo para efetuar chamadas ou enviar e receber mensagens de texto.
Serial Port Profile (SPP)	Este perfil permite-lhe ligar o seu dispositivo a dispositivos com Bluetooth ativado que suportem conetividade do ambiente de trabalho, derivação sem fios e transferência de dados.
Tx Power Service (TPS)	Este serviço permite que um dispositivo com Bluetooth aceda a informações sobre os níveis de transmissão atuais do seu dispositivo BlackBerry.

Resolução de problemas: Bluetooth

Não consigo emparelhar com um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que o seu dispositivo BlackBerry é compatível com o dispositivo que suporta Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o dispositivo que suporta Bluetooth.
- Caso o seu dispositivo que suporta Bluetooth requeira a introdução de uma chave de acesso e não a souber, consulte a documentação fornecida com o dispositivo que suporta Bluetooth. Por vezes essa chave-passe está definida como **0000** até a alterar. Se não tiver a chave-passe, experimente introduzir **0000**.
- Se o seu dispositivo BlackBerry não detetar o dispositivo que suporta Bluetooth com que quer emparelhar, experimente colocar o seu dispositivo BlackBerry no modo detetável durante um curto período de tempo. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Bluetooth**. Na lista pendente **Detetável**, toque em | ou **2 minutos**. Se necessário, introduza a palavra-passe do seu dispositivo BlackBerry. Inicie o processo de emparelhamento de acordo com a documentação fornecida com o dispositivo.
- Se o dispositivo que suporta Bluetooth utilizar uma bateria, ligue-o a uma fonte de alimentação e volte a tentar. Dependendo do dispositivo, se o nível da bateria for demasiado baixo, o dispositivo pode ainda conseguir trabalhar, mas não ter capacidade para emparelhar.
- Se o modo Mobile Hotspot estiver ativado, verifique se está a tentar ligar a um dispositivo com Bluetooth ativado que utilize os perfis Mãos livres, Porta de série ou Rede de área pessoal.

A ligação com o meu kit automóvel de Bluetooth desativa-se constantemente.

- Certifique-se de que o kit mãos livres utiliza a última versão disponível do software. Para obter mais informações acerca da versão do software do kit mãos livres, consulte a documentação fornecida com o kit.
- Mude o dispositivo BlackBerry para outro local no veículo ou aponte o dispositivo para outra direção. A localização da antena do seu dispositivo em relação à antena Bluetooth do kit mãos livres pode afetar a ligação Bluetooth.

NFC

A NFC é uma tecnologia sem fios de curto alcance utilizada para criar ligações rápidas entre o seu dispositivo BlackBerry e outro dispositivo que suporte NFC ou etiquetas NFC. A NFC está concebida para poder partilhar facilmente conteúdos e informações sem necessitar de emparelhar o seu dispositivo BlackBerry com outro dispositivo compatível com NFC. Dependendo do seu fornecedor de serviços sem fios e das aplicações instaladas no seu dispositivo, existem muitas coisas interessantes que pode fazer utilizando a tecnologia NFC, como partilhar uma fotografia com um amigo ou pagar uma compra utilizando o seu dispositivo.

O que é a NFC?

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

O NFC é uma tecnologia sem fios de curto alcance, concebida para permitir a partilha facilitada de conteúdos e informações sem necessidade de emparelhar o dispositivo com outro dispositivo com NFC. Algumas das formas interessantes de utilizar a tecnologia NFC incluem:

- Trocar cartões de visita com um novo amigo ou contactos profissionais.
- Passar uma fotografia a um amigo.
- Aceda ao seu edifício quando chega ao trabalho.
- Enviar uma página web que está a ver para um amigo.
- Adicionar um amigo à lista de contactos doBBM.
- Copiar informações de uma etiqueta inteligente para uma etiqueta NFC.
- Ligar a uma impressora com NFC para imprimir ou digitalizar um ficheiro.

Algumas aplicações NFC são concebidas para simular um cartão físico, como um cartão de crédito, um passe de transportes ou uma identificação de acesso. Se estiver aberta uma aplicação no dispositivo, basta tocar com a parte posterior do mesmo no leitor NFC. Alguns exemplos do que é possível fazer com aplicações NFC incluem:

- Obtenha um vale a partir de um poster que vê na rua.
- Pague a sua viagem de autocarro ou metropolitano.
- Aceda ao seu edifício quando chega ao trabalho.

Estas são apenas algumas das coisas que a tecnologia NFC permite fazer. A NFC pode ser utilizada de diversas maneiras consoante as aplicações instaladas no seu dispositivo e a compatibilidade com NFC de outros dispositivos.

Ativar a tecnologia NFC

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **NFC**.
3. Ative o comutador **Conetividade NFC**.

Enviar um ficheiro utilizando a tecnologia NFC

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

Com NFC pode trocar muitos tipos de ficheiros, incluindo fotografias, música, informações de contactos e até páginas Web, entre o seu dispositivo BlackBerry e outros dispositivos com NFC. O seu dispositivo estabelece automaticamente uma ligação Wi-Fi Direct ou Bluetooth com o outro dispositivo com NFC para transferir ficheiros.

1. No seu dispositivo BlackBerry, efetue uma das seguintes ações:
   - Para enviar um ficheiro individual, procure e abra um ficheiro.
   - Para enviar vários ficheiros, localize e realce os ficheiros que pretende enviar. Toque em > **NFC**.
2. Alinhe a parte de trás do seu dispositivo BlackBerry com um dispositivo que suporte NFC.
3. Se necessário, toque em **Enviar**.

Sugestão: Após o seu dispositivo iniciar o envio do ficheiro, afaste-o do dispositivo com NFC para garantir que não envia o ficheiro mais do que uma vez por acidente.

Localizar as suas definições NFC

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

Pode definir se o seu dispositivo BlackBerry lhe deve pedir uma confirmação antes de enviar ou receber ficheiros. Pode definir quando é que o seu dispositivo pode ser utilizado para realizar operações como, por exemplo, fazer pagamentos como se fosse um cartão de crédito ou fornecer credenciais de acesso para entrar num edifício.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **NFC**.

Remover ou repor uma aplicação de NFC predefinida

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

Várias aplicações de NFC podem utilizar a mesma ID da aplicação solicitada por um leitor de NFC. O seu dispositivo solicita que defina uma das aplicações como aplicação predefinida para o leitor de NFC. Pode remover e alterar a predefinição da aplicação.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Gestor de aplicações**.
3. Toque em **Aplicações de Emulação de cartão** ou **Aplicações predefinidas**.
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para remover uma aplicação como aplicação predefinida para o leitor de NFC, toque na caixa de verificação junto da aplicação predefinida e toque em .
   - Para repor o seu dispositivo para utilizar as predefinições de fábrica para as aplicações predefinidas, toque em .
5. Na próxima vez que utilizar um leitor de NFC, defina a aplicação adequada como aplicação predefinida.

Resolução de problemas: NFC

Abre a aplicação errada quando utilizo o leitor NFC

Pode acontecer que abra a aplicação errada por a mesma ser a aplicação predefinida para utilização com um leitor NFC.

Pode ser necessário remover ou repor a aplicação predefinida para o leitor NFC. Toque em **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Aplicações predefinidas** para remover a aplicação predefinida para o leitor de NFC. Na próxima vez que tocar no dispositivo no leitor de NFC, define a aplicação preferida como aplicação predefinida.

O NFC não está a funcionar como esperado.

Se tentar partilhar uma etiqueta inteligente quando o seu dispositivo estiver bloqueado e a retroiluminação estiver desativada, o NFC não funcionará. As definições na secção **Permitir transações com cartões NFC** no ecrã **NFC** não se aplicam às transferências de ficheiros NFC ou à funcionalidade de etiqueta inteligente.

Pode configurar os eu dispositivo para executar algumas aplicações NFC quando o dispositivo está bloqueado e a retroiluminação está desativada ou quando a alimentação está desligada. Nas definições de NFC, a opção **Quando bloqueado ou se a luz de fundo estiver desligada:** aplica-se às aplicações de NFC que simulam transações de cartões físicas (por exemplo, pagamentos com cartão de crédito ou credenciais de segurança que permitem o acesso a edifícios protegidos), e as transações de NFC são processadas pelo seu cartão SIM. A opção **Quando o dispositivo estiver desligado** aplica-se apenas a transações de NFC processadas pelo seu cartão SIM.

Ligações USB

Pode utilizar um cabo USB para estabelecer uma ligação de duas vias entre o seu dispositivo BlackBerry e o seu computador. Pode carregar o seu dispositivo ao ligar o dispositivo ao computador com um cabo USB.

Quando liga o dispositivo ao computador com um cabo USB, o seu dispositivo aparece como uma unidade de rede mapeada. Se ativar a funcionalidade Modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo é apresentado no computador como um dispositivo de armazenamento amovível. De um modo geral, consoante as funcionalidades do computador, é possível utilizar uma ligação por USB para arrastar ficheiros entre o dispositivo e o computador.

Aceder aos ficheiros no seu cartão de suporte a partir de um dispositivo externo

Para utilizar a funcionalidade de armazenamento em massa USB, deve ter um cartão de suporte no seu dispositivo BlackBerry.

O modo de armazenamento em massa USB está concebido para permitir a utilização do seu dispositivo como uma unidade de armazenamento USB. Com um cabo USB, pode ligar o seu dispositivo a um computador, auto-rádio ou outro dispositivo externo e aceder aos ficheiros no cartão de suporte. Quando ativa o modo de armazenamento em massa USB e

liga o seu dispositivo a um computador com um cabo USB, o seu dispositivo aparece no seu computador como um dispositivo de armazenamento amovível.

Nota: Quando o modo de armazenamento em massa USB está ativado e o seu dispositivo está ligado a um dispositivo externo com um cabo USB, as aplicações no seu dispositivo não poderão aceder aos ficheiros no seu cartão de suporte.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **USB**.
3. Ative o comutador **Modo de armazenamento em massa USB**.

Evitar acesso aos dados do dispositivo durante o carregamento

A funcionalidade de Modo apenas carregamento está concebida para evitar o acesso aos dados do dispositivo BlackBerryquando utiliza um cabo USB para o carregamento. Esta funcionalidade é útil se viaja com frequência e carrega o dispositivo em locais públicos.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **USB**.
3. Ative o comutador **Modo apenas carregamento**.

Definir um endereço IP estático para a ligação USB

Por predefinição, quando liga o dispositivo BlackBerry a um computador com um cabo USB, o dispositivo atribui um endereço IP aleatório à ligação. Pode atribuir um endereço IP estático que não seja alterado de cada vez que liga o dispositivo ao computador. Por exemplo, pode utilizar esta funcionalidade para mapear o dispositivo numa unidade específica do computador.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **USB**.
3. Ative o comutador **Endereço IP manual**.

Para editar o endereço IP, toque na lista pendente **Endereço IP** e altere os números do endereço IP.

Ligar o seu dispositivo a um dispositivo USB

Para ligar o seu dispositivo BlackBerry a um dispositivo USB, deve ter um adaptador portátil micro USB para USB 2.0.

Pode aceder e guardar ficheiros numa unidade de armazenamento externo utilizando a aplicação Gestor de ficheiros. Também pode ligar a dispositivos USB externos como um teclado, rato ou controlador de jogo.

1. Introduza o adaptador portátil micro USB para USB 2.0 na porta USB do seu dispositivo.
2. Ligue o adaptador a um dispositivo USB externo.

Ligar o seu dispositivo a um ecrã externo

Pode ligar o seu dispositivo BlackBerry a um dispositivo externo, como um monitor, projetor ou TV, utilizando um conetor HDMI.

1. Com um cabo HDMI, ligue o seu dispositivo BlackBerry a um ecrã externo.
2. O seu dispositivo deteta automaticamente a resolução do ecrã HDMI a que o seu dispositivo está ligado. No entanto, se tiver de alterar a resolução, no ecrã inicial deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque em **Definições** > **Visualização**. Na lista pendente **Modo de visualização HDMI**, toque no modo de visualização que pretende utilizar.

Resolução de problemas: ligações USB

O meu dispositivo não é reconhecido quando o ligo ao meu computador

Se o seu computador não detetar automaticamente o seu dispositivo BlackBerry, tente fazer o seguinte:

- Verifique o cabo USB e pontos de ligação.
- Considere a possibilidade de atualizar ou instalar controladores de dispositivos no seu computador. Quando liga o dispositivo ao computador, o seu computador dever solicitar automaticamente que instale os controladores mais recentes. Os controladores necessários são instalados quando transfere o BlackBerry Link ou o BlackBerry Blend. Para transferir o BlackBerry Link, no seu computador, visite www.blackberry.com/BlackBerryLink. Para transferir o BlackBerry Blend, no seu computador, visite www.blackberry.com/BlackBerryBlend.

Mobile Hotspot

Quando utiliza o modo Mobile Hotspot, o seu dispositivo BlackBerry cria uma rede Wi-Fi a que outros dispositivos que suportem Wi-Fi se podem ligar, para, dessa forma, acederem à Internet através da sua ligação de rede móvel.

Partilhar a sua ligação à Internet utilizando o modo Mobile Hotspot

Isso permite-lhe ligar os seus dispositivos à Internet em qualquer local em que o seu dispositivo BlackBerrytenha uma ligação de rede sem fios; contudo, e como esta funcionalidade utiliza a rede móvel, poderá incorrer em encargos elevados com transmissões de dados.

Em algumas redes móveis, serviços como correio eletrónico e BBM podem não estar disponíveis enquanto o modo Mobile Hotspot estiver ligado.

Depois de configurar o modo Mobile Hotspot no seu dispositivo BlackBerry, a ligação ao Mobile Hotspot com um dispositivo que suporta Wi-Fi é muito semelhante à ligação a um qualquer router normal.

Antes de utilizar o modo Mobile Hotspot, consulte as mais recentes informações de segurança e do produto em www.blackberry.com/docs/smartphones.

Partilhar a sua ligação à Internet utilizando o modo Mobile Hotspot

Antes de ativar o modo Mobile Hotspot, certifique-se de que a ligação à rede móvel do seu dispositivo BlackBerryestá ativa.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Mobile Hotspot**.
3. Se nunca utilizou o modo Mobile Hotspot, siga as instruções no ecrã. Leia estes ecrãs com atenção, pois prestam-lhe informações importantes sobre a funcionalidade Mobile Hotspot. Lembre-se da sua palavra-passe Mobile Hotspot, pois vai precisar dela mais vezes.
4. Ative o comutador **Mobile Hotspot**.
5. Aceite um pedido de outro dispositivo para ligar ao seu mobile hotspot.

O utilizador do dispositivo a ligar ao seu mobile hotspot deve saber o nome do seu mobile hotspot e a palavra-passe definida durante o processo de configuração.

Localizar as suas definições para o modo Mobile Hotspot

Tem de configurar a maior parte das definições para o seu Mobile Hotspot móvel na primeira vez que ativar o modo Mobile Hotspot. Pode alterar estas definições mais tarde, quando não estiver numa sessão de Mobile Hotspot ativa.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Mobile Hotspot**.
3. Toque no .

Desligar um dispositivo do seu mobile hotspot

Após desligar um dispositivo do seu mobile hotspot, se desejar ligar novamente o dispositivo, tem de iniciar uma nova sessão no modo Mobile Hotspot.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Mobile Hotspot**.
3. Toque no nome do dispositivo que pretende desligar do seu hotspot móvel.
4. Toque no .

Resolução de problemas: Modo Mobile Hotspot

Não posso utilizar o dispositivo como um Mobile Hotspot

- Certifique-se de que está ligado à rede móvel. Se for apresentado no canto superior direito do ecrã inicial o , tal significa que a rede móvel está ativada e ligada.
- Certifique-se de que o plano de serviços sem fios esteja configurado para utilizar o modo Mobile Hotspot. Se não estiver, terá de alterar o seu plano de serviços antes de poder utilizar o modo Mobile Hotspot no seu dispositivo BlackBerry.
- O fornecedor do serviço sem fios pode não permitir a utilização do modo Mobile Hotspot em roaming. Para obter mais informações, verifique o seu plano de serviços ou contacte o fornecedor do serviço sem fios.
- Se o seu plano de serviço sem fios suporta a utilização do modo Mobile Hotspot em roaming, no ecrã de definições **Definições** > **Redes e ligações** > **Rede móvel**, verifique se o comutador **Serviços de dados** está ativado e que a opção na lista pendente **Serviços de dados em roaming** está definida para l.
- Se está a utilizar o seu dispositivo para trabalho, a sua organização poderá não permitir a utilização do modo Mobile Hotspot. Para mais informações, verifique com o seu administrador.

Não consigo ligar vários dispositivos ao meu Mobile Hotspot

Dependendo do plano de serviços sem fios, pode não lhe ser possível ligar vários dispositivos ao Mobile Hotspot, ou o número de dispositivos que pode ligar pode ser inferior a oito.

Partilha de Internet

A partilha de Internet permite-lhe partilhar a ligação da rede móvel do seu dispositivo BlackBerry com outro dispositivo, como por exemplo, um laptop ou tablet, de modo a poder aceder à Internet no seu outro dispositivo em qualquer local onde o seu dispositivo BlackBerry tenha um sinal de rede móvel. Pode ligar o dispositivo ao seu dispositivo BlackBerry com um cabo USB ou, se ambos os dispositivos suportarem Bluetooth, pode usar a tecnologia Bluetooth em vez do cabo.

Partilhar a sua ligação de rede móvel utilizando a partilha de Internet

A utilização da partilha de Internet poderá estar sujeita a custos adicionais. Enquanto estiver a utilizar a funcionalidade de partilha de Internet, não poderá utilizar alguns serviços no seu dispositivo BlackBerry, nomeadamente, o correio eletrónico e o BlackBerry Messenger.

Utilize a partilha de Internet para partilhar a sua ligação à Internet

Pode partilhar a ligação à rede do seu dispositivo BlackBerry utilizando um cabo USB ou uma ligação Bluetooth.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Redes e ligações** > **Partilha de Internet**.

3. Se nunca utilizou o modo de partilha de Internet, siga as instruções no ecrã. Leia estes ecrãs de configuração com atenção, pois prestam-lhe informações importantes sobre a funcionalidade de partilha da Internet.
4. Na lista pendente **Ligar utilizando**, toque em **USB** ou **Bluetooth**.
5. Ative o comutador **Partilha de Internet**.
6. Ligue o seu dispositivo BlackBerry a um laptop ou tablet por meio de um cabo USB ou de uma ligação Bluetooth.

Resolução de problemas: Partilha de Internet

Não consigo utilizar a partilha de Internet

- Certifique-se de que o seu dispositivo BlackBerry esteja ligado a uma rede móvel. Se for apresentado no canto superior direito do ecrã inicial o , tal significa que o dispositivo está ligado à rede móvel.
- Certifique-se de que o plano de serviços sem fios esteja configurado para utilizar a partilha de Internet. Se não estiver, terá de alterar o seu plano de serviços antes de poder utilizar a partilha de Internet.
- Se o seu plano de serviço sem fios suporta a Partilha de Internet em roaming, no ecrã de definições **Definições** > **Redes e ligações** > **Rede móvel**, verifique se o comutador **Serviços de dados** está ativado e que a opção na lista pendente **Serviços de dados em roaming** está definida para I.
- Se está a utilizar o seu dispositivo para trabalho, a sua organização poderá não permitir a utilização da partilha de Internet. Para mais informações, verifique com o seu administrador.

Teclado do BlackBerry e escrita

Comunique com o mundo através da escrita de mensagens, correios eletrónicos e documentos com o Teclado do BlackBerry. Pode escrever eficientemente ao criar atalhos para texto personalizado e ativando a predição, correção e verificação ortográfica. Após configurar as suas preferências do teclado, saber como cortar, copiar e colar texto e eliminar palavras. Se ativar a predição, pode selecionar as sugestões de palavras que aparecem enquanto escreve. Também pode configurar ou alterar os idiomas do ecrã, escrita, teclado e entrada de voz.

Mostrar o teclado

Deslize dois dedos para cima, a partir da parte inferior do ecrã.

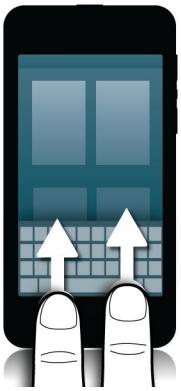

Sugestão: Para ocultar o teclado, toque no ecrã fora do campo de introdução de texto. Se pretender ocultar o teclado e não tiver onde clicar no ecrã, passe dois dedos para baixo desde a parte superior do teclado.

Escrever no Teclado do BlackBerry

Saiba como utilizar letras acentuadas e em maiúsculas, símbolos e números no teclado.

Introduzir um caráter acentuado

A lista de acentos disponíveis depende do idioma de introdução ativo. Se configurar vários idiomas de introdução, os acentos para os idiomas com previsão de palavras conjunta são apresentados para uma letra. Por exemplo, quando são definidos inglês, francês e alemão, dado que os alfabetos são semelhantes, pode obter opções de acentos para os três idiomas.

1. No Teclado do BlackBerry, toque e mantenha premido na letra à qual pretende adicionar o acento.
2. Quando os carateres acentuados forem apresentados por cima da letra, deslize o seu dedo para o caráter acentuado que quer introduzir.
3. Levante o dedo.

Sugestão: Para escrever carateres acentuados em maiúsculas, toque primeiro em ⇧. Ou, quando tem o dedo sobre o caráter acentuado que pretende escrever, se aguardar antes de levantar o dedo, o caráter acentuado transforma-se em maiúscula.

Introduzir um símbolo ou um número

1. Na parte inferior esquerda do Teclado do BlackBerry, toque na , toque na **sym** . O aspeto desta tecla varia em função do idioma de escrita selecionado.
2. Toque no símbolo ou número que pretende introduzir.

3. Se não vir o símbolo que quer, toque e mantenha premido num símbolo relacionado. Deslize o dedo até ao símbolo que quer introduzir ou toque no &% para ver todos os restantes símbolos.

Escrever carateres em maiúsculas

1. No Teclado do BlackBerry, toque em .
2. Toque numa letra.

Sugestão: Para ativar o Caps Lock, toque continuamente .

Alterar as definições do teclado, introdução ou escrita

Pode personalizar a sua experiência de escrita, alterando as definições de introdução ou escrita do Teclado do BlackBerry do seu dispositivo BlackBerry.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução**.

Escrever mais depressa com as definições de assistência automatizada

Pode alterar as suas definições de escrita de modo a conseguir escrever mais depressa no Teclado do BlackBerry. O feedback do teclado fornece uma indicação audível do progresso da escrita ou no caso de correção de uma palavra mal escrita. Adicionalmente, pode alterar as definições de modo a que o seu dispositivo inicie automaticamente as frases novas com uma maiúscula, ou a que, se tocar duas vezes na tecla , seja automaticamente inserido um ponto final.

É utilizado um tom diferente para o , e as teclas **?123** para diferenciá-las das teclas alfabéticas. Adicionalmente, pode alterar as definições de modo que o dispositivo inicie automaticamente as frases novas com maiúscula ou que, se tocar duas vezes na tecla , seja automaticamente inserido um ponto final.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Previsão e correção**.
   - Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Comentários**.
3. Toque nas definições que pretende alterar.

Selecionar texto utilizando Teclado do BlackBerry

O Teclado do BlackBerry oferece vários modos para realçar e selecionar texto.

1. Realce o texto que pretende selecionar:
   - No ecrã, mantenha premido sobre uma palavra.
2. Para expandir a seleção de texto, efetue uma das seguintes ações:
   - Para selecionar mais texto automaticamente, continue a tocar continuamente no texto no ecrã. A seleção expande de palavra para frase e de frase para parágrafo, consoante a duração do toque.
   - Toque em para expandir a seleção para uma palavra.
   - Toque em para expandir a seleção para um parágrafo inteiro.
   - Para selecionar mais texto publicado num browser ou num ficheiro PDF, por exemplo, mova os controladores do indicador do cursor para realçar a secção completa do texto.
   - Para selecionar mais texto num editor de texto, como, por exemplo, numa mensagem de correio eletrónico, posicione o cursor no início do texto que pretende selecionar. Mantenha premido no e arraste o círculo de foco para realçar toda a seleção de texto.

Para cancelar a seleção, toque em qualquer ponto do ecrã.

Cortar, copiar e colar texto

1. Selecione o texto que pretende cortar ou copiar.
2. Levante o dedo do ecrã. É apresentado o menu de edição de texto.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para copiar texto, toque continuamente e solte o texto realçado. Toque no .
   - Para cortar texto, toque continuamente e solte o texto realçado. Toque no .
4. Para colar o texto, toque continuamente na localização onde pretende colar o texto e solte o dedo, em seguida. Toque em .

Eliminar uma palavra

Passe um dedo para trás no ecrã.

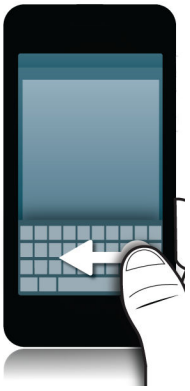

Nota: Se escrever um idioma da direita para a esquerda, passe o dedo da esquerda para a direita.

Selecionar sugestões de palavras apresentadas enquanto escreve

O dispositivo BlackBerry foi concebido de modo a registar as palavras e as expressões que utiliza com mais frequência, e em que ponto da frase as utiliza. O dispositivo utiliza esta informação para tentar prever a palavra que vai escrever a seguir e apresenta as palavras sugeridas no Teclado do BlackBerry. Pode, em seguida, utilizar a escrita de introdução por deslizamento para selecionar rapidamente uma palavra sugerida, colocando o dedo em baixo da palavra e arrastando-a para cima em direção ao ecrã.

Selecionar uma palavra sugerida

Para utilizar uma palavra apresentada no teclado do Teclado do BlackBerry, coloque o seu dedo imediatamente por baixo da palavra e dê-lhe um piparote para o ecrã.

Alterar o local de apresentação de sugestões de palavras

Por predefinição, as sugestões de palavras são apresentadas no teclado do BlackBerry, para que não tenha de olhar para cima de onde o texto está a ser apresentado, para as ver. Se lhe for difícil escolher as sugestões, ou se achar que o teclado fica demasiado cheio, pode alterar as definições para que as sugestões passem a ser apresentadas acima do teclado.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Previsão e correção**.
3. Nas listas pendentes **Modo vertical** e **Modo horizontal**, selecione a forma como pretende que as sugestões de palavras sejam apresentadas.
    - Para que as sugestões de palavras sejam apresentadas acima do teclado, toque em **Em-coluna**.

- Para que as sugestões de palavras sejam apresentadas no teclado, toque em **Em-letra**.
- Para desativar as sugestões de palavras, toque em **Desativada**.

Quando seleciona a apresentação das sugestões de palavras acima do teclado, para utilizar a sugestão só tem de dar um piparote diretamente por baixo da palavra que quer usar.

Verificação ortográfica

Ativar a verificação ortográfica

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Verificação ortográfica**.
3. Defina o botão **Corretor ortográfico** como I.

Aceitar sugestões de ortografia

Se a verificação ortográfica estiver ativada, os erros de ortografia são sublinhados a vermelho à medida que vai escrevendo.

Toque na palavra sublinhada.

- Para aceitar uma sugestão de ortografia, toque na palavra sugerida.
- Para adicionar a palavra ao dicionário personalizado, toque em **Adicionar ao dicionário**.

Alterar as definições de verificação ortográfica

Pode gerir as definições de verificação ortográfica, como, por exemplo, definir se quer que a grafia dos acrónimos seja ou não verificada, se quer que a utilização de maiúsculas/minúsculas seja corrigida, etc.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Corretor ortográfico**.
3. Toque nas definições que pretende alterar.

Editar o seu dicionário pessoal

Quando utiliza a verificação ortográfica, pode adicionar palavras assinaladas como estando incorretas a um dicionário personalizado no seu dispositivo BlackBerry, de modo a que a verificação ortográfica as reconheça como estando corretas. As palavras que adiciona ao seu dicionário pessoal podem ser editadas em qualquer altura.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.

2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Corretor ortográfico** > **Editar dicionário pessoal**.
   - Para adicionar uma palavra nova ao seu dicionário pessoal, toque em .
   - Para editar uma palavra que já consta do seu dicionário pessoal, toque nessa palavra.
   - Para eliminar uma palavra do seu dicionário pessoal, toque em . Toque em ao pé da palavra que quer eliminar.

Criar atalhos de texto personalizados

A funcionalidade de substituição de palavras permite a criação dos seus próprios atalhos de texto. Quando define atalhos, o dispositivo BlackBerry substitui o atalho com uma palavra ou frase completas.

Sugestão: A substituição de palavras também é conhecida como texto automático.

Ativar a predição de palavras

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Predição e Correção**.
3. Defina o comutador **Apresentar previsões** para I.

Adicionar um atalho de texto novo

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Previsão e correção** > **Substituição de palavras**.
3. Toque em .

Limpar a lista de palavras aprendidas

O Teclado do BlackBerry aprende palavras e frases com base na sua utilização para prever a próxima palavra que escreverá. Pode limpar a lista de palavras utilizada para sugestões de palavras através dos seguintes passos.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Predição e Correção**.
3. Toque em **Limpar palavras aprendidas**.

Nota: Enquanto continua a escrever, a lista de palavras aprendidas é atualizada a menos que defina o comutador **Aprender novas palavras** para **O** no ecrã **Previsão e correção**.

Alterar ou eliminar um atalho de texto

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução** > **Previsão e correção** > **Substituição de palavras**.
3. Na secção **Lista de substituição**, toque numa entrada de substituição de palavra.

Escrever com o reconhecimento de voz

Pode utilizar a funcionalidade ditado para escrever sem mãos, em vez de utilizar o teclado.

1. Para ativar a funcionalidade ditado, no ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução**.
3. Toque em **Ditado**.
4. Ative o comutador **Ditado**.
5. Na lista pendente **Idioma**, toque no idioma que pretende utilizar.
6. Para começar a utilizar o Reconhecimento de voz, toque em quando aparecer o teclado.

Resolução de problemas: Teclado e escrita

Não consigo apresentar o teclado

Se o seu dispositivo BlackBerry está ligado a outro dispositivo de introdução, por exemplo, um teclado com Bluetooth, poderá não ser possível apresentar o Teclado do BlackBerry.

Para apresentar o seu teclado, desligue o outro dispositivo e tente novamente.

Idioma

Se falar mais de um idioma, pode utilizar as definições de idioma para alterar o seu ecrã, escrita, introdução de voz ou idioma do Teclado do BlackBerry. Também pode mudar para outro idioma de escrita enquanto escreve.

Alterar o seu idioma de apresentação

O idioma selecionado durante a configuração inicial do seu dispositivo BlackBerry é o idioma de apresentação. O ecrã inicial, o BlackBerry Hub e as aplicações suportadas apresentam conteúdos neste idioma.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução**.
3. Na lista pendente **Idioma**, toque no idioma que pretende usar.

Alterar as suas definições regionais do dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução**.
3. Na lista pendente **Região**, toque na região que pretende utilizar para configurar o formato de data, divisa predefinida e formato de números do seu dispositivo.

Alterar o idioma de introdução

O idioma de introdução é a língua na qual escreve documentos, mensagens de correio eletrónico e mensagens de texto ou MMS. Pode selecionar até três idiomas de escrita. O idioma predefinido é o idioma de apresentação escolhido.

Sugestão: Se tiver de alternar frequentemente entre idiomas de escrita, assegure que o dispositivo está definido para detetar automaticamente os seus idiomas. Para ativar a deteção de idioma, ative o comutador **Deteção de idioma** no ecrã **Idiomas de escrita**.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução**.
3. Toque em **Idiomas de escrita** > .
4. Selecione as caixas de verificação junto dos idiomas que pretende ativar.

Se não for possível selecionar a caixa de verificação junto de um idioma, pode já ter três idiomas selecionados. Procure na lista completa de idiomas e anule a seleção de um idioma que já não pretende utilizar. Em seguida, selecione um novo idioma de introdução.

Selecionar um esquema de teclado alternativo

Alguns idiomas têm mais do que uma opção de esquema de teclado. Para esses idiomas, pode selecionar o esquema de teclado que preferir. O esquema de teclado QWERTY está disponível como opção para todos os idiomas.

1. No ecrã **Idioma de entrada**, toque num dos idiomas disponíveis que já selecionou.
2. Se existir mais do que uma opção, toque num esquema na lista pendente.
3. Se pretender configurar o esquema de teclado que escolheu como predefinição quando utilizar este idioma, toque em **Tornar predefinido**.

Alterar o idioma de introdução por voz

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e introdução**.
3. Toque em **Reconhecimento de Voz**.
4. Na lista pendente **Idioma**, toque no idioma que pretende usar.

Alterar o idioma do teclado

Deve configurar mais idiomas de teclado antes de poder alternar entre idiomas. Se configurar vários idiomas que utilizem o mesmo esquema de teclado (como QWERTY, AZERTY ou QUERTZ), o dispositivo BlackBerry deteta automaticamente as palavras em cada idioma.

1. No início de uma nova linha ou texto, toque em .
2. Toque no idioma em que pretende escrever no teclado Teclado do BlackBerry.

Se configurar dois idiomas que utilizem esquemas de teclado diferentes, o idioma e o esquema de teclado predefinido trocam automaticamente para o outro esquema. Se configurar três idiomas que utilizem esquemas de teclado diferentes, o seu dispositivo passa automaticamente para o idioma seguinte na lista que tiver um esquema de teclado predefinido diferente. Em ambos os casos, o dispositivo reconhece palavras de todos os idiomas de teclado configurados.

Métodos de escrita do teclado

Um método de escrita permite-lhe escrever palavras ou caracteres não disponíveis utilizando os caracteres do esquema de teclado. Em alguns casos, os métodos de escrita fornecem uma aproximação fonética da palavra com base no esquema de teclado utilizado. O seu dispositivo pode então sugerir um carácter ou diacrítico com base no som escolhido.

Em alguns casos, os métodos de escrita fornecem gestos e combinações de teclas para idiomas. Alguns métodos de escrita do teclado são idênticos para todos os idiomas suportados, tal como a previsão de palavras ou a seleção de caracteres acentuados mantendo premidas as teclas.

Escrever noutros idiomas

Pode definir o dispositivo BlackBerry para reconhecer três idiomas de entrada diferentes quando escreve. À medida que escreve, o dispositivo faz previsões com base em cada uma das famílias de línguas. Por exemplo, se utilizar um idioma de apresentação de base latina, são apresentadas as previsões para todas as línguas latinas configuradas. De forma semelhante, se o idioma de apresentação for o coreano, não são apresentadas sugestões de base árabe ou latina. Quando define mais do que um idioma de escrita, pode ser necessário ter em atenção o seguinte:

- O alfabeto de algumas línguas, como o tailandês ou o árabe, têm mais caracteres do que as teclas do teclado. É necessário utilizar uma combinação de batimentos de teclas para aceder ao segundo ou ao terceiro carácter de uma tecla específica. Para obter informações sobre como aceder a estes tipos de caracteres, consulte a ajuda para a escrita nessa língua.
- Línguas diferentes podem ter esquemas de teclado diferentes. Por exemplo, o inglês americano usa o esquema de teclado QWERTY, mas o francês usa um esquema de teclado AZERTY. Algumas teclas podem ser apresentadas em posições às quais não está habituado.
- Línguas semelhantes podem ter esquemas de teclado ligeiramente diferentes. Por exemplo, muitas línguas usam o esquema de teclado QWERTY. Contudo, o dinamarquês, o espanhol e o romeno incluem caracteres diferentes no teclado básico que não existem noutros teclados QWERTY.
- Alguns dos idiomas suportados, como hebraico, persa e árabe, leem-se da direita para a esquerda. Se mudar de uma língua escrita da esquerda para a direita para um destes idiomas a meio de uma frase, o dispositivo coloca automaticamente os caracteres que digita à esquerda do cursor. Ao mudar novamente para a língua escrita da esquerda para a direita, é necessário mover o cursor para o lado direito do texto.

Escrever em árabe ou persa

Os esquemas de teclado para árabe ou persa suportam as seguintes funcionalidades:

- A língua árabe tem mais caracteres no alfabeto do que teclas no teclado. Assim, há mais do que um carácter nativo em cada tecla. Podem existir letras alternativas relacionadas com uma letra primária ou com uma forma semelhante. Pode utilizar o guia de configuração do teclado apresentado com a tarefa de escrita para determinar como manter premida uma tecla ou usar toques múltiplos para aceder ao segundo e terceiro caracteres de cada tecla.
- A língua persa tem alguns caracteres diferentes do alfabeto árabe básico. Esses caracteres estão listados no guia de configuração do teclado.
- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada)
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Guia de carateres para árabe ou persa

A tabela que se segue indica como escrever os alfabetos árabe e persa quando existe mais do que um caráter nativo em cada tecla.

Premir tecla única	⇧ + premir tecla	Mantenha a tecla premida
ص	ض	ص ض
ث		
ق		
ف		ڤ (apenas persa)
غ		
ع		
ه		

Premir tecla única	⇧ + premir tecla	Mantenha a tecla premida
خ		
ح		
ج	چ (apenas persa)	چ (apenas persa)
س	ش	س ش
ي	ى	ئ ى
ب	پ (apenas persa)	پ
ل		
ا	أ	ء آ إ أ
ت	ة	ت ة
ن		
م		
ك	پ (apenas persa)	ک ک
ذ		
د		
ر		
و	ؤ	ؤ
ز	ژ (apenas persa)	ژ (apenas persa)
ظ		
ط		

Escrever em chinês

Os métodos de escrita do idioma chinês suportam as seguintes funcionalidades:

- Pode escrever num teclado QWERTY em alfabeto latino premindo ⇧ e, em seguida, uma letra.
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Escrever em dinamarquês, norueguês, finlandês ou sueco

Os idiomas dinamarquês, norueguês, finlandês e sueco baseiam-se, em grande medida, no alfabeto latino, com algumas variações. Estas línguas utilizam o teclado básico QWERTY com a adição de Å, Æ e Ø (para dinamarquês e norueguês) e de Ö e Ä (para finlandês e sueco). Os teclados suportam igualmente as seguintes funcionalidades:

- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada)
- Pode escrever caracteres alternativos de duas formas. Pode premir ⇧ e premir uma letra. O segundo método consiste em manter premido o carácter primário. Em seguida, selecione o carácter alternativo nas opções.
- Estão disponíveis carateres alternativos para I (Ä), O (Ö), P (Å), K (Æ), e L (Ø).
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Escrever em grego

O teclado grego suporta as seguintes funcionalidades:

- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada)
- Pode escrever caracteres alternativos de duas formas. Pode premir ⇧ e premir uma letra. O segundo método consiste em manter premido o carácter primário. Em seguida, selecione o carácter alternativo nas opções.
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Escrever em russo

O idioma e o teclado russos suportam as seguintes funcionalidades:

- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada)

Para aceder a mais carateres cirílicos no teclado russo, pode utilizar um dos seguintes métodos:

- Para escrever um caráter em maiúsculas, prima ⇧ e prima uma letra.
- Estão disponíveis carateres alternativos para T, I, P, L, M ou $. Para escrever um caráter alternativo, prima duas vezes o caráter primário.
- Para escrever um caráter acentuado, mantenha premido o caráter. Em seguida, pode escrever o caráter acentuado.
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Escrever em hebraico

O teclado hebraico suporta as seguintes funcionalidades:

- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada).

- Para escrever uma letra do alfabeto latino com um teclado QWERTY, pode premir ⇧ e premir uma letra.
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Escrever em hindi

O teclado hindi suporta as seguintes funcionalidades:

- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada)
- Pode escrever caracteres alternativos de duas formas. Pode premir ⇧ e premir uma letra. O segundo método consiste em manter premido o carácter primário. Em seguida, selecione o carácter alternativo nas opções.
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Escrever em japonês

O teclado japonês suporta as seguintes funcionalidades:

- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada).
- Para escrever uma letra do alfabeto latino com um teclado QWERTY, pode premir ⇧ e premir uma letra.
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Escrever em coreano

O teclado coreano suporta as seguintes funcionalidades:

- O idioma coreano tem mais carateres no alfabeto do que teclas no teclado. Como resultado, algumas teclas têm mais do que um caráter nativo em cada tecla. Poderá ser necessário utilizar o guia do mapa de carateres para saber como aceder ao segundo e terceiro carateres em cada tecla.
- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada).
- Estão disponíveis carateres alternativos para Q, W, E e R.
- Pode escrever caracteres alternativos de duas formas. Pode premir ⇧ e premir uma letra. O segundo método consiste em manter premido o carácter primário. Em seguida, selecione o carácter alternativo nas opções.
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Escrever em idiomas latinos

Os idiomas latinos que utilizam variações de esquemas de teclado QWERTY, QWERTZ ou AZERTY suportam as seguintes funcionalidades.:

- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada).
- Para escrever um caráter em maiúsculas, prima ⇧ e prima uma letra.
- Para escrever um caráter acentuado, mantenha premido o caráter. Em seguida, pode escrever o caráter acentuado.

- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque em **&%**.

Escrever em tailandês

O teclado tailandês suporta as seguintes funcionalidades:

- A língua tailandesa tem mais caracteres no alfabeto do que teclas no teclado. Assim, há mais do que um carácter nativo em cada tecla. Pode utilizar o guia do mapa do teclado que é apresentado com a tarefa de escrita para determinar como aceder ao segundo e terceiro carateres em cada tecla.
- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada).
- Para escrever um caráter alternativo, prima ⇧ e prima uma letra.
- Para escrever a versão acentuada de um caráter, mantenha premido o caráter primário. Em seguida, pode escrever o caráter acentuado.
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Escrever em vietnamita

O teclado vietnamita suporta as seguintes funcionalidades:

- A língua vietnamita tem mais caracteres no alfabeto do que teclas no teclado. Como resultado, algumas teclas têm mais do que um caráter nativo em cada tecla. Poderá ser necessário utilizar o guia do mapa de carateres para saber como aceder ao segundo e terceiro carateres em cada tecla.
- Previsão de palavras e sugestões de deslizamento de palavras no ecrã (se a funcionalidade estiver ativada).
- Para escrever um caráter em maiúsculas, prima ⇧ e prima uma letra.
- Para escrever a versão acentuada de um caráter, mantenha premido o caráter primário. Em seguida, pode escrever o caráter acentuado.
- Estão disponíveis carateres acentuados para E, O, A e D.
- Para escrever um símbolo, toque na **?123** . Para ver mais símbolos, toque no **&%** .

Apresentação do ecrã

Alterar a retroiluminação

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ **Definições** > **Visualização**.
3. Para ajustar a luminosidade, deslize o controlo de deslize para trás e para a frente.

Sugestão: Após deslizar o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã, se vir o ☼ nas definições rápidas, pode tocar no ☼ para apresentar o controlo de deslize sem necessitar de aceder ao ecrã de Visualização.

Alterar tamanho do tipo de letra

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Visualização**.
3. Na lista pendente de **Tamanho do tipo de letra**, toque no tamanho do tipo de letra que deseja utilizar.

Definir o seu fundo

Pode definir uma fotografia como fundo. Pode também escolher uma fotografia diferente do fundo do ecrã inicial para apresentar quando o dispositivo estiver bloqueado.

1. Abra uma imagem.
2. Toque em > **Fundo**.
   Pode editar a fotografia recortando, adicionando filtros e mais.
3. Toque em **Concluído**.
4. Selecione **Bloqueio de ecrã**, **Ecrã inicial** ou **Ambos**.
5. Toque em **OK**.

Sugestão: Quando todas as aplicações estiverem fechadas, pode definir a opção para apenas mostrar o seu fundo. Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque em **Definições** > **Visualização**. Ative o comutador **Mostrar o fundo quando todas as aplicações estiverem fechadas**. Pode deslizar para a direita para ver todos os ícones das aplicações.

Ativar o bloqueio de rotação

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no .

Utilizar o dispositivo como lanterna

Pode adicionar a opção de utilizar o dispositivo como lanterna no menu Definições rápidas.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Definições rápidas**.
3. Selecione a caixa de verificação **Lanterna**.

Desativar etiquetas de ícones na barra de ação

Por predefinição, as etiquetas são apresentadas por baixo dos ícones na barra de ação na parte inferior do ecrã. As etiquetas identificam e explicam as ações de assinatura disponíveis. Se desativar esta definição, as etiquetas dos ícones não são apresentadas, exceto se tocar continuamente no ícone na barra de ação.

Sugestão: Pode deslizar o dedo entre os ícones para ver as etiquetas. Para evitar selecionar uma opção, deslize o dedo fora da barra de ação.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Visualização**.
3. Desative o comutador **Apresentar sempre as etiquetas dos ícones**.

Acessibilidade

O seu dispositivo BlackBerry 10 utiliza vários auxiliares de acessibilidade para pessoas com incapacidade. estes auxiliares incluem o modo de ampliação, modo de auxiliar auditivo, suporte TTY, legendas, ajuste do tamanho do texto e o BlackBerry Screen Reader.

Transferir o PDF Acessibilidade

O que há de novo em acessibilidade

O dispositivo BlackBerry foi concebido para o ajudar a manter a produtividade com tecnologia de assistência destinada a pessoas com deficiência e necessidades especiais.A BlackBerry continua a melhorar as funcionalidades de acessibilidade do dispositivo BlackBerry com atualizações de funcionalidades existentes e gestos alargados para utilizar com o BlackBerry Screen Reader.

Gestos

- O gesto "Onde estou" induz o BlackBerry Screen Reader na descrição da aplicação e do ponto de foco atualmente ativo. Para utilizar o gesto "Onde estou", toque no ecrã com dois dedos. No ecrã inicial, o gesto "Onde estou" lê as informações sobre o ícone na parte superior esquerda do ecrã.

Suporte de aplicações para o BlackBerry Screen Reader

O BlackBerry Screen Reader suporta agora as seguintes aplicações:

- BlackBerry Remember

- Música
- Etiquetas inteligentes

Definições

- Agora é possível definir o ecrã com a funcionalidade Inverter contraste.
- Agora existe um painel de pré-visualização para as definições das Legendas ocultas.

BlackBerry Screen Reader

- Pode retroceder o BlackBerry Screen Reader para ler até um máximo de dez últimos itens falados.

BlackBerry Screen Reader

O BlackBerry Screen Reader é uma tecnologia auxiliar que permite que os utilizadores com deficiência visual interagir com o dispositivo BlackBerry 10 utilizando o controlo de voz. O BlackBerry Screen Readerutiliza texto para voz (TTS) para ler o conteúdo do ecrã, como documentos, mensagens de correio eletrónico, mensagens de texto (SMS ou MMS), títulos e propriedades de ficheiros multimédia e outras informações baseadas em texto. O BlackBerry Screen Readertambém fornece indicações de navegação ao ler as informações do esquema do ecrã, como títulos de menus, números de páginas e hiperligações.

Ativar o BlackBerry Screen Reader

O BlackBerry Screen Reader é uma funcionalidade de texto para discurso (TTS) do dispositivo BlackBerry. Quando o BlackBerry Screen Readeré ativado pela primeira vez, a Ajuda da aplicação abre automaticamente para lhe dar a conhecer os gestos que pode utilizar.

1. Para ativar o BlackBerry Screen Reader, prima três vezes a tecla **Alimentação/Bloquear**.
2. Para desativar o BlackBerry Screen Reader, prima novamente três vezes a tecla **Alimentação/Bloquear**.

Sugestão: Pode definir o seu dispositivo para ativar o BlackBerry Screen Reader apenas a partir das definições do dispositivo. Se não pretende ativar esta funcionalidade, pode desativar a opção **Ativar a utilização de toque triplo** após concluir a configuração inicial do dispositivo em Definições > Acessibilidade > Leitor do ecrã.

Ativar o BlackBerry Screen Reader nas definições do dispositivo

Quando o BlackBerry Screen Readeré ativado pela primeira vez, a Ajuda da aplicação abre automaticamente para lhe dar a conhecer os gestos que pode utilizar.

Sugestão:

Se não pretende ver a mensagem de verificação sempre que ativar o BlackBerry Screen Reader nas definições do dispositivo, desative a opção **Mensagem de confirmação** na secção BlackBerry Screen Reader das definições do dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Acessibilidade** > **Leitor de ecrã**.
3. Ativar o comutador do **Leitor de ecrã**.
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Toque duas vezes com dois dedos em qualquer ponto do ecrã para continuar.
   - Toque em **Cancelar** para fechar a caixa de diálogo sem ativar o BlackBerry Screen Reader
5. Feche as definições do BlackBerry Screen Reader com uma das seguintes ações:
   - Se o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, deslize para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Se for o caso, tente não tocar no trackpad ao deslizar o dedo para cima para desbloquear o ecrã. Deslize para cima desde a esquerda ou direita do trackpad. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.
   - Se o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque no ❮ para regressar ao ecrã Acessibilidade. Toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Definições do sistema. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.
   - Se o BlackBerry Screen Reader estiver desativado, deslize para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Toque no ✕ para fechar a aplicação.
   - Se o BlackBerry Screen Reader estiver desativado, toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Acessibilidade. Toque no ❮ novamente para regressar ao ecrã Definições do sistema. Deslize o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Toque no ✕ para fechar a aplicação.

Gestos para o BlackBerry Screen Reader

Se o dispositivo BlackBerry tiver um trackpad, pode utilizar os gestos do BlackBerry Screen Reader no trackpad, bem como no ecrã tátil.

Nota: Se o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, apenas pode utilizar os gestos do BlackBerry Screen Reader no trackpad.

Gestos para o modo Tarefas rápidas

No modo Tarefas rápidas, pode alterar as definições e aceder às funcionalidades do BlackBerry Screen Reader. Quando acede ao modo Tarefas rápidas, é apresentada uma lista de tarefas e dispõe de 3 segundos para concluir uma tarefa. Se não concluir uma tarefa, o dispositivo BlackBerry sai desse modo e vibra por um instante para o notificar.

Para aceder ao modo de Tarefas rápidas, deslize para baixo e para a direita com um dedo.

Tarefa	Gesto
Alterar o volume de voz	Deslize para cima com um dedo para aumentar o volume. Deslize para baixo com um dedo para diminuir o volume.
Alterar a velocidade de voz	Deslize com um dedo para a esquerda para diminuir a velocidade do discurso. Deslize com um dedo para a direita para aumentar a velocidade do discurso.
Reproduzir o último item **Nota:** Pode retroceder para ouvir os últimos 10 itens falados.	Deslize para cima com dois dedos.
Soletre o último item letra por letra	Deslize para baixo com dois dedos.
Soletre o último item utilizando o alfabeto fonético (por exemplo, alfa, bravo, delta, etc.)	Deslize para baixo e mantenha premido com dois dedos para soletrar o último item foneticamente.
Ativar ou desativar o modo de Ecrã escuro	Toque uma vez com dois dedos.

Gestos para navegar no dispositivo

Os gestos que começam nas extremidades do ecrã (como deslizar o dedo para baixo desde o topo para aceder a Definições, ou deslizar para cima desde o fundo para minimizar uma aplicação) são iguais no BlackBerry Screen Reader aos de todas as outras aplicações. No entanto, se o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, pode utilizar gestos adicionais para ajudar à navegação.

Tarefa	Gesto
Definir e ler o ponto de foco Um ponto de foco pode ser um campo, botão, área de seleção, ligação, aplicação, parágrafo, frase, palavra, título, imagem, ou qualquer outro elemento do ecrã.	Toque no ponto de foco com um dedo.
Aceder ao modo de Deteção O modo de Deteção permite detetar e interagir com pontos de foco, tais como letras, palavras, botões, ligações, itens de menu e imagens. Estes pontos de foco estão realçados.	Toque e mantenha premido o ponto de foco com um dedo e mova-o. O ponto de foco está definido para o objeto debaixo do seu dedo.
Anuncie onde se encontra definido o ponto de foco no ecrã.	Toque uma vez no ecrã com dois dedos. Pode utilizar este gesto como um localizador "Onde estou", se se perder no ecrã. O BlackBerry Screen Reader lê a

Tarefa	Gesto
	descrição, a localização do ponto de foco e o nome da aplicação.
Ativar um ponto de foco Quando ativa um ponto de foco, está a indicar que pretende interagir com aquela parte do visor.	Toque duas vezes no ponto de foco com um dedo.
Manter premido	Toque duplo e manter premido.
Mover para o ponto de foco anterior ou seguinte	Deslize para a direita com um dedo para ir para o ponto de foco seguinte. Deslize para a esquerda com um dedo para ir para o ponto de foco anterior.
Deslocar ou percorrer uma lista	Deslize para cima com dois dedos para deslocar para o topo. Deslize para baixo com dois dedos para deslocar para o fundo. Esta ação define um novo ponto de foco. Uma indicação sonora avisa que a ação de deslocamento está concluída e o BlackBerry Screen Reader atualiza o ponto de foco para que possa continuar a ler a partir da nova localização.
Definir os campos no selecionador **Nota:** O selecionador é uma ferramenta de seleção que apresenta mais do que uma opção. O selecionador de datas é um exemplo com colunas para a seleção de opções de dia da semana, data e mês.	Toque duas vezes para expandir o selecionador. Deslize para cima ou para baixo para localizar o valor correto em cada coluna do selecionador. Deslize para a direita ou para a esquerda para selecionar uma coluna diferente. Uma sugestão de áudio indica a posição na primeira ou na última coluna do selecionador. O BlackBerry Screen Reader atualiza o ponto de foco e lê a seleção predefinida de cada coluna.. Por exemplo, no selecionador de data, a predefinição geralmente corresponde ao dia atual.
Desloque até ao topo ou início de uma página, lista, secção, campo de texto ou área de visualização.	Deslize para cima e mantenha premido com dois dedos para aceder ao topo de uma página, lista, secção ou ao início de um campo de texto. Esta ação define um novo ponto de foco.
Desloque até ao fundo ou final de uma página, lista, secção, campo de texto ou área de visualização.	Deslize para baixo e mantenha premido com dois dedos para aceder ao fundo de uma página, lista, secção ou ao final de um campo de texto Esta ação define um novo ponto de foco.
Entrar no modo de navegação de texto	Toque para transformar um campo de texto no ponto de foco. Toque duas vezes com dois dedos para entrar no

Tarefa	Gesto
	modo de navegação de texto. O cursor é colocado no início do campo de texto.
Alterar o valor de um controlo de deslize	Com o ponto de foco centrado no controlo de deslize, deslize para cima com um dedo para aumentar o valor do controlo de deslize. Deslize para baixo com um dedo para diminuir o valor do controlo de deslize.
Mover para a secção anterior ou seguinte de texto ou conteúdo Web Uma secção de texto pode ser um caráter, palavra, linha, frase ou parágrafo. Uma secção de conteúdo Web pode ser um cabeçalho ou uma ligação.	No modo de navegação de texto, deslize para a esquerda com um dedo para ir para a secção anterior de texto ou conteúdo Web. Deslize para a direita para ir para a secção seguinte de texto ou conteúdo Web.
Definir o tamanho de uma secção de texto Uma secção de texto pode ser um caráter, palavra, linha, frase, parágrafo, cabeçalho ou ligação numa página Web. O tamanho da secção de texto é utilizada para identificar quanto deve avançar ou retroceder num documento, conteúdo Web ou outro texto.	No modo de navegação de texto, deslize para cima com um dedo para aumentar o tamanho. Deslize para baixo com um dedo para diminuir o tamanho do conteúdo.
Mover para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo.	Deslize para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo com três dedos.
Parar a leitura do BlackBerry Screen Reader	Deslize para baixo e depois para a esquerda com um dedo. Quando o BlackBerry Screen Reader lê uma página de texto, o ponto de foco mantém-se no último item lido, para que seja possível retomar a leitura de onde parou.
Efetuar a ação predefinida da aplicação	Toque duplo com dois dedos.
Leitura da hora e data **Nota:** Pode utilizar este gesto em qualquer ecrã, mesmo que não esteja presente nenhuma barra de estado.	Deslize rapidamente para baixo e depois para cima com um dedo.
Leitura da informação da barra de estado (incluindo estado da bateria e da ligação de rede) **Nota:** Pode utilizar este gesto em qualquer ecrã, mesmo que não esteja presente nenhuma barra de estado.	Deslize rapidamente para cima e depois para baixo com um dedo.

Gestos para o Calendário BlackBerry

Tarefa	Gesto
Ir para o dia, semana ou mês seguinte	Deslize para a direita com três dedos.
Ir para o dia, semana ou mês anterior	Deslize para a esquerda com três dedos.

Gestos para o ecrã inicial

Tarefa	Gesto
Minimizar a aplicação e mostrar as aplicações minimizadas	Deslize o dedo para cima a partir da parte inferior. Este gesto é igual ao utilizado noutras aplicações.
Fechar uma aplicação minimizada	Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos.
Eliminar uma aplicação	Toque e mantenha premido com um dedo e depois mova o dedo até à aplicação. O ponto de foco está definido debaixo do seu dedo. Depois, toque duas vezes com dois dedos para eliminar a aplicação.

Gestos para introdução e edição de texto

Quando seleciona texto para cortar, copiar ou eliminar, o tamanho do bloco de texto depende do tamanho da secção de texto que definiu. Uma secção de texto pode ser um caráter, palavra, linha, frase, parágrafo, cabeçalho ou ligação numa página Web.

Tarefa	Gesto
Mudar o esquema do Teclado do BlackBerry	Com o ponto de foco no Teclado do BlackBerry, deslize para baixo com um dedo.
Aceitar a previsão de palavras	Deslize para cima com um dedo.
Selecionar texto	Toque duas vezes e mantenha premido com um dedo. Este gesto seleciona uma secção de texto e inclui a posição do cursor.
Limpar uma seleção de texto	Quando tem texto selecionado, toque duas vezes e mantenha premido com um dedo.
Aumentar a seleção de texto	Quando tem texto selecionado, deslize da esquerda para a direita para aumentar a seleção numa secção de texto.

Tarefa	Gesto
Diminuir a seleção de texto	Quando tem texto selecionado, deslize da direita para a esquerda para diminuir a seleção numa secção de texto. Se a seleção de texto ficar vazia quando desliza para diminuir a seleção, a seleção aumenta na direção contrária. Por exemplo, se atingir o início do texto selecionado, a nova seleção é a secção de texto configurada à esquerda. Se atingir o fim do texto selecionado, a nova seleção excede o fim anterior.
Alterar o tamanho de uma secção de texto	Deslize para cima com um dedo para aumentar o tamanho do conteúdo. Deslize para baixo com um dedo para diminuir o tamanho do conteúdo.
Eliminar um bloco de texto (para idiomas com leitura da esquerda para a direita)	Deslize da direita para a esquerda com dois dedos.
Eliminar um bloco de texto (para idiomas com leitura da direita para a esquerda)	Deslize da esquerda para a direita com dois dedos.
Cortar um bloco de texto	Deslize para a esquerda e para a direita com dois dedos.
Copiar um bloco de texto	Deslize para a direita e para a esquerda com dois dedos.
Colar um bloco de texto	Após copiar ou cortar texto, deslize para baixo e, em seguida, para cima com dois dedos. Quando o texto é inserido com êxito, o BlackBerry Screen Reader lê o conteúdo que inseriu.
Ocultar o teclado do ecrã tátil **Nota:** Este gesto aplica-se apenas a dispositivos apenas de toque.	Quando o teclado estiver visível, defina o ponto de foco para a barra de espaço e, em seguida, toque duas vezes e mantenha premido com um dedo.

Gestos para a aplicação Telefone

Tarefa	Gesto
Atender uma chamada	Toque duas vezes com dois dedos no ecrã de chamada recebida.
Rejeitar uma chamada	Toque duas vezes e mantenha premido com dois dedos no ecrã de chamada recebida.
Terminar uma chamada	Toque duas vezes e mantenha premido com dois dedos em qualquer ponto do ecrã.

Gestos para o BlackBerry Hub

Tarefa	Gesto
Abrir uma notificação ou mensagem	Toque duas vezes com um dedo.
Abrir o BlackBerry Hub Ações instantâneas para consultar rapidamente uma notificação recebida	Toque duas vezes com dois dedos.
Expandir uma pasta de correio eletrónico	Toque três vezes com um dedo. No modo de Deteção, toque e mantenha premido com um dedo e toque duas vezes com outro dedo.
Fechar uma pasta de correio eletrónico	Toque três vezes com um dedo. No modo de Deteção, toque e mantenha premido com um dedo e toque duas vezes com outro dedo.

Utilizar o BlackBerry Screen Reader com um teclado externo

Pode utilizar o BlackBerry Screen Reader com um teclado externo, como um teclado com Bluetooth ou um teclado USB. Pode controlar o BlackBerry Screen Reader recorrendo aos seguintes gestos no teclado externo.

Objetivo	Ação
Aumentar o tamanho de uma secção de texto ou o valor do controlo de deslize	Prima a tecla de seta para cima.
Diminuir o tamanho de uma secção de texto ou o valor do controlo de deslize	Prima a tecla de seta para baixo.
Mover para o item anterior	Prima a tecla de seta para a esquerda.
Mover para o item seguinte	Prima a tecla de seta para a direita.
Ler a partir da parte superior da página	Prima CTRL+A.
Ler a partir da localização atual	Prima Ctrl+Shift+A.
Definir e dizer o ponto de foco	Prima Ctrl+Enter ou Ctrl+Barra de espaço.
Aceder ao modo de Deteção **Nota:** O modo de Deteção permite interagir com pontos de foco, como letras, palavras, botões, ligações, itens de menu e fotografias. Estes pontos de foco estão realçados.	Prima Ctrl+Shift+Enter ou Ctrl+Shift+Barra de espaço.
Impedir o discurso do BlackBerry Screen Reader	Prima Ctrl+S.
Ativar ou desativar o modo de Ecrã escuro	Prima Ctrl+Shift+S.

Objetivo	Ação
Anunciar onde se encontra definido o ponto de foco no ecrã	Premir Ctrl+Ponto final(.) **Nota:** Pode utilizar este gesto como um localizador "Onde estou" caso se perca no ecrã. O BlackBerry Screen Reader lê a descrição, a localização do ponto de foco e o nome da aplicação.

Ativar o modo de Ecrã escuro com gestos

Ao ativar o BlackBerry Screen Reader, recorre a gestos para concluir tarefas.

1. Quando o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, deslize para baixo e para a direita com um dedo para aceder ao modo de **Tarefas rápidas**.
2. Toque com dois dedos para ativar ou desativar o modo de **Ecrã escuro**.

Após 3 segundos, o dispositivo sai do modo de Tarefas rápidas.

Ativar o modo de Ecrã escuro utilizando as definições do dispositivo

Se utilizar o BlackBerry Screen Reader, pode aumentar a privacidade e preservar a bateria desativando a luz de fundo do ecrã com o modo Ecrã escuro.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar o menu **Definições**.
3. Toque em **Acessibilidade** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque para ativar a opção **Acessibilidade**.
4. Toque em **Leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Leitor do ecrã**.
5. Toque em **Modo de ecrã escuro** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Modo de ecrã escuro**.
6. Feche as definições do BlackBerry Screen Reader com uma das seguintes ações:
   - Deslize o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Se for o caso, tente não tocar no trackpad ao deslizar o dedo para cima para desbloquear o ecrã. Deslize para cima desde a esquerda ou direita do trackpad. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.
   - Toque duas vezes no < no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Acessibilidade. Toque no < no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Definições do sistema. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.

Ajustar o volume, a velocidade e o tom com gestos

Pode desejar aumentar a velocidade do BlackBerry Screen Reader quando navega na Internet, ou abrandar quando recebe instruções. É possível aumentar o volume quando estiver no exterior ou diminui-lo quando estiver em casa ou num espaço mais sossegado. Pode também desejar ajustar o tom. O BlackBerry Screen Reader permite-lhe ajustar o volume, a velocidade e o tom para proporcionar uma experiência personalizada em qualquer situação.

Quando o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, pode utilizar gestos para concluir tarefas.

1. Se o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, toque no ecrã com um dedo para abrir as definições do BlackBerry Screen Reader.
2. Toque no campo **Tom** com um dedo para definir o ponto de foco. Deslize para cima com um dedo para aumentar o valor do controlo de deslize **Tom**. Deslize para baixo com um dedo para reduzir o valor do controlo de deslize **Tom**.
3. Deslize para baixo e para a direita com um dedo para aceder ao modo **Tarefas rápidas**.
4. Efetue uma das seguintes ações:
    - Deslize para cima com um dedo para aumentar o volume. Deslize para baixo com um dedo para diminuir o volume.
    - Deslize com um dedo para a esquerda para diminuir a velocidade do discurso. Deslize com um dedo para a direita para aumentar a velocidade do discurso.

Após três segundos, o dispositivo sai do modo de Tarefas rápidas.

Ajustar o volume, a velocidade e o tom utilizando as definições do dispositivo

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar o menu **Definições**.
3. Toque em **Acessibilidade** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque para ativar a opção **Acessibilidade**.
4. Toque em **Leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Leitor do ecrã**.
5. Efetue uma das seguintes ações:
    - Deslize para cima com um dedo para aumentar o volume. Deslize para baixo com um dedo para diminuir o volume.
    - Toque no campo **Tom** com um dedo para definir o ponto de foco. Deslize para cima com um dedo para aumentar o valor do controlo de deslize **Tom**. Deslize para baixo com um dedo para reduzir o valor do controlo de deslize **Tom**.
    - Toque no campo **Velocidade** com um dedo para definir o ponto de foco. Deslize para cima com um dedo para aumentar a velocidade.
6. Feche as definições do BlackBerry Screen Reader com uma das seguintes ações:

- Deslize o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Se for o caso, tente não tocar no trackpad ao deslizar o dedo para cima para desbloquear o ecrã. Deslize para cima desde a esquerda ou direita do trackpad. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.
- Toque no < no canto inferior esquerdo do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes no < no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Acessibilidade. Toque no < no canto inferior esquerdo do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque no < no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Definições do sistema. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.

Ajustar a verbosidade do texto ou pontuação com gestos

Enquanto aprende a utilizar o BlackBerry Screen Reader, pode definir a verbosidade para uma definição mais elevada. Quando estiver mais familiarizado com o dispositivo BlackBerry, pode alterar a verbosidade de modo a incluir menos informação. Por exemplo, quando o BlackBerry Screen Reader faz pausa no final de uma frase, pode não ser necessário ao leitor de ecrã indicar a existência de ponto final ou de exclamação.

Pode ajustar dois tipos de verbosidade no BlackBerry Screen Reader. A verbosidade do texto inclui palavras não integradas no conteúdo, como rótulos, o item atual da lista do total de itens da lista, bem como sugestões de navegação. A verbosidade da pontuação inclui a quantidade de pontuação que é lida.

Ao ativar o BlackBerry Screen Reader, recorre a gestos para concluir tarefas.

Sugestão: Se o dispositivo BlackBerry tiver um trackpad, os gestos para deslizar indicados nestas instruções podem ser executados no trackpad ou no ecrã.

1. Quando o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, deslize para baixo e para a direita com um dedo para aceder ao modo de Tarefas rápidas.
2. Toque com um dedo para abrir as definições do BlackBerry Screen Reader.
3. Para definir a verbosidade do texto, execute os seguintes passos:
   a. Deslize para a direita com um dedo para percorrer as opções de definições até localizar **Verbosidade**.
   b. Toque em **Verbosidade** com um dedo para definir o ponto de foco.
   c. Toque com um dedo para ativar o campo **Verbosidade** como o ponto de foco e abrir a lista pendente de opções.
   d. Toque com um dedo para definir o ponto de foco numa das opções, de verbosidade alta ou baixa.
   e. Toque duas vezes com um dedo para selecionar a opção escolhida.
4. Para definir a verbosidade da pontuação, execute os seguintes passos:
   a. Toque em **Verbosidade da pontuação** com um dedo para definir o ponto de foco.
   b. Toque duas vezes com um dedo para ativar o campo **Verbosidade da pontuação** como o ponto de foco.
   c. Toque com um dedo para definir o ponto de foco na opção de verbosidade da pontuação selecionada.
   d. Toque duas vezes com um dedo para selecionar a opção escolhida.

´Após 3 segundos, o dispositivo sai do modo de Tarefas rápidas.

Ajuste o texto ou a verbosidade de pontuação utilizando as definições do dispositivo

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar o menu **Definições**.
3. Toque em **Acessibilidade** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque para ativar a opção **Acessibilidade**.
4. Toque em **Leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Leitor do ecrã**.
5. Para definir a verbosidade do texto, execute os seguintes passos:
   a. Toque em **Verbosidade** com um dedo para definir o ponto de foco.
   b. Toque com um dedo para ativar o campo **Verbosidade** como o ponto de foco e abrir a lista pendente de opções.
   c. Toque com um dedo para definir o ponto de foco numa das opções, de verbosidade alta ou baixa.
   d. Toque duas vezes com um dedo para selecionar a opção escolhida.
6. Para definir a verbosidade do texto, execute os seguintes passos:
   a. Toque em **Verbosidade da pontuação** com um dedo para definir o ponto de foco.
   b. Toque com um dedo para ativar o campo **Verbosidade da pontuação** como o ponto de foco e abrir a lista pendente de opções.
   c. Na lista pendente, toque em **Nenhum** se não pretender nenhuma pontuação substituída por um equivalente falado.
   d. Toque em **Alguns** se pretender que os seguintes símbolos sejam substituídos por um equivalente falado: # (número), $ (dólar), % (símbolo de percentagem), & (sinal tipográfico &), * (asterisco), + (mais), / (barra), = (igual), @ (arroba), e ^ (circunflexo).
   e. Toque em **Mais** se pretender incluir a lista anterior, acrescida dos seguintes símbolos: "(aspas), ((parêntese esquerdo),) (parêntese direito), - (hífen), _ (caráter de sublinhado), : (dois pontos), ; (ponto e vírgula), < (parêntese em ângulo à esquerda), > (parêntese em ângulo à direita), [(parêntese reto à esquerda),] (parêntese reto à direita), \ (barra invertida), | (barra vertical), ` (acento grave ou apóstrofe), ~ (til), { (chaveta à esquerda), e } (chaveta à direita).
   f. Toque em **Todos** se pretender incluir todas as listas de símbolos anteriores, além dos símbolos seguintes: ? (ponto de interrogação) e ! (ponto de exclamação).
   g. Após definir o ponto de foco numa das opções da lista pendente, toque duas vezes com um dedo para selecionar a sua preferência.
7. Feche as definições do BlackBerry Screen Reader com uma das seguintes ações:

   - Deslize o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Se for o caso, tente não tocar no trackpad ao deslizar o dedo para cima para desbloquear o ecrã. Deslize para cima desde a esquerda ou direita do trackpad. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.
   - Toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Acessibilidade. Toque no ❮ no canto inferior esquerdo

do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque no < no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Definições do sistema. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.

Utilizar indicações sonoras com o BlackBerry Screen Reader

O seu BlackBerry Screen Reader pode emitir indicações sonoras para eventos no seu dispositivo BlackBerry. Por predefinição, esta definição está ativada e pode ouvir indicações sonoras para os seguintes eventos:

- Erro de tarefa
- Uma tarefa é iniciada ou terminada
- Uma página é atualizada ou alterada
- Alterou um comutador, caixa de seleção ou opção
- Um menu é aberto ou fechado
- Se tiver um dispositivo apenas de toque, o teclado pode estar visível ou oculto.

Ativar as indicações de áudio para o BlackBerry Screen Reader com gestos

Ao ativar o BlackBerry Screen Reader, recorre a gestos para concluir tarefas.

1. Quando o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, deslize para baixo e para a direita com um dedo para aceder ao modo de Tarefas rápidas.
2. Toque com um dedo para abrir as definições do BlackBerry Screen Reader.
3. Toque em **Sons do leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Sons do leitor do ecrã**.
4. Ative o comutador.

Ativar as indicações de áudio para o BlackBerry Screen Reader com as definições do dispositivo

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar o menu **Definições**.
3. Toque em **Acessibilidade** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque para ativar a opção **Acessibilidade**.
4. Toque em **Leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Leitor do ecrã**.
5. Toque em **Sons do leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Sons do leitor do ecrã**.
6. Ative o comutador.
7. Feche as definições do BlackBerry Screen Reader com uma das seguintes ações:

- Deslize o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Se for o caso, tente não tocar no trackpad ao deslizar o dedo para cima para desbloquear o ecrã. Deslize para cima desde a esquerda ou direita do trackpad. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.
- Toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Acessibilidade. Toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Definições do sistema. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.

Ativar a definição de Silenciar durante chamadas com gestos

Ao ativar o BlackBerry Screen Reader, recorre a gestos para concluir tarefas.

1. Quando o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, deslize para baixo e para a direita com um dedo para aceder ao modo de Tarefas rápidas.
2. Toque com um dedo para abrir as definições do BlackBerry Screen Reader.
3. Toque em **Silenciar durante chamadas** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Silenciar durante chamadas**.

Ativar a definição de Silêncio durante chamadas utilizando as definições do dispositivo

A definição Silenciar durante chamadas impede o BlackBerry Screen Reader de ler informação enquanto está a falar ao telefone.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar o menu **Definições**.
3. Toque em **Acessibilidade** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque para ativar a opção **Acessibilidade**.
4. Toque em **Leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Leitor do ecrã**.
5. Toque em **Silenciar durante chamadas** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Silenciar durante chamadas**.
6. Feche as definições do BlackBerry Screen Reader com uma das seguintes ações:

   - Deslize o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Se for o caso, tente não tocar no trackpad ao deslizar o dedo para cima para desbloquear o ecrã. Deslize para cima desde a esquerda ou direita do trackpad. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.
   - Toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Acessibilidade. Toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para definir o ponto de foco. Em seguida, toque no ❮ no canto inferior esquerdo do ecrã para

regressar ao ecrã Definições do sistema. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.

Ativar a definição de Som do teclado com gestos

Certifique-se de que o que diz corresponde ao que pensa estar a dizer. A funcionalidade Som do teclado lê a informação no ecrã quando escreve num campo de texto.

Ao ativar o BlackBerry Screen Reader, pode recorrer a gestos para concluir tarefas.

1. Quando o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, deslize para baixo e para a direita com um dedo para aceder ao modo de Tarefas rápidas.
2. Toque com um dedo para abrir as definições do BlackBerry Screen Reader.
3. Toque em **Eco do teclado** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Eco do teclado**.
4. Na lista pendente **Som do teclado**, toque duas vezes em **Nenhum**, **Carateres**, **Palavras** ou **Carateres e palavras** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção da sua escolha.

Ativar a definição de Som do teclado utilizando as definições do dispositivo

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar o menu **Definições**.
3. Toque em **Acessibilidade** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque para ativar a opção **Acessibilidade**.
4. Toque em **Leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Leitor do ecrã**.
5. Toque em **Eco do teclado** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Eco do teclado**.
6. Na lista pendente **Som do teclado**, toque duas vezes em **Nenhum**, **Carateres**, **Palavras** ou **Carateres e palavras** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque para ativar a opção da sua escolha.
7. Feche as definições do BlackBerry Screen Reader com uma das seguintes ações:
   - Deslize o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Se for o caso, tente não tocar no trackpad ao deslizar o dedo para cima para desbloquear o ecrã. Deslize para cima desde a esquerda ou direita do trackpad. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.
   - Toque duas vezes no < no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Acessibilidade. Toque no < no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Definições do sistema. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.

Alterar o idioma do BlackBerry Screen Reader com gestos

Se fala mais do que um idioma, o BlackBerry Screen Reader também o pode fazer. Pode alterar rapidamente o idioma de texto para discurso (TTS) se estiver a ler conteúdos web ou mensagens de correio eletrónico num idioma diferente do idioma preferencial que configurou para o dispositivo BlackBerry.

Ao ativar o BlackBerry Screen Reader, recorre a gestos para concluir tarefas.

1. Quando o BlackBerry Screen Reader estiver ativado, deslize para baixo e para a direita com um dedo para aceder ao modo de Tarefas rápidas.
2. Toque com um dedo para abrir as definições do BlackBerry Screen Reader.
3. Deslize para baixo com dois dedos para percorrer até à parte inferior das definições do BlackBerry Screen Reader.
4. Toque em **Idioma do leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Idioma do leitor do ecrã** e abrir a lista pendente de idiomas.

Altere o idioma do BlackBerry Screen Reader utilizando as definições do dispositivo

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar o menu **Definições**.
3. Toque em **Acessibilidade** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque para ativar a opção **Acessibilidade**.
4. Toque em **Leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Leitor do ecrã**.
5. Deslize para baixo com dois dedos para percorrer até à parte inferior das definições do BlackBerry Screen Reader.
6. Toque em **Idioma do leitor do ecrã** para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para ativar a opção **Idioma do leitor do ecrã** e abrir a lista pendente de idiomas.
7. Toque no idioma para definir o ponto de foco. Em seguida, toque duas vezes para selecionar o idioma.
8. Feche as definições do BlackBerry Screen Reader com uma das seguintes ações:
   - Deslize o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã para o minimizar. Se for o caso, tente não tocar no trackpad ao deslizar o dedo para cima para desbloquear o ecrã. Deslize para cima desde a esquerda ou direita do trackpad. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.
   - Toque duas vezes no < no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Acessibilidade. Toque no < no canto inferior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã Definições do sistema. Com o ponto de foco na aplicação minimizada, toque duas vezes com dois dedos para fechar a aplicação.

Impedir que o BlackBerry Screen Reader leia caixas de diálogo, sugestões e notificações

Quando aparecer uma caixa de diálogo, sugestão ou notificação no ecrã do dispositivo BlackBerry, o BlackBerry Screen Reader move o seu ponto de foco para a mensagem no ecrã. O BlackBerry Screen Reader lê a mensagem desde o início. Se não deseja ouvir o conteúdo da caixa de diálogo, sugestão ou notificação, pode impedir o BlackBerry Screen Reader de ler.

Toque no ecrã para parar de ler a mensagem.

Personalizar as suas definições de acessibilidade

Pode personalizar o dispositivo BlackBerry de modo a melhor satisfazer as suas necessidades. Por exemplo, pode aumentar o ecrã, utilizar um aparelho auditivo e alterar o tamanho do tipo de letra.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Acessibilidade**.
3. Altere as suas definições.

Ativar o modo Ampliar

Pode utilizar o modo Ampliar para ampliar a informação no ecrã do seu dispositivo BlackBerry. Pode utilizar a funcionalidade Ampliar para aumentar ou diminuir a ampliação do ecrã, mesmo que esteja a utilizar uma aplicação que, normalmente, não suporte o zoom.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Acessibilidade**.
3. Ative o comutador **modo Ampliar**.
   A informação no ecrã surge imediatamente ampliada.
4. Para se deslocar no ecrã ampliado, utilize dois dedos para mover o ecrã na direção pretendida.

Personalizar o nível de ampliação

Quando utiliza o modo de Ampliação, pode personalizar o nível de ampliação do ecrã.

Para ajustar a ampliação sem sair do ecrã atual, efetue uma das seguintes ações no modo de ampliação:

- Para aumentar a ampliação, aproxime deslizando os dedos e afastando-os.
- Para diminuir a ampliação, afaste deslizando os dedos e juntando-os.

Se tiver selecionado a maior ampliação possível, o seu dispositivo BlackBerry começa a vibrar.

Desativar temporariamente o modo de Ampliação

Pode preferir desativar temporariamente a ampliação do ecrã para ver o ecrã inteiro de uma só vez e, de seguida, voltar a ativar o modo de Ampliação para continuar o que estava a fazer.

Com dois dedos, toque três vezes em qualquer ponto do ecrã.

Para ativar novamente o Modo de ampliação, toque três vezes.

Ativar a funcionalidade Inverter contraste

A funcionalidade Inverter contraste fornece a opção de alterar o ecrã para um fundo escuro com texto claro, invertendo o contraste das imagens.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Acessibilidade**.
3. Ativar o comutador **Inverter contraste**.

Ativar a definição Legendas ocultas

A definição de Legendas ocultas apresenta texto no ecrã do dispositivo BlackBerry quando reproduz ficheiros de vídeo que suportem legendagem oculta. O conteúdo de legendas especifica as predefinições para Carácter e Fundo da legenda.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Acessibilidade**.
3. Ative o comutador **Legendas ocultas**.
4. Altere qualquer definição de **Carácter** para **Cor do carácter**, **Opacidade do carácter**, **Tamanho do carácter**, **Tipo de letra**.
5. Altere qualquer definição do **Fundo da legenda** para **Cor do fundo da legenda** ou **Opacidade do fundo da legenda**.

Após alterar qualquer das definições de Carácter ou de Fundo da legenda, pode ver as alterações na janela de Pré-visualização.

Ativar o modo de Aparelho Auditivo

Esta funcionalidade pode não ser suportada, dependendo do modelo do seu dispositivo BlackBerry. Esta funcionalidade apenas suporta aparelhos auditivos equipados com telebobina.

O modo de Aparelho auditivo foi concebido para melhorar a compatibilidade do dispositivo com o seu aparelho auditivo. Quando tem o modo de Aparelho auditivo ativado, o é apresentado na barra de estado.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Acessibilidade** > **Definições do aparelho auditivo**.
3. Ative o comutador **modo de Aparelho auditivo**.

Ligar o suporte de TTY

O dispositivo TTY que pretende ligar ao seu dispositivo BlackBerry tem de operar a uma velocidade de 45.45 bps.

O suporte de TTY foi concebido para permitir que o seu dispositivo se ligue a um dispositivo TTY externo que converte as chamadas recebidas em texto.

Se o dispositivo TTY tiver sido concebido para utilização com uma tomada de auscultadores de 2,5 mm, terá de utilizar um acessório adaptador para o ligar ao seu dispositivo .

1. Ligue um dispositivo TTY ao seu dispositivo de acordo com as instruções que acompanham o dispositivo TTY.
2. Na aplicação Telefone, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
3. Toque em **Definições** > **TTY**.
4. Ative o comutador **TTY**.

Sugestão: Pode também ativar o suporte TTY no ecrã inicial. Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque em **Definições** >**Acessibilidade** > **TTY**.

Armazenamento e cartões de suporte

Um cartão de suporte permite-lhe armazenar mais fotografias, vídeos, música e documentos no seu dispositivo BlackBerry! Os ficheiros que guarda no seu dispositivo podem ser transferidos entre o seu dispositivo e o computador com simples passos.

Mover e copiar ficheiros multimédia e documentos

Pode arrastar e largar documentos, imagens, vídeos, música e outros ficheiros, utilizando o seu dispositivo BlackBerry como uma unidade do seu computador.

Também pode utilizar o BlackBerry Link para sincronizar ficheiros multimédia e documentos entre o dispositivo e o computador. Para transferir o BlackBerry Link, no seu computador, visite www.blackberry.com/BlackBerryLink. Para obter mais informações sobre a sincronização de ficheiros multimédia, consulte a Ajuda no BlackBerry Link.

Sugestão: Para localizar um ficheiro no seu dispositivo, anote o nome do ficheiro ou da pasta e toque no para procurar.

Transferir ficheiros entre o seu computador e o seu dispositivo utilizando uma ligação USB.

1. Com um cabo USB, ligue o seu dispositivo BlackBerry ao computador.

2. Se necessário, introduza a palavra-passe do dispositivo.
   O seu dispositivo e cartão de suporte aparecem como unidades no seu computador.
3. Aceda aos ficheiros ou pastas que pretende copiar.
4. Arraste e largue os ficheiros ou pastas.

Transferir ficheiros entre o seu computador e o seu dispositivo utilizando uma ligação Wi-Fi

Tem de definir uma nova palavra-passe de acesso ao armazenamento cada vez que ligar o acesso a um armazenamento utilizando uma rede Wi-Fi. Antes de mover os ficheiros numa rede Wi-Fi, é-lhe pedido que introduza uma palavra-passe de acesso ao armazenamento.

1. No ecrã inicial do seu dispositivo BlackBerry, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Acerca de**.
3. Na lista pendente de **Categoria**, toque em **Rede**. Anote o endereço **IPv4** .
4. Toque no .
5. Toque em **Armazenamento e acesso**.
6. Ative o comutador **Aceder através de Wi-Fi**.
7. Introduza uma palavra-passe de acesso a armazenamento.

8. Toque em **Identificação na rede** e tome nota do **Nome de utilizador**.
9. No seu computador, efetue uma das seguintes ações:
    - Se o seu computador utiliza um sistema operativo Windows, num comando Executar introduza o endereço IP com o seguinte formato: \\xx.xxx.xxx.xxx.
    - Se o seu computador utiliza um sistema operativo Mac clique **Ir** > **Ligar ao servidor**. Introduza o endereço IP no seguinte formato: \\xx.xxx.xxx.xxx.
10. Aceda aos ficheiros ou as pastas que pretende copiar.
11. Quando lhe for pedido, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe de acesso ao armazenamento.
12. Arraste e largue os ficheiros ou pastas.

Utilizar um cartão de suporte

Quer mais espaço para armazenar todos os seus toques, vídeos, fotografias e músicas? Para obter mais espaço para guardar documentos e ficheiros multimédia, pode introduzir um cartão microSD no seu dispositivo BlackBerry. A utilização de um cartão de suporte também pode contribuir para um aumento do desempenho e da eficiência energética do seu dispositivo.

Poderá mover grandes volumes de dados com toda a simplicidade, mudando o cartão de suporte para outro dispositivo que suporte cartões microSD.

Cartões de suporte suportados

O seu dispositivo BlackBerry suporta cartões de suporte com tamanhos até 128 GB. Apenas são suportados cartões microSD.

Para utilizar um cartão de suporte superior a 32 GB, poderá ser necessário formatar o cartão de suporte para o formato FAT32. Pode utilizar o seu dispositivo para formatar o seu cartão de suporte.

Formatar o seu cartão de suporte

Pode formatar o seu cartão de suporte para resolver qualquer problema com o cartão. Quando formata o cartão de suporte, todos os dados no cartão são eliminados.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Armazenamento e acesso**.
3. Toque em **Formatar cartão de suporte**.

Eliminar dados do cartão de suporte

Para ajudar a proteger a sua privacidade, pode eliminar permanentemente todos os dados do seu cartão de suporte. Dependendo da quantidade de dados, este processo poderá demorar algum tempo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Armazenamento e acesso**.
3. Toque em **Apagar cartão de suporte**.

Para utilizar novamente o cartão de suporte, basta formatá-lo.

Ativar a encriptação

O seu dispositivo BlackBerry cria e guarda uma chave encriptada quando ativa a encriptação. O seu dispositivo utiliza esta chave encriptada para aceder aos ficheiros encriptados no seu cartão de suporte.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Encriptação**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Ative o comutador **Encriptação do dispositivo**.
   - Ative o comutador **Encriptação do cartão de suporte**.

CUIDADO: Desative a encriptação ou crie cópias de segurança dos seus ficheiros no cartão de suporte antes de uma limpeza de segurança. A limpeza de segurança destina-se a eliminar o dados do seu dispositivo, incluindo a chave de encriptação. Sem a chave de encriptação, o seu dispositivo não consegue aceder aos ficheiros encriptados no cartão de suporte..

Verifique quanto espaço de armazenamento continua disponível

Pode ver a quantidade de espaço de armazenamento utilizada e disponível no seu dispositivo BlackBerry e no seu cartão de suporte. Também pode ver um detalhe do tipo de ficheiros que estão a ocupar espaço.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Armazenamento e acesso**.
3. Toque em **Detalhes armazenamento dispositivo** ou **Detalhes do cartão de suporte**.

Sugestão: A quantidade de espaço de armazenamento disponível é apresentada quando minimiza a aplicação **Gestor de ficheiros**.

Como faço para libertar espaço de armazenamento?

Nota: Consoante o modelo do dispositivo BlackBerry, a câmara pode não estar disponível.

Para libertar espaço de armazenamento para mais ficheiros e aplicações, efetue uma das seguintes ações:

- Guarde documentos e ficheiros multimédia no seu cartão de suporte. Para guardar automaticamente as fotografias e vídeos da câmara no seu cartão de suporte, toque no ecrã inicial . Deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã inicial e toque no .
- Mova documentos e ficheiros multimédia do seu dispositivo para o cartão de suporte com o Gestor de ficheiros.
- Reduza o tamanho das fotografias que tira e dos vídeos que grava. Para alterar a opção de proporção dos seus vídeos e imagens, no ecrã inicial, toque no > .
- Transferir alguns dos dados para o seu computador utilizando uma ligação USB, uma ligação Wi-Fi , ou o BlackBerry Link. Para transferir o BlackBerry Link, no seu computador, visite www.blackberry.com/BlackBerryLink.
- Elimine ficheiros de que não precisa. Para eliminar vários itens, numa aplicação, toque no > . Selecione os itens e toque no > .
- Elimine aplicações que não utiliza. Para eliminar uma aplicação, no ecrã inicial, toque continuamente no ícone de uma aplicação, até que os ícones comecem a piscar. No ícone da aplicação que quer eliminar, toque no . Se não vir no ícone da aplicação, significa que não é possível eliminar a aplicação.
- Elimine as mensagens do BlackBerry Hub de que não necessita. Pode eliminar mensagens individuais e várias mensagens. Para eliminar mensagens apenas do seu dispositivo, mas mantê-las no servidor de mensagens, no BlackBerry Hub, toque no > > **Apresentação e ações**. Na lista pendente **Eliminar em**, toque em **Apenas Hub**. Para eliminar todas as mensagens que foram enviadas antes de uma data específica, mantenha premido na barra de data. As mensagens são realçadas. Toque no .
- Limpe as informações do Browser do BlackBerry e o histórico do Browser. No Browser, toque em > > **Privacidade e segurança**. Toque em **Limpar Cookies e outros dados**. Toque em **Limpar histórico**.
- Elimine contactos de que já não necessita na aplicação Contactos.

Otimizar o desempenho do seu dispositivo

Se acha que os processos do seu dispositivo BlackBerry estão demasiado lentos, tente executar uma das seguintes ações:

- Feche as aplicações que não está a utilizar.
- Elimine as mensagens que não necessita guardar.
- Nas definições de privacidade do seu browser, limpe o histórico, cookies e outros dados de sítios da Web.

Mensagens de erro: Cartão de suporte

Se o seu dispositivo BlackBerry detetar um eventual problema ou uma eventual questão com o seu cartão de suporte, pode ver informações mais detalhadas sobre o erro nas suas definições de Armazenamento e acesso.

O seu cartão de suporte não é reconhecido

O cartão de suporte pode ter um formato ilegível. Considere a hipótese de formatar o cartão de suporte.

CUIDADO: Os dados do cartão de suporte são eliminados quando formata o cartão.

O cartão de suporte está protegido por palavra-passe

Uma palavra-passe está a bloquear o acesso ao cartão de suporte e aos dados nele armazenados. Introduza um cartão de suporte que não esteja protegido por palavra-passe no seu dispositivo BlackBerry.

O seu cartão de suporte é só de leitura

Pode ver e abrir ficheiros no cartão de suporte. Mas não pode mover, eliminar ou modificar os ficheiros armazenados no cartão de suporte.

O seu cartão de suporte não está a responder

O cartão de suporte não está a comunicar com o seu dispositivo BlackBerry. Considere a possibilidade de utilizar um cartão de suporte diferente.

Não foi localizado qualquer cartão de suporte

Certifique-se de que o seu dispositivo BlackBerry tem um cartão de suporte e de que o cartão está corretamente inserido.

Utilizar o dispositivo com o BlackBerry Link

Utilize o BlackBerry Link para gerir o dispositivo e permitir ligações entre o mesmo e o computador. Pode:

- Permitir o acesso remoto a ficheiros, para que o seu dispositivo possa aceder a ficheiros armazenados em bibliotecas no computador.
- Ver e eliminar os ficheiros guardados no seu computador a partir do dispositivo.
- Sincronizar contactos e compromissos do calendário entre o dispositivo e o computador.
- Sincronizar música, fotografias, vídeos e documentos entre o dispositivo e o computador através de uma ligação USB ou uma ligação Wi-Fi .
- Efetuar cópia de segurança e restauro dos dados do dispositivo.
- Transferir definições e dados suportados para um novo dispositivo.
- Efetuar a gestão de vários dispositivos no computador que utilizem uma BlackBerry ID idêntica ou diferente.
- Atualizar ou reinstalar o software do dispositivo.

Para transferir a versão mais recente do BlackBerry Link para o seu computador, visite www.blackberry.com/BlackBerryLink.

Acerca do emparelhamento e da ligação do seu dispositivo a um computador ou tablet

Pode instalar programas, como o BlackBerry Blend ou o BlackBerry Link, no seu computador ou tablet para melhorar a experiência com o dispositivo BlackBerry.

Utilize o BlackBerry Blend para interagir com o seu dispositivo a partir do computador ou tablet. Pode aceder às suas mensagens, ficheiros e determinadas aplicações no computador ou tablet de forma idêntica à que utiliza com o seu dispositivo. Pode:

- Ver e responder a mensagens e conversas de chat de diferentes contas no BlackBerry Hub.
- Aceder aos seus chats, grupos e canais do BBM.
- Aceder às suas mensagens de texto (SMS).
- Ver e atualizar os seus eventos do calendário e contactos.
- Copiar e transferir os seus ficheiros entre o dispositivo e o computador ou tablet.

Pode utilizar o BlackBerry Blend para ligar dispositivos BlackBerry com a versão 10.3 do BlackBerry 10 OS a computadores e tablets com o seguinte software:

- Windows 7 ou posterior
- Mac OS X 10.7 ou posterior
- iOS 6.0 ou posterior
- Android 4.4 ou posterior

Para transferir a versão mais recente do BlackBerry Blend para o seu computador ou tablet, visite www.blackberry.com/BlackBerryBlend.

Utilize o BlackBerry Link para gerir o dispositivo e permitir ligações entre o mesmo e o computador. Pode:

- Permitir o acesso remoto a ficheiros, para que o seu dispositivo possa aceder a ficheiros armazenados em bibliotecas no computador.
- Ver e eliminar os ficheiros guardados no seu computador a partir do dispositivo.
- Sincronizar contactos e compromissos do calendário entre o dispositivo e o computador.
- Sincronizar música, fotografias, vídeos e documentos entre o dispositivo e o computador através de uma ligação USB ou de uma ligação Wi-Fi
- Efetue uma cópia de segurança e restaure os dados do dispositivo..
- Transfira definições e dados suportados para um novo dispositivo.
- Efetue a gestão de vários dispositivos no computador que utilizem uma BlackBerry ID idêntica ou diferente.
- Atualize ou reinstale o software do dispositivo..

O BlackBerry Link suporta smartphones BlackBerry com BlackBerry 10 OS e tablets BlackBerry PlayBook com BlackBerry PlayBook OS 2.1.

Para transferir a versão mais recente do BlackBerry Link para o seu computador, visite www.blackberry.com/BlackBerryLink.

Configurar o computador com o BlackBerry Link

Ao abrir o BlackBerry Link pela primeira vez, pode atribuir um nome de apresentação que identifica o seu computador no dispositivo e no BlackBerry Link. O BlackBerry Link apresenta no seu computador as imagens, vídeos e bibliotecas de documentos predefinidos que pode sincronizar e aos quais pode aceder a partir do seu dispositivo.

Para configurar a sua BlackBerry ID com o BlackBerry Link, assegure que o computador está ligado à Internet.

1. No computador, abra o BlackBerry Link.
2. Introduza um nome de apresentação para o seu computador. Clique em **Seguinte**.
3. Selecione as origens de música no computador, como o Windows Media Player ou o iTunes. Num computador Mac, pode também selecionar as pastas para a biblioteca de **Documentos**.
4. Se tiver uma ligação à Internet, inicie sessão ou crie uma BlackBerry ID.
5. Selecione as caixas de verificação junto dos dispositivos aos quais pretende conceder acesso remoto a ficheiros.
6. Clique em **Concluir**.

Configurar o dispositivo no BlackBerry Link

Ao configurar o dispositivo no BlackBerry Link, pode atribuir-lhe um nome de apresentação. Esse nome é apresentado no dispositivo e também identifica o dispositivo BlackBerry Link.

1. No seu computador, abra o BlackBerry Link.
2. Ligue o seu dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. Se necessário, introduza a palavra-passe do dispositivo.
4. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.
5. Introduza um nome de apresentação para o seu dispositivo.
6. Efetue uma das seguintes ações:
    - Para estabelecer uma ligação permanente com o computador, num computador Windows, selecione a opção **Gerir o dispositivo com o BlackBerry Link**. Num computador Mac, selecione a opção **Ligar este dispositivo e este computador**.
    - Para estabelecer uma ligação para uma utilização única com o seu computador, num computador Windows, selecione a opção **Esta é uma ligação para uma utilização única, não gerir este dispositivo com o BlackBerry Link**. Num computador Mac, selecione a opção **Não ligar este dispositivo e este computador. Esta é uma ligação para uma utilização única.** .
7. Efetue uma das seguintes ações:
    - Para adicionar o seu dispositivo ao BlackBerry Link sem transferir dados de um dispositivo antigo nem atualizar o software do dispositivo, num computador Windows, clique em **Começar a utilizar o meu dispositivo**. Num computador Mac, clique em **Seguinte** > **Concluir**.
    - Para transferir dados antes de adicionar o dispositivo ao BlackBerry Link, num computador Windows, clique em **Trocar dispositivos**. Num computador Mac, clique em **Transferir dados**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Se pretende deixar de associar o seu dispositivo ao BlackBerry Link, pode removê-lo do BlackBerry Link. Se o seu dispositivo estiver associado a uma BlackBerry ID, em primeiro lugar, termine a sessão da BlackBerry ID.

1. No computador, abra o BlackBerry Link.
2. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.
3. Clique em **Remover dispositivo**.
4. Num computador Windows, clique em **OK**. Num computador Mac, clique em **OK**.

Acerca da BlackBerry ID e do BlackBerry Link

A BlackBerry ID é um nome de utilizador (endereço de correio eletrónico) e uma palavra-passe utilizados para aceder a vários produtos e serviços BlackBerry, como o BBM e a loja BlackBerry World. Em diversas situações, a BlackBerry ID permite que os produtos BlackBerry funcionem na perfeição sem necessidade de introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe.

Se não tiver uma BlackBerry ID e pretender obtê-la, é possível criá-la a partir do BlackBerry Link.

Ao iniciar sessão com a sua BlackBerry ID no BlackBerry Link ou no BlackBerry Blend, o seu computador passa a ser outro dispositivo associado à BlackBerry ID. Todos os dispositivos associados à sua BlackBerry ID são apresentados no BlackBerry Link.

Acerca do acesso remoto a ficheiros

Imagine que chega a uma reunião e descobre que o documento de que precisa está no seu computador. O acesso remoto a ficheiros permite-lhe utilizar a aplicação Gestor de ficheiros no seu dispositivo para aceder e gerir multimédia e documentos no computador com o BlackBerry Link instalado.

Por predefinição, os dispositivos que adiciona ao BlackBerry Link podem aceder a ficheiros das bibliotecas de multimédia e documentos no seu computador, desde que estejam associados à mesma BlackBerry ID que utiliza no BlackBerry Link. Pode desativar o acesso remoto para dispositivos específicos.

Ver computadores emparelhados

Pode ligar o seu dispositivo BlackBerry até dez computadores utilizando o BlackBerry Link.

1. No ecrã inicial do dispositivo, deslize com o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Ligações do dispositivo**.

Sugestão: Para aceder aos ficheiros do computador através da rede móvel, ative o comutador **Utilizar rede móvel**.

Para remover um computador da lista, toque e mantenha premido num computador. Toque no .

Aceder a ficheiros guardados no seu computador

Para utilizar esta função, o BlackBerry Link tem de estar aberto no seu computador e associado à sua BlackBerry ID. Por predefinição, o acesso remoto a ficheiros é ativado quando adiciona um novo dispositivo ao BlackBerry Link. Pode especificar as pastas a que pretende aceder no computador.

1. Ligar o dispositivo a uma rede sem fios. Por exemplo, uma rede Wi-Fi.
2. No ecrã inicial do dispositivo, deslize com o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
3. Toque em **Definições** > **Ligações do dispositivo**.
4. Ative o botão **Permitir ligações**.
5. Toque no computador a que pretende aceder.
6. Para mudar entre computadores emparelhados, na aplicação Gestor de ficheiros, toque em .
   Se o BlackBerry Balance estiver ativado no seu dispositivo, utilize a aplicação Gestor de ficheiros no seu espaço pessoal.

Sugestão: Verifique as definições do seu computador ou ligue-o a uma fonte de alimentação para evitar que o seu computador entre em modo de suspensão ou se desligue.

Editar ou eliminar um ficheiro

No seu dispositivo , efetue uma das seguintes ações:

- Para editar um ficheiro guardado no seu computador, toque no ficheiro. Se o dispositivo BlackBerry suportar a edição do ficheiro, toque em .

  Se guardar as alterações na localização predefinida, indica quando o BlackBerry Link estiver a sincronizar o ficheiro e a substituir a versão original no computador.
- Para eliminar permanentemente um ficheiro guardado no computador a partir do dispositivo, toque continuamente num ficheiro. Toque em .

Copiar um ficheiro do computador para o dispositivo

Após guardar um ficheiro que está armazenado no seu computador para o seu dispositivo BlackBerry, pode ver o ficheiro, mesmo quando não está ligado à Internet.

1. No dispositivo, toque continuamente num ficheiro armazenado no computador.
2. Toque em .
3. Navegue para onde quer guardar o ficheiro. Por exemplo, no seu cartão de suporte.
4. Toque em **Colar**.

Se o BlackBerry Link sincronizar o seu dispositivo e os ficheiros no computador, poderá ter duas versões do ficheiro no seu computador (o ficheiro original e a versão que guardou no seu dispositivo). Certifique-se de que abre a versão que editou mais recentemente antes de efetuar novas atualizações no ficheiro.

Acerca da cópia de segurança de dados

Com o BlackBerry Link, pode criar cópias de segurança e restaurar os seus dados no seu dispositivo BlackBerry. Pode efetuar cópias de segurança das suas definições, do histórico do telemóvel, dos tipos de letra, das pesquisas guardadas, das mensagens, dos dados da agenda, dos marcadores do browser e dos ficheiros multimédia.

Deve criar e guardar regularmente um ficheiro de cópia de segurança no computador, especialmente antes de atualizar qualquer software. Manter um ficheiro de cópia de segurança atual no computador pode permitir-lhe recuperar dados do dispositivo em caso de perda, roubo ou corrupção devido a um problema imprevisto.

Nota: Se o seu dispositivo estiver ativado no BlackBerry Enterprise Service 10, contacte o administrador para verificar se é possível efetuar cópia de segurança e restauro dos dados do dispositivo..

Definir preferências de cópia de segurança no BlackBerry Link

Pode definir a opção para criar uma cópia de segurança do seu dispositivo BlackBerry automaticamente quando liga o seu dispositivo a um computador. Pode personalizar o nome do ficheiro da cópia de segurança criado pelo BlackBerry Link e selecionar quais os tipos de dados a incluir nesse ficheiro de cópia de segurança.

Num computador Windows, efetue as seguintes ações:

1. Abra o BlackBerry Link.
2. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.
3. Clique em **Cópia de segurança e restauro**.

   Por predefinição, o BlackBerry Link efetua uma cópia de segurança rápida do seu dispositivo, incluindo todos os dados exceto os ficheiros multimédia e as aplicações.
4. Efetue uma das seguintes ações:

   - Para definir a opção para criar uma cópia de segurança automaticamente, selecione a caixa de verificação **Criar automaticamente uma cópia de segurança**. Na lista pendente, selecione a frequência de criação da cópia de segurança dos dados do seu dispositivo.
   - Para criar uma cópia de segurança de todos os dados do seu dispositivo, selecione a opção **Cópia de segurança integral**.
   - Para criar uma cópia de segurança de dados específicos, selecione a opção **Cópia de segurança personalizada**. Clique em **Configurar**. Selecione as caixas de verificação junto dos dados que pretende incluir nos ficheiros da cópia de segurança.

Num computador Mac, efetue as seguintes ações:

1. Abra o BlackBerry Link.
2. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.

3. Clique em **Cópia de segurança e restauro**.

   Por predefinição, o BlackBerry Link efetua cópia de segurança de todos os dados do dispositivo.
4. Efetue uma das seguintes ações:

   - Para definir a opção para criar uma cópia de segurança automaticamente, selecione a caixa de verificação **Criar uma cópia de segurança do dispositivo**. Na lista pendente, selecione a frequência de criação da cópia de segurança dos dados do seu dispositivo.
   - Para criar uma cópia de segurança de dados específicos, selecione a caixa de verificação **Sel. os dados a incluir nos fic. cópia seg.**. Selecione as caixas de verificação junto dos dados que pretende incluir nos ficheiros da cópia de segurança.

Criar cópias de segurança dos dados do dispositivo

Pode efetuar manualmente a cópia de segurança dos dados do seu dispositivo BlackBerry em qualquer momento. Por predefinição, o BlackBerry Link efetua uma cópia de segurança rápida do seu dispositivo, incluindo todos os dados exceto os ficheiros multimédia e as aplicações. Se definir preferências para a cópia de segurança, o BlackBerry Link cria um ficheiro da cópia de segurança com os dados especificados.

1. No seu computador, abra o BlackBerry Link.
2. Ligue o seu dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.
4. Clique em **Cópia de segurança e restauro**.
5. Num computador Windows, clique em **Criar uma cópia de segurança do dispositivo**. Num computador Mac, clique em **Criar agora uma cópia de segurança**.

Restaurar os dados do dispositivo

Com o BlackBerry Link, é possível restaurar ficheiros de cópia de segurança que incluam os dados suportados de dispositivos com o BlackBerry Device Software 5.0 ou posterior e o BlackBerry 10 OS.

Num computador Windows, efetue as seguintes ações:

1. Abra o BlackBerry Link.
2. Ligue o dispositivo ao seu computador com um cabo USB.
3. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.
4. Clique em **Cópia de segurança e restauro**.
5. Efetue uma das seguintes ações:

   - Para restaurar todos os dados de um ficheiro de cópia de segurança para o seu dispositivo, clique num ficheiro de cópia de segurança.
   - Para restaurar dados específicos de um ficheiro de cópia de segurança para o seu dispositivo, clique num ficheiro de cópia de segurança. Clique na opção **Restauro personalizado**. Desmarque a caixa de verificação junto de uma ou mais bases de dados que não pretende restaurar.

- Para restaurar dados de um ficheiro de cópia de segurança não incluído na lista, clique em . Navegue até ao ficheiro .bbb ou .ipd. Clique em **OK**.

6. Clique em **Restaurar**.

Num computador Mac, efetue as seguintes ações:

1. Abra o BlackBerry Link.
2. Ligue o dispositivo ao seu computador com um cabo USB.
3. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.
4. Clique em **Cópia de segurança e restauro**.
5. Clique em **Restaurar dispositivo**.
6. Efetue uma das seguintes ações:

   - Para restaurar todos os dados de um ficheiro de cópia de segurança para o seu dispositivo, clique num ficheiro de cópia de segurança.
   - Para restaurar dados específicos de um ficheiro de cópia de segurança para o seu dispositivo, clique num ficheiro de cópia de segurança. Desmarque a caixa de verificação **Restaurar todos os dados**. Desmarque a caixa de verificação junto de uma ou mais bases de dados que não pretende restaurar.
   - Para restaurar dados de um ficheiro de cópia de segurança não incluído na lista, clique em **Alterar**. Navegue até ao ficheiro .bbb ou .ipd. Clique em **OK**.
   - Para remover todos os dados do dispositivo e restaurá-lo para as predefinições de fábrica, clique em **Restaurar para as predefinições de fábrica**.

7. Clique em **Restaurar**.

Acerca da atualização do software do dispositivo com o BlackBerry Link

Pode pretender atualizar o software do dispositivo por um dos seguintes motivos:

- Para aceder às aplicações e funcionalidades mais recentes
- Para resolver um problema técnico
- O fornecedor do serviço exige a atualização do software do dispositivo

Se estiver disponível uma nova versão do software do dispositivo, é apresentada uma notificação no seu computador, junto do nome do dispositivo no BlackBerry Link. Pode optar por transferir automaticamente as atualizações do software do dispositivo, bem como as atualizações do software do BlackBerry Link.

Os seus dados e definições são automaticamente restaurados no seu dispositivo quando a atualização do software estiver concluída. Pode demorar até uma hora a atualizar o software do dispositivo. Durante esse período de tempo, não pode desligar o dispositivo do computador.

Atualizar o software do dispositivo com o BlackBerry Link

Antes de iniciar, certifique-se de que o computador está ligado à Internet.

1. No seu computador, abra o BlackBerry Link.
2. Ligue o seu dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.
4. Clique em **Atualizações de software** > **Procurar atualizações**.
5. Se estiver disponível uma atualização de software, clique em **Instalar atualização**.

Nota: Se pretende que as atualizações de software sejam instaladas automaticamente ao ligar o dispositivo ao BlackBerry Link, selecione a caixa de verificação **Transferir automaticamente atualizações do software do dispositivo e BlackBerry Link**.

Restaurar o dispositivo para as predefinições de fabrico com o BlackBerry Link

Se restaurar o dispositivo BlackBerry para as predefinições, o BlackBerry Link elimina todos os dados e aplicações de terceiros do seu dispositivo. Quaisquer políticas de TI aplicadas ao seu dispositivo são igualmente eliminadas. Após restaurar o dispositivo para as predefinições, pode executar a aplicação de configuração para o configurar novamente.

Antes de começar, deve efetuar uma cópia de segurança dos seus dados para o computador.

CUIDADO: Após ter início, não pode interromper o processo de restauro do dispositivo para as predefinições. Se o dispositivo for reposto, o processo continua após reiniciar o dispositivo.

1. No seu computador, abra o BlackBerry Link.
2. Ligue o seu dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. Ao lado da janela do BlackBerry Link, clique no seu dispositivo.
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Em computadores Windows, clique em **Cópia de segurança e Restauro**. Clique em **Reposição de fábrica**.
   - Num computador Mac, na parte superior do ecrã, clique em **BlackBerry Link** > **Preferências**. Clique em **Recarregar**> **Recarregar**.

Resolução de problemas: BlackBerry Link

Não consigo aceder aos ficheiros no meu computador

Para aceder aos ficheiros do seu computador utilizando o dispositivo BlackBerry, o BlackBerry Link tem de estar aberto num computador com ligação à Internet.

Se não vir o seu computador como origem na aplicação Gestor de Ficheiros, experimente o seguinte:

1. Minimize a aplicação Gestor de ficheiros e verifique se o ícone não é visível na aplicação. Se vir este ícone, utilize a aplicação Gestor de ficheiros no seu espaço pessoal.
2. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.

3. Verifique se o seu dispositivo está ligado à rede sem fios.
4. Toque em **Definições**.
5. Efetue as seguintes ações:

   - Na secção **BlackBerry ID**, verifique que tem sessão iniciada com a mesma BlackBerry ID que no seu computador.
   - Se o seu dispositivo está ligado a uma rede móvel em vez de uma rede Wi-Fi, na secção **Ligações do dispositivo**, ative o comutador **Utilizar rede móvel**.
   - Na secção **Ligações do dispositivo**, verifique se o comutador **Permitir ligações** está ativado.

Se mesmo assim não conseguir ver os ficheiros do computador, experimente qualquer uma das seguintes opções no computador:

- Certifique-se de que o seu computador está ligado e não está em modo de suspensão.
- Verifique se o computador tem uma ligação à Internet ativa.
- Confirme que tem sessão iniciada na sua **BlackBerry ID** no BlackBerry Link.
- Verifique se os ficheiros aos quais pretende aceder estão na localização especificada no BlackBerry Link.
- Algumas redes públicas ou de trabalho podem impedi-lo de aceder aos ficheiros no seu dispositivo. Experimente ligar-se a uma rede diferente e tente novamente.

Não vejo o meu dispositivo no BlackBerry Link

No seu dispositivo, experimente as seguintes ações:

- Deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Definições**. Na secção **BlackBerry ID**, verifique se tem sessão iniciada com a mesma BlackBerry ID que no seu computador.
- Se o seu dispositivo estiver ligado a uma rede móvel em vez de uma rede Wi-Fi, na secção **Ligações do dispositivo**, ative o comutador **Utilizar rede móvel**.
- Na secção **Ligações do dispositivo**, verifique se o comutador **Permitir ligações** está ativado.

No seu computador, experimente as seguintes ações:

- Desative temporariamente as aplicações de sincronização ou de antivírus.
- Termine sessão no BlackBerry Link e inicie sessão novamente.
- Reponha o nome de utilizador e a palavra-passe da BlackBerry ID em www.blackberry.com/bbid.
- Se estiver a utilizar software antivírus no computador, verifique se a firewall não estará a bloquear a ligação ao BlackBerry Link.

Não consigo criar um ficheiro de cópia de segurança com todos os dados do meu dispositivo

Experimente as seguintes ações:

- Ligue o seu BlackBerry ao seu computador utilizando um cabo USB. Não consegue criar um ficheiro de cópia de segurança dos dados do dispositivo através de uma rede Wi-Fi.
- No dispositivo, verifique se tem sessão iniciada com a BlackBerry ID. Se não tiver sessão iniciada, o BlackBerry Link não consegue efetuar cópia de segurança dos dados do espaço pessoal.
- Verifique se introduziu a palavra-passe no dispositivo para desbloquear o espaço de trabalho.O BlackBerry Link não consegue efetuar cópia de segurança dos dados do espaço de trabalho se o mesmo estiver bloqueado.
- Se o dispositivo estiver ativado no BlackBerry Enterprise Service 10, verifique junto do administrador se é possível restaurar os dados no seu dispositivo..

Não consigo restaurar um ficheiro de cópia de segurança no meu dispositivo

Experimente as seguintes ações:

- Ligue o seu dispositivo BlackBerry ao computador com um cabo USB. Não consegue restaurar os dados no dispositivo através de uma rede Wi-Fi.
- No dispositivo, verifique se tem sessão iniciada com a BlackBerry ID. Se não tiver sessão iniciada, o BlackBerry Link não consegue restaurar os dados do espaço pessoal.
- Verifique se a mesma BlackBerry ID usada no dispositivo para criar o ficheiro de cópia de segurança está em utilização no dispositivo no qual está a tentar restaurar esse ficheiro. No seu dispositivo, experimente iniciar sessão na BlackBerry ID associada ao ficheiro de cópia de segurança.
- Se o dispositivo estiver ativado no BlackBerry Enterprise Service 10, verifique se introduziu a palavra-passe no dispositivo para desbloquear o espaço de trabalho.O BlackBerry Link não consegue restaurar os dados do espaço de trabalho se o mesmo estiver bloqueado.
- Se o dispositivo estiver ativado no BlackBerry Enterprise Service 10, verifique junto do administrador se é possível restaurar os dados no seu dispositivo..

Aplicações e definições

Organizar aplicações

Sair de uma aplicação ou fechar uma aplicação

Em vez de fechar uma aplicação quando terminar de a utilizar, pode minimizar a aplicação para tornar mais fácil realizar várias tarefas. Pode ver as suas aplicações organizadas como janelas Ativas no ecrã inicial e pode tocar numa Janela ativa para fazer regressar a aplicação à vista de ecrã completo. Quando minimiza uma aplicação, pode fechá-la a partir no ecrã inicial.

1. Para minimizar uma aplicação, deslize o dedo para cima desde da parte inferior do ecrã. A aplicação é ordenada como uma Janela ativa no ecrã inicial.
2. Para fechar uma aplicação após a minimizar, numa Janela ativa no ecrã inicial, toque no ✕ .

Mova o ícone de uma aplicação ou abra a aplicação no ecrã inicial

Pode reordenar os ícones das aplicações ou abrir as aplicações no ecrã inicial para que estejam onde os espera encontrar. Por exemplo, se for destro, pode organizar as suas aplicações utilizadas mais frequentemente no lado direito do ecrã. Assim, quando utilizar o seu dispositivo BlackBerry com uma só mão, é mais fácil abrir essas aplicações.

1. No ecrã inicial, mantenha premido no ícone de uma aplicação ou abra uma aplicação até que todos os ícones ou aplicações abertas comecem a piscar.
2. Arraste o ícone ou aplicação para uma nova área do ecrã inicial e levante o dedo.

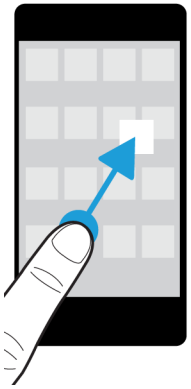

Adicionar pastas ao ecrã inicial

Pode organizar os ícones das suas aplicações adicionando pastas ao seu ecrã inicial. Por exemplo, pode criar uma pasta para todos os jogos que transfere, e outra para todas as suas aplicações relacionadas com a sua atividade e a sua produtividade. Para ocultar aplicações não utilizadas, pode adicionar uma pasta ao ecrã inicial e colocar todas as suas aplicações não utilizadas nessa pasta.

1. Toque continuamente no ícone de uma aplicação, até todos os ícones começarem a piscar.
2. Arraste o ícone da aplicação para cima do ícone de outra aplicação que queira incluir na mesma pasta.
3. Introduza o nome da pasta.
4. Toque em **Criar**.

Mover o ícone de uma aplicação para fora de uma pasta

1. Numa pasta do ecrã inicial, toque continuamente no ícone de uma aplicação, até todos os ícones começarem a piscar.
2. Arraste o ícone da aplicação para a parte inferior do ecrã e solte-a.

Eliminar aplicações

Pode eliminar aplicações a partir do ecrã inicial do seu dispositivo BlackBerry ou pode eliminar as aplicações que transferiu a partir da loja BlackBerry World. Algumas aplicações fazem parte da experiência essencial do BlackBerry e não podem ser eliminadas.

Eliminar uma aplicação transferida do BlackBerry World

Se pretender reinstalar uma aplicação mais tarde, pode desinstalá-la. Pode reinstalar estas aplicações mais tarde sem necessitar de as comprar novamente.

1. No ecrã inicial.do BlackBerry World, toque em ☰ > **My World**.
2. Toque em **As minhas aplicações e jogos**.
3. Toque em **Instalado**.
4. Mantenha premido num item e toque em 🗑.
   - Se quiser voltar a reinstalar essa aplicação mais tarde, toque em **Desinstalar**.
   - Se quiser eliminar uma aplicação de forma permanente, toque em **Eliminar**.

As aplicações e jogos desinstalados são listados no ecrã **My World**. Para ver esta lista, toque em **As minhas aplicações e jogos** > **Disponível**.

Eliminar uma aplicação do ecrã inicial

1. No ecrã inicial do seu dispositivoBlackBerry, toque continuamente no ícone de uma aplicação, até os ícones começarem a piscar.
2. No ícone de uma aplicação, toque em 🗑.

Sugestão: Alguns ícones de aplicações visíveis no seu ecrã inicial fazem parte da experiência fundamental do BlackBerry. Estas aplicações não podem ser eliminadas, e o ícone de eliminação não é apresentado nos ícones dessas aplicações.

Reinstalar uma aplicação ou um jogo

1. No ecrã inicial do BlackBerry World, toque em ☰ > **My World** > **As minhas aplicações e jogos**.
2. Toque em **Disponível**.
   - Para reinstalar uma aplicação ou jogo, toque em ⬇ junto da aplicação ou jogo que pretende instalar.
   - Para reinstalar várias aplicações e jogos, na parte inferior do ecrã, toque em ⋮ > ☑. Toque nas aplicações e jogos que pretende reinstalar. Toque em ⬇.

Quando muda para um novo dispositivo BlackBerry, algumas aplicações que transferiu do BlackBerry World podem não estar disponíveis no novo dispositivo. Sujeito aos direitos regulatórios aplicáveis, não receberá qualquer reembolso pelas aplicações compradas se estas não estiverem disponíveis no seu novo dispositivo BlackBerry.

Mudar o nome de uma pasta

1. No ecrã inicial, toque numa pasta.
2. No fundo do ecrã, mantenha premido no nome de uma pasta.
3. Introduza o nome da pasta.
4. Toque em **Mudar o nome**.

Acerca do BlackBerry Assistant

Pode utilizar o BlackBerry Assistantpara executar diversas tarefas pessoais e profissionais, bem como interagir com o seu dispositivo em linguagem natural.

O BlackBerry Assistant pode facilitar a realização de tarefas simultâneas. Em vez de navegar para uma aplicação específica, basta abrir o BlackBerry Assistant e dizer os seus comandos. O BlackBerry Assistant responde para o ajudar a concluir a tarefa ou a interagir com rapidez.

Caso se encontre em reunião e tiver de manter silêncio, pode escrever os seus pedidos no BlackBerry Assistant em linguagem natural. Quando escreve os seus pedidos, o BlackBerry Assistant permanece silencioso e responde apenas com texto no ecrã.

Quando diz os seus pedidos através de um dispositivo com Bluetooth ativado, como auscultadores, o BlackBerry Assistant responde com informação mais detalhada e instruções para o ajudar a concluir tarefas sem olhar para o ecrã.

Abra o BlackBerry Assistant .

Efetue uma das seguintes ações:

- No ecrã inicial, toque no .
- Prima sem soltar a tecla **Silêncio** no lado direito do dispositivo.

Abra o BlackBerry Assistant quando o dispositivo estiver ligado num carro

Se o seu kit automóvel suportar chamadas de mãos livres e Phone Book Access Profile (PBAP), pode abrir o BlackBerry Assistant de mãos livres quando o seu dispositivo estiver ligado num carro utilizando a tecnologia Bluetooth.

1. Quando solicitado pelo kit automóvel, diga "Chamada BlackBerry Assistant."
2. Diga um pedido que seja suportado pelo BlackBerry Assistant.

Ações que pode executar com o BlackBerry Assistant

Pode utilizar o BlackBerry Assistant para executar diversas tarefas nas seguintes aplicações e serviços. Consoante o idioma do seu dispositivo, as definições do BlackBerry Assistant ou a rede sem fios, pode não ser possível executar algumas destas tarefas.

Aplicação ou serviço	Tarefas
	Correio eletrónico Envie uma mensagem de correio eletrónico, responda a uma mensagem de correio eletrónico e pesquise as suas mensagens de correio eletrónico.
	BBM Envie uma mensagem do BBM, responda a uma mensagem do BBM e pesquise as suas mensagens do BBM.
	Telefone Efetue uma chamada utilizando o nome ou número de telefone de um contacto e verifique ou retribua as chamadas perdidas.
	Calendário Crie um evento do calendário, edite um evento do calendário, convide colegas para uma reunião e pesquise no seu calendário.
	Conhecimento Obtenha respostas a milhares de perguntas com a ajuda do Wolfram Alpha.
	Mensagem de texto Envie uma mensagem de texto, responda a uma mensagem de texto e pesquise as suas mensagens de texto.
	Aplicações e Definições Abra aplicações e altere algumas das definições do seu dispositivo.
	Procurar Pesquise na Internet com o seu motor de busca preferido ou pesquise o seu dispositivo por palavra-chave.
	Navegação Obtenha direções para um endereço específico, para o centro da cidade ou para um local de interesse.
	Alarme

Aplicação ou serviço	Tarefas
	Defina um novo alarme, altere a hora ou a frequência de alarmes existentes e desative alarmes.
	Temporizador Defina o temporizador e coloque em pausa, retome ou pare o temporizador.
	Facebook Envie uma mensagem do Facebook, pesquise as suas mensagens e atualize o estado no Facebook.
	Twitter Publique um tweet, descubra quais os temas em voga, pesquise as suas mensagens diretas do Twitter e envie mensagens diretas.
	Foursquare Registe-se nos seus locais favoritos com o Foursquare.
	Música Pesquise a sua biblioteca de música, reproduza as suas músicas ou listas de música favoritas e coloque em pausa, reproduza aleatoriamente ou avance músicas durante a reprodução.
	Lembretes Crie tarefas, notas e lembretes no BlackBerry Remember e pesquise as suas tarefas, notas e lembretes.
	Meteorologia Consulte a previsão meteorológica local, a de uma cidade diferente ou outras informações sobre o tempo.
	Locais Encontre empresas e locais de interesse nas proximidades ou numa cidade diferente.
	Desporto Consulte pontuações, horários, classificações e outras informações relativas a diversas ligas profissionais de desporto na América do Norte e na Europa.
	Filmes Consulte os horários de exibição de um filme específico ou os filmes em cartaz num cinema em particular.

Saiba o que pode dizer ou escrever no BlackBerry Assistant

Pode consultar a lista com amostras de pedidos que pode dizer ou escrever em cada aplicação ou serviço que suporte o BlackBerry Assistant. Consoante o idioma do seu dispositivo, definições do BlackBerry Assistant ou rede sem fios, algumas aplicações ou serviços podem não estar disponíveis.

1. No ecrã inicial do BlackBerry Assistant, toque no ⓘ .
2. Toque numa aplicação ou serviço para ver uma lista de pedidos de amostra.

Alterar as definições de idioma do BlackBerry Assistant

Se a definição de idioma do BlackBerry Assistant for diferente da definição de idioma do dispositivo, a sua experiência com o BlackBerry Assistant pode sofrer impacto. O texto no ecrã é apresentado no idioma do dispositivo, mas pode dizer ou escrever pedidos apenas no idioma do seu BlackBerry Assistant.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ **Definições** > **BlackBerry Assistant**.
3. Na lista pendente **Idioma**, toque num idioma.

Nota: O BlackBerry Assistant suporta mais idiomas quando o modo Assistência completa está desativado.

Desativar o modo Assistência completa

Quando desativa o modo Assistência completa, pode continuar a utilizar o BlackBerry Assistant para marcar números de telefone e para procurar no dispositivo. O BlackBerry Assistant suporta mais idiomas quando o modo Assistência completa está desativado.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ **Definições** > **BlackBerry Assistant**.
3. Desative o comutador **Assistência completa**..

Alterar as suas definições de pesquisa

Pode especificar que categorias incluir nas procuras, bem como que motores de busca utilizar para alargar as suas procuras à Internet.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.

2. Toque em **Definições** > **BlackBerry Assistant** > **Definições de procura do dispositivo**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para especificar as categorias a incluir nas pesquisas, toque em **Categorias**.
   - Para especificar que motores de pesquisa utilizar quando alarga as suas pesquisas à Internet, toque em **Alargada**.

Sugestão: Para alterar a ordem de categorias ou de motores de pesquisa, mantenha premida uma categoria ou um motor de pesquisa. Toque no ^ ou no v.

Alterar as definições de interação por voz

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **BlackBerry Assistant**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para ativar ou desativar as respostas por voz, na lista pendente **Resposta por voz**, toque em **Ativado** ou **Desativado**.
   - Para ouvir respostas por voz quando utiliza um dispositivo com Bluetooth ativado, na lista pendente **Resposta por voz**, toque em **Apenas com dispositivo Bluetooth**.
   - Para abrir o BlackBerry Assistant mantendo premida a tecla Silêncio, ative o comutador **Ativar com tecla de silêncio**.
   - Para abrir o BlackBerry Assistant com a tecla de silêncio quando o dispositivo ou o ecrã estão bloqueados, ative o comutador **Utilizar assistente quando bloqueado**.
   - Para censurar palavras ofensivas nas suas interações por voz, ative o comutador **Censurar palavras ofensivas**.

Calendário

Acerca da aplicação Calendário

Se subscrever calendários públicos, como o calendário do cinema ou da escola, os eventos desses calendários também podem aparecer na aplicação Calendário.

Mesmo que não adicione quaisquer contas ao seu dispositivo, pode utilizar a aplicação Calendário para criar e gerir reuniões, compromissos e eventos.

Subscrever um calendário público no seu dispositivo

Certifique-se de que tem o endereço do calendário público no formato iCalShare (ICS).

Pode adicionar um calendário público que utilize o formato ICS ao seu dispositivo BlackBerry para que possa ver esse calendário na aplicação Calendário. Quando o proprietário do calendário faz alterações a eventos, as alterações são sincronizadas para o seu dispositivo. Apenas o proprietário pode alterar eventos num calendário público. Pode igualmente abrir ligações de calendários públicos no Browser do BlackBerry ou numa mensagem de correio eletrónico, bem como adicioná-las rapidamente ao calendário na aplicação Calendário.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em > **Contas** > > **Calendário subscrito**.
3. No campo **Nome do calendário**, introduza um nome para o calendário.
4. No campo **Endereço do servidor**, introduza o endereço para o calendário público em formato ICS.
5. Toque em **Concluído**.

Sugestão: Se tocar numa ligação de um calendário público que não subscreve no Browser do BlackBerry, é automaticamente direcionado para o ecrã **Calendário subscrito** e a informação sobre o calendário público é automaticamente propagada.

Ver os seus eventos

Pode ver os seus eventos do calendário diários, semanais ou mensais. Pode também aceder a uma data específica de qualquer vista do calendário tocando no .

1. Na aplicação Calendário, toque no .
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para ver os eventos de um dia, toque no .
   - Para ver os eventos de uma semana, toque no . Experimente utilizar o gesto de apertar para ampliar e ver uma vista mais detalhada.
   - Para ver os eventos de um mês, toque no . Os números do calendário são dimensionados de acordo com o número de eventos marcados para o dia de trabalho: um número maior significa uma agenda mais preenchida. Toque num dia para ver a agenda numa lista na parte inferior do ecrã.
   - Para ver um ano, na vista de mês, deslize para a esquerda.
   - Para ver uma vista de agenda, toque no .

Sugestão: Para percorrer vários meses no calendário, na vista de mês, deslize para cima ou para baixo no ecrã.

Localizar mensagens de correio eletrónico e ficheiros associados com um evento

O seu dispositivo BlackBerry pesquisa os seus dados para localizar mensagens de correio eletrónico e ficheiros que possam ser relevantes para o seu evento. Por exemplo, se tiver um encontro para rever um documento, o seu dispositivo pode mostrar-lhe o documento.

1. No Calendário, toque num evento.
2. Toque em **E-mail**.

Criar um evento na aplicação Calendário

1. Na aplicação Calendário, toque no + .
2. Introduza a informação do evento.
3. Toque em **Guardar**.

Sugestão: Pode criar um evento em qualquer vista de agenda (por exemplo, na vista de agenda diária ou na vista de agenda semanal) com um simples toque num ponto da agenda. Toque no bloco novo evento apresentado para alterar o evento.

Convidar pessoas para um evento

Se a sua conta suporta a adição de contactos a eventos, pode adicionar participantes quando cria o evento ou mais tarde. Se adicionou uma conta de trabalho do Microsoft Exchange, pode ligar ao servidor remoto para adicionar pessoas que não estão na sua lista de contactos.

Quando cria ou modifica um evento, toque no campo **Participantes**.

- Se a pessoa que deseja adicionar está na sua lista de contactos, comece a escrever um nome. Toque no nome na lista.
- Se a pessoa que deseja adicionar pertence à sua organização e se adicionou a sua conta de trabalho ao dispositivo, toque no nome. Toque em **Procurar**.

Sugestão: Algumas contas podem permitir-lhe ver a disponibilidade dos participantes. Após adicionar os participantes ao evento, toque na hora do evento. Se existir um conflito na agenda dos participantes, os seus nomes são apresentados a vermelho junto do controlo de deslize do tempo na parte superior do ecrã. Para encontrar uma hora conveniente para todos os participantes, toque no e mova o controlo de deslize até os nomes dos participantes ficarem a verde.

Adicionar uma localização a um evento

Quando cria ou altera um evento, efetue uma das seguintes ações:

- Para introduzir uma localização manualmente, no campo **Localização**, escreva uma localização.
- Para abrir a aplicação Mapas e escolher uma localização, no campo **Localização**, toque no . Escolha uma localização.

Pré-visualizar os fusos horários de um evento

Se tiver uma reunião com pessoas noutro fuso horário, ao criar ou alterar o evento, pode pré-visualizar a hora a que o evento decorre no outro fuso horário.

1. Ao criar ou alterar um evento, toque na hora do mesmo.
2. Toque no .
3. Toque nos fusos horários aplicáveis ao seu evento.
4. Toque em **Concluído**.

As horas do evento nos fusos horários pretendidos são apresentadas acima da hora de início do evento.

Agendar um evento repetido

1. Quando cria ou altera um evento, toque na hora do evento.
2. Na lista pendente de **Repetir**, toque numa opção.
3. Quando terminar, toque no .

Alterar o estado de disponibilidade ou a hora de um lembrete para um evento

Quando cria um evento, para poupar tempo, a aplicação Calendário BlackBerry utiliza as suas predefinições para o estado de disponibilidade do evento e para a hora do lembrete. Pode alterar estas definições.

1. Ao criar ou alterar um evento, toque na lista pendente **Calendário**.
   - Para alterar o estado de disponibilidade, na lista pendente **Estado**, toque em **Ocupado**, **Ausente do escritório**, **Livre** ou **Provisório**.
   - Para alterar a hora do lembrete, na lista pendente de **Lembrete**, toque numa opção.
2. Toque em **Guardar**.

Adicionar informações de chamada em conferência a um evento

Quando adiciona informações de chamada em conferência a uma reunião ou a um evento, os participantes com dispositivos BlackBerry podem utilizar a funcionalidade Participar Agora para participarem na chamada em conferência sem terem de marcar os vários números e pontes da chamada em conferência.

Sugestão: Pode guardar as informações da sua chamada em conferência na aplicação Calendário BlackBerry para que não tenha de adicionar manualmente as informações a cada reunião de chamada em conferência.

1. Ao criar ou alterar um evento, toque na lista pendente **Calendário**.
2. Na lista pendente de **Conferência**, execute uma das seguintes ações:
   - Para adicionar informações de uma nova chamada em conferência ao seu evento, toque em **Adicionar Ponte**. Introduza um nome, os números de telefone e os códigos de acesso. Toque em **Guardar**.
   - Se tem informações de chamada em conferência guardadas nas definições da aplicação Calendário, toque numa ponte de chamada em conferência.

Adicionar uma tarefa à aplicação Calendário

Quando adiciona uma tarefa à aplicação Calendário, a mesma é adicionada à aplicação Calendário e à aplicação Remember.

1. Na aplicação Calendário, toque em ⋮ > ✔ .
2. Introduza os detalhes da tarefa.
3. Toque em **Guardar**.

Sugestão: Para ver a sua tarefa na aplicação Remember, no ecrã inicial, abra a tarefa.

Ocultar um calendário

Pode ocultar temporariamente os calendários na vista principal na sua aplicação Calendário.

1. Na aplicação Calendário, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque no 31 .
3. Anule a seleção da caixa de verificação ao lado do calendário que pretende ocultar.

Alterar ou eliminar um evento

Se for o organizador de um evento, pode alterá-lo ou eliminá-lo.

Na aplicação calendário, toque continuamente num evento.

- Para alterar um evento, toque no . Efetue as suas alterações. Toque em **Guardar**.
- Para eliminar um evento, toque no .

Alterar o tempo de suspensão para um lembrete do calendário

Pode personalizar um tempo de suspensão para um lembrete do calendário. Por exemplo, se receber um lembrete 15 minutos antes de uma reunião e pretender receber outro lembrete 1 minuto antes da reunião, pode personalizar o tempo de suspensão.

No lembrete do Calendário, efetue uma das seguintes opções:

- Para aplicar a predefinição de suspensão de um lembrete configurado pelo organizador da reunião, toque em **Suspender**.
- Para definir um tempo de suspensão personalizado, toque em **Personalizar**. Selecione um tempo de suspensão.

Criar uma reunião de seguimento

Quando criar uma reunião de seguimento, os detalhes da reunião, como os participantes,assunto e notas do evento original, são adicionados à reunião de seguimento. As reuniões de seguimento podem ser criadas a partir de eventos passados e futuros.

1. Abrir um evento do calendário.
2. Toque no > .
3. Introduza as informações para a reunião de seguimento.
4. Toque em **Guardar**.

Participar numa chamada em conferência a partir de um lembrete de reunião

Se uma reunião no seu calendário incluir informações de uma chamada em conferência, poderá participar numa chamada com um toque, em vez de marcar manualmente os números da chamada em conferência.

No lembrete da reunião, toque em **Participar agora**.

Guardar informações de chamada em conferência na aplicação Calendário

Pode guardar a informação da ponte da chamada em conferência na sua aplicação Calendário BlackBerry, para que possa rapidamente adicionar essa informação aos seus convites para reunião.

1. Na aplicação Calendário, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque no ⚙ > **Conferência móvel** > + .
3. Introduza a informação da ponte da chamada em conferência, tal como números de telefone e códigos de acesso.
4. Toque em **Guardar**.

Adicionar detalhes de WebEx a um evento

Se transferir a aplicação Cisco WebEx Meetings e tiver uma conta válida que permite o agendamento de reuniões do WebEx, pode adicionar detalhes do WebEx aos eventos do calendário que organiza com, no mínimo, um participante.

Nota: Se o seu evento do calendário estiver associado a uma conta de correio eletrónico de trabalho, a aplicação Cisco WebEx Meetings deve estar instalada no espaço de trabalho no seu dispositivo BlackBerry. Se o seu evento do calendário estiver associado a uma conta de correio eletrónico pessoal, a aplicação Cisco WebEx Meetings deve estar instalada no espaço pessoal no seu dispositivo.

1. Ao criar um evento do calendário, toque na lista pendente **Calendário**.
2. Ative o comutador **Adicionar WebEx**.
3. Toque em **Guardar**.
4. No ecrã **WebEx Meeting**, introduza a sua palavra-passe do WebEx.
5. Toque em **Agenda**.

Os detalhes de WebEx são enviados para o organizador do evento e para os participantes numa mensagem de correio eletrónico.

Adicionar detalhes de WebEx a um evento existente

Se for o organizador de um evento do calendário agendado e tiver sessão iniciada na aplicação Cisco WebEx Meetings no seu dispositivo BlackBerry, pode adicionar os detalhes do WebEx a um evento existente.

Nota: Se o seu evento do calendário estiver associado a uma conta de correio eletrónico de trabalho, a aplicação Cisco WebEx Meetings deve estar instalada no espaço de trabalho no seu dispositivo. Se o seu evento do calendário estiver associado a uma conta de correio eletrónico pessoal, a aplicação Cisco WebEx Meetings deve estar instalada no espaço pessoal no seu dispositivo.

1. Ao alterar um evento, toque na lista pendente **Calendário**.
2. Ative o comutador **Adicionar WebEx**.
3. Toque em **Guardar**.
4. No ecrã **WebEx Meeting**, introduza a sua palavra-passe do WebEx.
5. Toque em **Agenda**.

Os detalhes de WebEx são enviados para os participantes numa mensagem de correio eletrónico.

Editar detalhes do WebEx num evento existente

Se for o organizador de um evento do calendário agendado e tiver sessão iniciada na aplicação Cisco WebEx Meetings no seu dispositivo BlackBerry, pode editar os detalhes do WebEx a um evento existente.

Nota: Se o seu evento do calendário estiver associado a uma conta de correio eletrónico de trabalho, a aplicação Cisco WebEx Meetings deve estar instalada no espaço de trabalho no seu dispositivo. Se o seu evento do calendário estiver associado a uma conta de correio eletrónico pessoal, a aplicação Cisco WebEx Meetings deve estar instalada no espaço pessoal no seu dispositivo.

1. Quando alterar um evento, introduza as informações atualizadas, como a hora do evento ou participantes e toque em **Guardar**.
2. No ecrã **WebEx Meeting**, altere os detalhes para que correspondam às informações atualizadas no evento. Introduza a sua palavra-passe do WebEx.
3. Toque em **Agenda**.

Os detalhes de WebEx são enviados para os participantes numa mensagem de correio eletrónico.

Aderir a um evento do WebEx

Para aderir a um evento, deve ter a aplicação Cisco WebEx Meetings instalada no seu dispositivo BlackBerry.

Nota: Se o seu evento do calendário estiver associado a uma conta de correio eletrónico de trabalho, a aplicação Cisco WebEx Meetings deve estar instalada no espaço de trabalho no seu dispositivo. Se o seu evento do calendário estiver associado a uma conta de correio eletrónico pessoal, a aplicação Cisco WebEx Meetings deve estar instalada no espaço pessoal no seu dispositivo.

Para aderir a um evento do calendário que inclui detalhes do WebEx, efetue uma das seguintes ações:

- No lembrete do calendário, toque em **Start WebEx**.
- Num evento do calendário, no ecrã de eventos, toque em **Start WebEx** ou toque no ⋮ > .

Enviar uma mensagem de "Vou chegar atrasado"

Se vai chegar atrasado a uma reunião ou a um evento, pode rapidamente enviar uma mensagem para informar os outros participantes.

1. Abra o evento.
2. Toque em > **Vou chegar atrasado**.
3. Na caixa de diálogo, desloque o controlo de deslize para indicar o seu tempo de atraso.
4. Toque em **Enviar mensagem de correio eletrónico a todos os participantes** ou **Enviar mensagem de correio eletrónico ao organizador**.

Sugestão: Pode também tocar em **Vou chegar atrasado** no lembrete da reunião.

Partilhar um ficheiro com os participantes na reunião

Pode utilizar o correio eletrónico para partilhar os ficheiros no seu dispositivo BlackBerry com outros participantes na reunião.

1. Toque continuamente num ficheiro.
2. Toque no > **Participantes na reunião**.
3. Toque numa reunião.
4. No ecrã **Escrever**, escreva uma mensagem.
5. Toque em **Enviar**.

Personalizar as definições da aplicação Calendário

Pode personalizar as definições do calendário para o ajudar a gerir o seu horário da forma mais produtiva.

Alterar o seu calendário predefinido

Quando adiciona um evento ao seu calendário ou envia um convite para uma reunião, o seu dispositivo adiciona o evento ao seu calendário predefinido.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no **Definições** > **Contas**.
3. Toque em .
4. Para alterar o calendário predefinido a que adiciona eventos e do qual envia convites, toque num calendário na lista pendente **Calendário**.

Ativar o modo Reunião

Quando ativa o Modo de reunião, as suas notificações são colocadas em silêncio automaticamente durante as horas marcadas como ocupadas na aplicação Calendário, por exemplo, durante reuniões. Quando as horas ocupadas terminam, as notificações regressam automaticamente às definições normais.

Nota: O Modo de reunião não está ativado para calendários ocultos.

1. Na aplicação Calendário, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **modo Reunião**.
3. Ative o comutador **modo Reunião**.

Configurar o Modo de reunião

Ao ativar o Modo de reunião, pode selecionar a que notificações, tipos de evento e calendários se aplica o Modo de reunião. Pode igualmente definir o período máximo de tempo a que a definição se aplica, por exemplo, a reuniões de 2 horas ou menos.

1. Na aplicação Calendário, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Modo de reunião**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para configurar o seu perfil de Modo de reunião mediante a atribuição de um nome, ou para editar as definições de notificações, toque em **Configurar o perfil do Modo de reunião**.
   - Para selecionar o estado do evento de calendário ao qual se aplica o Modo de reunião, na lista pendente **Estado**, toque em **Ocupado**, **Provisório e Ocupado** ou **Ocupado com Participantes**.
   - Para selecionar o período máximo de tempo a que o Modo de reunião se aplica, na lista pendente **Duração máxima**, toque numa opção. O Modo de reunião não é ativado para eventos de calendário mais longos do que esta duração.
   - Para desativar o Modo de reunião para um calendário específico, toque em **Omitir calendários**. Toque num calendário.

Alterar o endereço de correio eletrónico para utilizar com o calendário

Se tiver vários calendários no seu dispositivo BlackBerry, pode definir um endereço de correio eletrónico diferente para cada calendário. Quando cria um evento num calendário específico, os convites são enviados através do endereço de correio eletrónico que atribuiu ao calendário.

O endereço de correio eletrónico que utilizar deve já estar adicionado ao seu dispositivo. Algumas contas não permitem que altere o endereço de correio eletrónico (por exemplo, a sua conta de trabalho).

1. Na aplicação Calendário, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Definições de convite para reunião**.
3. Na lista pendente de um calendário, toque no endereço de correio eletrónico.

Alterar as predefinições dos eventos

Altere o comprimento predefinido, as horas de lembretes e intervalos de suspensão para os seus eventos ou reuniões.

1. Na aplicação Calendário, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã.

2. Toque em **Definições** > **Geral**.
   - Para alterar a duração em que as suas reuniões se mantêm no calendário, toque na lista pendente **Duração da reunião** e toque numa nova duração.
   - Para alterar a hora predefinida do lembrete para os eventos, toque na lista pendente **Lembrete da reunião** ou **Lembrete ao longo do dia** para reunião e selecione uma nova hora.
   - Para alterar os intervalos de suspensão, toque na lista pendente **Intervalo de suspensão** e toque numa nova duração do intervalo de suspensão.

Alterar o modo como o calendário é apresentado

1. Na aplicação Calendário, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** > **Geral**.
   - Para alterar o dia de início da semana, na lista pendente **Primeiro dia da semana**, toque num dia.
   - Para alterar a semana para uma semana de trabalho de 5 dias, na lista pendente **Vista de semana**, toque numa opção.
   - Para ver os números das semanas, ative o comutador **Apresentar números das semanas**.
   - Para utilizar números crescentes para indicar o grau de ocupação de um dia de trabalho, ative o comutador para**Apresentar números crescentes**.
   - Para alterar a data de início do ano, na lista pendente **Primeira semana do ano**, toque numa data.
   - Para alterar as suas horas de trabalho diárias, na secção **Horas de trabalho** das listas pendentes **Início** e **Fim**, toque numa hora.

Resolução de problemas: aplicação Calendário

Não consigo sincronizar o meu calendário

Experimente seguir os seguintes passos:

- Se o calendário está associado com uma das suas contas (por exemplo, o seu calendário Gmail), certifique-se de que a sincronização para o calendário está ativada. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior. Toque em > **Contas**. Toque numa conta. Verifique se o comutador **Sincronizar calendário** está ativado.
- Se o calendário está guardado no seu computador no Microsoft Outlook ou Apple iCal, experimente utilizar o BlackBerry Link para sincronizar a informação do calendário no seu computador com o dispositivo BlackBerry. Para mais informações, consulte a ajuda do BlackBerry Link.
- Se o seu calendário ainda não estiver sincronizado, tente remover e voltar a adicionar a conta à qual o calendário está associado.

Não posso responder ou enviar convites para reuniões

Verifique que adicionou uma conta de correio eletrónico com um calendário integrado. Algumas contas podem não incluir a função de calendário.

Os eventos novos ou atualizados não aparecem no meu calendário

Pode ser necessário atualizar os seus calendários. Na aplicação Calendário, toque em ⋮ > ↻.

Tenho entradas de calendário duplicadas

Se importou entradas de calendário utilizando o BlackBerry Link, pode ver entradas em duplicado no seu dispositivo após o sincronizar com o seu computador.

Pode remover duplicados eliminando os duplicados no seu livro de endereços, ou limpando os dados locais no seu dispositivo.

Para remover entradas de calendário em duplicado eliminando os dados locais no seu dispositivo, faça o seguinte:

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no ⚙ **Definições** > **Contas**.
3. Toque em ⋮.
4. Toque em **Eliminar calendário local**.

CUIDADO: Eliminar os seus dados locais irá eliminar permanentemente quaisquer entradas de calendário que tenha guardado apenas localmente no dispositivo.

Contactos

Acerca da aplicação Contactos

Se tiver adicionado uma conta de correio eletrónico ou de rede social ao seu dispositivo, os contactos dessas contas são apresentados na sua lista de contactos. É muito fácil localizar pessoas que pretende contactar, porque o seu dispositivo combina automaticamente os contactos que partilham o nome e o apelido, endereços de correio eletrónico ou números de telemóvel.

Adicionar um contacto à aplicação Contactos

1. Na aplicação Contactos, toque no .
2. Introduza as informações do contacto. Para campos adicionais, toque no .
3. Toque em **Guardar**.

Sugestão: Para escolher uma conta ou local de armazenamento para um contacto, toque no botão **Guardar em** na parte superior do ecrã. Selecione a caixa de verificação junto de uma conta ou localização de armazenamento.

Copiar contactos para e do cartão SIM

O seu cartão SIM pode guardar nomes e números de telefone de contactos. Copiar contactos para e do cartão SIM permite-lhe transferir facilmente contactos de um dispositivo para outro. Quando insere um cartão SIM no seu dispositivo BlackBerry, pode ver os contactos armazenados no cartão SIM na sua lista de contactos. Pode copiar os contactos do cartão SIM para a memória do seu dispositivo, de modo a que os contactos lhe sejam disponibilizados mesmo que o cartão SIM seja removido.

Pode também utilizar o BlackBerry Link para efetuar uma cópia de segurança dos seus contactos num computador.

Nota: Se adicionou uma conta de trabalho ao seu dispositivo e o administrador ativou o BlackBerry Balance, não pode copiar os seus contactos de trabalho para o cartão SIM.

1. Na aplicação Contactos, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no .
   - Para copiar todos os contactos do cartão SIM para a memória do seu dispositivo, toque em **Importar contatos do cartão SIM**.
   - Para copiar todos os contactos da memória do seu dispositivo para o cartão SIM, toque em **Copiar contactos do dispositivo para o cartão SIM**.
   - Para visualizar os contactos do seu cartão SIM e decidir quais os que quer copiar para o seu dispositivo, toque em **Gerir contactos do cartão SIM**.

Parar de combinar contactos automaticamente

Por predefinição, o seu dispositivo BlackBerry combina automaticamente os contactos quando é evidente que esses contactos pertencem à mesma pessoa (por exemplo, partilham o mesmo nome e apelido, número de telemóvel, BlackBerry ID, etc.). Pode escolher se pretende que o dispositivo combine os contactos automaticamente.

1. Na aplicação Contactos, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em .
3. Desative o comutador **Combinar contactos automaticamente**.

Sugestão: Se pretende anular a combinação de contactos existentes, ative o comutador **Descombinar contactos existentes**.

Adicionar um contacto a partir do ecrã Chamadas

1. Na aplicação Telefone, toque no .
2. Toque continuamente num número de telefone.
3. Toque no .
   - Para adicionar o número de telefone a uma entrada de contacto existente, toque num contacto da lista.
   - Para adicionar o contacto como um novo contacto, toque no .
4. Toque em **Guardar**.

Importar informações de um cartão de contacto para a sua lista de contactos

Se alguém partilhar consigo um cartão de contacto (também conhecido como vCard ou ficheiro .vcf), pode adicionar a informação desse contacto à lista de contactos no dispositivo BlackBerry.

1. Toque no cartão de contacto.
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Se o cartão de contacto contiver apenas um contacto, toque no .
   - Se o cartão de contacto contiver vários contactos, toque em **Importar**.

Vistas de contactos

Quando toca num contacto na aplicação Contactos, o seu dispositivo BlackBerry apresenta muitas informações acerca da pessoa. Algumas dessas informações, como, por exemplo, a data de aniversário de um contacto, a empresa para que trabalha e a imagem da pessoa, são obtidos de contas de redes sociais que adicionou ao seu dispositivo, como, por exemplo, o Twitter ou o LinkedIn. Outras informações podem ser adicionadas por si. Existem três separadores, ou vistas, pelas quais pode navegar com toques.

Detalhes

Esta vista mostra-lhe uma panorâmica geral dos detalhes dos contactos: como contactá-los, onde trabalham, as datas dos seus aniversários e outras informações importantes. Pode tocar em números de telefone ou endereços de correio eletrónico para começar a entrar em contacto com os respetivos contactos.

Atualizações

Esta vista mostra-lhe as atualizações mais recentes dos seus contactos, obtidas de redes sociais como, por exemplo, o Twitter e o Facebook. Se tiver adicionado o nome da empresa em que um contacto trabalha, a vista Atualizações também lhe mostra notícias sobre essa empresa. Toque numa atualização para a ver numa aplicação de redes sociais ou no browser.

Atividade

Esta vista mostra-lhe interações passadas ou futuras com os seus contactos. Toque em qualquer atividade para ir diretamente para esse evento no seu dispositivo.

Alterar os contactos na aplicação Contactos

Adicionar ou alterar uma imagem de um contacto

1. Na aplicação Contactos, toque num contacto > .
   - Para utilizar uma imagem de uma aplicação de rede social que tenha adicionado, toque numa das imagens disponíveis na parte superior do ecrã.
   - Para utilizar uma fotografia guardada, na área de fotografias, toque no . Navegue até à fotografia.
   - Se suportado, para tirar fotografias com a câmara, na área de fotografias, toque no . Toque no . Tire uma fotografia. Se necessário, corte ou edite a fotografia. Toque em **Concluído**.
2. Toque em **Guardar**.

Alterar informações de um contacto

1. Na aplicação Contactos, toque num contacto > .
2. Efetue as suas alterações. Para campos adicionais, toque no .
3. Toque em **Guardar**.

Eliminar um contacto

1. Toque e mantenha premido num contacto.
2. Toque em .

Copiar um contacto para outra conta ou localização de armazenamento

Se tiver várias contas no dispositivo BlackBerry, pode ser possível copiar um contacto para uma dessas contas, ou para o cartão SIM.

1. Na aplicação Contactos, toque e mantenha premido num contacto.

2. Toque no .
3. Selecione a caixa de verificação junto de uma conta ou localização de armazenamento.
4. Toque em **Concluído**.

Criar um grupo de contacto na aplicação Contactos

Pode criar grupos dentro dos seus contactos, para enviar facilmente mensagens para todos no grupo, marcar reuniões e partilhar ficheiros. Pode encontrar os seus grupos na lista de contactos ou filtrar a lista de contactos para apresentar apenas os seus grupos de contactos.

1. Na aplicação Contactos, toque no .
2. No campo de **Nome do grupo**, escreva um nome para o grupo de contactos.
3. Toque no .
4. Selecione os contactos a adicionar ao grupo.
5. Toque em **Concluído**.
6. Toque em **Guardar**.

Adicionar um contacto a um grupo de contactos

1. Na aplicação Contactos, toque num grupo de contactos.
2. Toque no > .
3. Selecione os contactos a adicionar ao grupo.
4. Toque em **Concluído**.
5. Toque em **Guardar**.

Remover um contacto de um grupo de contactos

1. Na aplicação Contactos, toque num grupo de contactos.
2. Toque em .
3. Junto ao nome do contacto, toque no .
4. Toque em **Guardar**.

Renomear um grupo de contactos

1. Na aplicação Contactos, toque num grupo de contactos.
2. Toque em .
3. No campo de **Nome do grupo**, escreva um novo nome para o grupo.

4. Toque em **Guardar**.

Adicionar um contacto aos seus favoritos

Quando adiciona contactos aos seus favoritos, as suas imagens aparecem na parte superior da sua lista de contactos para que possa contactá-los rapidamente.

1. Na aplicação Contactos, toque e mantenha premido num contacto.
2. Toque no ★+.

Contactar uma pessoa

1. Toque e mantenha premido num contacto.
2. Toque no modo como pretende contactar com um contacto.

Definir um tom de toque personalizado para um contacto

1. Na aplicação Contactos, toque num contacto.
2. Toque em ✎.
3. Na parte inferior do ecrã de **Editar contacto**, toque em **Tom de toque e notificações**.
4. Toque num tipo de notificação e efetue as suas alterações.
5. Toque em **Anterior**.
6. Toque em **Anterior** novamente.
7. Toque em **Guardar**.

Sugestão: Também pode personalizar outras definições para um contacto, como o nível de volume das notificações e a cor do LED que pisca no dispositivo quando o contacto lhe envia uma mensagem ou telefona para si.

Pesquisar um contacto

Tal como outras aplicações no seu dispositivo BlackBerry, a aplicação Contactos possui uma funcionalidade de pesquisa que lhe permite localizar rapidamente o contacto que procura.

Na aplicação Contactos, toque no 🔍.

- Para procurar contactos na sua lista de contactos, basta começar a escrever. Quando o contacto aparecer, toque no contacto.

- Para pesquisar contactos de um livro de endereços remoto (por exemplo, o livro de endereços da sua empresa), escreva o nome do contacto. Toque em **Pesquisa remota**.

Filtrar contactos

Existem várias formas de alterar os contactos que vê na sua lista de contactos.

Ver contactos por conta ou tipo

Pode filtrar rapidamente a sua lista de contactos para ver apenas contactos específicos (por exemplo, BBM ou grupos de contactos).

1. Na aplicação Contactos, toque no ☰.
2. Toque no tipo de contactos que pretende ver.

Ocultar um conjunto de contactos

Pode eliminar um tipo de conta da sua lista de contactos. Por exemplo, se costuma seguir celebridades no Twitter, pode querer mantê-las na sua lista de contactos.

1. Na aplicação Contactos, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no ⚙.
3. Na secção **Mostrar conta na lista de contactos**, desative o comutador junto da conta que pretende remover.

Ordenar os seus contactos na aplicação Contactos

Por predefinição, os seus contactos são ordenados pelo primeiro nome, mas pode também ordenar por apelido ou nome da empresa.

1. Na aplicação Contactos, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no ⚙.
3. Na lista pendente de **Ordenar Contactos por**, toque numa opção de ordenação.

Partilhar um contacto

Pode partilhar os detalhes de uma conta com outras pessoas no formato .vcf. Funciona como um cartão de visita digital.

1. Na aplicação Contactos, toque e mantenha premido num contacto.
2. Toque no .

Resolução de problemas: Contactos

Os meus contactos não foram combinados automaticamente

O seu dispositivo BlackBerry combina automaticamente os contactos quando é evidente que esses contactos pertencem à mesma pessoa (por exemplo, partilham o mesmo nome e apelido, número de telemóvel, BlackBerry ID, etc.). Se, apesar disso, ainda encontrar entradas duplicadas na sua lista de contactos, pode combinar esses contactos numa única entrada.

1. Na aplicação Contactos, toque e mantenha premido num contacto.
2. Toque no .
3. Toque nos contactos que pretende combinar.
4. Toque no .

As minhas fotografias de contacto mudam

Se adicionou uma conta de rede social ao seu dispositivo BlackBerry e está a utilizar uma imagem de perfil como imagem do contacto, a imagem é alterada quando o seu contacto altera a imagem do seu perfil.

Tenho entradas de contactos duplicadas

Se importou entradas de contactos utilizando o BlackBerry Link, pode ver entradas em duplicado no seu dispositivo após o sincronizar com o seu computador.

Pode remover os duplicados unindo os contactos no seu dispositivo ou eliminando os dados locais no seu dispositivo.

Para remover entradas de contactos em duplicado eliminando os dados locais no seu dispositivo, faça o seguinte:

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no **Definições** > **Contas**.
3. Toque em .
4. Toque em **Eliminar contactos locais**.

CUIDADO: Apagar os seus dados locais elimina permanentemente quaisquer entradas de contactos guardadas apenas localmente no dispositivo.

Relógio

Definir o alarme

Definir um alarme

1. Toque em ☰ > ⏰.
2. Na parte inferior do dispositivo, ative o comutador **Alarme**.
3. Toque continuamente no ponto do lado de fora da face do relógio.
4. Rode o seletor à volta da face do relógio para definir a hora desejada.

Sugestão: O marcador permite-lhe definir o alarme para incrementos de cinco minutos. Para definir o alarme para um minuto específico, toque na hora do alarme na parte inferior do ecrã. Toque na lista pendente de **Hora do Alarme** e desloque para cima ou para baixo para acertar a hora do alarme.

Definir alarmes adicionais

Pode definir alarmes múltiplos para o mesmo dia, ou alarmes adicionais para dias diferentes a horas diferentes. Pode manter um registo de todos os alarmes que definiu atribuindo-lhes um nome, e pode também definir um tom de alarme, repetição e duração da suspensão diferentes para cada alarme.

1. Toque em ☰ > ⏰.
2. Toque no +.
3. Escreva o nome de um alarme.
4. Defina uma hora do alarme, repetição, tom e duração da suspensão.
5. Toque em **Guardar**.

Sugestão: Quando tiver definido alarmes múltiplos, pode ajustar rapidamente as horas dos diferentes alarmes tocando e mantendo premido qualquer um dos marcadores fora do mostrador do relógio e deslizando o marcador à volta do mostrador do relógio até à sua hora desejada.

Gerir os alarmes adicionais

1. Toque em ☰ > ⏰ > .
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para ativar ou desativar um alarme, junto do mesmo, toque no comutador.

- Para alterar o nome, a hora, o tom, a repetição ou a duração da suspensão, toque num alarme.
- Para eliminar um alarme, toque e mantenha premido num alarme. Toque no .

Alterar o som do despertador

1. Toque em > > .
2. Toque num alarme.
3. Toque em **Toque do alarme**.
4. Selecione uma das opções de tons de alarme.

Sugestão: Para utilizar música que tiver adicionado ou transferido para o seu dispositivo BlackBerry, toque no .

Definir um despertador para vários dias

1. Toque em > > .
2. Toque num alarme.
3. Toque em **Repetição**.
   - Para definir um alarme diário, ative o comutador **Diário**.
   - Para configurar um alarme para tocar em dias específicos, selecione a caixa de verificação ao lado do ou dos dias pretendidos.

Configurar o campo Suspender

1. Toque em > > .
2. Toque num alarme.
3. Toque em **Suspender**.
4. Selecione uma duração.

Para cancelar um alarme suspendido, toque na hora na parte inferior do ecrã. Toque em .

Cronómetro

1. Toque no > .
2. Toque no .
3. Para iniciar uma nova volta, toque em **Volta**.

Temporizador

Definir o temporizador

1. Toque no ☰ > .
2. Toque continuamente no ponto do lado de fora da face do relógio.
3. Rode o seletor à volta da face do relógio para definir a hora desejada.
4. Toque no ▶ .

Sugestão: O marcador permite-lhe definir o temporizador para incrementos de um minuto. Para definir o temporizador para um minuto e segundo específicos, toque em . Toque na lista pendente **Definir hora**. Desloque para cima ou para baixo para acertar as horas, os minutos e os segundos para que o temporizador está definido.

Alterar o tom do temporizador

1. Toque no ☰ > .
2. Toque em .
3. Toque em **Tom do temporizador**.
4. Toque no temporizador uma vez.

Sugestão: Para utilizar música que tiver adicionado ou transferido para o seu dispositivo BlackBerry, toque no + .

Relógio Universal

Se viajar com frequência, ou se tiver amigos e família em diferentes pontos do mundo, pode adicionar cidades ao relógio universal para ver rapidamente as horas em diversas cidades à volta do mundo.

Adicionar uma cidade ao ecrã de relógio mundial

1. Toque em ☰ > .
2. Toque no + .
3. Introduza uma localização.
4. Toque numa cidade.

Sugestão: Após adicionar uma cidade ao ecrã do relógio universal, toque no nome da cidade para verificar as condições meteorológicas nessa cidade.

Eliminar uma cidade do ecrã do relógio mundial

1. Toque em ☰ > 🌐.
2. Toque e mantenha premido numa cidade.
3. Toque em 🗑.

Ativar o modo de silêncio

Quando o modo de silêncio está ativado, não recebe notificações de novas mensagens, no entanto, os alarmes definidos tocam e o seu dispositivo BlackBerry apresenta a hora com iluminação suave. Também pode definir a opção para ativar o Modo de poupança da bateria ou desativar as ligações sem fios no Modo Silêncio.

1. Na aplicação Relógio, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em 🛏.

Sugestão: Quando o seu alarme é ativado em modo Silêncio, pode tocar em qualquer local no ecrã para suspender o alarme. Para desativar o alarme no modo Silêncio, deslize o dedo para cima a partir da parte inferior do ecrã.

Alterar definições do modo Silêncio

Quando o dispositivo está em modo Silêncio, pode escolher desativar automaticamente o modo de poupança de bateria ou desativar todas as ligações sem fios.

1. Na aplicação Relógio, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Ative o comutador **Poupança de bateria em Modo de silêncio**.
   - Desative o comutador **Ligações sem fios em Modo de silêncio**.

Personalizar as notificações do modo Silêncio

Por predefinição, todas as notificações estão definidas para silêncio no modo Silêncio. Pode alterar definições como o nível do volume e tom de toque para personalizar o perfil do modo Silêncio ou pode escolher ouvir uma notificação apenas para as chamadas quando o dispositivo está no modo Silêncio.

1. Na aplicação Relógio, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙.
3. Altere as definições **Volume**, **Som**, **Vibração**, **Notificar durante as chamadas**, **Pré-visualizações instantâneas** ou **LED**.

4. Se necessário, para definir notificações de aplicação personalizadas que substituem as definições para o perfil de notificações, toque em **Personalizar notificações de aplicação**.

Sugestão: Para ativar apenas o toque do telefone no modo Silêncio, complete os passos 1-4. Toque em **Telefone**. Ative o comutador **Som**.

Alterar o mostrador do relógio

1. Na aplicação Relógio, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙.
3. Toque na lista pendente **Mostrador do relógio**.
4. Toque num tipo de mostrador do relógio.

Aplicações Android

Transferir e instalar aplicações Androidna Amazon Appstore

Obtenha aplicações e jogos concebidos para smartphones Android e instale-os no dispositivo BlackBerry com a Amazon Appstore!

Crie uma conta Amazon ou inicie sessão com a sua conta Amazon existente para pesquisar e transferir aplicações na Amazon Appstore.

Após transferir uma aplicação na Amazon Appstore, toque em **Instalar** na parte superior do ecrã. Pode também consultar o ecrã **Ajuda** na Amazon Appstore para obter mais informações.

Transferir e instalar aplicações Android de outras fontes

Para além de utilizar o BlackBerry World e a Amazon Appstore para transferir aplicações e jogos, também pode obter aplicações e jogos Android em diversos sítios Web de terceiros e aplicações mobile market. A maioria das aplicações de sites e do mobile market incluem um botão de instalação que é apresentado após transferir um ficheiro de aplicação Android. Também pode instalar um ficheiro de aplicação abrindo-o na aplicação Gestor de ficheiros no dispositivo BlackBerry.

Se não conseguir localizar um ficheiro de aplicação que transferiu, pode pesquisar pelo nome da aplicação na aplicação Gestor de ficheiros. A maioria das aplicações Android inclui a extensão do nome do ficheiro .apk. Para procurar todos os ficheiros de aplicação Android que transferiu, experimente pesquisar na aplicação Gestor de ficheiros por **.apk**.

CUIDADO:

É possível que as aplicações que instalar de fontes que não o BlackBerry World não tenham sido revistas pela BlackBerry. Estas aplicações podem representar um risco para o seu dispositivo e dados pessoais. Deve instalar apenas aplicações de fontes fidedignas.

Enquanto que a maioria das aplicações concebidas para smartphones Android podem ser instaladas e abertas em dispositivos BlackBerry, algumas aplicações podem utilizar serviços não suportados pelo BlackBerry 10 OS.A BlackBerry 10 OS pode também substituir estes serviços por serviços alternativos (como serviços de mapeamento).

Se não está disposto a aceitar incorrer nestes riscos e limitações, não deve instalar aplicações de fontes que não o BlackBerry World.

Alterar as definições de instalação de aplicações Android

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Instalar aplicações**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para permitir a instalação de aplicações Android de fontes que não a Amazon Appstore, ative o comutador **Permitir a instalação de aplicações de outras fontes**.
   - Para inspecionar aplicações Android e identificar as que são potencialmente perigosas para o seu dispositivo ou dados, ative o comutador **Inspecionar aplicações antes de instalar**.

Navegar numa aplicação Android

Nas aplicações Android, pode mostrar ou ocultar uma barra de ação na parte inferior do ecrã ou pode regressar rapidamente ao ecrã anterior.

Efetue uma das seguintes ações:

- Para ver as ações adicionais que pode realizar, numa aplicação, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
- Para mostrar ou ocultar a barra de ação na parte inferior do ecrã, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Mostrar** ou **Ocultar**.
- Para voltar ao ecrã anterior, coloque o dedo abaixo e a meio do ecrã. Deslize o dedo na diagonal para cima e para a esquerda.

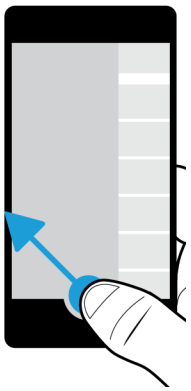

Alterar o tamanho de ecrã de uma aplicação Android

Se uma aplicação Android não for corretamente apresentada no seu dispositivo, pode alterar o tamanho do ecrã da aplicação Android.

1. Na aplicação Android, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no .
3. Toque num tamanho de ecrã.
4. Toque em **Alterar**.

Mapas e GPS

Ícones do BlackBerry Maps

Ícone	Descrição
	Mostre a sua localização atual no mapa.
	Veja as localizações de Recentes, Favoritos e Contactos.
	Obtenha direções de itinerário..

Ícone	Descrição
	Veja os locais que procura ou que adicionou ao mapa. Os ícones roxos são utilizados para identificar as localizações que procurou. Os ícones azuis indicam locais que adicionou ao mapa.
	Apague os locais que assinalou e adicionou ao mapa.
	Aceda ao ecrã mapa.

Procurar locais ou endereços num mapa

Pode utilizar a funcionalidade GPS do dispositivo BlackBerry para procurar um endereço específico ou um tipo de localização e ver os resultados no mapa.

1. Na aplicação Mapas, no campo **procurar**, introduza um endereço ou uma palavra descritiva, como "café" ou "hospital".
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para ver todos os resultados da procura como sinalizadores no mapa, prima a tecla **Enter**.
   - Para ver um resultado de pesquisa específico como um alfinete no mapa, toque no resultado da pesquisa.
3. No mapa, para ver a informação sobre a localização, incluindo números de telefone e críticas, toque no nome da localização.
4. Para obter direções, junto de um resultado de procura ou localização, toque no .

Sugestão: Quando procura um tipo de localização, por exemplo, "estações de serviço", e vê todos os resultados da procura como sinalizadores no mapa, pode ver uma lista detalhada dos tipos de estações de serviço e a informação de cada localização. Para ver a lista, após ver os resultados da procura como sinalizadores no mapa, no canto superior direito do ecrã, toque no .

Marcar um local num mapa

No BlackBerry Maps, pode adicionar alfinetes ao mapa para indicar o local para onde se dirige ou para marcar pontos de interesse..

Na aplicação Mapa, efetue uma das seguintes opções:

- No ecrã do mapa, mantenha premido no local onde pretende adicionar o alfinete.
- No ecrã dos resultados da pesquisa, toque num resultado da pesquisa.

Para limpar todos os alfinetes de um mapa, toque no > .

Obter direções

Verifique se os serviços do local estão ativados e de que o seu dispositivo BlackBerry estabeleceu uma ligação de GPS.

1. Na aplicação Mapas, encontre um local ao efetuar uma das seguintes ações:
   - No ecrã mapa, procure um endereço ou local utilizando o campo Procurar. Nos resultados de pesquisa, toque num local.
   - No ecrã mapa, localize o sinalizador adicionado ao mapa. Toque no sinalizador.
   - No ecrã mapa, toque em ⋮ > . Toque em **Recentes**, **Favoritos** ou em **Contactos**. Toque num endereço, local ou contacto.
2. Toque em ▲ .
3. Para começar a receber direções passo a passo, toque no ▲ .

Para parar as direções passo a passo na vista de mapa ou na vista detalhada, toque no ✕ . Para parar as direções passo a passo na vista de nível de rua, toque em qualquer ponto no ecrã. Toque no ✕ .

Mude para o mapa ou vista detalhada para ver direções passo a passo

Por predefinição, as direções passo a passo começam com a vista de nível de rua do trajeto.

Para mudar para uma das vista de nível superior, efetue uma das seguintes ações:

- Para ver uma lista de direções para o seu destino, toque no .
- Para ver uma descrição geral do itinerário no mapa, toque em .

Para regressar à vista de nível de rua do trajeto, toque no .

Mostrar ou Ocultar trânsito

Se existirem dados de trânsito disponíveis, pode apresentá-los enquanto vê um mapa ou vê ou ouve direções passo a passo na vista de nível de rua.

Efetue uma das seguintes ações:

- No ecrã mapa, toque em ⋮ > .
- Ao ver ou escutar direções passo a passo na vista de nível de rua, toque em ⋮ > .

Para ocultar os dados do tráfego, toque em ⋮ > .

Silenciar direções sonoras

Por predefinição, as direções por voz estão ativadas.

1. Se está na vista de mapa ou na vista de lista de detalhes, toque em para regressar à vista de nível de rua.
2. Para desativar as direções sonoras, toque em .

Alterar as preferências de itinerário

Pode alterar as suas preferências de itinerário enquanto vê ou escuta as direções passo a passo no BlackBerry Maps. Pode definir o seu itinerário de forma a evitar portagens, autoestradas, vias de partilha de carros ou carris. Pode também definir o tipo de itinerário que pretende seguir (mais rápido, mais simples ou mais curto).

1. Na aplicação Mapas, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em > **Opções de itinerário**.
3. Ative os comutadores dos tipos de coisas que pretende evitar. Toque no tipo de itinerário que pretende seguir.

Recalcular itinerários

Enquanto vê ou ouve as direções passo a passo, pode recalcular manualmente as suas direções se virar para um sítio errado ou se pretender obter direções alternativas.

1. Se está na vista de nível de rua, toque no ecrã para apresentar a barra de navegação.
2. Toque em > .

Os meus locais

No separador **Os meus locais** do BlackBerry Maps, pode aceder aos seus favoritos, aos locais visitados recentemente e aos locais dos seus contactos.

Adicionar um local ao ecrã Favoritos

1. Na aplicação Mapas, toque no > .
2. Toque no .
3. No ecrã **Adicionar favorito**, selecione um local na lista ou toque em **Nova entrada**.
4. Se necessário, introduza informações adicionais.
5. Toque em **Guardar**.

Sugestão: Também pode adicionar locais ao ecrã Favoritos tocando e mantendo premido num resultado de pesquisa ou nome de contacto e tocando no .

Para remover um local do ecrã Favoritos, toque no > . Toque em **Favoritos**. Toque e mantenha premido no local que deseja eliminar. Toque no .

Adicionar o seu endereço de casa ou do trabalho

No BlackBerry Maps, pode adicionar os endereços de casa e do trabalho para poupar tempo ao planear viagens e obter direções.

1. Na aplicação Mapas, toque no > .
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Toque em > **Adicionar casa**.
   - Toque em > **Adicionar trabalho**.

Ver os seus locais recentes

O BlackBerry Maps memoriza e organiza os 100 últimos locais que pesquisou para os poder aceder rapidamente.

1. Na aplicação Mapas, toque no > .
2. Toque em **Recentes**.

Limpar os seus locais recentes

Pode limpar a lista dos locais recentemente vistos no BlackBerry Maps.

Sugestão: Se tem locais que pretende guardar para não ter que os procurar novamente, adicione-os como favoritos antes de limpar permanentemente a lista.

1. Na aplicação Mapas, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em > **Limpar histórico**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para eliminar o histórico, destinos recentes e procuras, toque em **Limpar recentes**.
   - Para eliminar os locais e procuras recentes e repor a aplicação para as predefinições, toque em **Repor mapas**.

Ver o endereço de um contacto num mapa

Se adicionou o endereço a uma entrada na aplicação Contactos, pode visualizar a localização do contacto num mapa e obter direções.

1. Na aplicação Mapa, toque no ⋮ > .
2. Toque em **Contactos**.
3. Toque continuamente no nome de um contacto.
4. Toque no .

Alterar as definições de Mapas

Alternar entre quilómetros e milhas

Os mapas BlackBerry apresentam distâncias utilizando o sistema imperial (pés/jardas e milhas) ou o sistema métrico (metros e quilómetros), como definido nas definições do dispositivo.

1. Na aplicação Mapas, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Unidades de medida**.
3. Toque em **Alterar definições do dispositivo**.

Alterar definições de itinerário predefinidas

Se pretende que os mapas BlackBerry apresentem sempre o itinerário mais curto ou mais rápido, ou pretende evitar sempre determinados tipos de itinerários ou ruas, como, por exemplo, autoestradas, estradas com portagem, faixas para carros com mais de um passageiro ou ferries, pode alterar as suas predefinições.

1. Na aplicação Mapas, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Opções de itinerário**.

Alterar entre indicações de voz e sinais sonoros

Os mapas BlackBerry podem indicar-lhe as próximas viragens utilizando direções de voz ou sinais sonoros.

1. Na aplicação Mapas, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Áudio de navegação**.
3. Toque numa opção.

Ativar o modo Noturno

1. Na aplicação Mapas, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **modo Noturno**.
3. Efetue uma das seguintes ações:

- Toque em **Automático**.
- Toque em **Ativado**.
- Toque em **Desativado**.

Alterar o idioma do mapa para local

No BlackBerry Maps, pode definir o texto do mapa para o idioma específico do mapa ou da área que se encontra a ver no momento.

1. Na aplicação Mapas, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Definições do mapa**.
3. Toque em **Local**.

Acerca dos serviços de localização

Pode ativar os serviços de localização, de modo a que aplicações e serviços baseados na localização, como, por exemplo, o BlackBerry Maps, possam determinar a sua localização. As aplicações baseadas na localização podem utilizar a tecnologia GPS de modo a fornecer-lhe informações, como, por exemplo, orientações.

Ativar ou desativar serviços de localização

Algumas aplicações requerem informações de localização GPS para funcionar corretamente.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Clique no ⚙ **Definições** > **Serviços de localização**.
3. Ative ou desative o comutador **Serviços de localização**.

Alterar as permissões locais para aplicações

Pode rever e eliminar quaisquer permissões relacionadas com a localização GPS solicitadas por uma aplicação. Algumas aplicações precisam de permissões específicas para funcionarem corretamente.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Permissões da aplicação**.
3. Toque numa aplicação.
4. Toque num comutador.

Ativar ou desativar dados de trânsito

Se ativar a opção dados de trânsito, o seu dispositivo BlackBerry envia informações de localização GPS anónimas para fornecer dados de trânsito para aplicações do BlackBerry.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Serviços de localização**.
3. Ative ou desative o comutador **Recolha de dados de tráfego**.

Acerca da bússola

A bússola digital do dispositivo BlackBerry funciona como uma bússola normal, mas também inclui outras funções. Por exemplo, pode escolher os pontos da bússola para o norte verdadeiro ou para o norte magnético. Além disso, a bússola funciona em qualquer direção ou orientação, inclusive de pernas para o ar.

Obter leituras de bússolas

Para obter uma leitura da bússola, rode e incline o dispositivo BlackBerry.

A direção atual em que se encontra é apresentada na parte superior do ecrã.

Aponte a bússola para o norte verdadeiro ou para o norte magnético

Pode optar por navegar com a sua bússola com base no norte verdadeiro ou no norte magnético. O norte magnético, para onde apontam as bússolas comuns, pode ser influenciado por vários fatores e não é estável. O norte verdadeiro ou norte geográfico é o que aparece indicado num mapa de papel e é constante. Se prefere navegar com base no norte verdadeiro (por exemplo, se estiver a utilizar a bússola para seguir o mapa), tem de ligar o GPS.

Na aplicação da bússola, efetue uma das seguintes ações:

- Para navegar com base no norte verdadeiro, na parte inferior do ecrã, ative o comutador.
- Para navegar com base no norte magnético, na parte inferior do ecrã, ative o comutador.

Resolução de problemas: Bússola

Não obtenho uma leitura precisa na bússola

Experimente seguir os seguintes passos:

- Se a bússola não indicar o norte, afaste o seu dispositivo BlackBerry de objetos metálicos como ímanes ou dispositivos eletrónicos.
- Se ativou os Serviços de localização e estiver a navegar com base no norte verdadeiro, necessita do recetor de GPS para estabelecer ligação com satélites GPS. Experimente ir para um local no exterior ou para perto de uma janela para estabelecer uma ligação de GPS.

Vejo o indicador de interferência quando tento utilizar a bússola

O indicador de interferência é apresentado no ecrã quando existe algo a causar interferência com a bússola do dispositivo BlackBerry.

Experimente a seguinte ação:

- Afaste o seu dispositivo de metais e, em seguida, rode e incline o seu dispositivo até que o indicador desapareça.

Browser

Navegar na Internet

Utilize o Browser do BlackBerry para navegar na Internet rapidamente de forma conveniente no seu dispositivo BlackBerry.

Aceder a um Web site

1. Escreva um endereço web ou termo de pesquisa na barra de endereço na parte inferior do Browser do BlackBerry.
2. Toque em **Ir**.

Alterar o motor de pesquisa atual

Após mudar de motor de pesquisa, o Browser do BlackBerry continua a utilizar o novo motor de pesquisa até que o mude novamente.

1. Enquanto escreve o termo de pesquisa no Browser, toque no ícone do motor de pesquisa no canto superior direito do ecrã.
2. Toque no motor de pesquisa que pretende utilizar.

Adicionar um novo motor de busca

Pode adicionar motores de busca para que estejam disponíveis na lista pendente quando procurar um termo no Browser do BlackBerry.

Nota: Esta funcionalidade não está disponível em alguns fornecedores de procura.

1. Abra o Browser do BlackBerry.
2. Navegue até um motor de busca (por exemplo, www.wikipedia.org).
3. Procure um termo ou assunto.
4. Na página de resultados da procura, toque em ⋮ > + .
5. Toque em **Adicionar**.

Remover um motor de busca

1. Abra o Browser do BlackBerry e escreva um termo de procura na barra de endereços.
2. Toque no ícone do motor de busca no canto superior direito do ecrã.
3. Toque continuamente num motor de busca.
4. Toque em 🗑 .

Utilizar separadores do Browser

Tal como no navegador do seu computador, pode abrir várias páginas Web em separadores e alternar rapidamente entre separadores.

Abrir, alternar ou fechar separadores

Na aplicação Browser do BlackBerry, toque no ⧉ .

- Para abrir um separador, toque em ⧉+ .
- Para alternar entre separadores, toque num separador.
- Para fechar um separador, no separador que pretende fechar, toque ✕ .

Sugestão: Feche um separador quando já não o estiver a utilizar para melhorar o desempenho do Browser.

Abrir uma hiperligação num novo separador

1. No Browser, toque e mantenha premido numa ligação.

2. Toque em .

Partilhar uma hiperligação ou imagem

Pode partilhar itens na Web por correio eletrónico, mensagens de texto, Facebook, Twitter, BBM e muito mais.

No Browser do BlackBerry, efetue uma das seguintes ações:

- Para partilhar a página web que está a ver, toque em > .
- Para partilhar uma ligação ou fotografia, toque e mantenha premido na ligação ou fotografia. Toque em .

Procurar texto numa página Web

Numa página web, toque no > .

Visualize páginas web num formato acessível.

Para o ajudar a concentrar-se nos artigos de leitura ou outros textos numa página web e remover itens desnecessários, como por exemplo, anúncios, utilize o modo de leitor.

Numa página web, toque em > .

Alterar o tamanho do texto em modo de leitor

Efetue uma das seguintes ações:

- Para aumentar o tamanho do texto, toque em .
- Para diminuir o tamanho do texto, toque no ícone .

Alterar a cor de segundo plano no modo de leitura

Toque no > .

Ativar o suporte de voz no modo de leitura

Com o suporte de voz, pode ouvir um artigo lido em voz alta, na íntegra ou parcialmente, no modo de leitura.

1. Toque no .
2. Efetue uma das seguintes ações:
    - Para colocar em pausa o suporte de voz, toque no .
    - Para retomar o suporte de voz, toque no .

- Para ouvir uma secção específica de um documento, selecione um bloco de texto. Toque no .

Localizar ficheiros que transferiu

Após transferir um ficheiro do Browser do BlackBerry, pode aceder ao gestor de transferências para o encontrar, abrir e partilhar.

Na aplicação Browser, toque no > .

Limpar a sua lista de ficheiros transferidos

No Browser, toque em > > .

Adicionar um web site à sua página inicial

Pode criar um atalho para um sítio da Web no seu ecrã inicial, para que possa aceder rapidamente a esse sítio da Web sem abrir primeiro o navegador.

Num sítio web, toque no > .

Guardar uma página web

Pode guardar uma página web em formato HTML, para que possa aceder à página quando estiver offline, ou enviá-la como anexo.

1. Numa página web, toque no > .
2. Selecione a localização onde pretende guardar a página web.

Alterar as definições do seu Browser

Personalizar o ecrã inicial do Browser

Pode alterar o que vê quando abre pela primeira vez o Browser do BlackBerry. Pode definir uma página inicial específica, mostrar miniaturas das páginas web que visitou recentemente ou frequentemente, ou abrir as páginas web que estavam abertas na sua sessão anterior do Browser.

1. No Browser, toque no > > **Apresentação e ações**.
2. Toque na lista pendente de **Apresentação de arranque**.
   - Para definir uma página inicial específica, toque em **A minha página inicial**. Escreva um endereço web.
   - Para apresentar miniaturas das páginas web que visitou recentemente ou frequentemente, toque em **Nova página do separador**.

- Para abrir as páginas web da sua sessão anterior do Browser, toque em **Os meus separadores da última vez**.

Marcadores e histórico de navegação

Marque as suas páginas Web favoritas para que possa acedê-las facilmente na próxima vez que utilizar o Browser do BlackBerry.

Marcar uma página web favorita

Numa página web, toque no ⋮ > ★+.

Visualizar os marcadores do seu Browser

No Browser do BlackBerry, toque no ⧉ > ★.

Ver os seus marcadores por etiquetas ou numa lista

1. No Browser do BlackBerry, toque no ⧉ > ★.
2. Toque em **Etiquetas** ou no ☰.

Organizar os seus marcadores

É boa ideia manter os seus marcadores organizados, de modo a poder localizar mais rapidamente as páginas Web que quer abrir.

Alterar os seus marcadores

Pode alterar o nome ou endereço web de um marcador.

1. No Browser, toque no ⧉ > ★.
2. Toque e mantenha premido um marcador.
3. Toque em ★.
4. Introduza um novo nome ou endereço da Web.

Adicionar, mudar o nome ou eliminar uma etiqueta de marcadores

As etiquetas ajudam-no a categorizar os seus marcadores para que os possa encontrar mais rapidamente. Por exemplo, pode utilizar etiquetas para organizar as suas páginas Web ou blogs relacionados com notícias.

No Browser do BlackBerry, toque no ⧉ > ★.

- Para adicionar uma etiqueta, toque e mantenha premido num marcador. Toque no . No campo **Adicionar etiquetas**, introduza o nome de uma etiqueta.
- Para renomear uma etiqueta, toque em **Etiquetas**. Toque e mantenha premido numa etiqueta. Toque em . Introduza um novo nome para a etiqueta.
- Para remover uma etiqueta, toque continuamente num marcador. Toque em . Toque numa etiqueta.
- Para eliminar todas as instâncias de uma etiqueta, toque em **Etiquetas**. Toque e mantenha premido numa etiqueta. Toque em .

Eliminar um marcador

1. No Browser, toque no > .
2. Toque e mantenha premido um marcador.
3. Toque em .

Visualizar o seu histórico de navegação

1. No Browser, numa página Web, toque no .
2. Toque no .

Para fechar o histórico de navegação, toque no .

Sugestão: Para visualizar uma página web anterior da sessão de navegação atual, numa página web, toque no até ser apresentado o histórico.

Eliminar o seu histórico de navegação

1. Na aplicação Browser, toque no .
2. Toque no .
   - Para eliminar todo o histórico de navegação, toque no .
   - Para eliminar uma página web específica do histórico de navegação, toque e mantenha premido na miniatura da página web. Toque no .
   - Para eliminar o histórico de navegação de um dia específico, mantenha premido um dia. Toque no .

Navegar em segurança

Para o ajudar a navegar em segurança, pode verificar os certificados de um Website, alterar as definições de segurança e alterar as permissões para Websites específicos no Browser do BlackBerry.

Acerca de certificados de sítios da Web

Os certificados ajudam a verificar se um sítio da Web é legítimo. Os sítios da Web que requerem maior segurança, como, por exemplo, sítios de bancos, usam certificados para ajudar a comprovar a autenticidade. Se um sítio da Web tiver um certificado, são mostrados ícones de certificados ao lado da barra de endereços.

Ícones de certificados de sítios da Web

Ícone	Descrição
	A identidade de um sítio da Web foi verificada por um certificado de validação expandida de uma fonte fidedigna para provar a sua identidade.
	A identidade de um sítio da Web foi verificada por um certificado validado por domínio de uma fonte fidedigna para provar a sua identidade.
	Algumas partes do sítio da Web são seguras e outras partes não o são. Tenha cautela ao introduzir informação sensível no sítio da Web.
	O sítio da Web pode não ser seguro por o certificado ser desconhecido. Não se recomenda a introdução de informação sensível no sítio da Web.

Alterar definições de segurança do Browser

No Browser, toque em ⋮ > ⚙ > **Privacidade e segurança**.

Definições de segurança

Remover Itens do Histórico

Especifique a frequência com o seu dispositivo BlackBerry elimina automaticamente as informações de navegação do seu histórico do Browser do BlackBerry.

Não monitorizar

Indicar aos websites que não pretende que a sua atividade de navegação seja monitorizada.

Permitir SSLv3

O SSLv3 é um protocolo de segurança que pode ser necessário para ligar a websites mais antigos. Os dados enviados e recebidos de websites que requerem SSLv3 podem não ter privacidade assegurada.

Bloquear janelas emergentes

Escolha se pretende permitir janelas pop-up na sua sessão de navegação.

Aceitar Cookies

Permita que os Websites utilizem cookies para enviar e receber informações entre o Website e o Browser. Os cookies podem ser úteis porque os Websites podem utilizar as informações acerca das suas preferência e informações de utilizador, mas os cookies também podem ser um risco de segurança.

Limpar Cookies e outros dados

Limpar todas as suas informações do Browser guardadas.

Limpar Histórico

Limpar o histórico do Browser.

Ativar navegação privada

Ao abrir uma sessão de navegação privada, a sua informação de navegação (histórico, ficheiros em cache, cookies e afins) apenas é guardada enquanto estiver aberta uma sessão de navegação. Ao fechar uma sessão de navegação privada, a informação é automaticamente eliminada.

1. Na aplicação Browser do BlackBerry, toque no .
2. Toque no .

Alterar as permissões para sítios da Web específicos

Enquanto está a navegar pela Internet, pode conceder permissões que permitam a sítios da Web aceder a determinadas informações, como, por exemplo, a sua localização. Pode remover essas permissões em qualquer altura.

1. No Browser, toque no > > **Permissões de sites**.
2. Toque num sítio Web. Toque em **Editar**.
3. Toque em ao lado das permissões que pretende remover.
4. Toque em **Concluído**.

Resolução de problemas: Browser

Não consigo ver um vídeo online

Apesar de poder ver muitos vídeos da Web no seu dispositivo BlackBerry, alguns formatos de vídeo não são suportados e alguns sítios da Web bloqueiam a visualização de conteúdos em dispositivos móveis. Para obter mais informações sobre os formatos de vídeo suportados, consulte a Ajuda.

Etiquetas inteligentes

A aplicação Etiquetas inteligentes reúne excertos de informações e transforma a informação numa etiqueta inteligente. A informação pode incluir texto, sítios Web e outros URIs, números de telefone, endereços de correio eletrónico e informação de ligação. Pode copiar a etiqueta inteligente para uma etiqueta NFC, apresentá-la como um QR Code, ou passar a etiqueta inteligente diretamente para outro dispositivo BlackBerry. A aplicação Etiquetas inteligentes permite-lhe armazenar as etiquetas inteligentes que recebe e utilizá-las ou transferi-las mais tarde.

Em vez de distribuir cartões de visita, experimente criar a sua própria etiqueta inteligente com as suas informações de contacto, de modo a que os destinatários lhe possam ligar, enviar uma SMS ou uma mensagem de correio eletrónico com um simples clique. Tem um evento a aproximar-se? Experimente criar uma etiqueta inteligente com as informações do evento e, de seguida, copiá-la para uma etiqueta NFC gravável anexada a uma pequena lembrança para os seus convidados.

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

Faça a leitura de um QR Code, de um código de barras ou de uma etiqueta NFC

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

Quando faz a leitura de um QR Code ou de um código de barras utilizando a aplicação Etiquetas inteligentes, o dispositivo guarda a informação como uma etiqueta inteligente.

Quando faz a leitura de uma etiqueta NFC, o dispositivo abre a informação no tipo de aplicação correspondente. Pode guardar a informação como uma etiqueta inteligente abrindo a aplicação Etiquetas inteligentes antes de fazer a leitura da etiqueta NFC.

Realize uma das seguintes ações:

- Para fazer a leitura de um QR Codeou de um código de barras, abra a aplicação Etiquetas inteligentes. Toque no . Toque no ou no . Segure no seu dispositivo de modo que os quatro cantos do QR Code ou do código de barras apareçam no ecrã.
- Para digitalizar uma etiqueta NFC, toque com a parte posterior do seu dispositivo na etiqueta NFC.

Eliminar uma etiqueta inteligente do seu dispositivo

1. Na aplicação Etiquetas inteligentes, toque em ⋮ > ☑ .
2. Selecione uma ou mais etiquetas que pretende eliminar.
3. Toque em ⋮ > 🗑 .

Criar a sua própria etiqueta inteligente

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

Pode criar as suas próprias etiquetas inteligentes para partilhar com outros dispositivos, para as guardar numa etiqueta NFC ou para as apresentar como um QR Code.

1. Na aplicação Etiquetas inteligentes, toque no ⊕ .
2. Toque num tipo de etiqueta.
3. Introduza as informações necessárias nos campos apresentados no ecrã.

Sugestão: Pode agrupar múltiplas etiquetas. Toque e mantenha premido numa etiqueta existente. Toque em **Adicionar**. Repita os passos 2 e 3 para criar uma etiqueta.

Tipos de etiqueta inteligentes

Web

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, uma vez aberta, conduza a uma página Web.

Acionadores Inteligentes

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, quando escrita numa etiqueta NFC e tocada de seguida, pode acionar várias definições no seu dispositivo BlackBerry.

Wi-Fi

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, quando escrita numa etiqueta NFC e tocada de seguida, liga o dispositivo a uma rede Wi-Fi especificada.

Bluetooth

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, quando escrita numa etiqueta NFC e tocada de seguida, emparelha o seu dispositivo com um dispositivo especificado com Bluetooth ativado.

Contacto

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, quando aberta, adiciona a informação do contacto à aplicação Contactos.

Evento

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, quando aberta, cria um compromisso na aplicação Calendário.

Facebook

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, ao abrir, o direcione para o seu perfil do Facebook no Browser.

Twitter

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, ao abrir, o direcione para o seu perfil do Twitter no Browser.

LinkedIn

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, ao abrir, o direcione para o seu perfil do LinkedIn no Browser.

Geolocalização

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, quando aberta, procura direções na aplicação Mapas.

Telefone

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, uma vez aberta, ligue para um número de telefone.

Correio eletrónico

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, uma vez aberta, componha uma mensagem de correio eletrónico. Quando criar uma etiqueta, pode preencher os campos Assunto e Mensagem para pré-preencher estes campos quando a etiqueta for aberta ou pode deixar estes campos em branco.

Mensagem de texto

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que, uma vez aberta, compõe uma mensagem de texto (SMS ou MMS). Quando criar uma etiqueta, pode preencher o campo Mensagem para pré-preencher este campo quando a etiqueta for aberta ou pode deixar este campo em branco.

Texto

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que mostre uma mensagem.

Outro

Utilize para criar uma etiqueta inteligente que identifica um recurso utilizando o seu próprio URI (Uniform Resource Identifier). Se criou a sua própria aplicação para o dispositivo BlackBerry, pode utilizar este tipo de etiqueta para criar uma etiqueta inteligente para a sua aplicação.

Etiqueta inteligente favorita

Pode tornar mais fácil localizar etiquetas inteligentes marcando-as como favoritas.

1. Na aplicação Etiquetas inteligentes, toque continuamente na etiqueta que pretende marcar como favorita.
2. Toque no ★+.

Ver as suas etiquetas inteligentes favoritas

Na aplicação Etiquetas inteligentes, toque em ☰ > ★.

Partilhar uma etiqueta inteligente

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

Na aplicação Etiquetas inteligentes, toque continuamente numa etiqueta.

- Para apresentar a etiqueta inteligente como um QR Code para ser lida por outro dispositivo, toque no .
- Para partilhar a etiqueta inteligente através de uma mensagem, como uma mensagem de correio eletrónico ou de texto, ou para partilhar a etiqueta inteligente com uma aplicação, como o BlackBerry Remember, toque no . Toque num tipo de mensagem ou aplicação.
- Para enviar a etiqueta inteligente para outro dispositivo BlackBerry com NFC, toque em > **NFC**. Alinhe a parte de trás dos dispositivos.
- Para copiar a etiqueta inteligente para uma etiqueta NFC gravável, toque em . Toque com o seu dispositivo na etiqueta NFC.

  Sugestão: É frequente as etiquetas NFC serem vendidas como autocolantes. Se copiar a sua etiqueta inteligente num autocolante com uma etiqueta NFC, poderá colar as suas etiquetas inteligentes em praticamente qualquer lugar.

Bloquear uma etiqueta inteligente

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

Se copiar uma etiqueta inteligente para uma etiqueta NFC gravável que está a pensar deixar num espaço público, deve bloquear a sua etiqueta inteligente, para impedir que seja alterada. Uma vez bloqueada, uma etiqueta não pode ser desbloqueada, alterada ou eliminada.

1. Na aplicação Etiquetas inteligentes, toque em ⋮ > .
2. Alinhe a parte de trás do seu dispositivo BlackBerry com a etiqueta.

Alterar o título de uma etiqueta inteligente

1. Na aplicação Etiquetas inteligentes, toque e mantenha premido numa etiqueta inteligente.
2. Toque no .
3. Introduza um título.
4. Toque em **Guardar**.

Eliminar uma etiqueta inteligente de uma etiqueta NFC

Dependendo do seu fornecedor de serviço sem fios, definições de administrador e o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a funcionalidade NFC poderá não estar disponível.

Se a etiqueta NFC não estiver bloqueada, pode eliminar as informações da etiqueta inteligente armazenadas na etiqueta NFC.

1. Na aplicação Etiquetas inteligentes, toque em ⋮ > .
2. Alinhe a parte de trás do seu dispositivo BlackBerry com uma etiqueta NFC.

Gestor de ficheiros

Pode utilizar o Gestor de ficheiros para ver, guardar, comprimir e partilhar ficheiros e pastas no seu dispositivo BlackBerry. Também pode aceder aos seus ficheiros guardados na nuvem.

Ver ficheiros

Ver ficheiros no seu dispositivo

Para ver um ficheiro no Gestor de ficheiros:

1. Toque numa pasta.
2. Toque no ficheiro que pretende ver.

Para retroceder, toque no .

Sugestão: Se o BlackBerry Balance estiver ativado no seu dispositivo e pretender aceder aos seus ficheiros de trabalho, no ecrã inicial, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã. Toque em **Mudar para trabalho** .

Ver ficheiros em dispositivos ligados ou redes

Pode ver ficheiros em dispositivos que estejam ligados ao seu dispositivo BlackBerry, como, por exemplo, um cartão de suporte ou um dispositivo ligado por USB. Se tiver iniciado sessão numa nuvem no seu dispositivo, também pode aceder aos ficheiros que estiverem armazenados nessa nuvem. Para aceder a um ficheiro armazenado noutro dispositivo:

1. Toque no .
2. Toque num dispositivo.

Os ficheiros e pastas armazenados no dispositivo selecionado são abertos ou visualizados no Gestor de ficheiros.

Gerir os seus ficheiros

Mudar o nome de um ficheiro ou de uma pasta

O Gestor de ficheiros permite-lhe mudar os nomes de ficheiros e pastas, para, por exemplo, emendar uma gralha ou uma palavra. Para mudar o nome de um ficheiro ou de uma pasta:

1. Toque continuamente num ficheiro ou numa pasta.
2. Toque no .

Sugestão: Para alterar o tipo de um ficheiro, toque continuamente nesse ficheiro. Toque em > .

Adicionar uma pasta

Quando abre o Gestor de ficheiros, é apresentada uma lista de pastas predefinida. Para adicionar uma pasta, faça o seguinte:

1. Navegue até onde quer adicionar uma pasta nova.
2. Toque no .
3. Toque no .

Nota: Pode não ter pastas predefinidas num dispositivo ou unidade ligados, como um computador ou um cartão de suporte.

Procurar um item no Gestor de ficheiros

1. Toque no .
2. Introduza o nome, ou parte do nome, do item que procura.

Nota: Para procurar um item num dispositivo ligado, tem de efetuar a procura quando o dispositivo estiver aberto no Gestor de ficheiros.

Ordenar ficheiros e pastas

Pode ver os seus ficheiros e pastas ordenados por nome, data, tipo ou tamanho. Também pode escolher se pretende ver os seus ficheiros em ordem ascendente ou descendente.

Sugestão: Para alterar o modo de visualização dos seus ficheiros e pastas, toque no para os ver como uma lista ou no para os ver como uma grelha.

Toque no > .

- Para alterar o modo como os seus ficheiros e pastas estão ordenados, toque em **Ordenar** > **Nome**, **Data**, **Tipo**, ou **Tamanho**.
- Para alterar a ordem dos seus ficheiros e pastas, toque em **Ordenar** > **Ascendente**, ou **Descendente**.

Seleccionar vários ficheiros

1. Toque no .
2. Toque no .
3. Toque nos itens que pretende seleccionar.

Para anular a selecção de um item que tocou inadvertidamente, toque novamente no item.

Transferir ficheiros

Partilhar ficheiros

1. Toque continuamente no ficheiro que quer partilhar.
2. Toque no .
3. Escolha um destino.

Sugestão: Para partilhar vários ficheiros, toque em > . Toque nos ficheiros que pretende partilhar. Toque no .

Mover um ficheiro

1. Toque continuamente num ficheiro ou numa pasta.
2. Toque no .
3. Navegue para onde quer mover o ficheiro.
4. Toque em **Mover**.

Copiar um ficheiro

1. Toque continuamente num ficheiro ou numa pasta.
2. Toque no .
3. Navegue para onde quer copiar o ficheiro ou a pasta.
4. Toque em **Colar**.

Transferir ficheiros zip

Comprimir ficheiros e pastas

Comprimir os seus ficheiros ajuda-o a poupar espaço na memória. Pode comprimir um único ficheiro ou vários ficheiros ou pastas. Também pode comprimir todos os ficheiros de uma dada pasta com a opção Comprimir tudo.

Toque continuamente num ficheiro ou numa pasta.

- Para comprimir um único ficheiro ou pasta, toque no .
- Para comprimir vários ficheiros ou pastas, toque no . Toque nos ficheiros ou pastas que pretende comprimir e, em seguida, toque no .

Descomprimir um ficheiro

Pode descomprimir ficheiros e também pré-visualizar o seu conteúdo. Quando descomprime um ficheiro, é criada uma pasta com o mesmo nome do ficheiro comprimido. O conteúdo descomprimido pode ser visualizado dentro dessa pasta.

- Para pré-visualizar o conteúdo de um ficheiro comprimido, toque no ficheiro.
- Para descomprimir um ficheiro, toque e mantenha premido um ficheiro comprimido. Toque no .

Calculadora

Mudar entre a calculadora científica ou padrão

Utilizando a aplicação calculadora, pode mudar facilmente entre o modo de calculadora com o simples toque de um dedo.

1. Na aplicação Calculadora, toque em **Calculadora**.
2. Para alternar entre o modo de calculadora científica ou padrão, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no teclado da calculadora.

Converter uma unidade de medida

Pode utilizar a aplicação Calculadora no seu dispositivo BlackBerry para converter uma unidade de medida para outra. A calculadora inclui muitos tipos diferentes de medidas que pode converter, como a temperatura, volume e peso. Pode converter facilmente unidades de medida e voltar ao trabalho rapidamente.

1. Na aplicação Calculadora, toque em **Converter**.
2. Selecione um tipo de medida, a unidade a ser convertida e a unidade para a qual a conversão deve ser feita.
3. Introduza o valor que pretende converter.

Calcular uma gorjeta

Quando estiver num restaurante, pode utilizar o calculador de gorjetas para determinar quanto deve deixar de gorjeta. Pode personalizar os seus cálculos para especificar o número de pessoas incluídas na conta e qual a percentagem da conta que pretende deixar de gorjeta. O calculador de gorjetas também pode calcular qual a parte devida por uma pessoa na conta, tornando mais fácil dividir uma conta entre várias pessoas.

1. Na aplicação Calculadora, toque em **Gorjeta**.
2. Introduza o total da fatura no campo **Fatura**.
3. No campo **Gorjeta**, introduza uma percentagem.
4. No campo **Número de pessoas**, introduza o número de pessoas pelas quais dividir a conta.
5. Para arredondar o total para cima, toque na marca de verificação **Arredondar por cima**.

Ver cálculos anteriores

1. Na aplicação Calculadora, toque em **Calculadora**.

2. Para ver os seus cálculos anteriores, no campo de resposta, toque no ☰ .
3. Para ocultar os cálculos anteriores e regressar ao teclado da calculadora, toque no ☰ novamente.

Para apagar todos os cálculos anteriores, toque no 🗑 .

Produtividade e trabalho

Acerca do BlackBerry Balance e do seu espaço de trabalho

A tecnologia BlackBerry Balance ajuda a resolver preocupações de segurança empresarial sem limitar a utilização pessoal do seu dispositivo BlackBerry. Se o seu administrador ativar o BlackBerry Balance, os dados do dispositivo, aplicações e acesso de rede são separados para obter um espaço de trabalho e um espaço pessoal. Os espaços separados evitam que copie acidentalmente dados de trabalho para uma aplicação pessoal, ou que apresente dados de trabalho confidenciais durante um chat no BBM Video. Se o seu administrador ativar o BlackBerry Balance, o seu administrador também pode especificar as políticas de segurança que ativam e desativam funcionalidades no seu dispositivo. Para obter informações acerca das políticas de segurança definidas no seu dispositivo, contacte o seu administrador.

Por predefinição, o dispositivo utiliza o espaço pessoal. Pode utilizá-lo para atividades como tirar fotografias, transferir vídeos, jogar online, guardar ficheiros num cartão de suporte e publicar numa rede social.

No seu espaço de trabalho, pode aceder ao seu correio eletrónico da empresa, contactos, calendário, criar documentos de trabalho e navegar nas páginas da intranet da empresa. O seu espaço de trabalho pode incluir uma versão separada do BlackBerry World que contém as aplicações que lhe são permitidas transferir e utilizar no local de trabalho. Se o seu espaço de trabalho estiver protegido com palavra-passe, tem de o desbloquear para aceder aos seus dados de trabalho.

Pode aceder aos dados pessoais e de trabalho a partir de determinados locais, por exemplo, de Pesquisar.

Alternar entre o seu espaço de trabalho e espaço pessoal

Quando a tecnologia BlackBerry Balance está configurada no seu dispositivo BlackBerry, pode mudar entre o seu espaço pessoal e o seu espaço de trabalho com rapidez.

Sugestão: Para diferenciar o seu espaço de trabalho do seu espaço pessoal, pode definir um fundo diferente para o seu espaço pessoal.

1. Para alternar entre espaços, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã inicial. Toque em **Mudar para pessoal** ou **Mudar para trabalho**.
2. A partir do seu espaço pessoal ou espaço de trabalho, efetue uma das seguintes ações:
   - Para alternar entre as suas fotografias pessoais e fotografias de trabalho, toque em ⋮ na aplicação Fotografias. Toque em **Abrir fotografias pessoais** ou **Abrir fotografias de trabalho**.
   - Para alternar entre os seus ficheiros pessoais e ficheiros de trabalho, toque em Adobe Reader, Documents To Go ou Gestor de ficheiros, toque em ☰. Toque em **Espaço pessoal** ou **Espaço de trabalho**.

Quando alterna entre ficheiros pessoais e ficheiros de trabalho, a aplicação abre uma segunda instância da aplicação no espaço pessoal ou espaço de trabalho em que se encontra.

Bloquear o espaço de trabalho

Se o seu dispositivo BlackBerry utilizar a tecnologia BlackBerry Balance para separar as suas atividades profissionais e pessoais, pode bloquear o seu espaço de trabalho e continuar a aceder a ficheiros pessoais, aplicações pessoais e dados pessoais no seu dispositivo.

Poderá utilizar a mesma palavra-passe para o seu espaço de trabalho e para o seu dispositivo consoante as regras definidas pelo administrador.

Poderá não ser possível definir uma palavra-passe simples para bloquear o dispositivo consoante as regras definidas pelo administrador.

1. Se não tem uma palavra-passe para o espaço de trabalho, para criar uma, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã inicial. Toque em **Definições** > **BlackBerry Balance**. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para definir uma palavra-passe do dispositivo composta por carateres e números, ative o comutador de **Palavra-passe de trabalho**. Introduza uma palavra-passe. Se pretende utilizar a mesma palavra-passe para o seu dispositivo, ative o comutador **Utilizar como palavra-passe do dispositivo**.
   - Para definir rapidamente uma palavra-passe do espaço de trabalho composta apenas por números, ative o comutador de **Palavra-passe simples**. Introduza uma palavra-passe.
2. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
   - Para bloquear imediatamente o seu espaço de trabalho, toque no .
   - Para bloquear automaticamente o espaço de trabalho após um período de tempo definido, toque **Definições** > **BlackBerry Balance**. Na lista pendente **Bloquear espeço de trabalho após**, selecione um intervalo de tempo.

Certifique-se de que se lembra da sua palavra-passe. Se se esquecer da sua palavra-passe, contacte o seu administrador para a repor. Se exceder o número de tentativas permitido para a introdução da palavra-passe do espaço de trabalho, este espaço e todo o seu conteúdo serão eliminados.

Alterar a palavra-passe do ambiente de trabalho

Poderá utilizar a mesma palavra-passe para o seu espaço de trabalho e para o seu dispositivo BlackBerry consoante as regras definidas pelo administrador.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **BlackBerry Balance**. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para alterar a sua palavra-passe, toque em **Alterar palavra-passe**. Introduza a palavra-passe do espaço de trabalho. Introduza uma nova palavra-passe.

- Para desbloquear o seu espaço de trabalho e o dispositivo utilizando a mesma palavra-passe, ative o comutador **Utilizar como palavra-passe do dispositivo**. Escreva a palavra-passe do dispositivo. Introduza a palavra-passe do ambiente de trabalho.
- Para alterar o período após o qual o espaço de trabalho bloqueia automaticamente, na lista pendente **Bloquear espaço de trabalho após**, selecione um intervalo de tempo.
- Para definir o número mínimo de vezes que pode introduzir a palavra-passe incorretamente, na lista pendente **Limite de tentativas de palavra-passe**, selecione um número.

Certifique-se de que se lembra da sua palavra-passe. Se se esquecer da sua palavra-passe, contacte o seu administrador para a repor. Se exceder o número de tentativas permitido para a introdução da palavra-passe do espaço de trabalho, este espaço e todo o seu conteúdo serão eliminados.

Eliminar o seu ambiente de trabalho

Se já não quiser continuar a associar o seu dispositivo à rede da sua empresa, pode remover apenas o seu espaço de trabalho. As aplicações e ficheiros armazenados no seu espaço pessoal são mantidos intactos.

CUIDADO: Ao eliminar o espaço de trabalho, eliminará permanentemente todo o conteúdo e ficheiros armazenados, como os ficheiros de trabalho, mensagens, fotografias e vídeos. Para adicionar novamente uma conta de trabalho ao seu dispositivo, será necessário contactar o seu administrador.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **BlackBerry Balance** > .
3. Escreva **blackberry**.

Sugestão: Se está a pensar em oferecer ou reciclar o seu dispositivo, lembre-se de eliminar todos os dados do dispositivo efetuando uma limpeza de segurança e de remover também o cartão SIM e o cartão de suporte.

O meu dispositivo tem o BlackBerry Balance?

O BlackBerry Balance apenas está disponível em dispositivos BlackBerry associados a uma solução Enterprise Mobility Management da BlackBerry.

Para confirmar se o seu dispositivo utiliza o BlackBerry Balance, efetue uma das seguintes ações:

- No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior. Se vir **Mudar para trabalho** ou **Mudar para pessoal**, significa que o BlackBerry Balance está instalado.
- No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.Toque em **Definições** > **Acerca de**. Na lista pendente de **Categoria**, percorra e procure por **Espaço de trabalho**. Se não o encontrar, ou se vir **Apenas espaço de trabalho**, o seu dispositivo não está configurado para utilizar o BlackBerry Balance.

Como é que configuro o BlackBerry Balance?

O seu administrador deve configurar o BlackBerry Balance e associar a sua conta de trabalho com uma solução de Enterprise Mobility Management (EMM) da BlackBerry. Após o seu administrador configurar o BlackBerry Balance, é automaticamente adicionado um espaço de trabalho ao seu dispositivo BlackBerry e é solicitado que termine a ativação.

Para obter mais informações acerca das soluções EMM da BlackBerry, visite blackberry.com/business.html e help.blackberry.com.

Que conteúdos estão no meu espaço de trabalho e no meu espaço pessoal?

Se o seu administrador ativar a tecnologia BlackBerry Balance, os dados do dispositivo, aplicações e acesso de rede são separados para obter um espaço de trabalho e um espaço pessoal no seu dispositivoBlackBerry.

As aplicações de trabalho que aparecem com o ícone no ecrã inicial.

Dependendo das regras definidas pelo administrador, as aplicações e funcionalidades que são parte do BlackBerry 10 OS podem estar disponíveis no seu espaço de trabalho, espaço pessoal ou ambos. A tabela que se segue descreve o comportamento predefinido para a maioria das aplicações do BlackBerry 10 OS. A tabela não descreve o comportamento das aplicações compradas no BlackBerry World ou Amazon Appstore, nem as enviadas para o seu dispositivo pelo fornecedor do serviço sem fios ou pelo administrador.

Consoante o modelo do dispositivo, algumas aplicações e funcionalidades podem não estar disponíveis.

Descrição	Aplicações e funcionalidades
Estas aplicações e funcionalidades apenas estão disponíveis no seu espaço de trabalho e apresentam dados de trabalho.	• BlackBerry Enterprise IM • BlackBerry Work Drives • BlackBerry World – Trabalho
Estas aplicações e funcionalidades apenas estão disponíveis no seu espaço pessoal e apresentam dados pessoais. Consoante as regras definidas pelo administrador, pode ter acesso aos contactos de trabalho no Telefone, BBM, BBM Meetings e aplicações de mensagens de texto.	• Amazon • Amazon Appstore • BBM • BBM Meetings • BlackBerry Protect • BlackBerry Story Maker • BlackBerry World • Box • Calculadora

Descrição	Aplicações e funcionalidades
	• Relógio • Bússola • Dropbox • Evernote • Facebook • Foursquare • Jogos • LinkedIn • Cartão de suporte • Protetor de Palavras-passe • Música • Telefone • Configuração • Cartão SIM • Etiquetas inteligentes • Mensagens de texto (SMS e MMS) • Twitter • Vídeos • Marcação por voz • Previsão do tempo • YouTube
Estas aplicações e funcionalidades estão disponíveis no seu espaço de trabalho e no seu espaço pessoal. Os seus dados de trabalho e os seus dados pessoais são apresentados em conjunto.	• BlackBerry Assistant • BlackBerry Blend • BlackBerry Hub • BlackBerry Remember • Calendário • Contactos
Estas aplicações e funcionalidades estão disponíveis no seu espaço de trabalho e no seu espaço pessoal. Dependendo do espaço em que abre uma aplicação, poderá aceder aos seus dados de trabalho ou aos seus dados pessoais. Pode abrir duas instâncias destas aplicações simultaneamente. Dependendo das regras definidas pelo seu utilizador, algumas aplicações podem não aparecer no seu espaço de trabalho.	• Adobe Reader • Browser do BlackBerry • BlackBerry Maps • Câmara • Documents To Go • Gestor de ficheiros • Imagens • Câmara de vídeo

Nota: Pode cortar, copiar e colar texto de aplicações do espaço pessoal em aplicações do espaço de trabalho, mas não é possível cortar, copiar nem colar texto de aplicações do espaço de trabalho em aplicações do espaço pessoal.

Posso utilizar as aplicações pessoais na minha rede de trabalho?

Se o administrador desativar a tecnologia BlackBerry Balance, dependendo das regras definidas pelo administrador, o utilizador ou o administrador podem permitir que as aplicações de trabalho acedam às redes Wi-Fi ou VPN da empresa.

No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Definições** > **BlackBerry Balance**. Se o comutador **Permitir que aplicações pessoais utilizem redes de trabalho** estiver ativado, pode utilizar as aplicações pessoais na rede da sua empresa.

Se não é permitido utilizar aplicações pessoais na sua rede de trabalho e se não estiver disponível uma rede pessoal, as aplicações pessoais que necessitam de acesso Internet podem não funcionar.

Onde está a fotografia que acabei de tirar?

Nota: Consoante o modelo do seu dispositivo BlackBerry, a câmara pode não estar disponível.

Se o dispositivo utiliza a tecnologia BlackBerry Balance, dispõe de uma aplicação Câmara no espaço pessoal e outra no espaço de trabalho. As fotografias e vídeos captados com a Câmara no espaço pessoal são guardados no mesmo. Todos os ficheiros guardados no cartão de suporte também são guardados no espaço pessoal. As fotografias e vídeos captados com a Câmara no espaço de trabalho são guardados no mesmo. Os anexos, incluindo fotografias e vídeos, guardados a partir das mensagens do correio eletrónico do trabalho estão acessíveis apenas no espaço de trabalho.

Por exemplo, no BBM que é uma aplicação pessoal, para criar uma fotografia de perfil, pode utilizar uma fotografia tirada com a câmara no seu espaço pessoal ou uma fotografia que transferiu a partir de uma mensagem de correio eletrónico enviada para a sua conta de correio eletrónico pessoal. Não é possível utilizar uma fotografia tirada com a câmara no seu espaço de trabalho ou uma fotografia que transferiu a partir de uma mensagem de correio eletrónico enviada para o seu correio eletrónico de trabalho.. As aplicações pessoais não podem aceder às fotografias e documentos no seu espaço de trabalho.

Nota: No seu espaço de trabalho, se tocar no ícone da câmara na parte inferior do ecrã , a aplicação Câmara do seu espaço pessoal abre no seu espaço de trabalho. Para abrir a câmara do espaço de trabalho, toque no ícone da aplicação Câmara no ecrã inicial.

O que acontece aos dados do meu dispositivo se deixar a empresa?

Se o seu administrador ativar a tecnologia BlackBerry Balance, o seu administrador pode eliminar os seus dados de trabalho do espaço de trabalho no seu dispositivo BlackBerry e manter intactos os seus dados e aplicações pessoais no espaço pessoal. Se guardar dados pessoais nas suas aplicações de trabalho, por exemplo, se adicionar um contacto pessoal na aplicação Contactos do seu espaço de trabalho, esses dados pessoais são eliminados do seu dispositivo quando o seu administrador elimina o seu espaço de trabalho.

O seu administrador pode eliminar todos os dados do seu dispositivo, incluindo os seus conteúdos pessoais. Esta funcionalidade ajuda a proteger o seu dispositivo, em caso de roubo ou perda.

Resolução de problemas: Espaço de trabalho e o BlackBerry Balance

O meu dispositivo está de quarentena.

Se o seu dispositivo BlackBerry for colocado em quarentena, receberá uma notificação indicando que não pode aceder ao seu espaço de trabalho até resolver o problema. Quando o seu dispositivo for colocado em quarentena, não poderá aceder aos ficheiros e mensagens de correio eletrónico na rede da sua organização a partir do seu dispositivo, mas pode aceder aos ficheiros no seu espaço de trabalho guardados no seu dispositivo. Se o seu dispositivo estiver em quarentena, o administrador pode eliminar alguns ou todos os dados do seu dispositivo.

Nota: Apenas é possível colocar um dispositivo em quarentena se a conta de trabalho no dispositivo estiver associada com uma solução de Enterprise Mobility Management (EMM) da BlackBerry.

Para remover um dispositivo da quarentena, experimente o seguinte:

- Se os serviços não estiverem ativados corretamente no cartão SIM do seu dispositivo, experimente utilizar outro cartão SIM ou alterar o seu plano de serviços sem fios.
- Se o seu dispositivo tem uma versão do BlackBerry 10 OS não suportada pela sua organização, contacte o administrador para atualizar para uma versão suportada.
- Se a solução EMM da BlackBerry detetar que a segurança do seu dispositivo pode estar comprometida, contacte o seu administrador para obter informações acerca de como reinstalar o BlackBerry 10 OS.

Se ainda não conseguir desbloquear o seu espaço de trabalho, contacte os eu administrador.

Lembrar

Reunir e organizar tarefas, notas e muito mais com a aplicação Remember

Se estiver a planear uma viagem a Paris, pode criar uma pasta com o nome "A minha viagem a Paris" na aplicação Remember. Enquanto navega na Internet com o seu dispositivo, pode enviar sítios web relacionados com a viagem para sua pasta. Quando se lembrar de algo importante que precisa de fazer antes da viagem, pode adicionar um item de tarefa à pasta e adicionar uma data de prazo ao item para que não se esqueça. Tudo o que precisa de saber acerca da viagem num único local.

A aplicação Remember está concebida para sincronizar as contas que adicionou ao seu dispositivo BlackBerry. Se tiver adicionado uma conta de correio eletrónico de trabalho ao dispositivo, as tarefas, notas e mensagens sinalizadas da conta de trabalho mantêm-se sincronizadas com a aplicação Remember. Se adicionou uma conta Evernote ao seu dispositivo, pode aceder às suas pastas de notas Evernote na aplicação Remember e sincronizar as suas pastas do Remember com o Evernote.

Adicionar uma pasta, uma lista de tarefas ou uma entrada à aplicação Remember

Crie pastas, listas de tarefas ou entradas na aplicação Remember para o ajudar a manter-se organizado. Quantas mais entradas adicionar, mais fácil será monitorizar os itens na sua lista de tarefas.

Criar pastas ou listas de tarefas na aplicação Remember

1. Toque em **Notas** para criar uma nova pasta ou em **Tarefas** para criar uma nova lista de tarefas.
2. Toque em ⋮ > 🗀+ .
3. Introduza um nome para a pasta ou lista de tarefas.
4. Para sincronizar a sua pasta ou lista de tarefas com uma conta (por exemplo, uma conta Evernote), escolha uma conta na lista pendente **Guardar em**.
5. Para alterar a cor da pasta ou da lista de tarefas, toque num tom de cor diferente.
6. Toque em **Guardar**.

Adicionar uma entrada à aplicação Remember

Quando adiciona uma entrada no BlackBerry Remember, na maioria dos casos pode escolher entre uma nota ou tarefa. As tarefas incluem uma caixa de verificação de conclusão e a opção de adicionar uma data prevista ou um lembrete. Quando cria uma nova tarefa, a mesma é também apresentada na aplicação Calendário. Se adicionar uma entrada a uma pasta que esteja sincronizada com uma das suas contas, pode não lhe ser possível escolher entre uma nota ou tarefa.

1. Toque em **Notas** ou em **Tarefas**.
2. Toque no .
3. Introduza as informações da entrada, por exemplo, título, notas, etiquetas e prazo.
4. Toque em **Guardar**.

Adicionar um prazo e uma hora de lembrete a uma tarefa

Quando adiciona um prazo a uma tarefa no BlackBerry Remember, o dispositivo BlackBerry adiciona a entrada à aplicação Calendário. Para receber um lembrete, tem de adicionar uma hora específica para o lembrete à sua tarefa.

1. Enquanto adiciona ou altera uma tarefa:
   - Para adicionar um prazo, ative o comutador **Prazo**. Toque em **Data**. Selecione uma data.
   - Para adicionar uma hora para o lembrete, ative o comutador **Lembrete**. Toque em **Data**. Selecione a data e hora para o lembrete.
2. Toque em **Guardar**.

Definir uma tarefa recorrente

Quando cria ou altera uma tarefa no BlackBerry Remember, pode definir para repeti-la todos os dias, em dias ou horas específicos, ou a intervalos específicos.

1. Enquanto adiciona ou altera uma tarefa, toque em **Repetição**.
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para definir a frequência de repetição das suas tarefas, na lista pendente **Repetições**, toque numa opção.
   - Para definir quando deve terminar uma tarefa, na lista pendente **Fim**, toque numa opção.

Adicionar etiquetas a uma entrada

As etiquetas ajudam-no a categorizar as suas entradas. Por exemplo, pode adicionar a etiqueta "receita" a entradas que contêm receitas e filtrar as suas entradas com essa etiqueta.

1. Na aplicação Remember, toque numa entrada.
2. Toque em **Etiquetas**.
3. Introduza o nome da etiqueta.

Formatar o texto numa entrada

Dependendo da conta a que a sua entrada está associada, pode ser possível aplicar formatação de texto em itálico, negrito ou sublinhado, criar listas ou alterar o tamanho e a cor do texto.

1. Na aplicação Remember, toque numa entrada.
2. No campo de **Notas adicionais**, toque no .

Parar de sincronizar pastas na aplicação Remember

Quando adiciona uma conta de correio eletrónico suportada, como predefinição, pelo Microsoft Exchange ActiveSync, as tarefas e notas dessa conta aparecem como pastas sincronizadas na aplicação Remember. Para parar de sincronizar estas pastas:

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no **Definições** > **Contas**.
3. Toque numa conta.
4. No ecrã **Editar conta**, desative o comutador **Sincronizar tarefas**.

Gravar uma nota de voz na aplicação Remember

Pode utilizar o BlackBerry Remember para gravar notas de voz.

1. Numa nota, tarefa ou no ecrã **Tarefas** ou **Notas**, toque no .
2. Toque no .
3. Diga a sua nota de voz.
4. Quando tiver terminado, toque em > **Guardar**.

Sugestão: Pode também tirar fotografias sem sair da aplicação Remember. Para tirar uma fotografia, numa entrada ou no ecrã **Tarefas** ou **Notas**, toque em .

Enviar para a aplicação Remember

Se utilizar as funcionalidades de partilha do seu dispositivo BlackBerry, pode enviar fotografias, vídeos, ficheiros de áudio, sítios da Web ou ficheiros Documents To Go para o BlackBerry Remember.

1. Numa aplicação, toque continuamente no item que pretende enviar para a aplicação Remember.
2. Toque em > **Lembrar**.
3. Edite o item, se necessário.
4. Toque em **Guardar**.

Alterar uma pasta, uma lista de tarefas ou uma entrada na aplicação Remember

Alterar uma entrada

1. Na aplicação Remember, toque numa entrada.
2. Efetue as suas alterações.
3. Toque em **Guardar**.

Converter uma entrada numa nota ou tarefa

Consoante a sua conta de correio eletrónico, quando altera uma entrada na aplicação Remember, pode converter o formato, por exemplo, de uma nota para uma tarefa.

1. Toque no nome da pasta ou, se a entrada não estiver guardada numa pasta, em **Não arquivada**.
2. Toque em **Tarefa** ou em **Nota**.
3. Selecione uma pasta ou toque em **Nenhuma**.

Mover uma entrada para uma pasta diferente

Se tem o BlackBerry Balance configurado no seu dispositivo, as entradas associadas a uma conta de trabalho não podem ser movidas para uma pasta que não seja de trabalho. Para além disso, se uma pasta de trabalho se destina especificamente a notas ou tarefas (por exemplo, pastas sincronizadas com uma conta de correio eletrónico suportada pelo Microsoft Exchange ActiveSync), pode não ser possível mover entradas para essa pasta.

1. Na aplicação Remember, toque continuamente numa entrada.
2. Toque no e selecione uma nova localização para a entrada.
3. Toque em **Mover**.

Alterar a cor de uma pasta ou lista de tarefas

1. Na aplicação Remember, toque continuamente numa pasta ou lista de tarefas.
2. Toque em .
3. Toque numa cor.
4. Toque em **Guardar**.

Eliminar uma pasta, uma lista de tarefas ou uma entrada na aplicação Remember

CUIDADO: Se eliminar uma pasta ou uma lista de tarefas, as entradas nas mesmas também são eliminadas.

1. Na aplicação Remember, toque continuamente numa pasta, lista de tarefas ou entrada.
2. Toque em .

Ver e pesquisar as suas entradas na aplicação Remember

Existem várias maneiras de ordenar ou ver as suas entradas na aplicação Remember. Pode utilizar a funcionalidade de pesquisa para encontrar rapidamente as entradas de que necessita.

Procure uma entrada na aplicação Remember

1. Abra uma pasta ou uma lista de tarefas.
2. No campo de procura na parte superior do ecrã, comece a escrever um termo de procura.
3. Toque num resultado.

Sugestão: Também pode utilizar o campo de procura para adicionar uma entrada. Basta começar a escrever e tocar em **Enviar**.

Ver entradas Remember com a mesma etiqueta

Se adicionou etiquetas às suas entradas do BlackBerry Remember, pode filtrar as entradas por essas etiquetas.

1. Na aplicação Remember, toque em **Etiquetas**.
2. Toque numa etiqueta para ver as entradas com essa etiqueta.

Ordenar as suas entradas da aplicação Remember

Nota: Consoante esteja a ordenar tarefas ou notas, algumas destas opções podem não estar disponíveis.

1. Toque em .
2. Toque no .
3. Na lista pendente de **Ordenar** , selecione uma das seguintes opções:

- **Data prevista**
- **Título**
- **Data de criação**
- **Data da última modificação**

Altere a visualização predefinida na aplicação Remember

Pode personalizar a vista predefinida para, ao abrir o BlackBerry Remember, ver o que é importante para si.

1. Numa pasta ou no ecrã da pasta do Remember, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no ⚙.
3. Na lista pendente de **Visualização predefinida** , selecione uma das seguintes opções:
   - **Vista de tarefas**
   - **Vista de notas**
   - **Vista de etiquetas**
   - **Mais recente**

Reinicie a aplicação para as alterações serem aplicadas.

Resolução de problemas da aplicação Remember

Não consigo adicionar prazos, etiquetas, notas de voz ou anexos a uma entrada

Se a sua entrada tiver sido feita numa pasta que está sincronizada com uma conta de correio eletrónico ou uma conta do Evernote que adicionou ao seu dispositivo BlackBerry, poderá não ser possível adicionar prazos, etiquetas ou anexos à entrada. Experimente mover a entrada para uma nova pasta.

Não consigo enviar algo para a aplicação Remember

Alguns itens não podem ser enviados diretamente para o BlackBerry Remember. Poderá enviar fotos, vídeos, ficheiros de áudio, Websites, contactos e ficheiros Documents To Gopara a aplicação Remember.

Poderá não ser possível partilhar alguns itens para pastas sincronizadas com uma conta empresarial.

Não consigo abrir uma pasta na aplicação Remember

Se o seu dispositivo BlackBerry está configurado para utilizar o BlackBerry Balance, poderá ser necessário introduzir a sua palavra-passe do ambiente de trabalho para aceder a todas as suas pastas e entradas.

1. Na aplicação Remember, no topo do ecrã, toque em **Tocar para desbloquear o espaço de trabalho**.
2. Introduza a palavra-passe do ambiente de trabalho.

Segurança e cópia de segurança

Palavras-passe e bloqueio

Existem vários tipos de bloqueios, PINs e palavras-passe que pode utilizar para proteger o seu dispositivo BlackBerry.

Se utilizar o seu dispositivo no desempenho das suas atividades profissionais, a sua empresa pode já ter implementado definições de segurança, como, por exemplo, a introdução de uma palavra-passe para desbloquear os eu dispositivo.

BlackBerry ID

A BlackBerry ID é um endereço de correio eletrónico e palavra-passe que permite o acesso a websites, aplicações e serviços BlackBerry. Se trocar de dispositivo BlackBerry, a sua BlackBerry ID pode ajudar a transferir dados para o novo dispositivo.. Se ativar o BlackBerry Protect, em caso de perda ou roubo, a pessoa que encontrar o seu dispositivo não o conseguirá configurar sem a sua BlackBerry ID.

Certifique-se de que utiliza a mesma BlackBerry ID para todos os seus dispositivos BlackBerry.

Inicie sessão com a sua BlackBerry ID para efetuar as seguintes ações e muito mais:

- Ativar o BlackBerry Protect para ajudar a localizar e proteger os dados no dispositivo em caso de perda ou roubo.
- Manter-se atualizado sobre as aplicações compradas e as opções de pagamento na loja BlackBerry World.
- Utilizar funcionalidades do BBM, como efetuar cópia de segurança e mover contactos do BBM para um novo dispositivo BlackBerry.

Bloqueio de palavra-passe e bloqueio de ecrã

Enquanto o seu dispositivo está bloqueado, pode continuar a receber notificações de novas mensagens de correio eletrónico e mensagens de texto (SMS e MMS), efetuar chamadas de emergência, ver o nível da bateria, definir um alarme ou tirar uma fotografia.

Para conservar a autonomia da bateria e evitar premir inadvertidamente uma tecla, bloqueie o ecrã. Para ajudar a evitar a utilização não autorizada do dispositivo, é necessário definir uma palavra-passe para o mesmo. Para obter segurança adicional, pode também definir a autenticação de dois fatores e utilizar o cartão inteligente para desbloquear o dispositivo.

Nas definições de visualização e de segurança, pode definir o seu dispositivo para bloquear automaticamente após um período de tempo definido. Também pode escrever uma mensagem personalizada para apresentar no seu ecrã bloqueado.

Se se esquecer da palavra-passe, ela não poderá ser recuperada.A BlackBerry recomenda que efetue cópias de segurança dos seus dados com regularidade. Por predefinição, se uma palavra-passe incorreta for introduzida dez vezes, todos os dados do dispositivo são eliminados.

BlackBerry Balance e a palavra-passe do ambiente de trabalho

Se associar o seu dispositivo com a rede da sua organização, o seu administrador pode ativar a tecnologia BlackBerry Balance. BlackBerry BalanceO está concebido para separar e proteger áreas do seu dispositivo como apenas de trabalho ou apenas pessoal.

O seu administrador pode requerer que defina uma palavra-passe para o seu espaço de trabalho para proteger ficheiros, aplicações e dados associados à sua organização, como o seu correio eletrónico de trabalho. O seu administrador defina as regras para controlar se pode utilizar a mesma palavra-passe para o seu espaço de trabalho e para o seu dispositivo.

Se introduzir demasiadas vezes uma palavra-passe incorreta para o seu espaço de trabalho , o espaço de trabalho e o seu conteúdo serão eliminados. Pode diminuir ou aumentar o número admitido de tentativas de introdução da palavra-passe nas definições do BlackBerry Balance.

Nota: O seu administrador poderá não permitir que altere algumas opções de bloqueio de palavra-passe para o seu espaço de trabalho, como a obrigatoriedade de utilizar uma palavra-passe, a duração do tempo limite e a utilização da mesma palavra-passe para o seu espaço de trabalho e para o dispositivo.

Bloqueio de rede e código de desbloqueio

Para utilizar um cartão SIM de outro fornecedor de serviços, por exemplo, se estiver a viajar e pretender utilizar a rede de um fornecedor de serviços local, pode solicitar códigos de desbloqueio (códigos MEP) ao seu fornecedor de serviços atual e alterar as definições de Bloqueio de rede do telefone para o seu cartão SIM.

Se exceder o número de tentativas permitidas para introduzir o código de desbloqueio, o seu cartão SIM apenas permitirá chamadas de emergência. Para obter assistência, contacte o seu fornecedor de serviços.

PINs do cartão SIM

Pode definir dois códigos PIN diferentes para o cartão SIM do seu dispositivo. Pode utilizar o PIN de um cartão SIM para impedir uma utilização não autorizada do seu cartão SIM noutro dispositivo. Por exemplo, se tiver perdido o seu cartão SIM e alguém o tentar utilizar noutro dispositivo, o cartão SIM só pode ser utilizado se for introduzido o código PIN correto. Se exceder o número de tentativas permitidas para introduzir o PIN do cartão SIM, o seu cartão SIM deixará de funcionar. Para desbloquear o seu cartão SIM, entre em contacto com o fornecedor do serviço sem fios para obter o código PUK.

O código PIN2 do cartão SIM está concebido para ativar certas funcionalidades do telefone, como a marcação fixa.

Para obter um código PIN de um cartão SIM, contacte o fornecedor do serviço sem fios e ative a segurança do cartão SIM nas definições de segurança.

Bloquear ou desbloquear o dispositivo

Sugestão: Um toque breve na tecla **Alimentação/Bloquear** coloca o dispositivo em suspensão. Deste modo, pode conservar a energia da bateria.

Bloquear o ecrã

Com o bloqueio do ecrã, poderá evitar o envio acidental de mensagens ou a marcação de números no seu dispositivo BlackBerry. Bloquear o seu ecrã não desativa as notificações de chamadas recebidas ou mensagens.

Prima a tecla **Alimentação/Bloquear** na parte superior do seu dispositivo.

Para desbloquear o ecrã, deslize o dedo para cima desde a parte inferior do ecrã.

Bloquear o dispositivo com uma palavra-passe

Está à procura de uma solução simples que o ajude a proteger os dados de dispositivo do seu BlackBerry e a impedir que ele seja utilizado sem autorização? Pode definir uma palavra-passe para bloquear o seu dispositivo quando ele estiver à vista ou não estiver a ser utilizado.

1. Se não tiver uma palavra-passe do dispositivo, no ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque em **Definições** >**Segurança e privacidade** > **Palavra-passe do dispositivo**. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para definir uma palavra-passe do dispositivo composta por carateres e números, ative o comutador **Palavra-passe do dispositivo**. Introduza uma palavra-passe.
   - Para definir rapidamente uma palavra-passe do dispositivo composta apenas por números, ative o comutador **Palavra-passe simples**. Introduza uma palavra-passe.
2. Para bloquear o seu dispositivo só tem de executar uma das seguintes operações:
   - Mantenha premido a tecla **Alimentação/Bloquear**. Toque no .
   - Para bloquear automaticamente o dispositivo após determinado tempo, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque em **Definições** >**Segurança e privacidade** > **Palavra-passe do dispositivo**. Na lista pendente **Bloquear dispositivo após**, selecione um intervalo de tempo.
   - Para bloquear automaticamente o dispositivo quando está numa bolsa BlackBerry, no ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque em **Definições** >**Segurança e privacidade** > **Palavra-passe do dispositivo**. Ative o comutador **Bloquear dispositivo quando na bolsa de transporte**.
   - Para permitir que uma aplicação ativa substitua o bloqueio, por exemplo, para que o seu dispositivo não bloqueie quando está a ver um filme na aplicação Vídeos, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã inicial. Toque em **Definições** >**Segurança e privacidade** > **Palavra-passe do dispositivo**. Ative o comutador **Permitir que as aplicações ultrapassem o tempo de bloqueio por palavra-passe**.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla **Alimentação/bloquear**. Deslize o dedo para cima a partir da parte inferior do ecrã. Quando solicitado, introduza a palavra-passe do dispositivo. .

Bloquear o dispositivo com a palavra-passe do espaço de trabalho

Se o dispositivo BlackBerry utiliza a tecnologia BlackBerry Balance para separar as suas atividades pessoais e de trabalho, talvez seja possível utilizar a mesma palavra-passe para o dispositivo e o espaço de trabalho, consoante as regras definidas pelo administrador.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Palavra-passe do dispositivo** > **BlackBerry Balance**.
3. Se for solicitado, introduza a palavra-passe do espaço de trabalho.
4. Ative o comutador **Utilizar como palavra-passe do dispositivo**.
5. Escreva a palavra-passe do dispositivo. Toque em **OK**.
6. Introduza a palavra-passe do ambiente de trabalho. Toque em **OK**.

Criar uma palavra-passe por imagem

Em vez de introduzir uma palavra-passe para desbloquear o dispositivo, pode utilizar uma fotografia secreta e gesto numérico para desbloquear o dispositivo com uma mão. Selecione uma fotografia, um número e configure a combinação. O número de combinações é praticamente infinito!

Para desativar a palavra-passe por imagem, primeiro tem de definir uma palavra-passe do dispositivo. Uma palavra-passe do dispositivo também é necessária no caso de se esquecer da palavra-passe por imagem, ou se precisar de introduzir uma palavra-passe para aceder ao dispositivo BlackBerry a partir de um computador.

Se o dispositivo utiliza a tecnologia BlackBerry Balance, nas definições do **Balance**, certifique-se de que desativou **Utilizar como palavra-passe do dispositivo**.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em **Definições** >**Segurança e privacidade** > **Palavra-passe do dispositivo**.
3. Ative o comutador **Criar uma palavra-passe por imagem**.
4. Introduza a palavra-passe do dispositivo.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Sugestão: Quando cria a sua palavra-passe por imagem ou desbloqueia o dispositivo, pode arrastar o dedo em qualquer ponto do ecrã para ter uma vista clara do local para onde o número é movido.

Desbloquear o dispositivo com um código de desbloqueio de rede

Para obter os códigos de desbloqueio para o dispositivo BlackBerry, contacte o fornecedor do serviço.

O dispositivo pode ter a rede bloqueada, o que permite que estabeleça uma ligação de rede apenas com o seu atual fornecedor de serviços. Se realizar viagens internacionais e pretende utilizar um cartão SIM de outro fornecedor de serviços, poderá ser necessário introduzir um código de desbloqueio.

Sugestão: Para ver o fornecedor de serviços atualmente associado ao seu dispositivo, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã inicial. Toque em **Definições** > **Acerca de**. Na lista pendente de **Categoria**, toque em **Cartão SIM**.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Cartão SIM**.
3. Na secção **Bloqueio de rede do telemóvel**, toque num item bloqueado.
4. Quando solicitado, introduza o código de desbloqueio.

CUIDADO: Por razões de segurança, cada código de desbloqueio apenas pode ser introduzido incorretamente 10 vezes. Se exceder o número de tentativas permitidas para introduzir o código de desbloqueio, o seu cartão SIM apenas permitirá chamadas de emergência. Para obter assistência, contacte o seu fornecedor de serviços.

Alterar ou eliminar a palavra-passe do dispositivo

CUIDADO: Se não se lembrar da palavra-passe do seu dispositivo BlackBerry, o único modo de mudar a sua palavra-passe ou obter acesso ao seu dispositivo é apagar todos os seus dados com uma limpeza de segurança.

Se a tecnologia BlackBerry Balance estiver instalada no seu dispositivo, e dependendo das regras definidas pelo administrador, poderá não ser possível eliminar a palavra-passe do seu dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Palavra-passe do dispositivo** > **Alterar palavra-passe do dispositivo**.

Para parar de utilizar uma palavra-passe, desative o comutador **Palavra-passe do dispositivo**.

Se me esquecer da palavra-passe do dispositivo, como a posso repor?

Por motivos de segurança, a única forma de repor a palavra-passe do dispositivo BlackBerry sem conhecimento da palavra-passe atual é eliminar todos os dados do dispositivo. Normalmente, pode fazê-lo introduzindo dez vezes uma palavra-passe do dispositivo incorreta.

Se a funcionalidade antirroubo do BlackBerry Protect estiver ativada, é necessário introduzir a sua BlackBerry ID para configurar novamente o dispositivo.

A BlackBerry recomenda que crie e guarde um ficheiro de cópia de segurança no seu computador com regularidade.

Apresentar texto quando o dispositivo está bloqueado

Pode apresentar texto no ecrã do seu dispositivo BlackBerry quando o ecrã se encontra bloqueado. Pode, por exemplo, apresentar uma citação favorita, informação de um contacto de emergência ou a sua própria informação de contacto, para que, em caso de perda, possa ser contactado por quem encontrar o dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Nos campos **Mensagem de bloqueio de ecrã**, escreva o texto.

Para eliminar o texto apresentado no ecrã quando o dispositivo está bloqueado, elimine o texto nos campos **Mensagem de bloqueio de ecrã**.

Proteger o seu cartão SIM com um código PIN

Pode utilizar o PIN de um cartão SIM para impedir uma utilização não autorizada do seu cartão SIM noutro dispositivo. Por exemplo, se tiver perdido o seu cartão SIM e alguém o tentar utilizar noutro dispositivo, o cartão SIM só pode ser utilizado se for introduzido o código PIN correto.

Pode solicitar o código PIN do seu cartão SIM ao seu fornecedor do serviço.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Cartão SIM**.
3. Ative o comutador **PIN de bloqueio do cartão SIM**.
4. Introduza o código PIN do cartão SIM que lhe foi fornecido pelo fornecedor do serviço.

CUIDADO: Se exceder o número de tentativas permitidas para introduzir o PIN do cartão SIM, o seu cartão SIM deixará de funcionar. Para desbloquear o seu cartão SIM,contacte o fornecedor do serviço.

Alterar o PIN do seu cartão SIM

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Cartão SIM**.
   - Para alterar o código PIN que protege o seu cartão SIM, toque em **Alterar PIN 1**.
   - Para alterar o PIN que controla o acesso a funcionalidades de chamadas como, por exemplo, a marcação fixa, toque em **Alterar PIN 2**.

Acerca dos cartões inteligentes

Pode utilizar um cartão inteligente e a palavra-passe do seu dispositivo BlackBerry ou espaço de trabalho para desbloquear o seu dispositivo. Pode utilizar certificados de cartão inteligente para enviar mensagens com proteção S/MIME.

Os cartões inteligentes armazenam certificados e chaves privadas. Pode importar certificados de um cartão inteligente para o seu dispositivo utilizando um leitor de cartões inteligentes externo ou um cartão inteligente microSD. As operações de chave privada, tais como a assinatura e a desencriptação, utilizam o cartão inteligente. As operações que envolvem as chaves públicas, tais como a verificação e a encriptação, utilizam os certificados públicos existentes no seu dispositivo.

Utilizar autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores permite utilizar um cartão inteligente e a palavra-passe do seu dispositivo BlackBerry ou espaço de trabalho para desbloquear o seu dispositivo.

A funcionalidade de Introdução inteligente de palavra-passe torna mais fácil introduzir as palavras-passe no seu dispositivo. O dispositivo pode memorizar o formato da palavra-passe que introduzir num campo de palavra-passe e apresentar o teclado numérico ou alfanumérico adequado no ecrã. Além disso, se a palavra-passe para o seu dispositivo ou espaço de trabalho forem iguais, o dispositivo pode introduzir a palavra-passe para o seu cartão inteligente quando introduz a palavra-passe para o seu dispositivo ou espaço de trabalho.

Pode ser necessário ativar o NFC ou o Bluetooth no dispositivo, consoante o tipo de cartão inteligente utilizado.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Palavra-passe do dispositivo** > **Definições do autenticador**.
3. Para definir o seu dispositivo para utilizar o cartão inteligente para desbloquear o seu dispositivo ou o seu espaço de trabalho, na lista pendente **Autenticador de utilizador de cartão inteligente**, toque em **Dispositivo** ou **Trabalho**.
4. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para definir o dispositivo de modo a que seja mais fácil introduzir a palavra-passe para o dispositivo ou espaço de trabalho, ative o comutador **Introdução inteligente da palavra-passe**.
   - Para definir o seu dispositivo para bloquear quando remover o seu cartão inteligente do seu dispositivo ou de um leitor de cartões inteligentes externo, ative o comutador **Bloquear ao remover cartão**.

Importar um certificado a partir de um cartão inteligente

Pode importar um certificado a partir de um cartão inteligente micro SIM inserido no seu dispositivo BlackBerry ou de um leitor de cartões inteligentes externo que esteja ligado ao dispositivo com um cabo USB ou emparelhado com o dispositivo através da tecnologia Bluetooth.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Cartão inteligente** > **Importar certificados**.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Guardar a palavra-passe do seu cartão inteligente no seu dispositivo

Pode definir o seu dispositivo BlackBerry para guardar temporariamente a palavra-passe do seu cartão inteligente para que não seja necessário introduzi-la frequentemente. Para limpar a cache, bloqueie o seu dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Cartão inteligente**.
3. Ative o comutador **Colocar PIN em cache**.

Desativar as notificações LED para um cartão inteligente

O LED também fica intermitente quando o seu dispositivo BlackBerry acede a dados num cartão inteligente. Pode desligar este indicador.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Cartão inteligente**.
3. Ative o comutador **LED indicador de atividade**.

O que fazer em caso de perda ou roubo do dispositivo

Se o BlackBerry Protect estiver configurado no dispositivo BlackBerry, visite http://protect.blackberry.com e inicie sessão com a sua BlackBerry ID. No website do BlackBerry Protect, pode:

- Bloquear o dispositivo e alterar a palavra-passe
- Acrescentar uma mensagem ao ecrã inicial do dispositivo
- Ver a localização do dispositivo num mapa
- Eliminar todos os dados do dispositivo
- Sinalizar o dispositivo como roubado

Mesmo que o dispositivo não esteja ligado à rede sem fios ou que os serviços de dados estejam desativados, continua a ser necessário tentar bloquear o dispositivo e eliminar os dados no website do BlackBerry Protect. Quando o dispositivo ligar a uma rede sem fios ou os serviços de dados estiverem ativados, estará configurado para bloquear e limpar todos os dados.

Se não tiver o BlackBerry Protect configurado no dispositivo, contacte o fornecedor do serviço ou o administrador e comunique a perda ou roubo do dispositivo. O fornecedor do serviço ou o administrador têm a capacidade de bloquear remotamente o dispositivo e eliminar os seus dados.

Caso suspeite que o dispositivo tenha sido roubado e o consiga localizar recorrendo ao website do BlackBerry Protect, contacte os agentes de autoridade locais para recuperar o dispositivo. Não tente recuperar o dispositivo sozinho.

BlackBerry Protect

Encontrar e proteger um dispositivo perdido

O BlackBerry Protect inclui funcionalidades concebidas para o ajudar a localizar o dispositivo BlackBerry e proteger os dados no dispositivo em caso de perda ou roubo. Pode ativar o BlackBerry Protect durante a configuração inicial do dispositivo ou posteriormente, nas definições do dispositivo. Pode gerir um máximo de sete dispositivos a partir da sua conta BlackBerry Protect.

Após ativar o BlackBerry Protect, visite http://protect.blackberry.com e inicie sessão com a sua BlackBerry ID. No website do BlackBerry Protect, pode ver a localização atual do seu dispositivo num mapa, fazer com que toque (mesmo que tenha ativado o Modo silencioso), ou apresentar uma mensagem personalizada no seu dispositivo bloqueado com instruções sobre como entrar em contacto consigo. Se o dispositivo tiver sido roubado, também o pode bloquear remotamente, alterar a palavra-passe ou eliminar todos os dados do mesmo. Quando denuncia o seu dispositivo como roubado e elimina todos os dados do dispositivo através do website do BlackBerry Protect, o BlackBerry Protect continua ativado no dispositivo perdido ou roubado. Se alguém encontrar o seu dispositivo, não o conseguirá configurar sem a sua BlackBerry ID.

Se adicionar uma conta de correio eletrónico do trabalho ao dispositivo, o administrador pode desativar o BlackBerry Protect ou a capacidade de alterar remotamente a palavra-passe ou ver a localização do dispositivo.

Acerca da proteção antirroubo

Quando ativa o BlackBerry Protect, a proteção antirroubo é ativada. Não é possível efetuar as ações seguintes sem saber a sua BlackBerry ID:

- Desativar o BlackBerry Protect.
- Eliminar os dados do dispositivo através da funcionalidade Limpeza de segurança localizada no menu de Definições.
- Configurar o dispositivo para utilização depois de o limpar ao introduzir incorretamente uma palavra-passe 10 vezes.

Quando o BlackBerry Protect estiver ativado, se alguém tentar configurar o seu dispositivo com uma BlackBerry ID diferente, o dispositivo ficará inutilizável.

Pode desativar a funcionalidade antirroubo desativando o BlackBerry Protect no dispositivo. Para desativar o BlackBerry Protect, tem de introduzir a palavra-passe da sua BlackBerry ID.

Configurar o BlackBerry Protect no seu dispositivo

O seu nome de utilizador de BlackBerry ID deve ser um endereço de correio eletrónico válido.

Para utilizar o BlackBerry Protect, o seu dispositivo BlackBerry tem de estar ligado a uma rede sem fios.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **BlackBerry Protect**.
3. Ative o comutador **BlackBerry Protect**.
4. Se lhe for pedido, inicie sessão com a sua BlackBerry ID.
5. Se lhe for pedido, confirme que o seu nome de utilizador da BlackBerry ID é um endereço de correio eletrónico válido.
6. Para ativar a visualização da localização atual do dispositivo num mapa, toque em **Serviços de localização**. Ative o comutador **Serviços de localização**.

Para utilizar as funcionalidades do BlackBerry Protect, aceda a http://protect.blackberry.com e inicie sessão com a sua BlackBerry ID.

Para desativar o BlackBerry Protect, no dispositivo, desative o comutador BlackBerry Protect. Introduza a palavra-passe da sua BlackBerry ID. Toque em **Verificar**.

Resolução de problemas: BlackBerry Protect

Não consigo ligar o BlackBerry Protect

- Para ativar o BlackBerry Protect, deve iniciar sessão com uma BlackBerry ID válida.
- Se o seu dispositivo BlackBerry está associado a uma solução Enterprise Mobility Management da BlackBerry, esta funcionalidade pode ter sido desativada pelo administrador. Para obter informações sobre como proteger o seu dispositivo contra perda ou roubo, contacte o seu administrador.

Limpar o dispositivo para eliminar os dados

Antes de trocar para um novo dispositivo ou entregar a alguém o dispositivo BlackBerry atual, recomenda-se uma limpeza total. A limpeza de segurança destina-se a eliminar permanentemente todos os dados do dispositivo para que não possam ser recuperados. Os dados incluem contas de correio eletrónico, aplicações transferidas, ficheiros multimédia, documentos, marcadores do browser e definições. A limpeza de segurança também está concebida para desativar o BlackBerry Protect, de modo que outro utilizador possa configurar o dispositivo.

Se a funcionalidade antirroubo do BlackBerry Protect estiver ativada, é necessário introduzir a sua BlackBerry ID para concluir a limpeza de segurança.

Limpar o dispositivo

Antes de limpar o dispositivo BlackBerry, pondere efetuar uma cópia de segurança dos seus dados no computador. Pode utilizar o BlackBerry Link para efetuar uma cópia de segurança dos dados do dispositivo. Para transferir a versão mais recente do BlackBerry Link para o computador, visite www.blackberry.com/BlackBerryLink.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Limpeza de segurança**.
3. Efetue uma das seguintes ações:
   - Toque em **Eliminar dados**. Introduza a palavra-passe da sua BlackBerry ID. Toque em **Verificar**.
   - Tipo **blackberry**. Toque em **Eliminar dados**.

   Quando a limpeza de segurança estiver concluída, o dispositivo desliga automaticamente. Para ligar o dispositivo, prima a tecla **Alimentação/bloqueio**. Quando a limpeza de segurança estiver concluída, o BlackBerry Protect também é desativado. Para ativar o BlackBerry Protect, toque em **Definições** > **BlackBerry Protect**.

Sugestão: Se está a pensar oferecer ou reciclar o seu dispositivo, lembre-se de remover também o cartão SIM e o cartão de suporte.

Definições de segurança

Pode definir e alterar as definições de segurança para aplicações no seu dispositivo BlackBerry e configurar os controlos parentais para restringir ou limitar o acesso a funcionalidades e conteúdos. Pode utilizar um cartão inteligente e importar certificados do seu computador para aumentar a segurança dos dados no seu dispositivo. E pode eliminar permanentemente todos os dados do seu dispositivo, se necessário.

Definir permissões de segurança para aplicações

O BlackBerry 10 OS inclui permissões de aplicações que permitem controlar as informações e funcionalidades a que uma aplicação pode aceder no seu dispositivo BlackBerry. Por exemplo, pode controlar se uma aplicação pode aceder ao seu correio eletrónico, contactos, imagens ou à localização do seu dispositivo. Lembre-se de que algumas aplicações precisam de permissões específicas para funcionarem. Pode ajudar a proteger o seu dispositivo, transferindo apenas aplicações de origens fidedignas, como é o caso da loja BlackBerry World.

Quando abre uma aplicação pela primeira vez, o seu dispositivo mostra uma lista dos ficheiros e das funcionalidades a que a aplicação pretende aceder. Se alguma coisa não lhe parecer correta, pode recusar o pedido da aplicação para aceder a um item. Por exemplo, pode transferir um jogo que solicita acesso às suas mensagens, o que tem sentido se o jogo incluir uma funcionalidade para partilhar as suas pontuações do jogo. Contudo, se não quiser que o jogo tenha a possibilidade de escrever mensagens e de ver as suas mensagens de correio eletrónico, pode desativar o acesso ou eliminar a aplicação. Pode ver ou alterar as permissões para a maioria das aplicações nas definições do seu dispositivo.

Em algumas aplicações, quando instala a aplicação, é solicitado que aceite ou recuse todos os pedidos de permissões. Se recusar, a mensagem aparecerá novamente na primeira vez que abrir a aplicação. Não é possível alterar as permissões das aplicações excepto se eliminar e reinstalar a aplicação.

Alterar ou ver permissões da aplicação

Se desativar as permissões, a aplicação poderá não funcionar como esperado em algumas aplicações. Se a aplicação não funcionar como espera, considere ativar algumas ou todas as permissões da aplicação.

A definição de permissão para aplicações Executar quando minimizado permite que uma aplicação continue a executar as tarefas após minimizar a aplicação no dispositivo BlackBerry. Para prolongar a duração da bateria, considere desativar a permissão Executar quando minimizado para as aplicações no seu dispositivo.

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Permissões da aplicação**.
   - Para ver as permissões de uma aplicação em particular, toque nessa aplicação.
   - Para ver as aplicações que utilizam uma permissão específica, toque na permissão na lista pendente **Permissões**.
3. Para desativar ou ativar uma permissão, toque no comutador.
4. Reinicie o seu dispositivo para que as alterações sejam aplicadas.

Acerca do BlackBerry Guardian

Sinta-se seguro ao transferir aplicações e jogos do BlackBerry World, com o BlackBerry Guardian.

O BlackBerry Guardian avalia todas as aplicações e todos os jogos existentes no BlackBerry World antes de ficarem disponíveis para transferência. O BlackBerry Guardian foi concebido para o proteger da transferência de aplicações e de jogos que possam conter software malicioso ou riscos para a privacidade. O ícone BlackBerry Guardian na loja BlackBerry World indica que a aplicação ou o jogo foram avaliados como contendo software malicioso ou riscos para a privacidade.

BlackBerry Guardian utiliza ainda tecnologia do líder em software de segurança Trend Micro. O BlackBerry Guardian está em constante evolução para ajudar a identificar as mais avançadas formas de software malicioso e riscos para a segurança.

Se for descoberto software malicioso numa aplicação ou jogo depois de serem disponibilizados, a aplicação ou o jogo serão removidos do BlackBerry World.

Utilizar o Controlo parental

O Controlo parental foi concebido para lhe proporcionar um controlo maior sobre como um dispositivo BlackBerry pode ser utilizado e contactado. Pode desativar o acesso a determinadas aplicações, funcionalidades e conteúdos. Também pode restringir chamadas e mensagens recebidas a pessoas na aplicação Contactos.

As definições do Controlo parental estão protegidas por uma palavra-passe, fazendo com que seja difícil alterá-las ou desativá-las sem o seu conhecimento. Pode configurar o seu dispositivo de modo a requerer a introdução de uma palavra-passe de controlo parental antes de lhe ser adicionada uma conta de correio eletrónico ou de rede social, ou antes de poder ser adquirida uma aplicação na loja BlackBerry World.

Nota: Se a tecnologia BlackBerry Balance estiver ativada, a funcionalidade Controlo parental não está disponível.

Restringir ou limitar o acesso a funcionalidade e conteúdos

1. No ecrã inicial, deslize o dedo para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Definições** > **Segurança e privacidade** > **Controlo parental**.

3. Ative o comutador de **Controlo parental**.
4. Introduza a palavra-passe de Controlo parental.
5. Altere as opções.

Importar um certificado do computador

1. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para importar o certificado utilizando uma ligação USB, ligue o dispositivo BlackBerry ao computador utilizando um cabo USB. Se necessário, no seu computador, introduza a palavra-passe do seu dispositivo.
   - Para importar o certificado utilizando uma ligação Wi-Fi, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã inicial do seu dispositivo. Toque em **Definições** > **Armazenamento e acesso**. Ative o comutador **Aceder através de Wi-Fi**. Introduza uma palavra-passe de acesso a armazenamento. Toque em **Identificação na rede** e tome nota do **Nome de utilizador**.
2. No ecrã inicial do seu dispositivo, deslize com o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
3. Toque em **Definições** > **Acerca de**.
4. Na lista pendente de **Categoria**, toque em **Rede**.
5. Na secção **Wi-Fi** ou **USB**, anote o endereço **IPv4**.
6. No computador, procure e copie o ficheiro do certificado.
   - Se o seu computador utiliza um sistema operativo Windows, num comando Executar introduza o endereço IP com o seguinte formato: \\xx.xxx.xxx.xxx.
   - Se o seu computador utiliza um sistema operativo Mac clique **Ir** > **Ligar ao servidor**. Introduza o endereço IP no seguinte formato: \\xx.xxx.xxx.xxx.
7. Efetue uma das seguintes ações:
   - Se o seu computador utiliza um sistema operativo Windows, abra a pasta **multimédia\transferências**. Se necessário, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe de acesso ao armazenamento.
   - Se o seu computador utiliza um sistema operativo Mac, abra a pasta **multimédia\transferências**. Se necessário, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe de acesso ao armazenamento.
8. Cole o certificado em **multimédia\transferências** ou na pasta **multimédia\transferências**.
9. No seu dispositivo, toque em > **Segurança e privacidade Certificados Importar**.
10. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Protetor de Palavras-passe

Pode utilizar a aplicação Protetor de Palavras-passe para armazenar todas as suas palavras-passe, nomes de utilizador e perguntas de segurança num único local. Se pretende definir uma palavra-passe difícil de adivinhar, também pode utilizar o Protetor de Palavras-passe para criar palavras-passe aleatórias que contêm números, letras e símbolos.

O Protetor de Palavras-passe foi concebido para encriptar as suas palavras-passe e protegê-las. Quando introduz uma palavra-passe para a aplicação Protetor de Palavras-passe, as palavras-passe que guardou na aplicação são desencriptadas para que as possa ver.

Transferir registos de palavras-passe

Para transferir registos de palavras-passe, é necessário primeiro efetuar cópia de segurança dos dados da palavra-passe como parte do ficheiro de cópia de segurança durante o processo de troca de dispositivo, ou exportar os registos da palavra-passe para um ficheiro de cópia de segurança.

Caso tenha guardado o ficheiro de cópia de segurança num cartão de suporte, insira o cartão no novo dispositivo BlackBerry. Caso não tenha guardado o ficheiro de cópia de segurança num cartão de suporte, pode utilizar o BlackBerry Link para transferir os registos.

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em ⚙ > **Importar palavras-passe**.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Guardar palavras-passe na nuvem

Se guardar palavras-passe na nuvem, não é necessário transferir os registos quando muda de dispositivos BlackBerry. Quando inicia sessão no seu novo dispositivo com a sua BlackBerry ID e a mesma palavra-passe Protetor de Palavras-passe que utilizou no seu dispositivo antigo, os registos aparecem na aplicação Protetor de Palavras-passe.

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no ⚙.
3. Ative o comutador **Sincronização na nuvem**.

Para eliminar registos de palavras-passe na nuvem, toque em **Eliminar registos da nuvem**. Os registos de palavras-passe são eliminados apenas na nuvem e não no dispositivo.

Gerir registos de palavras-passe

Na aplicação Protetor de Palavras-passe, efetue uma das seguintes opções:

- Para adicionar um registo, toque em +. Introduza as informações necessárias. Toque em **Guardar**.
- Para editar um registo, toque no registo. Toque em ✎. Edite as informações. Toque em **Guardar**.
- Para copiar um registo, mantenha premido num registo. Toque no ⧉.
- Para marcar um registo como favorito, mantenha premido num registo. Toque no ★+. Os favoritos aparecem na parte superior dos registos de palavras-passe.

- Para ver o histórico da palavra-passe, toque num registo. Toque em **Mais**.
- Para eliminar um registo, mantenha premido num registo. Toque em .

Sugestão: Pode selecionar vários registos que pretende eliminar ao tocar em .

Utilizar o registo de uma palavra-passe para iniciar sessão num website

Certifique-se de que o registo de palavra-passe que pretende utilizar tem a informação dos campos Website, Nome de utilizador e Palavra-passe.

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, toque num registo de palavra-passe.
2. Toque em **Abrir**.
3. Se for apresentada a caixa de diálogo **Abrir Website**, toque em **Protetor de palavras-passe**.
4. Se a página web não for a página de início de sessão, aceda à mesma e toque em > **Inserir informação de início de sessão**.

Sugestão: Para utilizar a página Web atual como o website para este registo de palavra-passe, toque em > **Definir como Website**.

Criar um registo de palavra-passe ao partilhar um endereço da Web ou texto

1. Navegue até um website ou abra uma aplicação e selecione o texto que pretende partilhar com o Protetor de Palavras-passe.
2. Toque em > .
3. Toque em **Protetor de palavras-passe**.
4. Adicione qualquer informação adicional ao seu registo.
5. Toque em **Guardar**.

Alterar a palavra-passe do Protetor de Palavras-passe password

É importante selecionar uma palavra-passe facilmente memorizável.

CUIDADO: Se se esquecer da palavra-passe do Protetor de Palavras-passe, não é possível recuperá-la.

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em > **Alterar palavra-passe do protetor de palavras-passe**
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Bloquear o Protetor de Palavras-passe

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Efetue uma das seguintes ações:
   - Para bloquear o Protetor de Palavras-passe manualmente, toque em .
   - Para alterar quando bloquear automaticamente o Protetor de Palavras-passe, toque em . Ative ou desative os comutadores **Bloquear**.

Fazer uma pesquisa no Protetor de Palavras-passe

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, toque no .
2. Comece a escrever o título, nome de utilizador, nome do website ou notas que esteja a pesquisar.
3. Toque no registo da palavra-passe adequada.

Pode adicionar um novo registo ao tocar em **Adicionar ao Protetor de palavras-passe**.

Criar perguntas e respostas de segurança

Pode criar e armazenar perguntas e respostas de segurança nos registos de palavras-passe, para não ser necessário lembrar-se das perguntas e respostas específicas definidas em websites individuais.

Sugestão: Para obter uma resposta mais difícil de adivinhar, o Protetor de Palavras-passe pode criar uma resposta aleatória por si.

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, adicione um novo registo ou selecione um registo existente. Toque em .
2. No ecrã **Adicionar** ou **Editar**, toque no .
3. Selecione uma pergunta de segurança genérica da lista ou crie uma pergunta personalizada tocando em .
4. Introduza a sua resposta ou toque em **Gerar uma resposta**.
5. Toque em **Guardar**.

Verifique as suas palavras-passe para detetar riscos de segurança

Pode analisar as suas palavras-passe do Protetor de Palavras-passe para detetar palavras-passe fracas, habituais ou vulneráveis.

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, toque no .
2. Toque em **Analisar agora**.
3. Toque no registo de uma palavra-passe sinalizada para saber mais acerca do risco associado.

Para tornar uma palavra-passe mais segura, alterar a palavra-passe no Protetor de Palavras-passe e o website associado.

Impedir a cópia da palavra-passe e nome de utilizador

Se desativar a funcionalidade de copiar, tem de introduzir as suas palavras-passe e nomes de utilizador manualmente.

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque no .
3. Desative o botão **Permitir cópia para área de transferência**.

Ocultar ou mostrar palavras-passe em Protetor de Palavras-passe

Na aplicação Protetor de Palavras-passe, efetue uma das seguintes opções:

- Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Toque no . Ative ou desative o comutador **Mostrar palavra-passe**.
- Num campo de palavra-passe, toque em .

Alterar os critérios para criar palavras-passe

Quando adiciona um registo de palavra-passe, Protetor de Palavras-passe pode criar uma palavra-passe aleatória.

1. Na aplicação Protetor de Palavras-passe, deslize o dedo para baixo desde a parte superior do ecrã.
2. Toque em e efetue uma das seguintes ações:
    - Altere o campo **Comprimento**.

- Ative ou desative os comutadores **Incluir letras**, **Incluir números** ou **Incluir símbolos**.

Aviso legal

©2015 BlackBerry. Todos os direitos reservados. BlackBerry® e as marcas comerciais, nomes e logótipos relacionados são propriedade da BlackBerry Limited e estão registados e/ou são utilizados nos Estados Unidos e noutros países do mundo.

Adobe e Flash são marcas comerciais de Adobe Systems Incorporated. Android, Gmail e YouTube são marcas comerciais da Google Inc. Apple, iCal, iPhone e Mac são marcas comerciais de Apple Inc. Bluetooth é uma marca comercial da Bluetooth SIG. Box é uma marca comercial da Box, Inc. Certificado pela DLNA é uma marca comercial de Digital Living Network Alliance. Evernote é uma marca comercial de Evernote Corporation. Facebook é uma marca comercial da Facebook, Inc. GSM é uma marca comercial da GSM MOU Association. HDMI é uma marca registada de HDMI Licensing, LLC. IBM Notes e IBM Notes Traveler são marcas comerciais da International Business Machines Corporation. joyn is a trademark of GSMA. LinkedIn é uma marca comercial de LinkedIn Corporation. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation. QR Code é uma marca comercial da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e outros países. Sina Weibo é uma marca comercial da Beijing Sina Internet Information Service Co. Ltd. Sorenson Spark é uma marca comercial da Sorenson Media, Inc. Twitter é uma marca comercial da Twitter, Inc. Miracast, Wi-Fi e Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance. Cisco WebEx e WebEx são marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou das suas filiais nos EUA e em outros países. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos donos.

Esta documentação, incluindo toda a documentação aqui incorporada, tal como a documentação facultada ou disponibilizada no sítio Web da BlackBerry, é fornecida ou tornada acessível "COMO ESTÁ" e "COMO DISPONÍVEL" e sem condição, aval, representação ou garantia de qualquer tipo pela BlackBerry Limited e pelas suas subsidiárias ("BlackBerry") e a BlackBerry não assume qualquer responsabilidade por qualquer erro tipográfico, técnico ou outras imprecisões, erros ou omissões na presente documentação. Para proteger as informações confidenciais e proprietárias da BlackBerry e/ou os segredos empresariais, este documento pode descrever alguns aspetos da tecnologia da BlackBerry em termos generalizados. A BlackBerry reserva-se o direito de alterar periodicamente as informações contidas neste documento. No entanto, a BlackBerry não se compromete em fornecer, de forma atempada ou de alguma outra forma, essas alterações, atualizações, melhorias ou outras adições a este documento.

Esta documentação pode conter referências a fontes de informação, hardware ou software, produtos ou serviços, incluindo componentes e conteúdo, tais como conteúdo protegido por direitos de autor, e/ou sítios da Web de terceiros (colectivamente referidos como "Produtos e serviços de terceiros"). A BlackBerry não controla nem é responsável por quaisquer Produtos e serviços de terceiros, incluindo sem limitação, o conteúdo, exactidão, conformidade com os direitos de autor, compatibilidade, desempenho, credibilidade, legalidade, decência, ligações ou qualquer outro aspecto dos Produtos e serviços de terceiros. A inclusão de uma referência a Produtos e serviços de terceiros na presente documentação não implica o aval dos Produtos e serviços de terceiros ou dos terceiros pela BlackBerry.

SALVO ATÉ AO PONTO ESPECIFICAMENTE PROIBIDO PELA LEI APLICÁVEL NA JURISDIÇÃO, TODAS AS CONDIÇÕES, AVAIS, REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, QUER EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER CONDIÇÕES, AVAIS, REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE DURABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM FIM OU UTILIZAÇÃO ESPECÍFICO, COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRACÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA OU TÍTULO, OU PROVENIENTE DE UM ESTATUTO OU COSTUME, OU UM MODO DE NEGOCIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE MARCA, OU RELACIONADO COM A DOCUMENTAÇÃO OU COM A RESPECTIVA UTILIZAÇÃO, OU COM A EXECUÇÃO OU NÃO EXECUÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE, HARDWARE, SERVIÇO OU DE QUAISQUER PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS AQUI REFERIDOS, ESTÃO DESTE MODO EXCLUÍDOS. PODERÁ IGUALMENTE DISPOR DE OUTROS DIREITOS QUE PODERÃO VARIAR, DEPENDENDO DO ESTADO OU DA PROVÍNCIA. ALGUMAS JURISDIÇÕES PODERÃO NÃO PERMITIR A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE GARANTIAS E CONDIÇÕES

IMPLÍCITAS. NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS RELACIONADAS COM A DOCUMENTAÇÃO ATÉ AO PONTO EM QUE NÃO POSSAM SER EXCLUÍDAS CONFORME SUPRAMENCIONADO, PODENDO CONTUDO SER LIMITADAS, ESTÃO POR ESTE MEIO LIMITADAS A NOVENTA (90) DIAS A PARTIR DA DATA DE AQUISIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OU DO ITEM QUE REPRESENTA O OBJECTO DA RECLAMAÇÃO.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL NA JURISDIÇÃO, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA DEVERÁ A BLACKBERRY SER RESPONSÁVEL POR QUALQUER TIPO DE DANOS RELACIONADOS COM A PRESENTE DOCUMENTAÇÃO OU COM A RESPECTIVA UTILIZAÇÃO, OU EXECUÇÃO OU NÃO EXECUÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE, HARDWARE, SERVIÇO OU DE QUAISQUER PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS AQUI REFERIDOS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUALQUER UM DOS SEGUINTES DANOS: DIRECTOS, INDIRECTOS, EXEMPLARES, IMPREVISTOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU AGRAVADOS, PERDA DE LUCROS OU RECEITAS, FALHA NA REALIZAÇÃO DE QUAISQUER POUPANÇAS PREVISTAS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS, PERDA DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS OU DANIFICAÇÃO OU PERDA DE DADOS, FALHAS DE TRANSMISSÃO OU RECEPÇÃO DE DADOS, PROBLEMAS ASSOCIADOS COM QUAISQUER APLICAÇÕES UTILIZADAS EM CONJUNTO COM OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA BLACKBERRY, CUSTOS DE INACTIVIDADE, PERDA DE UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA BLACKBERRY OU DE QUALQUER PARTE, OU DE QUAISQUER SERVIÇOS DE TEMPO DE TRANSMISSÃO, CUSTOS DE BENS SUBSTITUÍDOS, CUSTOS DE COBERTURA, INSTALAÇÕES OU SERVIÇOS, CUSTOS DE CAPITAIS OU DE OUTRAS PERDAS MONETÁRIAS SEMELHANTES, SE TAIS DANOS ESTAVAM OU NÃO PREVISTOS, E MESMO QUE A BLACKBERRY TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DESSES DANOS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL NA JURISDIÇÃO, A BLACKBERRY NÃO DEVERÁ TER QUALQUER OUTRA OBRIGAÇÃO, DEVER OU RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU EXTRA-CONTRATUAL, OU DE QUALQUER OUTRA FORMA PARA COM O UTILIZADOR, INCLUINDO QUALQUER RESPONSABILIDADE POR NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE RIGOROSA.

AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E AVISOS DE ISENÇÃO AQUI APRESENTADOS DEVERÃO SER APLICADOS: (A) INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA CAUSA DE ACÇÃO, NECESSIDADE OU ACÇÃO DO UTILIZADOR, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A VIOLAÇÕES DO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, EXTRA-CONTRATO, RESPONSABILIDADE RIGOROSA OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL E DEVERÁ SOBREVIVER A UMA VIOLAÇÃO OU VIOLAÇÕES FUNDAMENTAIS OU À FALHA DO FIM ESSENCIAL DO PRESENTE ACORDO OU DE QUALQUER SOLUÇÃO AQUI CONTIDA; E (B) À BLACKBERRY E ÀS SUAS SUBSIDIÁRIAS, RESPECTIVOS SUCESSORES, SUBSIDIÁRIAS, AGENTES, FORNECEDORES (INCLUINDO OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE TEMPO DE TRANSMISSÃO), DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DA BLACKBERRY (INCLUINDO IGUALMENTE OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE TEMPO DE TRANSMISSÃO) E OS RESPECTIVOS DIRECTORES, FUNCIONÁRIOS E FORNECEDORES INDEPENDENTES.

PARA ALÉM DAS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES DEFINIDAS ACIMA, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA DEVERÁ QUALQUER DIRECTOR, FUNCIONÁRIO, AGENTE, DISTRIBUIDOR, FORNECEDOR, FORNECEDOR INDEPENDENTE DA BLACKBERRY OU QUAISQUER SUBSIDIÁRIAS DA BLACKBERRY TER QUALQUER RESPONSABILIDADE PROVENIENTE DE OU RELACIONADA COM A DOCUMENTAÇÃO.

Anteriormente à subscrição, instalação ou utilização de quaisquer Produtos ou serviços de terceiros, é da responsabilidade do utilizador assegurar que o fornecedor de serviços de tempo de transmissão concordou em suportar todas as respectivas funcionalidades. Alguns fornecedores de serviços de tempo de transmissão poderão não oferecer a função de navegação na Internet com uma subscrição do BlackBerry® Internet Service. Contacte o fornecedor de serviços para obter informações relativamente à disponibilidade, serviços de roaming, planos de serviço e funcionalidades. A instalação ou utilização de Produtos ou serviços de terceiros com produtos ou serviços da BlackBerry poderá requerer

uma ou mais licenças de patentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outras, de modo a evitar a violação dos direitos de terceiros. O utilizador é o único responsável pela determinação da utilização de Produtos e serviços de terceiros e se são necessárias licenças de terceiros para o fazer. Se necessário, o utilizador é responsável pela aquisição dos mesmos. Não deverá instalar ou utilizar Produtos ou serviços de terceiros até que todas as licenças necessárias sejam adquiridas. Quaisquer Produtos e serviços de terceiros facultados com os produtos e serviços da BlackBerry são fornecidos como comodidade para o utilizador "COMO ESTÃO" sem qualquer condição, aval, representação ou garantia de qualquer tipo, quer explícita ou implícita, da BlackBerry e a BlackBerry não assume qualquer responsabilidade em relação às mesmas. A utilização dos Produtos e serviços de terceiros deverá ser regida e estar sujeita ao acordo do utilizador com os termos das licenças separadas e de outros acordos aplicáveis aos mesmos com terceiros, salvo até ao ponto expressamente abrangido por uma licença ou qualquer outro acordo com a BlackBerry.

Os termos de utilização de qualquer produto ou serviço da BlackBerry são definidos numa licença ou outro acordo separado com a BlackBerry aplicável ao mesmo. NENHUM DOS TERMOS DA PRESENTE DOCUMENTAÇÃO TEM COMO OBJECTIVO SUBSTITUIR QUALQUER ACORDO ESCRITO OU GARANTIA EXPLÍCITA FACULTADA PELA BLACKBERRY PARA PARTES DE QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO DA BLACKBERRY PARA ALÉM DA PRESENTE DOCUMENTAÇÃO.

A informação fornecida neste manual é aplicável aos seguintes modelos de smartphone:

STA100-1 / RFV121LW
STA100-2 / RFW121LW
STA100-3 / RFX101LW
STA100-4 / RGB141LW
STA100-5 / RFY111LW
STA100-6 / RGU131LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Reino Unido

Publicado no Canadá