



PLAST *paver*[®]
Paver Plástico



Manual de Instalação

1. Informações técnicas

1.1 Dimensões e massa

Cada peça possui aproximadamente 90 gramas.

O PlastPaver possui 200x100 mm de comprimento x largura, e uma altura de 34 mm;

Com essas dimensões, são necessárias 50 peças para preencher um metro².

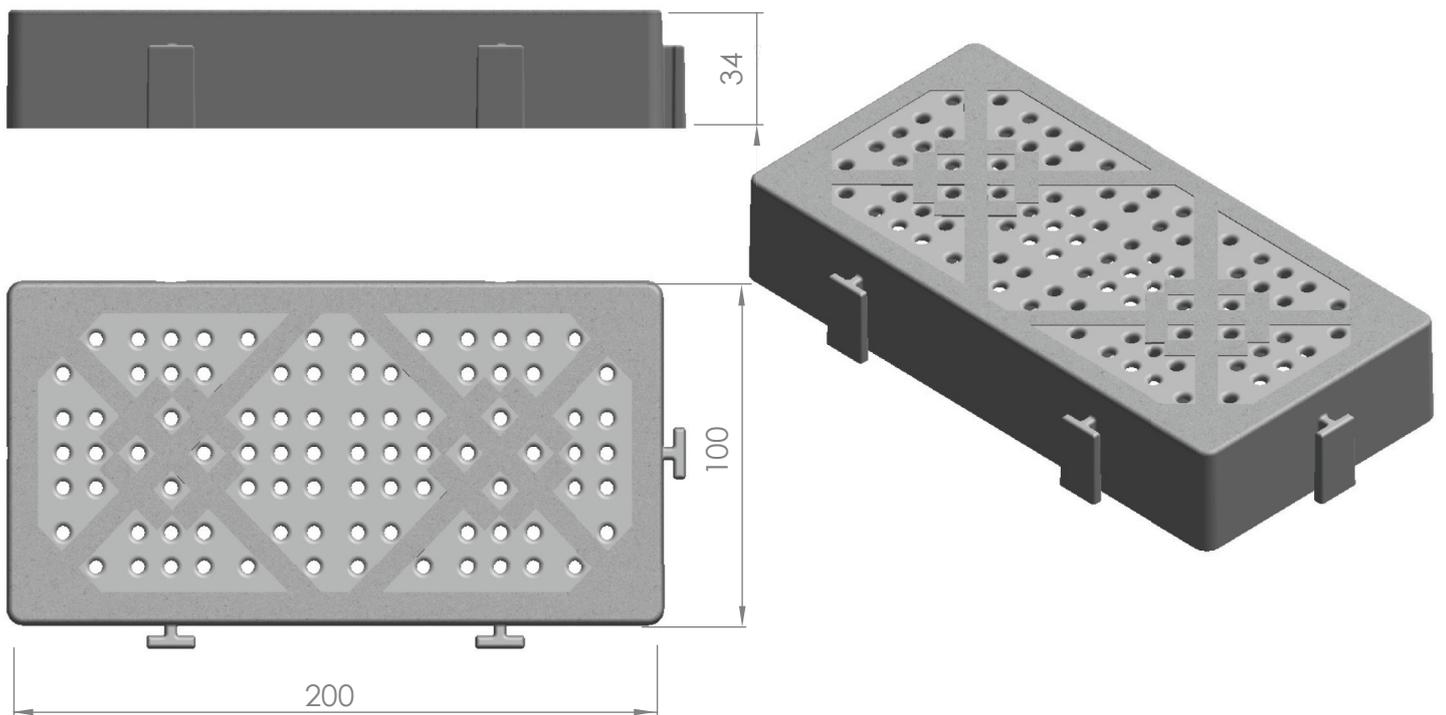


Figura 1 – Dimensões do Plastpaver®

1.2 Drenagem

O PlastPaver possui furos em sua superfície, resultando em aproximadamente 11 cm² de área vazada

1.3 Peenchimento

Pode-se utilizar areia ou pó de pedra para preencher o PlastPaver.

2. Instalação

2.1- Verifique a altura do terreno, cortando ou aterrando se necessário. Deverá existir uma contenção nas laterais de toda a área de instalação para confinar o produto, que pode ser feita utilizando as paredes existentes ou muretas de concreto.



2.2- Prepare o solo, nivelando a terra. Para passagens de veículos, o solo existente deverá apresentar resistência para esse tipo de aplicação, se necessário, reforce o solo com pedra;

2.3- Coloque uma camada de aproximadamente quatro centímetros de areia para assentamento e sustentação, nivele e compacte-a. Depois de compactada, essa camada deverá estar nivelada com a contenção;



2.4- Instale o Paver, iniciando por um dos cantos, e com a configuração (montagem) que preferir. Para instalar, basta encaixar os engates macho/fêmea;




2.5- Depois de montado, utilize um socador ou uma placa vibro compactadora para que o Paver adentre na camada de assentamento, chegando até a base, de forma que seu interior fique totalmente preenchido.



2.6- Coloque uma camada de areia fina por cima do produto para fazer o rejunte;

2.6- Coloque uma camada de areia fina por cima do produto para fazer o rejunte;

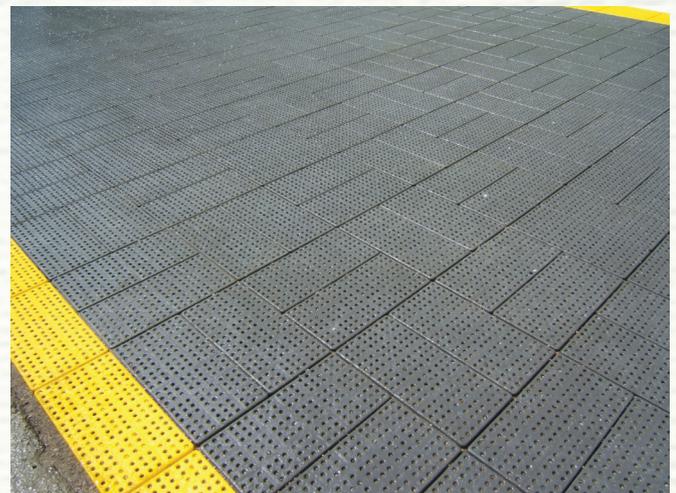

OBS.: Ao utilizar lavadoras à pressão, mantenha uma distância do bico ao piso para não retirar a areia de rejunte.