

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT
RESET ECU FIAT IAW4SE.PC - PC1 - PD**

**SR110165
CARGA 142**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT
RESET ECU FIAT IAW4SF.PC - PC1 - PD**

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli.....03

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4SF.PC
Reset Via Cabo 4SF.....04

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC1

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli.....03

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4SF.PC1
Reset Via Cabo 4SF.....10

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PD

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli.....03

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4SF.PD
Reset Via Cabo 4SF.....12

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF

Ilustração do Procedimento para Reset da ECU
Identificando e Abrindo.....06

Ilustração do Procedimento para Reset da ECU
Visualizando a Placa de Circuito.....07

Ilustração do Procedimento para Reset da ECU Localização dos Pontos a Serem
Soldados na Placa de Circuito Identificando as Cores e Ligando os 7 Fios.....08

Ilustração do Procedimento para Reset da ECU
Visualizando os Fios Soldados na Placa de Circuito.....09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
CENTRAL MAGNETI MARELLI**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC
RESET VIA CABO 4SF

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4SF.PC) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 4SF.PC
- IAW 4SF.PC1
- IAW 4SF.PD

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 4SF). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4SF.PC

- Cabo 4SF

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC - RESET VIA CABO 4SF

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Reset desbloqueia para gravar outra memória. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\IAW 4SF.PC\Cabo 4SF

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Soldagem dos fios: Fique atento na soldagem dos fios, pois se os mesmos forem soldados errados (ligados invertidos), poderá causar danos ao REMAP III ou a ECU. No momento de fazer a aplicação ficar atento se o cabo é o 4SF. A garantia não cobre danos causados por mau uso (utilização dos cabos errados (invertidos), soldagem dos fios em pontos errados etc. Não troque a posição dos fios. Aperte ENTER para prosseguir o procedimento. Apertando ESC, volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Alerta

Verifique se todos os fios estão soldados conforme manual

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 7º passo.

Escolha opção

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ECU MAGNETI MARELLI IAW 4SF ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RESET DA ECU IDENTIFICANDO E ABRINDO



Visualizando a
Central Magneti Marelli
IAW 4SF

Etiqueta de Identificação
da Central
Magneti Marelli IAW 4SF



Removendo os parafusos da
Central Magneti Marelli
IAW 4SF



Modo incorreto de se
abrir a Central
Magneti Marelli IAW 4SF
(Pode danificar a Placa)




ECU MAGNETI MARELLI IAW 4SF ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RESET DA ECU VISUALIZANDO A PLACA DE CIRCUITO



Modo correto de
abrir a Central
Magneti Marelli IAW 4SF




Modo correto de
terminar de abrir a Central
Magneti Marelli IAW 4SF

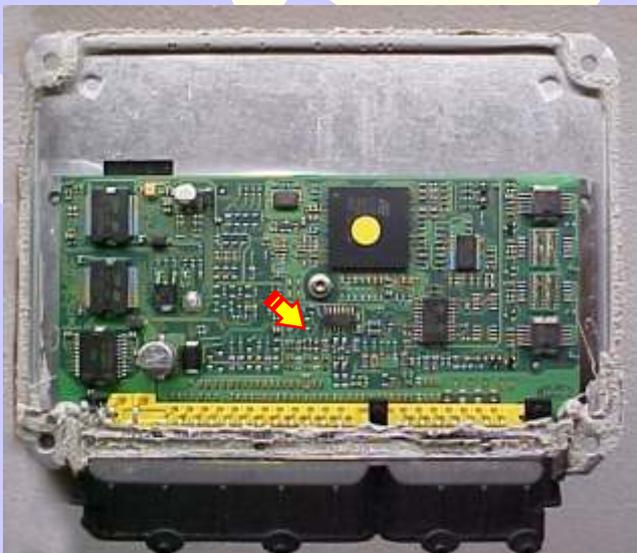


Localização do parafuso que fixa
a placa de circuito da Central
Magneti Marelli IAW 4SF


Removendo o parafuso
que fixa a placa de
circuito da Central
Magneti Marelli IAW 4SF

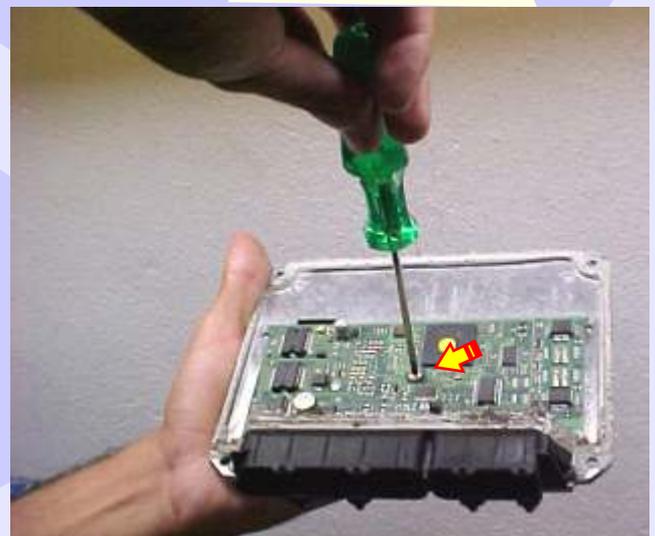

**ECU MAGNETI MARELLI IAW 4SF
ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RESET DA ECU
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS A SEREM SOLDADOS NA
PLACA DE CIRCUITO IDENTIFICANDO AS
CORES E LIGANDO OS 7 FIOS**

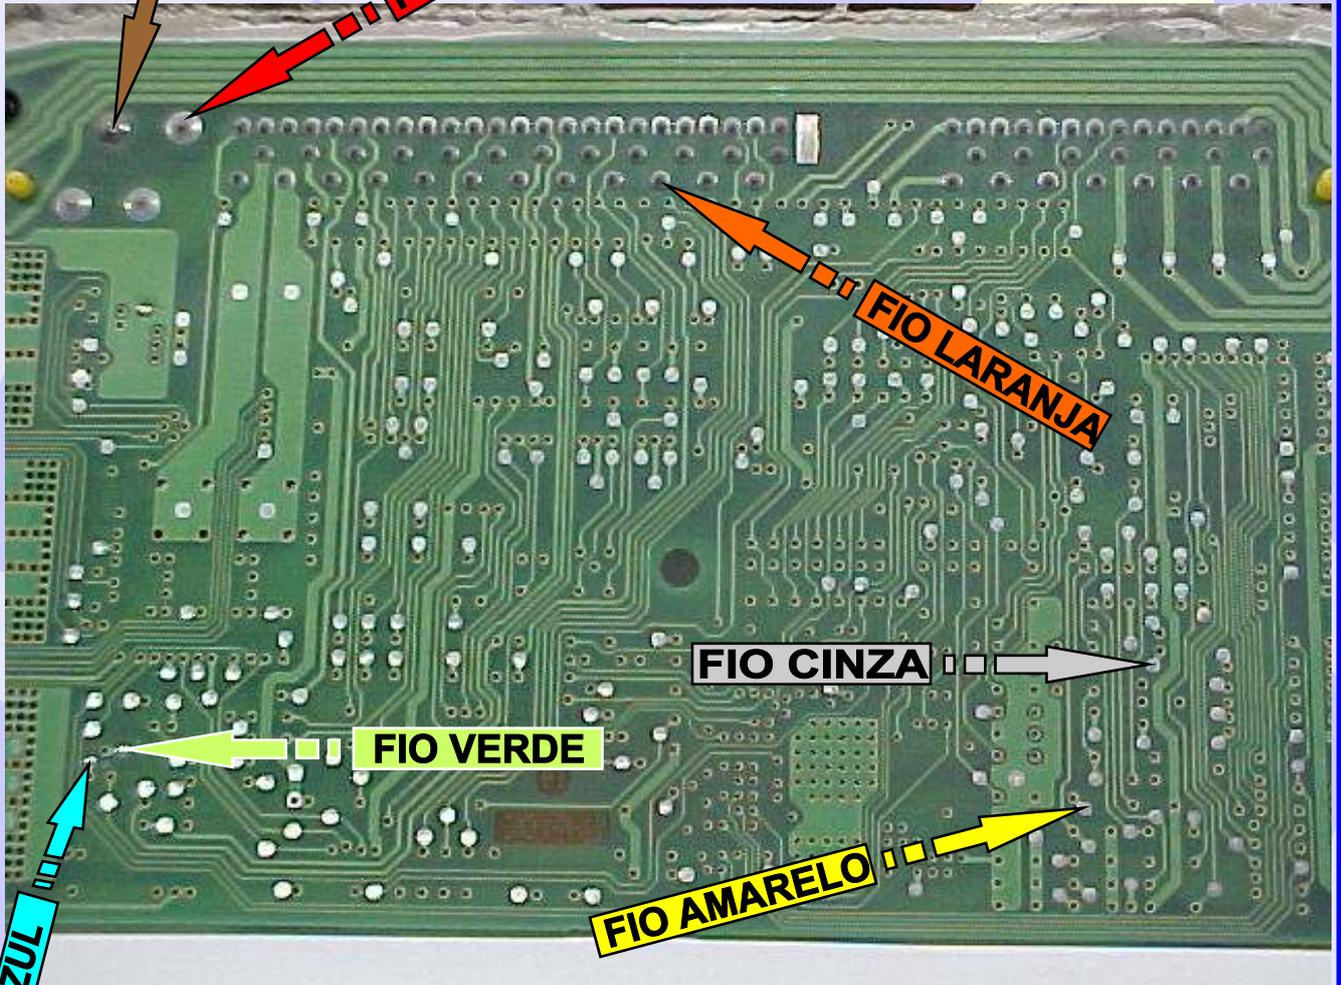


**Ilustração dos
7 fios soldados na placa
de circuito da Central
Magneti Marelli IAW 4SF**

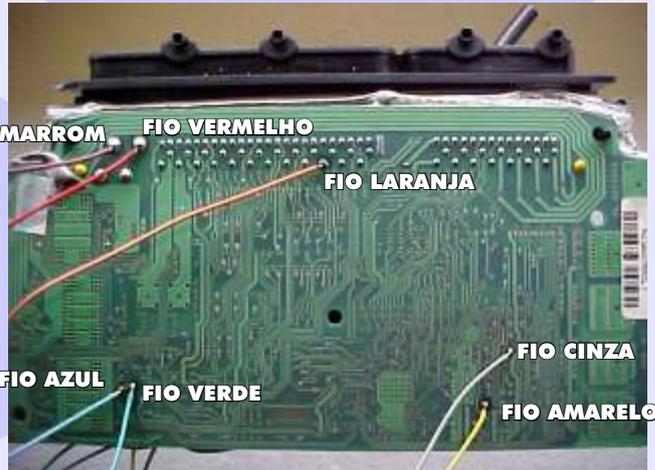


**CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA**

ECU MAGNETI MARELLI IAW 4SF VISUALIZANDO OS FIOS SOLDADOS NA PLACA DE CIRCUITO

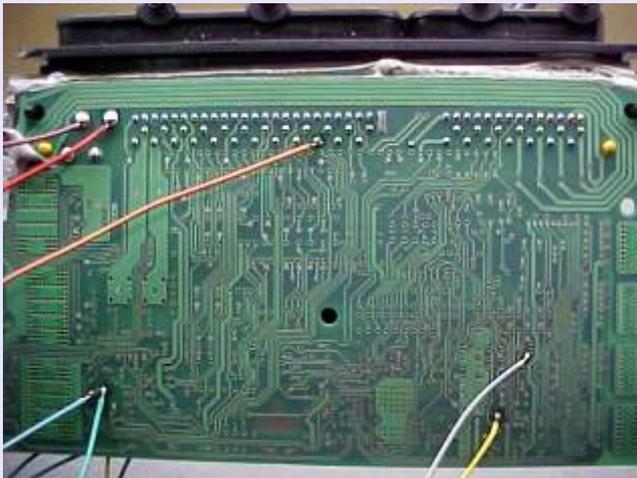


Visualização geral dos 7 fios soldados na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4SF


Visualização dos fios cinza e amarelo soldados na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4SF

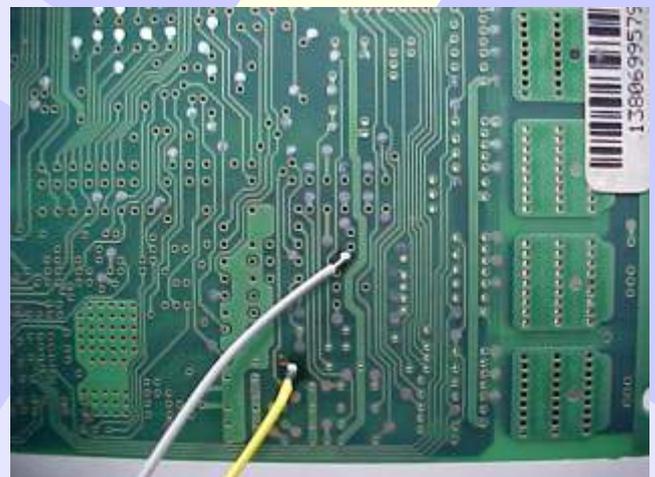

Visualização dos fios marrom, vermelho e laranja soldados na parte superior da Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4SF

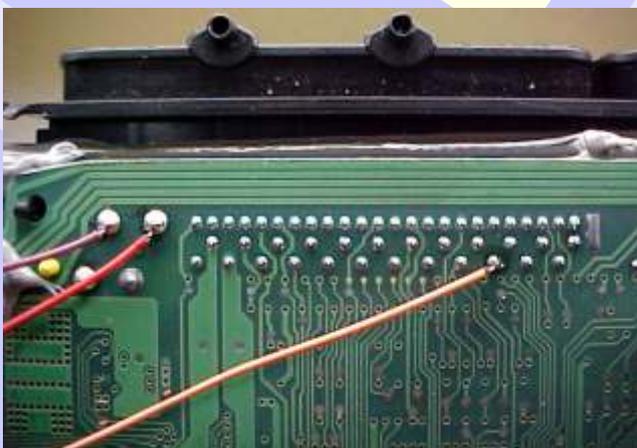

Visualização dos fios azul e verde soldados na parte inferior da Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4SF

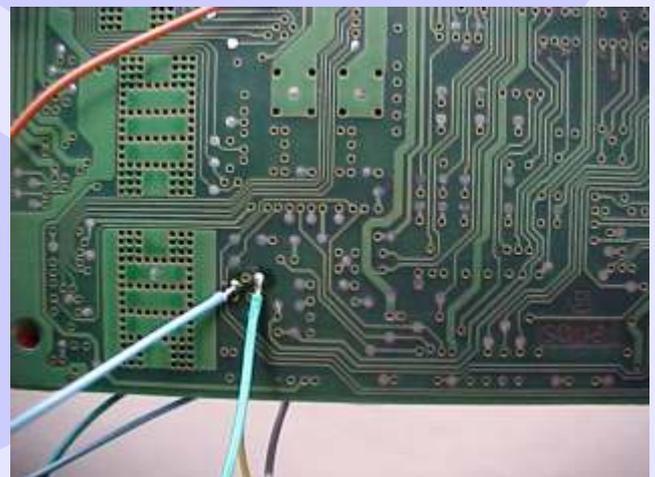

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC1

RESET VIA CABO 4SF

1º Passo



Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4SF.PC1) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 4SF.PC
- IAW 4SF.PC1
- IAW 4SF.PD

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 4SF). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4SF.PC1

- Cabo 4SF

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PC1- RESET VIA CABO 4SF

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Reset desbloqueia para gravar outra memória. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\IAW 4SF.PC1\Cabo 4SF

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Soldagem dos fios: Fique atento na soldagem dos fios, pois se os mesmos forem soldados errados (ligados invertidos), poderá causar danos ao REMAP III ou a ECU. No momento de fazer a aplicação ficar atento se o cabo é o 4SF. A garantia não cobre danos causados por mau uso (utilização dos cabos errados (invertidos), soldagem dos fios em pontos errados etc. Não troque a posição dos fios. Aperte ENTER para prosseguir o procedimento. Apertando ESC, volta ao 4º Passo.

Escolha a opção

Alerta

Verifique se todos os fios estão soldados conforme manual

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



6º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 4º passo.

Escolha opção

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PD
RESET VIA CABO 4SF

1º Passo



Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4SF.PD) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 4SF.PC
- IAW 4SF.PC1
- IAW 4SF.PD

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 4SF). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4SF.PD

- Cabo 4SF

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4SF.PD - RESET VIA CABO 4SF

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Reset desbloqueia para gravar outra memória. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\IAW 4SF.PD\Cabo 4SF

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Soldagem dos fios: Fique atento na soldagem dos fios, pois se os mesmos forem soldados errados (ligados invertidos), poderá causar danos ao REMAP III ou a ECU. No momento de fazer a aplicação ficar atento se o cabo é o 4SF. A garantia não cobre danos causados por mau uso (utilização dos cabos errados (invertidos), soldagem dos fios em pontos errados etc. Não troque a posição dos fios. Aperte ENTER para prosseguir o procedimento. Apertando ESC, volta ao 4º Passo.

Escolha a opção

Alerta

Verifique se todos os fios estão soldados conforme manual

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



6º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 4º passo.

Escolha opção

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar