



*Poltrona de Massagem*

*Fluorita SLA11B*

Obrigado por comprar o nosso produto.  
Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente para saber usá-lo corretamente antes da operação.  
Por favor, atenção às questões de segurança importantes que são mencionadas neste manual  
Mantenha sempre a mão o manual para uso futuro.  
**Nota:** Nossa Companhia reserva o direito para revisar o desenho e descrição deste produto sem qualquer notificação.

## CONTEÚDO

Segurança e Manutenção	03
Nome e função dos componentes	04
Função e Modo de Uso	05
Especificações do Produto	06

# Avisos de segurança importantes

## 1. Recomendações

- Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de usar o equipamento.
- Opere este equipamento seguindo o manual de instruções.
- Use uma fonte de energia aterrada para conectar este equipamento.
- Não permita que crianças toquem as partes móveis deste equipamento.
- Tire da tomada depois de usar e antes de limpar para evitar danos ao produto.
- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não use este produto ao ar livre.
- Qualquer outro uso que não estiver neste manual é proibido.
- O tempo de uso máximo recomendado é de 20 minutos.
- Não use se o couro estiver rasgado ou danificado.
- Não jogue nenhuma coisa dentro do equipamento
- Não use o equipamento enquanto estiver dormindo.
- Não use o equipamento caso estiver alcoolizado ou não estiver se sentindo bem.
- Não use logo após se alimentar, aguarde pelo menos 1h.

## 2. Ambiente para uso do equipamento

- Não use em altas temperaturas e umidade, como o banheiro por exemplo.
- Não use em locais sem ventilação.
- Não use em locais apertados e com pouco espaço, onde não exista espaço suficiente para a total reclinção da poltrona.

## 3. Não recomendado o uso do equipamento para:

- Pessoas que sofrem de osteoporose.
- Pessoas que sofrem de doenças no coração ou carregam equipamentos médicos eletrônicos como marca-passos.
- Pessoas que estejam com febre.
- Mulheres grávidas ou no período de menstrual.
- Pessoas com lesões ou doença contagiosas.
- Crianças abaixo de 14 anos sem acompanhamento de um adulto.
- Pessoas com recomendação médica para descanso absoluto.
- Pessoas que estejam com o corpo molhado.
- Pessoas que são sensíveis ao calor.

**Este equipamento não tem fins terapêuticos !**

## 4. Segurança

- Cheque se a voltagem da tomada é a mesma da especificação do produto.
- Não tire o equipamento da tomada com as mãos molhadas.
- Não deixe cair água em cima do produto para evitar choque elétrico e causar danos ao produto.
- Não danifique os cabos ou troque o circuito do produto.
- Não use panos molhados para limpar as partes elétricas como o interruptor ou tomada.
- Não use o equipamento durante um corte de energia para evitar lesões caso a eletricidade volte rapidamente com um pico de energia.
- Não use o equipamento caso o mesmo esteja funcionando de maneira anormal, consultando imediatamente um serviço de assistência técnica.
- Não use o equipamento caso não esteja se sentindo bem.


## 5. Manutenção

- Pessoas não habilitadas não estão autorizadas a fazer manutenção no equipamento, sob pena de perder as garantias do mesmo.
- Não esqueça de desligar o equipamento e retirar da tomada após o uso.
- Não permita que o equipamento fique por longo período em contato direto com os raios solares.
- Para limpeza deste equipamento, usar somente pano seco. Não use solvente, benzeno ou álcool.
- Os componentes mecânicos deste equipamento foram especialmente desenvolvidos, não precisando de uma manutenção específica.
- Não utilize este equipamento em superfícies irregulares.
- Utilize este equipamento com pausas entre cada ciclo de massagens, não faça-o trabalhar continuamente por longo tempo.


## 6. Soluções em caso de mal funcionamento

- Primeiramente verifique se o equipamento está ligado à tomada e se a mesma encontra-se energizada e com a mesma voltagem especificada para o equipamento.
- O equipamento possui um fusível de segurança, verifique se o mesmo não se encontra queimado, em caso de necessidade de substituição somente use outro com as mesmas especificações.
- Caso o equipamento trabalhe por um longo período, o que não é recomendado, existe um sistema de proteção para evitar superaquecimento que irá desligar o equipamento, retornando a funcionar somente após o resfriamento dos componentes após aproximadamente 30 minutos.

## Nome e Função dos Componentes

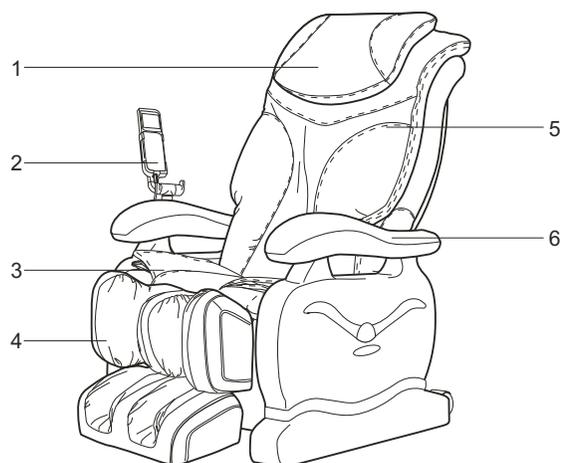

1. Encosto de cabeça (almofada)
2. Controle das funções
3. Assento
4. Encaixe para os pés
5. Encosto
6. Braço
7. Cobertura traseira
8. Ventilador
9. Controlador
10. Tecla de energia
11. Caixa de fusível
12. Roda traseira
13. Cabo de conector de energia

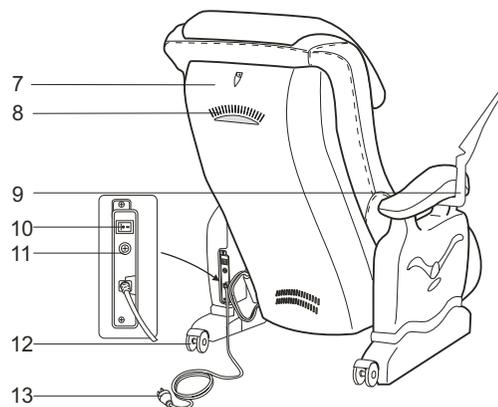

## Função

Desenvolvido com quatro tipos de rotações móveis de mecanismos de massagem com o encosto das costas que podem ser movido para baixo e para cima;

Programado com variados tipos de emulador de massagem: pressão, socos, tapas, amassamentos, além de poder realizar conjuntamente métodos de massagens e socos.

Desenvolvido com dois modos de controle para parte superior do corpo: modo automático e manual.

Oferece massagem manual para a parte superior do corpo com três opções: global, fixa e área parcial com cinco níveis de velocidade respectivamente. E no modo fixo o mecanismo de massagem pode ser ajustado para cima e para baixo. Pode utilizar o modo de pressão, batidas e socos de modo separado, e o mecanismo de extensão da massagem possui três opções de extensão.

A poltrona de massagem é equipada com 32 airbags com 4 modos de massagens de ar nas nádegas, coxas, panturrilhas e áreas dos pés com duas intensidades de força diferentes.

Apresenta quatro métodos que atua tanto nas duas panturrilhas quanto nas áreas dos pés. Também atua nas áreas periféricas como os músculos das panturrilhas, pontos específicos dos pés que atuam indiretamente em áreas como pulmão, coração, duodeno, pâncreas, pescoço, ombros, olhos, orelhas e glândulas tireóides.

Foi desenvolvido com massagem térmica para as áreas dos pés.

Desenvolvido com métodos elétricos que sobem e descem nas panturrilhas tanto separadamente quanto conjuntamente com as costas.

Desenvolvido com 5 etapas de ajustes térmicos nos ombros que pode ser gravado.

Função de restart do mecanismo

Funções de calor para as solas dos pés.

Programado com a função de mecanismos das panturrilhas separadas se os toques ou rêmoras estão sendo declinados.

# Modos de Uso

## 1. Uso do controle

### • Tecla

(1) Para parar ou iniciar a massagem na parte superior do corpo. O botão não funcionará se o massageador não estiver na sua posição devida

(2) Quando inicia as massagens na região superior do corpo, os massageadores começam a se movimentar para baixo e para cima dos ombros.

### • Ajuste da posição dos ombros

Para um ajuste específico de acordo com o tamanho do corpo, e ajuste das mãos massageadoras para cima ou para baixo, com a intensidade desejada.

São disponíveis 5 posições para a área dos ombros com respectivas indicações para ligar e desligar.

↓: Regula os ombros de acordo com o tamanho do usuário

↑: Regula os ombros nas posições de acordo com o tamanho do usuário

### • Modo Automático

Aperte a tecla no modo automático para iniciar o modo automático

**SUPERIOR DO CORPO:** Adapta os vários métodos de utilização do modo automático de massagem em diferentes posições na parte superior do corpo, a posição da massagem abrange toda região da parte superior do corpo.

**PESCOÇO E OMBROS:** para massagens principalmente em volta do pescoço e ombros

**COSTAS E CINTURA:** massagens automáticas principalmente em volta das costas e cintura

### • Modo Manual

Pressione a tecla da modalidade manual e mudará automaticamente para modalidade manual, podendo-se selecionar o modo de massagem desejado: amassando, agitando, batendo, pressionando, esticando e socos separadamente ou amassando e agitando sincronizados, a massagem pode ser feita em todo o corpo, área parcial ou fixa.

↑: Esta tecla para mover o dispositivo para cima

↓: Esta tecla para mover para baixo o dispositivo

**VELOCIDADE:** O ritmo das táticas da massagem pode ser escolhido através de 5 velocidades

**LARGURA:** Quando escolher os modos de massagem: agitar, shiatsu, ou bater aperte este botão para ajustar a largura das mãos massageadoras, tendo três opções de ajustes disponíveis.

**AIRBAG:** Tecla que aciona a massagem através de bolsas de ar nas partes baixas do corpo, nádegas, cintura, costas e ombros.

**MODALIDADE** Tecla que disponibiliza quatro opções unificadas de massagens feitas por airbags.

**INTENSIDADE** Tecla para selecionar a intensidade da massagem feita através dos airbags.

# Modos de Uso

• Esta poltrona tem a função de aquecer as solas dos pés.


### • Ajuste da cadeira para trás.

↗ Aperte a tecla para que o suporte dos pés se levante.

↘ Pressione a tecla de reclinção para que o encosto abaixe.

↗ Pressione o botão de reclinção para que o apoio dos pés abaixe e o encosto levante.


↘ Pressione o botão de reclinção para que o apoio dos pés levante e o encosto abaixe.

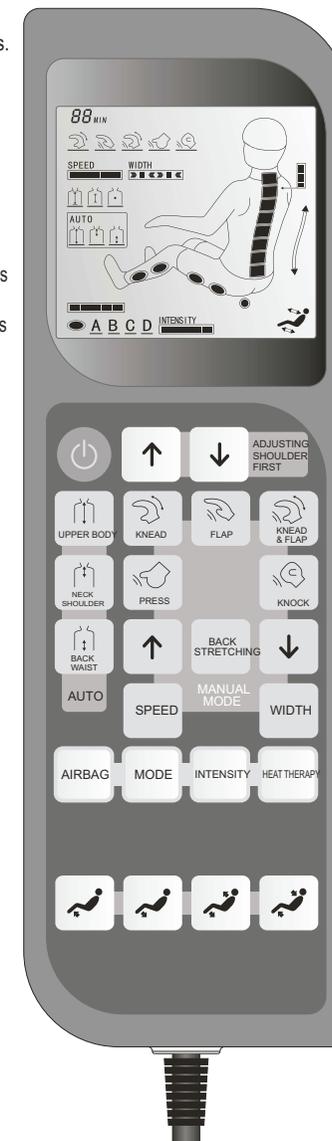

## Modos de Uso

### 2. A instalação e uso do controlador

1) Instale a prateleira do controlador na cadeira da massagem. (2) O controlador pode girar 180 graus da cabeça aos pés. (3) O controlador pode ser controlado e girado 360 graus.

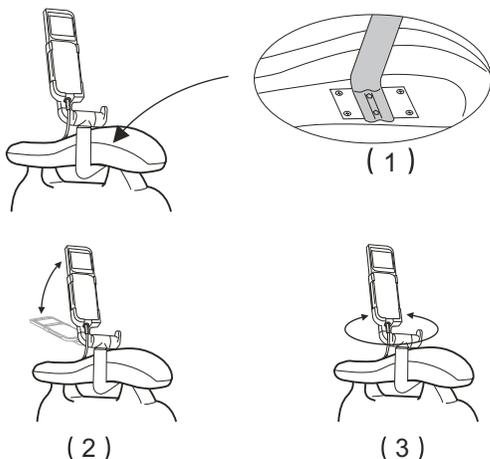


### 3. Encaixando e desencaixando a almofada do encosto

Design de segurança especial: Durante o processo de abaixamento, o descanso de panturrilha **pode** se separar automaticamente quando encontrar alguma barreira. Essa é uma forma de proteção de segurança para o seu aparelho.

A almofada do encosto e das costas (recomendado) reduz a intensidade dos socos no pescoço e nos ombros, mas pode ser colocado dependendo da vontade do usuário.

(1) Zipper que conecta a almofada das costas. (2) Adesivo que conectam a almofada do encosto e das costas.

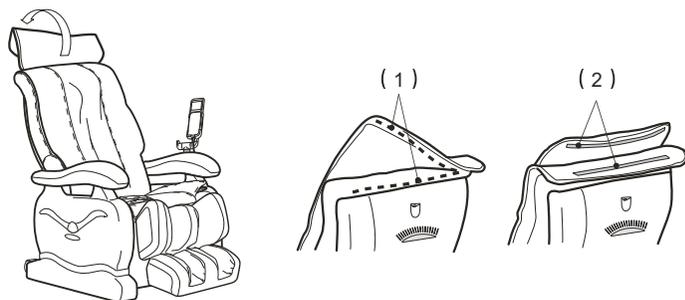

## Especificações do Produto

Modelo: SL-A11B

Nome: Poltrona de Massagem

Tensão de entrada: AC110V 60Hz

Estrutura da segurança: Tipo I