

MINI POLITRIZ MULTIUSO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GARANTIA

Período: 1 ano

*A garantia não cobre danos causados por acidente, uso inadequado e reposição de peças desgastadas pelo uso como: rolamentos e carvão.

MODELOS

TM-2B: duas ponteiros cônica e duas rodas de pano.

TM-2E: cabo de chicote/peça de mão e mandril com roda de Scotch

-Brite

ACESSÓRIOS

TM-42: Cabos de aço e plástico

TM-51B: Kit de ponteiros direita(R)/esquerda(L)

TM-51C: Mandril 1-6,5mm (Chuck)

TM-51D: Roda Scotch-Brite 10mm

TM- CB3: Roda de pano

Estes acessórios são próprios para uso até 8500RPM. No mercado existem acessórios similares no entanto são modelos fabricados para uso em motores de baixa rotação, portanto não exercerão seu melhor desempenho podendo vibrar e até mesmo causar acidentes.

MONTANDO A BASE

A base deve ser parafusada em uma bancada estável prevenindo assim acidentes durante o uso. A base já possui dois orifícios com este propósito.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

As ponteiros TM51B e pinça TM-51C são para uso do lado direito. Somente use a ponteira TM 51B do lado esquerdo. O mandril de roda TM-51D pode ser usado em ambos os lados. Os acessórios tem gravados as iniciais R(Direita) e L(Esquerda) para indicar a posição correta de montagem.

Encaixe os acessórios TM51B e TM-51C no eixo do motor e deixe uma distancia mínima de 3mm entre a lateral do motor e o ponta dos acessórios. Ligue o motor em baixa rotação e certifique-se que as ponteiros estão bem encaixadas nos eixos antes de montar as rodas e escovas.

Não use na Mini Politriz escovas com diâmetro acima de 4" (10,16mm) e rodas com diâmetro acima de 2" (5,08mm).

Veja abaixo a maneira correta de montar rodas ou escovas no mandril TM-51D.

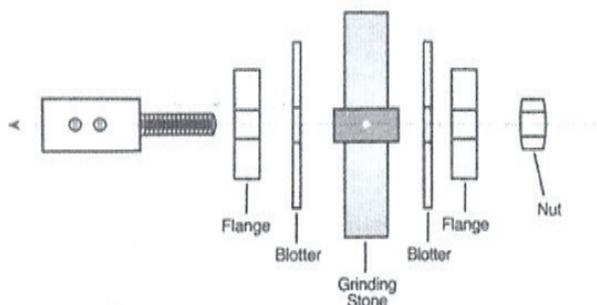

MODO DE OPERAÇÃO

Dentre as muitas vantagens que a Mini Politriz MultiUso possui, a principal é a possibilidade de controlar a velocidade, de 8500RPM a 10.000RPM.

-A velocidade de 8500RPM é rápida e permite o uso de pequenas pontas abrasivas, escovas ou outros acessórios no suporte TM-51C e no cabo Flexível TM-42.

Segue abaixo informações que auxiliarão na escolha da velocidade ideal para uso das escovas e rodas: Diâmetro da roda: 1" A 4"

VELOCIDADE: de 4000RPM A 7000RPM

-Diâmetro da roda: 6"

Velocidade: de 1,725RPM A 3,450RPM

-Não recomendamos o uso de escovas de feltro, algodão ou chamois acima de 4" de diâmetro.



MANUTENÇÃO

A Mini Politriz MultiUso vem da fábrica com seus rolamentos já lubrificados e com a base blindada, portanto não serão necessárias novas lubrificações. O motor foi fabricado para funcionar entre as temperaturas de 40F a 50F causando um leve aquecimento do equipamento o que não irá danificá-lo.

Antes de verificar o estado do carvão retire o cabo da tomada. Os carvões ficam localizados do lado direito na parte de baixo da base. Remova os parafusos das tampas com uma chave padrão e verifique o tamanho do carvão, se estiver com 1/4' do tamanho substitua por um novo. Antes de fechar as tampas certifique-se de que o carvão está bem encaixado.



ATENÇÃO

- Use óculos de proteção apropriados.
- Para manusear o equipamento evite usar roupas largas, bijuterias e prenda o cabelo.
- Somente use acessórios na velocidade recomendada.
- Não use acessórios danificados, com vibração ou fora de eixo.
- Para sua segurança insira a haste do acessório até o final da pinça antes de travá-la.
- Não force os acessórios ou tencione os cabos, deixe que a velocidade do motor faça o trabalho.
- Em casos de instabilidade na energia desligue o equipamento e religue somente após estar novamente estabilizada.
- Use a tomada adequada para evitar choques elétricos.

BORDENTE COM. IMP. E EXP. LTDA

R. POMPEO LEONI, 52-VILA DAS MERCÊS

SÃO PAULO - SP CEP 04174-050

CNPJ: 01.236.224/0001-60

Fone (11) 2940-4042

vendas@bordente.com.br

www.bordente.com.br