Gingabike

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BICICLETA ELÉCTRICA

MARCA: Gix / Goose

MODELOS: Vortex - RS / STR / TDI / HDI

Thorex - RS / STR / TDI / HDI

DETALHES TÉCNICOS

MODELO	RS	STR	TDI	HDI
Velocidade máxima	25Km/h	25Km/h	25Km/h	25Km/h
Peso máx. do condutor	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg
Potência do motor	0,25 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw
Tensão do motor	60 Voltes	60 Voltes	60 Voltes	48 Voltes
Tensão das Baterias	60 Voltes	60 Voltes	60 Voltes	48 Voltes
Capacidade das Baterias	12 Amp.	12 Amp.	12 Amp.	20 Amp.
Autonomia por carga	40 Km	40 Km	40 Km	60 Km
Quantidade de baterias 12V	5 Unidades	5 Unidades	5 Unidades	4 Unidades
Medidas dos Pneus	16”x 3.00	16”x 3.00	16”x 3.00	16”x 3.00
Pressão de ar nos pneus	2,4/3,1bar	2,4/3,1bar	2,4/3,1bar	2,4/3,1bar
Peso bruto	68 Kg	68 Kg	68 Kg	68 Kg
Medidas cm.	1,86x75x107	1,86x75x107	1,86x75x107	1,86x75x107

<u>IMPORTANTE</u> – As baterias nunca devem estar abaixo dos 15% de carga. Por isso, nunca tenha a bicicleta parada com a chave na ignição e muito menos ligada, pois o sistema electrónico consome a corrente das baterias em menos de 48 horas colocando a carga a menos de 15% Se isto acontecer, as baterias ficarão irremediavelmente perdidas e sem recuperação possível.

Se não utiliza a bicicleta por longos períodos de tempo, desligue o cabo que liga as baterias à bicicleta e deverá carregá-las electricamente pelo menos uma vez por mês.

A pressão de ar dos pneus deve ser: Mínimo 35 Psi ou 2,4 Bar - Máximo 45 Psi ou 3,1 Bar

A autonomia indicada no quadro acima é dada pelo fabricante em resultado de testes padrão. Poderá haver diferenças para menos ou até para mais, em função de factores variáveis como: Peso do condutor, subidas mais ou menos acentuadas, ventos, pavimento da estrada, etc.

TRANSCRIÇÃO DO ARTº 112º DO CÓDIGO DA ESTRADA - VELOCÍPEDES

Artº 112 Código da Estrada: 1-Velocípede é o veículo com duas ou mais rodas accionado pelo esforço do próprio condutor por meio de pedais ou dispositivos análogos.
2-Velocípede com motor é o velocípede equipado com motor auxiliar eléctrico com potência máxima continua de 0,25Kw (250 W) cuja alimentação é reduzida progressivamente com o aumento da velocidade e interrompida se atingir a velocidade de 25Km/h, ou antes, se o ciclista deixar de pedalar.
3-Para efeitos do presente Código, os velocípedes com motor e as trotinetas com motor são equiparados a velocípedes.

INTRODUCÃO

Obrigados pela compra da nossa bicicleta eléctrica.
Esta Bicicleta foi criada tendo em conta uma forma aerodinâmica, uma estrutura segura e fácil de conduzir.
Está equipada com motor de última tecnologia, permitindo assim que a sua utilização esteja adaptada a quase todos os ambientes devido ao muito baixo nível de ruído.

Divirta-se com a sua nova bicicleta, cumprindo sempre todas as leis e regras de trânsito para este tipo de veículos, em vigor no país onde a usar.

Após desembalar, só pessoal especializado deverá instalar a roda dianteira e afinar o travão com a tensão apropriada. Leia com atenção estas instruções antes de usar a bicicleta, para compreender todos os seus desempenhos e a maneira mais correcta de usar e manter a bicicleta em circunstâncias óptimas, reduzir problemas e prolongar a sua longevidade. Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deverão ser mantidos fora do alcance das crianças, pois podem ser perigosos e causar asfixia. Deverá utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob risco de acidente ou danos.

Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc. deverão ser mantidos fora do alcance das crianças, pois podem ser perigosos e causar asfixia. Deverá utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob risco de acidente ou danos.

- Não utilize telemóvel, excepto se for com sistema de "mãos livres".
- Não utilize auriculares em ambos os ouvidos
- Não conduza sob influência de álcool, sobretudo com taxa de alcoolemia superior a 0,5 g/L.
- Não conduza sob influência de substâncias psicotrópicas tranquilizantes, estimulantes, estupefacientes, etc.
- Não deverá fazer acrobacias na via pública. Como condutor de um velocípede, não poderá colocar as mãos fora do guiador, seguir com os pés fora dos pedais nem levantar as rodas em circulação.
- Durante o uso, deve obedecer aos regulamentos de tráfego, designadamente a sinalização *de trânsito*.
- Não deve transportar outros passageiros (especialmente crianças).
- Em vias com geada, neve ou com chuva, deve conduzir com cuidados redobrados devido ao risco de queda.
- A bicicleta não deve suportar cargas acima de seu limite (+ - 90Kg) a sobrecarga põe em causa a segurança, danifica os componentes e reduz seriamente a sua longevidade.
- Controlador, carregador e conversor que equipam esta bicicleta são produtos electrónicos, devem manter-se secos.
- A bicicleta não deve estar sujeita a temperaturas solares fortes nem no exterior com temperaturas abaixo 20º por longo período de tempo.
- Antes de usar a bicicleta, por favor leia com cuidado estas instruções.

Não empreste a bicicleta a que não estiver bem habilitado a utilizá-la com segurança.

MANUTENCÃO DIÁRIA

Importante: Em todas as operações, limpeza, manutenção, afinação e reparações, etc. deverá colocar a bicicleta no descanso central e retirar a chave de ignição, pois o movimento dos pedais colocar o motor em funcionamento.

Limpe regularmente a sua bicicleta. Não mantenha a bicicleta por longo período de tempo, sob a luz directa do sol, ou ambientes quentes ou molhados. Não dirija directamente para partes eléctricas, jactos de água. No caso de estar ao ar livre em dia chuvoso, proteja o punho giratório (acelerador) ou se possível toda a máquina com uma capa.
Não deverá em caso algum, instalar peças ou acessórios que não sejam de qualidade comprovada *e não originais ou não adquiridas nos nossos centros de serviço autorizados*. Verifique regularmente os travões, parafusos e porcas que com a utilização podem desapertar-se. Qualquer anomalia, deve ser reparada rapidamente. As bainhas da suspensão devem ser lubrificadas apenas com massa consistente. Nunca aplicar quaisquer lubrificantes na zona dos travões, pois perderão toda a eficácia. Em cada utilização deverá verificar: pressão de ar nos pneus, estado dos travões e iluminação. Nas zonas de circulação, evite choque com objectos pontiagudos, pois danificam imediatamente os pneus.

NOTAS PARA CARGA DA BATERIA

Esta bicicleta usa um carregador externo. Durante a carga, deverá retirar a chave da ignição.
Introduza primeiramente a ficha da saída do carregador no ponto de carga da bicicleta ou da bateria e só depois deverá ligar a ficha do carregador na tomada da rede eléctrica. Os carregamentos deverão ser completos 6 a 8 horas. A lâmpada vermelha do carregador quando acesa, significa que a carga está em progresso. A lâmpada verde do carregador quando acesa, significa que a carga está completa. O carregador serve apenas para carregar baterias desta bicicleta. Carregadores de outros fabricantes não deverão ser usados, pois poderão danificar a bateria. Durante a carga, a temperatura do carregador poderá subir até ao máximo de 40ºC.
Não deverá cobrir o carregador para que se mantenha com boa ventilação e deverá mantê-lo distante de fontes de calor. Em nenhuma circunstância, deverão ser introduzidas partículas líquidas ou metálicas no interior do carregador. Durante a carga, deverão ser tomados cidades de segurança, especialmente com crianças. A bateria deve ser

carregada o máximo de vezes possível. Se fizer um percurso apenas de 5 Km. Pode e deve carregar novamente a bicicleta. Este tipo de baterias não fica com os chamados vícios ou memória de carga.
O carregador é um produto electrónico e só deve ser aberto por pessoas devidamente habilitadas. Com temperaturas muito baixas, a bateria descarrega a um ritmo maior, daí que no inverno a autonomia poderá ser reduzida. É um fenómeno normal.

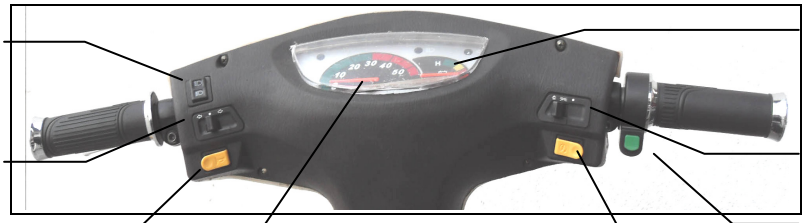

UTILIZACÃO

Para colocar a bicicleta e o motor auxiliar em marcha, ligue a chave de ignição, movimente os pedais para a frente. Por vezes o motor pára e volta a arrancar para protecção do mesmo e para evitar o consumo excessivo de corrente devido à sobrecarga do motor. Em dias chuvosos, com nevoeiro ou em viagem nocturna, ligue a iluminação.

A exemplo dos automóveis de média/alta gama, este modelo VORTEX, tem: FUNÇÃO DE REGISTO DE VELOCIDADE (CRUISE-CONTROL) .O botão junto ao acelerador permite registar uma velocidade pré-determinada.

Por exemplo: Coloca-se a bicicleta a circular com 20 Km,/h, prime-se o botão e a velocidade mantém-se sem necessidade de acelerar. Para desactivar a função, basta travar, acelerar ou premir o mesmo botão.

PROTECCÃO DO AMBIENTE (DIRECTIVA - 200/96-EC)

De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis deverão ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador.
Desta forma e como indicado através do símbolo a etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deverá ser eliminado como lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de escolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.

GARANTIA

<u>Para que a garantia tenha validade,</u> deverão ser feitas revisões periódicas num Agente Gingabike Autorizado, de acordo com o plano de revisões a baixo indicadas.

Nota: Os proprietários de bicicletas que forem fornecidas por distribuidores que não disponham de condições técnicas ou oficinais para as revisões periódicas, deverão dirigir-se a Agentes Gingabike Autorizados.

PROGRAMA DE REVISÕES

REVISÕES E OPERAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA MANUTENÇÃO / VALIDAÇÃO DA GARANTIA	**entrega** Deverá ser feita num agente autorizado	Aos 30 dias Ou 500 Km	Aos 4 meses Ou 2000 Km	Aos 8 meses Ou 3500 Km	Aos 12 meses Ou 5000 Km	Aos 16 meses Ou 6500 Km	Aos 20 meses Ou 8000 Km
Reapertar porcas e parafusos em geral	v	v			v		v
Aperto do eixo da roda frente	v		v			v	
Aperto do eixo da roda trás (motor)	v	v	v		v		
Colocação ou reaperto dos pedais	v						
Ajuste ou eliminação de folga no eixo pedaleiro				v			v
Reaperto dos crankes no eixo pedaleiro.	v	v					
Esticar corrente de transmissão		v		v		v	v
Lubrificar corrente de transmissão			v		v		v
Lubrificar bainhas suspensão Fr.				v			v
Verificar sistema de iluminação	v		v		v		v
Verificar estado calços travão Fr.					v		v
Verificar estado calços travão Tr.				v		v	v
Verificar pressão de ar nos pneus = 37PSI ou 2,5 BAR	v		v		v		v
Data, carimbo e rubrica do Agente Autorizado que confirma a execução da revisão exigida, sem os quais as revisões não se consideram executadas. **P.S**-A falta de revisões resulta na perda do direito à garantia desde que se verifiquem avarias provocadas manifestamente por falta de revisões.	__/___/__	__/___/__	__/___/__	__/___/__	__/___/__	__/___/__	__/___/__
Custo da revisão (valores máximos).	Grátis	8,00 Eur	10,00 Eur	15,00 Eur	12,00 Eur	15,00 Eur	15,00 Eur

Os valores acima, pagam apenas a mão-de-obra das operações acima indicadas.

Outros trabalhos ou acessórios solicitados pelo cliente, serão orçamentados e facturados pelo Agente Autorizado.

Certificado de Garantia / Warranty Certificate

O Certificado de Garantia abaixo mencionado é válido para o artigo **"BICICLETA ELÉCTRICA – MODELO VORTEX** denominado "Artigo", garantido por GINGABIKE - Comércio de Artigos Desportivos, Lda, denominada de importador de ser livre de qualquer defeito no material ou utilização por um período de 24 meses desde a data de aquisição do artigo cobrindo ambos as partes e utilização. Sobre os termos deste certificado de garantia, reparação e/ou substituição de qualquer parte do artigo deverá sempre ter em conta a opinião do importador ou do seu Agente Autorizado. No caso de ser necessário o serviço de assistência técnica durante o tempo de vigência desta garantia, deverá o comprador contactar o vendedor ao qual adquiriu o artigo, ou posto de assistência mais próximo. Para obter o serviço de garantia, o cliente deverá se apresentar munido dos seguintes documentos: o comprovativo de compra (factura comercial) e o certificado de garantia para que possa ser confirmada a data de aquisição do artigo. Este produto é vendido por GINGABIKE, Lda. que não tem qualquer autoridade ou autorização por parte do produtor para dar qualquer garantia adicional sobre o artigo, que não sejam aquelas incluídas neste certificado.

Condições da Garantia

Esta garantia aplica-se ao artigo que tenha sido utilizado de acordo com as recomendações do produtor sob condições normais de utilização e cuidados razoáveis para com o equipamento (conforme interpretação do importador), não cobrindo esta garantia danos, mal funcionamento ou falhas técnicas, resultantes de má utilização, negligência, abuso ou utilização para fins que não aqueles a que o artigo se destina ou não está preparado; e qualquer alteração, reparação ou modificações que não tenham sido praticados pelo agente autorizado para proceder ao serviço de assistência técnica. Esta garantia não será aplicável para os casos em que o artigo tiver sido danificado por acidente ou reparações que surjam durante a sua normal utilização. Não são aceites pelo Importador qualquer custos originados pelo transporte do artigo, deslocações pessoais deslocação de partes do artigo para e do posto de assistência técnica autorizado.

As baterias necessitam de 6/8 horas para uma carga completa. Acima das 8 horas, as baterias aquecem e esse aquecimento provoca aumento de volume o que provoca a destruição das suas funções vitais.

AS BATERIAS QUE APRESENTEM VOLUME ACIMA DAS SUAS MEDIDAS NORMAIS (15 x 10 x 10 Cm) OU DEFORMAÇÃO PLÁSTICA, SÃO CONSIDERADAS EM UTILIZAÇÃO INDEVIDA OU MÁ UTILIZAÇÃO

As baterias são órgãos de desgaste. Por serem concebidas em chumbo ácido aceitam cerca de 350/400 carregamentos eléctricos (ciclagem completa). Assim, se em média cada carga permite percorrer 40 Km, as baterias darão para cerca de 14.000km). Por cortesia do importador, baterias avariadas com mais de seis meses e menos de dez meses de uso que não apresentem sinais de utilização indevida ou má utilização, serão substituídas por novas baterias, suportando o cliente/consumidor a percentagem do valor correspondente aos meses de uso, sendo os restantes suportados pela Gingabike.

LIMITES DA GARANTIA

Alguns componentes têm limites de garantia
Por serem peças de desgaste com a utilização.

- Lâmpadas (a garantia termina com a 1ª utilização
- Cintas ou calços de travão (garantia finda aos 30 dias)
- Pneus e câmaras-de-ar (garantia finda aos 30 dias)
- Baterias (garantia finda aos 120 dias - seis meses)

PRODUTOR / IMPORTADOR :

Gingabike, Lda.

Apartado 402
3754-909 Águeda – Portugal
Telf. 351 234 623 967
comercial@gingabike.pt
www.gingabike.pt

ESTE CERTIFICADO DE GARANTIA DEVERÁ SER MANTIDO PELO CLIENTE DURANTE TODO O TEMPO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA

- THIS CERTIFICATE MUST BE KEPT BY YOU DURING THE WHOLE GUARANTEE TIME

Para o seu controle e na identificação da data de compra do artigo, mantenha o comprovativo de compra (factura) e este formulário preenchidos com os seguintes detalhes especificados:

You shall kept the invoice purchase and fill the below form fields after buying the product and present both every time that you request the after sales service

Artigo (Product): **BICICLETA ELÉCTRICA**

Loja (Store) _____

Morada (Address)_____

Data de Compra (Date of Purchase)_____

Modelo (Model) VORTEX/THOREX

Número de Série (Número do Motor) – (Engine Number)_____

Apresente este formulário com o seu comprovativo de compra toda a vez que o serviço de garantia for solicitado