



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

CADEIRA DIRECTOR DE MASSAGEM

RM-CM9005



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	5
3. MONTAGEM/USO	6
4. DETALHES DO PRODUTO.....	8
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	10
6. TERMOS DE GARANTIA.....	10

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados da CADEIRA DIRECTOR DE MASSAGEM podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Essa cadeira não foi projetada para uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência ou conhecimento, a menos que recebam uma supervisão ou orientação sobre seu uso por uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com a cadeira.
- Certifique-se de que a tomada e cabo condutor de eletricidade estão conectados de forma segura para evitar incêndios e curtos- circuitos.
- Sempre desconecte a cadeira da tomada imediatamente após o uso ou antes de realizar a limpeza do equipamento.
- Não utilize a cadeira em locais onde a taxa de umidade é alta.
- Não utilize a cadeira ao ar livre e evite colocá-la diretamente sob a luz do sol.
- Se houver queda ou corte no fornecimento de energia elétrica durante o uso, desligue a cadeira (ao pressionar o botão desliga) e retire o cabo da tomada, evitando assim eventuais danos que possam ocorrer ao equipamento quando o fornecimento de energia for restabelecido.
- Nunca opere sua cadeira se o cabo estiver molhado ou danificado.
- Nunca conecte ou desconecte o cabo da tomada com as mãos úmidas.
- Sempre supervisione o uso do equipamento por crianças, idosos ou portadores de deficiência.
- Não conecte ou insira nenhum dispositivo próprio para substituir as partes integrantes da cadeira ou qualquer outro dispositivo não previsto neste manual.
- Não fique de pé, sente- se ou pule sobre o descanso para pernas ou apoio de braços, pois há risco de ferimentos graves e de danificar o produto.
- Mantenha sua cadeira sempre limpa. Não coloque objetos nos orifícios da cadeira.
- Nunca mova sua cadeira pelo cabo elétrico.
- Observe sempre se existem rasgos na superfície do estofamento. Para sua própria segurança não utilize a cadeira se a mesma apresentar furos ou rasgos.

- Não utilize a massagem desta cadeira por mais de 30 minutos seguidos. Limite o tempo de massagem para uma determinada área em 15 minutos. O massageamento excessivo pode ocasionar superaquecimento do equipamento e conseqüente redução no prazo de vida útil da cadeira, além de não ser benéfico à saúde.
- Verifique sua rede elétrica. A falta de aterramento pode afetar o funcionamento da cadeira.
- Recomendável o uso de um estabilizador de tensão para evitar danos à parte eletrônica devido a quedas e/ou variações de energia.
- Não permita que duas ou mais pessoas sentem-se na cadeira ao mesmo tempo.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.

- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.

- Somente para uso adulto.

- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:

- Grávidas
- Com marca-passo
- Flebite
- Trombose
- Doenças cardíacas
- Tumor maligno
- Problemas na coluna, escoliose, lordose
- Problemas de osteoporose ou outras doenças
- ou qualquer outra doença e ou desconforto.

- Caso sinta desconforto durante a massagem suspenda o uso imediatamente e consulte seu médico;

- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.

- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

- Recomendamos uso de estabilizadores de tensão com potência compatível ao da cadeira (no mínimo de 300 W), devido oscilações de tensões na rede elétrica poderem causar falhas aos componentes eletrônicos micro processados internos.
- Recomendamos uso de tomada de alimentação dentro dos padrões da norma brasileira ABNT NBR 5410 de Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- Conforme norma brasileira ABNT NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão, recomendamos não utilizar adaptadores para plugs de tomada, pois podem causar mau contato na alimentação do equipamento, onde tais oscilações nas tensões prejudicam os circuitos eletrônicos internos.
- Não são cobertos pela garantia contra defeitos de fábrica, problemas causados por oxidação de partes metálicas e circuitos eletrônicos internos, devido ambiente com alta humidade do ar (exemplo: ambiente de maresia) ou danos causados por derramamento de líquidos.
- Não são cobertos pela garantia contra defeitos de fábrica, problemas nas capas externas causados por mau uso, como: uso de produtos químicos para limpeza, rasgos, esfolados, cortes, causados por partes de vestuários, pelo usuário.
- Não são cobertos pela garantia, defeitos causados por erros operacionais, negligencia ou falta de cuidados na utilização, falta de troca de fusíveis, ou aplicação diferente do que se destina para uso em ambiente doméstico.
- Recomendamos que ao utilizar a cadeira o peso máximo da pessoa seja de 110 Kg, visando não comprometer a vida útil dos mecanismos. Onde danos causados por sobre peso, não estão contemplados pela garantia contra defeitos de fábrica.
- Se identificado mesmo que seja uma das situações acima em visitas técnicas improdutivas, poderá então acarretar em cobrança de custos, por uso indevido, erro operacional, mau uso, ou negligência por parte do cliente.

2. LIMPEZA


Utilize um pano seco e macio para limpar a superfície do equipamento (não use benzolína, álcool ou diluente nem derrame-os na superfície da cadeira). Caso contrário, a superfície da cadeira poderá ser deformada e o tecido poderá se deteriorar. Molhe um pano macio com água morna e detergente neutro. Use o pano para limpar a superfície da cadeira. Por fim, use um pano seco para limpar suavemente a superfície. Deixe a superfície secar naturalmente (não use um método de secagem rápida para secar a superfície).

3. MONTAGEM/USO








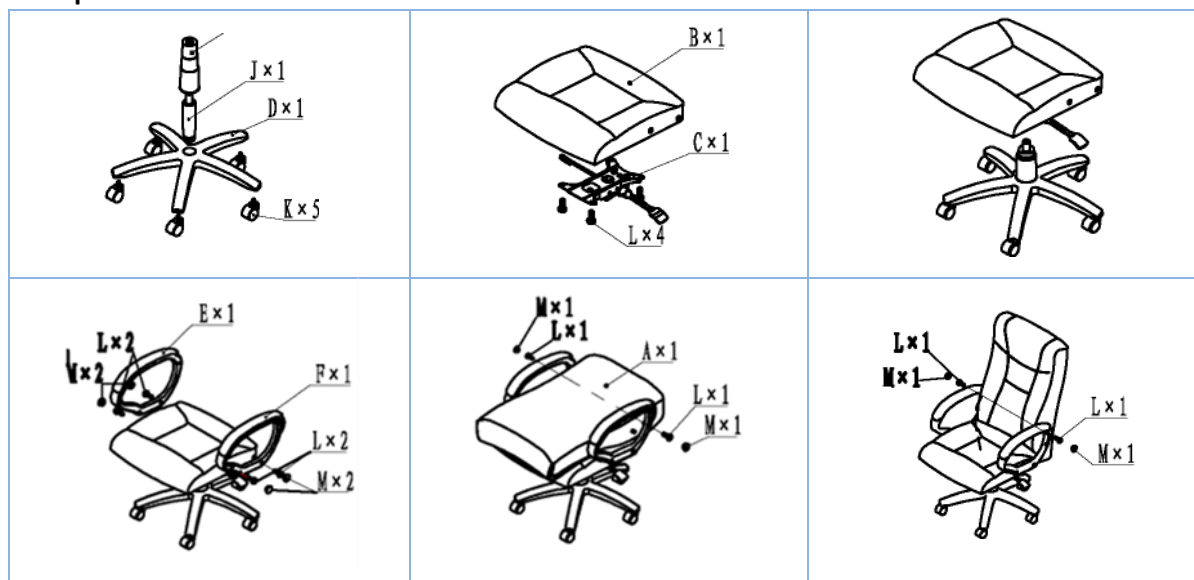




A) Montagem:

- 1- Encaixe os rodízios (I) na base (D). Em seguida encaixe o pistão pneumático (H) no centro da base e depois encaixe a cobertura da mola pneumática (G).
- 2- Fixe o suporte do posicionado (C) com os 4 Parafusos M8*25 (L) no assento (B).
- 3- Encaixe o assento na base que já foi montada.
- 4- Monte o apoio esquerdo (E) e o apoio direito (F) no assento e na parte traseira usando 2 parafusos M8*25 (L) em cada apoio, depois coloque a tampa dos orifícios (K) nos apoios.
- 5- Encaixe na parte dianteira do encosto (A) no assento e alinhe os dois orifícios localizados na parte de baixo das laterais do encosto aos orifícios localizados na parte de baixo dos apoios e então fixe-os com os parafusos M8*25 (L) e depois coloque as tampas dos orifícios (K).
- 6- Depois de concluir o 5º passo, levante a parte traseira do Encosto e encaixe-a na parte de cima com os parafusos M8*25 (L), depois coloque as tampas dos orifícios (K).
- 7- Aperte bem todos os parafusos e verifique se todas as peças estão bem presas antes de usar o produto.

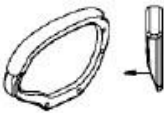Exemplo:



PEÇAS

<p>A – Encosto</p>  <p>1 unidade</p>	<p>B – Assento</p>  <p>1 unidade</p>	<p>C – Suporte do Posicionador</p>  <p>1 unidade</p>	<p>D - Base</p>  <p>1 unidade</p>
<p>E – Apoio Esquerdo</p>  <p>1 unidade</p>	<p>F – Apoio Direito</p>  <p>1 unidade</p>	<p>G – Cobertura do Pistão Pneumática</p>  <p>1 unidade</p>	<p>H - Pistão Pneumático</p>  <p>1 unidade</p>
<p>I – Rodízio</p>  <p>5 unidades</p>	<p>J – Parafuso M8*25</p>  <p>12 unidades</p>	<p>K - Tampa do Orifício do Parafuso</p>  <p>8 unidades</p>	<p>L – Chave Allen</p>  <p>1 unidade</p>

B) Uso


- 1- Quando o aparelho for ligado ele será restaurado à posição original e a luz do indicador de alimentação do controle remoto piscará simultaneamente durante este processo. O assento baixará até a posição inicial. Depois disso, a cadeira entrará em modo de espera (stand-by).
- 2- Pressione o botão “Show” para ativar o modo automático, todas as luzes indicadoras do controle remoto acenderão. Neste modo, nenhuma função poderá ser ativada antes de o botão “Show” ser desativado.
- 3- Pressione o botão “Heat” para ligar / desligar a função aquecimento do encosto
- 4- Pressione o botão “Upper Back” para massagear a região superior das costas.
- 5- Pressione o botão “Lower Back” para massagear a região lombar.
- 6- Pressione o botão “Vibration” para ativar a função vibração do assento.

4. DETALHES DO PRODUTO

a) Cadeira Director de Massagem



b) Controle Remoto

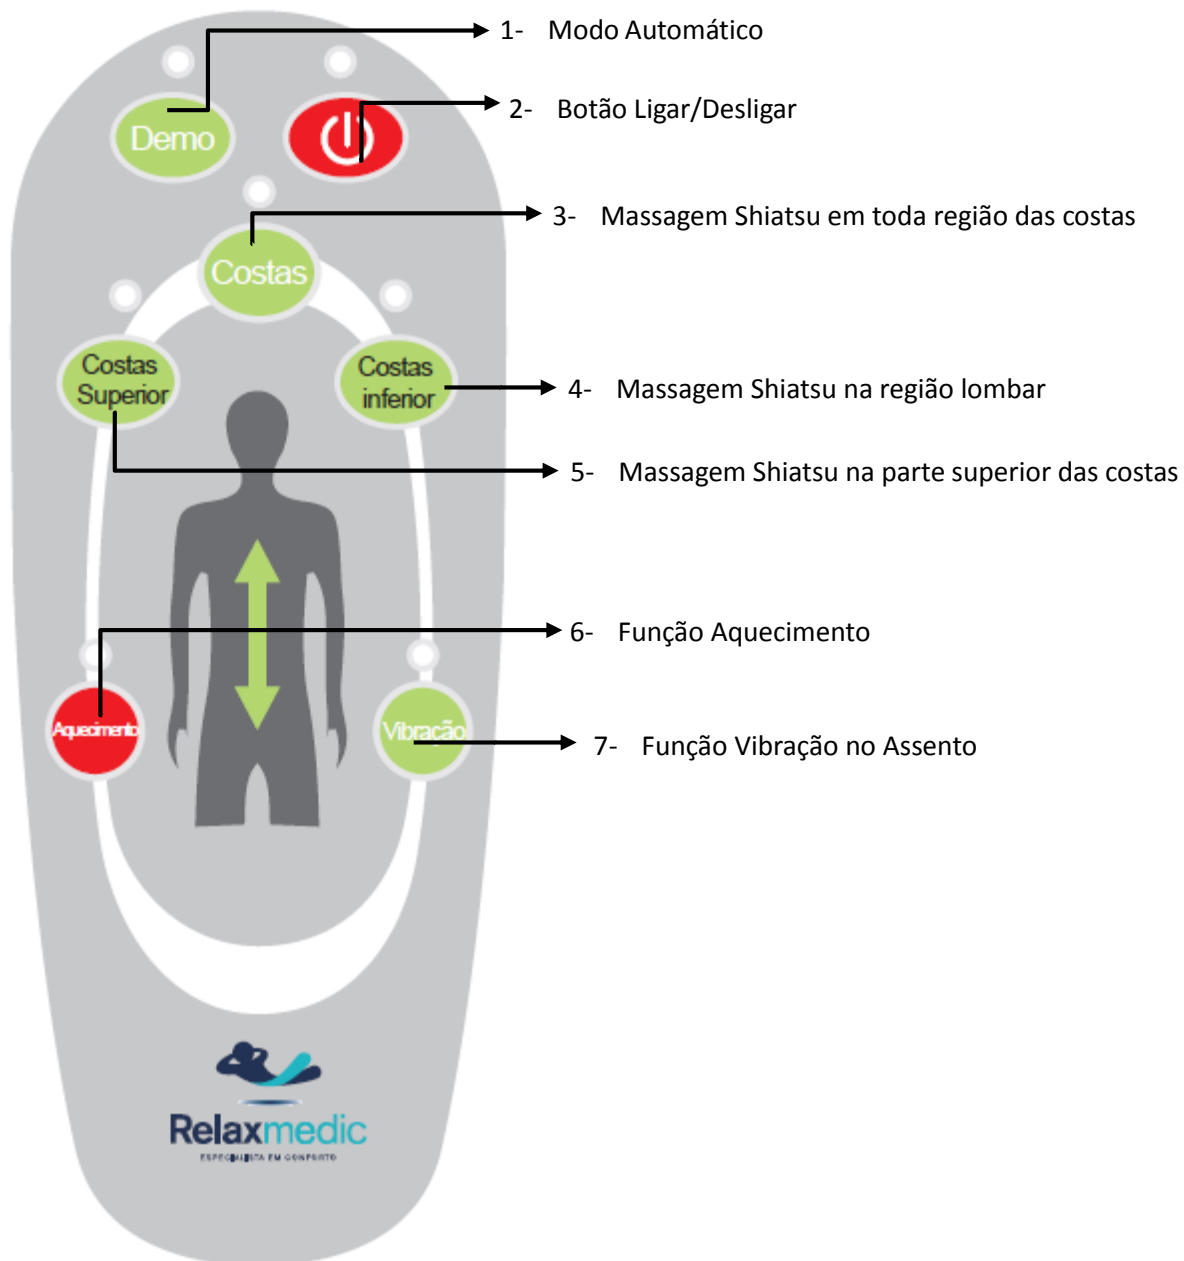

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões: 126 x 72,5 x 64 cm
- Voltagem: 127 V - 220 V (BIVOLT)
- Consumo: 0,06Kw/h
- Frequência: 60 Hz
- Garantia: 1 ano

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.relaxmedic.com.br

contato@relaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688