




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ES

Alimentación (±5%)	12Vdc, jack 2.1mm (alimentador incluido)
Consumo (±5%)	2 A
Sensor CCD	1/4" SONY
Resolución horizontal	480 lineas
Píxeles efectivos	752(H) x 582(V)
Óptica	3.8 - 38mm
Zoom	x10 óptico
Sistema de TV	PAL
Video output	1Vpp 75Ω
Comutación visión nocturna	Automática
Control de ganancia	Automático/Manual
Relación señal ruido	>60dB
Corrección Gamma	>0.45
Balance de blancos	Automático (2400K - 10000K)
Iluminación mínima	0.1 Lux
Temperatura almacenamiento	-20° a +60°C
Temperatura trabajo	-10° a +50°C
Instalación	Interior / Exterior (IP66)
Material de la carcasa	Fundición de aluminio
Fijación	Pared / Techo (soporte incluido)
Orientación total	360° horizontal y 180° vertical
Interface de control	Bus RS485 (a través de grabador y/o teclado)
Protocolo de comunicación	PelcoP, PelcoD, HIKVISION y DAHUA (reconocimiento automático)
Dimensiones	Ø128 x 155mm
Peso (neto)	1000g

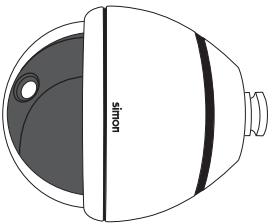

CONTENIDO

Cámara básica robotizada
(ref. 8901007-039)

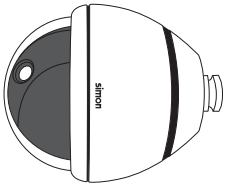


Soporte fijación pared

Soporte fijación techo

Base fijación

Fuente de alimentación
para cámara

Manual de instrucciones y tornillos



PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACIONES BÁSICAS

1) Configuración inicial




- 1.Dar alimentación a la cámara. La configuración por defecto de la cámara es:
PTOL: AUTO
COMM: AUTO
ADDR: 1
- 2.Desde el videograbador ir a Menú → Configuración → Dispositivo → PTZ
- 3.Seleccionar el canal de la cámara y configurar el menú de la derecha como se indica a continuación:
Driver: PELCO-P
Direccion: 1
Baudios: 9600
4. Pulsar aplicar y esperar que cargue la configuración.
5. Con el joystick virtual, comprobar que la configuración de la cámara y el videograbador es correcta.



Para más información de cómo programar posiciones y controlar la cámara motorizada asociada al videograbador, consulte el apartado **8.4 MENÚ PTZ (SÓLO PARA CÁMARA MOTORIZADAS)** del **Manual ampliado para los videograbador Simon Alert ref. 8901104-039, 8901105-039 y 8901106-039.**

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN



Opción 1: Instalación en techo

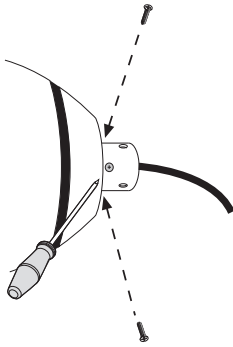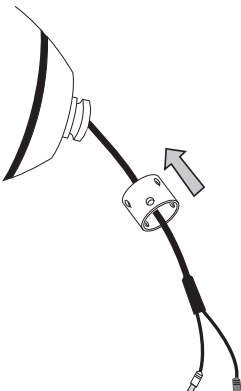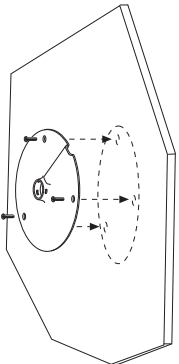

1.Fijar la base de fijación al techo

2.Pasar el cableado por el soporte de techo




3.Fijar el soporte de techo a la cámara

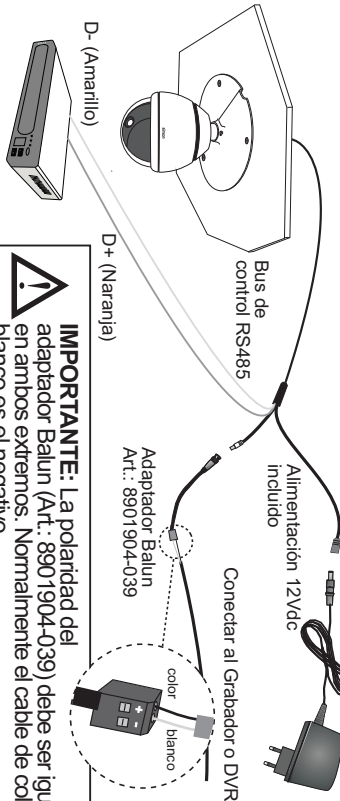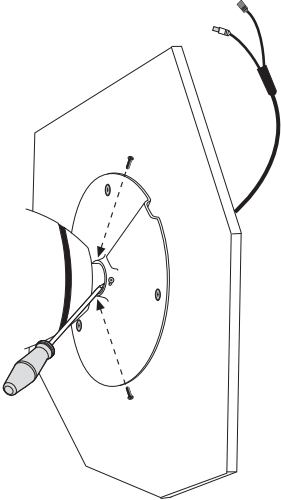

4.Fijar el soporte de techo a la base de fijación

5. Conectar la alimentación, cable de vídeo y bus de control al grabador según indica el esquema



Opción 2: Instalación en pared

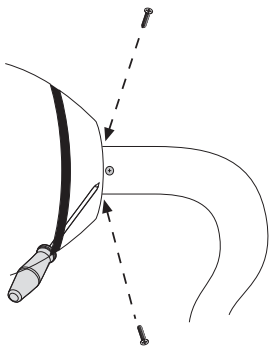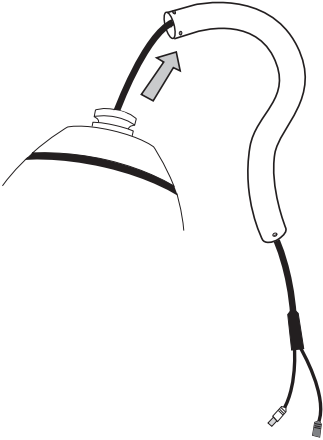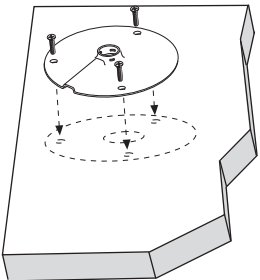

1.Fijar la base de fijación a la pared

2.Pasar el cableado por el soporte de pared

3.Fijar el soporte de pared a la cámara

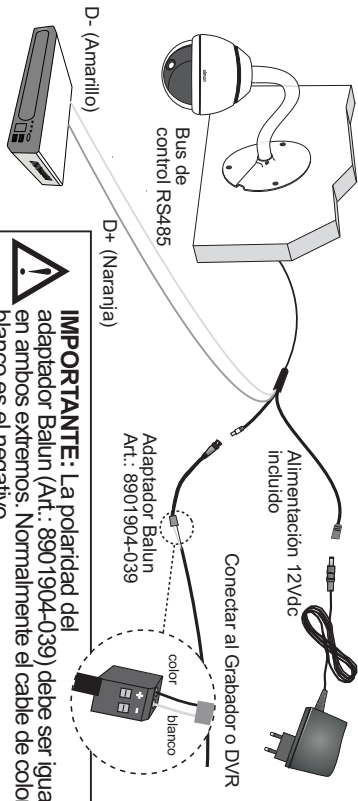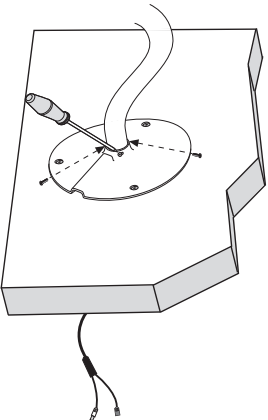

4.Fijar el soporte de pared a la base de fijación


5. Conectar la alimentación, cable de vídeo y bus de control al grabador según indica el esquema



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


PT

Alimentação (±5%)	12Vdc, jack 2,1mm (alimentador incluído)
Consumo (±5%)	2A
Sensor CCD	1/4" SONY
Resolução horizontal	480 linhas
Pixéis efetivos	752(H) x 582(V)
Óptica	3,8 - 38mm
Zoom	x10 óptico
Sistema de TV	PAL
Video output	1Vpp 75Ω
Computação de visão noturna	Automática
Controlo de ganho	Automático/Manual
Relação sinal ruído	>60dB
Correção Gamma	>0,45
Balanco de brancos	Automático (2400K - 10000K)
Iluminação mínima	0,1 Lux
Temperatura armazenamento	-20° a +60°C
Temperatura de trabalho	-10° a +50°C
Instalação	Interior / Exterior (IP66)
Material da carcaça	Fundição de alumínio
Fixação	Parede / Tecto (suporte incluído)
Orientação total	360° horizontal e 180° vertical
Interface de controlo	Bus RS485 (a través de gravador e/o teclado)
Protocolo de comunicação	PelcoP, PelcoD, HIKVISION y DAHUA (reconhecimento automático)
Dimensões	Ø128 x 155mm
Peso	1000g

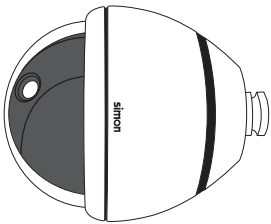

CONTEÚDO

Câmara básica robotizada
(ref. 8901007-039)

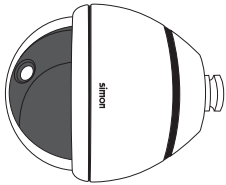

Suporte fixação parede

Suporte fixação tecto

Base fixação



Fonte de alimentação
para câmara



Manual de instruções e parafusos



CONFIGURAÇÕES BÁSICAS




- 1) **Configuração inicial**
1. Dar alimentação à câmara. A configuração por defeito da câmara é:
- PTOI: AUTO
COMM: AUTO
ADDR: 1
2. No videogravador ir a Menu → Configuração → Dispositivo → PTZ
3. Seleccionar o canal da câmara e configurar o menu da direita como se indica seguidamente:
- Driver: PELCO-P
Direção: 1
Baud Rate: 9600
4. Pulsar aplicar e esperar que carregue a configuração.
5. Com o joystick virtual, comprovar que a configuração da câmara e do videogravador é correcta.



Para mais informações de como programar posições e controlar a câmara motorizada associada ao videogravador, consulte o apartado **8.4 MENU PTZ (SÓ PARA CÂMARA MOTORIZADA)** do *Manual ampliado para os videogravadores Simon Alert ref. 8901104-039, 8901105-039 y 8901106-039*.

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO



Opção 1: Instalação em tecto

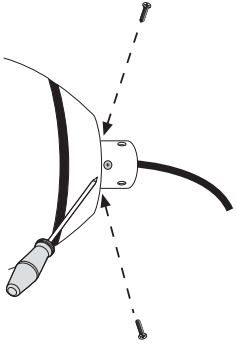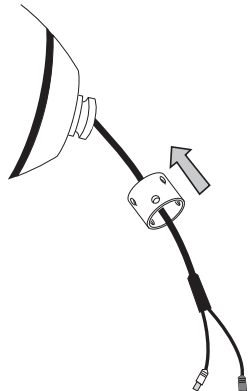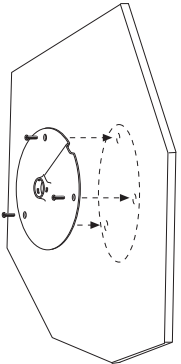

1.Fixar a base de fixação ao tecto

2.Passar os cabos pelo suporte de tecto

3.Fixar o suporte de tecto à câmara


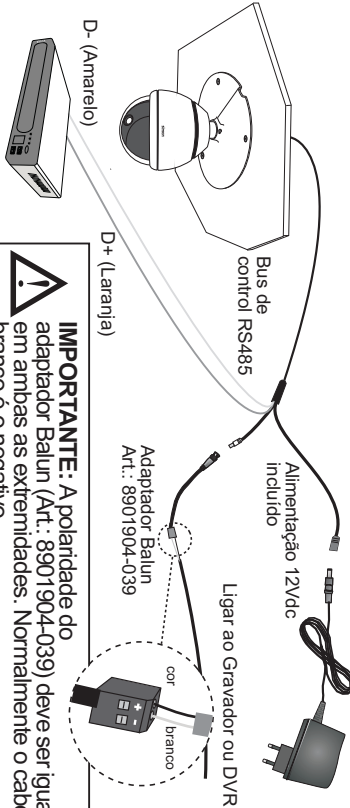
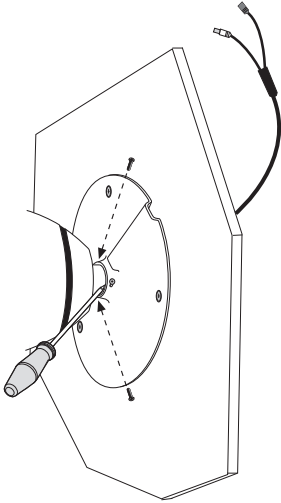


IMPORTANTE: A polaridade do adaptador Balun (Art.: 8901904-039) deve ser igual em ambas as extremidades. Normalmente o cabo branco é o negativo.

4.Fixar o Suporte de tecto à base de fixação

5.Conectar a alimentação, cabo de vídeo e bus de controlo ao gravador segundo indica o esquema



Opção 2: Instalação em parede

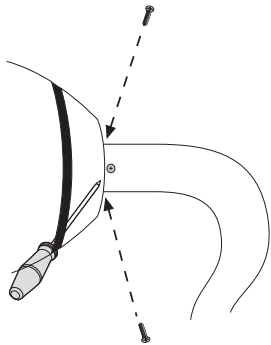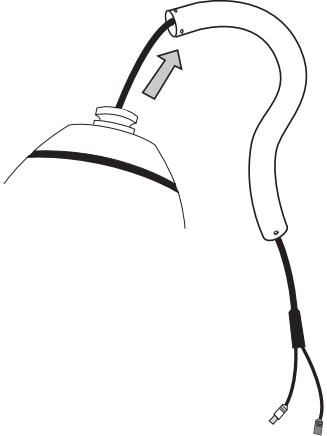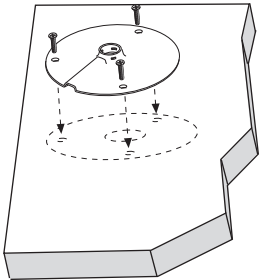

1.Fixar a base de fixação à parede

2.Passar os cabos pelo suporte de parede

3.Fixar o suporte de parede à câmara

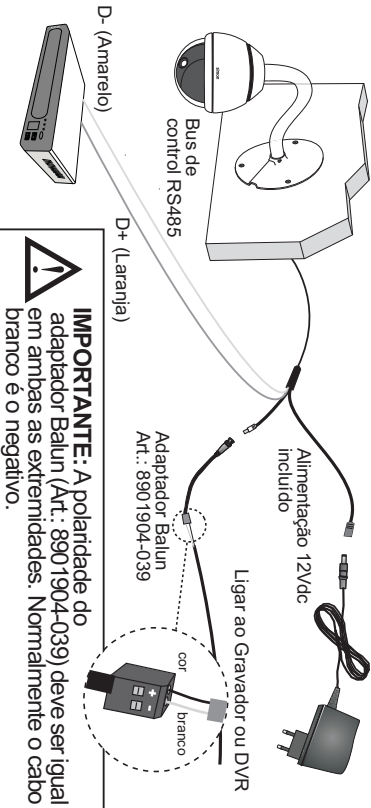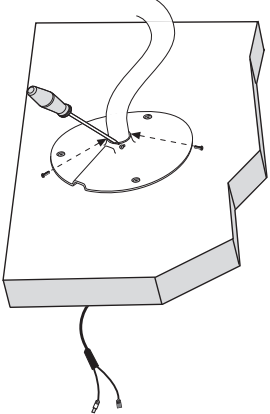

IMPORTANTE: A polaridade do adaptador Balun (Art.: 8901904-039) deve ser igual em ambas as extremidades. Normalmente o cabo branco é o negativo.

4.Fixar o suporte de parede à base de fixação

5.Conectar a alimentação, cabo de vídeo e bus de controlo ao gravador segundo indica o esquema