

Manual de Instruções

Display Maquiagem

MAKE **B.**

móvel bipartido

DMK-P



mão colorida

Rua Augusto Dias Paredes, 68

Boqueirão . Curitiba . PR

55 41 3207.7550

www.maocolorida.com.br



mão colorida

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PARA A CORRETA INSTALAÇÃO DO DISPLAY, SIGA A ORDEM DAS INSTRUÇÕES SUBSEQÜENTES:

1. RETIRADA DOS NICHOS DE ACRÍLICO E PRATELEIRAS DO MÓVEL DE PAREDE
2. INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO PARA MÓVEL DE PAREDE
Você está recebendo juntamente com o Display de Maquiagem para Móvel Bipartido, um jogo de peças plásticas na cor preta, que servirá para revestir o móvel.
3. INSTALAÇÃO DO DISPLAY DE MAQUIAGEM

ATENÇÃO:

Antes de instalar o Display de Maquiagem no Móvel de Parede (item 3), é necessário fixar o conjunto de Revestimento Plástico na cor preta (item 2).

Para montagem do Display de Maquiagem no Móvel de Parede e do Revestimento Plástico, é necessário o auxílio de um montador de móveis.

Em caso de dúvidas entre em contato com a Mão Colorida, através do SAC: (41) 3207.7551


1. Retirada dos nichos de acrílico e prateleiras do Móvel de Parede

› Para montagem do Revestimento para Móvel de Parede é necessário o auxílio de um montador de móveis.

› O montador deverá retirar os nichos de acrílico, a haste metálica de suporte dos mesmos e as duas prateleiras existentes no móvel, liberando assim o espaço necessário para a instalação das peças, conforme mostra a figura ao lado.

› Para retirar as prateleiras (que são presas por duas cavilhas e dois girofix - peça de alumínio), é necessário serrar uma das laterais, cortando assim sua sustentação. Para isso, utilize uma serra metálica manual (Starret) como a da imagem ao lado. Retire as prateleiras.

› Para finalizar, encaixe novamente a lateral do móvel.

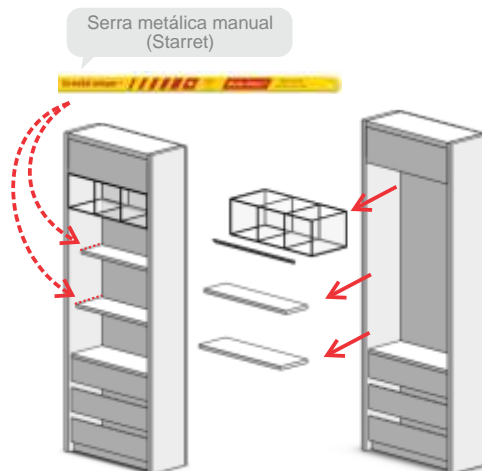


2. Instalação do Revestimento para Móvel de Parede

› Siga os passos descritos nos subitens 2.1 a 2.5 para instalar o Revestimento no Móvel de maneira correta.

2.1 Componentes

› Você está recebendo o Revestimento do Móvel de Parede para Maquiagem Make B. Os itens abaixo compõem o conjunto do revestimento em plástica na cor preta:

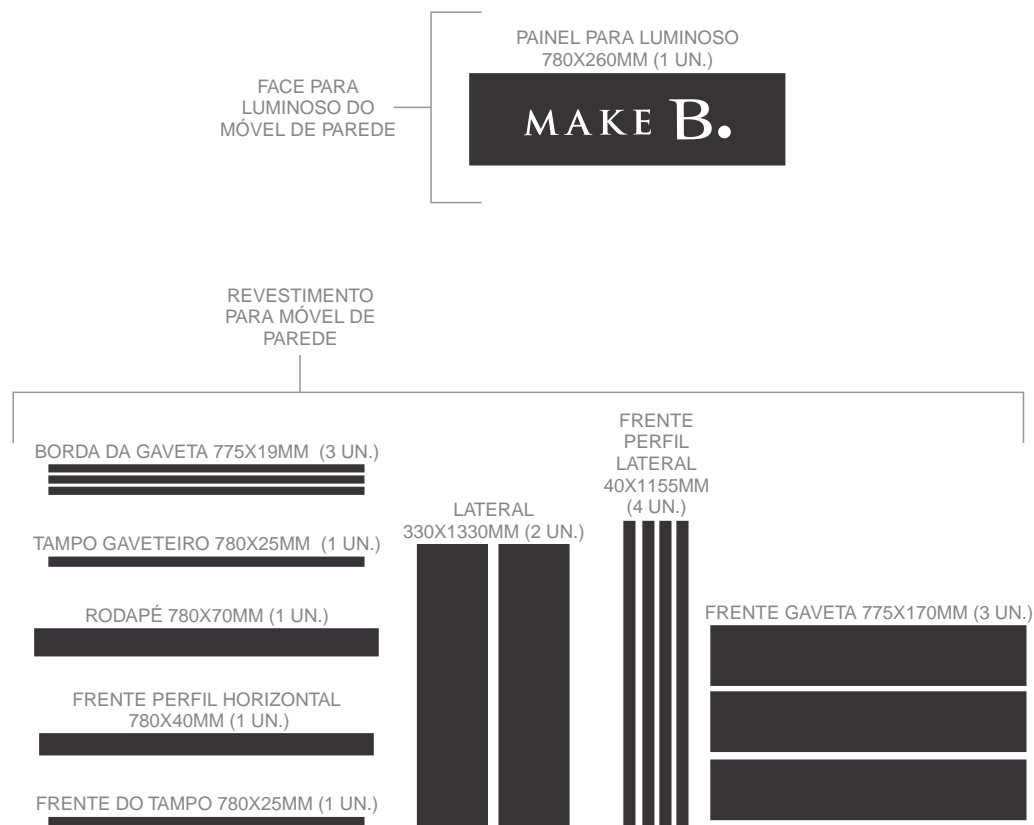


2.2 Trocando a face do luminoso

1º PASSO - RETIRANDO A FACE DO LUMINOSO ('MAQUIAGEM O BOTICÁRIO')

Para descolar o acrílico, utilize um fio de nylon grosso, duas canetas e detergente, seguindo as instruções abaixo:

Corte um pedaço grande de fio de nylon e aplique um pouco de detergente sobre ele.

Passo o fio entre o suporte e o vidro para descolar a fita dupla-face. Faça movimentos lentos, como se estivesse serrando, conforme a imagem ao lado.

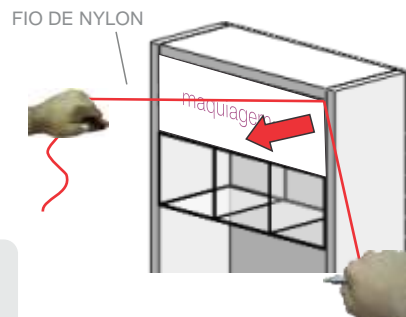


- Troque o fio quando ele ficar impregnado de cola.
- Não enrole o fio nas mãos para não se machucar. Para auxiliar a remoção da fita, utilize duas canetas.

Faça a limpeza da superfície com detergente neutro e um pano limpo seco, garantindo assim a fixação do novo painel.

2º PASSO - COLOCANDO A NOVA FACE MAKE B.

Separe o **Painel para Luminoso Make B.** e retire, no verso da peça, a proteção de cor verde da fita dupla-face – que já está colada na posição correta para fixação no móvel.

Cole a nova peça na mesma posição do painel anterior, conforme indicado pela figura abaixo, alinhando pelas laterais.

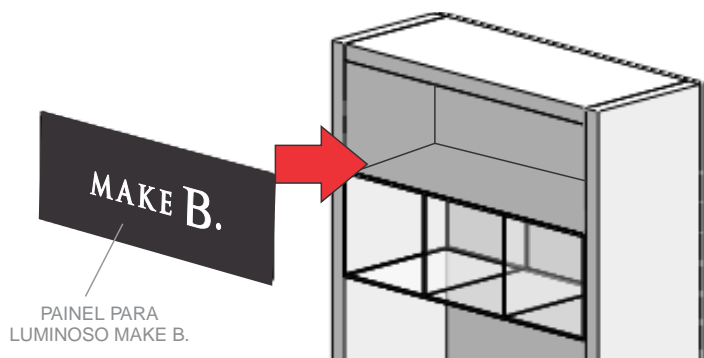


2.3 Posição das peças de Revestimento

Antes de fixar o revestimento plástico, identifique a posição correta das peças que compõem o conjunto do Revestimento para Móvel de Parede, conforme a imagem abaixo.

Todas as peças possuem uma película protetora em plástico transparente que deverá ser retirada somente depois que estas tiverem sido fixadas no móvel.

Siga a sequência numérica indicada para facilitar a instalação das peças de revestimento.

* A película protetora das laterais internas (peças indicadas pela numeração 1 e 2) devem ser retiradas somente após a instalação do Display de maquiagem no móvel.

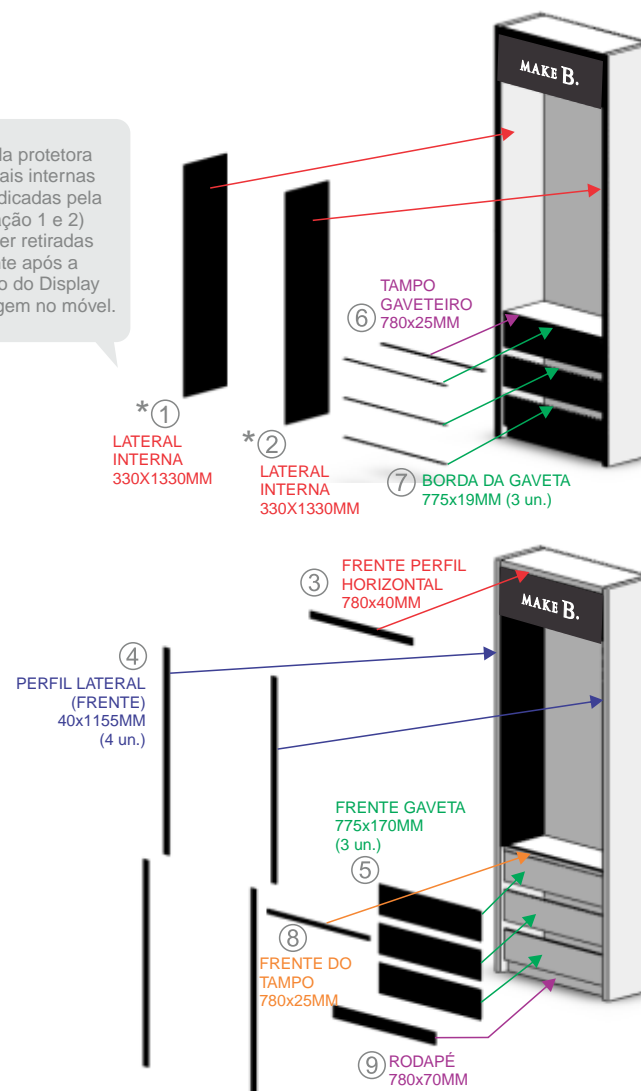

2.4 Aplicação do Revestimento

› Os passos abaixo devem ser aplicados para todas as peças que compõem o conjunto do Revestimento do Móvel de Parede.



1. No verso de todas as peças, há uma película adesiva com proteção na cor branca. Retire apenas uma parte da proteção para que a cola fique aparente.



2. Posicione a peça no local onde deverá ser colada, conforme as instruções de posição indicadas na página 4 deste manual.



3. Alinhe a peça pelas laterais e fixe no móvel a parte que já está sem a proteção, pressionando-a contra o móvel.



4. Retire o restante da proteção da película adesiva aos poucos, pressionando o restante da peça até a completa remoção da película.

› Siga o mesmo procedimento de fixação para todas as peças.

2.5 Móvel finalizado com os Revestimentos



3. Instalação do Display de Maquiagem

› O Display de Maquiagem para Móvel de Parede é enviado pela Mão Colorida completamente montado. A instalação do Display deve ser feita no espaço liberado pelas prateleiras e nichos.

› Encaixe o Display no vão do móvel de forma que o mesmo fique apoiado na base e encostado no fundo do móvel. Não é necessário parafusar ou utilizar fixadores.


› A desmontagem do Display apenas é necessária em caso de manutenção e/ou limpeza.

› Para trocar os produtos é necessário retirar o nicho em que eles se encontram. Cada nicho possui quatro ressaltos em suas laterais.

› Para retirar o nicho, solte o ressalto de um dos cantos superiores, usando as pontas dos dedos.

› Após soltar um dos ressaltos superiores, será mais fácil soltar os demais, desencaixando-os cuidadosamente.

› Havendo necessidade de retirar outro nicho, pressione os ressaltos (que estarão visíveis dentro dos rasgos laterais do painel principal) para desencaixá-los.

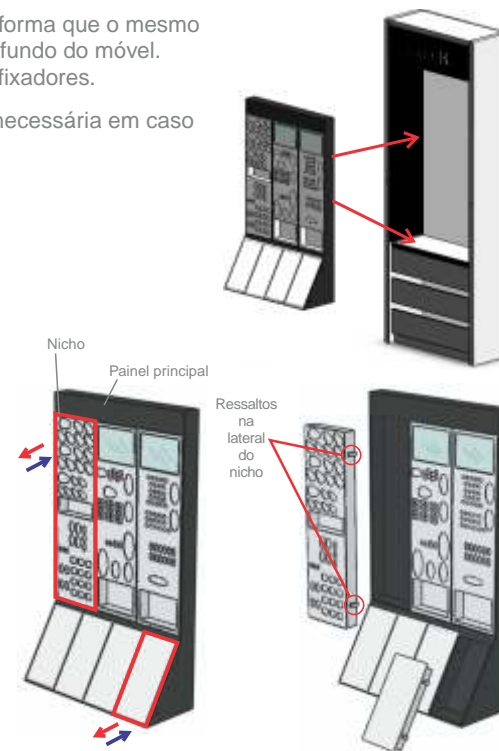


Encaixe dos nichos

› Para encaixar basta pressioná-los para que o nicho entre no seu espaço no painel principal. A ordem correta para disposição dos nichos é, da esquerda para a direita: Rosto, Olhos e Boca.

› Pressione o nicho de forma que os ressaltos sejam encaixados nos rasgos internos do painel principal.

› Após encaixar o nicho, certifique-se de que o mesmo ficou firme.

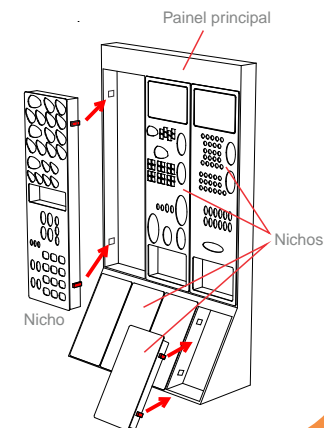


INSTRUÇÕES DE USO


Rosto



Olhos

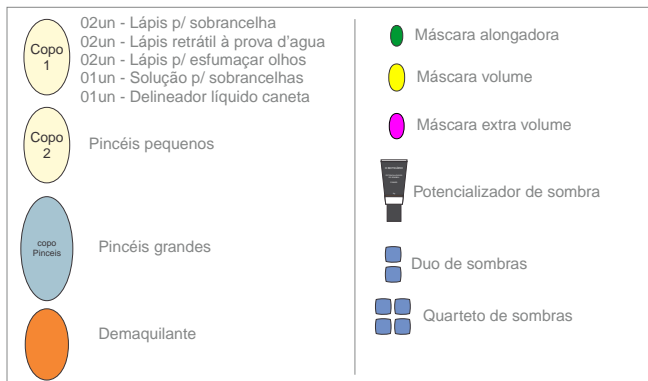


Boca

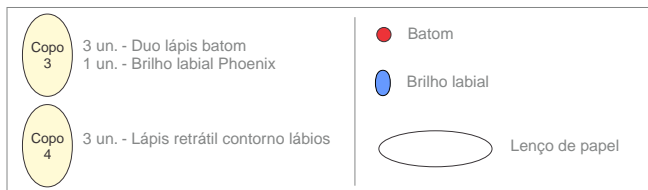

› Alguns itens devem ser colados no Display com ajuda de uma fita dupla-face especial, para eliminar o risco de queda. São eles: **sombras, pó compacto, blush e duo base**. A fita utilizada para estes produtos é a dupla-face que contém uma proteção na cor amarela. A referência desta fita é 'Fitasa cód. 618'.

› Para garantir a aplicação dos estojos de **sombra, pó compacto, blush e duo base**, utilizamos a fita dupla-face que contém uma proteção na cor verde. A referência desta fita é 'Fitasa cód. 21150 com 19mm'.


A fita dupla-face já está aplicada nos locais necessários do Display. Caso seja preciso reaplicar as fitas para manutenção, utilize a referência indicada para garantir a fixação.

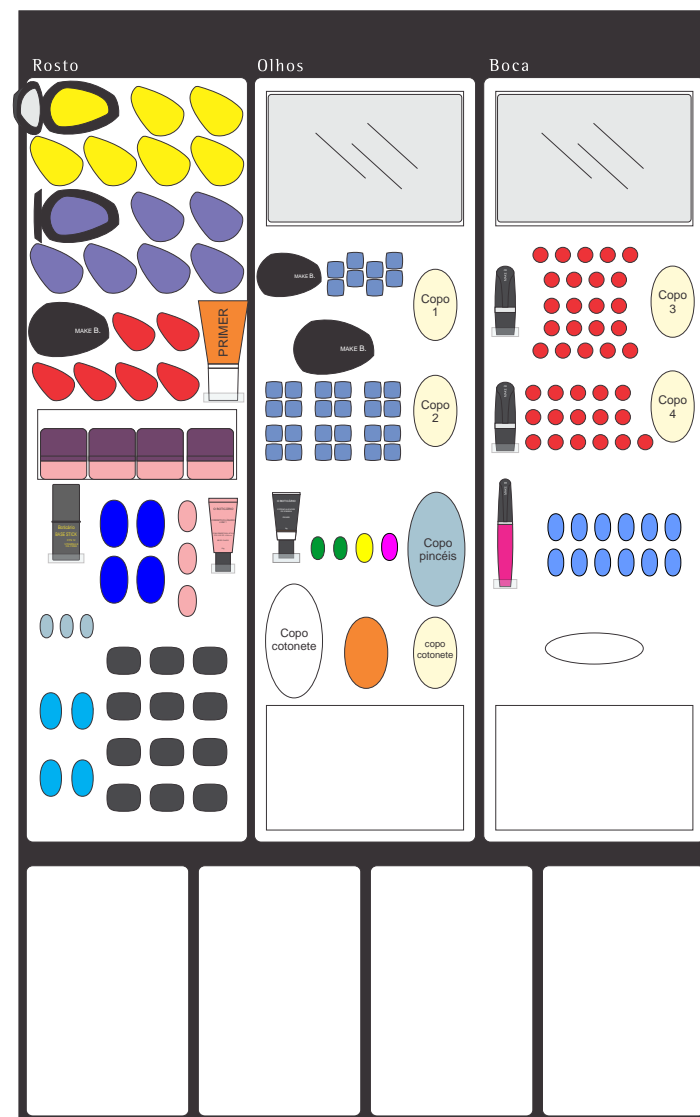

› Os 2 espelhos localizados na parte superior dos nichos OLHOS e BOCA possuem em seu verso uma área disponível para aplicação de comunicação visual. Essa comunicação será enviada posteriormente pela In Vitro para aplicação.

› O mesmo ocorre com os 4 nichos menores, na parte inferior do Display.

Display montado no Móvel com Revestimento

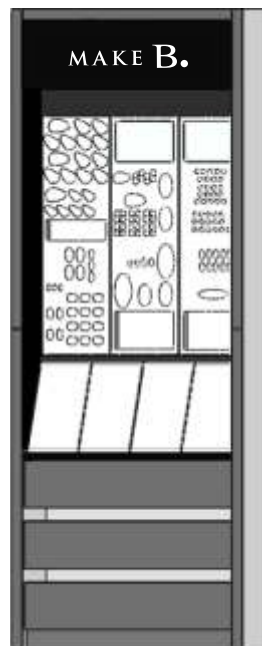

Precificadores

- > Você está recebendo juntamente com o Display, uma tabela de preço (em papel) e uma cartela de etiquetas adesivas.
- > A tabela de preço deverá ser colocada no suporte de acrílico transparente, que deve ser instalado em uma das laterais do móvel em área de fácil visualização.
- > As etiquetas adesivas devem ser coladas na face de acrílico branco do painel principal, abaixo do produto correspondente.

Fechamento para encaixe de produtos

- > Será enviado para uso no Display, um conjunto de tampas de acrílico branco para os encaixes de produtos que não estiverem sendo utilizados (furações do painel principal).
- > Essas tampas poderão ser retiradas facilmente, desencaixando-as do painel principal, quando houver a necessidade de expor uma quantidade maior de produtos.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

ATENÇÃO!

- > O Display e o móvel devem ser limpos com um pano umedecido em água e detergente neutro.
- > Não utilize objetos pontiagudos ou que possam vir a danificar o Display.
- > Nunca deve-se utilizar produtos abrasivos ou químicos sobre o mesmo, pois ocorrerão danos no brilho e no material utilizado na fabricação.

- > Pensando em sua comodidade, a **Mão Colorida** está desenvolvendo um **Kit para Limpeza de Displays de Maquiagem**, contendo:

- Uma flanela especial (não solta fios)
- Fita dupla-face
- Um frasco de silicone líquido
(O silicone líquido é utilizado para dar brilho às partes moldadas em PS, como por exemplo o painel principal.)
- Um par de luvas de látex
- Um pincel de limpeza
- Um frasco de álcool isopropílico

* O álcool isopropílico é um produto com venda controlada. Seu uso indevido pode provocar danos à saúde.

(Assim como o álcool comum, é transparente, incolor, volátil, solúvel em água e extremamente inflamável. Possui apenas 1% de água em sua composição, o que evita a formação de fungos e afins. Sua secagem é muito mais rápida. É recomendado o uso de álcool isopropílico para limpeza de produtos em acrílico.)

- > Para solicitar e adquirir o seu **Kit de Limpeza**, entre em contato com a **Mão Colorida**, através do **SAC: (41) 3207.7551**

ACESSÓRIOS:

Além do Kit de Limpeza, a MÃO COLORIDA está desenvolvendo outro acessório para uso junto ao Display, que será disponibilizado para os franqueados interessados.

- Proteção de acrílico cristal para produtos compactados

Este item irá permitir que os produtos expostos – como blush, pó compacto e sombras – fiquem protegidos por uma superfície de acrílico transparente, a fim de evitar danos causados por ar-condicionado, iluminação forte e/ou manuseio do produto por crianças.

Para adquirir esse acessório para o seu Display de Maquiagem, entre em contato com a **Mão Colorida**, através do **SAC: (41) 3207.7551**