



cardo BK-1

GUIA RÁPIDO




O Intercomunicador **cardo BK-1** permite a comunicação entre ciclistas em modo de conferência (comunicação bidirecional) num raio de 500 m.

Sob condições topográficas acidentadas (floresta densa, entre edifícios, tráfego intenso, etc.) o raio de alcance de intercomunicação poderá diminuir. Assim que as condições do meio envolvente melhorarem, o raio de alcance aumenta novamente.

Aceda a www.cardosystems.com/download/manuals para obter um Manual de Instruções completo e detalhado.


Módulo cardo BK-1

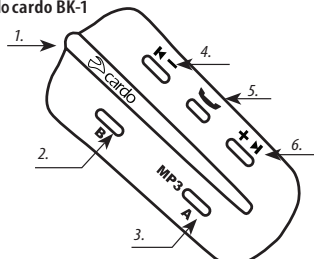

1. Porta Multi-Funções (Carregamento, Atualização de Software, Entrada Auxiliar)
2. Botão Canal B
3. Botão Canal A - Botão MP3
4. Redução do Volume/ Retroceder
5. Botão Telemóvel Receber/Rejeitar Chamadas/ Emparelhamento
6. Umento do Volume/ Avançar

EMPARELHAR O CARDO BK-1 COM UM DISPOSITIVO EQUIPADO COM BLUETOOTH

Para ligar um aparelho equipado com *Bluetooth*, como um telemóvel, GPS ou leitor de MP3, deverá efetuar primeiro o emparelhamento com o **BK-1**. Após efetuar o emparelhamento, o **cardo BK-1** e o dispositivo emparelhado passam a reconhecer-se ao raio de 10 m.

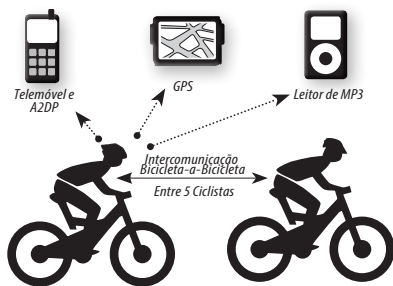


FUNÇÕES GERAIS

Ligar / Desligar	Pressione o Botão do Telemóvel durante 2 segundos
Volume	Pressione o Botão de Aumento ou de Redução do Volume
Silenciar os auscultadores	Pressione em simultâneo os Botões de Aumento e Redução do Volume
Indicador de nível da bateria	Pressione o Botão de Aumento do Volume durante 2 segundos - Indicação Luminosa: - Luz azul : Carga completa - Luz violeta: Meia carga - Luz vermelha: Quase descarregada
Ativar/ Desativar AGC (Ajuste Automático do Volume): o AGC ajusta automaticamente o volume de acordo com o ruído do meio envolvente e com a velocidade. NOTA: Por defeito, o AGC está ATIVO.	Com o cardo BK-1 em modo de espera, pressione durante 5 segundos o Botão de Redução do Volume Indicação Luminosa: - Activo: emite Luz AZUL durante 2 segundos - Inativo: Luz VERMELHA durante 2 segundos

CONFIGURAÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO

A intercomunicação (um-a-um) é possível entre até cinco usuários, i.e., você e outros quatro usuários do **cardo BK-1**, através dos quatro canais disponíveis ("A", "B", "C" ou "D"). A intercomunicação no modo de conferência é disponibilizada para até 3 ciclistas somente através dos Canais "A" e "B".

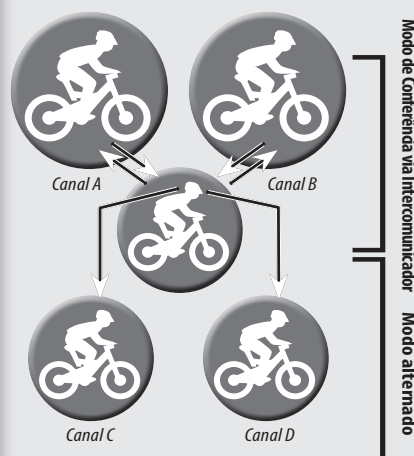

Emparelhar com outro **cardo BK-1**: Para conversar com outro **cardo BK-1** através do intercomunicador deve, primeiramente, emparelhar o **cardo BK-1** com o outro dispositivo. O emparelhamento é um processo que, à priori, necessita de executar uma única vez. Uma vez emparelhado, o **cardo BK-1** reconhecerá automaticamente a outra unidade sempre que ela estiver ao alcance.

INTERCOMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL/ MODO DE INTERCOMUNICAÇÃO ALTERNADA

CANAL DE INTERCOMUNICAÇÃO	BOTÃO DE EMPARELHAMENTO	INDICADORES LED DO MODO DE PAR
Canal "A"	Botão Canal "A"	Pisca rapidamente em VERMELHO
Canal "B"	Botão Canal "B"	Pisca rapidamente em AZUL
Canal "C"	Botões Canal "A" + Aumentar Volume	Pisca rapidamente em VIOLETA
Canal "D"	Botões Canal "B" + Diminuir Volume	Pisca rapidamente em VIOLETA

1. Verifique que ambos **BK-1** estejam ligados (ON) e no modo de Espera (sinal luminoso piscando uma vez em AZUL a cada 3 segundos).
2. Escolha um canal para estabelecer par com a unidade **BK-1** (Canal "A", "B", "C" ou "D").

3. Coloque o dispositivo no modo de Emparelhamento de Intercomunicação pressionando e mantendo pressionado(s), por no mínimo 5 segundos, o(s) botão (ões)correto (s) no primeiro **BK-1**, até que um sinal luminoso AZUL/VERMELHO/VIOLETA comece a piscar rapidamente.

4. epita imediatamente os Passos 2-3 para a segunda unidade **BK-1**. As duas unidades estarão agora no Modo de Par de Intercomunicação.

5. epois de alguns segundos, ambos **BK-1** exibirão um sinal luminoso fixo por 2 segundos, indicando que estão emparelhados, conectados e prontos para uso.

NOTA: Caso o processo de pareamento não seja concluído dentro de dois minutos, o **BK-1** retornará ao modo de Espera.

Iniciar/Concluir chamada com Canal:	Execute esta ação:
"A"	Toque no Botão Canal "A"
"B"	Toque no Botão Canal "B"
"C"	Dois toques no Botão Canal "A"
"D"	Dois toques no Botão Canal "B"

INTERCOMUNICAÇÃO COM TRÊS PARTICIPANTES

CONEXÃO ENTRE TRÊS UNIDADES Cardo BK-1:

1. O ciclista 1 estabelece par com o ciclista 2 usando o Canal "A", como descrito na seção INTERCOMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL
2. O ciclista 1 estabelece par com o ciclista 3 usando o Canal "B" como descrito na seção INTERCOMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL.

Existem duas maneiras de iniciar uma chamada de intercomunicação em Conferência com dispositivos que estejam em par com seu **cardo BK-1**.

opção 1: CONEXÃO POR VOZ: (VOX)	opção 2: SEMPRE LIGADO
Inicie uma chamada em Conferência com o Canal "A" ou "B" Comece a falar em voz alta (A chamada de Intercomunicação por VOX terminará, automaticamente, após 30 segundos de silêncio.)	Toque uma vez no botão Canal "A" ou "B" para adicionar ou remover o dispositivo escolhido de uma chamada via intercomunicador. (Para encerrar a Chamada de Intercomunicação pressione o respectivo botão do Canal "A" ou "B")

RECEBER CHAMADAS DE INTERCOMUNICAÇÃO

Caso outro **cardo BK-1** emparelhado tente contactá-lo via intercomunicador, a chamada será iniciada quase de imediato.



cardo BK-1

GUIA RÁPIDO



ATIVAR / DESATIVAR VOX

A ativação do VOX pode ser personalizada níveis maior ou menor sensibilidade. Pode escolher entre os níveis de sensibilidade VOX "Regular" (por defeito) e "High" (elevada).

Com o **cardo BK-1** em Modo de Espera, pressione simultaneamente os Botões de Aumento e Redução do Volume, durante 2 segundos.

Indicação Luminosa:

- Sensibilidade VOX Regular (por defeito): Emite luz AZUL durante 2 segundos
- Sensibilidade VOX High (elevada): Emite luz VIOLETA durante 2 segundos
- VOX Desativado:** Emite luz VERMELHA durante 2 segundos

EMPARELHAR UM TELEMÓVEL

- Efetuar e receber chamadas
 - Ouvir Música em Estéreo por A2DP (com telemóveis compatíveis)
- Ligue o seu telemóvel e assegure-se de que o **Bluetooth** está ativo.
 - Certifique-se de que o **cardo BK-1** está no Modo de Espera (1 sinal de luz AZUL a cada 3 segundos).
 - Pressione o Botão "Telemóvel" durante pelo menos 6 segundos. O **BK-1** irá emitir primeiramente um sinal de Luz VERMELHA. Continue a pressionar o botão até serem emitidos sinais intermitentes de Luz AZUL e VERMELHA.
 - Procure dispositivos **Bluetooth** no seu telemóvel seguindo as instruções do próprio telemóvel.
 - Após alguns segundos o telemóvel irá mostrar "**cardo BK-1**" como um dispositivo encontrado. Selecione-o.
 - Se for solicitado um PIN ou uma Palavra Passe, introduza 0000 (quatro zeros).
 - O telemóvel irá confirmar que o Emparelhamento foi bem sucedido.

NOTAS:

- Se o Emparelhamento não for concluído em dois minutos, o **cardo BK-1** irá regressar ao Modo de Espera.
- Após o Emparelhamento, poderá ser necessário clicar no Botão "Telemóvel" para ligar o **cardo BK-1** ao telemóvel.

EFETUAR E RECEBER CHAMADAS TELEFÓNICAS

BASIC FUNCTIONS

Marcação por Voz (quando suportada pelo telemóvel)	Pressione o Botão "Telemóvel" e siga as instruções do telemóvel
Rejeitar chamada	Permaneça 15 segundos em silêncio ou pressione o Botão "Telemóvel" durante 2 segundos
Terminar chamada	Pressione o Botão "Telemóvel"
Atender chamada	Pressione o Botão "Telemóvel" ou diga uma palavra em voz alta para atender por VOX.
Remarcar	Pressione duas vezes o Botão "Telemóvel"

CHAMADAS TELEFÓNICAS EM MODO DE CONFERÊNCIA VIA INTERCOM

Adicionar/Remover Canal "A" para/de uma chamada	Pressione o Botão Canal "A" durante uma chamada
Adicionar/Remover Canal "B" para/de uma chamada	Pressione o Botão Canal "B" durante uma chamada

EMPARELHAR UM GPS

- Ligue o seu GPS e assegure-se de que o **Bluetooth** está ativo.
- Certifique-se de que o **cardo BK-1** está ligado e no Modo de Espera (1 sinal AZUL a cada 3 segundos).
- Pressione o Botão de Aumento do Volume durante pelo menos 5 segundos, até que o **BK-1** comece a emitir sinais intermitentes em VIOLETA.
- Faça uma busca de dispositivos **Bluetooth** no seu GPS seguindo as instruções do Manual do GPS.
- Assim que o GPS apresentar "**cardo BK-1**" como um dispositivo encontrado, selecione-o. Se for solicitado um PIN ou uma Palavra Passe, introduza 0000 (quatro zeros).
- O GPS irá confirmar que o emparelhamento foi bem sucedido e o **cardo BK-1** voltará ao modo de espera.

EMPARELHAR UM LEITOR DE MÚSICA VIA A2DP

- Ligue o seu Leitor de Música e assegure-se de que o **Bluetooth** está ativo.
- Certifique-se de que o **cardo BK-1** está ligado e no Modo de Espera (1 sinal de luz azul a cada 3 segundos).
- Pressione o Botão "Telemóvel" durante pelo menos 6 segundos, até que o **BK-1** comece a emitir sinais intermitentes de Luz AZUL e VERMELHA.
- Procure dispositivos **Bluetooth** no seu Leitor de Música, seguindo as instruções do próprio leitor.
- Assim que o seu leitor de MP3 mostrar "**cardo BK-1**" como um dispositivo encontrado, selecione-o. Caso seja solicitada a introdução de um PIN ou palavra passe, marque "0000" (quatro zeros)
- O Leitor de Música irá confirmar que o emparelhamento foi bem sucedido e o **cardo BK-1** voltará ao modo de espera.

OUVIR MÚSICA: FONTES DE ÁUDIO BLUETOOTH A2DP


FUNÇÕES BÁSICAS Disponíveis para fontes áudio Bluetooth com AVRCP

Reproduzir	Pressione o Botão MP3 por 2 segundos
Parar/Pausa	Pressione Botão MP3 por 2 segundos
Avançar	Pressione o Botão de Aumento do Volume por 2 segundos
Retroceder*	Pressione o Botão de Redução do Volume por 2 segundos

*Em alguns telefones é necessário repetir esta operação

LIGAÇÃO POR CABO A LEITORES MP3

A Porta Multi-Funções pode ser utilizada para ligar fontes de áudio sem **Bluetooth**, através do cabo stéreo com jack de 3,5mm incluído.

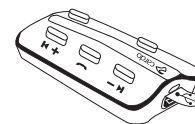

Porta Multi-Funções
(carregamento, atualização de software, entrada auxiliar)

- Certifique-se de que o **cardo BK-1** está ligado e no Modo de Espera (1 sinal de luz AZUL a cada 3 segundos).
- Ligue o cabo stéreo ao Leitor de Música e à Porta Multi-Funções do **cardo BK-1**.

Para ouvir música através de um dispositivo ligado por cabo, manuseie o Leitor de Música utilizando os botões do próprio equipamento (FF/REW/ PLAY/ PAUSE).

NOTA: Quando estiver a receber sinal de áudio através da Porta Multi-Funções, a função VOX está inativa.

CLICK-TO-LINK®

Click-to-Link é o recurso "social" espontâneo do seu **cardo BK-1**. Use a função **Click-to-Link** para iniciar chamadas de intercomunicação (um-a-um) com outros utilizadores que se encontrem perto de si sem necessitar de emparelhar previamente os dispositivos.

ATIVAR / DESATIVAR CLICK-TO-LINK

Com o **cardo BK-1** em Modo de Espera, pressione o Botão de Redução do Volume durante 2 segundos.

- Ativo:** emite luz AZUL durante 2 segundos
- Inativo:** emite luz VERMELHA durante 2 segundos

NOTA: Por defeito, o **Click-to-Link** está INATIVO

Se pretender...	Proceda da seguinte forma:
Iniciar um pedido de chamada Click-to-Link (a pesquisa dura até 10 segundos)	Pressione e mantenha pressionado o Botão Canal "B" por 3 segundos.
Terminar uma chamada Click-to-Link / Cancelar um pedido de chamada Click-to-Link	Pressione o Botão Canal "A"
Aceitar uma chamada Click-to-Link	Ao ouvir o toque Click-to-Link , pressione Botão do Canal "A" ou diga qualquer palavra em voz alta para atender por VOX
Rejeitar uma chamada Click-to-Link	Ao ouvir o toque Click-to-Link , permaneça em silêncio durante 10 segundos ou até o toque cessar.