



Umidificador Ultra-Sônico com Ionizador

Modelo *Allergy Free 3,5 L*

G·TECH



Leia este Manual de Instruções antes de utilizar o seu Umidificador
Ultra-Sônico com Ionizador G-TECH modelo Allergy Free 3,5 L

MANUAL








Descrição do Produto:

- 1- Saída de névoa
- 2- Reservatório de água
- 3- Capa de proteção
- 4- Proteção para o nível de água
- 5- Botão para ajuste da umidade
- 6- Indicador de nível água baixo (luz da direita)
- 7- Botão Liga/Desliga e desligamento do ionizador
- 8- Alça para transporte
- 9- Equipamento de remoção de calor
- 10- Transdutor
- 11- Cavidade de água da base do umidificador
- 12- Base do umidificador
- 13- Cabo e plugue

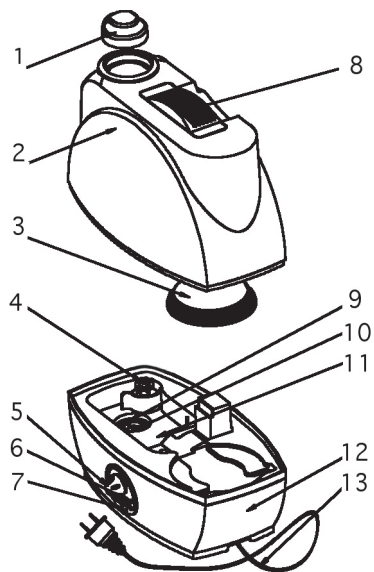

Instruções de Uso:

Atenção: Antes de conectar o plugue do do Umidificador Ultra-Sônico com Ionizador G-TECH – modelo Allergy Free 3,5 L – na tomada certifique-se de o mesmo se encontra desligado e que as voltagens da tomada e do umidificador são compatíveis, pois a utilização de tomada com voltagem diferente da indicada no plugue invalida a garantia e pode causar dano ou mau funcionamento ao aparelho.

1. Remova a saída de névoa e o reservatório de água da base do umidificador. Desenrosque a capa de proteção localizada abaixo do reservatório de água.
2. Encha o reservatório com água purificada ou filtrada. Coloque de volta a capa do reservatório de água tomando cuidado para que ela fique bem vedada e coloque-o de novo na base. Coloque a saída de névoa no reservatório.
3. Pressione o Botão Liga/Desliga, neste instante a luz da esquerda acenderá indicando o funcionamento do umidificador, gire o botão de ajuste de intensidade de névoa e o umidificador ultra-sônico começará a funcionar. Gire a saída de névoa na direção desejada. A saída possui a rotação de 360°.
4. Para desligar o umidificador pressione o botão de Liga/Desliga.





Conservação e Limpeza:

- O Umidificador Ultra-Sônico com Ionizador G-TECH – modelo Allergy Free 3,5 L – deve ser utilizado em ambientes com temperatura entre 5 °C e 40°C e umidade relativa abaixo de 80%.
- Utilize apenas água purificada ou filtrada no umidificador e numa temperatura abaixo de 40 °C.
- Drene a água remanescente do reservatório e da cavidade de água se o umidificador for permanecer sem uso por longos períodos.
- Limpe e seque todas as partes antes de guardar o umidificador ultra-sônico.
- Limpe o reservatório de água e a cavidade de água da base sempre que o umidificador permanecer sem uso por longos períodos.

Limpeza:

É comum que a superfície do transdutor, o reservatório de água e a cavidade da base do umidificador fiquem sujos em especial em áreas com água rica em minerais como cálcio e magnésio que o deixam recoberto com um pó esbranquiçado. Para limpá-los siga as instruções abaixo:

- Antes de limpar o umidificador desconecte-o da tomada.
- Limpe-os com detergente neutro e o auxílio de um pano e de uma escova que: não soltem partículas, estejam limpos e sejam macios. Caso a sujeira esteja difícil de remover não esfregue com força. Neste caso deixe o detergente agir por 2-5 minutos diretamente na parte suja e após este tempo enxágüe com água até que não haja mais resíduo de detergente.
- Seque as partes do umidificador com um pano macio, limpo e que não solte partículas e guarde seu umidificador.

ADVERTÊNCIAS

- Nunca utilize produtos oleosos ou essências no Umidificador Ultra-Sônico com Ionizador G-TECH – modelo Allergy Free 3,5 L!
- Quando o umidificador estiver funcionando, por favor, não toque na água, na cavidade de água ou em outras partes.
- Não use objetos duros para limpar o transdutor.
- O umidificador em funcionamento possui um ruído de até 25 dB. Entretanto se houver algum problema no umidificador o ruído será maior. Em caso de ruídos e cheiro diferentes do normal durante o funcionamento, por favor, desligue o umidificador e desconecte o plugue da tomada e entre em contato com um dos Postos Autorizados de Assistência Técnica.
- Em algumas áreas a água é rica em minerais tais como: o cálcio, magnésio dentre outros que serão vaporizados para o ambiente e que podem se depositar no transdutor, na cavidade ou no reservatório de água e formar crostas. Para evitar este problema dê preferência a utilizar água purificada ou filtrada e realize regularmente limpeza do umidificador de acordo com o descrito neste manual de instruções.





- A fim de evitar danos acidentais e danos ao Umidificador Ultra-Sônico com Ionizador G-TECH – modelo Allergy Free 3,5 L:

- a) Apenas adicione água no reservatório quando estiver desligado.
- b) Não deixe a saída de névoa direcionada para móveis e equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e não o exponha à luz solar.
- c) Instale-o em uma superfície lisa e plana e distante do usuário quando este estiver dormindo. Sempre encha o reservatório para evitar ressonância.
- d) Não o deixe ligado sem água.
- e) Quando possuir água na cavidade de água não o incline ao movimentá-lo.
- f) Não desconecte o umidificador da tomada puxando-o pelo cabo!
- g) Não desmonte o umidificador para realizar reparos e não deixe pessoas não autorizadas abrirem o umidificador sob pena da perda da garantia.
- h) Siga estritamente as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o Umidificador Ultra- Sônico com Ionizador G-TECH – modelo Allergy Free 3,5 L – de qualquer forma não descrita neste manual (tais como utilizar acessórios, inserir objetos ou abri-lo) sob risco de acidentes e da perda da garantia.

Especificações Técnicas:

Capacidade de Névoa (média): ≥ 300 ml/h

Volume do Reservatório de Água: 3,5 L

Frequência Ultra-Sônica: 50 Hz

Voltagem/ Frequência: 110 V ou 220 V

Peso Líquido: 2,5 Kg

Dimensões: 29 cm x 17 cm x 27,2 cm

Classe de Isolamento: Class II

Consumo Energético: 45 W





Alterações de Funcionamento:

Se algum imprevisto ocorrer durante o funcionamento do Umidificador Ultra-Sônico com Ionizador G-TECH – modelo Allergy Free 3,5 L –, por favor, olhe no quadro abaixo:

Problema	Provável Causa	O que Fazer
A luz está desligada e não tem vento ou vapor.	O umidificador está desconectado da tomada.	Conecte o umidificador a tomada observando a tensão de ambos.
	O botão Liga/Desliga não está ligado.	Ligue o botão Liga/Desliga.
A luz está ligada tem vento, mas não tem vapor.	Não tem água no reservatório.	Desligue o umidificador e adicione água no reservatório
	O botão de ajuste de intensidade de vapor não está ajustado para produção de vapor.	Ajuste o botão de rotação para produção de vapor.
	A proteção de nível de água não está firmemente pressionada.	Desligue o umidificador, retire a proteção e instale-a novamente tendo cuidado para ela estar firmemente pressionada.
O vapor possui um odor desagradável.	O umidificador ultra-sônico é novo.	Retire a água do reservatório, seque-o com um pano seco e deixe-o em um local arejado e com sombra por algumas horas.
	A água do reservatório está suja.	Retire a água do reservatório, limpe-o e seque-o com um pano limpo. Utilize apenas água filtrada ou purificada.
O volume da névoa é pequeno.	Acúmulo de sujeira no transdutor.	Limpe o transdutor de acordo com as instruções do item Limpeza e Manutenção deste manual de instruções.
	A água do reservatório está suja ou está no reservatório a muito tempo.	Desligue o umidificador, retire a água do reservatório, limpe-o e seque-o com um pano limpo. Utilize apenas água filtrada ou purificada no seu umidificador.
O indicador de água em nível baixo está ligado com vento e sem névoa.	Excesso de água na cavidade da base.	Retire o excesso de água da cavidade da base.
	Falta de água na cavidade da base.	Adicione um pouco de água na cavidade da base.





Observação: caso nenhum destes reparos dê resultados, não tente reparar por si mesmo o umidificador, pois ao abri-lo perderá a cobertura da Garantia. Encaminhe o Umidificador Ultra-Sônico com Ionizador G-TECH – modelo Allergy Free 3,5 L – a um Posto Autorizado de Assistência Técnica.

Termo de Garantia

O Umidificador Ultra-Sônico com Ionizador G-TECH – modelo Allergy Free 3,5 L – tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do umidificador invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. Danos causados por pane elétrica ou utilização de tomadas com voltagem diferente da especificada no produto não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o umidificador defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado à parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.





Importado Por:
ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
Rua São Jorge, nº 119 / Quadra 70 - Lote 19 a 21 - Parte
Vila São Luiz - 1º Distrito - Duque de Caxias - CEP: 25086-110
CNPJ: 06.105.362/0001-23 • SAC: (21) 2775-8929
E-mail: sac@accumed.com.br
Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão - CRQ 3ª Reg.: 03212320
Fabricado na China
Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos.
Isento de registro na ANVISA

