


Manual de Instruções

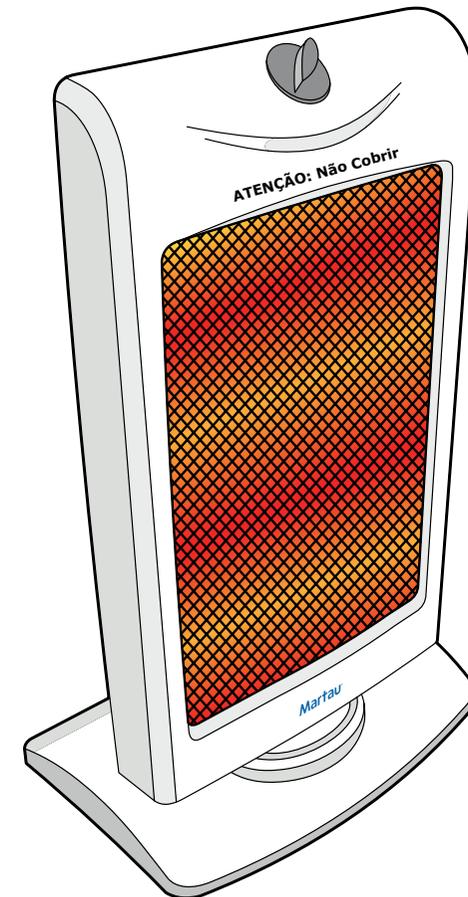

Versão 191212

www.martau.com.br
SAC: 0800 51 7546

Aquecedor de Ambiente Halógeno

Modelo: MA - 012 H




Martau[®]
Muito mais do que você imagina

6 - Instruções de manutenção e conservação




Atenção!

Sempre que limpar ou fizer alguma manutenção em seu aquecedor, desconecte o cabo de força da tomada e, caso necessário, aguarde o aparelho esfriar.

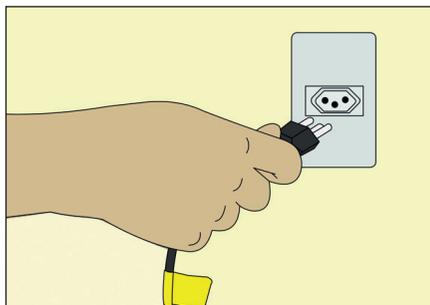


- 1 - Certifique-se de que a chave seletora esteja desligada, como indicado pela seta (1) na figura ao lado.
- 2 - Limpe a grade frontal (3) com um pincel ou aspirador de pó.
- 3 - Limpe a estrutura/corpo (4) do aquecedor com um pano levemente umedecido com sabão neutro.

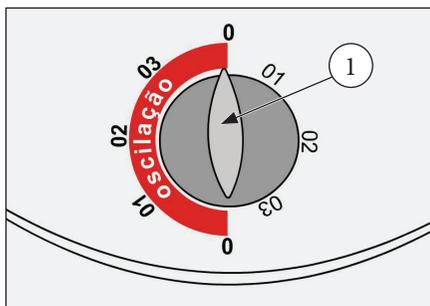

Atenção!

Nunca limpe o aquecedor com soluções abrasivas ou produtos inflamáveis.

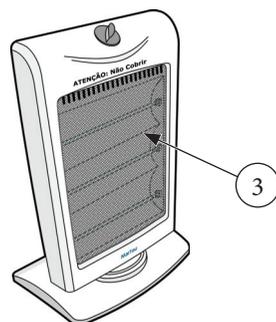


- 5 - Após a limpeza certifique-se de que o aquecedor esteja seco antes de utilizá-lo novamente.



Nota:

Quando o aquecedor não estiver em uso, limpe-o, coloque-o em um saco plástico e guarde-o em um local seco.

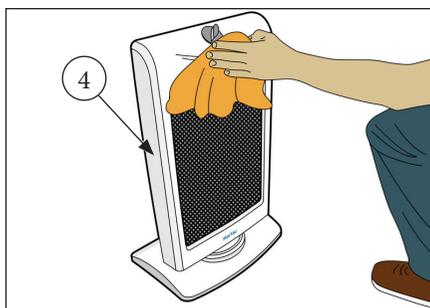

2 - Recomendações de segurança

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e bom-senso, apresentamos neste manual uma série de cuidados a serem tomados na utilização do Aquecedor Halógeno Martau. Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco envolvidas na operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom-senso.

2.1 - Símbolos e advertências utilizados neste manual

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecem no texto, dê especial atenção às instruções dadas.



Nota:

O símbolo ao lado e a palavra "Nota" indicam pontos de interesse especial para manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas recomendações pode acarretar perda de rendimento, diminuição da vida útil e até danos ao produto.



Atenção!

O símbolo ao lado e a palavra "Atenção!" identificam instruções que, se não observadas, representam risco de acidentes com danos pessoais de consequências imprevisíveis.

2.2 - Decais de advertência

Encontram-se localizados em seu aquecedor alguns decais com advertências (alertas) e/ou orientações técnicas que envolvem segurança.







Nota:

Obedeça e jamais descarte estes decais.



2.3 - Instruções de segurança na utilização

- 1 - Sempre utilize o aquecedor em local plano.
- 2 - Nunca ligue o aquecedor muito próximo de tecidos, papéis, nos arredores de piscinas, banheiros ou chuveiros, etc.
- 3 - Para evitar queimaduras, nunca toque na proteção frontal do aquecedor quando o mesmo estiver em uso.
- 4 - Sempre que limpar seu aquecedor halógeno, use um pano seco e limpo. Pois, umidade e produtos inflamáveis podem causar curto circuito, choque elétrico e até causar incêndio.
- 5 - O aparelho não deve ser operado por meio de controle remoto, temporizador ou por qualquer outro dispositivo externo de controle, automático ou não: risco de incêndio!
- 6 - Caso o cabo de força do aquecedor for danificado, desligue-o imediatamente e procure uma assistência técnica autorizada Martau.
- 7 - Nunca cubra o aquecedor, nem utilize-o para secar roupas ou toalhas. Se o aquecedor for coberto pode haver sobreaquecimento tendo risco de incêndio.
- 8 - Antes de colocar ou tirar o plugue da tomada, tenha certeza de que o aquecedor está desligado. Nunca puxe da tomada pegando pelo cabo, utilize o plugue.

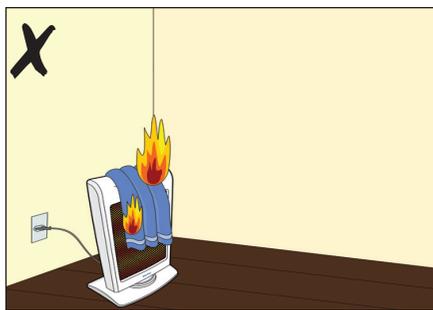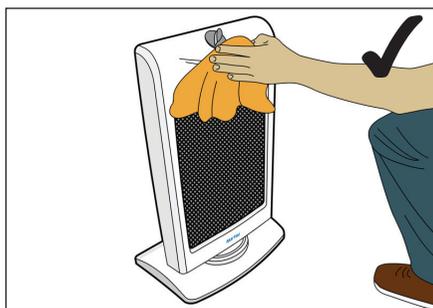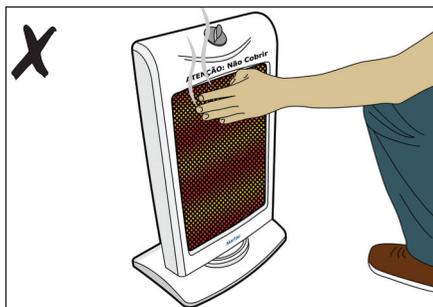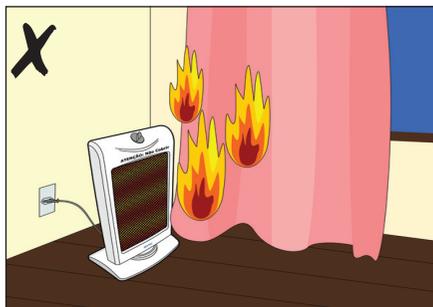

5 - Operação



Atenção!

O aquecedor somente ligará se o dispositivo de segurança (1) estiver em contato com uma superfície plana.

OBS: Certifique-se de que a tensão onde será utilizado o aquecedor é a mesma da especificada na embalagem.





- 1 - Conecte o cabo de força (2) na tomada.
- 2 - Gire a chave seletora (3) na posição "01" para ligar o tubo halógeno superior, na posição "02" para ligar os tubos halógenos superior e central e na posição "03" para ligar os tubos halógenos superior, central e inferior.



Nota:

Se desejar ligar a função oscilação para que o aquecedor gire da esquerda para direita e vice-versa, gire a chave seletora (3) para a posição desejada dentro da faixa vermelha (4). As posições de aquecimento na função oscilação são as mesmas do passo 2.

- 3 - Para desligar o aquecedor gire a chave seletora (3) para a posição "0".
- 4 - Se necessário alterar a posição do aquecedor, desligue a oscilação e através do puxador (5) localizado atrás do corpo do aquecedor, levante-o e coloque na posição desejada.

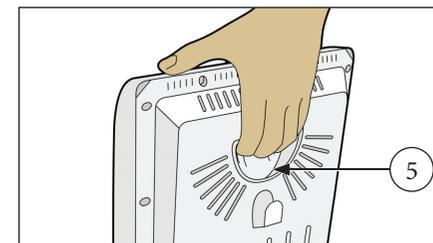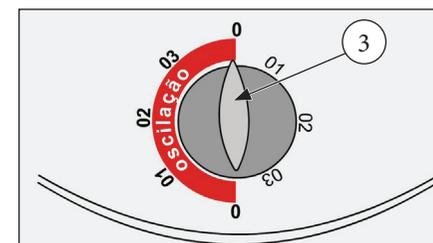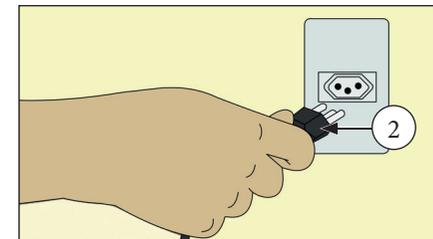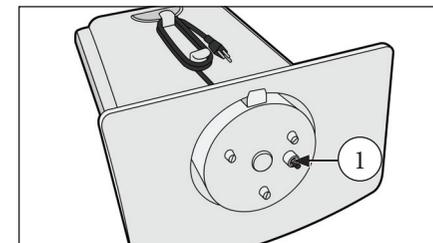




4 - Montagem



Nota:

Para o correto funcionamento do seu aquecedor Martau, siga todos os passos de montagem descrito abaixo.


- 1 - Remova cuidadosamente o aquecedor e suas partes de dentro da embalagem.
- 2 - Remova os três parafusos (1) da parte inferior do corpo do aquecedor.
- 3 - Coloque a base do aquecedor sobre uma superfície plana e instale a base (2).
- 4 - Certifique-se de que a abertura (3) fique voltada para trás, ocasionando um perfeito encaixe do cabo de força.

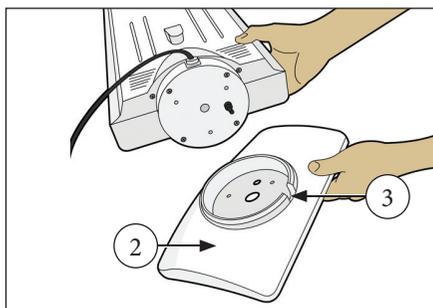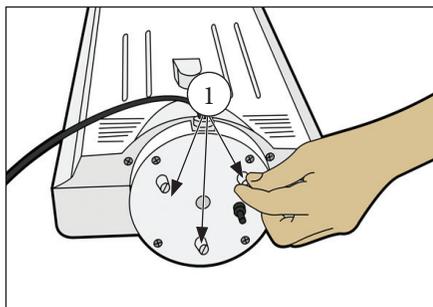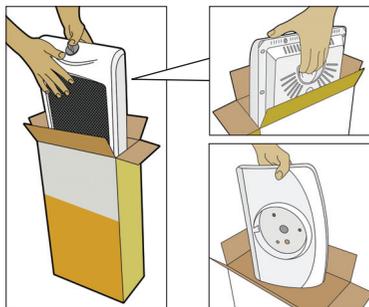

Nota:

A parte frontal do corpo do aquecedor deve ficar alinhada com a parte frontal da base.

- 5 - Instale os três parafusos de fixação (1) na base (2) e aperte-os firmemente.


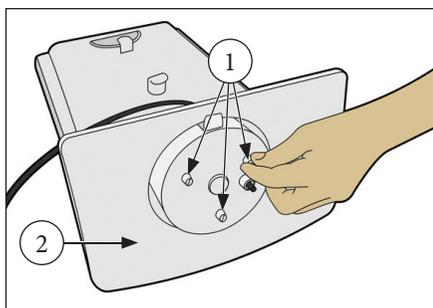


- 9 - O aquecedor não deve funcionar abaixo de tomadas.
- 10 - Nunca coloque seu aquecedor em contato com água ou outros líquidos, evitando assim sérios danos e choques elétricos.
- 11 - Sempre utilize o aquecedor com cuidado e atenção. Quando não estiver em uso, desconecte-o da tomada.
- 12 - Este aparelho não deve ser operado por crianças, pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções sobre utilização do aparelho ou esteja sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
- 13 - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- 14 - Nunca aproxime o aquecedor de substâncias inflamáveis.
- 15 - Durante a utilização do aquecedor, ruídos poderão ocorrer. Isto ocorre em função da expansão e contração das peças. Não significa mau funcionamento.
- 16 - Não use aquecedores em locais próximos a uma banheiro, chuveiro ou piscina.



Atenção!

Se ocorrerem falhas no funcionamento durante a utilização do aquecedor, o mesmo deverá ser levado à assistência técnica mais próxima. Nunca tente consertá-lo em casa.

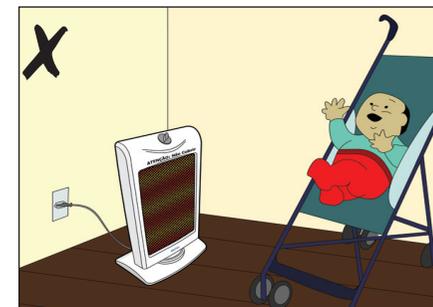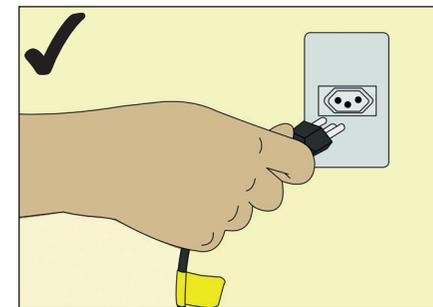


3 - Apresentação do produto

O Aquecedor Halógeno Martau possui um sistema de oscilação, que gira para ambos os lados, proporcionando uma melhor distribuição do calor em todo o ambiente, sendo ideal para aquecer áreas até 15m².



Equipado com um dispositivo de proteção contra quedas, se o aquecedor cair, se desligará automaticamente.

Possui uma tela de proteção localizada há frente dos tubos de aquecimento halógenos.

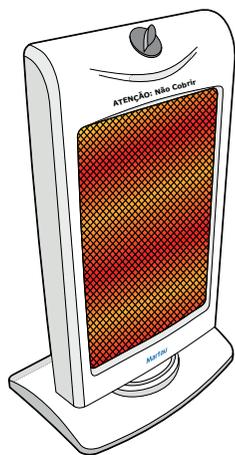

3.1 - Identificação dos componentes

- 1 - Chave seletora
- 2 - Refletor
- 3 - Tubo de aquecimento halógeno
- 4 - Tela de treliça
- 5 - Tela de proteção
- 6 - Tampa frontal
- 7 - Base
- 8 - Parafusos de fixação
- 9 - Dispositivo de proteção contra quedas
- 10 - Cabo de força

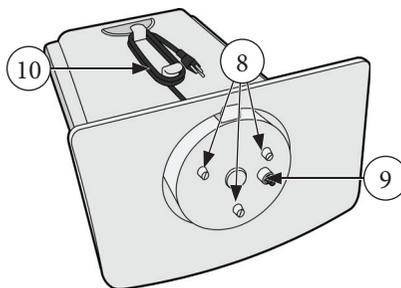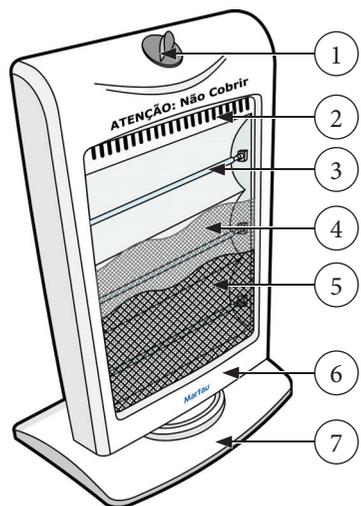

3.2 - Especificações técnicas

Modelo	MA - 012 H
Tensão.....	127V ou 220V - 60Hz
Frequência.....	60Hz
Potências	400W / 800W / 1200W
Área de conforto térmico.....	Até 15m ²
Níveis de aquecimento	3
Ajustes	3 posições
Consumo.....	0,4 / 0,8 / 1,2 kW/h
Ângulo de oscilação.....	60°
Peso.....	2,1kg



Nota:

Este aparelho é destinado para uso doméstico, residencial e aplicações similares, tais como:

*Cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
Casas de fazenda.*

Por clientes em hotéis e motéis.

Ambientes tipo cama e café da manhã.

Dimensões do produto

Largura (cm).....	29
Altura (cm)	57
Profundidade (cm)	14



Atenção!

Os aparelhos não são destinados a serem operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.



Importante:

Não use aquecedores em locais próximos a uma banheira, chuveiro ou piscina.