

Guia de consulta TomTom Start 20 séries

Conteúdo

O que está na embalagem	6
O que está na embalagem	6
Leia-me primeiro	7
Instalação no automóvel	7
Ligar e desligar	7
Configuração	7
Recepção GPS	7
Acerca do MyTomTom	8
Configurar o MyTomTom	8
O equipamento não inicia	9
Carregar o seu equipamento	9
Cuidados a ter com o seu equipamento de navegação	9
Avisos	10
Escolher a posição do suporte	10
Definições de segurança	10
Planear um percurso	11
Planear um percurso	11
Resumo do percurso	13
Seleccionar um tipo de percurso	14
Destinos frequentes	14
Mostrar os meus destinos frequentes	15
Utilizar as horas de chegada	16
Opções do menu de navegação	16
Planear previamente um percurso	17
Ver informações do percurso	18
A Vista de condução	20
Acerca da Vista de condução	20
A Vista de condução	20
Símbolos da Vista de condução	21
Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem	22
Acerca da indicação de faixa de rodagem	22
Utilizar indicação de faixa de rodagem	22

Alterar o percurso	24
Fazer alterações ao seu percurso.....	24
Menu alterar percurso.....	24
Ver mapa	26
Acerca da visualização do mapa.....	26
Ver mapa.....	26
Opções.....	27
Menu do cursor.....	28
Correcções do mapa	30
Sobre o TomTom Map Share™	30
Corrigir um erro do mapa	30
Tipos de correcções do mapa.....	30
Sons e vozes	35
Acerca dos sons e vozes.....	35
Acerca das vozes artificiais	35
Seleccionar uma voz.....	35
Ajustar o nível do volume	35
Controlo automático do volume	36
Configurações	37
Acerca das configurações.....	37
Configurações 2D/3D	37
Configurações avançadas	38
Configurações da bateria	38
Configurações de brilho.....	38
Alterar símbolo do automóvel	39
Alterar local de residência.....	39
Alterar idioma	39
Alterar cores do mapa	39
Configurações do teclado	40
Criar o seu próprio menu	40
Gerir Favoritos	41
Gerir Pls	42
Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita.....	42
Configurações de planeamento	43
Repor predefinições.....	43
Configurações de segurança.....	43
Acertar hora	44
Definir unidades.....	44
Mostrar PI no mapa.....	44
Configurações de altifalante.....	44
Configurações de início	45
Estado e Informações	45
Configurações da barra de estado	45

Trocar de mapa.....	46
Desligar instruções de voz / Ligar instruções de voz	46
Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas	46
Vozes.....	47
Configurações de volume	47
Pontos de Interesse	48
Acerca dos Pontos de Interesse.....	48
Criar Pls.....	48
Utilizar Pls para planear um percurso	50
Mostrar os Pls no mapa	50
Telefonar para um Pl.....	51
Definir avisos para os Pls	51
Gerir Pls	52
Ajuda	53
Acerca de como obter ajuda.....	53
Utilizar a função Ajuda para telefonar a um serviço local	53
Opções do menu Ajuda	53
Favoritos	55
Acerca dos Favoritos	55
Criar um Favorito	55
Utilizar um Favorito	56
Mudar o nome de um Favorito	57
Eliminar um Favorito.....	57
Trânsito	58
Acerca do RDS-TMC	58
Utilizar as informações de trânsito.....	58
Utilizar o percurso mais rápido	59
Definir a frequência de rádio para informações RDS-TMC	59
Minimizar atrasos.....	60
Facilitar a viagem para o emprego.....	60
Obter mais informações sobre um incidente.....	61
Verificar incidentes de trânsito na sua área	62
Alterar as definições de trânsito	63
Incidentes de trânsito.....	63
Menu Trânsito.....	65
Radares de trânsito	67
Acerca dos Radares de trânsito	67
Avisos de radares de trânsito	67
Alterar a forma como é avisado.....	68
Símbolos de radares de trânsito	68
Botão Comunicar	69

Comunicar um novo radar de trânsito ao volante.....	70
Comunicar um novo radar de trânsito a partir de casa.....	70
Comunicar alertas de radares sinalizados incorrectamente.....	70
Tipos de radares de trânsito fixos que pode comunicar.....	71
Avisos de radares de controlo da velocidade média	72
Menu Radares de trânsito	73
MyTomTom	74
Acerca do MyTomTom	74
Configurar o MyTomTom	74
Conta MyTomTom	75
Apoio ao cliente	76
Obter ajuda para utilizar o seu equipamento de navegação	76
Estado e Informações	76
Adenda	77

O que está na embalagem

O que está na embalagem

- TomTom Start com suporte integrado



- Cabo USB



- Carregador de isqueiro USB



- Poster de instalação

- Para equipamentos com serviço de trânsito, existe um carregador de isqueiro com receptor RDS-TMC na embalagem:



Leia-me primeiro

Instalação no automóvel

O seu equipamento de navegação TomTom Start tem um suporte integrado. Para obter mais informações, consulte o poster de instalação impresso fornecido com o produto.

Para instalar o seu equipamento, faça o seguinte:

1. Certifique-se de que o suporte integrado e o pára-brisas estão limpos e secos.
2. Ligue o carregador de isqueiro USB à fonte de alimentação no seu tablier.
3. Ligue o cabo USB ao carregador de isqueiro e ao equipamento TomTom.
4. Pressione firmemente a ventosa do suporte contra o pára-brisas, numa zona em que o vidro seja plano.

Importante: Coloque o suporte integrado de modo a não interferir com a sua visão da estrada nem com nenhum dos comandos do automóvel.

5. Rode o aperto de borracha junto da base do suporte para a direita até ouvir um estalido.

O seu equipamento de navegação está agora instalado. O próximo passo é ligá-lo e responder a algumas perguntas de configuração.

Ligar e desligar

Para ligar o seu equipamento de navegação, mantenha o botão ligar/desligar premido até surgir o ecrã de início. Da primeira vez que ligar o equipamento, tem de manter o botão premido durante 15 segundos.

Configuração

Importante: Tenha atenção para seleccionar o idioma correcto, dado que o idioma que escolher será utilizado em todos os textos apresentados no ecrã.

Quando ligar o seu equipamento pela primeira vez, tem de responder a algumas perguntas para configurar o mesmo. Responda às perguntas tocando no ecrã.

Recepção GPS

Quando ligar o seu equipamento de navegação TomTom Start pela primeira vez, este pode precisar de alguns minutos para determinar a sua posição GPS e apresentar a sua localização actual no mapa. Posteriormente, a sua posição será localizada muito mais rapidamente. O normal será demorar apenas alguns segundos.


Para garantir uma boa recepção GPS, deve utilizar o seu equipamento em espaços abertos. Por vezes, grandes objectos, tais como edifícios altos, podem interferir com a recepção.

Acerca do MyTomTom

O MyTomTom ajuda-o a gerir os conteúdos e serviços no seu equipamento de navegação TomTom Start, para além de lhe dar acesso à comunidade TomTom. Tem de aceder ao website da TomTom e iniciar sessão em MyTomTom. É aconselhável ligar regularmente o seu equipamento de navegação ao MyTomTom para garantir que tem sempre as actualizações mais recentes.

Sugestão: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que ligar o seu equipamento de navegação ao MyTomTom.

Configurar o MyTomTom

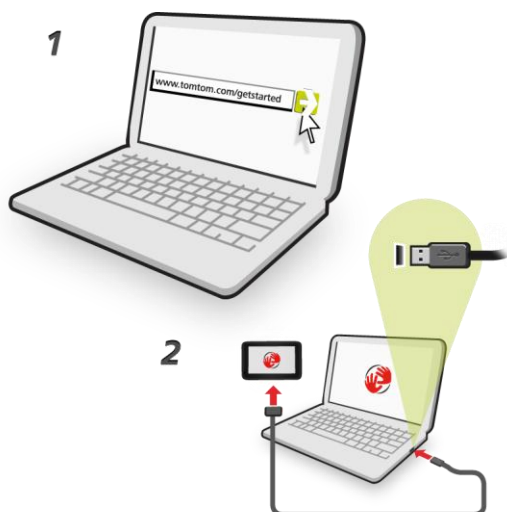

Para configurar o MyTomTom, faça o seguinte:

1. Ligue o seu computador à internet.
2. Abra um navegador e vá a tomtom.com/getstarted.
3. Clique em **Descarregar agora**.

O seu navegador descarrega a aplicação de apoio TomTom que precisa de instalar no seu computador para poder ligar o seu equipamento ao MyTomTom. Siga as instruções no ecrã se lhe forem feitas perguntas durante o descarregamento.

4. Quando lhe for solicitado, ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB. Em seguida, prima o botão ligar/desligar para ligar o seu equipamento.

Importante: deve ligar o cabo USB directamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

Uma vez instalada a aplicação de apoio TomTom, pode aceder ao MyTomTom a partir da área de notificação no seu ambiente de trabalho.

Sugestão: quando liga o seu equipamento de navegação ao computador, o MyTomTom diz-lhe se existem actualizações para o equipamento.

O equipamento não inicia

Não é muito frequente, mas o seu equipamento de navegação TomTom Start poderá não iniciar correctamente ou poderá deixar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está carregada. Para carregar a bateria, ligue o seu equipamento ao carregador de isqueiro. A bateria pode demorar até 2 horas para ficar totalmente carregada.

Se isto não resolver o seu problema, pode reiniciar o equipamento. Para tal, mantenha o botão Ligar/Desligar premido durante 15 segundos e solte-o quando o seu equipamento começar a reiniciar.

Carregar o seu equipamento

A bateria do seu equipamento de navegação TomTom Start é carregada ao ligá-lo ao carregador de isqueiro ou ao computador.

Importante: deve ligar o conector USB directamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

Cuidados a ter com o seu equipamento de navegação

Nunca deixe o seu TomTom Start nem os acessórios à vista desarmada quando sair do automóvel, pois podem tornar-se um alvo fácil para os ladrões.

É importante cuidar bem do seu equipamento:

- O seu equipamento não foi concebido para ser utilizado em temperaturas extremas e uma exposição a essas condições poderá provocar danos irreversíveis. A exposição prolongada ao sol pode provocar a deterioração precoce do desempenho da bateria.
- Nunca abra a caixa do seu equipamento. Esta acção pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu equipamento com um pano macio e não use nenhum líquido de limpeza.

Avisos

Escolher a posição do suporte

Pondere cuidadosamente onde vai fixar o suporte no seu automóvel. O suporte não deve bloquear nem interferir de forma alguma com:

- A sua visão da estrada
- Nenhum dos comandos do automóvel
- Nenhum dos espelhos retrovisores
- Nenhum dos airbags

Quando está fixo no suporte, o seu equipamento de navegação deve ser fácil de alcançar sem precisar de se inclinar ou de se esticar. Pode fixar o suporte no pára-brisas, nas janelas laterais ou utilizar um Disco de montagem para o tablier para fixar o suporte no tablier. Os esquemas seguintes mostram-lhe onde pode fixar o suporte em segurança.



A TomTom oferece ainda soluções de montagem alternativas para o seu equipamento de navegação TomTom. Para obter mais informações sobre os Discos adesivos e soluções de montagem alternativas, vá a tomtom.com/accessories.

Definições de segurança

Recomendamos a utilização do bloqueio de segurança para tornar a sua condução o mais segura possível.

Estas são algumas das opções incluídas no bloqueio de segurança:

- Mostrar os botões de menu essenciais durante a condução
- Mostrar os lembretes de segurança
- Avisar quando conduzir mais depressa que o permitido

Se o seu equipamento for compatível com comandos de voz, pode conduzir com maior segurança utilizando os comandos de voz para controlar o equipamento de navegação.

Planear um percurso

Planear um percurso

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para reduzir as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso no seu TomTom Start, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.



2. Toque em **Ir para** ou **Conduzir até**.
3. Toque em **Morada**.

Pode alterar a configuração de país ou estado tocando na bandeira antes de seleccionar uma cidade.

4. Introduza o nome da cidade.

As cidades com nomes semelhantes aparecem na lista à medida que escreve.


Quando a cidade correcta aparece na lista, toque no nome para seleccionar o destino.



5. Introduza o nome da rua.

As ruas com nomes semelhantes aparecem na lista à medida que escreve.

Quando a rua correcta aparece na lista, toque no nome para seleccionar o destino.

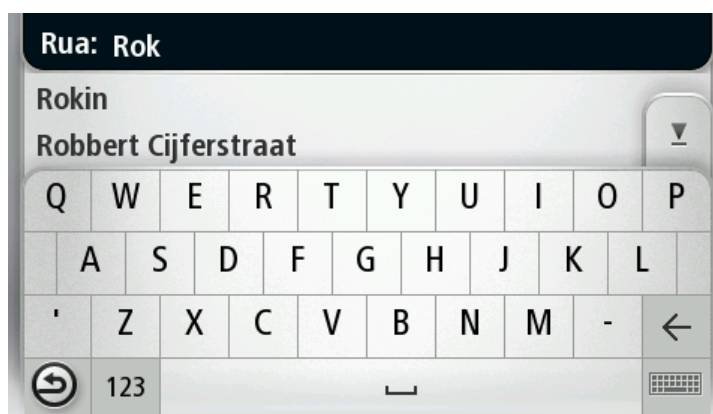


6. Insira o número da porta e depois toque em **Concluído**.



7. A localização é exibida no mapa. Toque em **Seleccionar** para continuar ou em **Voltar** para introduzir outra morada.

Sugestão: se pretender que o seu destino seja um parque de estacionamento, toque em **Parque de estacionamento** e seleccione uma localização a partir da lista de parques próximos do seu destino.

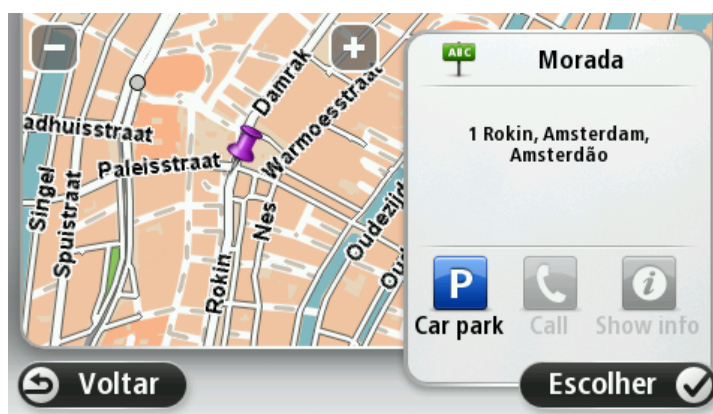

8. Quando o novo percurso for mostrado, toque em **Concluído**.

Para obter mais informações sobre o percurso, toque em **Detalhes**.

Para planear um percurso diferente, toque em **Alterar percurso**.



O seu TomTom Start começa a guiá-lo até ao destino através de instruções de voz e indicações visuais no ecrã.

Resumo do percurso

O resumo do percurso mostra uma vista geral do percurso, a distância restante até ao seu destino e a estimativa do tempo de viagem restante.

Para ver o resumo do percurso, toque no painel do lado direito da barra de estado na Vista de condução ou toque em **Ver percurso** no Menu principal e depois em **Mostrar resumo do percurso**.

Se tiver um serviço TomTom Trânsito ou um receptor RDS-TMC, o resumo do percurso apresenta ainda informações de trânsito sobre atrasos no percurso.



Seleccionar um tipo de percurso

Sempre que planeia um percurso, pode escolher que lhe seja perguntado o tipo de percurso que pretende planejar. Para tal, toque em **Definições**, depois, toque em **Definições de planeamento**. Em seguida, toque em **Perguntar-me sempre que inicio planeamento**.



Os tipos de percurso à escolha são os seguintes:

- **Percurso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
- **Ecopercurso** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem.
- **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
- **Evitar auto-estradas** - um percurso que evita auto-estradas.
- **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
- **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.

Destinos frequentes

Se viaja frequentemente para os mesmos destinos, pode configurar o seu TomTom Start para este lhe perguntar, sempre que é ligado, se quer planejar um percurso até uma dessas localizações. Isto é mais rápido do que planejar um percurso da forma normal.

Para seleccionar um novo destino, toque em **Configurações de início** no menu Configurações e seleccione **Pedir um destino**. Seleccione um botão a utilizar para este destino e responda às perguntas sobre o destino.



Mostrar os meus destinos frequentes

Pode configurar o seu TomTom Start para lhe perguntar, sempre que o inicia, se quer planear um percurso até um dos destinos que visita frequentemente.

Para alterar esta configuração, faça o seguinte:

1. Toque em **Configurações de início** no menu Configurações e, em seguida, seleccione **Pedir um destino**.
2. Toque em **Sim** e, em seguida, novamente em **Sim** para começar a introduzir informações sobre o destino.
3. Seleccione um símbolo para o destino e toque em **Concluído** para definir o símbolo e, em seguida, toque em **Sim**.

Sugestão: para adicionar novos destinos, seleccione um dos símbolos numerados e introduza um nome para o botão do novo destino.

4. Toque em **Sime**, se lhe for solicitado, introduza um novo nome. De seguida, toque em **Concluído**.
5. Introduza os pormenores da morada, tal como faz para introduzir uma morada ao planear um percurso, e depois toque em **Concluído**.
6. Se pretende configurar mais destinos, repita os passos anteriores. Caso contrário, toque em **Concluído**.
7. É-lhe perguntado se pretende alterar a imagem de início.
8. Se pretende alterar a imagem, toque em **Sim** e, em seguida, siga as instruções exibidas no ecrã. Caso contrário, toque em **Não**.

Sempre que o seu TomTom Start inicia, é-lhe perguntado se quer planear um percurso. Se tocar em **Cancelar**, é-lhe apresentado o Menu principal.

Utilizar as horas de chegada

Quando planeia um percurso, o TomTom Start pergunta-lhe se tem de chegar a uma determinada hora.

Toque em **SIM** para introduzir a hora de chegada pretendida.

O Start calcula a hora de chegada e mostra se vai chegar a horas.

Também pode usar esta informação para calcular a hora a que deve sair. Se o Start mostrar que chegará com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e partir 30 minutos mais tarde.

A hora de chegada está constantemente a ser recalculada durante a viagem. A barra de estado mostra se vai chegar a horas ou se está atrasado(a), conforme se mostra a seguir:

	Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de 5 minutos relativamente à hora inserida, ela é exibida a verde.
	Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos à que foi inserida, ela é exibida a amarelo.
	Vai chegar 19 minutos atrasado(a). Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida a vermelho.



Toque em **Configurações da barra de estado** no menu Configurações para activar ou desactivar as indicações de hora de chegada.

Para activar as notificações da hora de chegada, seleccione **Diferença**.

Definições da barra de estado

Opções do menu de navegação

Ao tocar em **Ir para** ou **Conduzir até**, pode definir o seu destino de várias formas e não apenas introduzindo a morada. As outras possibilidades são as seguintes:



Toque neste botão para ir para a sua Residência.

É provável que este botão seja o mais utilizado.

Residência



Toque neste botão para seleccionar um Favorito como destino.

Favorito



Toque neste botão para introduzir uma morada como destino.

Morada



Toque neste botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.

Destino recente



Toque neste botão para ir para um Ponto de interesse (PI).

Ponto de Interesse



Toque neste botão para introduzir um código postal como destino.

Nalguns países, o código postal pode ser utilizado para identificar a localidade e a rua. Noutros países, o código postal identifica apenas a localidade, pelo que tem de introduzir o nome da rua em separado.

Código postal



Toque neste botão para seleccionar um ponto no mapa como destino utilizando o Navegador do mapa.

Ponto no mapa



Toque neste botão para introduzir um destino utilizando coordenadas de latitude e longitude.

Latitude Longitude



Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Posição da última paragem

Planear previamente um percurso

Pode utilizar o seu TomTom Start para planear um percurso antecipadamente, seleccionando o ponto de partida e o destino.

Eis mais algumas razões para planear um percurso antecipadamente:

- Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.
- Pode ainda comparar tempos de viagem para o mesmo percurso em diferentes horas do dia e em diferentes dias da semana. O seu Start utiliza a tecnologia IQ Routes para planear um percurso. O IQ Routes calcula os percursos utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada.
- Estudar o percurso de uma viagem que está a planear.
- Verificar um percurso para alguém que vem visitá-lo e explicar-lhe pormenorizadamente o caminho.

Para planear um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque no botão da seta para passar ao ecrã seguinte do menu e depois em **Planear percurso**.



Este botão é exibido quando não existe um percurso planeado no seu Start.

3. Seleccione o ponto de partida para a sua viagem da mesma forma que seleccionaria o destino.
4. Defina o destino da viagem.
5. Se as Configurações de planeamento estiverem definidas para **Perguntar-me sempre que inicio planeamento**, seleccione o tipo de percurso que pretende planear:
 - **Percorso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
 - **Ecopercorso** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem.
 - **Percorso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
 - **Evitar auto-estradas** - um percurso que evita auto-estradas.
 - **Percorso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
 - **Percorso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
6. Seleccione a data e a hora a que fará a viagem que está a planear.

O seu Start utiliza o IQ Routes para calcular o melhor percurso possível nesse momento. Esta função é útil para se saber quanto tempo demora uma viagem a horas diferentes do dia ou em diferentes dias da semana.

O TomTom Start planeia o percurso entre duas localizações por si seleccionadas.

Ver informações do percurso

Pode aceder a estas opções relativamente ao último percurso que planeou tocando em **Ver percurso** no menu principal ou no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Depois pode seleccionar uma das seguintes opções:



Toque neste botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso.

Isto é muito útil quando precisa de explicar o percurso a outra pessoa.

Mostrar instruções



Toque neste botão para obter uma visão geral do percurso utilizando o Navegador do mapa.

Mostrar mapa do percurso



Toque neste botão para ver uma demonstração da viagem. Pode interromper a demonstração em qualquer momento tocando no ecrã.

Mostrar demo. do percurso



Toque neste botão para abrir o ecrã com o resumo do percurso.

Mostrar resumo do percurso



Toque neste botão para pré-visualizar o seu destino.

Pode navegar até um parque de estacionamento próximo do seu destino e ver as informações disponíveis sobre o seu destino, por exemplo, o número de telefone.

Mostrar destino



Mostrar trânsito no percurso

Toque neste botão para ver todos os incidentes de trânsito no seu percurso.

Nota: Este botão só é exibido se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição de informações de trânsito ou tiver um receptor RDS-TMC ligado. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações sobre os serviços informativos de trânsito da TomTom, vá a tomtom.com/services.

A Vista de condução

Acerca da Vista de condução

Quando o seu equipamento TomTom Start é ligado pela primeira vez, aparece-lhe a Vista de condução juntamente com informações detalhadas sobre a sua posição actual.

Toque no centro do ecrã em qualquer momento para abrir o menu principal.

Pode escolher o ecrã apresentado quando liga o seu equipamento tocando em **Configurações** no Menu principal e, em seguida, em **Configurações de início**.

A Vista de condução



1. Botão de zoom - toque na lupa para mostrar os botões de mais e menos zoom.
2. Menu rápido - para activar o menu rápido, toque em **Criar o seu próprio menu** no menu Configurações.
3. A sua posição actual.
4. Placa de sinalização rodoviária ou o nome da rua seguinte.
5. Barra lateral de trânsito. Toque na barra lateral para abrir o menu Trânsito.

A barra lateral de trânsito só é exibida se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição do serviço de Trânsito ou tiver um receptor RDS-TMC ligado. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões.

6. Indicador do nível da bateria.

7. A hora, a sua velocidade actual e o limite de velocidade, se este for conhecido. Para ver a diferença entre a sua hora de chegada desejada e a hora prevista de chegada, assinale a caixa de verificação **Diferença** nas configurações da Barra de estado.

Toque nesta parte da barra de estado para trocar entre um mapa 3D e 2D.

8. O nome da rua em que está.

9. Instruções de navegação para a estrada seguinte e a distância até à próxima instrução. Se a segunda instrução for inferior a 150 m a seguir à primeira instrução, vê esta instrução exibida imediatamente em vez da distância.

Toque nesta parte da barra de estado para repetir a última instrução de voz e alterar o volume. Pode também tocar aqui para silenciar o som.

10. O tempo de viagem restante, a distância restante e a hora prevista de chegada.

Toque nesta parte da barra de estado para abrir o ecrã de Resumo do percurso.

Para alterar as informações apresentadas na barra de estado, toque em **Barra de estado** no menu Configurações.

Símbolos da Vista de condução



Som silenciado - este símbolo é apresentado quando o som foi silenciado.

Para voltar a activar o som, toque no painel central na barra de estado.



Bateria - este símbolo aparece quando a bateria está fraca.

Quando vir este símbolo, deve carregar o seu equipamento de navegação o mais rápido possível.



Ligado ao computador - este símbolo é apresentado apenas quando o seu equipamento de navegação está ligado ao seu computador.

Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem

Acerca da indicação de faixa de rodagem

Nota: a indicação de faixa de rodagem não está disponível para todos os nós ou em todos os países.

O seu TomTom Start ajuda-o a preparar-se para as saídas e nós de auto-estrada ao mostrar-lhe a faixa que deverá utilizar ao longo do percurso planeado.

Ao aproximar-se de uma saída ou nó, a faixa que deve utilizar é exibida no ecrã.

Utilizar indicação de faixa de rodagem

Existem dois tipos de indicação de faixa de rodagem:

- Imagens das faixas



Para desligar as imagens das faixas, toque em **Configurações** no Menu principal e, em seguida, em **Configurações avançadas**. Desmarque a opção **Mostrar indicação de faixa** tocando na respectiva caixa.

Sugestão: toque em qualquer ponto do ecrã para voltar à Vista de condução.

- Instruções na barra de estado



Sugestão: se não for exibida nenhuma indicação de faixa de rodagem na barra de estado e todas as faixas estiverem realçadas, pode utilizar qualquer faixa.

Alterar o percurso

Fazer alterações ao seu percurso

Depois de planear um percurso, poderá querer alterar o percurso ou até mesmo o destino. Existem várias formas de mudar o seu percurso sem ter de replanear totalmente a viagem.

Para alterar o percurso actual, toque em **Alterar percurso** no Menu principal:



Toque neste botão para alterar o percurso actual.

Este botão só é exibido se tiver planeado um percurso no seu Start.

Alterar percurso

Menu alterar percurso

Para alterar o percurso ou o seu destino actual, toque num dos botões que se seguem:



Calcular alternativa

Toque neste botão para encontrar uma alternativa ao percurso actual.

Este botão só é exibido se tiver planeado um percurso no seu Start.

Esta é uma forma simples de procurar um percurso diferente para o seu actual destino.

O seu Start calcula um novo percurso a partir de onde se encontra para chegar ao destino utilizando estradas completamente diferentes.

O novo percurso é exibido junto ao percurso original para poder optar por um deles.



Evitar bloqueio de estrada

Toque neste botão enquanto percorre um percurso planeado para evitar um corte de estrada ou engarrafamento de trânsito mais à frente.

O seu Start sugere um novo percurso que vai evitar as estradas no seu percurso actual para a distância escolhida.

Se o corte de estrada ou engarrafamento desaparecer de repente, toque em Recalcular percurso para voltar a planear o seu percurso original.

Importante: atenção que, quando um novo percurso é calculado, pode ter de sair imediatamente da estrada onde circula.



Minimizar atrasos

Toque neste botão para evitar os atrasos no trânsito num percurso planeado.

Nem sempre é possível evitar os atrasos no trânsito. O seu Start irá verificar atrasos no trânsito existentes no seu percurso e calculará o melhor percurso para evitá-los todos ou a maior parte deles.

Nota: Este botão só é exibido se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição de informações de trânsito ou tiver um receptor RDS-TMC ligado. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações sobre os serviços informativos de trânsito da TomTom, vá a tomtom.com/services.



Alterar destino

Toque neste botão para alterar o actual destino.

Quando muda o destino, são-lhe apresentadas as mesmas opções e é-lhe solicitado que digite uma nova morada, tal como faz quando planeia um novo percurso.



Evitar parte do percurso

Toque neste botão para evitar parte do percurso actual.

É-lhe apresentada uma lista dos nomes das ruas no seu percurso. Quando toca num dos nomes das ruas, o seu Start calcula um desvio para evitar a rua seleccionada. O resumo do percurso mostra os dois percursos, o novo e o original. Toque no painel à direita para seleccionar um dos percursos e depois em **Concluído**.

Se não quer utilizar nenhum dos percursos exibidos no resumo do percurso, toque em **Alterar percurso** para procurar outra forma de alterar o percurso.



Passar por...

Toque neste botão para alterar o seu percurso seleccionando uma localização por onde quer passar, por exemplo para se encontrar com alguém no caminho.

Quando selecciona uma localização por onde quer passar, são-lhe apresentadas as mesmas opções e é-lhe solicitado que digite uma nova morada, tal como faz quando planeia um novo percurso.

O seu Start calcula o percurso até ao destino, passando pela localização seleccionada.

A localização seleccionada é apresentada no mapa com um marcador.

Nesta situação, e contrariamente ao aviso emitido quando chega ao destino, não é emitido qualquer aviso quando passa por uma localização marcada.

Ver mapa

Acerca da visualização do mapa

Pode navegar pelo mapa tal como faz num mapa de papel tradicional. O mapa mostra sempre a sua localização actual e muitas outras localizações, tais como Favoritos e Pls.

Para ver o mapa desta forma, toque em **Ver mapa** ou **Ver percurso** no Menu principal.

Verá localizações diferentes no mapa deslocando-o pelo ecrã. Para deslocar o mapa, toque no ecrã e arraste o seu dedo pelo ecrã. Se o seu equipamento suportar gestos, também pode fazer mais ou menos zoom tocando no ecrã com o seu polegar e indicador, deslizando-os para dentro e para fora.

Para seleccionar uma localização no mapa, toque na localização no mapa. O cursor realça a localização e exibe informações úteis sobre a localização num painel informativo. Toque no painel informativo para criar um Favorito ou planear um percurso até essa localização.

Ver mapa



1. A barra de escalas
2. Trânsito - incidentes de trânsito actuais. Utilize o botão Opções para seleccionar se quer, ou não, ver as informações de trânsito no mapa. Quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os Pls e Favoritos não são exibidos.

Nota: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um receptor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países. Para obter mais informações e subscrever serviços, vá a tomtom.com/services.

3. Marcador

Os marcadores indicam a sua localização actual (azul), o seu local de residência (amarelo) e o seu destino (vermelho). O marcador indica a distância até à localização.

Toque num marcador para centrar o mapa na localização indicada por esse marcador.

Pode definir também o seu próprio marcador. Toque no botão do cursor e depois em **Guardar esta posição** para colocar um marcador verde na posição do cursor.

Para desligar os marcadores, toque em **Opções**, depois em **Avançadas** e desmarque a caixa de verificação **Marcadores**.

4. Botão Opções

5. O cursor com o balão do nome da rua

Toque no botão no balão com o nome da rua para abrir o menu do cursor. Pode navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor num Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor.

6. O botão Localizar

Toque neste botão para procurar moradas específicas, favoritos ou Pontos de Interesse.

7. A barra de zoom

Aplique mais e menos zoom deslocando o cursor da barra.

Opções

Toque no botão **Opções** para definir as informações exibidas no mapa e mostrar as seguintes informações:

- **Trânsito** - seleccione esta opção para mostrar as informações de trânsito no mapa. Quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os Pls e Favoritos não são exibidos.

Nota: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um receptor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações e subscrever serviços, vá a tomtom.com/services.

- **Nomes** - seleccione esta opção para mostrar os nomes das ruas e das cidades no mapa.
- **Pontos de interesse** - seleccione esta opção para mostrar os Pls no mapa. Toque em **Escolher PI** para escolher as categorias de Pls que são exibidas no mapa.
- **Imagens** - seleccione esta opção para mostrar imagens de satélite da área visualizada. As imagens de satélite não estão disponíveis em todos os mapas nem para todas as localizações do mapa.
- **Favoritos** - seleccione esta opção para mostrar os seus Favoritos no mapa.

Toque em **Avançadas** para exibir ou ocultar as seguintes informações:

- **Marcadores** - seleccione esta opção para activar os marcadores. Os marcadores indicam a sua localização actual (azul), o seu local de residência (amarelo) e o seu destino (vermelho). O marcador indica a distância até à localização.

Toque num marcador para centrar o mapa na localização que o marcador está a apontar.

Para criar o seu próprio marcador, toque no botão do cursor. Depois toque em **Guardar esta posição** para colocar um marcador na posição do cursor.

Para desactivar os marcadores, toque em **Opções**, depois em **Avançadas** e cancele a selecção de **Marcadores**.

- **Coordenadas** - seleccione esta opção para mostrar as coordenadas GPS no canto inferior esquerdo do mapa.

Menu do cursor

O cursor pode ser utilizado para outras funções além da de realçar uma localização no mapa.

Posicione o cursor numa localização no mapa, toque em **Cursor** e depois num dos seguintes botões:



Ir para ali

Toque neste botão para planear um percurso até à posição do cursor no mapa.



Ver localização

Toque neste botão para ver informações sobre a localização no mapa, por exemplo a morada.



Guardar esta posição

Toque neste botão para criar o seu próprio marcador verde e colocá-lo na posição do cursor.

Se existir um marcador verde, este botão muda para **Eliminar marcador**.



Localizar PI próximo

Toque neste botão para descobrir um PI próximo da posição do cursor no mapa.

Por exemplo, se o cursor estiver a realçar uma localização de restaurante no mapa, pode procurar uma garagem de estacionamento nas proximidades.



Corrigir aqui

Toque neste botão para fazer uma correcção do mapa na posição do cursor no mapa.

Pode fazer a correcção apenas no seu mapa ou pode partilhar a correcção com a comunidade TomTom Map Share.



Adicionar como Favorito

Toque neste botão para criar um Favorito na posição do cursor no mapa.



Toque neste botão para criar um PI na posição do cursor no mapa.

Adicionar como PI



Passar por...

Toque neste botão para passar pela posição do cursor no mapa como parte do seu percurso actual. O seu destino continua a ser o mesmo, mas o percurso inclui agora esta localização.

Este botão só está disponível se tiver planeado um percurso.



Centrar no mapa

Correcções do mapa

Sobre o TomTom Map Share™

O TomTom Map Share ajuda-o a corrigir erros do mapa. Pode corrigir vários tipos de erros do mapa.

Para fazer correcções ao seu próprio mapa, toque em **Correcções do mapa** no menu Serviços.

Nota: o TomTom Map Share não está disponível em todas as regiões. Para mais informações, vá a tomtom.com/mapshare.

Corrigir um erro do mapa

Importante: por motivos de segurança, não introduza os detalhes completos da correcção do mapa enquanto está a conduzir. Em vez disso, marque a localização do erro do mapa e introduza posteriormente os detalhes completos.

Para corrigir um erro do mapa, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu dos Serviços.



2. Toque em **Corrigir um erro do mapa**.
3. Seleccione o tipo de correcção do mapa que pretende comunicar.
4. Escolha como pretende seleccionar a localização.
5. Seleccione a localização e depois toque em **Concluído**.
6. Introduza os detalhes da correcção. Depois toque em **Concluído**.
7. Toque em **Enviar**.

A correcção foi guardada.

Tipos de correcções do mapa

Para fazer uma correcção no seu mapa, toque em **Correcções do mapa** no menu Serviços e, em seguida, em **Corrigir um erro do mapa**. Existem vários tipos de correcções do mapa disponíveis.



(Des)bloquear rua

Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua. Pode bloquear ou desbloquear a rua num ou nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização actual, faça o seguinte:

1. Toque em **(Des)bloquear rua**.
2. Toque em **Perto de si** para seleccionar uma rua perto da sua localização actual. Pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima do seu local de residência ou uma rua do mapa.
3. Selecciona a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.

4. Toque em **Concluído**.

O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou se a circulação se faz nos dois sentidos.



5. Toque num dos botões de direcção para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direcção.
6. Toque em **Concluído**.



Inverter direcção do trânsito

Toque neste botão para corrigir a direcção do trânsito de uma rua de sentido único, nos locais onde a direcção do trânsito for diferente da direcção apresentada no seu mapa.

Nota: a inversão da direcção do trânsito só funciona nas ruas de sentido único. Se seleccionar uma rua de dois sentidos, pode bloquear/desbloquear a rua em vez de alterar a direcção.



Toque neste botão para alterar o nome de uma rua do seu mapa.

Por exemplo, para mudar o nome de uma rua próxima da sua localização actual:

Editar nome da rua

1. Toque em **Editar nome da rua**
 2. Toque em **Perto de si**.
 3. Selecciona a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.
A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
 4. Toque em **Concluído**.
 5. Digite o nome correcto da rua.
 6. Toque em **Concluído**.
-



Toque neste botão para alterar e comunicar restrições no sentido do trânsito.

**Alterar restrições
de direcção**



Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade.

**Alterar limite de
velocidade**



Toque neste botão para adicionar ou retirar uma rotunda.

**Adicionar ou retirar
rotunda**



Adicionar PI em falta

Toque neste botão para adicionar um novo Ponto de Interesse (PI).

Por exemplo, para adicionar um restaurante próximo da sua localização actual:

1. Toque em **Adicionar PI em falta**.
2. Toque em **Restaurante** na lista de categorias de PIs.
3. Toque em **Perto de si**.
4. Selecciona a localização do restaurante em falta.

Pode seleccionar a localização digitando a morada ou seleccionando a localização no mapa. Selecciona **Perto de si** ou **Perto da residência** para abrir o mapa na sua localização actual ou no seu local de residência.

5. Toque em **Concluído**.
6. Digite o nome do restaurante e, de seguida, toque em **OK**.
7. Se souber o número de telefone do restaurante pode digitá-lo e, de seguida, tocar em **OK**.

Se não souber o número, basta tocar em **OK** sem digitar nenhum número.



Editar PI

Toque neste botão para editar um PI existente.

Pode utilizar este botão para efectuar as seguintes alterações a um PI:

- Eliminar o PI.
- Mudar o nome do PI.
- Alterar o número de telefone do PI.
- Alterar a categoria a que pertence o PI.
- Mudar posição do PI no mapa.



Comentar PI

Toque neste botão para introduzir um comentário sobre um PI. Utilize este botão se não conseguir editar o erro no PI utilizando o botão **Editar PI**.



Corrigir número da porta

Toque neste botão para corrigir a localização de um número de porta. Introduza a morada que pretende corrigir e indique no mapa a localização correcta desse número de porta.



Rua existente

Toque neste botão para editar uma rua existente. Uma vez seleccionada a rua, pode seleccionar um erro que pretenda comunicar. Pode seleccionar mais do que um tipo de erro para essa rua.



Toque neste botão para comunicar uma rua em falta. Tem de seleccionar os pontos de início e fim da rua em falta.

Rua em falta



Cidade


Toque neste botão para comunicar um erro sobre uma cidade, localidade ou vila. Pode comunicar os seguintes tipos de erro:

- Cidade em falta
- Nome da cidade errado
- Nome alternativo da cidade
- Outro



Entrada/saída auto-estrada

Toque neste botão para comunicar um erro sobre uma entrada ou saída da auto-estrada.



Código postal

Toque neste botão para comunicar um erro sobre um código postal.



Outro

Toque neste botão para comunicar outros tipos de correcções.

Estas correcções do mapa não são aplicadas imediatamente, sendo guardadas num relatório especial.

Pode comunicar ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta. Se a correcção que pretende comunicar não for abrangida por nenhum destes tipos de comunicação, digite uma descrição geral e, de seguida, toque em Outro/a.

Sons e vozes

Acerca dos sons e vozes

O TomTom Start utiliza sinais sonoros para alguns ou todos os seguintes:

- Dar indicações de condução e outras instruções para o percurso
- Dar informações de trânsito

Nota: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um receptor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países. Para obter mais informações e subscrever serviços, vá a tomtom.com/services.

- Emitir os avisos que definiu

Existem dois tipos de vozes disponíveis para o seu Start:

- Vozes artificiais

As vozes artificiais são geradas pelo seu Start. Estas dão indicações do percurso e lêem em voz alta os nomes das cidades e ruas, relatórios de trânsito e outras informações úteis.

- Vozes reais

Estas vozes são gravadas por um actor/actriz e só dão instruções para o percurso.

Acerca das vozes artificiais

O seu TomTom Start utiliza a tecnologia de um conversor texto-fala e vozes artificiais para ler os nomes das ruas no seu mapa à medida que o guia pelo percurso.

A voz artificial analisa toda a expressão ou frase para se certificar de que a frase soa o mais parecida possível com a voz natural.

As vozes artificiais conseguem reconhecer e pronunciar nomes de cidades e de ruas estrangeiras. Por exemplo, a voz artificial Inglesa consegue ler e pronunciar nomes de ruas Francesas.

Seleccionar uma voz

Para seleccionar uma voz diferente no seu TomTom Start, toque em **Vozes** no menu Configurações. De seguida, toque em **Alterar voz** e seleccione a voz que pretende.

Ajustar o nível do volume

Pode alterar o volume de som do seu TomTom Start de várias formas.

- Na Vista de condução.

Toque no painel central da barra de estado e mova o cursor para ajustar o volume. A última instrução do percurso é reproduzida para poder ouvir o novo nível do volume de som.

- No menu Configurações.

Toque em **Configurações** no Menu principal, depois em **Configurações de volume** e mova o cursor para ajustar o volume. Toque em **Testar** para ouvir o novo nível do volume de som.

Controlo automático do volume

Para definir o seu TomTom Start a ajustar automaticamente o volume, faça o seguinte:

1. Toque em **Definições** no Menu principal.
2. Toque em **Definições de volume**.
3. Seleccione **Variar volume sonoro conforme velocidade** para ajustar automaticamente o volume dentro do carro em resposta à velocidade da sua condução.
4. Toque em **Concluído**.

Configurações

Acerca das configurações

Pode alterar a aparência e o comportamento do seu equipamento TomTom Start. Pode aceder à maioria das configurações no seu equipamento tocando em **Configurações** no Menu principal.

Configurações 2D/3D



Configurações 2D/3D

Toque neste botão para ver a vista predefinida do mapa. Para alternar entre as vistas 2D e 3D enquanto conduz, toque na parte central da barra de estado na Vista de condução.

Por vezes é mais fácil ver o mapa a partir de cima, por exemplo quando navega por uma rede de estradas complexa.

A vista 2D apresenta uma vista bidimensional do mapa visto de cima.

A vista 3D apresenta uma vista tridimensional do mapa como se estivesse a conduzir ao longo da paisagem.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

- **Na vista 2D: rodar o mapa na direcção para onde viaja** - toque neste botão para o mapa rodar automaticamente sempre com a direcção em que viaja na parte de cima.
- **Mudar para a vista 3D durante um percurso** - toque neste botão para mostrar automaticamente o mapa em 3D quando estiver a seguir por um percurso.

Configurações avançadas



Configurações avançadas

Toque neste botão para seleccionar as seguintes configurações avançadas:

- **Mostrar n.º da porta antes do nome da rua** - quando selecciona esta configuração, as moradas são exibidas com o número da porta seguido do nome da rua, por exemplo 10 Downing Street.
- **Mostrar nomes das ruas** - quando selecciona esta configuração, os nomes das ruas são exibidos no mapa na Vista de condução. Não é necessário seleccionar esta opção se o Start estiver definido para ler os nomes das ruas em voz alta utilizando uma voz artificial.
- **Mostrar nome da rua seguinte** - quando selecciona esta configuração, o nome da rua seguinte no seu percurso é exibido na parte de cima da Vista de condução.
- **Mostrar nome da rua actual no mapa** - quando selecciona esta configuração, o nome da rua onde está é exibido na parte de baixo da Vista de condução.
- **Mostrar pré-visualização da localização** - quando selecciona esta configuração, é exibida uma pré-visualização gráfica do seu destino durante o planeamento do percurso.
- **Activar zoom automático na vista 2D**
- **Activar zoom automático na vista 3D**
- **Mostrar imagens da faixa** - quando selecciona esta configuração, aparece uma vista gráfica da estrada que mostra qual a faixa de rodagem que deve abordar num cruzamento ou saída de auto-estrada. Esta função não está disponível para todas as estradas.
- **Ajustar relógio automaticamente para fuso horário**

Configurações da bateria



Definições da bateria

Para alterar as configurações de poupança de energia, toque neste botão no seu Start.

Configurações de brilho



Configurações de brilho

Toque neste botão para definir o brilho do ecrã. Desloque os cursores para ajustar o nível de brilho.

Para ver o mapa ou os menus em cores diurnas ou nocturnas, toque em **Utilizar cores diurnas** ou **Utilizar cores nocturnas** no menu Configurações.

Alterar símbolo do automóvel



Toque neste botão para seleccionar o símbolo do automóvel que mostra a sua localização actual na Vista de condução.

Alterar símbolo do automóvel

Alterar local de residência



Alterar local de residência

Toque neste botão para definir ou alterar o seu local de residência. Você introduz a morada da mesma forma como quando planeia um percurso.

O seu local de residência é uma forma fácil de planear um percurso até uma localização importante.

Para a maior parte das pessoas, o local de residência será a morada onde reside. Contudo, pode preferir definir o local para outro destino habitual, por exemplo o seu local de trabalho.

Alterar idioma



Alterar idioma

Toque neste botão para alterar a língua em que os botões e as mensagens do seu equipamento Start são exibidas.

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Alterar cores do mapa



Alterar cores do mapa

Toque neste botão para seleccionar o esquema de cores diurno e nocturno dos mapas.

Toque em **Procurar** para procurar um esquema de cores escrevendo o nome.

Configurações do teclado



Definições do teclado

Toque neste botão para seleccionar os teclados que estarão disponíveis para utilização e a disposição do teclado Latino.

O teclado serve para introduzir nomes e moradas, tais como quando planeia um percurso ou procura o nome de uma cidade ou restaurante local.

Criar o seu próprio menu



Criar o seu próprio menu

Toque neste botão para adicionar seis botões ao seu próprio menu personalizado.

Se existir apenas um ou dois botões no seu menu, ambos são exibidos na Vista de condução.

Se tiver três ou mais botões no seu menu, então é exibido um único botão na Vista de condução que, quando tocado, abre o seu menu.

Gerir Favoritos



Gerir Favoritos

Toque neste botão para adicionar, mudar o nome ou eliminar Favoritos.

Os Favoritos proporcionam uma forma fácil de seleccionar uma localização sem ter de introduzir a morada. Não precisam de ser os locais realmente favoritos, podem simplesmente ser considerados um conjunto de moradas úteis.

Para criar um novo Favorito, toque em **Adicionar**. Em seguida, introduza a morada do local da mesma forma que introduz uma morada quando está a planear um percurso.



Para ver ou alterar um Favorito existente, toque num dos conteúdos da lista. Para ver mais Favoritos no mapa, toque nos botões da esquerda e direita.



Gerir Pls



Gerir Pls

Toque neste botão para gerir as categorias e localizações dos seus próprios Pontos de Interesse (Pls).

Pode definir o seu Start para lhe indicar quando estiver próximo dos Pls seleccionados. Pode, por exemplo, definir o equipamento para lhe indicar quando se está a aproximar de uma bomba de gasolina.

Pode criar as suas próprias categorias de Pls e adicionar as suas próprias localizações de Pls a estas categorias.

Pode, por exemplo, criar uma nova categoria de Pls com o nome Amigos. Em seguida, poderá adicionar as moradas dos seus amigos como Pls nesta nova categoria.

Toque nos seguintes botões para criar e manter os seus próprios Pls:

- **Adicionar PI** - toque neste botão para adicionar uma localização a uma das suas próprias categorias de Pls.
- **Avisar da proximidade** - toque neste botão para ser avisado pelo seu Start ao aproximar-se dos Pls seleccionados.
- **Eliminar PI** - toque neste botão para eliminar um dos seus próprios Pls.
- **Editar PI** - toque neste botão para editar um dos seus próprios Pls.
- **Adicionar categoria de PI** - toque neste botão para criar uma nova categoria de PI.
- **Eliminar categoria de PI** - toque neste botão para eliminar uma das suas próprias categorias de Pls.

Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita



Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita

Toque neste botão para facilitar a utilização com a mão esquerda ou direita.

Isto irá afectar os conteúdos e a barra de zoom quando está a ver o mapa.

Configurações de planeamento



Configurações de planeamento

Toque neste botão para definir a forma como o seu TomTom Start calcula os percursos que planeia.

Defina o tipo de percurso que pretende que o seu Start calcule.

Toque em **IQ Routes** para definir se quer que o equipamento utilize as informações IQ Routes para ajudá-lo a encontrar o melhor percurso.

Defina se quer que o seu Start planeie novamente o percurso actual se surgir um outro mais rápido enquanto conduz. Isto é útil se o trânsito se adensar ou dispersar mais à frente no seu percurso.

Defina se quer ser avisado caso o seu percurso passe por uma área sobre a qual o seu mapa apenas contém informações limitadas.

Defina como o seu Start deverá gerir as estradas com portagem e as travessias de ferry quando este calcular um percurso.

Defina se pretende que o ecrã do resumo do percurso feche automaticamente depois de planear um percurso. Se seleccionar **Não**, terá de tocar em **Concluído** para fechar o ecrã de resumo do percurso sempre que planear um percurso.

Repor predefinições



Repor predefinições

Toque neste botão para eliminar todas as suas configurações pessoais e repor as predefinições do seu TomTom Start.

Esta acção não se trata de uma actualização de software e não afecta a versão da aplicação de software instalada no seu Start.

Importante: esta funcionalidade elimina todas as suas configurações pessoais!

Se pretende guardar as suas informações e configurações pessoais, deve fazer uma cópia de segurança integral do seu Start antes de premir o botão Reset para reiniciar o equipamento. Poderá então repor as suas informações e configurações pessoais depois de reiniciar o equipamento.

Isto inclui conteúdos como os seus locais de Residência e os seus Favoritos, o seu menu pessoal e as suas categorias e localizações de PIs.

Configurações de segurança



Configurações de segurança

Toque neste botão para seleccionar as funcionalidades de segurança que deseja utilizar no seu TomTom Start.

Acertar hora



Acertar hora

Toque neste botão para escolher o formato horário. Logo que tenha uma localização GPS, a hora será automaticamente acertada. Se não tiver uma localização GPS, pode optar por acertar a hora manualmente.

Definir unidades



Definir unidades

Toque neste botão para definir as unidades utilizadas pelo seu Start em funcionalidades como o planeamento de percursos e as previsões meteorológicas.

Mostrar PI no mapa



Mostrar PI no mapa

Toque neste botão para seleccionar os tipos de Pontos de Interesse (PIs) que deseja ver no mapa.

1. Toque em **Mostrar PI no mapa** no menu das Configurações.
2. Selecciona as categorias de PIs que pretende visualizar no mapa.

Toque em **Procurar** e utilize o teclado para procurar o nome de uma categoria.

3. Selecciona se pretende que os PIs sejam exibidos a 2D ou a 3D no mapa.
4. Toque em **Concluído**.

As localizações dos Pontos de Interesse são exibidas no mapa como símbolos.

Configurações de altifalante



Configurações de altifalante

Toque neste botão para seleccionar o altifalante ou as ligações de altifalante que são utilizadas no seu TomTom Start.

Configurações de início



Toque neste botão para definir o que acontece quando liga o seu TomTom Start.

Configurações de início

Estado e Informações



Estado e Informações

Toque neste botão para procurar informações técnicas sobre o TomTom Start, como o número de série do equipamento, a versão da aplicação ou do mapa.

Também pode ver o estado actual da recepção GPS.

Configurações da barra de estado



Definições da barra de estado

Toque neste botão para seleccionar as informações que pretende ver na barra de estado:

- **Horizontal** - mostra a barra de estado na parte de baixo da Vista de condução.
- **Vertical** - mostra a barra de estado no lado direito da Vista de condução.
- **Velocidade máxima**

Importante: o limite de velocidade é exibido junto à velocidade a que circula e esta é exibida a vermelho se conduzir em excesso de velocidade.

As informações sobre os limites de velocidade não estão disponíveis para todas as estradas.

- **Hora actual**
- **Distância restante** - a distância que falta percorrer até ao destino.
- **Diferença** - o seu Start mostra se vai chegar atrasado ou adiantado em relação à sua hora de chegada desejada que foi definida quando planeou o percurso.

Trocar de mapa



Trocar de mapa

Toque neste botão para seleccionar o mapa que pretende utilizar para planear o percurso e para navegar.

Apesar de poder guardar mais do que um mapa no equipamento, apenas pode utilizar um mapa de cada vez para planear a navegação.

Para trocar de mapa e planear um percurso noutra país ou região, basta tocar neste botão.

Nota: Para consultar um mapa pela primeira vez, poderá ser necessário iniciar sessão na conta MyTomTom e activá-lo.

Desligar instruções de voz / Ligar instruções de voz



Desligar Instruções de voz

Toque neste botão para desligar as instruções de voz. Deixará de ouvir instruções de voz para o percurso, mas continuará a ouvir informações, como informações de trânsito e avisos.

As instruções de voz serão desligadas também se tocar em **Desligar som** no menu das Configurações.

Nota: se alterar a voz no seu Start, as instruções de voz serão automaticamente ligadas para a nova voz.



Ligar Instruções de voz

Toque neste botão para ligar as instruções de voz e ouvir instruções de voz para o percurso.

Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas



Utilizar cores nocturnas

Toque neste botão para reduzir o brilho do ecrã e exibir o mapa em cores mais escuras.

Quando estiver a conduzir à noite ou num túnel escuro, é mais fácil ver o ecrã e distrai menos o condutor se o brilho do ecrã estiver obscurecido.

Sugestão: o Start pode alternar entre cores diurnas e nocturnas, consoante a altura do dia. Para alternar automaticamente entre cores nocturnas e diurnas, toque em **Configurações de brilho** no menu das Configurações e seleccione **Mudar para cores nocturnas quando escurecer**.



Utilizar cores diurnas

Toque neste botão para aumentar o brilho do ecrã e exibir o mapa em cores mais claras.

Vozes



Alterar voz

Toque neste botão para alterar a voz que dá as indicações e outras instruções do percurso.

Existe uma vasta gama de vozes ao seu dispor. Existem vozes artificiais que podem ler nomes de ruas e outras informações directamente a partir do mapa e existem vozes reais que foram gravadas por actores.



Configurações de voz

Toque neste botão para definir o tipo de indicações de voz e outras instruções do percurso que o seu TomTom Start irá ler em voz alta.

Configurações de volume



Configurações de volume

Toque neste botão para definir o nível de volume do seu TomTom Start. Desloque o cursor para alterar o volume.

Pontos de Interesse

Acerca dos Pontos de Interesse

Os Pontos de Interesse (PIs) são locais úteis no mapa.

Eis alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- Garagens de estacionamento
- Estações de serviço

Criar PIs

Sugestão: Para obter ajuda sobre a gestão de PIs de terceiros, consulte: tomtom.com/13814

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações**.
3. Toque em **Gerir PIs**.
4. Se não houver nenhuma categoria de PIs ou a que pretende utilizar não existe, toque em **Adicionar categoria de PI** e crie uma nova categoria.



Cada PI deve ser atribuído a uma categoria de PIs. Isto significa que precisa de ter criado pelo menos uma categoria de PIs antes de poder criar o seu primeiro PI.

Só pode adicionar PIs a categorias que tenha criado.

Para obter mais informações sobre como criar categorias de PIs, leia **Gerir os PIs**.

5. Toque em **Adicionar PI**.
 6. Seleccione a categoria de PIs que pretende utilizar para o novo PI.
 7. Toque num botão para introduzir a morada do PI da mesma forma que planeia um percurso.
- O PI é criado e guardado na categoria seleccionada.



Residência

Toque neste botão para definir o seu local de residência como PI.

Isto é útil se decidir alterar o seu local de residência, mas primeiro quer criar um PI utilizando a morada actual de residência.



Favorito

Toque neste botão para criar um PI a partir de um Favorito.

Pode desejar criar um PI a partir de um Favorito porque apenas pode criar um número limitado de Favoritos. Se quiser criar mais Favoritos, terá de eliminar alguns. Para evitar perder um Favorito, guarde a localização como PI antes de eliminar o Favorito.



Morada

Toque neste botão para introduzir uma morada como um novo PI.

Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções.

- **Centro da cidade**
- **Rua e n.º de porta**
- **Código postal**
- **Cruzamento ou entroncamento**



Destino recente



Ponto de Interesse

Toque neste botão para adicionar um Ponto de Interesse (PI) como um PI.

Por exemplo, se estiver a criar uma categoria de PIs dos seus restaurantes preferidos, use esta opção em vez de inserir as moradas dos restaurantes.



A minha localização

Toque neste botão para definir o seu local de residência como PI.

Por exemplo, se parar nalgum lugar interessante, pode tocar neste botão para criar um novo PI na localização actual.



Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um PI utilizando o Navegador do mapa.

Utilize o cursor para seleccionar a localização do PI, depois toque em **Concluído**.



Latitude Longitude

Toque neste botão para criar um PI com base nos valores de latitude e longitude.



Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a última posição onde os seu Start esteve acostado.

Utilizar PIs para planear um percurso

Quando planeia um percurso, pode utilizar um PI para o destino.

O seguinte exemplo mostra como planear um percurso até um parque de estacionamento numa cidade:

1. Toque em **Ir para** ou **Conduzir até** no Menu principal.
2. Toque em **Ponto de Interesse**.
3. Toque em **PI na cidade**.

Sugestão: o último PI que visualizou no seu Start é exibido também no menu.

4. Introduza um nome da cidade ou localidade e seleccione quando esta surgir na lista.
5. Toque no botão da seta para expandir a lista de categorias de PIs.

Sugestão: se já souber o nome do PI que quer utilizar, pode tocar em **Procurar PI** para introduzir o nome e seleccionar esta localização.

6. Percorra a lista e toque em **Parque de estacionamento**.
7. O parque de estacionamento mais perto do seu destino é exibido no topo da lista.
8. A tabela abaixo explica as distâncias exibidas ao lado de cada PI. A forma como a distância é medida varia consoante a forma como inicialmente procurou o PI:
 - PI perto de si - distância a partir da sua localização actual
 - PI na cidade - distância a partir do centro da cidade
 - PI perto da residência - distância a partir da localização da sua residência
 - PI durante o percurso - distância a partir da sua localização actual
 - PI perto do destino - distância a partir do seu destino
9. Toque no nome do parque de estacionamento que pretende utilizar e depois em **Concluído** quando o percurso tiver sido calculado.

O seu TomTom Start começa a guiá-lo até ao parque de estacionamento.

Mostrar os PIs no mapa

Pode seleccionar os tipos de localizações de PIs que pretende ver nos mapas.

1. Toque em **Mostrar PI no mapa** no menu das Definições.
2. Seleccionar as categorias que pretende ver no mapa.
3. Toque em **Concluído**.
4. Seleccionar se pretende que as localizações de PIs sejam exibidas a 2D ou a 3D no mapa.
5. Toque em **Concluído**.

Os tipos de PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Telefonar para um PI

Muitos dos PIs no seu TomTom Start incluem números de telefone. Isto significa que pode utilizar o Start para descobrir e ligar para um número de telefone de um PI com um telefone e depois planear um percurso para a localização do PI.

Por exemplo, pode procurar uma sala de cinema, telefonar para reservar um bilhete e, em seguida, planear um percurso até ao cinema.

1. Toque em **Ir para** ou **Conduzir até** no Menu principal.
2. Toque em **Ponto de Interesse**.
3. Seleccionar como pretende procurar o PI.

Por exemplo, se pretender procurar um PI no seu percurso, toque em **PI durante o percurso**.

4. Toque no tipo de PI para o qual pretende ir.

Por exemplo, se pretender telefonar a uma sala de cinema para reservar um bilhete, toque em **Cinema** e depois seleccione o nome do cinema para onde quer telefonar. Depois toque em **Mostrar info** para ver o número de telefone.

5. Ligue para o PI com um telefone para, por exemplo, reservar bilhetes ou consultar o seu horário de funcionamento.
6. Toque em **Seleccionar**.

O Start começa a navegar para o PI.

Definir avisos para os PIs

Pode definir um som de aviso ou a reprodução ou exibição de uma mensagem quando se aproxima de um tipo de PI seleccionado como, por exemplo, uma bomba de gasolina.

O exemplo que se segue mostra como definir um som de aviso a reproduzir quando está a 250 metros de uma bomba de gasolina.

1. Toque em **Gerir PIs** ou em **Avisar da proximidade** no menu Configurações.
2. Percorra a lista e toque em **Bomba de gasolina**.

Sugestão: para eliminar um aviso, toque no nome da categoria e depois em **Sim**. As categorias de PIs que foram definidas com um aviso têm um símbolo de som ao lado do nome da categoria.

3. Defina a distância para 250 metros e toque em **OK**.
4. Selecciona **Efeito de som** e depois toque em **Seguinte**.
5. Selecciona o som de aviso para o PI e depois toque em **Seguinte**.
6. Se pretender ouvir o aviso apenas quando o PI estiver mesmo num percurso planeado, seleccione **Avisar só se o PI estiver no percurso**. Depois toque em **Concluído**.

O aviso é definido para a categoria de PI seleccionada. Ouve um som de aviso quando está a 250 metros de uma bomba de gasolina no seu percurso.

Gerir Pls

Toque em **Gerir Pls** para gerir as categorias e localizações dos seus Pls.



Pode definir o seu Start para lhe indicar quando estiver próximo dos Pls seleccionados. Desta forma, pode, por exemplo, definir o equipamento para lhe indicar quando se está a aproximar de uma bomba de gasolina.

Pode criar as suas próprias categorias de Pls e adicionar as suas próprias localizações de Pls a estas categorias.

Isto significa que pode, por exemplo, criar uma nova categoria de Pls com o nome Amigos. Em seguida, poderá adicionar as moradas dos seus amigos como Pls nesta nova categoria.

Toque nos seguintes botões para criar e manter os seus próprios Pls:

- **Adicionar PI** - toque neste botão para adicionar uma localização a uma das suas próprias categorias de Pls.
- **Avisar da proximidade** - toque neste botão para ser avisado pelo seu Start ao aproximar-se dos Pls seleccionados.
- **Eliminar PI** - toque neste botão para eliminar um dos seus próprios Pls.
- **Editar PI** - toque neste botão para editar um dos seus próprios Pls.
- **Adicionar categoria de PI** - toque neste botão para criar uma nova categoria de PI.
- **Eliminar categoria de PI** - toque neste botão para eliminar uma das suas próprias categorias de Pls.

Ajuda

Acerca de como obter ajuda

Toque em **Ajuda** no Menu principal para aceder a serviços de atendimento de emergência médica, ou outros serviços especializados.

Por exemplo, se tiver um acidente automóvel, pode utilizar o menu Ajuda para encontrar os detalhes de contacto do hospital mais próximo e indicar a sua localização exacta.

Sugestão: Se não conseguir ver o botão Ajuda no Menu principal, toque em **Configurações** e depois em **Configurações de segurança**. Desmarque a caixa de verificação de **Mostrar apenas as opções de menu essenciais durante a condução**.

Utilizar a função Ajuda para telefonar a um serviço local

Para utilizar a função Ajuda para localizar um centro de atendimento, contactar o centro por telemóvel e navegar da sua localização actual até ao centro, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para mostrar o Menu principal.
2. Toque em **Ajuda**.
3. **Ligar para ajuda**.
4. Seleccione o tipo de serviço que pretende, por exemplo, o hospital mais próximo.
5. Seleccione um centro da lista, o mais próximo surge no topo da lista.

O seu Start mostra a sua posição no mapa juntamente com uma descrição da localização. Isto ajuda-o a explicar onde se encontra enquanto faz uma chamada. É-lhe apresentado o número de telefone para que o possa ligar utilizando um telefone.

6. Para navegar de automóvel até ao centro de atendimento, toque em **Ir para ali**. Se estiver a pé, toque em **Caminhar para ali**.

O Start começa a guiá-lo até ao destino.

Opções do menu Ajuda

Nota: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.



Toque neste botão para encontrar os detalhes de contacto e a localização de um centro de atendimento.

Ligar para ajuda



Conduzir até à ajuda

Toque neste botão para navegar de automóvel até um centro de atendimento.



Caminhar até à ajuda

Toque neste botão para navegar a pé até um centro de atendimento.



Onde estou?

Toque neste botão para ver a sua localização actual no mapa.



Segurança e outros guias

Toque neste botão para ler um conjunto de guias, incluindo o Guia de Primeiros socorros.



Manuais do produto

Toque neste botão para ler um conjunto de guias relacionados com o seu equipamento de navegação. Também pode aceder à Ajuda do equipamento utilizando este botão.

Favoritos

Acerca dos Favoritos

Os Favoritos proporcionam uma forma fácil de seleccionar uma localização sem ter de introduzir a morada. Não precisam de ser os locais realmente favoritos, podem simplesmente ser considerados um conjunto de moradas úteis.

Criar um Favorito

Para criar um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações** para abrir o menu das Configurações.
3. Toque em **Gerir favoritos**.
4. Toque em **Adicionar**.

Selecione o tipo de Favorito tocando num dos botões descritos em baixo:



Residência

Pode definir o seu local de residência como um Favorito.



Favorito

Pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu.

Para mudar o nome de um Favorito, toque em **Gerir favoritos** no menu Configurações.



Morada

Pode introduzir uma morada como Favorito.



Destino recente

Crie um novo Favorito, seleccionando uma localização a partir da lista dos seus destinos recentes.



Ponto de Interesse

Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.



A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua localização actual como um Favorito.

Por exemplo, se parar nalgum sítio interessante, pode tocar neste botão para criar o Favorito.



Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um Favorito utilizando o Navegador do mapa.

Selecione a localização do favorito com o cursor e depois toque em **Concluído**.



Latitude Longitude

Toque neste botão para criar um Favorito com base nos valores de latitude e longitude.



Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

O seu Start sugere um nome para o seu novo Favorito. Para inserir um novo nome, não é preciso apagar o nome sugerido, basta começar a digitar.

Sugestão: é aconselhável dar um nome ao seu Favorito que seja fácil de lembrar.

5. Toque em **OK**.

O seu novo favorito aparece na lista.

Depois de ter adicionado dois ou mais Favoritos, é-lhe perguntado se costuma fazer viagens regulares para os mesmos locais. Se tocar em **SIM**, pode introduzir essas localizações como os seus destinos favoritos. Sempre que ligar o seu equipamento, poderá seleccionar de imediato uma dessas localizações como o seu destino. Para alterar estes destinos ou seleccionar um novo destino, toque em **Configurações de início** no menu Configurações e selecione **Pedir um destino**.

Utilizar um Favorito

Pode utilizar um Favorito como forma de ir para um local sem ter de inserir uma morada. Para ir para um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Ir para** ou **Conduzir até**.
3. Toque em **Favorito**.
4. Selecione um Favorito a partir da lista.

Vê o seu Favorito no mapa. Pode tocar em **Estacionamento nas proximidades** para ver uma lista dos Pls de estacionamento próximos do seu Favorito. Pode também telefonar ao seu Favorito ou ver mais informações sobre o mesmo.

5. Toque em Seleccionar para optar por navegar para este Favorito.

Sugestão: utilize as setas da direita e da esquerda para escolher outro Favorito da sua lista.

O Start calcula o percurso.

6. Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

O Start começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais no ecrã.

Mudar o nome de um Favorito

Para mudar o nome de um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações** para abrir o menu das Configurações.
3. Toque em **Gerir favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende mudar o nome.

Sugestão: utilize as setas da direita e da esquerda para escolher outro Favorito da sua lista.

5. Escreva o novo nome e depois toque em **OK**.
6. Toque em **Concluído**.

Eliminar um Favorito

Para eliminar um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações** para abrir o menu das Configurações.
3. Toque em **Gerir favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende eliminar.

Sugestão: utilize as setas da direita e da esquerda para escolher outro Favorito da sua lista.

5. Toque em **Sim** para confirmar a eliminação.
6. Toque em **Concluído**.

Trânsito

Acerca do RDS-TMC

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC), também conhecido como RDS-TMC, transmite informações de trânsito como um sinal de rádio e está disponível gratuitamente em muitos países.

O TMC não é um serviço TomTom, mas está disponível quando utiliza o receptor RDS-TMC TomTom.

Nota: a TomTom não se responsabiliza pela disponibilidade ou qualidade das informações de trânsito fornecidas pelo Canal de Mensagens de Trânsito.

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC) não está disponível em todos os países. Para verificar a disponibilidade dos serviços TMC no seu país, vá a tomtom.com/5826.

Utilizar as informações de trânsito

Se estiver a utilizar um receptor RDS-TMC para consultar as informações de trânsito TMC no TomTom Start, ligue o receptor RDS-TMC da TomTom a um conector USB do Start.

A barra lateral de trânsito é apresentada no lado direito da Vista de condução. A barra lateral informa-o de atrasos de trânsito enquanto conduz, utilizando pontos brilhantes que lhe mostram onde se encontra cada incidente de trânsito no seu percurso.



A parte de cima da barra lateral de trânsito representa o seu destino e mostra o atraso total devido a engarrafamentos e outros incidentes no seu percurso.

A secção central da barra lateral de trânsito mostra cada um dos incidentes de trânsito, pela respectiva ordem de ocorrência no seu percurso.

A parte de baixo da barra lateral de trânsito representa a sua localização actual e mostra a distância até ao próximo incidente no seu percurso.

Para facilitar a leitura da barra lateral de trânsito, alguns incidentes poderão não ser mostrados. Estes incidentes serão sempre pouco relevantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.

A cor dos cursores, tal como indicado em baixo, dá uma indicação instantânea do tipo de incidente:



Situação desconhecida ou indeterminada.



Trânsito lento.



Filas de trânsito.



Trânsito congestionado ou estrada cortada.

Utilizar o percurso mais rápido

O seu Start procura regularmente o percurso mais rápido até ao seu destino. Se o estado do trânsito se alterar e for detectado um percurso mais rápido, o seu Start oferece-se para voltar a planear a sua viagem, para que possa utilizar esse percurso mais rápido.

Pode ainda definir o seu Start para voltar a planear automaticamente a sua viagem sempre que for detectado um percurso mais rápido. Para aplicar esta configuração, toque em **Configurações de trânsito** no menu Trânsito.

Para procurar e voltar a planear manualmente o percurso mais rápido até ao destino, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito.

Sugestão: se quando tocar na barra lateral abrir o Menu principal em vez do menu de trânsito, tente tocar na barra lateral deixando o seu dedo pousado na extremidade do ecrã.

2. Toque em **Minimizar atrasos**.

O seu Start procura o percurso mais rápido até ao seu destino.

O novo percurso poderá incluir atrasos no trânsito. Pode voltar a planear o percurso de forma a evitar atrasos de trânsito, mas um percurso que evita todos os atrasos demora geralmente mais tempo que o percurso mais rápido.

3. Toque em **Concluído**.

Definir a frequência de rádio para informações RDS-TMC

Nota: nem todos os equipamentos têm a função de definição da frequência rádio.

Se souber qual é a frequência de uma estação de rádio em particular que queira utilizar para receber as informações de trânsito RDS-TMC, pode defini-la manualmente. Para activar esta função, primeiro deve activar a sintonia manual da seguinte forma:

1. Toque na barra de Trânsito na Vista de condução e depois em **Definições de trânsito**.
2. Seleccione **Sintonizar manualmente introduzindo uma frequência** e, em seguida, toque em **Concluído**.

Agora pode introduzir a frequência da estação de rádio.

3. Toque na barra lateral de trânsito na Vista de condução.

4. Toque em **Sintonizar manualmente**.



5. Introduza a frequência da estação de rádio.
6. Toque em **Concluído**.

O seu equipamento de navegação TomTom procura a sua estação de rádio. Se não encontrar uma estação de rádio na frequência que definiu, o equipamento continua a procurar automaticamente a próxima estação disponível.

Minimizar atrasos

Pode utilizar o TomTom Traffic para minimizar o impacto dos atrasos rodoviários no seu percurso. Para minimizar automaticamente os atrasos, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Trânsito**.
3. Toque em **Configurações de trânsito**.
4. Seleccione entre ir sempre pelo percurso mais rápido automaticamente, responder a uma pergunta ou nunca mudar o seu percurso.
5. Toque em **Seguinte**, em seguida, em **Concluído**.
6. Toque em **Minimizar atraso de trânsito**.

O seu equipamento planeia o percurso mais rápido até ao destino. O novo percurso poderá incluir atrasos de trânsito e pode continuar a ser o mesmo que o percurso original.

Pode planear novamente o seu percurso para evitar todos os atrasos, mas este percurso dificilmente será o percurso mais rápido.

7. Toque em **Concluído**.

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da casa ao emprego** ou **Do emprego à casa** no menu Trânsito permitem verificar o percurso de e para o emprego com um simples toque de botão.

Quando utiliza um destes botões, o seu equipamento planeia um percurso entre as localizações da sua residência e do seu emprego e verifica possíveis atrasos nesse percurso.

Na primeira vez que utilizar o botão **Da casa ao emprego**, tem que definir as localizações de trânsito da residência e do emprego. Para tal, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu Trânsito.
2. Toque em **Mostrar trânsito casa-emprego**.
3. Defina o local da sua residência e o local do seu emprego.

Se já definiu as localizações e pretende alterá-las, toque em **Alterar casa-emprego**.



Pode então utilizar os botões **Da casa ao emprego** e **Do emprego à casa**.

Nota: o local de residência que definir aqui não é o mesmo que o local de residência que pode definir no **menu Configurações**. Para além disso, as localizações que utiliza aqui não têm de ser as localizações reais da sua residência e do seu emprego. Se houver um outro percurso que utilize frequentemente, pode definir o Emprego/Residência para utilizar estas localizações.



Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a residência antes de sair do escritório, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu Trânsito.
2. Toque em **Mostrar trânsito casa-emprego**.
3. Toque em **Do emprego à casa**.


É apresentada a Vista de condução e exibida uma mensagem com informações sobre os incidentes de trânsito neste percurso. A barra lateral de trânsito mostra também eventuais atrasos.

Obter mais informações sobre um incidente


Para verificar atrasos no seu percurso, toque em **Mostrar trânsito no percurso** no menu Trânsito. O seu equipamento de navegação mostra um resumo dos atrasos de trânsito no seu percurso.

O total inclui eventuais atrasos causados por incidentes de trânsito e devido a tráfego intenso, com informações fornecidas pelo IQ Routes.

Toque em **Minimizar atrasos** para verificar se pode reduzir o atraso.

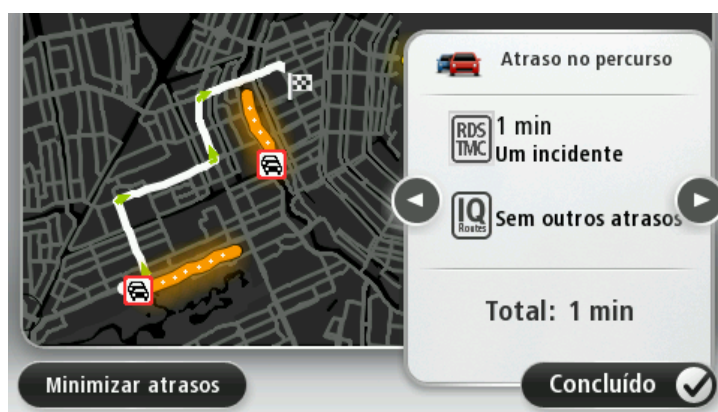

Toque nos botões das setas esquerda e direita para percorrer os incidentes um a um, visualizando os detalhes dos mesmos. Isto inclui o tipo de incidente, por exemplo trabalhos na estrada, e a duração do atraso causado pelo mesmo.

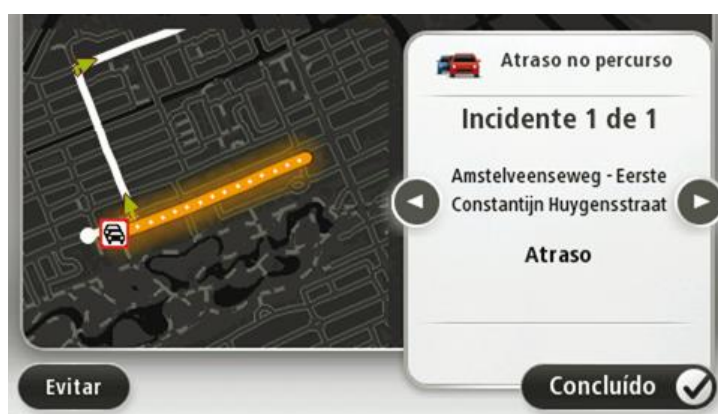

Pode ainda aceder aos detalhes de incidentes isolados tocando em **Ver mapa** no Menu principal e depois no símbolo do incidente de trânsito.

Quando é exibido no mapa, um incidente de trânsito é representado por um ícone. No caso de uma fila de trânsito, a direcção do incidente é do ícone à outra extremidade.

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Utilize o mapa para obter uma visão geral da situação de trânsito na sua área. Para localizar os incidentes locais e respectivos detalhes, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu Trânsito.
2. Toque em **Ver mapa**.
É apresentado o ecrã da vista geral do mapa.
3. Se o mapa não mostrar a sua localização, toque no marcador para centrar o mapa na sua localização actual.

O mapa mostra os incidentes de trânsito na zona.



4. Toque num incidente de trânsito para obter mais informações.

É apresentado um ecrã com informações detalhadas sobre o incidente seleccionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, use as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste ecrã.

Alterar as definições de trânsito

Utilize o botão **Configurações de trânsito** para configurar o modo de funcionamento das informações de trânsito no seu equipamento de navegação.

1. Toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu Trânsito.
2. Toque em **Configurações de trânsito**.



3. Para ouvir um sinal sonoro sempre que ocorrer um novo incidente de trânsito no seu percurso, seleccione **Comunicar se o trânsito no percurso sofrer alterações** e, de seguida, toque em **Concluído**.
4. Se utilizar um receptor RDS-TMC, poderá seleccionar a configuração **Sintonizar manualmente introduzindo uma frequência**. Se seleccionar esta opção, o botão **Sintonizar manualmente** é apresentado no menu Trânsito. Toque em **Sintonizar manualmente** para introduzir a frequência de uma estação de rádio em particular que queira utilizar para obter as informações de trânsito RDS-TMC
5. Se for encontrado um percurso mais rápido enquanto viaja, o serviço Trânsito pode planear novamente a sua viagem de forma a utilizar o percurso mais rápido. Seleccionar uma das seguintes opções e, de seguida, toque em **Concluído**.
 - **Mudar sempre para esse percurso**
 - **Perguntar-me se pretendo alterar**
 - **Nunca alterar o meu percurso**

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito e os avisos são apresentados no mapa, na Vista de condução e na barra lateral de Trânsito.

Para saber mais sobre um incidente, toque em **Navegar mapa** no Menu principal. Toque num símbolo de incidente de trânsito no mapa para ver as informações sobre esse incidente. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, use as setas da direita e da esquerda na parte inferior do ecrã.

Existem dois tipos de sinais de incidente e de aviso:

- Os símbolos apresentados num quadrado vermelho representam incidentes de trânsito. O seu equipamento de navegação pode planear um novo percurso para evitá-los.
- Os símbolos apresentados num triângulo vermelho estão relacionados com a meteorologia. O seu equipamento não planeia um novo percurso para evitar estes avisos.

Símbolos de incidentes de trânsito:

	Acidente
	Trabalhos na estrada
	Uma ou mais faixas encerradas
	Estrada encerrada
	Incidente de trânsito
	Engarrafamento de trânsito

Símbolos meteorológicos:

	Nevoeiro
	Chuva
	Vento
	Gelo
	Neve



Nota: o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que consegue evitar utilizando um serviço de trânsito.

Menu Trânsito

Para abrir o menu Trânsito, toque na barra lateral de Trânsito na Vista de condução ou toque em **Trânsito** no menu dos Serviços.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:



Toque neste botão para planejar novamente o seu percurso com base nas informações de trânsito mais recentes.

Minimizar atrasos de trânsito



Toque neste botão para calcular o percurso mais rápido desde a localização da sua residência até ao seu local de trabalho e o percurso de volta.

Mostrar trânsito casa-emprego



Mostrar trânsito no percurso

Toque neste botão para obter uma visão geral dos incidentes de trânsito no seu percurso.

Toque nos botões à esquerda e direita para obter informações mais detalhadas sobre cada incidente.

Toque em **Novo plano** para voltar a planejar o seu percurso e evitar os incidentes de trânsito que são exibidos no mapa.



Ver mapa

Toque neste botão para navegar pelo mapa e ver os incidentes de trânsito no mesmo.



Alterar configurações de trânsito

Toque neste botão para alterar as suas configurações relativamente ao modo de funcionamento do serviço Trânsito no seu equipamento.



Ler informação de trânsito

Toque neste botão para ouvir as informações sobre os incidentes de trânsito no seu percurso.

Nota: o seu equipamento TomTom tem de ter uma voz artificial instalada para poder ler essas informações em voz alta.

Radares de trânsito

Acerca dos Radares de trânsito

O serviço Radares de trânsito avisa-o das localizações dos seguintes radares na berma da estrada:

- Localizações de radares de trânsito.
- Localizações de zonas de acidentes.
- Localizações de radares de trânsito móveis.
- Localizações de radares de velocidade média.
- Localizações de radares de estrada com portagem.
- Localizações de radares de semáforo.

Avisos de radares de trânsito

Por predefinição, os avisos são emitidos 15 segundos antes de chegar ao local do radar de trânsito. Para alterar o número de segundos ou o som de aviso, toque em **Configurações de alertas** no menu Radares de trânsito.

O aviso é feito de três maneiras:

- O equipamento emite um som de aviso.
- O tipo de radar de trânsito e a distância a que se encontra do local do radar são exibidos na Vista de condução. Se tiver sido comunicado um limite de velocidade para esse radar, essa velocidade também é exibida na Vista de condução.
- O local do radar de trânsito é exibido no mapa.

Nota: no caso dos radares de velocidade média, é avisado por uma combinação de ícones e sons no início, meio e fim da zona com controlo da velocidade média.

Alterar a forma como é avisado



Configurações de alertas

Para alterar a forma como o seu TomTom Start avisa-o dos radares de trânsito, toque no botão **Configurações de alertas**.

Pode então definir a que distância de um radar de trânsito quer ser avisado e qual o tipo de som utilizado.

Por exemplo, para alterar o som que é emitido quando se aproxima de um radar de trânsito fixo, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Radares de trânsito**.
3. Toque em **Configurações de alertas**.
É exibida uma lista com os tipos de radares de trânsito. É exibido um altifalante junto aos tipos de radares de trânsito definidos para os avisos.
4. Toque em **Radares fixos**.
5. Toque em **NÃO** para não eliminar alertas de radares de trânsito fixos.
6. Introduza quantos segundos antes de chegar a um radar deve ser emitido um aviso. De seguida, toque em **OK**.
7. Toque no som que quer utilizar para o aviso.

Sugestões: para desligar os sons de aviso de um determinado tipo de radar, toque em **Silêncio** no passo 7 anterior. Continua a ver um alerta na Vista de condução se desactivar o som de alerta.

8. Toque em **SIM** para guardar as suas alterações.

Símbolos de radares de trânsito

Os radares de trânsito são apresentados como símbolos na Vista de condução.

Quando se aproxima de uma área onde está localizado um alerta, surge um símbolo e é emitido um som de aviso.

Pode alterar quer o som de aviso, quer os segundos de antecedência com que o aviso é emitido antes de chegar ao alerta.



Radar de trânsito fixo



Radar de semáforo



Radar de estrada com portagem



Radar de estrada restrita - localizado numa estrada secundária que reduz o trânsito de uma estrada mais principal



Outro radar



Localização de radares móveis



Verificação de velocidade média



Zona de acidentes



Radar de trânsito bidireccional



Passagem de nível sem guarda

Botão Comunicar

Para ver o botão Comunicar na Vista de condução, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Radares de trânsito**.
3. Toque em **Activar botão Comunicar**.
4. Toque em **Concluído**.

O botão Comunicar é apresentado no lado esquerdo da Vista de condução ou adicionado aos botões disponíveis no menu rápido, se já estiver a utilizar esse menu.

Sugestões: para ocultar o botão Comunicar, toque em **Desactivar botão Comunicar** no menu Radares de trânsito.

Comunicar um novo radar de trânsito ao volante

Para comunicar um radar de trânsito enquanto se desloca, faça o seguinte:

1. Toque no botão Comunicar apresentado na Vista de condução ou no menu rápido para registar o local do radar.
Se tocar no botão Comunicar no prazo de 20 segundos após receber um aviso de radar de trânsito, é-lhe dada a opção de adicionar ou eliminar um radar. Toque em **Adicionar radar**.
2. Toque em **Radar fixo** ou **Radar móvel**, de acordo com o tipo de radar de trânsito que está a comunicar.
3. Seleccione a localização do radar no mapa e confirme que está correcta.
4. Toque no tipo de radar fixo que pretende comunicar, como por exemplo um radar de semáforo.

Nota: se o tipo de radar escolhido tiver um limite de velocidade, pode inserir também a velocidade.

Surge uma mensagem de confirmação de que o relatório foi criado.

Comunicar um novo radar de trânsito a partir de casa

Não precisa de estar no local do radar de trânsito para comunicar essa nova localização. Para comunicar a localização de um novo radar de trânsito a partir de casa, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal do seu equipamento de navegação.
2. Toque em **Radares de trânsito**.
3. Toque em **Comunicar radar de trânsito**.
4. Toque em **Radar fixo** ou **Radar móvel**, de acordo com o tipo de radar de trânsito.
5. Utilize o cursor para marcar a localização exacta do radar no mapa e depois toque em **Concluído**.
6. Toque em **Sim** para confirmar a localização do radar.
7. Toque no tipo de radar que pretende comunicar e, se necessário, escolha o limite de velocidade desse radar.

Surge uma mensagem de confirmação de que o relatório foi criado.

Comunicar alertas de radares sinalizados incorrectamente

É possível que receba um alerta de um radar que já não se encontra nesse local. Para comunicar um alerta de radar sinalizado incorrectamente, faça o seguinte:

Nota: só poderá comunicar um alerta de radar incorrecto enquanto se encontra nessa localização.

1. Enquanto se encontra na localização do radar inexistente, toque em **Comunicar** na Vista de condução.

Nota: esta acção tem que ser executada no prazo de 20 segundos após a recepção do alerta de radar.

2. Toque em **Retirar**.

Tipos de radares de trânsito fixos que pode comunicar

Quando comunica um radar de trânsito fixo, pode seleccionar o tipo de radar fixo que está a comunicar.

Estes são os diferentes tipos de radares de trânsito fixos:



Este tipo de radar de trânsito controla a velocidade à passagem dos veículos.

Radar de trânsito



Este tipo de radar controla os veículos que desrespeitam a sinalização nos semáforos.

Radar de semáforo



Este tipo de radar monitoriza o trânsito nas portagens.

Radar de estrada com portagem



Verificação de velocidade média



Este tipo de radar controla o trânsito em estradas com restrições de acesso.

Restrição de veículos



Todos os restantes tipos de radar que não se enquadram nas categorias anteriores.

Outro radar

Avisos de radares de controlo da velocidade média

Existem diversos tipos de avisos visuais e sonoros que pode receber quando encontra um radar de controlo da velocidade média.

Você recebe sempre um aviso de início e fim de zona, independentemente da velocidade a que circula. Os avisos intermédios, caso sejam emitidos, ocorrem de 200 em 200 metros.

Todos os avisos são descritos abaixo:



Aviso de início de zona

Ao aproximar-se do início de uma zona de controlo da velocidade média, surge um aviso visual no canto superior esquerdo da Vista de condução com a indicação da distância até ao radar por baixo. Ouve um aviso sonoro.

Surge igualmente um pequeno ícone na estrada a indicar a posição do radar de controlo da velocidade média no início da zona.



Aviso intermédio - tipo 1

Uma vez na zona objecto de controlo da velocidade, se não circular em excesso de velocidade e já tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na Vista de condução. Este serve para lembrar que se encontra ainda na zona de controlo da velocidade.



Aviso intermédio - tipo 2

Uma vez na zona objecto de controlo da velocidade, se exceder o limite de velocidade e já tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na Vista de condução que indica a velocidade máxima permitida. Ouve também um suave aviso sonoro. Estes avisos servem para lhe lembrar de reduzir a velocidade...



Aviso intermédio - tipo 3

Uma vez na zona objecto de controlo da velocidade, se exceder o limite de velocidade e não tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na Vista de condução que indica a velocidade máxima permitida. Ouve também um forte aviso sonoro.

Estes avisos ocorrem apenas no PRIMEIRO ponto intermédio e servem para lhe lembrar de reduzir a velocidade...



Aviso de fim de zona

Ao aproximar-se do fim de uma zona de controlo da velocidade média, surge um aviso visual na Vista de condução com a distância até ao radar apresentada por baixo. Ouve um aviso sonoro.

Surge igualmente um pequeno ícone na estrada a indicar a posição do radar de controlo da velocidade média no fim da zona.

Menu Radares de trânsito

Para abrir o menu Radares de trânsito, toque em **Serviços** no Menu principal e depois em **Radares de trânsito**.



Toque neste botão para comunicar a localização de um novo radar de trânsito.

Comunicar radar de trânsito



Toque neste botão para definir quais os alertas que irá receber e os sons utilizados para cada um deles.

Configurações de alertas



Toque neste botão para desactivar os alertas.

Desactivar alertas



Activar botão Comunicar

Toque neste botão para activar o botão Comunicar. O botão Comunicar é apresentado na Vista de condução ou no menu rápido.

Quando o botão Comunicar é apresentado na Vista de condução, este botão muda para **Desactivar botão Comunicar**.


MyTomTom

Acerca do MyTomTom

O MyTomTom ajuda-o a gerir os conteúdos e serviços no seu equipamento de navegação TomTom Start, para além de lhe dar acesso à comunidade TomTom. Tem de aceder ao website da TomTom e iniciar sessão em MyTomTom. É aconselhável ligar regularmente o seu equipamento de navegação ao MyTomTom para garantir que tem sempre as actualizações mais recentes.

Sugestão: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que ligar o seu equipamento de navegação ao MyTomTom.

Configurar o MyTomTom

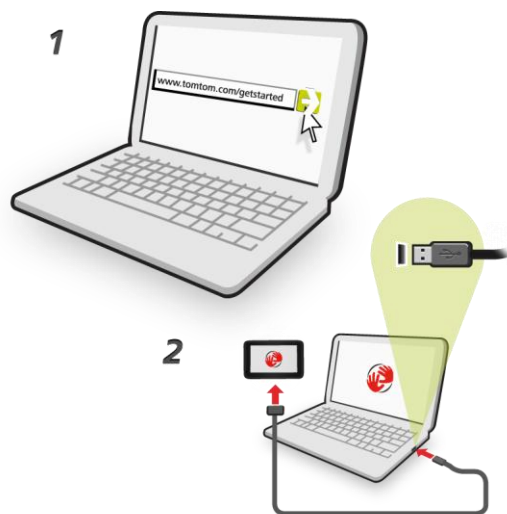

Para configurar o MyTomTom, faça o seguinte:

1. Ligue o seu computador à internet.
2. Abra um navegador e vá a tomtom.com/getstarted.
3. Clique em **Descarregar agora**.

O seu navegador descarrega a aplicação de apoio TomTom que precisa de instalar no seu computador para poder ligar o seu equipamento ao MyTomTom. Siga as instruções no ecrã se lhe forem feitas perguntas durante o descarregamento.

4. Quando lhe for solicitado, ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB. Em seguida, prima o botão ligar/desligar para ligar o seu equipamento.

Importante: deve ligar o cabo USB directamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

Uma vez instalada a aplicação de apoio TomTom, pode aceder ao MyTomTom a partir da área de notificação no seu ambiente de trabalho.

Sugestão: quando liga o seu equipamento de navegação ao computador, o MyTomTom diz-lhe se existem actualizações para o equipamento.

Conta MyTomTom

Para descarregar conteúdos e serviços da TomTom, precisa de uma conta MyTomTom. Pode criar uma conta quando começar a utilizar o MyTomTom.

Nota: se dispõe de mais do que um equipamento TomTom, necessita de uma conta para cada equipamento.

Apoio ao cliente

Obter ajuda para utilizar o seu equipamento de navegação

Para obter ajuda adicional, vá a tomtom.com e clique em **Assistência**.

Para saber mais sobre a garantia, vá a tomtom.com/legal.

Estado e Informações



Toque neste botão para abrir o menu Estado e Informações

Estado e Informações



Toque neste botão para ver informações técnicas sobre o seu equipamento, tais como o número de série e a versão da TomTom App.

Informações sobre a versão



Toque neste botão para ver o estado actual da recepção GPS.

Estado do GPS

Adenda

Avisos e informações de segurança importantes

Sistema de Posicionamento Global

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema baseado em satélites que transmite informações de localização e de tempo em todo o mundo. Este sistema é mantido e controlado exclusivamente pelo Governo dos Estados Unidos da América, o qual é responsável pela sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e precisão do sistema GPS, ou nas condições ambientais, poderão influenciar o funcionamento do seu equipamento TomTom. A TomTom não aceita qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão do sistema GPS.

Utilizar com precaução

A utilização de um equipamento TomTom para navegação não invalida a necessidade de conduzir com o devido cuidado e atenção.

Aeronaves e hospitais

A utilização de equipamentos com antena é proibida na maioria das aeronaves, em muitos hospitais e em diversos outros locais. Não deve utilizar um equipamento TomTom nestes ambientes.

Bateria

Este produto utiliza uma bateria de iões de lítio.


Não o utilize num ambiente húmido, molhado e/ou corrosivo. Não coloque, guarde nem deixe o seu equipamento perto de uma fonte de calor, em locais com elevada temperatura, à luz solar directa, num forno microondas ou dentro de um recipiente pressurizado e não o exponha a temperaturas superiores a 60°C (140°F). O não cumprimento destas orientações poderá causar uma fuga de ácido da bateria, que esta fique quente, expluda ou entre em combustão e cause ferimentos e/ou danos. Não fure, não abra nem desmonte a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contacto com os fluidos derramados, deverá passar a área afectada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos de imediato. Por motivos de segurança e para prolongar a vida útil da bateria, o respectivo carregamento não será realizado se a temperatura for demasiado baixa (abaixo de 0°C/32°F) ou demasiado alta (acima de 45°C/113°F).

Temperaturas: funcionamento normal: -0 °C (32 °F) a +45 °C (113 °F); armazenamento de curta duração: -20 °C (-4 °F) a + 60 °C (140 °F); armazenamento de longa duração: -20 °C (-4 °F) a + 25 °C (77 °F).

Cuidado: risco de explosão em caso de substituição da bateria por outra cujo modelo não é o correcto.

Não retire nem tente retirar a bateria. A sua substituição deve ser feita exclusivamente por um profissional habilitado. Se a bateria estiver a dar problemas, contacte com o serviço de Apoio ao Cliente da TomTom.

A BATERIA INCLUÍDA NO PRODUTO TERÁ DE SER RECICLADA OU DESCARTADA CORRECTAMENTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO LOCAL E SEMPRE SEPARADA DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS. DESTA FORMA, ESTARÁ A AJUDAR A PRESERVAR O AMBIENTE. UTILIZE O SEU EQUIPAMENTO TOMTOM APENAS COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CC (CARREGADOR DE ISQUEIRO/CABO DE BATERIA), O TRANSFORMADOR DE CA (CARREGADOR DOMÉSTICO), NUMA BASE APROVADA PARA O SEU EQUIPAMENTO OU COM O CABO USB FORNECIDO PARA LIGAR A UM COMPUTADOR PARA CARREGAMENTO DA BATERIA.

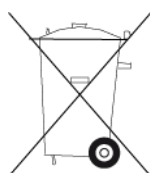

Se necessita de um carregador para o seu equipamento, utilize o carregador fornecido. Para substituir o seu carregador, vá a tomtom.com para obter informações sobre os carregadores aprovados para o seu equipamento.

O tempo útil de vida da bateria apresentado corresponde à vida máxima possível da bateria. A vida máxima de uma bateria será atingida apenas em condições atmosféricas específicas. O cálculo da vida máxima de uma bateria baseia-se num perfil médio de utilização.

Para obter sugestões sobre como ampliar o tempo útil de vida da bateria, consulte estas FAQ (perguntas frequentes): tomtom.com/batterytips

Marcação CE

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos da marcação CE para utilização num ambiente residencial, comercial, veicular ou industrial ligeiro satisfazendo todas as disposições aplicáveis da legislação relevante na UE.

CE0168

Directiva ETRT

A TomTom vem por este meio declarar que os equipamentos de navegação pessoal TomTom estão em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Directiva da UE 1999/5/CE. A declaração de conformidade está disponível em: tomtom.com/legal.

Directiva REEE

A presença deste símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Em conformidade com a Directiva da UE 2002/96/CE sobre os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), este produto eléctrico não deve ser eliminado junto com os resíduos indiferenciados. No final da vida do produto, entregue-o no ponto de venda ou nos pontos próprios de recolha municipal para ser reciclado.



Estimuladores cardíacos (pacemakers)

Os fabricantes de estimuladores cardíacos (pacemakers) recomendam que se mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm (6 polegadas) entre o equipamento portátil sem fios e o estimulador cardíaco (pacemaker), de modo a evitar possíveis interferências. Estas recomendações estão em consonância com estudos independentes e recomendações da Wireless Technology Research.

Orientações para utilizadores de estimuladores cardíacos (pacemakers)

Quando LIGADO, mantenha SEMPRE o equipamento a uma distância superior a 15 cm (6 polegadas) do estimulador cardíaco (pacemaker).

Não transporte o equipamento no bolso da camisa.

Se, por alguma razão, suspeitar de que existe interferência, DESLIGUE o equipamento.

Outros equipamentos médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do equipamento médico para determinar se a utilização do produto sem fios poderá interferir com o equipamento médico.

Este documento

Foi empregue um grande cuidado na preparação deste manual. No entanto, o desenvolvimento contínuo dos produtos poderá significar que algumas informações estejam ligeiramente desactualizadas. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A TomTom não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais, nem por quaisquer omissões contidas neste documento, bem como por quaisquer danos acidentais ou consequentes resultantes do desempenho ou da utilização deste material. Este documento contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada ou reproduzida, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da TomTom N.V.

Nomes dos modelos

4EN52, 4EN42

Avisos de Copyright

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a tomtom.com/legal para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

Ordnance Survey © Crown Copyright, Número de licença: 100026920.

Data Source © 2011 TomTom

Todos os direitos reservados.

SoundClear™ software de anulação de eco acústico © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® é uma marca comercial registada da Nuance Communications, Inc. e a presente utilização realiza-se com licença.

Algumas imagens provêm do Observatório da Terra da NASA.

O Observatório da Terra da NASA visa proporcionar uma publicação de acesso livre na internet, através da qual o público pode obter novas imagens de satélite e informações científicas sobre o nosso planeta.

Dá especial atenção às alterações ambientais e climáticas: earthobservatory.nasa.gov

Este produto inclui software protegido por direitos de autor, licenciado pela GPL. Está disponível para visualização uma cópia da referida licença na secção Licenças. Pode obter o respectivo código-fonte completo da TomTom durante um período de três anos a partir do último envio do produto. Para obter mais informações, visite tomtom.com/gpl, ou para contactar o serviço de apoio ao cliente da TomTom local, visite tomtom.com/support e, mediante solicitação, enviar-lhe-emos um CD com o respectivo código-fonte.

Linotype, Frutiger e Univers são marcas comerciais da Linotype GmbH, registadas no Instituto Americano de Patentes e Marcas e possivelmente noutras jurisdições.

MHei é uma marca comercial da The Monotype Corporation, possivelmente registada em determinadas jurisdições.