

Sistema
MICRO CONTROLADO

Nova Geração

Waterclear MAX

Turbo

AR PURO E ÚMIDO
PARA SUA RESPIRAÇÃO

ULTRA-SÔNICO



4 CAPACIDADE MÁXIMA
Litros

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CERTIFICADO DE GARANTIA

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA
SAÚDE E DO BEM ESTAR

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



- O **Waterclear MAX Turbo - Nova Geração**, repõe para aproximadamente 45% a 65% a umidade relativa do ar, mantendo-o dentro dos parâmetros ideais;




- Indicado para repor a umidade e a qualidade do ar em locais de clima seco e regiões poluídas, proporcionando alívio e bem estar;



ACESSÓRIO INDISPENSÁVEL PARA AMBIENTES COM AR-CONDICIONADO

- Ideal para amenizar os efeitos causados pelo ar condicionado, como ressecamento dos olhos, problemas de alergias respiratórias, tosses e irritações na garganta;

- Produz uma névoa fina e homogênea de vapor frio e inodoro capaz de umidificar e purificar o ar em ambientes de até 30m² sem alterar a temperatura, como: salas, quartos e escritórios.

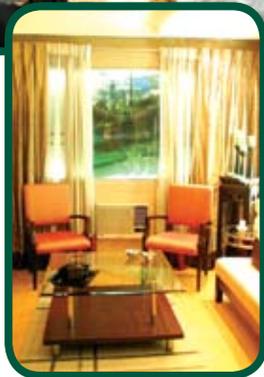

Nova Geração
Waterclear **MAX**
Turbo

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Waterclear MAX Turbo



- **Waterclear MAX Turbo - Nova Geração** - Umidificador/ Purificador de Ambientes, é o único umidificador de ambiente existente no mercado que permite a retirada da tampa do reservatório para manutenção e limpeza interna;
- Dispõe de um sistema de segurança eletrônico com bóia magnética. Quando acabar a água no reservatório os três “LEDs” irão piscar, sinalizando a falta d’água e automaticamente o aparelho irá deixar de emitir névoa, devendo ser reabastecido de água ou desligado no botão liga/ desliga. Após 5 minutos sinalizando falta d’água o aparelho irá desligar automaticamente.

- **Permite até 16 horas de funcionamento ininterrupto;**
- **Três intensidades de névoa;**
- **Reservatório para até 4 litros de água;**
- **Baixo nível de ruído.**



O Umidificador de Ambiente **Waterclear MAX Turbo - Nova Geração** está equipado com a mais moderna tecnologia de um microcontrolador (chip), que proporciona maior controle das funções do seu umidificador:

- Bivolt Automático: 90~240 Volts;
- Acionamento: Botão “liga/ desliga” digital;
- Intensidade de Névoa: Três intensidades (mínimo, médio e máximo - Turbo), com indicação da intensidade no painel do aparelho.




ÍNDICE

Apresentação do Produto	0
Vantagens e Benefícios	1
Componentes	3
Recebendo o Aparelho	4
Características Técnicas	4
Instruções de Uso	5
Modo de Usar (passo-a-passo)	7
Limpeza e Assepsia	8
Observações Importantes	9
Problemas e Soluções	10
Substituindo o Fusível	10
Soniclear - Tecnologia a Serviço da Saúde e do Bem Estar	12
Certificado de Garantia	CONTRA CAPA

COMPONENTES

Havendo necessidade de reposição de algum componente em seu aparelho, consulte na lista abaixo o nome correto para solicitar na fábrica ou em um dos nossos **Representantes Técnicos Autorizados**. Lembramos que algumas peças só poderão ser fornecidas para **Postos Técnicos Autorizados**.

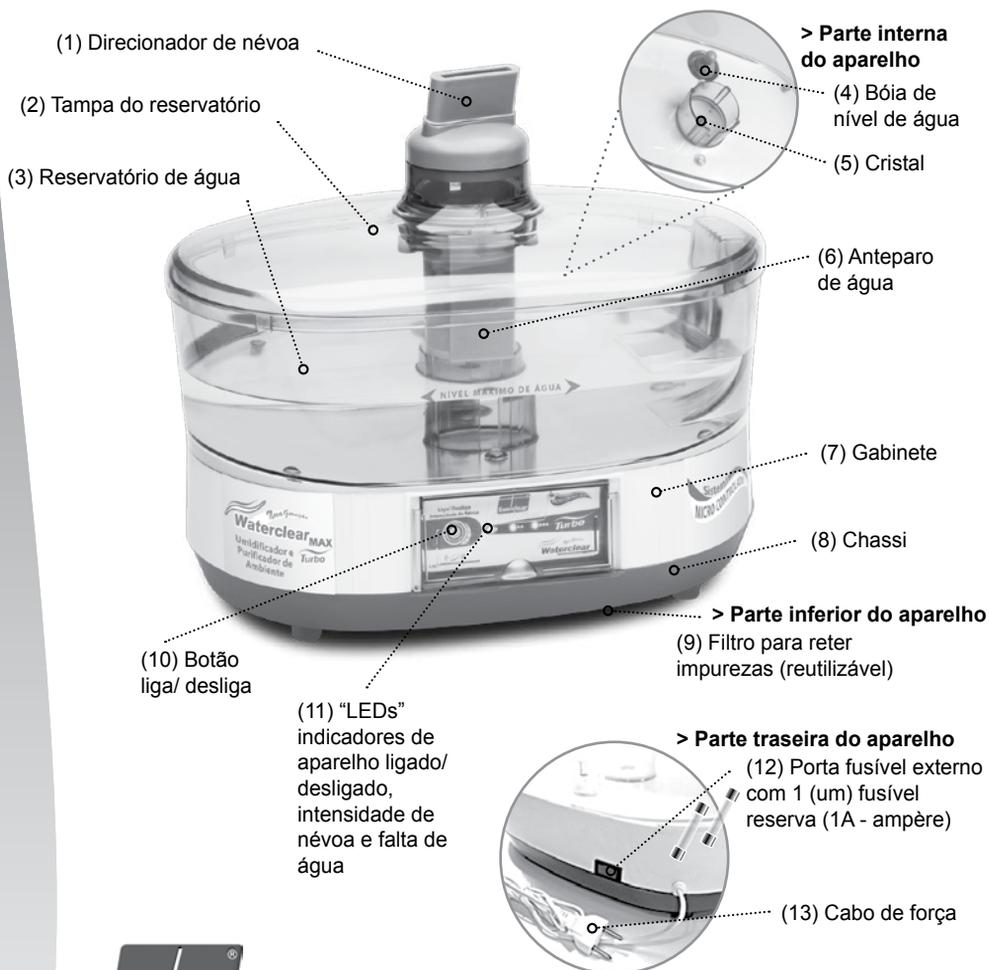



Nova Geração
Waterclear MAX
Turbo

RECEBENDO O APARELHO



1. Retire o aparelho embalado de dentro da caixa.
2. Faça os procedimentos de limpeza e assepsia como descrito na página 8 deste Manual.
3. Leia atentamente o Manual de Instruções antes de ligá-lo. Guarde-o cuidadosamente juntamente com a relação dos **Postos Autorizados de Assistência Técnica no Brasil**.
4. Confira os acessórios que acompanham o produto. Caso haja algo em desacordo, entre em contato com a loja ou diretamente com a **Soniclear**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação: Bivolt Automático 90~240 Volts - ac 50/ 60Hz

Método de nebulização: Cavitação por ultrassom

Tamanho das partículas: 80% menores que 5 micra

Capacidade de nebulização: Até 4 litros

Horas de uso sem reabastecimento: 8 - 16 horas de acordo com a regulagem de intensidade da névoa.

Frequência de oscilação: 1,7 Mhz

Dimensões: 255 X 280 X 385 mm

Peso do produto: 2.150 g

Peso do produto embalado: 3.150 g

Potência: 40 Watts - máximo

Silencioso, alto desempenho e portátil.



INSTRUÇÕES DE USO

! ATENÇÃO! Prezado cliente,

Para obter maior proveito de todos os recursos do seu **Waterclear MAX Turbo - Nova Geração**, procure observar com atenção as informações a seguir!

- 1) Recomendamos a utilização de água filtrada ou fervida (fria), podendo até ser gelada, pois existem algumas impurezas como sais, cloro, flúor ou outros produtos na água potável normal que podem bloquear ou reduzir consideravelmente a quebra das partículas, diminuindo a saída de vapor.
- 2) Não deixe cair água dentro do mecanismo do aparelho no momento do reabastecimento. Coloque a água sempre pelo lado contrário da saída da ventilação e na hora de retirar a água proceda da mesma forma. Sempre desligue-o da tomada para evitar choques elétricos.
- 3) Quando não for utilizar o aparelho, faça todo o processo de limpeza, tomando o cuidado de desligar o mesmo da tomada. Guarde-o sempre limpo e sem resíduos de água.
- 4) Antes de usar seu aparelho, é importante fazer uma limpeza no cristal e no reservatório de água, com papel absorvente ou pincel de limpeza.
- 5) Não utilize o aparelho em cima de toalhas ou papéis, pois poderá obstruir a entrada de ar do aparelho, causando danos ou mal funcionamento do aparelho.
- 6) Sempre verifique as condições do cabo de força. Caso haja sinais de danos, fio descascado ou exposto, não ligue na rede elétrica e procure um Posto Autorizado de Assistência Técnica.

INSTRUÇÕES DE USO

- 7) Para que seu **Waterclear MAX Turbo** funcione de forma satisfatória, coloque água somente até o nível máximo indicado no reservatório não devendo ultrapassar os 4 (quatro) litros de água.
- 8) A quantidade de umidificação depende das condições do ambiente, onde o umidificador estiver instalado e do nível de intensidade da névoa determinado.
- 9) Não desloque o aparelho, quando em uso. Para evitar acidentes e danificar o aparelho.
- 10) Não ligue ou desligue da tomada com as mãos molhadas, pois poderá causar choque elétrico.
- 11) Um pó branco poderá surgir no ambiente em função da composição química da água. Isto pode ocorrer em certos locais, em virtude do tipo de solo e de água de certas regiões. Neste caso limpe com um pano seco e macio.
- 12) Se não utilizar por um período longo, desligue da tomada e guarde-o em local adequado.
- 13) Não coloque quaisquer objetos no interior do reservatório, pois danificará o aparelho.

ATENÇÃO

Nunca utilize essências aromáticas oleosas ou qualquer outro tipo de produtos que tenham o veículo oleoso, **pois ocasionarão danos ao aparelho, que não serão cobertos pela garantia.**

MODO DE USAR

Passo-a-passo

1



1. Retire a tampa do reservatório (2) e coloque água utilizando um recipiente; nunca coloque o aparelho embaixo da torneira. **Nível máximo de 4 litros. JAMAIS COLOQUE ÁGUA DENTRO DA SAÍDA DE AR DO RESERVATÓRIO.**

2




2. Encaixe a tampa (2), ligue o cabo de força (13) do aparelho na tomada e em seguida acione a botão liga/ desliga (10). No primeiro toque seu aparelho irá ligar na intensidade “mínima”. No segundo toque irá para a “média” e no terceiro toque para a “máxima” (Turbo).

3



3. Para desligar pressione o botão liga/ desliga (10) a quantidade de vezes necessária até que todos os LEDs (11) estejam apagados.

4

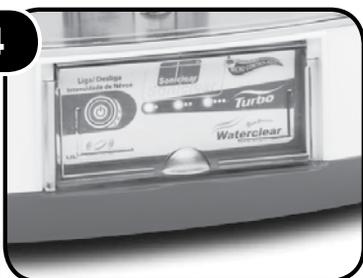


4. Quando acabar a água no reservatório (3), os três “LEDs” (11) irão piscar, sinalizando a falta d’água e automaticamente o aparelho irá deixar de emitir névoa, devendo ser reabastecido de água ou desligado no botão liga/ desliga (10).

Obs: Após 5 minutos sinalizando falta d’água o aparelho irá desligar automaticamente.


LIMPEZA E ASSEPSIA



1. Desligue o aparelho da tomada antes de iniciar qualquer operação de limpeza ou reabastecimento.

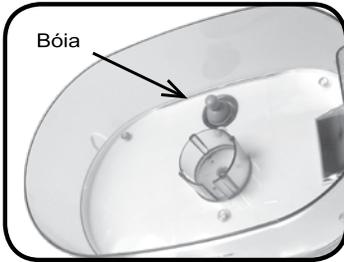

2. Após o uso remova a tampa (2) e retire a sobra de água, em seguida limpe o reservatório (3) e a tampa (2) com papel toalha ou pano seco.

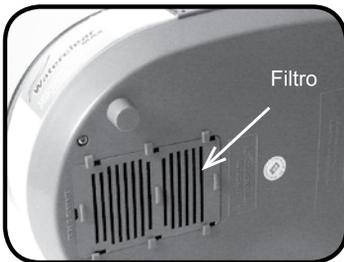

3. Utilize somente detergente neutro e água limpa. Jamais faça uso de quaisquer outros produtos químicos e de limpeza.

4. Tome cuidado ao limpar a bóia de nível de água (4), para não danificá-la.

5. Quando não for utilizar seu equipamento, guarde-o em local protegido, limpo e sem resíduos de água.

6. O filtro de impurezas (9) é reutilizável, devendo ser retirado para limpeza periodicamente, quando for constatado que o mesmo está sujo ou com impurezas.

7. Jamais coloque o aparelho submerso em água, para não causar danos no mesmo, nem ocasionar choques elétricos ao usuário.

8. Externamente limpe apenas com um pano macio e detergente neutro. Nunca utilize produtos químicos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Para obter o nível de umidificação satisfatório, coloque sempre o umidificador, pelo menos a 1,5 m (um metro e meio) de altura do chão, de preferência em cima de uma prateleira ou estante; quanto mais alto, maior será a área de abrangência da umidificação, e também a cerca de 20 centímetros da parede, distante de janelas abertas e afastado de aparelhos de ar condicionado.
- Sempre utilize o aparelho em superfícies sólidas, estáveis e niveladas para evitar acidentes no seu manuseio.
- Não coloque em locais em que a névoa do umidificador possa atingir diretamente móveis ou aparelhos eletrônicos como: televisores, rádios e outros aparelhos eletrodomésticos.
- Em regiões onde há deficiência de sinal, pode ocorrer interferência em transmissões de áudio e vídeo, por isto, mantenha uma distância adequada entre o umidificador e aparelhos de televisão, rádio e telefone, para evitar interferências das ondas elétricas.
- Não coloque seu umidificador em locais com incidência de raios solares ou muito próximos de aquecedores elétricos.

ATENÇÃO: Alguns ruídos que poderão ser notados são normais, pois referem-se ao sistema de ventilação e ao movimento da água para a quebra das partículas.

IMPORTANTE

PARA EVITAR DANOS E PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO SEU UMIDIFICADOR SIGA AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:

- a) Nunca ligue o aparelho sem água no reservatório.
- b) Não deixe o aparelho ligado após o término do uso.
- c) Guarde seu umidificador sempre limpo e em local protegido para aumentar sua vida útil.
- d) Não utilize nenhum tipo de essências aromáticas (oleosas ou aquosas), pois danificará seu aparelho e ocasionará a perda da garantia.**

POSSÍVEIS PROBLEMAS DE OPERAÇÃO E SOLUÇÕES Verifique você mesmo!

1. Você liga o aparelho na botão “liga-desliga” (10) e o equipamento não funciona?


- Verifique se o cabo de força (13) está conectado à rede e não há mal contato na tomada.

- Se estiver tudo correto, verifique o fusível (12), caso esteja queimado substitua-o conforme especificações abaixo:



SUBSTITUINDO O FUSÍVEL

1. Com uma chave de fenda, abra o compartimento do fusível (12).

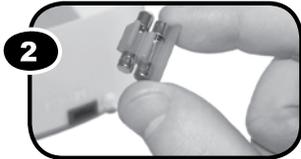

2. Retire o compartimento.



3. Retire o fusível queimado.



4. Coloque o fusível reserva e encaixe-o no compartimento pressionando até que fique fixo na base.

LEMBRE-SE

O fusível utilizado no Waterclear é de 1A (ampère)



POSSÍVEIS PROBLEMAS DE OPERAÇÃO E SOLUÇÕES **Verifique você mesmo!**

2. O aparelho liga, movimenta a água mas não produz névoa?

- Verifique se o aparelho não está sendo usado em cima de tecidos ou papéis que possam estar obstruindo a entrada de ar.

- **Certifique-se de que a água que está sendo utilizada no reservatório (3) é nova, de preferência filtrada, de acordo com o recomendado, livre de aditivos, impurezas e essências aromáticas.**

- Verifique se a água está no nível indicado no reservatório (3).
Máximo de 4 litros.

- Retire o líquido do reservatório (3), limpe-o com papel absorvente e recoloca água fervida (fria) ou filtrada.

3. O aparelho liga, mas não funciona e fica acionado a lâmpada de falta d'água?

- Verifique se a bóia (4) não está travada no fundo do reservatório (3), caso esteja, gire-a e limpe para retirar as impurezas que possam impedir seu correto funcionamento.

4. O aparelho funciona, mas a ventilação não está satisfatória?

- Verifique se o filtro de ar (9) localizado na parte inferior do aparelho não está sujo, impedindo a admissão de ar, caso esteja retire-o e providencie sua limpeza.

Após todas estas possibilidades se o aparelho não funcionar, procure um Posto Autorizado de Assistência Técnica mais próximo relacionado no certificado de garantia ou a Soniclear.



SONICLEAR - TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE

A **Soniclear** é uma empresa nacional de médio porte, sediada em São Paulo/ SP. Desde 1987, destaca-se na fabricação de Inaladores/ Nebulizadores ultra-sônicos, vaporizadores térmicos, umidificadores de ambiente e inaladores a jato de ar unidirecional, reunindo em seus produtos a mais avançada tecnologia, a melhor qualidade e os maiores benefícios para os mais exigentes consumidores.

Os produtos fabricados pela **Soniclear** possuem registros no Ministério da Saúde e Anvisa, atendendo aos padrões nacionais e internacionais de segurança e qualidade.

Para esclarecimentos e maiores informações entre em contato com a **Soniclear**.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Rua Basílio da Cunha, 866 - Cambucí
CEP: 01544-001 - São Paulo/ SP
SAC: **11. 2591-3988 / 11. 2060-9500**
Fone: **11. 2591-6000 / Fax: 11. 2274-6456**
sac@soniclear.com.br
www.soniclear.com.br

**TECNOLOGIA A SERVIÇO
DA SAÚDE E DO BEM ESTAR**



LINHA DE PRODUTOS SONICLEAR



Pulmosonic Star
Nova Geração

Inalador Ultra-Sônico



Pulmosonic Star Luxo II
Nova Geração

Inalador Ultra-Sônico



Pulmopar Plus

Inalador - Jato de ar unidirecional



Vaporclear

Vaporizador/ Aromatizador/
Sauna Facial



Waterclear PREMIUM

Umidificador e Purificador
Ultra-Sônico de Ambiente



Mimamilus

Protetor de seio para amamentação
(em silicone atóxico).

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Soniclear**, assegura ao proprietário – consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra defeitos de materiais e ou fabricação, desde que, constatado por técnicos autorizados pela **Soniclear**, pelo prazo de 1 (um) ano, contados a partir da data de aquisição, esta feita em revendedor de produtos **Soniclear**.

A **Soniclear**, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico credenciado, se constatare a falha em condições normais de uso.

A **Soniclear**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas de tensão, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela **Soniclear**.

Também será considerada nula a garantia, se o consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de compra, ou que se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações, ou ainda se o certificado não estiver preenchido corretamente.

A **Soniclear**, obriga-se a prestar os serviços acima requeridos, tantos os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo ou diretamente para a fábrica (ida e volta).

A GARANTIA NÃO COBRE A TROCA DOS COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS:

- CRISTAL

Por se tratar de um componente eletrônico que só se danifica quando o aparelho é usado incorretamente.

- COMPONENTES ELETRÔNICOS

Quando for constatado mau uso do equipamento.

- PEÇAS PLÁSTICAS

São componentes que se desgastam naturalmente pelo uso.

O produto aqui identificado, destina-se exclusivamente ao uso pessoal e doméstico, não é indicado o uso em outras aplicações que não sejam recomendadas pela **Soniclear**, sendo que neste caso o aparelho não estará coberto por garantia.

IMPORTANT E

Cabe ao usuário comprovar que seu umidificador **Waterclear Max Turbo - Nova Geração** se encontra dentro do prazo de Garantia mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e /ou Certificado de Garantia devidamente preenchido.

Portanto, guarde-os cuidadosamente.

Comprador: _____

Data da Venda: _____ Nota Fiscal: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Aparelho nº.: _____ Modelo: _____