



Berço CAMOMILA

Ferramentas Utilizadas na Montagem



ATENÇÃO!!!

Sr. cliente, ao desmontar o berço, observar que a cabeceira/peseira e estrado não são partes desmontáveis do berço.

CUIDADOS AO MANUSEAR O PRODUTO

- 1 -) Não deixar produto exposto a luz do sol, poderá alterar o padrão original da cor;
- 2 -) Não usar detergentes para limpeza;
- 3 -) Não Usar óleo de peroba ou produto que contenha silicone e ou abrasivos;
- 4 -) Não usar panos asperos ou palha de aço;
- 5 -) Limpar com anela ou pano umedecido com água;
- 6 -) A montagem deverá ser realizada por profissional capacitado seguindo as instruções do esquema de montagem que segue junto ao produto;



Fone/Fax. : (0xx17) 3283-9500
e-mail: moveisjaci@moveisjaci.com.br
www.moveisjaci.com.br



Berço CAMOMILA

Altura: 1260 mm
Largura: 1550 mm
Profundidade: 760 mm




ATENÇÃO:
Sr. Montador,
LER ATENTAMENTE O
Manual de Instrução
de Montagem

ATENÇÃO: Para pedido de Assistência Técnica, consultar a peça Chave n.º 01 onde consta o Número do Lote



REVISÃO: 21/06/2014

REF.: 139

SEQÜÊNCIA DE MONTAGEM

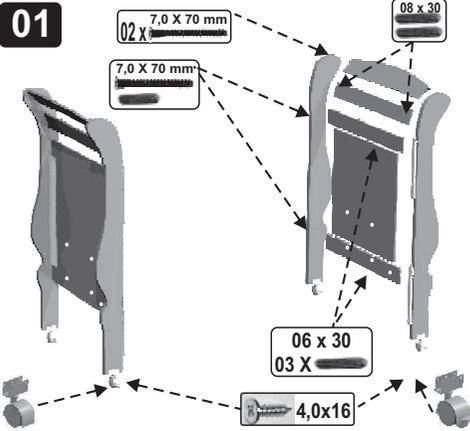

ATENÇÃO!!!
 Importantefixar os rodízios com 02 parafusos 4,0 x 16 de um lado e 01 parafuso 4,0 x 16 do outro lado.

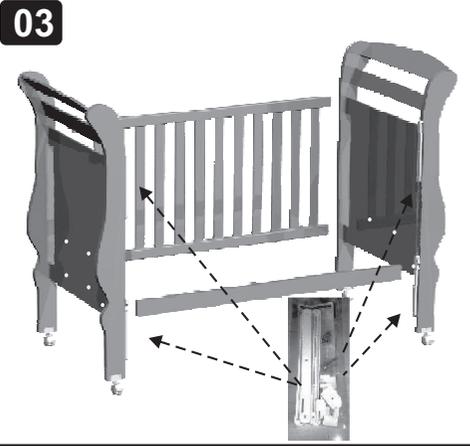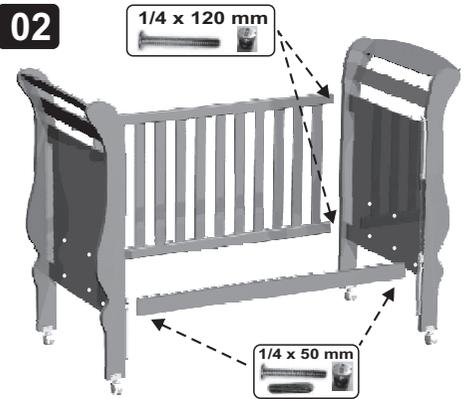


Fixação das ripas com parafusos 3,5 x 25 mm

De acordo com a NBR 15.860-1 da ABNT Fixar a primeira e a ultima ripa distante 19 mm de cada extremidade do sarrafo, e as demais, com 23 mm entre elas .



Observar que a distância entre as ripas e as grades deverá ter os vãos divididos.

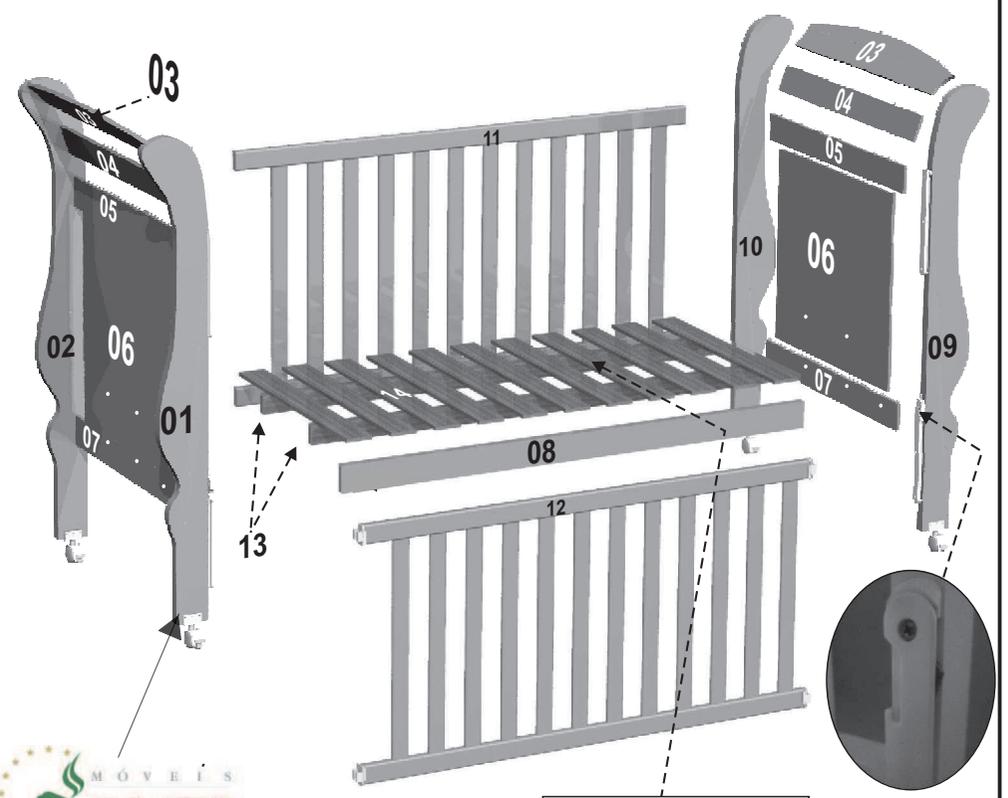

ATENÇÃO
 RECOMENDAMOS O USO DE COLCHÃO COM ALTURA MÁXIMA PERMITIDA DE 120 mm, CONFORME A ABNT NBR 13579-1

MONTAGEM DO ESTRADO

SENHOR MONTADOR!!!
ATENÇÃO PARA A MONTAGEM DO ESTRADO
SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT.

Observar a Distância entre os furos do Painel n.º 06 para a montagem do Estrado.

ATENÇÃO
 Fixar a ripa com o selo virado para baixo



Distância entre as ripas de 23 mm

Fixar a primeira e a ultima ripa distante 19 mm de cada extremidade do sarrafo

Acessórios / Accesorios / Accessories

A		06	G		01
	Parafuso 1/4" x 50 mm			Kit Regulador da Grade	
B		04	H		10
	Parafuso 1/4" x 120 mm			Porca Cilíndrica	
C		16	I		02
	Parafuso 7,0 x 70 mm			Rodizio c\ Trava	
D		12	J		02
	Parafuso 4,0 x 16 mm			Rodizio s\ Trava	
E		18	K		01
	Cavilhas 8 x 30 mm			Suporte do Mosquiteiro	
F		12			
	Cavilhas 6 x 30 mm				
G		28			
	Parafuso 3,5 x 25 mm				

N.º	Descrição	Dimensões (mm)	Qtd.
01	Pé Grade Movel Esquerda	1215 x 130	01
02	Pé Grade Fixa Esquerda	1215 x 130	01
03	Travessa Superior	740 x 135	02
04	Travessa Intermediária	710 x 070	02
05	Travessa Sup. Painei	710 x 070	02
06	Painei Cabeceira	540 x 600	02
07	Travessa Inf. Painei	710 x 070	02
08	Trava do Berço	1318 x 070	01
09	Pé Grade Movel Direita	1215 x 130	01
10	Pé Grade Fixa Direita	1215 x 130	01
11	Grade Fixa	1300 x 670	01
12	Grade Móvel	1270 x 670	01
13	Sarrafo do Estrado	1318 x 050	02
14	Ripa do Estrado	705 X 070	14

INSTRUÇÕES DE USO

**“IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS”.**

Advertências:

- a) Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina etc.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

Recomendações:

- a) Que o berço esteja pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados;
- b) Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- c) Quando existirem laterais móveis, uma advertência “AO DEIXAR A CRIANÇA SOZINHA NO BERÇO, SEMPRE

CERTIFIQUE-SE DE QUE A LATERAL MÓVEL ESTEJA NA POSIÇÃO MAIS ALTA”;

- d) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa, uma advertência de que é essencial remover esses dispositivos antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa;
- e) Desenho de montagem, uma lista e descrição de todas as peças e ferramentas requeridas para a montagem e um diagrama dos parafusos e outros fixadores requeridos;
- f) Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço;
- g) Quando o requisito 6 f) for atendido por uma marca no berço, uma recomendação de que a marca indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço;
- h) Sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço. O comprimento e a largura devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30 mm;
- i) De que todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário;
- j) Instruções para a lavagem/limpeza, quando aplicável;
- K) Advertência para evitar riscos de quedas: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.