



Cliente do Centro de Controle Avigilon Guia do Usuário

Versão: 5.0.2 Core

Copyright © 2013 Avigilon. Todos os direitos reservados.

As informações apresentadas estão sujeitas a modificação sem aviso prévio.

É proibido copiar, distribuir, publicar, modificar, ou incorporar este documento, no todo ou em parte, sem a permissão expressa por escrito da Avigilon. No evento de permissão para copiar, distribuir, publicar, modificar, ou incorporar este documento, não é permitido mudar ou apagar a atribuição do autor, legenda de marca registrada, ou aviso de direitos autorais. Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida, mantida em um sistema de recuperação, publicada, usada para exploração comercial, ou transmitida por nenhuma forma, eletrônica, mecânica, fotocópia, gravação, ou de outro modo sem a expressa permissão da Avigilon.

Avigilon

Tel +1.604.629.5182

Fax +1.604.629.5183

<http://www.avigilon.com>

Revisão 2013-10-25

Conteúdo

Introdução	1
O que é o Cliente Web do Avigilon Control Center	1
Para Mais Informações	1
Centro de Treinamento Avigilon.....	1
Suporte	1
Atualizações	2
Feedback.....	2
Acessando o Cliente Web	3
Visualizações	5
O quê são Visualizações?	5
Adicionando e Removendo uma Visualização	5
Visualizar layouts	5
Como selecionar um layout para uma Visualização	5
Editando um Layout de Visualização	6
Abrindo uma Visualização em Tela Cheia.....	9
Fechar a Tela Cheia	9
Alternando Entre Visualizações	9
Vídeo	11
Monitorando Vídeos.....	11
Adicionando e Removendo Câmeras em uma Visualização	11
Adicionando uma Câmera a uma Visualização	11
Como remover uma câmera de uma visualização	11

Visualizando Vídeos ao Vivo e Gravados	12
Fazendo Zoom e Panoramizando em um Vídeo	12
Como usar as Ferramentas de Zoom	12
Como usar as ferramentas de panoramização	12
Maximizando um Painel de Imagens.....	13
Como maximizar um painel de imagens	13
Como restaurar um painel de imagens	13
Controlando Vídeo ao Vivo	13
Usando Reprodução Instantânea.....	13
Disparando Gravação Manual.....	14
Câmeras PTZ	14
Controlando Vídeos Gravados	20
Reproduzindo Vídeos Gravados	20
Marcando Vídeos Gravados.....	22
Fazendo Ajustes de Exibição do Painel de Imagens	24
Pesquisar.....	27
Fazendo uma Pesquisa de Eventos	27
Visualizando Resultados da Pesquisa de Eventos	28
Fazendo uma Pesquisa de Pixels	29
Visualizando Resultados da Pesquisa de Pixel	31
Fazendo uma Pesquisa de Miniaturas	31
Como visualizar resultados de pesquisa de miniaturas	32
Fazendo uma Pesquisa de Marcadores	33
Visualizando Resultados da Pesquisa de Marcações	34
Exportar	37
Exportando Vídeos Nativos	37
Exportando Vídeos AVI	40
Exportando Imagens Fixas	43

Exportando uma Imagem de Impressão	45
Exportando um Instantâneo de uma Imagem	47

Introdução

O que é o Cliente Web do Avigilon Control Center

O Cliente Web do Avigilon Control Center é uma versão simplificada, baseada na web do software do Cliente do Avigilon Control Center. O Cliente Web permite que você acesse qualquer câmera que esteja conectada a um Servidor do Avigilon Control Center.

Através do Cliente Web você pode monitorar vídeos ao vivo e gravados e pesquisar ou exportar eventos no histórico de gravação da câmera.

O Cliente Web pode ser acessado a partir de qualquer navegador do Internet Explorer que esteja conectado à sua rede local.

Para Mais Informações

Visite Avigilon em <http://www.avigilon.com/> para documentação adicional do produto.

Centro de Treinamento Avigilon

O Centro de Treinamento Avigilon disponibiliza vídeos de treinamento online grátis que demonstram como configurar e usar o Sistema de Vigilância Avigilon. Registre-se online no site do Portal do Parceiro Avigilon para começar: <http://avigilon.force.com/login>

Suporte

Para informações adicionais, visite <http://avigilon.com/support-and-downloads/>.

O Portal do Parceiro Avigilon também oferece recursos de suporte auto-direcionados. Registre-se e acesse em <http://avigilon.force.com/login>.

Suporte Técnico Avigilon regular está disponível de segunda à sexta das 12:00 a.m. às 6:00 p.m. Horário Padrão do Pacífico (PST):

- América do Norte: +1.888.281.5182 opção 1
- Internacional: +800.4567.8988 ou +1.604.629.5182 opção 1

Suporte Técnico de Emergência está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana:

- América do Norte: +1.888.281.5182 opção 1, em seguida, disque 9
- Internacional: +800.4567.8988 ou +1.604.629.5182 opção 1, em seguida, disque 9

E-mails podem ser enviados para: support@avigilon.com.

Atualizações

Atualizações de software e firmware estarão disponíveis para download conforme forem lançadas. Verifique <http://avigilon.com/support-and-downloads/> para atualizações disponíveis.

Feedback

Valorizamos sua opinião. Envie quaisquer comentários sobre nossos produtos e serviços para feedback@avigilon.com

Acessando o Cliente Web

Para acessar o Cliente Web, você precisa do endereço de IP e número de porta do servidor Avigilon. Essa informação está listada na guia Configuração do servidor no software do Cliente do Avigilon Control Center. Veja o *Guia do Usuário do Cliente do Avigilon Control Center* para mais informações.

Observação: O Cliente Web só é compatível com o navegador Internet Explorer 32-bit.

1. Para acessar o Cliente Web, abra o Internet Explorer e insira o seguinte endereço:
`http://<endereço ip do servidor>:<número da porta>/` (Por exemplo, `http://192.168.2.62:38880/`)

Se você nunca acessou o Cliente Web antes, pode ser pedido que instale o software de plug-in necessário antes que o Cliente Web abra.

2. Quando a tela de login aparecer, insira seu nome de usuário e senha para o site.

O Cliente Web é aberto em seu navegador e você pode acessar o vídeo e câmeras conectados ao servidor.

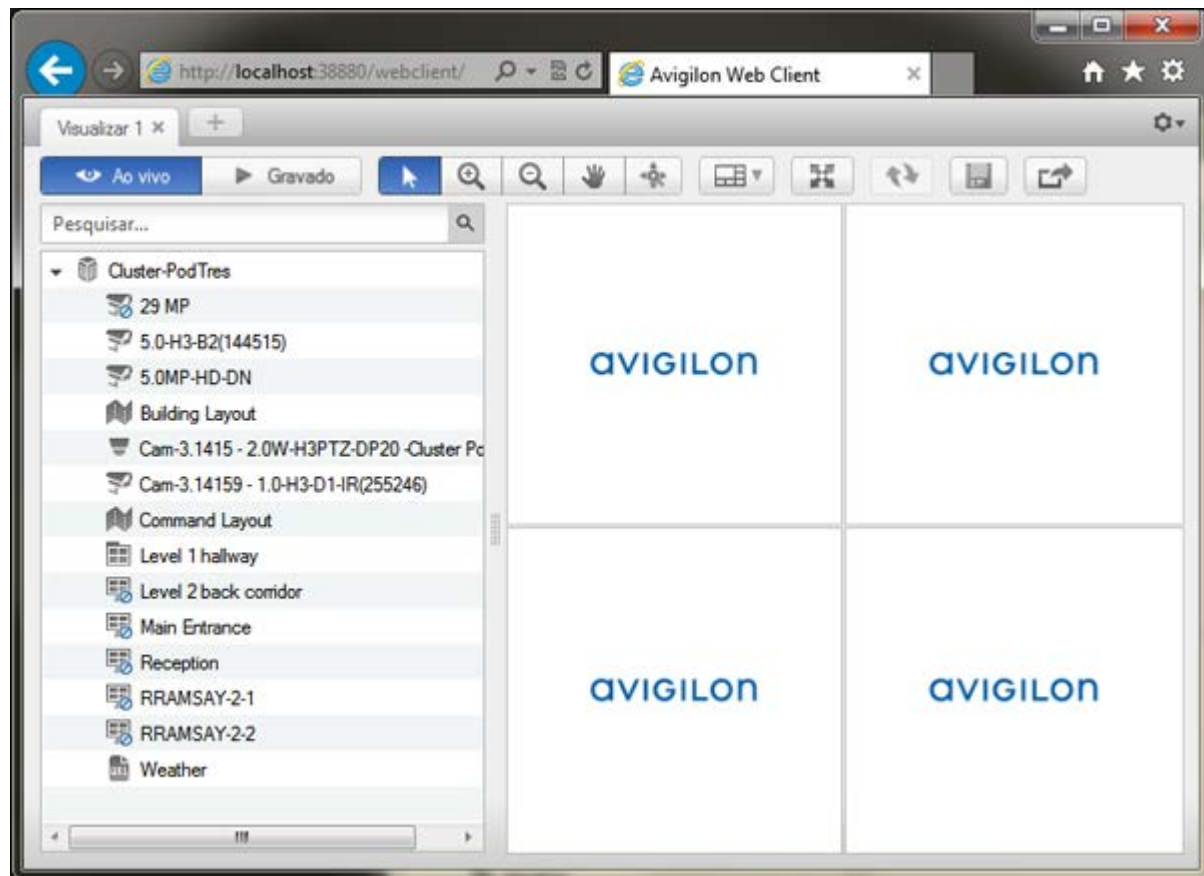


Figura A. Cliente do Centro de Controle Avigilon

Visualizações

O quê são Visualizações?

Uma guia Visualização é onde você assiste o vídeo da câmera. Dentro da guia Visualização encontra-se um conjunto de painéis de imagens que permitem que você organize como vídeos são exibidos.

Adicionando e Removendo uma Visualização

Guias Visualização permitem que você personalize como monitora vídeos. É possível abrir uma nova Visualização no navegador para ver mais vídeos ou fechar Visualizações conforme necessário.

Para...	Fazer isso...
Para abrir uma nova guia Visualização	Clique em   .

Visualizar layouts

Você pode organizar como vídeos são exibidos através de layouts de Visualização. Você pode escolher exibir o vídeo em 1 painel de imagens ou em 36 painéis de imagens. Você também pode personalizar o formato do painel de imagens para acomodar câmeras que são instaladas verticalmente para capturar corredores compridos.

Há 10 layouts pré-configurados que você pode editar para se adequarem à suas necessidades.

Como selecionar um layout para uma Visualização

Você pode organizar como os vídeos são exibidos, selecionando um layout de Visualização. A figura mostra os layouts de Visualização padrão.

- Na barra de ferramentas, selecione  e, em seguida selecione umas das opções de layout.

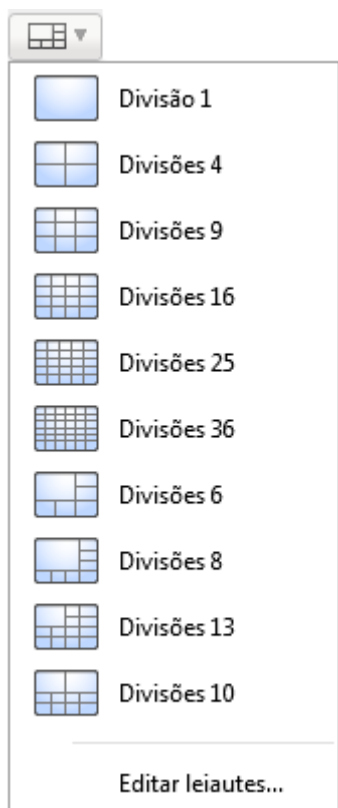


Figura A. Layouts na barra de ferramentas

Editando um Layout de Visualização

Se os leiautes de Visualização padrão não satisfizerem seus requisitos de vigilância, você pode personalizar um leiaute de Visualização.

1. Na barra de ferramentas, selecione  > [Editar Leiautes](#).

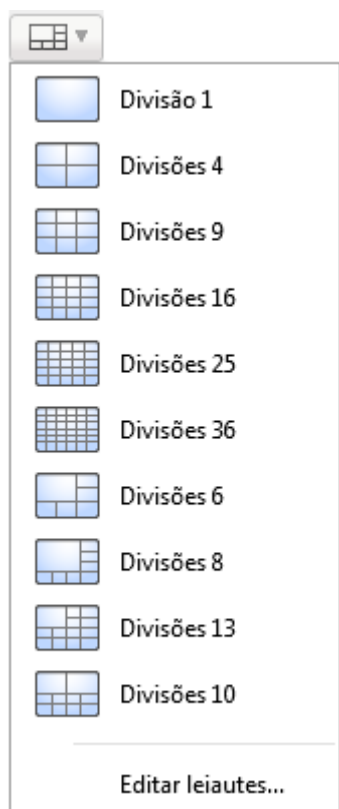


Figura A. Leiautes na Barra de Ferramentas

2. Na caixa de dialogo Editar Leiautes, selecione o leiaute que queira modificar.
3. Digite o número de **Colunas** e **Linhas** que você deseja em seu leiaute.
4. No diagrama de leiaute, faça qualquer um dos a seguir para padronizar ainda mais o leiaute.

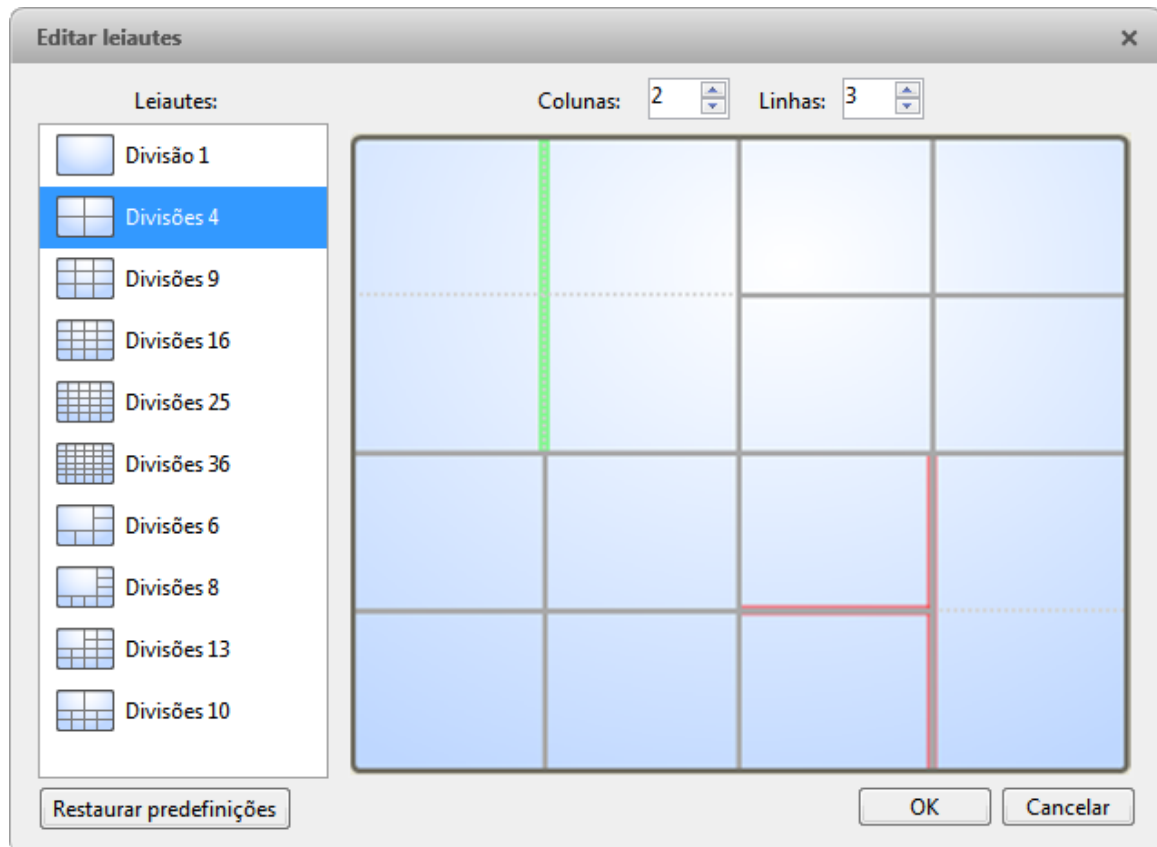


Figura B. Caixa de diálogo Editar Leiaute

- o Para criar um painel de imagens maior, selecione uma linha cinza para apagar a borda entre dois painéis de imagens. Quando uma linha estiver destacada em vermelho, ela pode ser apagada.
- o Para restaurar um painel de imagens, selecione uma linha pontilhada para dividir um painel de imagens maior em dois. Quando uma linha estiver destacada em verde, ela pode ser restaurada.
- o Para restaurar todos os leiautes de Visualização padrão, clique em **Restaurar predefinições**. Todos os leiautes padrão na lista de leiautes vão ser substituídos.

Observação: Você só pode adicionar ou subtrair linhas para criar uma forma retangular.

5. Clique em **OK** para salvar suas alterações. O leiaute de Visualização anterior foi substituído por seu leiaute personalizado.

Dica: Os comandos de teclado usados para acessar leiautes de visualização estão encadeados à posição do leiaute na lista de Leiautes. Por exemplo, se seu leiaute personalizado estiver colocado no alto da lista de leiautes (leiaute 1), você pode pressionar Alt + 1 para usar aquele leiaute.

Abrindo uma Visualização em Tela Cheia

Você pode maximizar uma visualização para preencher a tela inteira do monitor.

- Na barra de ferramentas, clique no botão .

Fechar a Tela Cheia

- Enquanto a visualização estiver no modo de tela cheia, clique no botão .

Alternando Entre Visualizações

Se você tiver configurações múltiplas de Visualizações, você pode rotacionar através das Visualizações exibindo cada uma por uns poucos segundos. Isso é útil ao monitorar um grande número de câmeras.

- Para ativar o recurso Alternar Visualizações, clique no botão .

Vídeo

Monitorando Vídeos

Dentro de uma guia Visualização, é possível monitorar e controlar vídeos de múltiplas câmeras. Quando você abre uma câmera na guia Visualização, é possível controlar a transmissão de vídeo ao vivo e gravado da câmera.

Adicionando e Removendo Câmeras em uma Visualização

Para monitorar vídeos, adicione uma câmera à Visualização. O vídeo da câmera pode ser removido da Visualização a qualquer hora.

Adicionando uma Câmera a uma Visualização

Siga um dos passos abaixo:

- Arraste a câmera do System Explorer para um painel de imagens vazio na Visualização.
- Clique duas vezes em uma câmera a partir do System Explorer.
- No System Explorer, clique com o botão direito na câmera e selecione **Adicionar à Visualização**.

A câmera é adicionada ao próximo painel de imagens vazio no leiaute de Visualização.

Dica: Você pode arrastar a mesma câmera para múltiplos painéis de imagens para assistir o vídeo em diferentes níveis de zoom.

Como remover uma câmera de uma visualização

Siga uma das etapas a seguir:

- Clique com o botão direito no painel de imagens e selecione **Fechar**.
- No painel de imagem, clique no botão .

Visualizando Vídeos ao Vivo e Gravados

Ao monitorar vídeos, você pode escolher assistir vídeos em tempo real ou gravados na mesma Visualização, ou só um tipo de vídeo por Visualização.

Uma vez que tenha adicionado as câmeras necessárias à Visualização, faça o seguinte:

- Para alternar a Visualização entre vídeo em tempo real e gravado, clique no botão  **Em tempo real** ou  **Gravado** na barra de ferramentas.
- Para alternar painéis unicos de imagens entre vídeos em tempo real e gravados, clique com o botão direito no painel de imagens e selecione **Em tempo real** ou **Gravado**.

Painéis de imagem exibindo vídeos gravados possuem uma borda **verde**.

Fazendo Zoom e Panoramizando em um Vídeo

Use as ferramentas de zoom e panorâmica para focalizar em áreas específicas na transmissão ao vivo ou gravada de vídeo.

Como usar as Ferramentas de Zoom

Há duas maneiras de aumentar e diminuir o zoom digitalmente da imagem do vídeo:

- Mova seu mouse sobre a imagem de vídeo e, em seguida, gire a roda do mouse para frente e para trás.
- Na barra de ferramentas, selecione  ou  e, em seguida, clique no painel de imagens até você alcançar a profundidade de zoom desejada.

Como usar as ferramentas de panoramização

Há duas maneiras de panoramizar a imagem do vídeo:

- Clique com o botão direito e arraste dentro de um painel de imagens

- Na barra de ferramentas, selecione  em seguida, clique com o botão esquerdo e arraste a imagem do vídeo em qualquer direção dentro do painel de imagens.

Maximizando um Painel de Imagens

É possível maximizar um painel de imagens para preencher a janela do navegador.

Como maximizar um painel de imagens

Siga uma das etapas a seguir:

- Clique com o botão direito em um painel de imagens e selecione **Maximizar**.
- No painel de imagens, clique no botão .
- Clique duplo no painel de imagens.

Como restaurar um painel de imagens

Em um painel de imagens maximizado, desempenhe uma das etapas a seguir:

- Clique com o botão direito no painel de imagens maximizado e selecione **Restaurar abaixo**.
- No painel de imagens, clique no botão .
- Clique duplo no painel de imagens.

Controlando Vídeo ao Vivo

Nesta seção, estão listados os recursos disponíveis apenas enquanto vídeo ao vivo é monitorado.

Usando Reprodução Instantânea

Para rever um evento que acabou de acontecer, você pode acessar imediatamente vídeos gravados recentemente através da função reprodução instantânea.

- Clique com o botão direito no painel de imagens e selecione uma das opções de reprodução imediata.

- [Reprodução - 30 segundos](#)
- [Reprodução - 60 segundos](#)
- [Reprodução - 90 segundos](#)

O painel de imagens imediatamente reproduz os vídeos mais recentes gravados na câmera.

Disparando Gravação Manual

As câmeras são configuradas para seguir uma programação de gravação. Se um evento ocorrer fora da programação de gravação de uma câmera, você pode clicar no ícone indicador de gravação para forçar a câmera a gravar o evento.

Abaixo se encontram os status de gravação da câmera:



Gravando



Gravação disparada por um evento



Não está
gravando

Como iniciar e parar uma gravação manual

Em um painel de imagens exibindo o vídeo, execute uma das seguintes etapas:

- No canto superior esquerdo do painel de imagens, clique em  para iniciar a gravação manual.

O indicador de gravação é destacado para mostrar que a câmera está gravando. A gravação manual continua até que seja parada, ou até que o tempo máximo de gravação manual seja atingido.
- Clique em  para interromper manualmente a gravação do vídeo.

Câmeras PTZ

Câmeras PTZ podem ser controladas através dos controles na tela do painel de imagens ou usando as ferramentas no painel de controle PTZ.

Esteja ciente de que algumas das ferramentas podem não ser exibidas se não forem suportadas por sua câmera.

Controlando Câmeras PTZ

Controles de Panoramização, Inclinação e Zoom (PTZ - Pan, Tilt, Zoom) permitem que você controle câmeras com recursos PTZ. É possível controlar uma câmera PTZ usando controles na tela ou usando as ferramentas no painel de Controles PTZ.

1. Na barra de ferramentas, clique no botão . Os controles PTZ estão ativados agora nos painéis de imagens sendo exibidas no vídeo PTZ.
2. No painel de imagens, clique no botão .

Os controles PTZ são exibidos no painel flutuante imediatamente ao lado do painel de imagens.

Observação: Os controles podem aparecer diferentes dependendo da câmera. Algumas opções serão desativadas ou ocultas se não forem suportadas pela câmera.



Figura A. Controles PTZ

3. Para panoramizar ou inclinar, siga uma das opções a seguir:
 - o No painel de imagens, arraste seu mouse do centro para mover a câmera naquela direção. Quanto mais longe o cursor estiver do centro do painel de imagens, mais rápido a câmera vai se mover.
 - o Se a câmera suportar Clicar para Centralizar, clique em qualquer local do painel de imagens para centralizar a câmera àquele ponto.

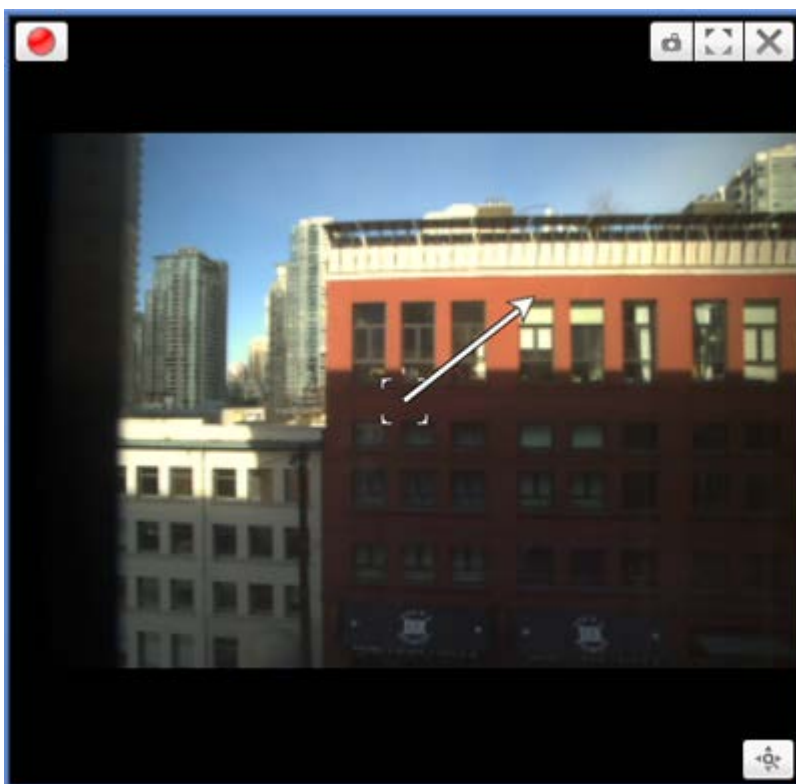


Figura B. Controles PTZ na Tela

4. Use os outros controles PTZ para seguir qualquer opção a seguir:

Para...	Fazer isso...
Para aplicar zoom	• Clique  para aumentar o zoom. • Clique  para diminuir o zoom. • Clique no painel de imagens e use a roda do mouse para aumentar e diminuir o zoom. • Se a câmera suportar Arrastar para aplicar zoom, clique e arraste para criar uma caixa verde para definir a área em que você queira aplicar zoom e visualizar. • Clique com o botão direito no painel de imagens e selecione Diminuir Zoom Completamente.
Para controlar a íris	• Clique  para fechar a íris. • Clique  para abrir a íris.
Para controlar o foco	• Clique  para colocar o foco perto da câmera. • Clique  para colocar o foco longe da câmera.

Para programar um PTZ predefinido	1. Mova o campo de visão da câmera em posição. 2. Na lista suspensa Predefinir, selecione um número e, em seguida, clique em . 3. Na caixa de diálogo, insira um nome para predefinição. 4. Marque a caixa de seleção Configurar como predefinições da Página Inicial se desejar que esta seja a predefinição da câmera principal. 5. Clique em OK.
Para ativar um PTZ predefinido	Selecione uma predefinição e, em seguida, clique em  .
Para retornar à posição predefinida da Página Inicial	Se a câmera PTZ suportar uma posição predefinida da Página Inicial, clique em  para voltar a câmera para a posição da Página Inicial.
Para programar um padrão PTZ	1. No painel de controles PTZ, selecione um número de padrão e clique em . 2. Use os controles PTZ para mover a câmera e criar o padrão. 3. Clique em  para parar de registrar o padrão.
Para ativar um padrão PTZ	No painel de controles PTZ, selecione um número de padrão e clique em . O padrão vai se repetir até que seja parado ou outro seja rodado.
Para ativar uma turnê PTZ	No painel de controles PTZ, selecione um número de turnê e clique em . A turnê vai se repetir até ser parada ou até que outros controles PTZ sejam usados.
Para ativar um comando auxiliar	1. Selecione um número de comando auxiliar e clique em . 2. Clique em  para desligar a saída auxiliar.
Para exibir o menu da câmera PTZ na tela	1. Clique em . 2. Para mover pelo menu opções, clique em

	qualquer dos comandos seguintes: - o Clique em  para mover para baixo nas opções. - o Clique em  para mover para cima nas opções. - o Clique em  para confirmar sua seleção. - o Clique em  para cancelar sua seleção.
Para travar os controles PTZ	Clique no botão  Nenhum outro usuário vai ser capaz de usar os controles PTZ para essa câmera até que você destrave os controles ou saia.

Para programar uma turnê PTZ, consulte [Programando Turnês PTZ](#).

Como programar turnês PTZ

Se a câmera PTZ suportar turnês controladas, as turnês serão programadas através do Painel de Controle PTZ. As turnês permitem que a câmera PTZ se mova automaticamente entre uma série de posições predefinidas e podem ser ajustadas para pausar em cada predefinição por uma quantidade de tempo específica para monitoramento de vídeo.

1. Criar todas as predefinições PTZ que precisar para esta turnê.
2. No painel de controle PTZ, selecione um número de turnê e clique em . A caixa de diálogo Editar turnê PTZ é exibida.

Editar a Turnê PTZ

Nome: Nova Turnê

Duração da Pausa da Turnê: 0 min

Modo de Turnê: Sequencial

☐ Definir como turnê padrão

Hora de Início de Turnê Ociosa Padrão: 5 min

Pré-definição	Mover Velocidade	Tempo de Visualização
0.	80%	10 sec
1.	80%	10 sec

+ - ↑ ↓

OK Cancelar

Figura A. Caixa de diálogo Editar turnê PTZ

- Na caixa de diálogo Editar turnê PTZ, dê um nome à turnê.
- No campo **Duração de pausa da turnê**, insira a quantidade de tempo antes que a turnê se repita. As turnês se repetem até serem paradas manualmente, ou até que outros controles PTZ sejam usados.
- Na lista suspensa **Modo turnê**, selecione uma das etapas a seguir:
 - Sequencial**: a câmera PTZ irá para cada predefinição na ordem definida.
 - Aleatório**: a câmera PTZ irá para cada predefinição em ordem aleatória.
- Marque a caixa de seleção **Definir como turnê padrão** se quiser que esta turnê rode automaticamente.

- o O campo **Hora de início de tempo ocioso da turnê** está agora habilitado, insira a quantidade de tempo que a câmera PTZ precisa ficar ociosa antes que esta turnê comece automaticamente.
- 7. Para adicionar uma predefinição, clique em  e uma predefinição é adicionada à lista.
- 6.
 - a. Na coluna Predefinição, selecione uma predefinição a partir da lista suspensa.
 - b. Na coluna Velocidade de movimento, insira a velocidade desejada para que a câmera PTZ se mova para esta predefinição. Quanto maior for a %, mais rápido a câmera se moverá.
 - c. Na coluna Visualização de tempo, insira a quantidade de tempo desejada para que a câmera PTZ permaneça nesta posição predefinida. O tempo de visualização é de 10 segundos por padrão.
 - d. Repita o passo 7 até que todas as predefinições para esta turnê tenham sido adicionadas.
- 7. Para remover uma predefinição, selecione-a e então clique em .
- 8. Para reordenar uma predefinição, selecione-a e então clique em  ou . A ordem de predefinição afeta apenas turnês que usem o modo Sequencial.
- 9. Clique em **OK** para salvar a turnê.

Controlando Vídeos Gravados

Nesta seção, estão listados os recursos disponíveis apenas enquanto vídeo gravado é monitorado.

Reproduzindo Vídeos Gravados

A Linha de Tempo é exibida quando o vídeo foi gravado e permite que você controle a reprodução do vídeo.

As barras coloridas na Linha de Tempo mostram o histórico de gravação da câmera:

- A barra vermelha exibe a câmera gravado em um evento de movimento.
- Uma barra azul exibe a câmera de vídeo gravada.
- Áreas brancas mostram que a câmera não gravou nenhum vídeo.
- Uma barra laranja é uma marcação no histórico de gravação da câmera.

Consulte [Marcando Vídeos Gravados](#) para mais informações sobre marcadores.

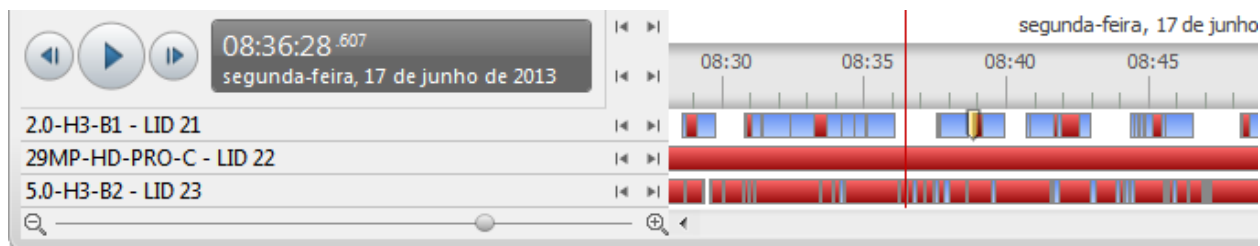
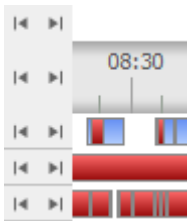



Figura A. Controles de reprodução na Linha de Tempo

Para...	Fazer isso...
Para selecionar uma hora de reprodução	• Clique na exibição de data em cinza escuro e selecione uma data e hora específicas. • Ou clique em um ponto na Linha de Tempo.
Para começar a reprodução	Clique em . • Clique em  para avançar rapidamente. Toque na seta novamente para aumentar a velocidade de reprodução. • Clique em  para retroceder. Toque na seta novamente para aumentar a velocidade de reprodução. Você pode reproduzir o vídeo até oito vezes acima da velocidade original.
Para parar a reprodução	Clique em . • Clique em  para avançar um quadro. • Clique em  para recuar um quadro.
Para pular para frente ou para trás na Linha de Tempo.	 Na Timeline [Linha de Tempo], clique em  ou  para os pontos de ajuste em Timeline [Linha de Tempo].
Para aumentar ou reduzir o zoom na Linha de Tempo.	 • Mova o deslizador na parte inferior esquerda para fazer e tirar zoom na Linha de Tempo. • Ou, você pode colocar o mouse em cima da Linha de Tempo e usar a roda de rolagem para pôr e tirar zoom na Linha de Tempo. Você pode ampliar até um quarto de segundo e reduzir

		para visualizar anos se o vídeo gravado existir.
Para centralizar a Linha de Tempo no marcador de tempo		Clique com o botão direito em Timeline [Linha do Tempo] e selecione Center on Marker [Centralizar no Marcador]
Para panoramizar a Linha de Tempo		• Clique e arraste o marcador de tempo através da Linha de Tempo. • Mova a barra de rolagem horizontal sob a Linha de Tempo. • Ou, clique com o botão direito e arraste a Linha de Tempo.

Marcando Vídeos Gravados

É possível adicionar marcadores a vídeos gravados para ajudar a encontrar e revisar um evento mais tarde. Vídeos com marcações podem ser protegidos contra limpeza de dados programada para que o vídeo nunca seja excluído.

Adicionando uma Marcação

Dica: Você pode adicionar um marcador a qualquer momento em que a Linha de Tempo for exibida.

1. Arraste o marcador de tempo para onde você queira começar a marcação e então clique com o botão direito na Linha de Tempo e selecione **Adicionar Marcador**.

A caixa de diálogo Editar Marcador aparece e a faixa de tempo da marcação é destacada na Linha de Tempo.

Editar marcador

Nome: Novo marcador

Intervalo de tempo a marcar:

De: seg 17/06/2013 08:36:28:607

Para: seg 17/06/2013 08:54:36:187

Duração:

0 0 18 7

Dias Horas Minutos Segundos

Descrição:

☐ Proteger dados do marcador

Câmeras:

Pesquisar...

DEMO2

DEMO2

☒ 2.0-H3-B1 - LID 21

☐ 29MP-HD-PRO-C - LID 22

☐ 5.0-H3-B2 - LID 23

OK Cancelar

Figura A. Caixa de diálogo Adicionar Marcação

2. Insira um nome para a marcação.
3. No painel Câmeras, selecione todas as câmeras que precisar estar encadeadas a esta marcação.

Observação: Você só pode marcar múltiplas câmeras a partir do mesmo Site.

4. Na área Intervalo de Tempo a Marcar, insira a duração total da marcação.

Você pode também mover os marcadores de faixa de hora na Linha de Tempo para ajustar a faixa de tempo.

5. No campo **Descrição**, digite qualquer informação adicional que você deseja incluir com o marcador.
6. Para proteger a exclusão do vídeo marcado, selecione a caixa de seleção **Proteger Dados do Marcador**.

Observação: Marcações protegidas nunca são apagadas. Esteja ciente de que vídeos com marcação tomam espaço e podem ser tornar os vídeos mais antigos no servidor.

7. Clique em **OK**.

Editando, Apagando ou Exportando uma marcação

1. Clique na marcação na Linha de Tempo e então faça um dos a seguir:

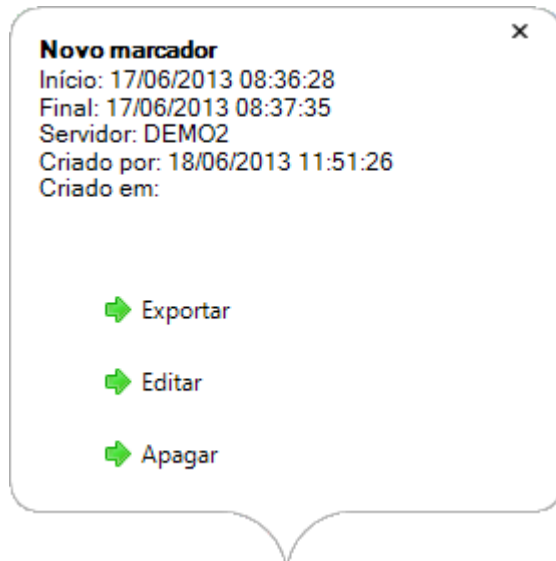


Figura B. Propriedades da marcação

Para	Fazer isso...
Editar uma marcação	Clique em Editar e, em seguida, faça as alterações.
Apagar uma marcação	Clique em Apagar . Quando a caixa de diálogo de confirmação aparecer, clique em Sim .
Exportar uma marcação	Clique em Exportar para abrir a guia Export.

Ao editar um marcador, consulte [Adicionando um Marcador](#) para detalhes sobre as opções editáveis.

Ao exportar um marcador, consulte [Exportar](#) para informações sobre as opções de exportação.

Fazendo Ajustes de Exibição do Painel de Imagens

Você pode modificar as definições de exibição do painel de imagens para destacar detalhes de vídeo que sejam difíceis de se ver com as definições padrão do painel de imagens.

1. Clique com o botão direito em um painel de imagens e selecione **Consultar ajustes...**



Figura A. Painel Ajustes de Exibição

As configurações de Ajustes de Exibição são exibidas em um painel flutuante imediatamente ao lado do painel de imagens.

2. Mova os deslizadores para ajustar **Gama**, **Nível de Branco** e **Nível de Branco**.

O painel de imagens exibe uma previsão de suas mudanças.

3. Clique em **Restaurar Predefinições** para limpar suas alterações.

Pesquisar

É possível pesquisar rapidamente por vídeos gravados que estejam ligados a um evento ou pesquisar através do histórico de gravação da câmera.

Fazendo uma Pesquisa de Eventos

A Pesquisa de Eventos permite que você pesquise eventos de movimento específicos.

1. No menu Nova tarefa, clique em 

A pesquisa: A aba Evento é exibida.

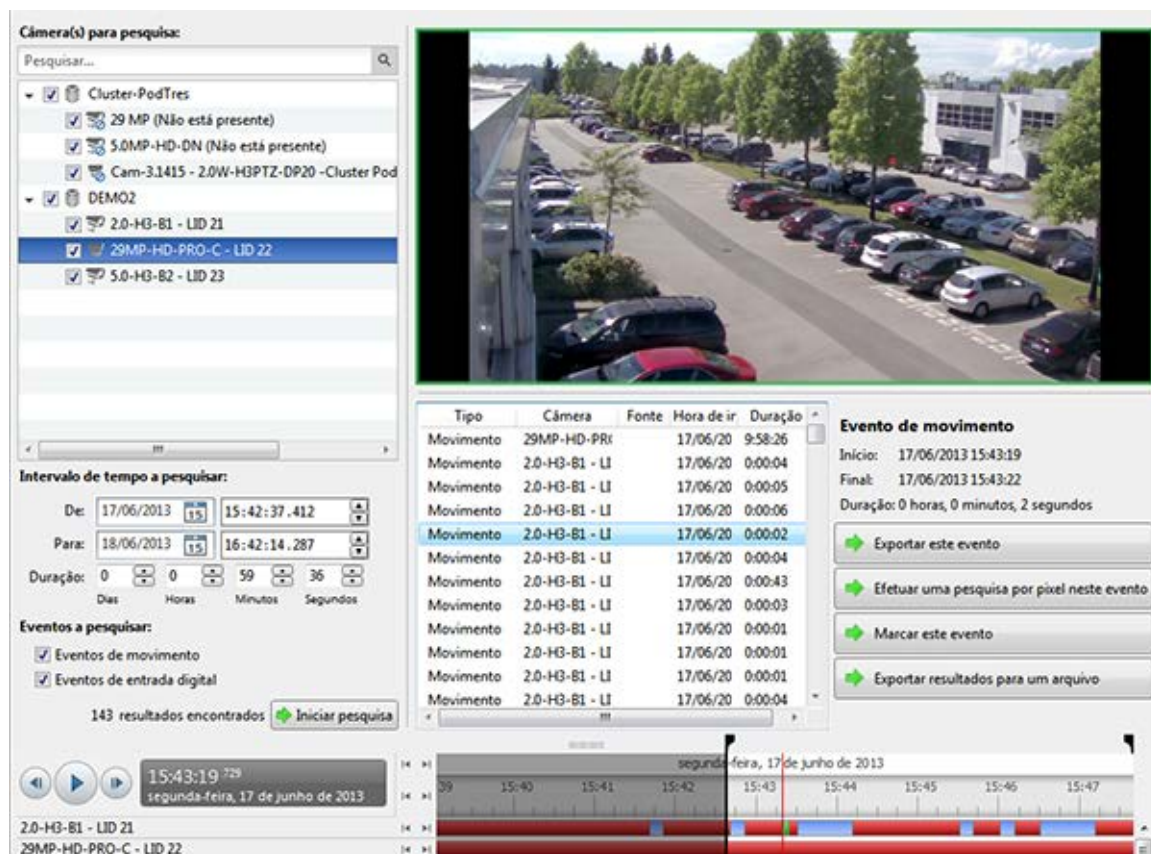


Figura A. Pesquisar: Aba Eventos

- Na área Câmera para pesquisar, selecione todas as câmeras que deseja incluir na pesquisa.
- Na área Faixa de tempo para pesquisar, defina a faixa de data e hora de sua pesquisa. A faixa de hora é destacada na linha de tempo pelos marcadores pretos de faixa de hora. Você pode também arrastar os marcadores de faixa de tempo para modificá-la.
- Na área Eventos para Pesquisar, selecione os tipos de eventos a incluir na pesquisa.
- Clique em **Pesquisar**.

Visualizando Resultados da Pesquisa de Eventos

- Na área de Resultados de Busca, selecione um resultado de busca. O evento é destacado na Linha de Tempo e o vídeo é exibido no painel de imagens. Os detalhes sobre resultados de busca são exibidos à direita.
- Use os controles da Linha de Tempo para rever o evento.
Consulte [Reproduzindo Vídeos Gravados](#) para mais informações.
- Clique em **Exportar este evento** para exportar o evento de vídeo selecionado.

Consulte [Exportar](#) para mais informações.

4. Se você quiser refinar ainda mais sua busca, clique em **Efetuar uma pesquisa por píxel neste evento**. Você agora pode procurar por qualquer movimento de píxel no resultado de busca selecionado.

Consulte [Fazendo uma Pesquisa de Pixels](#) para mais informações.

5. Clique em **Favoritar este evento** para favoritar o resultado de pesquisa selecionado.

Consulte [Marcando Vídeos Gravados](#) para mais informações.

6. Para exportar todos os resultados de busca relacionados, clique em **Exportar resultados para um arquivo** e salve o arquivo. Os resultados da busca podem ser salvos como um arquivo CSV ou TXT.

Fazendo uma Pesquisa de Pixels

A Pesquisa de Pixels permite que você procure por uma mudança pequena de píxel em áreas específicas no campo de visão da câmera.

1. No menu Nova tarefa, clique em



A pesquisa: Exibições da guia Pixels.

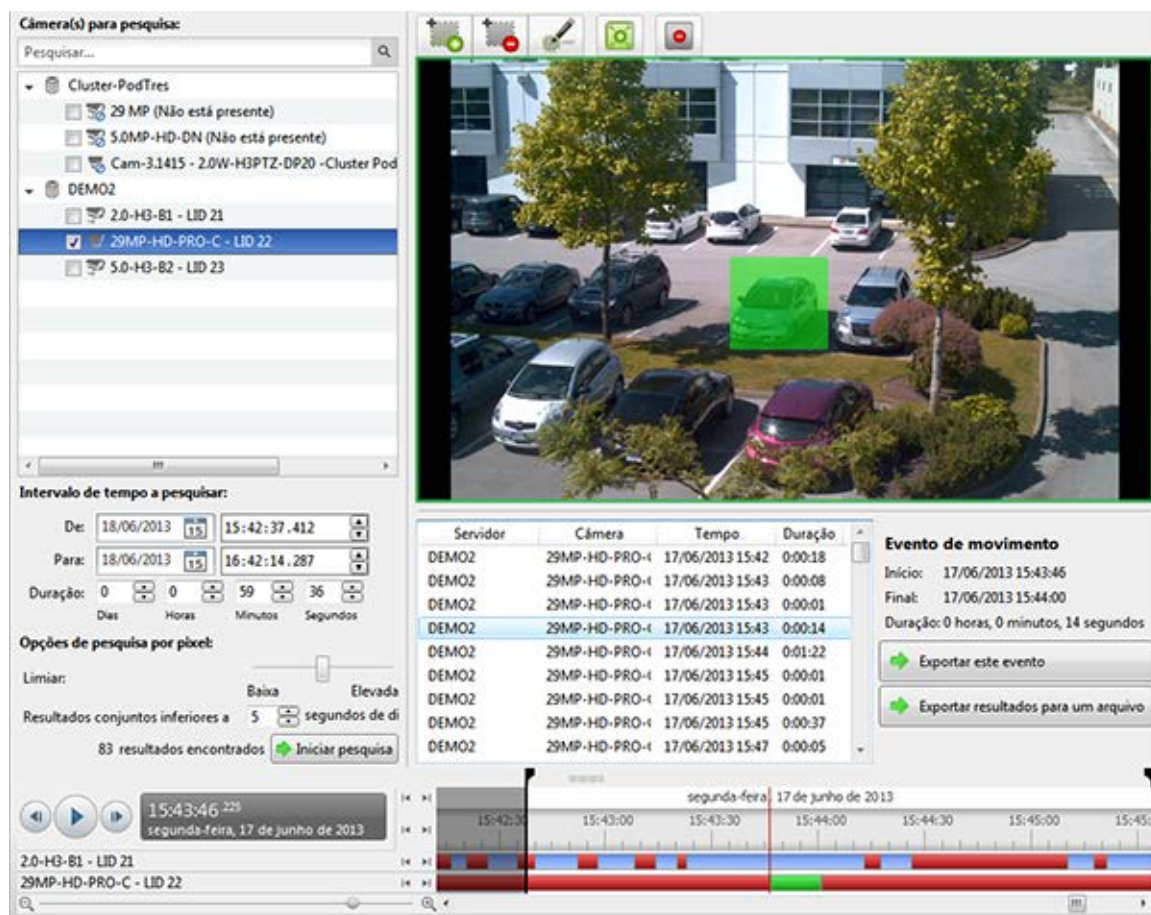


Figura A. Pesquisar: aba Pixel

Por padrão, o painel de imagens de busca é destacado em verde.

- Na área Câmera para Pesquisar, selecione uma câmera.
- Na área Faixa de tempo para pesquisar, defina a faixa de data e hora de sua pesquisa. A faixa de hora é destacada na linha de tempo pelos marcadores pretos de faixa de hora. Você pode também arrastar os marcadores de faixa de tempo para modificá-la.
- Defina a área de pesquisa de pixel usando a ferramenta de detecção de movimento acima do painel de imagens. Apenas as áreas destacadas em verde são pesquisadas.

Dica: Se você está procurando por algo muito específico, limite a área verde a um ponto para encontrar o que você está procurando com mais facilidade.

- Na área de opções de pesquisa para pixel, arraste o indicador **Limite** para selecionar o valor de movimento exigido para voltar ao resultado de pesquisa.

Um limite alto requer mais pixels para mudar antes que os resultados sejam encontrados.

- Insira um número no campo **Juntar resultados menores do que** para definir o número mínimo de segundos entre resultados de pesquisa. Você pode inserir qualquer número entre 1-100 segundos.

7. Clique em **Pesquisar**.

Visualizando Resultados da Pesquisa de Pixel

1. Na área de Resultados de Busca, selecione um resultado de busca. O evento é destacado na Linha de Tempo e o vídeo é exibido no painel de imagens. Os detalhes sobre resultados de busca são exibidos à direita.
2. Use os controles da Linha de Tempo para rever o evento.
Consulte [Reproduzindo Vídeos Gravados](#) para mais informações.
3. Clique em **Exportar este evento** para exportar o evento de vídeo selecionado.
Consulte [Exportar](#) para mais informações.
4. Para exportar todos os resultados de busca relacionados, clique em **Exportar resultados para um arquivo** e salve o arquivo. Os resultados da busca podem ser salvos como um arquivo CSV ou TXT.

Fazendo uma Pesquisa de Miniaturas

A Pesquisa de Miniaturas é uma pesquisa visual que exibe os resultados de pesquisa como uma série de imagens em miniatura.



1. No menu Nova tarefa, clique em

A guia Pesquisar : Miniaturas.

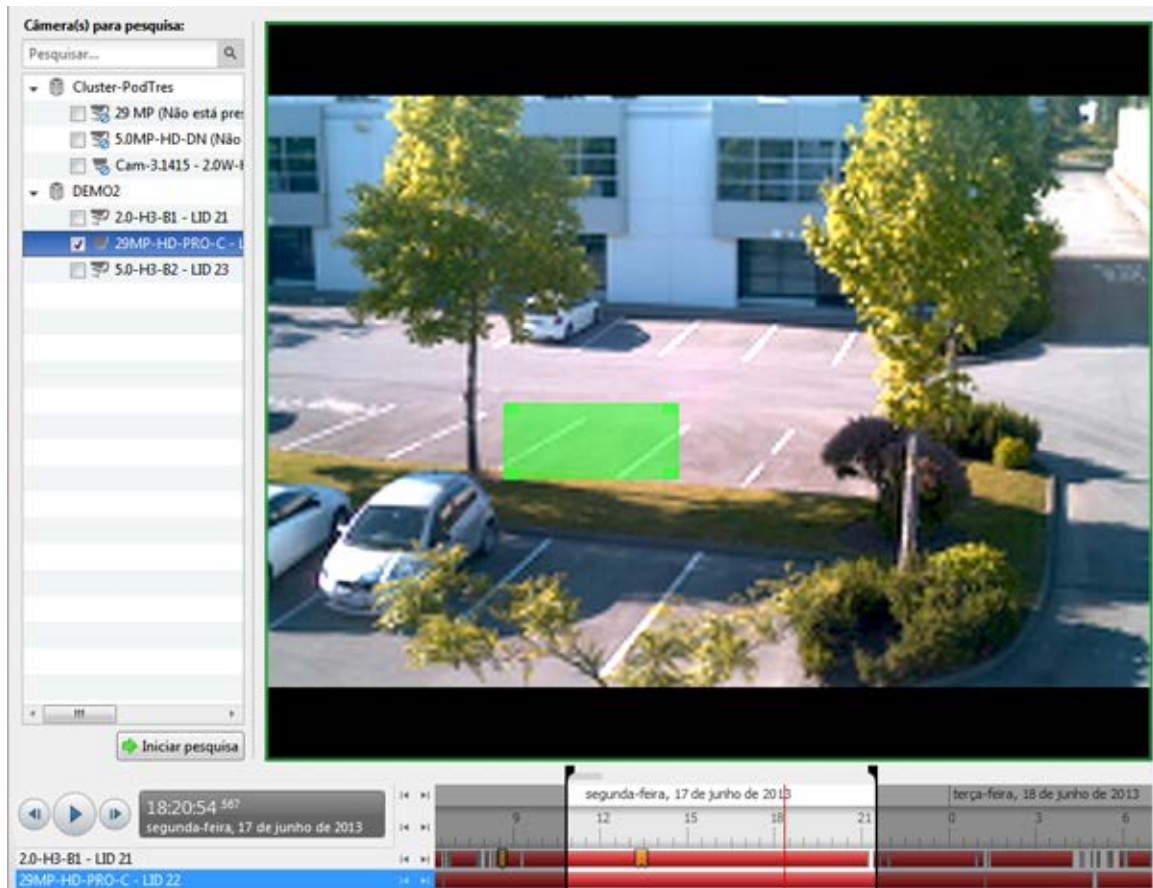


Figura A. Guia Search:Thumbnails [Pesquisar: Miniaturas]

2. Na área Câmera para Pesquisar, selecione uma câmera.
3. Na área Faixa de tempo para pesquisar, defina a faixa de data e hora de sua pesquisa. A faixa de hora é destacada na linha de tempo pelos marcadores pretos de faixa de hora. Você pode também arrastar os marcadores de faixa de tempo para modificá-la.
4. No painel de imagens, mova ou arraste as bordas do revestimento verde para focar a busca em uma área da imagem de vídeo.

Apenas a área destacada em verde faz parte da busca.

5. Clique em **Pesquisar**.

Como visualizar resultados de pesquisa de miniaturas

Os resultados de busca exibem miniaturas a intervalos iguais na linha de tempo.

1. Para alterar o tamanho do resultado de pesquisa de miniaturas, selecione no menu suspenso **Miniaturas Grandes**, **Miniaturas médias**, ou **Miniaturas pequenas** acima dos resultados de pesquisa e clique em **Pesquisar novamente**.

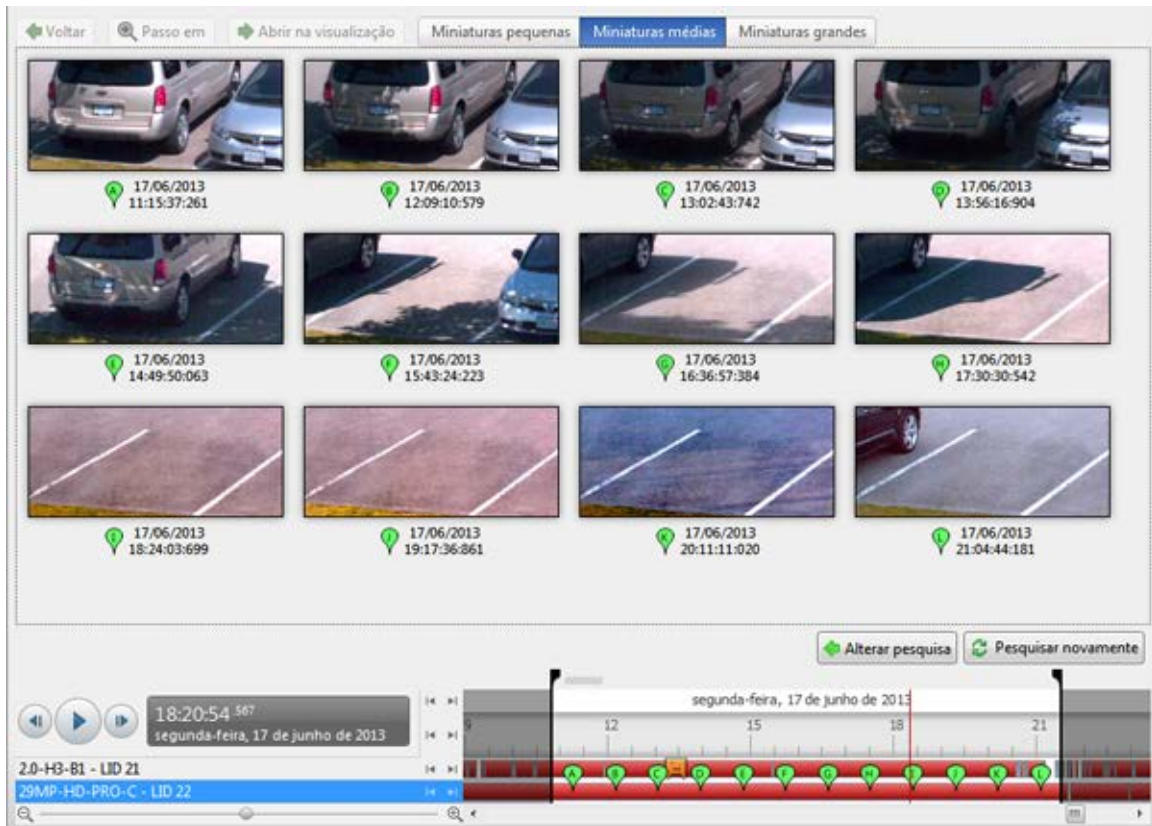


Figura B. Pesquisar: Guia de resultados de miniatura

2. Selecione uma miniatura para destacar o vídeo na linha de tempo.
3. Clique em **Executar**, ou clique duplo na miniatura para fazer realizar pesquisa ao redor dela.
Clique em **Voltar** para voltar à página de resultados anterior.
4. Clique em **Abrir na Visualização** para abrir o vídeo do alarme em uma nova Visualização.
5. Clique em **Alterar pesquisa** para alterar os critérios de pesquisa.

Fazendo uma Pesquisa de Marcadores

A Pesquisa de Marcadores permite que você procure por um marcador específico.

1. No menu Nova tarefa, clique em 

A pesquisa: A aba Favoritos é exibida. Todos os favoritos disponíveis são listados na esquerda.

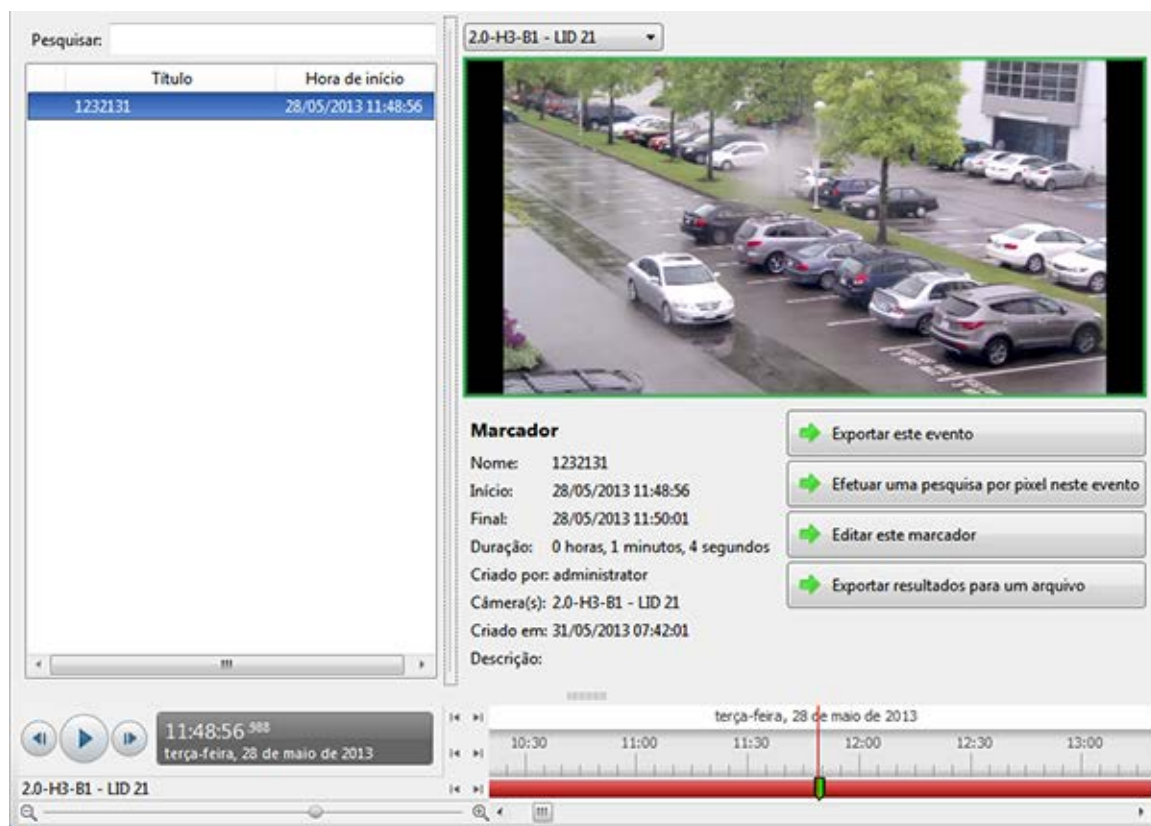


Figura A. Pesquisa: aba Favoritos

2. No campo **Pesquisar**, insira qualquer texto que possa aparecer no título de favoritos, descrição, nome da câmera encadeada, ou o nome do usuário que criou o favorito.

A pesquisa é feita automaticamente em todos os favoritos listados até que apenas as combinações sejam exibidas.

Visualizando Resultados da Pesquisa de Marcações

1. Na lista de Favoritos, selecione um favorito. O favorito é destacado na linha de tempo e o vídeo é exibido no painel de imagens. Detalhes sobre o favorito são exibidos sob o painel de imagens.
2. Use os controles da Linha de Tempo para rever o evento.

Consulte [Reproduzindo Vídeos Gravados](#) para mais informações.

3. Se o resultado da busca estiver relacionado com múltiplas câmeras, selecione uma câmera na lista suspensa acima do painel de imagens para alterar o vídeo exibido.
4. Clique em **Exportar este favorito** para exportar o favorito selecionado.

Consulte [Exportar](#) para mais informações.

5. Se você deseja refinar mais sua pesquisa, clique em **Desempenhar uma pesquisa de pixel neste evento**. Você agora pode pesquisar por qualquer movimento de pixel no vídeo marcado como favorito selecionado.

Consulte [Fazendo uma Pesquisa de Pixels](#) para mais informações.

6. Clique em **Editar este favorito** para editar o favorito.

Consulte [Marcando Vídeos Gravados](#) para mais informações.

Exportar

Você pode exportar vídeo em múltiplos formatos de vídeo e imagem. A guia Exportar pode ser acessada a partir das opções de marcação, da guia Pesquisar e ao abrir uma nova Tarefa.

Você também pode exportar instantâneos de um painel de imagens conforme você monitora vídeos.

Exportando Vídeos Nativos

O formato Nativo (AVE) é o formato recomendado para exportar vídeos. Você pode exportar vídeos de múltiplas câmeras em um único arquivo e o vídeo mantém sua compressão original. Vídeos AVE são reproduzidos no Player do Avigilon Control Center, onde o vídeo pode ser autenticado contra adulteração e ser reexportado para outros formatos.

1. Abrir a guia Exportar. No menu Nova tarefa, clique em .

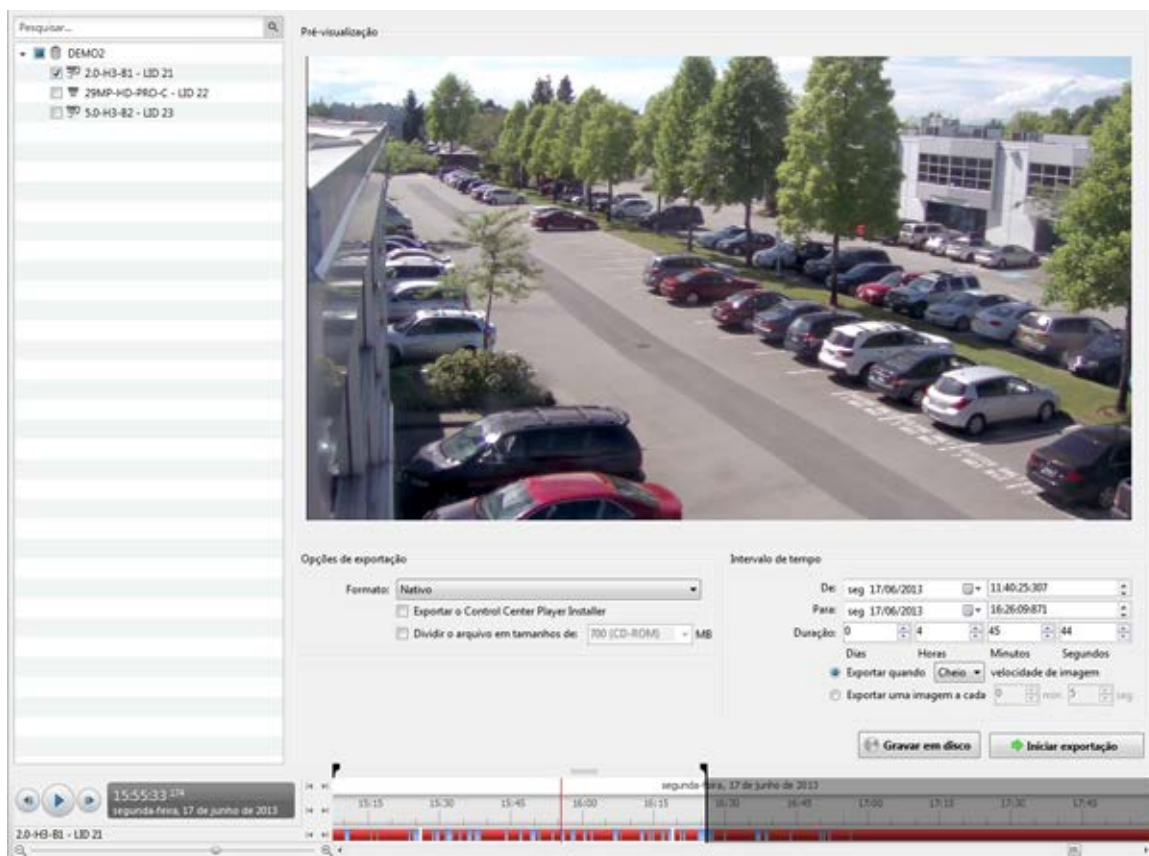


Figura A. Guia Exportar para a exportação de vídeo gravado

- Na lista suspensa **Formatos**, selecione um **Nativo**.
- No System Explorer, selecione o vídeo da câmera que você deseja exportar.
- Para dividir automaticamente a exportação em dois arquivos separados, marque a caixa de seleção **Dividir arquivo em tamanhos de:** e, em seguida, selecione uma das opções da lista suspensa, ou insira manualmente o tamanho de cada arquivo em MB.

Essa opção permite que você exporte arquivos menores para armazenar em um flash drive ou mídia óptica mais tarde.

Essa configuração está desativada automaticamente se você escolher gravar a exportação em um disco porque o sistema detecta automaticamente o tamanho do disco.


- Insira a faixa de hora que queira exportar. A faixa de hora é destacada na linha de tempo pelos marcadores pretos de faixa de hora. Você pode também arrastar os marcadores de faixa de tempo para modificá-la.
- Definir a taxa de exportação de imagens:

Opção	Descrição
Exportar a uma taxa de imagem de ____	Selecione esta opção para controlar quantas imagens por segundo são exportadas.

	Por exemplo, o vídeo está rodando a 30 imagens por segundo. Se você selecionar 1/2 , apenas 15 imagens por segundo serão exportadas.
Exportar uma imagem a cada__ min __seg	Selecione esta opção para controlar o tempo entre cada imagem de vídeo exportada. Por exemplo, se você inserir 5 min. 0 seg., apenas uma imagem vai ser exportada a cada 5 minutos.

7. Clique em um dos seguintes:

- o **Iniciar exportação** – para salvar o arquivo localmente.
 - a. Na caixa de diálogo Salvar como, nomeie o arquivo de exportação e clique em **Salvar**.
- o **Gravar em disco** – para gravar o arquivo diretamente em mídia de disco.

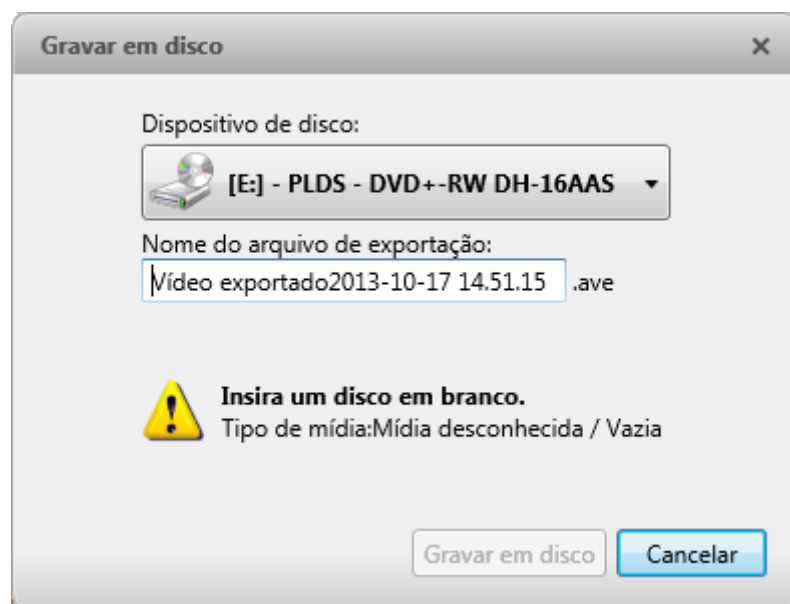

- a. Quando a caixa de diálogo for exibida, insira um disco e selecione a unidade de gravação de mídia.
- b. Dê um nome para o arquivo de exportação. O nome de arquivo recebe automaticamente um sufixo de número para ajudar a identificar qual arquivo está sendo reproduzido caso a exportação se estenda em vários discos.
- c. Clique em **Gravar em disco** para iniciar a exportação. Se esse botão estiver desativado, o disco pode estar corrompido ou cheio.
- d. Monitore o progresso da exportação para ver se são necessários discos extras. Quando um disco estiver cheio, a exportação é pausada automaticamente e você é solicitado a inserir um novo disco. Depois de inserir um novo disco, clique em **Continuar exportação**.

A quantidade de discos necessários para exportar um vídeo varia muito dependendo da câmera e do tipo de disco usado. O vídeo é armazenado no servidor com compressão mínima para maximizar a função da tecnologia HDSM da Avigilon, portanto o tamanho de uma exportação pode ser bastante grande devido à resolução de megapixel da câmera e da taxa de quadro.

Geralmente, se você estiver exportando um vídeo de 2 minutos de uma câmera HP H.264 de 2MP para formato AVE, você estará exportando um arquivo de 93MB. Se você desejar reduzir ainda mais o tamanho da exportação, você poderá reduzir a taxa de quadro ou usar um tipo de disco com uma capacidade maior. Esteja ciente de que reduzir muito a taxa de quadro poderá fazer com que o vídeo exportado fique tremido ou perca dados.

8. Ao completar a exportação, clique em **OK**.

Exportando Vídeos AVI

Vídeos exportados em formato Audio Video Interleave (AVI) podem ser reproduzidos na maioria dos reprodutores de mídia. Esteja ciente de que você pode exportar apenas um vídeo por vez nesse formato.

1. Abrir a guia Exportar. No menu Nova tarefa, clique em .

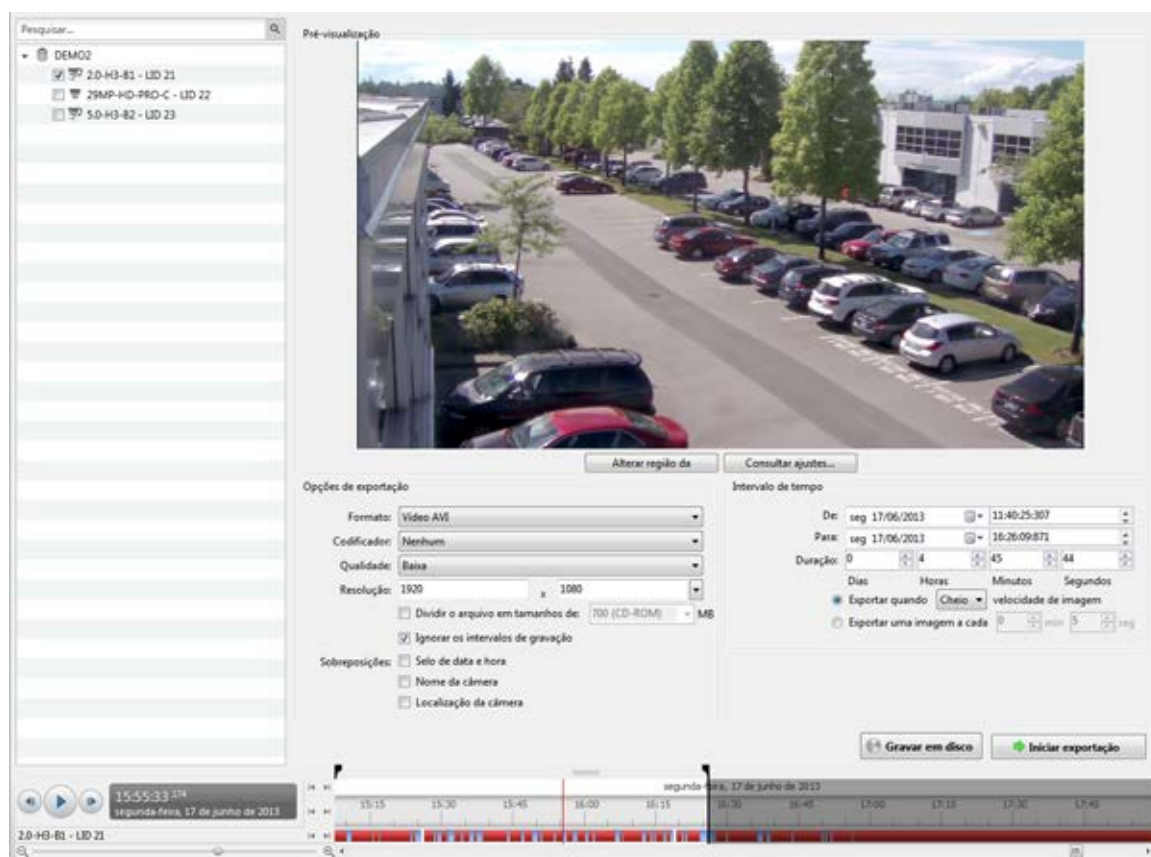


Figura A. Guia Exportar para a exportação de vídeo gravado

2. Na lista suspensa **Formatos**, selecione um **vídeo AVI**.
3. No System Explorer, selecione o vídeo da câmera que você deseja exportar.
4. No campo **Codificador** selecione a compressão usada. O **VC-1 (Windows Media Video)** é inclusa por padrão porque é personalizada para codificação AVI de alta resolução.

Se você estiver planejando gravar a exportação em um disco, é importante selecionar o método de compressão para ajudar a reduzir o tamanho da exportação e manter a qualidade do vídeo.

5. Na lista suspensa **Qualidade**, selecione o nível de qualidade de imagem exportada.
6. No campo **Resolução**, selecione uma resolução para a imagem de vídeo. Você pode inserir a resolução manualmente ou clicar na seta suspensa para selecionar uma resolução padrão.

Observação: O campo **Resolução** mantém automaticamente a proporção de tela da imagem.

7. Para dividir automaticamente a exportação em dois arquivos separados, marque a caixa de seleção **Dividir arquivo em tamanhos de:** e, em seguida, selecione uma das opções da lista suspensa, ou insira manualmente o tamanho de cada arquivo em MB.

Essa opção permite que você exporte arquivos menores para armazenar em um flash drive ou mídia óptica mais tarde.

Essa configuração está desativada automaticamente se você escolher gravar a exportação em um disco porque o sistema detecta automaticamente o tamanho do disco.

8. Marque a caixa de seleção **Pular intervalos de gravação** para evitar pausas no vídeo causadas por intervalos na gravação.
9. Selecione as sobreposições de imagem que deseja: **Selo com hora e data**, **nome da câmera**, e **local da câmera**.
10. Insira a faixa de hora que queira exportar. A faixa de hora é destacada na linha de tempo pelos marcadores pretos de faixa de hora. Você pode também arrastar os marcadores de faixa de tempo para modificá-la.
11. Definir a taxa de exportação de imagens:

Opção	Descrição
Exportar a uma taxa de imagem de ____	Selecione esta opção para controlar quantas imagens por segundo são exportadas. Por exemplo, o vídeo está rodando a 30 imagens por segundo. Se você selecionar 1/2 , apenas 15 imagens por segundo serão exportadas.
Exportar uma imagem a cada ____ min ____ seg	Selecione esta opção para controlar o tempo entre cada imagem de vídeo exportada. Por exemplo, se você inserir 5 min. 0 seg.,

	apenas uma imagem vai ser exportada a cada 5 minutos.
--	---


12. Clique em **Alterar região de imagem...** para exportar apenas parte da imagem do vídeo.

Na caixa de diálogo Alterar Região da Imagem, mova e redimensione a sobreposição em verde e então clique em **OK**. Apenas as áreas destacadas em verde são exportadas.

13. Clique em **Exibir ajustes** para ajustar gama, nível de pretos e/ou brancos.

14. Clique em um dos seguintes:

- o **Iniciar exportação** – para salvar o arquivo localmente.
 - a. Na caixa de diálogo Salvar como, nomeie o arquivo de exportação e clique em **Salvar**.
- o **Gravar em disco** – para gravar o arquivo diretamente em mídia de disco.

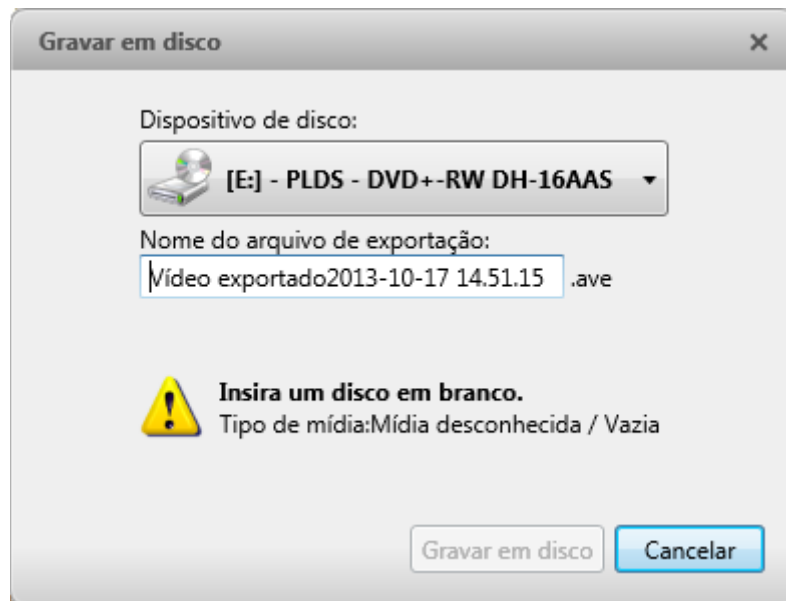

- a. Quando a caixa de diálogo for exibida, insira um disco e selecione a unidade de gravação de mídia.
- b. Dê um nome para o arquivo de exportação. O nome de arquivo recebe automaticamente um sufixo de número para ajudar a identificar qual arquivo está sendo reproduzido caso a exportação se estenda em vários discos.
- c. Clique em **Gravar em disco** para iniciar a exportação. Se esse botão estiver desativado, o disco pode estar corrompido ou cheio.
- d. Monitore o progresso da exportação para ver se são necessários discos extras. Quando um disco estiver cheio, a exportação é pausada automaticamente e você é solicitado a inserir um novo disco. Depois de inserir um novo disco, clique em **Continuar exportação**.

A quantidade de discos necessários para exportar um vídeo varia muito dependendo da câmera e do tipo de disco usado. O vídeo é armazenado no servidor com compressão mínima para maximizar a função da tecnologia HDSM da Avigilon, portanto o tamanho de uma exportação pode ser bastante grande devido à resolução de megapixel da câmera e da taxa de quadro.

Geralmente, se você estiver exportando um vídeo de 2 minutos de uma câmera HP H.264 de 2MP para formato AVI não compactado, você estará exportando um arquivo de 2,7GB. Se você selecionar um formato de codificação e comprimir o vídeo, você deverá ser capaz de exportar um vídeo de 224MB em alta qualidade. É recomendável que você sempre selecione um formato de codificação para exportação de AVI para ajudar a reduzir significativamente o tamanho do arquivo.

Para reduzir ainda mais o tamanho do arquivo, você também pode selecionar uma configuração de qualidade mais baixa, reduzir a taxa de quadro de exportação, reduzir a resolução do vídeo ou focar a exportação em uma região de imagem específica. Esteja ciente de que reduzir muito cada uma das configurações disponíveis poderá fazer com que a exportação fique desfocada ou perca quadros.

Se for importante ter uma exportação de alta qualidade e de taxa de quadro completa, é recomendável que você use o formato de exportação AVE. A exportação AVE comprime inteligentemente o vídeo para criar um arquivo de exportação menor enquanto mantém dados do vídeo de forma que você possa pesquisar, re-exportar o vídeo e autenticar o vídeo contra adulteração através do Player do Avigilon Control Center.

15. Ao completar a exportação, clique em **OK**.

Exportando Imagens Fixas

Vídeos podem ser exportados como uma série de imagens fixas em formato PNG, JPEG, ou TIFF. Quando você exporta uma série de imagens fixas, você está exportando cada quadro do vídeo como um arquivo independente.

Se você quiser apenas uma foto do vídeo que estiver assistindo, tire um instantâneo. Para mais informações, consulte [Exportando um Instantâneo de uma Imagem](#).

1. Abrir a guia Exportar. No menu Nova tarefa, clique em .

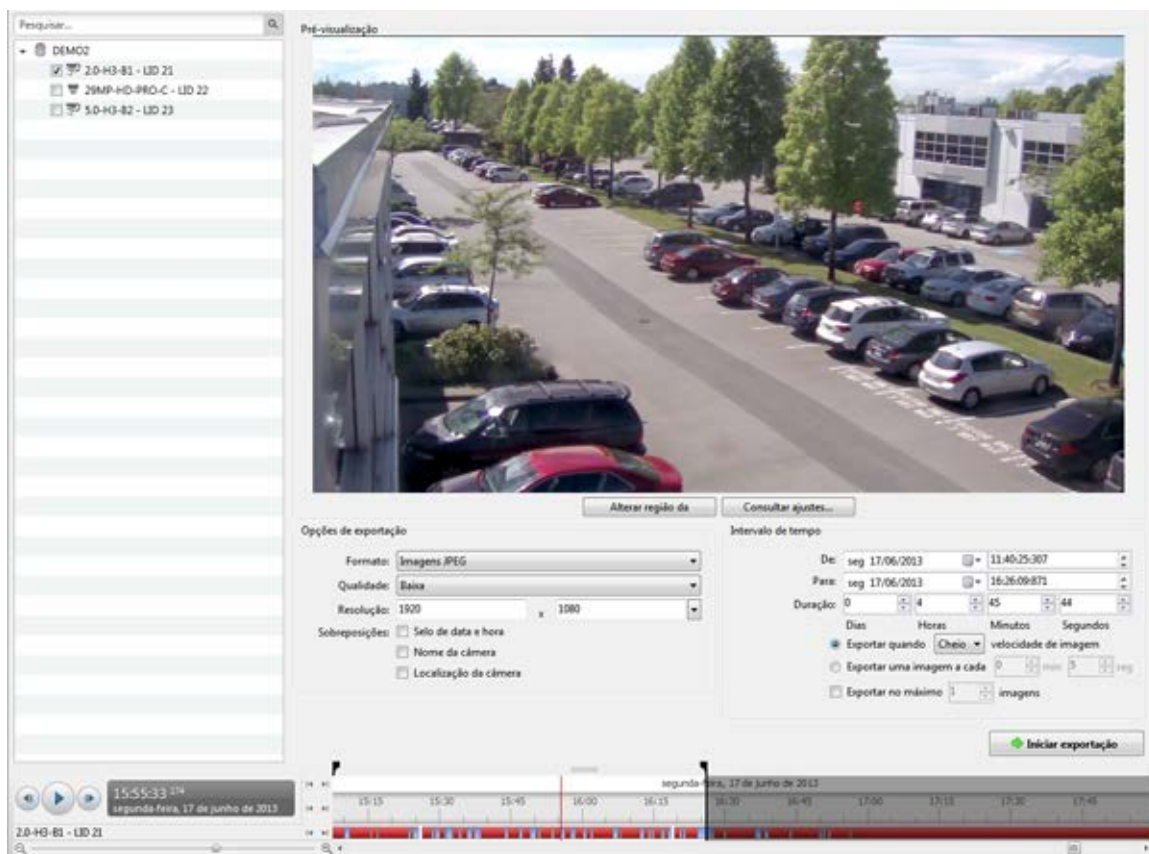


Figura A. Guia Exportar para a exportação de imagens fixas

- Na lista suspensa **Formato**, selecione **imagens PNG**, **imagens JPEG**, ou **imagens TIFF**.
- No System Explorer, selecione o vídeo da câmera que você deseja exportar.
- (JPEG apenas)

Na lista suspensa **Qualidade**, selecione o nível de qualidade de imagem exportada.

- No campo **Resolução**, selecione uma resolução para a imagem de vídeo. Você pode inserir a resolução manualmente ou clicar na seta suspensa para selecionar uma resolução padrão.

Observação: O campo **Resolução** mantém automaticamente a proporção de tela da imagem.

- Selecione as sobreposições de imagem que deseja: **Selo com hora e data**, **nome da câmera**, e **local da câmera**.
- Insira a faixa de hora que queira exportar. A faixa de hora é destacada na linha de tempo pelos marcadores pretos de faixa de hora. Você pode também arrastar os marcadores de faixa de tempo para modificá-la.
- Definir a taxa de exportação de imagens:

Opção	Descrição
-------	-----------

Exportar a uma taxa de imagem de __	Selecione esta opção para controlar quantas imagens por segundo são exportadas. Por exemplo, o vídeo está rodando a 30 imagens por segundo. Se você selecionar 1/2, apenas 15 imagens por segundo serão exportadas.
Exportar uma imagem a cada __ min __ seg	Selecione esta opção para controlar o tempo entre cada imagem de vídeo exportada. Por exemplo, se você inserir 5 min. 0 seg., apenas uma imagem vai ser exportada a cada 5 minutos.

9. Marque a caixa de seleção **Exportar no máximo __ imagens** e insira um número para limitar a quantidade de imagens que são exportadas.

10. Clique em **Alterar região de imagem...** para exportar apenas parte da imagem do vídeo.

Na caixa de diálogo Alterar Região da Imagem, mova e redimensione a sobreposição em verde e então clique em **OK**. Apenas as áreas destacadas em verde são exportadas.

11. Clique em **Exibir ajustes** para ajustar gama, nível de pretos e/ou brancos.

12. Clique **Iniciar Exportação**.

13. Na caixa de diálogo Salvar como, nomeie o arquivo e clique em **Salvar**.

A área Previsão exibe o vídeo que você está exportando.

14. Ao completar a exportação, clique em **OK**.

Exportando uma Imagem de Impressão

É possível exportar um quadro de vídeo diretamente para sua impressora ou para PDF e incluir suas anotações relacionadas à imagem.

Se você quiser imprimir uma foto do vídeo que estiver assistindo no momento, tire um instantâneo. Para mais informações, consulte [Exportando um Instantâneo de uma Imagem](#).

1. Abrir a guia Exportar. No menu Nova tarefa, clique em .

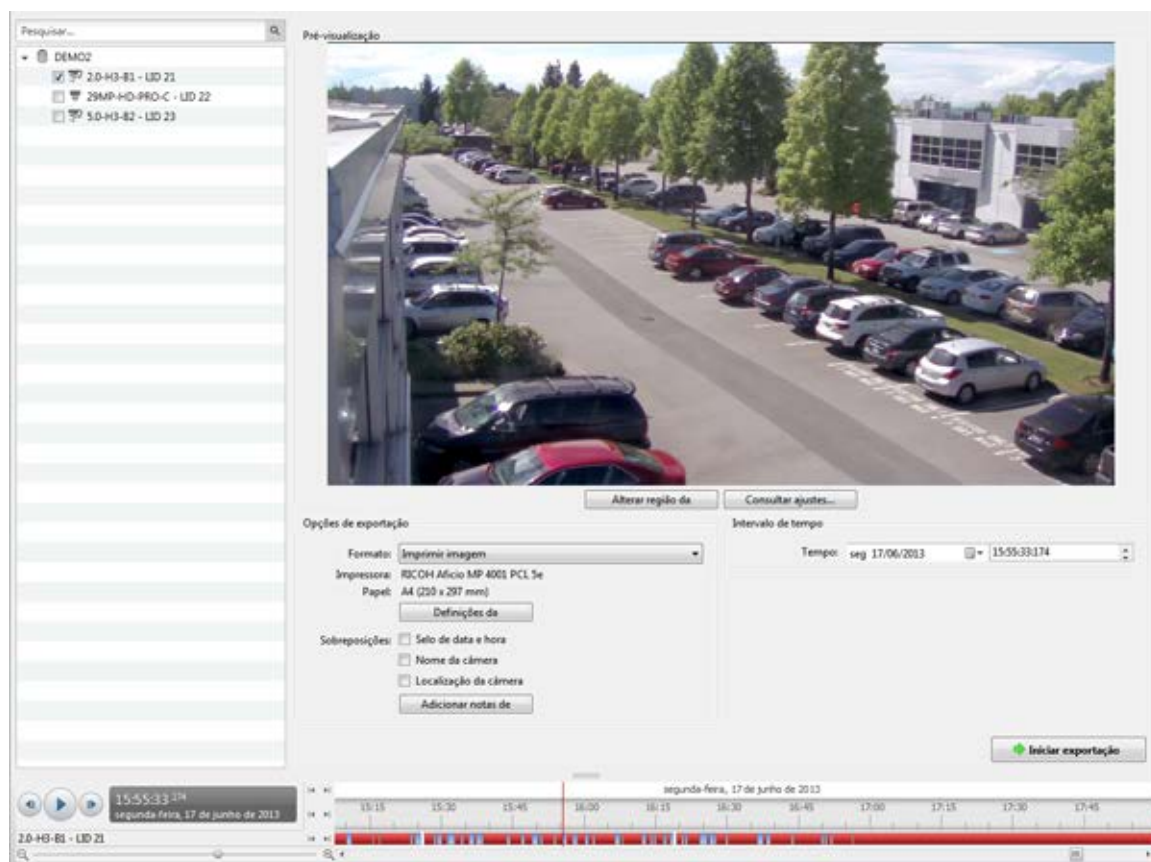


Figura A. Guia Exportar para a exportação de imagens fixas

2. Na lista suspensa **Formatos**, selecione **Imprimir página** ou **arquivo PDF**.
3. No System Explorer, selecione o vídeo da câmera que você deseja exportar.
4. (Apenas impressão de imagem) Clique em **Configurações de impressão** para alterar a impressora e o tamanho do papel em que a imagem será impressa.
5. Selecione as sobreposições de imagem que deseja: **Selo com hora e data**, **nome da câmera**, e **local da câmera**.
6. Clique em **Adicionar observações de exportação** para adicionar observações sobre a imagem exportada. As observações são adicionadas abaixo da imagem.
7. No campo **Tempo**, insira a data e hora exata da imagem do vídeo que você deseja exportar.
8. Clique em **Alterar região de imagem...** para exportar apenas parte da imagem do vídeo.

Na caixa de diálogo Alterar Região da Imagem, mova e redimensione a sobreposição em verde e então clique em **OK**. Apenas as áreas destacadas em verde são exportadas.

9. Clique em **Exibir ajustes** para ajustar gama, nível de pretos e/ou brancos.
10. Clique em **Iniciar Exportação**.

- o Se você estiver exportando uma Imagem de Impressão, a imagem é enviada para a impressora.
- o Se você estiver exportando um arquivo PDF, salve a imagem.

A área Prévia exibe o vídeo que você está exportando.

11. Ao completar a exportação, clique em **OK**.

Exportando um Instantâneo de uma Imagem

Você pode exportar um instantâneo de qualquer painel de imagens com vídeo. Ao exportar um instantâneo, você está exportando o que quer que o painel de imagens esteja exibindo atualmente.

1. Para exportar um instantâneo, faça um dos a seguir:

- o No painel de imagens, clique em .
- o Clique com o botão direito no painel de imagens e selecione **Salvar Instantâneo**.

A guia Exportar instantâneo é exibida e a imagem que você quer exportar é exibida.

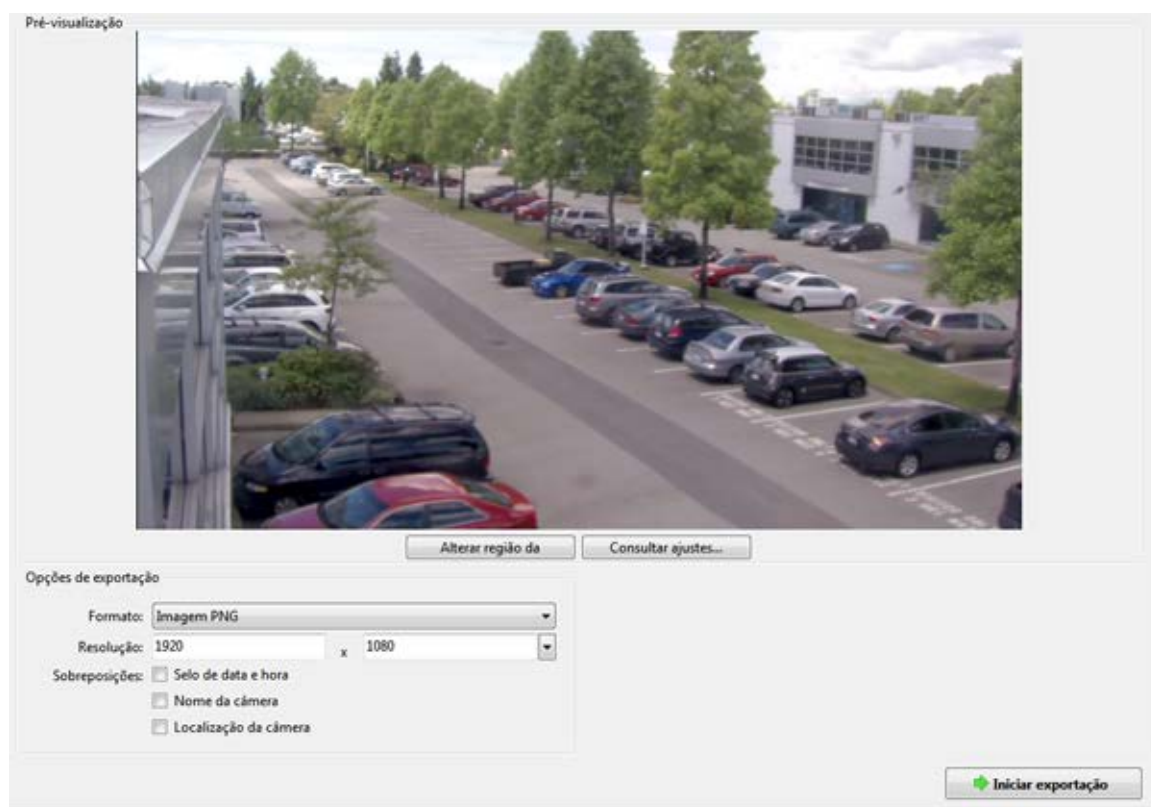


Figura A. Guia de exportação para a exportação de instantâneo

2. Na lista suspensa **Formato**, selecione um formato de exportação.

3. Para o formato de exportação selecionado, defina suas preferências:

Formato	Opções de exportação
Nativo Observação: O formato Nativo requer o Avigilon Control Center Player para visualizar.	Este é o formato de exportação recomendado porque a imagem exportada mantém sua compressão original e pode ser autenticada contra manipulações no Avigilon Control Center Player.
PNG	- No campo Resolução, selecione uma resolução para a imagem de vídeo. Você pode inserir a resolução manualmente ou clicar na seta suspensa para selecionar uma resolução padrão. Observação: O campo Resolução mantém automaticamente a proporção de tela da imagem. - Selecione as sobreposições de imagem que queira: Selo de Data e Hora, Nome da Câmera e Localização da Câmera. - Clique em Alterar Região da Imagem para exportar apenas parte da imagem de vídeo. Na caixa de diálogo Alterar Região da Imagem, mova e redimensione a sobreposição em verde e então clique em OK. Apenas as áreas destacadas em verde são exportadas. - Clique em Consultar ajustes... para ajustar Gama, Nível de Pretos e/ou Brancos.
JPEG	- No campo Qualidade, selecione um nível de qualidade de imagem. - Defina a imagem Resolução. - Selecione as sobreposições de imagem que queira. - Clique em Alterar Região da Imagem para exportar apenas uma parte da imagem de vídeo. - Clique em Consultar ajustes... para modificar a qualidade da imagem.
TIFF	- Defina a imagem Resolução. - Selecione as sobreposições de imagem que queira. - Clique em Alterar Região da Imagem para exportar apenas uma parte da imagem de vídeo. - Clique em Consultar ajustes... para modificar a qualidade da imagem.

Imprimir imagem	1. Clique em Definições da impressora... para modificar a impressora selecionada e o tamanho de papel. 2. Selecione as sobreposições de imagem que queira. 3. Clique Adicionar Notas de Exportação para adicionar notas sobre a imagem exportada. As observações são impressas abaixo da imagem. 4. Clique em Alterar Região da Imagem para exportar apenas uma parte da imagem de vídeo. 5. Clique em Consultar ajustes... para modificar a qualidade da imagem.
PDF	1. Selecione as sobreposições de imagem que queira. 2. Clique Adicionar Notas de Exportação para adicionar notas sobre a imagem exportada. 3. Clique em Alterar Região da Imagem para exportar apenas uma parte da imagem de vídeo. 4. Clique em Consultar ajustes... para modificar a qualidade da imagem.

4. Clique **Iniciar Exportação**.

5. Na caixa de diálogo Salvar como, nomeie o arquivo de exportação e clique em **Salvar**. Se você estiver imprimindo a foto, a imagem será enviada para a impressora em vez disso.

A área Previsão exibe o instantâneo que você esteja exportando.

6. Ao completar a exportação, clique em **OK**.