

COIFA LUMINÁRIA GAV75

# MANUAL DO **CONSUMIDOR**

# BRASTEMP







Este produto é parte de uma exclusiva e completa linha Brastemp que inova trazendo a sofisticação do vidro para a cozinha. Esta solução foi criada para representar o que há de mais único em design, com performance superior. Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite ao máximo o seu novo produto. Estamos à disposição para te ouvir e esclarecer qualquer dúvida.

<b>1</b>	<b>SEGURANÇA</b>	5
	Instruções importantes de segurança.....	5
	Itens de segurança.....	5
	Dicas importantes.....	5
<b>2</b>	<b>INSTALANDO SUA COIFA</b>	7
	Modo de funcionamento.....	7
	Requisitos elétricos.....	7
	Local de Instalação.....	8
	Preparando o produto para instalação.....	8
	Instalação.....	9
<b>3</b>	<b>CONHECENDO SUA COIFA</b>	17
	Descrição do produto.....	17
<b>4</b>	<b>USANDO SUA COIFA</b>	17
	Painel de controle.....	18
	Controle remoto.....	19
<b>5</b>	<b>LIMPEZA E MANUTENÇÃO</b>	20
	Limpeza geral.....	20
	Filtros metálicos de gordura.....	21
	Filtro de carvão ativado.....	21
	Substituindo as lâmpadas.....	22
<b>6</b>	<b>COMO RESOLVER PROBLEMAS</b>	23
<b>7</b>	<b>DADOS TÉCNICOS</b>	24
<b>8</b>	<b>QUESTÕES AMBIENTAIS</b>	25
<b>9</b>	<b>TERMO DE GARANTIA</b>	26
<b>10</b>	<b>FALE COM A BRASTEMP</b>	30

# 1 SEGURANÇA

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante. Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

### PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

### ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

## ITENS DE SEGURANÇA

- Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado deve ser substituído pela Rede de Serviços Brastemp, a fim de evitar riscos.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.
- Existe o risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.
- Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- CUIDADO: Partes acessíveis podem tornar-se quentes quando usado com aparelhos de cocção.
- As regras relativas à descarga e fluxo de ar do aparelho devem ser cumpridas."

## DICAS IMPORTANTES

- A Coifa Luminária Brastemp foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.
- Recomendamos que instalação da sua Coifa seja realizada pela Rede de Serviços Brastemp. **Esta instalação não é gratuita.**

- Não use a Coifa se ela estiver danificada ou não estiver funcionando corretamente.
- Instale e posicione a Coifa exatamente de acordo com as instruções contidas neste manual de usuário.
- O ambiente deve ser suficientemente arejado quando o produto estiver sendo usado junto com outro dispositivo que funcione a gás ou outro combustível.
- Verifique se a tensão de alimentação indicada na etiqueta no cabo de alimentação da Coifa é a mesma do ponto de energia elétrica onde ela será ligada. Lembrando que a Coifa Luminária funciona à tensão de alimentação de 220 V para o modelo GAV75ABBNA.
- Para proteção da rede elétrica o produto deve ser ligado a um circuito protegido por um disjuntor. Caso não existam disjuntores disponíveis no quadro de distribuição de força de sua residência, consulte um eletricitista para instalá-los, preferencialmente próximo à Coifa.
- Utilize um ponto de energia exclusivo, e em perfeito estado. Todos os componentes utilizados na instalação devem ser aprovados pelo INMETRO.
- Jamais guarde materiais inflamáveis dentro ou em cima da Coifa.
- Não conserte ou substitua qualquer peça da Coifa, a não ser que seja especificamente recomendado neste manual. Todos os demais serviços de manutenção devem ser executados por um técnico da Rede de Serviços Brastemp e serão cobrados após o período de garantia.
- A sua Coifa Brastemp não deve ser usada por crianças ou pessoas não capacitadas a operá-la corretamente.
- Não deixe acumular gordura dentro ou fora da Coifa, pois isto diminui o rendimento do aparelho. Efetue a limpeza da Coifa regularmente, conforme as instruções deste manual.
- Não coloque objetos sobre a Coifa, pois podem obstruir as saídas do ar, além de poder causar a queda do mesmo.
- Não faça a flambagem de alimentos sob a Coifa. Isso pode danificar o aparelho.
- Não deixe os queimadores da mesa de seu fogão acesos sem painéis ou recipientes sobre as grades (trepes). Também não deixe que as chamas dos queimadores escapem pelas laterais das painéis ou recipientes. Reduza as chamas dos queimadores de modo que fiquem inteiramente cobertas pela base do recipiente. O calor das chamas pode danificar a Coifa.
- Caso a produção das chamas ocorra acidentalmente, retire imediatamente o recipiente em chamas de baixo da Coifa e abafe as chamas com uma tampa de panela grande. Isto apagará o fogo. Desligue o queimador do fogão.
- Fique atento ao fritar alimentos. A gordura em alta temperatura pode inflamar-se produzindo chamas que podem danificar a Coifa.
- Faça a troca periódica dos filtros conforme as instruções da seção "Limpeza e Manutenção".
- Não toque na lâmpada da coifa e na região do seu entorno quando a mesma estiver acesa, pois tanto a lâmpada quanto a área a sua volta atingem altas temperaturas.
- Utilizar luvas para fazer todas as operações de instalação e manutenção.
- O produto não deve ser utilizado ao ar livre.
- Quando a coifa estiver em funcionamento, as partes acessíveis da coifa podem ficar quentes.

## 2 INSTALANDO SUA COIFA

Recomendamos que instalação da sua Coifa seja realizada pela Rede de Serviços Brastemp. **Esta instalação não é gratuita.**

### MODO DE FUNCIONAMENTO

Este produto foi projetado para ser usado apenas no modo depurador.

### MODO DEPURADOR

O ar é filtrado passando através de um filtro de carbono e, depois, volta a circular no ambiente em redor.

### IMPORTANTE

Certifique-se de que a recirculação do ar é feita com facilidade. Se a coifa não estiver equipada com filtro de carbono, este deve ser encomendado e montado antes do uso.

### REQUISITOS ELÉTRICOS

#### ADVERTÊNCIA

##### Risco de Choque Elétrico



Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não remova o fio de aterramento.

Ligue o fio de aterramento a um fio terra efetivo.

Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões.

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

- Verifique se a tensão de alimentação indicada na etiqueta no cabo de alimentação da Coifa é a mesma do ponto elétrico onde ela será instalada.
- Para proteção da rede elétrica recomenda-se que o produto esteja ligado a um circuito protegido por um disjuntor. Caso não existam disjuntores disponíveis no quadro de distribuição de força de sua residência, consulte um eletricista para instalá-los, preferencialmente próximo à Coifa.

- Utilize um ponto de energia exclusivo, e em perfeito estado. Todos os componentes utilizados na instalação devem ser aprovados pelo INMETRO.
- Verifique se sua residência possui aterramento conforme a norma ABNT, NBR 5410.

## LOCAL DE INSTALAÇÃO

### IMPORTANTE

Se for instalar o produto em uma parede “dry-wall”, recomendamos que não seja realizada a instalação da sua Coifa antes de contatar um representante técnico exclusivo deste tipo de material. O representante irá então verificar as necessidades para a instalação do produto. A instalação sem uma avaliação técnica especializada poderá causar danos ao produto, sendo que nesta circunstância haverá perda de garantia. ABRAGESSO - Associação dos Fabricantes de Chapa de Gesso do Brasil Tel.: (0XX11) 3842-2433 ou acesse [www.abragesso.com.br](http://www.abragesso.com.br)

- A distância mínima entre a superfície do fogão ou cooktop e a Coifa não deve ser menor que 650 mm, nem maior que 750 mm.
- Se as instruções de instalação do fogão ou cooktop a gás especificarem uma distância maior, então siga estas instruções. Se o seu fogão/cooktop tiver tampão de vidro, é recomendável que se

verifique a distância entre a Coifa e o fogão com o vidro do tampão aberto, pois a altura de cada fogão pode variar.

- Buchas para fixação adequadas para tetos de alvenaria acompanham o produto. No entanto, um técnico qualificado deve ser consultado para certificar-se que a instalação é adequada para o seu tipo de teto.
- O teto deve ser suficientemente forte para suportar o peso do produto.
- Verifique se o produto adquirido é do tamanho correto para área onde será instalado.

## PREPARANDO O PRODUTO PARA INSTALAÇÃO

- **A coifa é fornecida com todo o material necessário para uma instalação na maioria dos tetos. Contudo, é necessário contatar um técnico qualificado para verificar se os materiais são adequados ao tipo de teto.**
- Para facilitar a instalação, remova temporariamente todos os filtros e outras peças que possam ser removidas cuja montagem e desmontagem estejam descritas neste manual. Estes deverão ser recolocados quando a instalação estiver concluída. Veja o parágrafo relativo à desmontagem.
- Remova todo o material de embalagem, incluindo manual e peças para instalação.
- Se possível, desligue e remova outros aparelhos elétricos que estejam muito próximos à área de instalação do produto, de maneira que haja maior acessibilidade ao teto onde o produto será instala-

lado. Caso contrário, proteja ao máximo as unidades e todas as peças relacionadas com a instalação. Escolha uma superfície lisa e cubra-a com algum tipo de proteção onde possa apoiar o produto e as peças.

- Desligue o circuito (disjuntor) que alimenta o ponto à qual o produto será ligado.
- Realize todo o trabalho de pré-instalação necessário.
- Estabeleça a altura apropriada da Coifa (distância entre o fogão ou cooktop e a Coifa).

### IMPORTANTE

Respeite as distâncias mínimas especificamente indicadas neste manual de instruções.

## INSTALAÇÃO


### ⚠ ADVERTÊNCIA

#### Risco de Lesão por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

**Não seguir essa orientação pode resultar em acidentes pessoais ou danos ao produto.**

## DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO

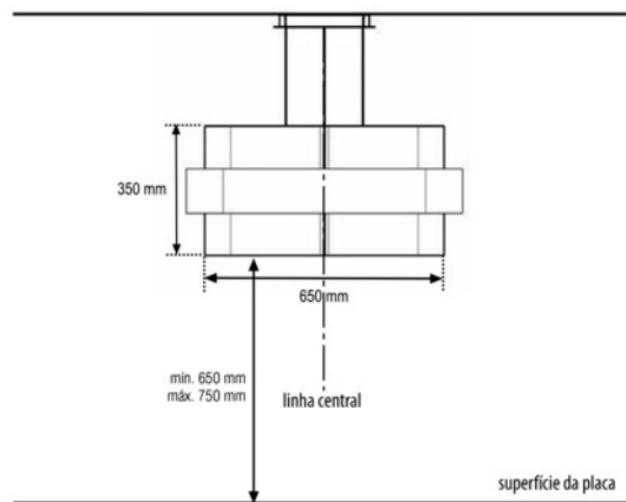


## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para uma montagem correta, siga os passos abaixo:  
O filtro de carbono é fornecido com o aparelho, e deve ser colocado no final da instalação.

### IMPORTANTE


Sempre instale e nunca remova o defletor de ar na parte superior do produto.

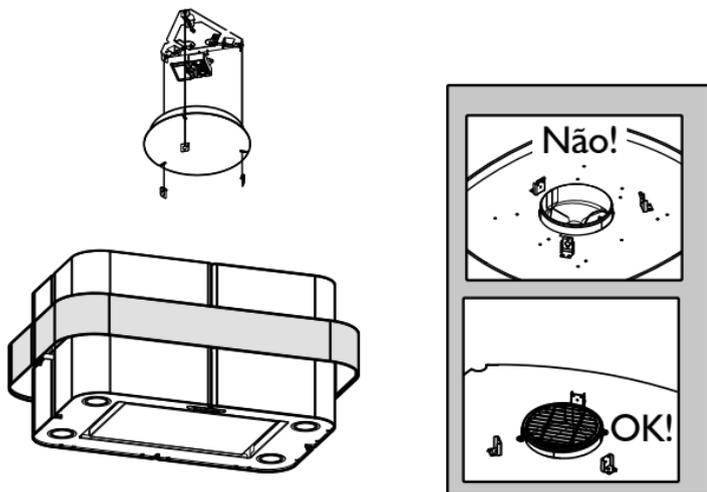


**01** Posicione o gabarito **Y** no teto, diretamente acima do cooktop/fogão, fazendo com que o centro do gabarito (**R1**) coincida com o centro do cooktop/fogão. Os lados do gabarito deverão ficar paralelos ao lado do cooktop/fogão. Prepare a ligação elétrica.

**Nota:** O lado do gabarito com a palavra "**FRONTAL**" corresponde ao lado dos comandos da coifa.

Realize 3 orifícios o 10 mm indicados no gabarito. Insira as 3 buchas  $\varnothing 10 \times 60$  mm.

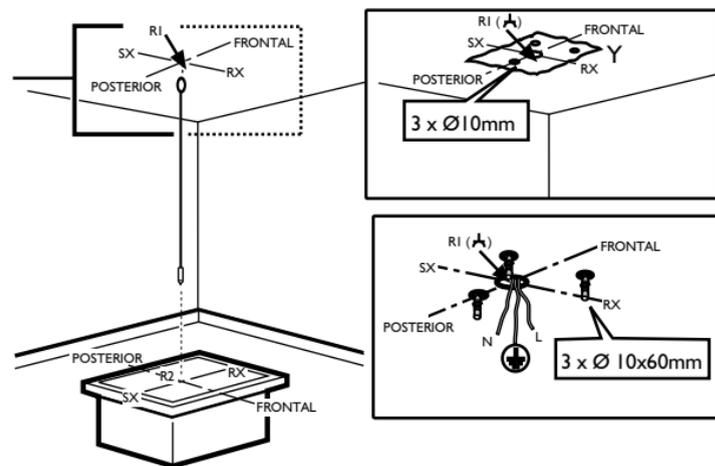

**02** Prepare o suporte, regulando convenientemente a extensão dos cabos L (cm), segundo a fórmula indicada na figura (a).

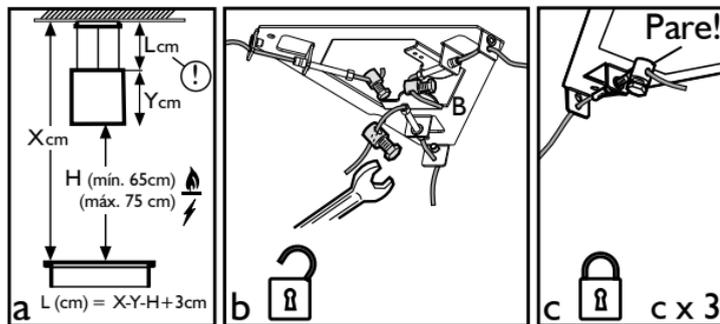

$L(\text{cm}) = X - Y - H + 3\text{ cm}$

L = extensão dos cabos (máximo 140 cm)

X = distância entre o teto e a coifa

Y = altura do corpo da coifa

H = distância da parte inferior da coifa ao cooktop


Após ter encontrado a extensão correta, prenda os 3 cabos, utilizando uma chave inglesa nas 3 porcas de fixação (b-c).

### IMPORTANTE

Respeite a distância mínima do fogão/cooktop indicada neste manual.

**03** Faça a passagem dos cabos para a ligação elétrica através do orifício central (a).


Fixe o suporte ao teto com 3 parafusos  $\varnothing 6 \times 70\text{ mm}$  (b-c).

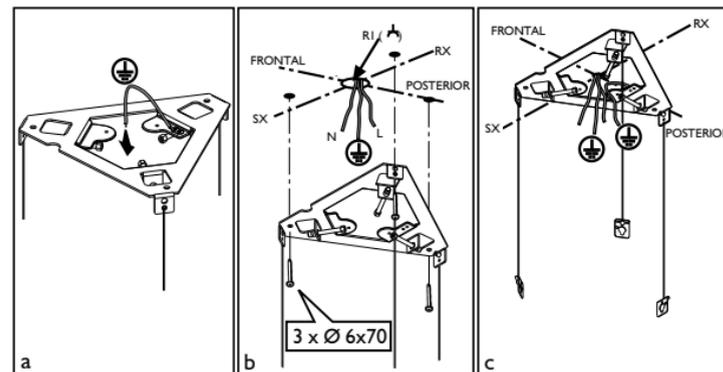

### IMPORTANTE

O suporte tem um condutor (amarelo-verde) que deve ser ligado ao terra da instalação elétrica doméstica.



**04** Retire a tampa superior, desapertando os quatro parafusos com a chave sextavada L24 x 53 fornecida.

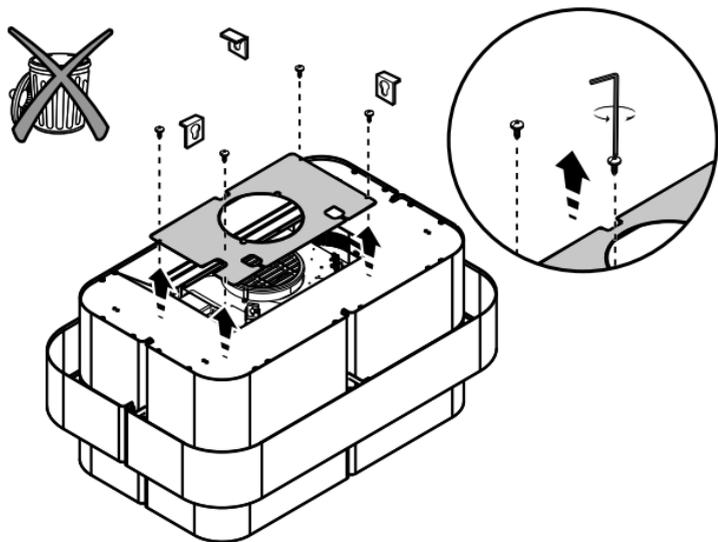


### IMPORTANTE

Não dispense os 4 parafusos, uma vez que serão utilizados no passo 06.


**05** Encaixe a coifa aos suportes (a-b) e fixe-a definitivamente com um parafuso ao suporte, utilizando a chave sextavada fornecida (c-d) (FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA)

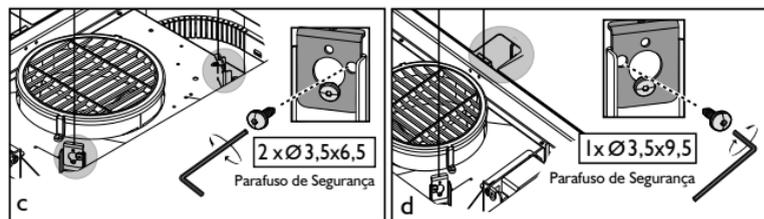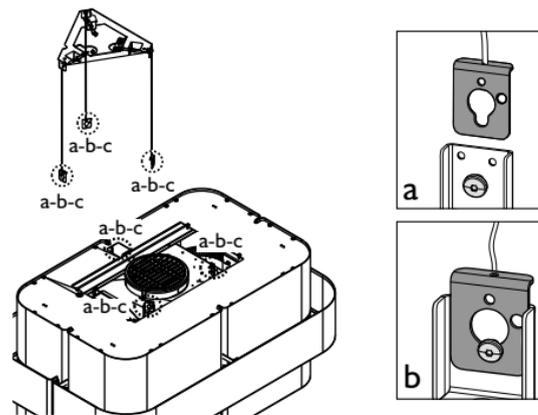

**06** Volte a montar a tampa superior com os 4 parafusos do passo 05.

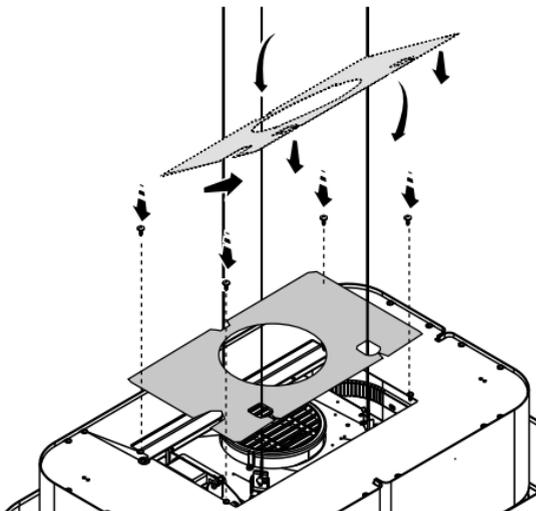


**07** Regule o nível da coifa com um nível de bolha apertando os parafusos do suporte no teto.

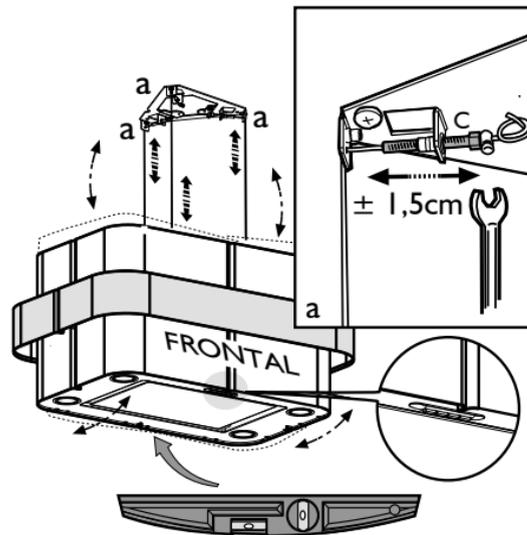


**08** Fixe a caixa de conexão ao suporte no teto com 2 parafusos  $\varnothing$  3,5 x 6,5 mm.

Realize a ligação elétrica e bloqueie os cabos com o trava-cabo e 2 parafusos  $\varnothing$  2,9 x 9,5 mm (a).

Fixe a tampa da caixa de ligação elétrica com 4 parafusos  $\varnothing$  2,9 x 9,5mm (a-b).

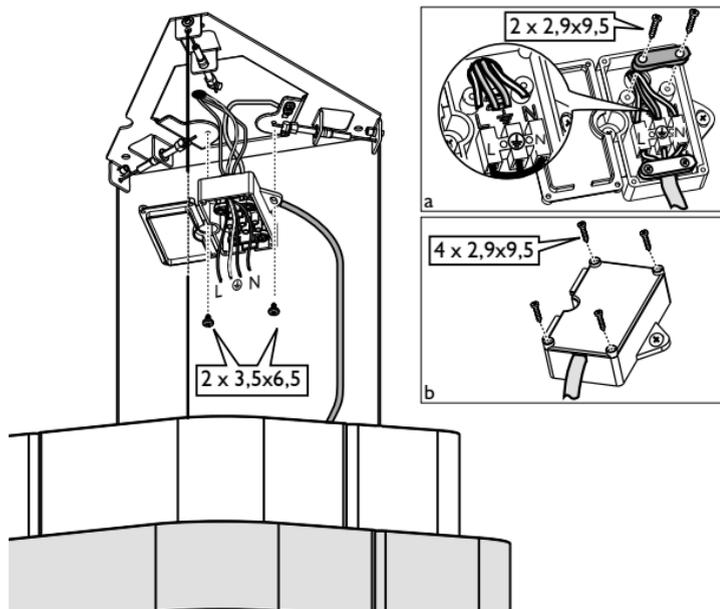

**09** Introduza a tampa entre os cabos de suporte, verifique se estes entram nas devidas aberturas da tampa.

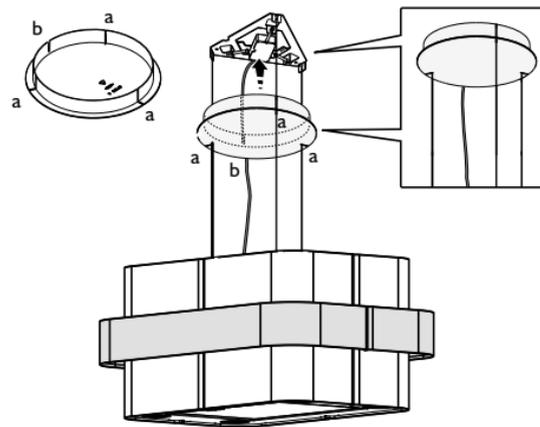

#### IMPORTANTE

Deixe uma quantidade de cabo suficiente para que este passe facilmente através da abertura especial que se encontra na tampa.


Prenda a tampa com 3 parafusos sem cabeça já aparafusados (ou por aparafusar) no suporte.

**Nota:** Os 3 parafusos de fixação prendem a tampa devido a fricção que fazem sobre a própria tampa e, por isso, não devem ser aparafusados completamente.


### IMPORTANTE

Verifique se os filtros de carbono já se encontram montados no corpo da coifa.  
Realize as próximas operações, apenas se os filtros não estiverem montados.


**10** Abra o painel inferior, segurando a coifa com uma mão.

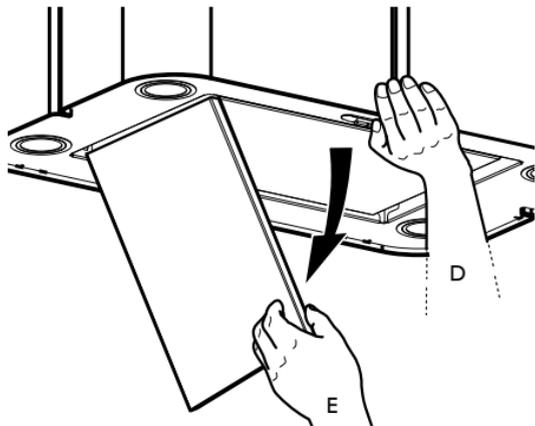


**11** Retire o filtro de gordura.

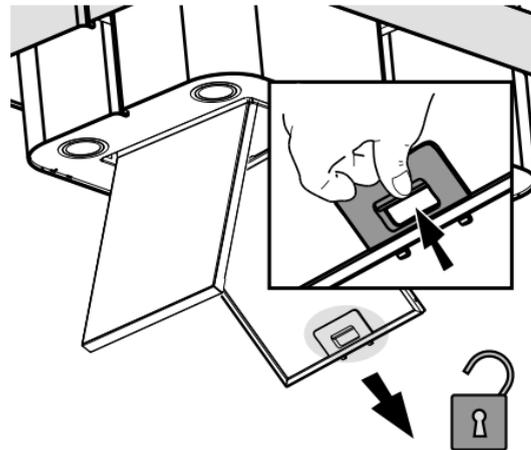


**12** Instale 2 filtros de carbono (um de cada lado).  
Verifique se os **eixos R** no transportador fazem correspondência com as **aberturas S**, gire os filtros para fixá-los aos eixos.

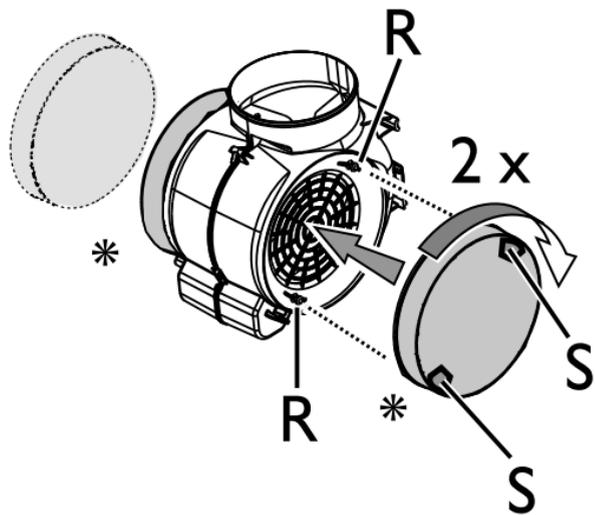

**13** Volte a montar o filtro de gorduras (a). Feche o painel inferior (b).

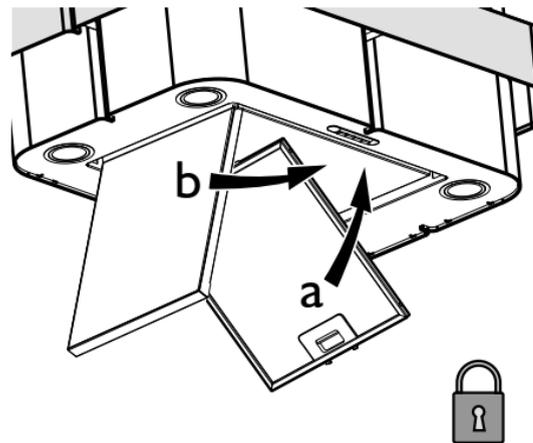

### 3 CONHECENDO SUA COIFA

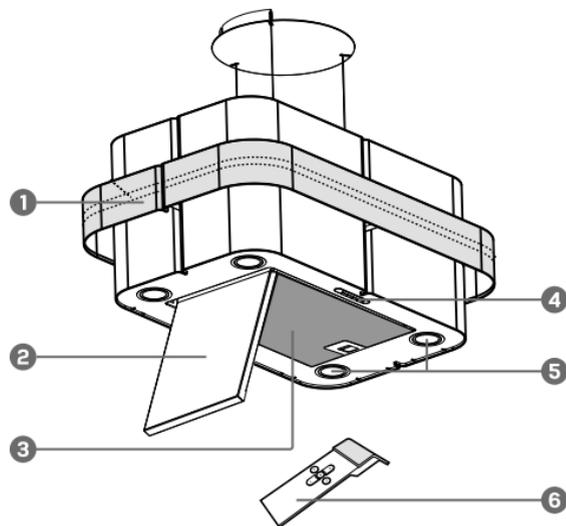

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**01** Fita de Luz Decorativa (LED) - 10 cores incluindo Branco

**02** Painel inferior

**03** Filtro de gordura

**04** Painel de controle

**05** Lâmpadas de halogênio

**06** Controle remoto

#### PAINEL DE CONTROLE

Esta coifa possui uma função de luz ambiente através da Fita LED. Para ativar a função, pressione a tecla **1**. O controle da Fita de Luz Decorativa (LED) é formado por um sistema de mudança de cores do LED.

**1** Tecla **Controle da Fita de Luz Decorativa (LED)** ☀️


Pressione a tecla **1** para ativar a Fita de Luz automaticamente, o que prevê a alteração cíclica da cor de iluminação.

Pressione novamente a tecla **1** para interromper o ciclo automático de iluminação; poderá também selecionar a cor pretendida pressionando brevemente a tecla.

Pressione longamente a tecla **1** para desativar a Luz Decorativa em qualquer condição.

**2** Tecla **Ligar/Desligar Luzes** 💡

A tecla **2** pode ativar e desativar a luz da coifa.

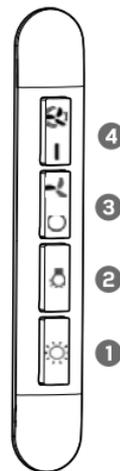

### 3 Tecla **Desligar Motor – Redução da velocidade**

Ao pressionar a tecla **3**, com a coifa em funcionamento, a velocidade do motor é reduzida até a desativação.

Pressione longamente (em qualquer velocidade) para desativar o motor.

### 4 Tecla **Ligar Motor – Seleção da velocidade**

A coifa possui 3 velocidades de aumento e uma 4ª velocidade temporizada denominada intensiva.

Pressione a tecla **4** para colocar a ventoinha da coifa na velocidade 1.

Sucessivas pressões na tecla aumentam a velocidade do motor até alcançar a velocidade máxima.


A velocidade máxima (intensiva), é mantida por 5 minutos. Após este tempo, a coifa retorna à 3ª velocidade. Na fase intensiva, a tecla **4** pisca.

#### **IMPORTANTE**

Durante o cozimento dos alimentos, com a coifa acesa, pode formar-se condensação na superfície frontal da coifa. Neste caso, após o cozimento, será necessário limpar a superfície da coifa com um pano úmido.

## 4 USANDO SUA COIFA

### CONTROLE REMOTO

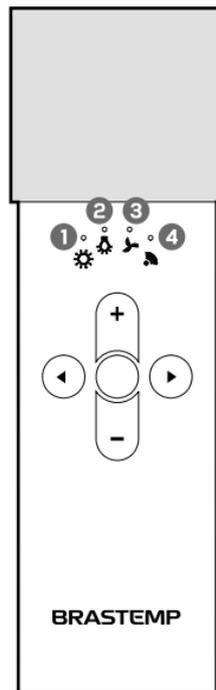

**01** Controle da Fita LED

**02** Ligar/Desligar Luz da Coifa

**03** Seleção da potência de aspiração

**04** Sincronizar o controle remoto com a coifa

Procedimento para reconhecimento do controle remoto pela coifa. O controle remoto deverá ser reconhecido pela coifa seguindo o procedimento que se segue:

#### PROCEDIMENTO PARA SINCRONIZAR O CONTROLE REMOTO COM O PRODUTO

**01** Pressione a tecla ◀ ou a tecla ▶ até visualizar no controle remoto o símbolo .

**02** Pressione por 5 segundos a tecla central ■ .  
O procedimento de sincronização foi concluído e a coifa pode ser operada com o controle remoto.

#### CONTROLE DA LUZ DECORATIVA (FITA LED)

**01** Pressione a tecla ◀ ou a tecla ▶ até visualizar no controle remoto o símbolo .

**02** Pressione a tecla + para passar do estado atual para o próximo se o estado atual estiver DESLIGADO, acionará o ciclo automático de iluminação

**03** Pressione a tecla - para retornar ao estado anterior. Se o estado atual estiver DESLIGADO, a "cor violeta" está selecionada.

**04** Pressione a tecla ■ para desativar a mudança de cores do LED.

#### LIGAR/DESLIGAR LUZ DA COIFA

**01** Pressione a tecla ◀ ou a tecla ▶ até visualizar no controle remoto o símbolo .

**02** Pressione a tecla + para ligar as luzes.

**03** Pressione a tecla - para desligar as luzes.

**04** Pressione a tecla ■ para mudar o estado das luzes de desligado a ligado e vice-versa.

#### SELEÇÃO DA POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO

**01** Pressione a tecla ◀ ou a tecla ▶ até visualizar no controle remoto o símbolo .

**02** Pressione a tecla + ou a tecla - ou a tecla ■ respectivamente para aumentar, diminuir ou desligar (stand by) a potência de aspiração.

## MANUTENÇÃO DO CONTROLE REMOTO

### Limpeza do controle remoto

Limpe o controle remoto com um pano úmido e um detergente neutro sem substâncias abrasivas.

### Substituição da pilha

- 01** Abra o compartimento da pilha com uma pequena chave de fendas.
- 02** Substitua a pilha usada por uma nova de 12 V do tipo MN21/23. Ao introduzir a nova pilha, respeite as polaridades indicadas no compartimento da pilha!
- 03** Feche o compartimento da pilha.

### Eliminação das pilhas

Não elimine as pilhas no lixo doméstico. As pilhas devem ser eliminadas de modo seguro. Para mais informações sobre proteção do ambiente, reciclagem e eliminação de pilhas, contate empresas responsáveis pela coleta seletiva.

## 5 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### ADVERTÊNCIA

#### Risco de Choque Elétrico



Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.  
Não remova o fio de aterramento.  
Ligue o fio de aterramento a um fio terra efetivo. Não use adaptadores ou T's.  
Não use extensões.  
**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**


### LIMPEZA GERAL

- O produto deve ser limpo regularmente tanto interna como externamente. O acúmulo de gordura no interior do filtro diminui o rendimento da Coifa.
- Desligue o disjuntor antes de limpar ou realizar qualquer manutenção no produto.
- Não utilize panos ou esponjas encharcadas, nem jatos d'água.

- Não utilize cera nem produtos de limpeza com silicone ou materiais inflamáveis sobre a Coifa.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou sabonões, objetos pontiagudos ou cortantes, nem álcool ou produtos de limpeza com silicone porque podem danificar o produto.
- Para limpeza de rotina utilize apenas um pano ou esponja macia, com sabão neutro, desengordurantes ou detergentes (suaves ou neutros).

### FILTROS METÁLICOS DE GORDURA

Devem ser limpos pelo menos uma vez ao mês com produtos de limpeza suaves ou neutros, ou então, na lava-louças, à temperatura baixa e no ciclo curto. Ao serem lavados na lava-louças, os filtros de gordura metálicos podem descolorir, porém, a capacidade de filtragem permanece inalterada.

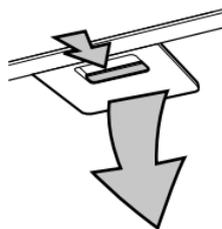

### FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

O filtro de carvão ativado absorve os odores produzidos durante o cozimento.

Não lave o filtro de carvão ativado. Recomenda-se a sua substituição a cada 4 meses.

### MONTAGEM OU SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CARBONO

## ⚠ ADVERTÊNCIA




### Risco de Choque Elétrico

Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto. **Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

**01** Desligue a coifa da corrente elétrica.

**02** Retire os filtros de gordura.

**03** Monte os filtros de cobertura do motor. Verifique se os **eixos R** no transportador fazem correspondência com as **aberturas S**, gire os filtros para fixá-los aos eixos.

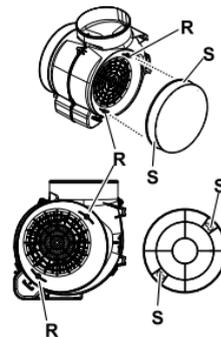

Para desmontar, siga a ordem inversa. Monte novamente os filtros de gordura.

## SUBSTITUINDO AS LÂMPADAS

### ⚠️ ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico

Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

**Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

Antes de qualquer intenção de manutenção, reparação e eventual substituição das lâmpadas, desligue o aparelho da rede elétrica para evitar a possibilidade de choque elétrico. Para a sua substituição, proceda do seguinte modo:

#### IMPORTANTE

Utilize apenas lâmpadas de halogênio de 20 W MAX. - G4.

**01** Desligue a coifa da corrente elétrica doméstica.

**02** Utilize uma pequena chave de fendas para introduzir junto dos três pontos indicados e retire a cobertura da luz.

**03** Retire a lâmpada danificada e insira uma nova.

**04** Volte a fechar a cobertura da luz (fixação por encaixe).




## 6 COMO RESOLVER PROBLEMAS

Antes de chamar a Rede de Serviços, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

<b>PROBLEMA</b>	<b>PROCEDIMENTOS</b>
A Coifa não liga	Desarmou algum disjuntor? Religue o disjuntor. Se o problema continuar, chame a Rede de Serviços Brastemp.
Força de sucção insuficiente	A velocidade correta foi selecionada? Verifique se a velocidade selecionada está adequada. Os filtros precisam ser limpos ou substituídos? Limpe ou substitua os filtros. As saídas de ar estão obstruídas? Verifique se as saídas de ar estão livres.
A lâmpada não acende	A lâmpada precisa ser trocada? Troque a lâmpada. Veja seção "Substituindo as Lâmpadas". A lâmpada foi corretamente instalada? Verifique se a lâmpada está corretamente instalada. Veja seção "Substituindo as Lâmpadas".

## 7 DADOS TÉCNICOS

<b>GAV75ABBNA</b>	
Dimensões (largura x altura x profundidade)	750 x 350 x 500 mm
Comprimento do Cabo Elétrico	150 cm
Peso Líquido	23 kg
Tensão de alimentação	220 V
Frequência	50 - 60 Hz
Variação de tensão admitida	206 ~ 233 V
Potência Total	330 W
Intensidade da Corrente	1,3 A
Número de Configurações de Velocidade	3
Máxima recirculação de ar	410 m <sup>3</sup> /h
Tipo de Controle da Lâmpada	Liga/Desliga
Número de Lâmpadas	4
Potência das Lâmpadas	80 W
Tipo de Lâmpada usado	Halogênio
Diâmetro da saída de ar	150 mm
Material do Filtro de Gordura	Alumínio lavável

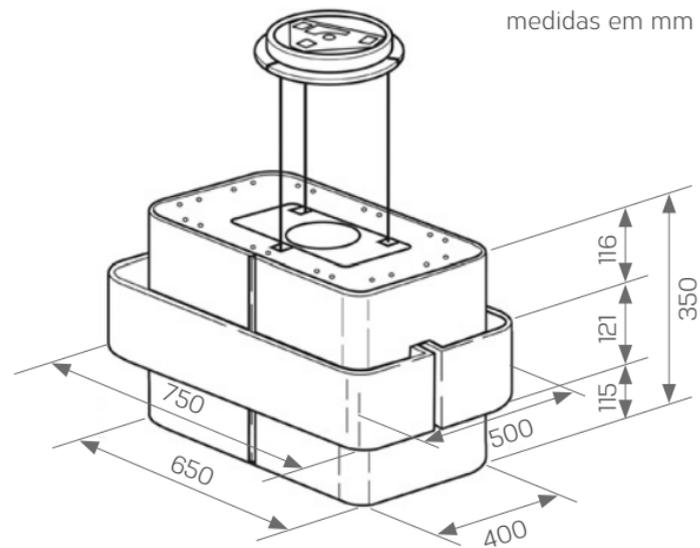

# 8 QUESTÕES AMBIENTAIS

## EMBALAGEM

A Brastemp procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

## PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

## DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

## 9 TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 3 meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela a Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou Rede de Serviços Brastemp, como sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da Rede de Serviços Brastemp.

Apenas a Rede de Serviços Brastemp, a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada.

**As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:**

- O uso não for exclusivamente doméstico;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrer mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Brastemp;

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

### **As garantias legal e/ou especial não cobrem:**

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Brastemp ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc.;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na re-

sidência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc.;

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundaçã, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre

o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto.
- Problemas de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
  - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
  - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo;
  - Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual

de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

### **A garantia especial não cobre:**

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor:

Rua Olympia Semeraro, nº675

Jardim Santa Emilia – São Paulo/SP

CEP 04183-901 – Caixa postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas,

ligue: (11) 3003-0099

Demais localidades, ligue: 0800 970 0999

## 10 FALE COM A BRASTEMP

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de Relacionamento Brastemp. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do seu produto. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta, que está localizada próxima ao filtro de carvão da coifa, em uma etiqueta com o logotipo da Brastemp. Entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp, através dos números de telefone abaixo:

### LIGUE PARA:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099

Demais Localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o site: [www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br)



**BRASTEMP**  
Rede de Serviços

- Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
- Peças originais
- Atendimento em horário comercial

A Brastemp está à sua disposição para tirar qualquer dúvida, ouvir sua crítica ou sugestão. Para entrar em contato com a nossa Central de Relacionamento Brastemp, utilize os números de telefone abaixo:

## BRASTEMP

Capitais e regiões  
metropolitanas

---

3003-0099

Demais localidades

---

0800 970 0999

Ou acesse o nosso site:

[www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br)



# BRASTEMP