



Leia isto primeiro

Manuais fornecidos com este equipamento

1

Informações de segurança relativas a este equipamento

2

Outras informações relativas a este equipamento

3

Apêndice

4

Para informações não contidas neste manual, consulte os arquivos HTML/PDF no CD-ROM fornecido.



Antes de usar o equipamento, leia atentamente este manual e mantenha-o ao alcance para consultas futuras. Para um uso seguro e correto, certifique-se de ler as Informações de segurança neste manual antes de usar o equipamento.

CONTEÚDO

Como ler os manuais.....	2
Símbolos usados nos manuais.....	2
Isenção de responsabilidade.....	2
Notas.....	3
Tipos de equipamento.....	3
1. Manuais fornecidos com este equipamento	
Manuais deste equipamento.....	5
Lista de manuais.....	7
Como usar as instruções de operação.....	9
Formatos das instruções de operação.....	9
Ler os manuais em HTML no CD-ROM.....	9
Instalar e abrir os manuais em HTML.....	10
Ler os manuais em PDF no CD-ROM.....	11
2. Informações de segurança relativas a este equipamento	
Informações de segurança.....	13
Segurança durante a operação.....	13
Precauções de segurança a serem seguidas.....	13
Etiquetas de segurança neste equipamento.....	20
Posições das etiquetas de AVISO e CUIDADO.....	20
Símbolos do botão liga/desliga.....	24
3. Outras informações relativas a este equipamento	
Leis e regulamentos.....	27
Cópia e impressão proibidas.....	27
Notas para usuários nos EUA sobre os requisitos da FCC.....	27
Notas para usuários canadenses das regras da IC.....	28
4. Apêndice	
Marcas comerciais.....	29

Como ler os manuais

Símbolos usados nos manuais

Este manual usa os seguintes símbolos:

Importante

Indica pontos para os quais você deve prestar atenção ao usar o equipamento e explicações de causas prováveis de atolamentos de papel, danos em originais ou perda de dados. Certifique-se de ler essas explicações.

Nota

Indica explicações complementares sobre as funções do equipamento e instruções sobre como solucionar erros de usuários.

Referência

Este símbolo está localizado no final das seções. Indica onde você pode obter mais informações relevantes.



Indica os nomes das teclas no visor ou nos painéis de controle do equipamento.



Indica instruções armazenadas em um arquivo em um CD-ROM fornecido.



Formato de folha indicando instruções.



Região A (essencialmente Europa)



Região B (essencialmente América do Norte)

As diferenças nas funções dos modelos da região A e região B são indicadas por dois símbolos. Leia as informações indicadas pelo símbolo que corresponde à região do modelo que você está usando. Para obter informações sobre que símbolo corresponde ao modelo que você está usando, consulte Getting Started .

Isenção de responsabilidade

Até a extensão máxima permitida pelas leis aplicáveis, o fabricante, sob nenhuma circunstância, será responsável por danos de qualquer natureza decorrentes de falhas neste equipamento, perdas de dados registrados ou do uso ou não uso deste produto e dos manuais de operação fornecidos com ele.

Certifique-se de sempre copiar ou fazer backups dos dados registrados neste equipamento. Documentos ou dados podem ser apagados devido a erros operacionais ou falhas de funcionamento do equipamento.

Sob nenhuma circunstância, o fabricante será responsável por documentos criados por você por meio deste equipamento ou por quaisquer resultados decorrentes dos dados executados por você.

Notas

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem notificação prévia.

O fabricante não será responsável por nenhum dano ou despesa resultante do uso de peças não genuínas em seus produtos de escritório.

Para uma boa qualidade dos documentos, o fabricante recomenda a utilização de toner genuíno do fabricante.

Algumas ilustrações neste manual podem ser um pouco diferentes do equipamento.

Tipos de equipamento

Verifique qual é o tipo do seu equipamento antes de ler os manuais.

- Tipo 1: MP W7100/W7100SP
- Tipo 2: MP W8140/W8140SP

Alguns tipos podem não estar disponíveis em alguns países. Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor.

Certas opções podem não estar disponíveis em alguns países. Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor.

Dependendo do país em que você estiver, algumas unidades podem ser opcionais. Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor.



1. Manuais fornecidos com este equipamento

Este capítulo explica os manuais deste equipamento.

1

Manuais deste equipamento

Leia este manual atentamente antes de usar o equipamento.

Consulte os manuais relacionados ao que você deseja fazer com o equipamento.

★ Importante

- As mídias variam de acordo com o manual.
- O Adobe® Reader® deve estar instalado para a exibição de manuais como arquivos PDF.
- Um navegador deve estar instalado para a exibição de manuais em html.

Guia do usuário

Em relação à utilização básica deste equipamento, a funções usadas frequentemente, a soluções de problemas quando uma mensagem de erro é exibida etc., são fornecidos resumos (abaixo) para cada manual do usuário.

Leia isto primeiro

Antes de usar este equipamento, certifique-se de ler a seção Informações de segurança neste manual. Ela também descreve cada regulamentação e conformidade ambiental.

Easy Search

É possível pesquisar uma descrição por meio do que você quer fazer. As funções específicas deste equipamento também são explicadas.

Getting Started

Descreve os preparativos para o uso do equipamento, instruções operacionais e métodos de entrada de caracteres.

Paper Specifications and Adding Paper

Descreve como inserir originais e folhas e suas especificações.

Convenient Functions

Descreve como registrar definições usadas com frequência, personalizar a tela inicial e exibir uma página da Web no painel de controle. Também descreve como gerenciar um trabalho.

Maintenance and Specifications

Descreve como substituir suprimentos, como instalar este equipamento e limpá-lo. Também descreve as especificações da unidade principal e opcionais.

Troubleshooting

Fornece um guia para resolução de problemas comuns relacionados à utilização.

Copy/ Document Server

Explica as funções e operações da copiadora e do servidor de documentos. Consulte também este manual para obter explicações sobre como especificar definições para originais.

Print

Descreve como imprimir usando o driver de impressão. Também descreve as funções disponíveis para impressão.

Scan

Descreve como digitalizar dados em papéis usando este equipamento e como enviar dados digitalizados para um computador e armazená-los.

Connecting the Machine/ System Settings

Explica como conectar o equipamento a uma rede e como configurá-lo e operá-lo em um ambiente de rede. Também explica como alterar as definições de Ferramentas do usuário e registrar informações no Catálogo end.

RP-GL/2 e RTIFF

Este manual explica como configurar as definições de emulação e usá-la em trabalhos de impressão.

Extended Feature Settings

Descreve como configurar os recursos estendidos usando o painel de controle ou o Web Image Monitor.

Guia de segurança

Este manual destina-se aos administradores do equipamento. Ele explica as funções de segurança que você pode utilizar para evitar o uso não autorizado do equipamento, a adulteração de dados ou o vazamento de informações. Para maior segurança, recomendamos que você primeiro faça as seguintes definições:

- Instale o Certificado de dispositivo.
- Ative a Criptografia SSL (Secure Sockets Layer).
- Altere o nome de usuário e a senha do administrador.

Para obter informações, consulte o Guia de segurança .

Leia este manual ao definir as funções de segurança avançadas ou a autenticação dos usuários e dos administradores.

Driver Installation Guide

Descreve como instalar e configurar cada driver. Este manual está incluído no CD de drivers.

Outros manuais

- Quick Reference Copy Guide

- Quick Reference Scanner Guide
- Apêndice
- Opcional DHCP 204

Nota

- Os manuais fornecidos são específicos para cada tipo de equipamento.

Lista de manuais

Nome do manual	Manuais impressos fornecidos	Manuais em HTML fornecidos	Manuais em PDF fornecidos
Guia do usuário	Sim	Não	Sim
Leia isto primeiro	Sim	Não	Sim
Easy Search	Não	Sim ^{*1}	Não
Getting Started	Não	Sim ^{*1}	Não
Paper Specifications and Adding Paper	Não	Sim ^{*1}	Não
Convenient Functions	Não	Sim ^{*1}	Não
Maintenance and Specifications	Não	Sim ^{*1}	Não
Troubleshooting	Não	Sim ^{*1}	Não
Copy/ Document Server	Não	Sim ^{*1}	Não
Print	Não	Sim ^{*1}	Não
Scan	Não	Sim ^{*1}	Não
Connecting the Machine/ System Settings	Não	Sim ^{*1}	Não
RP-GL/2 e RTIFF	Não	Sim ^{*1}	Não
Extended Feature Settings	Não	Sim ^{*1}	Não
Guia de segurança	Não	Sim ^{*2}	Sim ^{*3}
Driver Installation Guide	Não	Não	Sim ^{*2}

Nome do manual	Manuais impressos fornecidos	Manuais em HTML fornecidos	Manuais em PDF fornecidos
Quick Reference Copy Guide	Não	Não	Sim
Quick Reference Scanner Guide	Não	Não	Sim

- *1 Esses manuais estão disponíveis em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, russo, português, português do Brasil e catalão.
- *2 Os manuais em HTML estão disponíveis em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês e russo.
- *3 Esses manuais estão disponíveis em norueguês, sueco, dinamarquês, finlandês, português, polonês, tcheco, húngaro, catalão, turco, grego e português do Brasil.

Como usar as instruções de operação

Este capítulo descreve as instruções de operação deste equipamento. As instruções de operação na tela estão incluídas no CD-ROM do manual fornecido.

Formatos das instruções de operação

As instruções de operação deste equipamento são fornecidas nos seguintes formatos:

- Manuais impressos
- Manuais em HTML
- Manuais em PDF

Para obter mais informações sobre o conteúdo de cada manual, consulte Pág. 5 "Manuais deste equipamento". Os manuais estão disponíveis em diferentes formatos. Para obter mais informações sobre disponibilidade, consulte Pág. 7 "Lista de manuais".

Ler os manuais em HTML no CD-ROM

Este capítulo descreve como ler os manuais em HTML no CD-ROM do manual fornecido.

1. **Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do seu computador.**
2. **Selecione um idioma e clique em [OK].**
3. **Clique em [Ler manuais em HTML].**
4. **Clique no título do manual que deseja ler.**

O navegador é aberto.

Nota

- Navegadores recomendados (Windows):
 - Internet Explorer 8, 9, 10 ou 11
 - Firefox 29
 - Safari 5.1.7
 - Chrome 35
- Navegadores recomendados (Macintosh):
 - Safari 6.1
 - Firefox 29
 - Chrome 35

- Se você quiser ler os manuais em HTML em um Macintosh, insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM e abra "Manuals.htm".
- Se o JavaScript estiver desativado ou indisponível no seu navegador, você não conseguirá fazer pesquisas ou usar determinados botões na documentação em HTML.
- Os manuais em HTML estão disponíveis em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, russo, português, português do Brasil e catalão.

Instalar e abrir os manuais em HTML

Esta seção descreve como instalar e abrir os manuais em HTML no seu computador.

Para sua conveniência, recomendamos que instale estes manuais no seu computador.

1. **Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do seu computador.**
2. **Selecione um idioma e clique em [OK].**
3. **Clique em [Instalar manuais].**
4. **Instale os manuais em HTML seguindo as instruções na tela.**
5. **Quando a instalação estiver concluída, clique em [Concluir].**
6. **Clique em [Sair].**
7. **Abra os manuais em HTML instalados.**

Para abrir os manuais a partir de um ícone, clique duas vezes no ícone na área de trabalho. Para abrir os manuais pelo menu [Iniciar], selecione [Todos os programas] e clique em [Nome do produto].

8. **Clique no título do manual que deseja ler.**



Nota

- Você precisa de permissões de administrador para instalar os manuais. Faça login como membro do grupo de administradores.
- Os requisitos do sistema para a instalação dos manuais são os seguintes:
 - Sistema operacional: Windows Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2
 - A resolução de vídeo necessária é 1024 × 768 pixels ou superior.
- Se você não conseguir instalar um manual, copie a pasta "MANUAL_HTML" para o disco rígido do computador e execute "setup.exe".
- Para excluir um manual instalado, no menu [Iniciar], selecione [Todos os programas], clique em [Nome do produto] e desinstale os dados.
- Dependendo das definições feitas durante a instalação, os nomes das pastas dos menus podem ser diferentes.

- Os manuais em HTML estão disponíveis em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, russo, português, português do Brasil e catalão.

Ler os manuais em PDF no CD-ROM

1

Esta seção descreve como ler os manuais em PDF no CD-ROM fornecido.

Caminho do arquivo

Os manuais encontram-se na seguinte pasta do CD-ROM:

MANUAL_PDF\(\language)

1. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do seu computador.
2. Selecione um idioma e clique em [OK].
3. Clique em [Ler manuais em PDF].
4. Clique no título do manual que deseja visualizar.

Nota

- Para exibir os manuais em PDF, você precisa ter o Adobe Reader instalado no seu computador.
- Se você quiser ler os manuais em PDF em um Macintosh, insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM e abra "Manuals.htm".
- O Driver Installation Guide (Guia de instalação do driver) está disponível em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês e russo.

2. Informações de segurança relativas a este equipamento

Este capítulo descreve as precauções de segurança.

Informações de segurança

2

Segurança durante a operação

Neste manual, são utilizados os seguintes símbolos importantes:

AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que poderá resultar em morte ou danos físicos graves se as instruções não forem seguidas.

CUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa que poderá resultar em danos físicos menores ou moderados ou danos materiais se as instruções não forem seguidas.

Precauções de segurança a serem seguidas

Esta seção explica as precauções de segurança que devem ser sempre seguidas durante o uso deste equipamento.

Ambientes onde o equipamento pode ser usado

Esta seção explica as precauções de segurança relativas aos ambientes onde o equipamento pode ser usado.

AVISO

- Não use sprays ou solventes inflamáveis próximo ao equipamento. Além disso, evite colocar esses itens próximo ao equipamento. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque jarras, vasos, copos, cosméticos, medicamentos, objetos metálicos pequenos ou recipientes com água ou outros líquidos em cima ou perto do equipamento. O derramamento ou a queda desses objetos ou substâncias no interior do equipamento pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

CUIDADO

- Mantenha o equipamento longe de umidade e pó. Caso contrário, poderá ocorrer incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque o equipamento em uma superfície instável ou inclinada. Se o equipamento cair, poderão ocorrer ferimentos.
- Não coloque objetos pesados em cima do equipamento. Caso contrário, o equipamento pode virar, provocando lesões.
- Certifique-se de que o ambiente onde o equipamento está sendo usado seja bem ventilado e espaçoso. Uma boa ventilação é importante sobretudo quando o equipamento é usado com muita frequência.
- Não obstrua as ventilações do equipamento. Caso contrário, haverá risco de incêndio decorrente do superaquecimento dos componentes internos.

Manusear cabos de alimentação e tomadas

Esta seção explica as precauções de segurança relativas ao manuseio dos cabos e tomadas de alimentação.

AVISO

- Não use fontes de energia que não atendam às especificações indicadas. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não use frequências que não correspondam às especificações indicadas. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não use adaptadores com várias tomadas. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não use extensões elétricas. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não use cabos de alimentação danificados, quebrados ou modificados. Não use cabos de alimentação que tenham ficado presos sob objetos pesados, puxados com força ou excessivamente dobrados. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Tocar nos pinos da tomada do cabo de alimentação com um objeto metálico constitui risco de incêndio e choque elétrico.

⚠ AVISO

- É perigoso manusear o plugue do cabo de alimentação com as mãos molhadas. Isso pode causar choque elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado e seus fios internos estiverem expostos ou partidos, entre em contato com seu representante técnico para substituição. O uso de cabos de alimentação danificados pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de desconectar a tomada da parede pelo menos uma vez por ano e verificar se:
 - Há sinais de que a tomada está queimada.
 - Os pinos da tomada estão deformados.
- Se alguma das situações acima estiver ocorrendo, não use a tomada e consulte seu revendedor ou representante técnico. O uso da tomada pode resultar em fogo ou choque elétrico.
- Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada na parede pelo menos uma vez por ano e verificar se:
 - Os fios internos do cabo de alimentação estão expostos, partidos, etc.
 - O revestimento do cabo de alimentação apresenta rachaduras ou partes amassadas.
 - Ao dobrar o cabo de alimentação, o equipamento desliga e liga.
 - Parte do cabo de alimentação esquenta.
 - O cabo de alimentação está danificado.
- Se alguma das situações acima estiver ocorrendo, não use o cabo de alimentação e consulte seu revendedor ou representante técnico. O uso do cabo de alimentação pode resultar em fogo ou choque elétrico.
- Quando o disjuntor deste equipamento estiver na posição "Desligado", não coloque-o na posição "Ligado". Caso contrário, poderá ocorrer choque elétrico, fogo, fumaça ou o desarme dos disjuntores do local.

⚠ CUIDADO

- Certifique-se de inserir totalmente a tomada do cabo de alimentação na tomada da parede. Pinos parcialmente inseridos criam uma conexão instável, o que pode resultar em acúmulo perigoso de calor.
- Se o equipamento não for usado por vários dias ou por um longo período, desconte o cabo de alimentação da tomada na parede.

CUIDADO

- Ao desconectar o cabo de alimentação da tomada na parede, puxe sempre pelo plugue, e não pelo cabo. O cabo de alimentação pode ser danificado se você puxá-lo. O uso de cabos de alimentação danificados pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de desconectar o plugue da tomada na parede e limpar os pinos e a área ao redor dos pinos pelo menos uma vez por ano. O acúmulo de sujeira no plugue constitui risco de incêndio.
- Ao fazer a manutenção do equipamento, desconecte o cabo de alimentação da tomada na parede.

Manusear o equipamento principal

Este capítulo explica as precauções de segurança relativas ao manuseio do equipamento principal.

AVISO

- Coloque o equipamento o mais perto possível da tomada na parede. Isso facilita a desconexão do cabo de alimentação em caso de emergência.
- Se o equipamento emitir fumaça ou odores ou apresentar comportamento anormal, desligue-o imediatamente. Depois de desligá-lo, certifique-se de desconectar o plugue do cabo de alimentação da tomada na parede. Em seguida, entre em contato com seu representante técnico e relate o problema. Não use o equipamento. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Se objetos metálicos, água ou outros líquidos entrarem no equipamento, desligue-o imediatamente. Depois de desligá-lo, certifique-se de desconectar o plugue do cabo de alimentação da tomada na parede. Em seguida, entre em contato com seu representante técnico e relate o problema. Não use o equipamento. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não toque neste equipamento se estiverem ocorrendo relâmpagos nas proximidades. Isso pode causar choque elétrico.
- As explicações a seguir se referem às mensagens de aviso na embalagem plástica deste produto.
 - Mantenha sempre os materiais de polietileno (por exemplo, sacolas) fornecidos com este equipamento longe do alcance de bebês e crianças pequenas. Os materiais de polietileno podem causar sufocamento se forem colocados na boca ou no nariz.

CUIDADO

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada na parede antes de deslocar o equipamento. Ao deslocar o equipamento, tenha cuidado para que o cabo de alimentação não fique sob o equipamento e seja danificado. Se você não seguir essas precauções, poderá ocorrer incêndio ou choque elétrico.
- Depois de deslocar o equipamento, use a trava dos rodízios para fixá-lo. Caso contrário, o equipamento pode se mover ou cair, causando ferimentos.
- Entre em contato com seu representante técnico se precisar levantar o equipamento (por exemplo, para transportá-lo para outro andar). Não tente levantar o equipamento sem a ajuda do seu representante técnico. O equipamento ficará danificado se tombar ou cair, resultando em mau funcionamento e risco de ferimento para os usuários.
- Não olhe para a lâmpada. Isso pode provocar ferimentos nos olhos.
- Não segure o painel de controle ao mover o equipamento. Isso pode danificar o painel de controle, causar defeito ou ferimento.
- Não coloque as mãos entre a tampa e a mesa de originais. Isso poderá causar ferimentos caso seus dedos sejam apertados.

Manusear o interior do equipamento

Este capítulo explica as precauções de segurança relativas ao manuseio do interior do equipamento.

AVISO

- Não retire tampas ou parafusos diferentes daqueles explicitamente especificados neste manual. No interior do equipamento, existem componentes de alta tensão que constituem risco de choque elétrico. Entre em contato com seu representante comercial ou técnico se algum dos componentes internos do equipamento precisar de manutenção, ajuste ou reparo.
- Não tente desmontar ou modificar este equipamento. Caso contrário, você corre o risco de sofrer queimaduras e choque elétrico.

CUIDADO

- Alguns componentes internos do equipamento ficam muito quentes. Por isso, tenha cuidado ao remover papel alimentado incorretamente. Caso contrário, você pode se queimar.
- Alguns componentes internos do equipamento podem ser danificados caso você toque neles. Ao remover papel atolado, não toque nos conectores indicados no manual Troubleshooting. Caso contrário, poderá ocorrer mau funcionamento.

CUIDADO

- Ao remover papel atolado, cuidado para não prender os dedos nem feri-los.
- Ao colocar papel, tenha cuidado para não prender ou machucar os dedos.
- Apesar dos mecanismos de segurança instalados, você não deve tocar nos rolos de segurança do equipamento durante o funcionamento. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos.
- Se o interior do equipamento não for limpo regularmente, haverá acúmulo de pó. Quando há muito acúmulo de pó no interior do equipamento, pode ocorrer incêndio ou avaria. Entre em contato com seu representante comercial ou técnico para obter informações sobre a limpeza do interior do equipamento e o valor cobrado por esse serviço.
- Tenha cuidado ao substituir o rolo de papel ou remover o papel com falha na alimentação. Siga as instruções para executar corretamente esses procedimentos. Caso contrário, a parte interna do cortador de papel poderá sofrer danos.

Manusear os consumíveis do equipamento

Este capítulo explica as precauções de segurança relativas ao manuseio dos consumíveis do equipamento.

AVISO

- Não incinere toner (novo ou usado) nem embalagens de toner. Caso contrário, você corre o risco de sofrer queimaduras. O toner pega fogo ao entrar em contato com chama.
- Não armazene toner (novo ou usado) nem embalagens de toner perto de chamas. Caso contrário, pode ocorrer incêndio e queimaduras. O toner pega fogo ao entrar em contato com chama.
- Não utilize um aspirador de pó para remover o toner derramado (incluindo toner usado). O toner absorvido pode provocar incêndio ou explosão devido às faíscas que podem ocorrer dentro do aspirador. Entretanto, é possível usar um aspirador de pó à prova de explosão e poeira explosiva. Se o toner for derramado no chão, remova-o lentamente usando um pano molhado para não espalhá-lo.
- As explicações a seguir se referem às mensagens de aviso na embalagem plástica deste produto.
 - Mantenha sempre os materiais de polietileno (por exemplo, sacolas) fornecidos com este equipamento longe do alcance de bebês e crianças pequenas. Os materiais de polietileno podem causar sufocamento se forem colocados na boca ou no nariz.

⚠ CUIDADO

- Não esmague ou aperte as embalagens de toner. Isso pode originar vazamento de toner e resultar em ingestão acidental ou sujar a pele, roupas e o chão.
- Armazene toner (novo ou usado), embalagens de toner e outros componentes que ficam em contato com toner fora do alcance de crianças.
- Se você inalar toner novo ou usado, faça gargarejo com muita água e vá para um local com ar fresco. Se necessário, consulte um médico.
- Se o toner novo ou toner usado entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com muita água. Se necessário, consulte um médico.
- Se você engolir toner novo ou usado, beba muita água para diluí-lo. Se necessário, consulte um médico.
- Ao remover papel atolado ou substituir o toner, tenha cuidado para não sujar suas roupas com toner (novo ou usado). Se o toner entrar em contato com suas roupas, lave a área manchada com água fria. A água quente faz com que o toner penetre no tecido e impossibilite a remoção da mancha.
- Ao remover papel atolado ou substituir o toner, tenha cuidado para que o toner (novo ou usado) não entre em contato com sua pele. Se o toner entrar em contato com sua pele, lave a área afetada com muita água e sabão.
- Ao substituir um recipiente de toner ou recipiente de toner usado ou consumíveis com toner, certifique-se de que o toner não respingue. Coloque os consumíveis usados em um saco após removê-los. Para consumíveis com tampa, certifique-se de que a tampa esteja fechada.
- Não tente imprimir em folhas grampeadas, papel alumínio, papel carbono ou qualquer tipo de papel condutor. Caso contrário, pode ocorrer incêndio.
- Mantenha cartões SD ou dispositivos USB de memória flash fora do alcance de crianças. Se uma criança engolir acidentalmente um cartão SD ou um dispositivo USB de memória flash, procure um médico imediatamente.
- Segure o papel horizontalmente com as duas mãos. Se o rolo de papel estiver preso ao suporte de papel e você segurar o rolo verticalmente, ele poderá cair e causar ferimentos.

Etiquetas de segurança neste equipamento

Esta seção explica as etiquetas com informações de segurança do equipamento.


2

Posições das etiquetas de AVISO e CUIDADO

Este equipamento tem etiquetas de ⚠AVISO e ⚠CUIDADO nas posições indicadas abaixo. Para sua segurança, siga as instruções e manuseie o equipamento conforme indicado.

Unidade principal


Frente

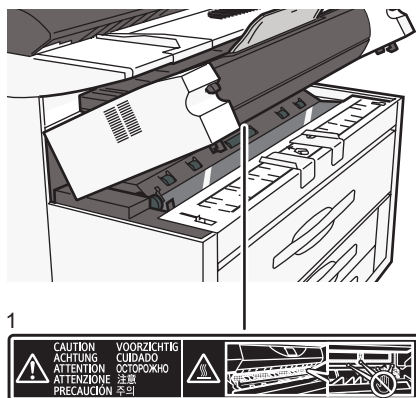

DHJ227

1.

Não toque nas peças indicadas com uma etiqueta. O interior do equipamento pode estar muito quente. Tenha cuidado ao remover papel atolado.

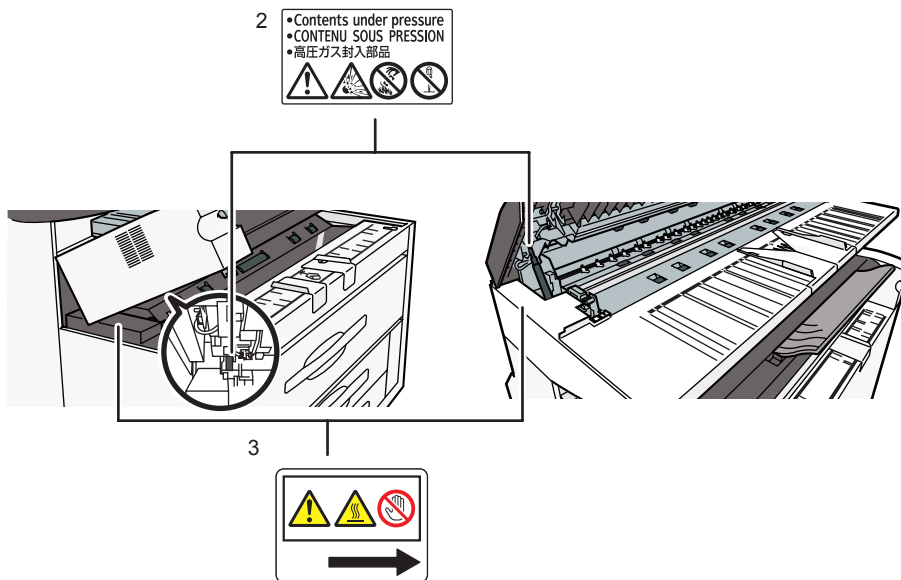

DHJ232


2. (Esta etiqueta é afixada nas duas laterais.)

Não remova essa etiqueta a menos que você seja um técnico especializado.

3.

O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças com etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

Parte posterior

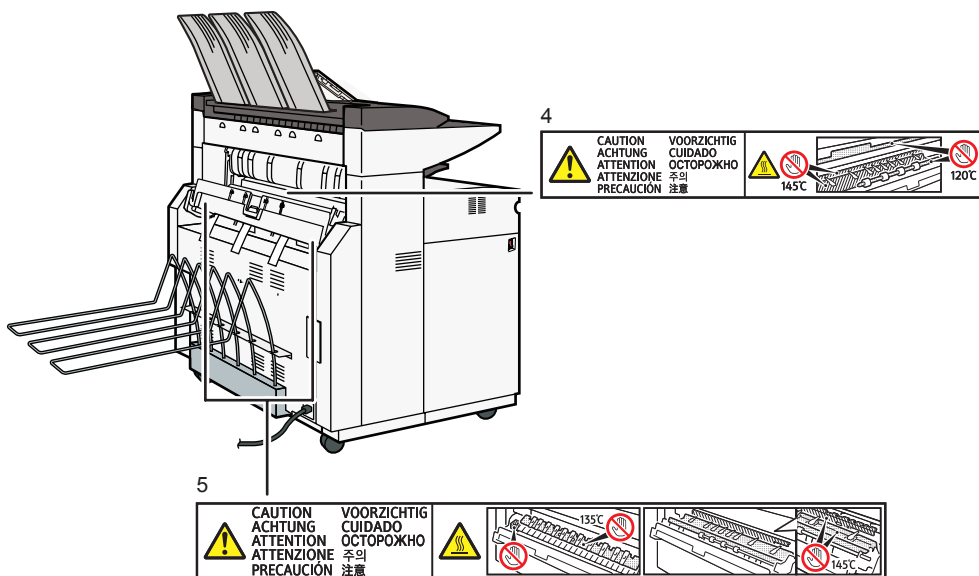

DHJ228

4.

Não toque nas peças indicadas com uma etiqueta. O interior do equipamento pode estar muito quente. Tenha cuidado ao remover papel atolado. A temperatura mais alta (145°C) aplica-se a papel comum. Papel translúcido pode fazer com que a parte indicada atinja 160°C.


5.

O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças com etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

2

Bandejas de papel

bandejas de rolo de papel

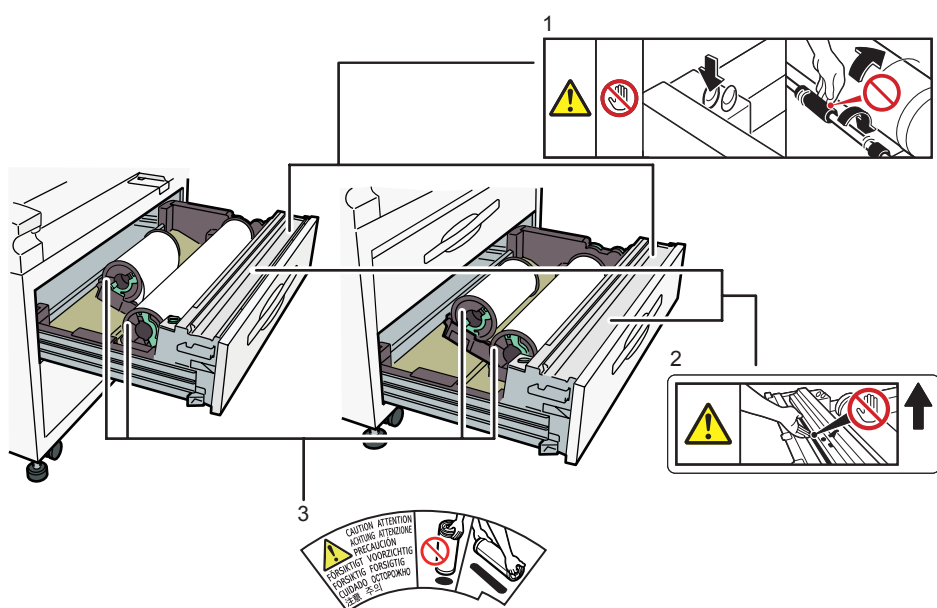

DHJ229

1.


Se você pressionar o botão de alimentação automática, o rolo de alimentação poderá girar, conforme mostrado, durante a substituição do rolo de papel ou remoção de atolamentos de papel. Tenha cuidado para que suas mãos ou roupas não fiquem presas no rolo de alimentação enquanto ele estiver girando. Isso pode causar ferimentos graves.

2. (Esta etiqueta é fixada na parte posterior da tampa.)

Há uma lâmina de corte na parte interna. Ao substituir ou colocar o rolo de papel ou, ao remover atolamentos, não toque nas partes indicadas por esta etiqueta. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos.

3.

Segure o papel horizontalmente com as duas mãos. Caso segure o suporte e o rolo de papel verticalmente, o rolo poderá cair e causar ferimentos.

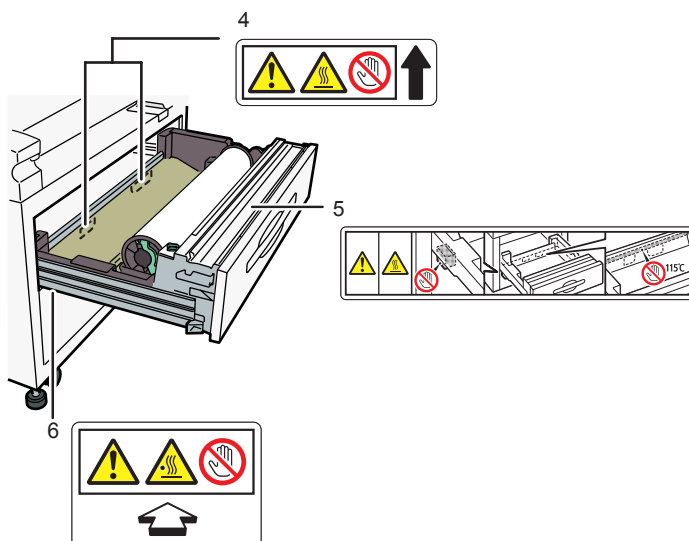

DHJ230

4.


O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças com etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

5.

O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças com etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

6.


O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças com etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

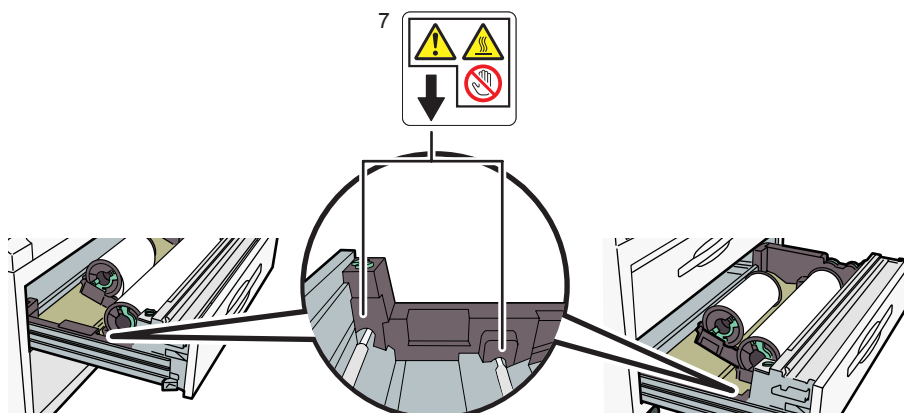

DHJ233

7.

O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças com etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

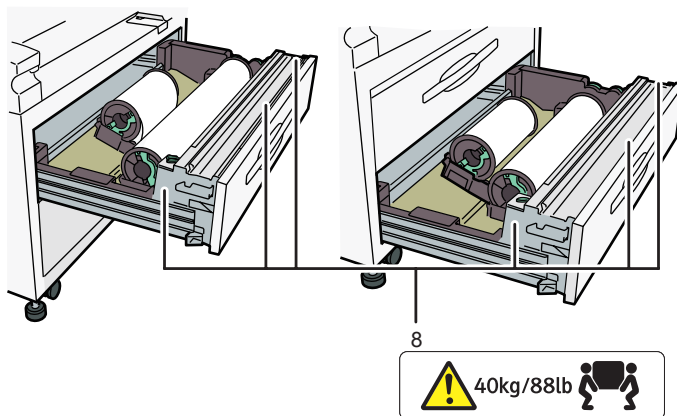


DHJ234

8.

Estas etiquetas indicam o peso da unidade e descrevem como levantar a unidade. Contudo, estas etiquetas destinam-se aos engenheiros do cliente. Não levante uma unidade que possua estas etiquetas.

Bandeja de papel cortado

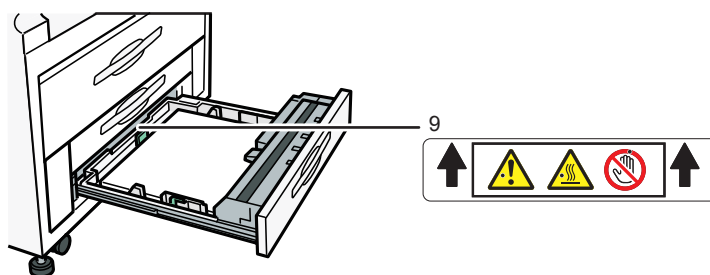

DHJ231

9.

O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças indicadas com uma etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

Símbolos do botão liga/desliga

Os significados dos símbolos dos botões deste equipamento são os seguintes:

- I : LIGADO

- ○ : DESLIGADO
- ⏻ : EM ESPERA

3. Outras informações relativas a este equipamento

Este capítulo descreve as leis e regulamentações relacionadas a este equipamento.

Leis e regulamentos

Cópia e impressão proibidas

3

Não copie nem imprima nenhum item para o qual a reprodução seja proibida por lei.

A cópia ou impressão dos seguintes itens é geralmente proibida pelas leis locais:

cédulas bancárias, selos fiscais, títulos, ações, cheques bancários, passaportes e carteiras de motorista.

Essa lista serve apenas como referência e não é completa. Não assumimos responsabilidade por sua totalidade e precisão de informações. Se você tiver dúvidas sobre a legalidade de cópias ou impressões de determinados itens, consulte seu advogado.

Notas para usuários nos EUA sobre os requisitos da FCC

Parte 15 das Regras da FCC

Nota:

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos para um equipamento digital da Classe A, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instrução, poderá provocar interferência prejudicial em comunicações de rádio. É provável que a operação deste equipamento em uma área residencial cause interferência prejudicial; nesse caso, o usuário deverá corrigir a interferência por conta própria.

Cuidado:

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável por conformidade poderão anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Notas para usuários canadenses das regras da IC

Notas para usuários no Canadá

Este equipamento está de acordo com o(s) standard(s) RSS isento(s) de licença da indústria do Canadá.

A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este equipamento não pode provocar interferência e
- (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa provocar um funcionamento não pretendido do equipamento.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da IC, estabelecidos para um ambiente não controlado, e atende ao RSS-102 das regras de exposição à radiofrequência da IC. Este equipamento apresenta níveis muito baixos de energia de radiofrequência, considerado em conformidade sem a avaliação de exposição máxima permitida (MPE). No entanto, recomenda-se que seja instalado e operado mantendo o irradiador a pelos menos 20 cm ou mais do corpo da pessoa (exceto extremidades: mãos, punhos, pés e tornozelos).

Remarques à l'attention des utilisateurs canadiens

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans évaluation de l'exposition maximale autorisée. Cependant, cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

4. Apêndice

Este apêndice descreve as marcas comerciais do equipamento.

Marcas comerciais

Adobe, PostScript, PostScript 3 e Reader são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

Firefox é marca comercial registrada da Mozilla Foundation.

Os navegadores Google e Chrome™ são marcas comerciais de Google Inc.

Microsoft, Windows e Internet Explorer são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Safari é marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

SD é marca comercial da SD-3C, LLC.

As designações comerciais do Internet Explorer 8, 9, 10 e 11 são as seguintes:

- Windows® Internet Explorer® 8
- Windows® Internet Explorer® 9
- Internet Explorer® 10
- Internet Explorer® 11

Os outros nomes de produtos aqui mencionados têm fins exclusivos de identificação e podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. Isentamo-nos de quaisquer direitos sobre essas marcas.

MEMO

MEMO

MEMO

