Coifa

Manual do Usuário
Coifa GE Disko Island Profile
Modelo JV765E6J1SS

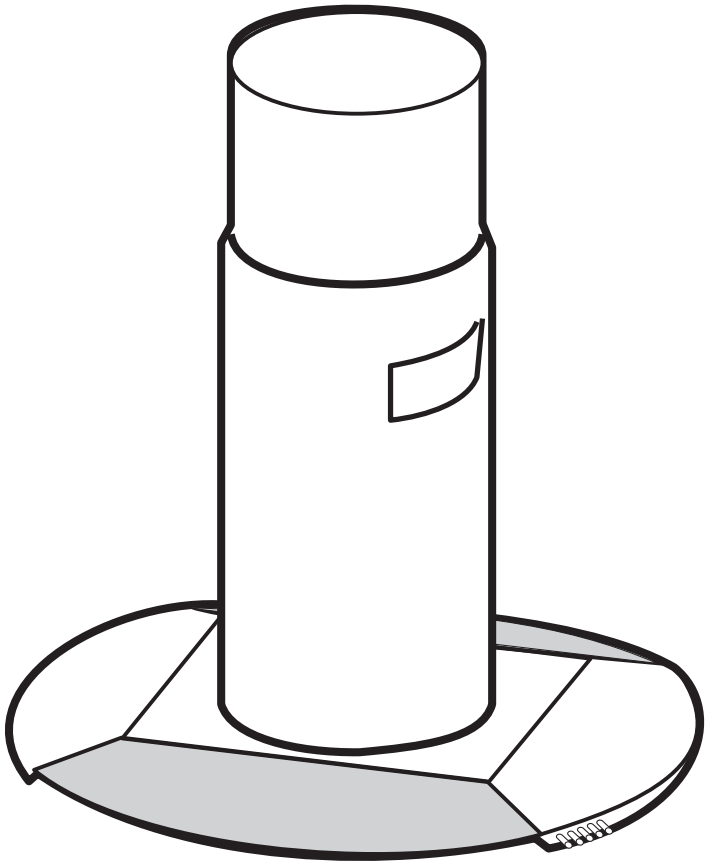

PARABÉNS! VOCÊ ADQUIRIU UM PRODUTO COM A QUALIDADE GE.

Isto para nós é muito importante, pois os produtos GE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.

A GE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus consumidores.

Esperamos manter sua preferência pela marca GE, sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para o seu lar.

Parabéns pela sua escolha.

Estamos felizes em ter um produto GE fazendo parte de sua família.

IMPORTANTE!

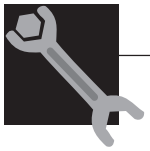

Instalação:

A instalação de sua nova Coifa GE Disko Island Profile é gratuita com exceção de toda e qualquer preparação do local para a instalação da Coifa que inclui entre outros, alvenaria, instalação da rede elétrica, tubulação do duto de saída de ar bem como suas adaptações. Após ter preparado o local da instalação da Coifa, contate o Serviço Autorizado GE mais próximo de sua residência.

Grampeie aqui a sua nota fiscal de compra

A comprovação da data de compra original é necessária para a assistência técnica durante o período de garantia.

Escreva aqui os números de série e modelo da sua Coifa GE Disko Island Profile

Modelo N° _____

Série N° _____

Estes números estão localizados sob os filtros metálicos.

GE e Você:

Uma Parceria de Serviços

Para que você se sinta sempre seguro em relação aos produtos GE, nós oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. No entanto, muitos dos problemas e das dúvidas podem ser resolvidos em pouco tempo, por você mesmo, com a ajuda das instruções e informações contidas neste manual.

LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO

Ele contém muitas informações úteis sobre o uso e a manutenção corretos da sua Coifa GE Disko Island Profile. Um pouco de cuidado preventivo pode significar grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil da sua Coifa GE Disko Island Profile.

LEIA O CAPÍTULO DE SOLUÇÃO DE PEQUENOS PROBLEMAS

Você vai encontrar muitas respostas para a solução de problemas comuns. Se você examinar primeiro a nossa tabela em "Antes de chamar a Assistência Técnica", talvez nem precise chamá-la.

CASO NECESSITE DE SERVIÇOS

Consulte a lista anexa da nossa Rede de Serviços Autorizados GE e chame, com a Nota Fiscal em mãos, o posto mais próximo de sua residência.

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se do nosso

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Grande São Paulo: (11) 3351-4961

Demais localidades: 0800-115151

que funciona de segunda a sexta feira, das 9:00 às 18:00 horas e aos sábados das 8:00 às 12:00 ou, se preferir contate-nos pelo nosso "e-mail":

sacge@gedako.com.br.

Teremos prazer em atendê-lo.

Indice

Instruções de Segurança

Precauções de Segurança 4

Instruções de Instalação

Conheça sua Coifa GE Disko Island Profile 5
Coifa GE Disko Island Profile e seus componentes 5
Uso da Coifa GE Disko Island Profile
e tipo de instalação 6
Procedimento de instalação 6
Furação do teto 7
Fixação da Coifa GE Disko Island Profile 7
Conexão da versão exaustão 8
Conexão da versão filtrante 8
Montagem do corpo da coifa 9
Ligação elétrica da Coifa GE Disko Island Profile .. 9

Instruções de Operação

Painel de teclas 10

Cuidados e limpeza

Manutenção e Limpeza 11
Filtros metálicos antigordura 11
Filtro de carvão ativado 11
Iluminação 12
Limpeza 12

Serviços ao Consumidor

Esquema elétrico 13
Dicas para solução de problemas 14
Especificações Técnicas 14
Certificado de Garantia 15
Telefone de Serviços ..... contracapa

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia e obedeça a todas as instruções antes de usar sua Coifa GE Disko Island Profile. Guarde este manual para uso futuro.

ALERTA!

Use esta Coifa apenas para a finalidade descrita neste manual.

Para sua segurança, siga as instruções deste Manual para evitar riscos de choque elétrico e para evitar danos materiais e pessoais. Utilize esta Coifa GE apenas para o fim a que se destina, ou seja, remover os odores do ambiente da cozinha, conforme descrito neste Manual.

Esta Coifa GE foi preparada para ser instalada na parte central da cozinha, sobre um fogão de cozinha. Pode ser utilizada na versão exaustão (com exaustão para o exterior) ou na versão filtrante (com reciclagem interna). Devido a complexidade e ao peso do aparelho, aconselha-se que a instalação seja feita por técnicos especializados, respeitando todas as disposições das autoridades competentes, em termos de descarga de ar de evacuação. O fabricante não poderá ser responsabilizado por eventuais danos derivados de uma instalação incorreta ou da não conformidade com as disposições vigentes.

Precauções para a segurança

- Após desembalar o produto, mantenha o material de embalagem fora do alcance principalmente de crianças. Especialmente retire quaisquer filmes plásticos sobre as partes de inox.
- Não permita que sua Coifa GE Disko Island Profile seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.
- Não ligue o aparelho a tubulações de descarga de exaustão de materiais de combustão (caldeiras, chaminés, etc.).
- Verifique se a tensão de rede corresponde à indicada na etiqueta de características colocada dentro da Coifa GE Disko Island Profile.
- A altura mínima de segurança entre a mesa do fogão e a Coifa GE Disko Island Profile é de 70cm.
- Não cozinhe alimentos diretamente na chama, embaixo da Coifa GE Disko Island Profile.
- Controle as frigideiras ao utilizá-las: o óleo muito aquecido pode inflamar-se.
- Para qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue a Coifa GE Disko Island Profile retirando o cabo de força da tomada ou desligando o disjuntor da alimentação geral.
- No modo exaustão, se além da Coifa GE Disko Island Profile você usar aparelhos (por exemplo, aquecedores centrais ou aquecedores de água) cujo funcionamento não utilizem energia elétrica (por exemplo a gás), o duto de exaustão de sua Coifa GE não deve ser acoplado a tubulação usada por esses aparelhos; se não for o caso, ao acoplar o duto de sua Coifa GE à exaustão externa, você deverá assegurar-se de que haja ventilação adequada e que não haja retorno de fumaça ao ambiente.
- Jamais limpe a sua Coifa GE Disko Island Profile com fluídos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, varsol, solventes, ou com produtos químicos ou abrasivos como ácidos ou vinagres. Além disso mantenha esses produtos afastados de sua Coifa GE pois podem provocar incêndio.
- Não deixe chamas livres e intensas, acesas por baixo da Coifa GE Disko Island Profile quando esta estiver em funcionamento; ao retirar as panelas do fogo, apague a chama ou reduza-a ao mínimo, deixando-a, nessas condições, somente durante um período de tempo muito curto e mantendo-a sob observação.
- Regule a chama para evitar que ultrapasse o diâmetro do fundo das panelas: assim, poupa-se energia e evitam-se concentrações perigosas de calor.

Em caso de incêndio, desligue todos os botões e o regulador de pressão do gás; abafe as chamas colocando uma tampa de panela, pano molhado ou jogando sal. Nunca jogue água pois, em contato com a gordura quente, ela se espalha, podendo causar queimaduras.

Tenha sempre a mão os produtos de primeiros socorros para atender eventuais acidentes por queimaduras. Informe-se sobre os procedimentos e produtos para agir nesses casos.

CONHEÇA SUA COIFA GE DISKO ISLAND PROFILE

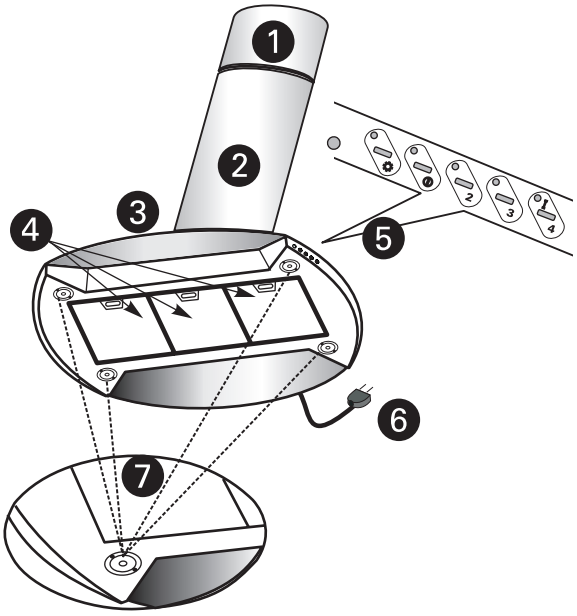

Fig. 1: Coifa GE Disko Island Profile

A Coifa GE Disko Island Profile é composta de (veja Fig. 1):

- 1 tubo telescópico de exaustão formado por:
  - 1 seção superior em formato cilindrico - parte 1 - e
  - 1 seção inferior em formato cilindrico - parte 2.
- 1 corpo da coifa - parte 3 - equipado com:
  - 3 filtros metálicos antigordura - parte 4 - para a retenção adequada de fumaça gordurosa e partículas durante o cozimento dos alimentos na utilização do fogão ou cooktop,
  - 1 conjunto de botões - parte 5 - para:
    - ligar e desligar a Coifa,
    - controlar a velocidade do motor,
    - ligar e desligar a iluminação da mesa do fogão ou do cooktop,
  - 1 motor para ventilação (interior da coifa),
  - 1 cabo de alimentação - parte 6 - para fornecimento de energia ao motor e iluminação.
  - 4 lâmpadas halógenas - parte 7 - de 20w cada.

COIFA GE DISKO ISLAND PROFILE E SEUS COMPONENTES

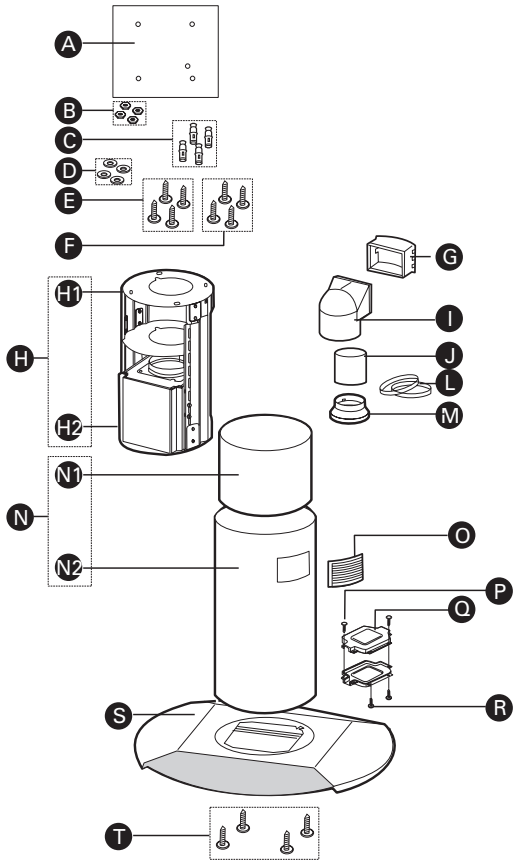

Fig. 2: Coifa GE Disko Island Profile e seus componentes

A sua Coifa GE Disko Island Profile é composta dos seguintes componentes (veja Fig. 2):

- 1 gabarito de furação - parte A.
- 4 porcas M6 - parte B, 4 buchas de fixação - parte C, 4 arruelas (diâmetro interno de 6,4mm) - parte D, 4 parafusos M6x80 - parte E, 4 parafusos 5,2x70 - parte F.
- 1 extensão para conexão - parte G.
- 1 suporte telescópico - parte H formado por:
  - 1 seção superior - parte H1 e
  - 1 seção inferior - parte H2 com motor de ventilação.
- 1 conexão de exaustão - parte I.
- 1 extensão para exaustão - parte J.
- 2 braçadeiras com cremalheira - parte L - para fixação dos tubos de exaustão.
- 1 flange de redução de diâmetro Ø 150mm para Ø 120mm - parte M.
- 1 tubo telescópico de exaustão e suas duas partes, uma superior - parte N1 e outra inferior - parte N2.
- 1 grade para saída de ar lateral - parte O.
- 2 parafusos 2,9x9,5 - parte P - para fixação da caixa de junção.
- 1 caixa de junção- parte Q.
- 4 parafusos 2,9x6,5 - parte R - para fixação da caixa de junção.
- 1 corpo da Coifa GE -parte S - equipado com controles, filtros e iluminação.
- 4 parafusos M6x10 - parte T - para fixação do corpo da Coifa GE no suporte.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A instalação de sua nova Coifa GE Disko Island Profile é gratuita com exceção de toda e qualquer preparação do local para a instalação da Coifa que inclui entre outros, alvenaria, instalação da rede elétrica, tubulação do duto de saída de ar bem como suas adaptações. Após ter preparado o local da instalação da Coifa, contate o Serviço Autorizado GE mais próximo de sua residência.

Uso da Coifa GE Disko Island Profile e tipo de instalação

A sua Coifa GE Disko Island Profile permite duas versões de uso:

a) Versão exaustão: os odores da cozinha são enviados para o exterior.

b) Versão filtrante: os odores da cozinha são filtrados e o ar retorna constituindo portanto uma reciclagem interna.

***Importante*:**

Para a utilização da coifa na versão filtrante é obrigatória a utilização de 1 filtro de carvão ativado. Esse filtro não acompanha o produto. O consumidor deverá adquirí-lo em uma Assistência Técnica Autorizada GE (veja Filtro de carvão ativado na seção Manutenção e Limpeza).

Com essa versatilidade de sua Coifa GE Disko Island Profile, você pode optar por um dos seguintes tipos de instalação:

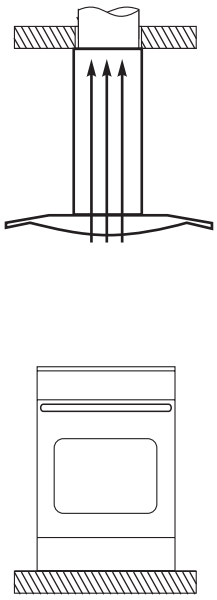

Fig. 3:Com saída do ar voltada para cima (teto - instalação da versão exaustão).

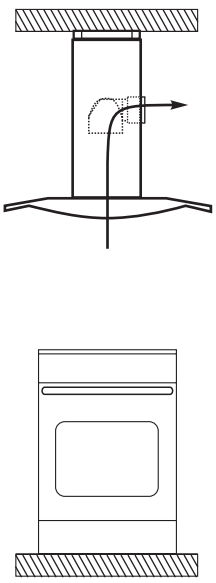

Fig.4: Com a saída do ar voltada para os lados (só instalação na versão filtrante).

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Para montar a Coifa GE Disko Island Profile de maneira correta é preciso respeitar o seguinte esquema:

1 Furação do teto

2 Fixação da Coifa GE Disko Island Profile

3 Conexão da versão exaustão ou filtrante

4 Montagem do corpo da coifa

5 Ligação elétrica da Coifa GE Disko Island Profile

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

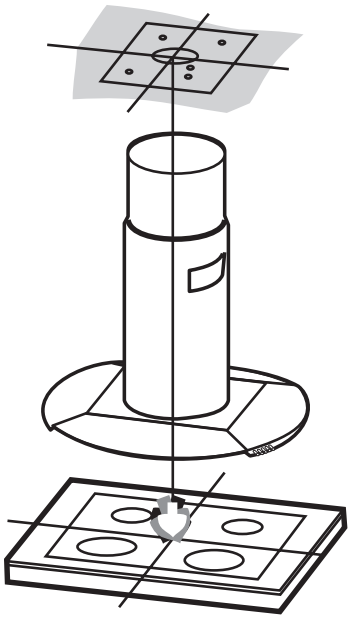

Fig. 5: Furação do teto

1 FURAÇÃO DO TETO (VEJA FIG. 5).

A Coifa GE somente poderá ser instalada em tetos de concreto (lajes) ou com vigas de madeira.

- Use um prumo para marcar no teto, o centro da mesa do fogão ou cooktop.
- Posicione o gabarito de furação fornecido (parte A) no teto, certificando-se de que o gabarito esteja na posição correta alinhando os eixos do gabarito com os do fogão ou cooktop.
- Marque os centros dos furos no gabarito.
- Faça a furação nos pontos marcados no gabarito:

  Para tetos de concreto, utilize uma broca de Ø10mm.

  Para tetos com vigas de madeira, utilize uma broca Ø7mm.

  Para a passagem do cabo de alimentação, utilize uma broca de Ø10mm e observe o local para furação conforme o gabarito.

  Para a saída de ar (versão exaustão), faça a furação de acordo com o diâmetro do duto de conexão de exaustão externa de ar (Ø120mm) ou (Ø150mm) .

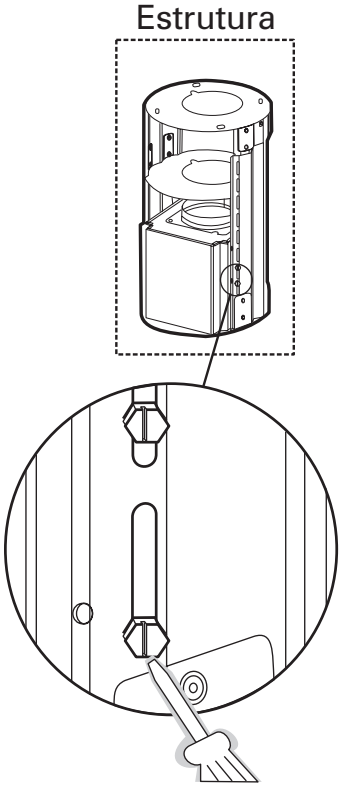

Fig. 6A: Fixação da estrutura da coifa

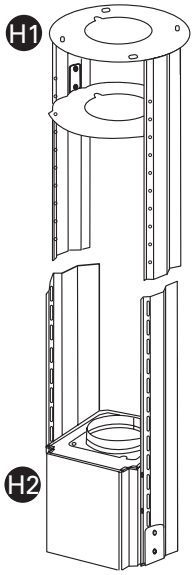

Fig. 6B: Separação das partes da estrutura

2 FIXAÇÃO DA COIFA GE DISKO ISLAND PROFILE

1) Retire a parte superior do tubo telescópico (parte N1), soltando os 2 parafusos (veja fig. 6A).
2) Separe as 2 seções da estrutura - partes H1 e H2, retirando os parafusos laterais (veja fig. 6B).

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA

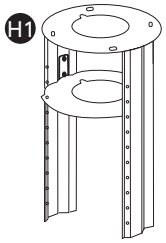

Fig. 7: Suporte H1

1. Fure as posições marcadas com o gabarito, observando o tipo de broca apropriado :
   Teto de Concreto = parafusos com buchas
   Teto com vigas de madeira = parafusos com porcas
2. Coloque os parafusos deixando uma distância de 5 a 6mm do teto.
3. Encaixe o suporte H1 nos parafusos, observando a furação de alimentação do cabo de força com a furação do teto.
4. Aparafuse firmemente até prender o suporte H1 contra o teto.

PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA

- Fixe a parte inferior da estrutura usando os parafusos retirados anteriormente, ajustando o comprimento conforme o pé direito do local da instalação (a altura mínima entre a mesa do fogão ou cooktop e o suporte inferior H2 deve ser de 780mm).
- Na versão filtrante, gire a estrutura na direção escolhida para a saída de ar reciclado.
- Os suportes da estrutura devem estar firmemente fixados para suportar o peso da coifa e quaisquer esforços laterais ocasionalmente aplicados. Além disso, certifique que a base esteja estável, mesmo que a estrutura seja submetida a esforços de torção.
- Em todos os casos nos quais o teto não seja suficientemente firme no ponto de suspensão, deve-se providenciar reforço utilizando placas adequadas e peças de apoio presas em partes estruturalmente firmes.
- Verifique se a tensão de rede corresponde à indicada na etiqueta de características colocada dentro da Coifa GE Disko Island Profile. Certifique-se de que a instalação elétrica onde será conectado o cabo de alimentação é adequada à potência exigida pela Coifa.
- Conecte o cabo de alimentação à tomada de energia elétrica.

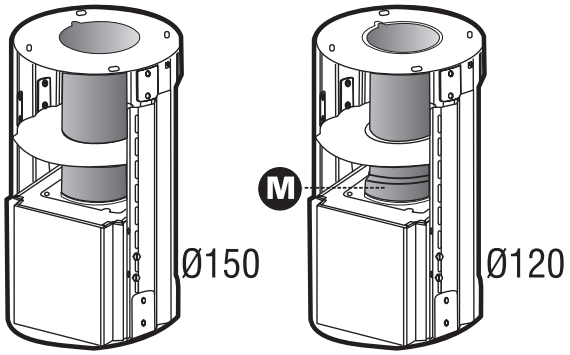

Fig. 8: Montagem do tubo telescópico de exaustão

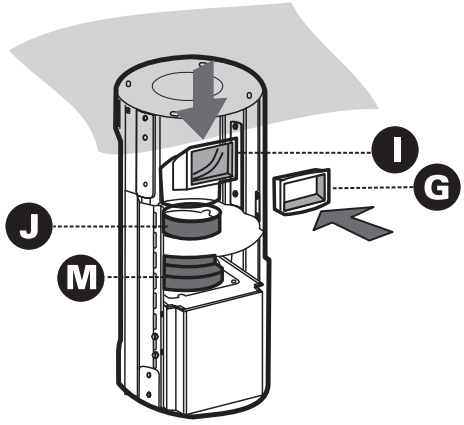

Fig. 9: Retorno do ar para o ambiente

3 CONEXÃO DA VERSÃO EXAUSTÃO

3.1 Montagem do duto (Fig. 8)

- O duto de sua Coifa GE Disko Wall Profile pode ser acoplado para o exterior por meio do uso de tubos rígidos ou flexíveis feitos com material retardante à chama de diâmetro de 120 ou 150mm. A escolha é deixada ao instalador. Se for usado um duto de Ø120mm será necessário instalar o flange de redução - parte M - na saída de ar (Fig. 8).
- Fixe os tubos utilizando as braçadeiras com cremalheira fornecidas - parte L.

3 CONEXÃO DA VERSÃO FILTRANTE

3.1 Montagem da versão filtrante (Fig. 9)

O ar filtrado retorna ao ambiente através de abertura lateral na seção inferior parte N2.- que já está estampada na chapa metálica.

- Encaixe o flange de redução - parte M - na saída do duto de ar.
- Encaixe a extensão para exaustão - parte J - no flange de redução.
- Encaixe a conexão de exaustão - parte I na extensão para exaustão - parte J.
- Encaixe a parte G na parte I, certificando-se que a saída esteja alinhada com a entrada do tubo de exaustão.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

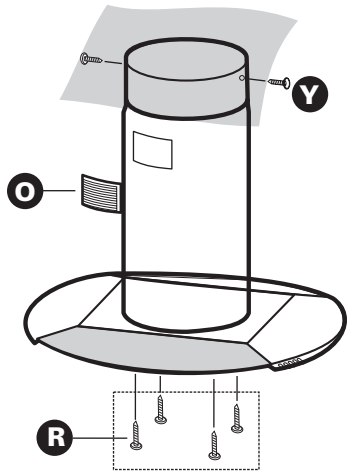

Fig. 10: Montagem corpo da coifa

4 MONTAGEM DO CORPO DA COIFA

- Posicione a seção superior do tubo telescópico - parte N1 e fixe a parte superior da estrutura usando 2 parafusos 2,9x6,5 - parte Y - fornecidos.
- Encaixe a seção inferior do tubo telescópico - parte N2 na estrutura, mantendo-a em seu lugar até que a corpo da coifa tenha sido fixado.

Versão filtrante

- Certifique-se de que a saída da extensão para conexão - parte G. esteja alinhada horizontal e verticalmente com a saída do tubo telescópico.

Antes de fixar o corpo da coifa à estrutura:

- Retire os filtros metálicos do corpo da coifa;
- Partindo de baixo, use os 4 parafusos - parte R fornecidos para fixar o corpo da coifa à estrutura.
- Posicione a grade direcional - parte O - em seu alojamento. Certifique-se de que ela esteja encaixada corretamente na conexão de exaustão - parte G.

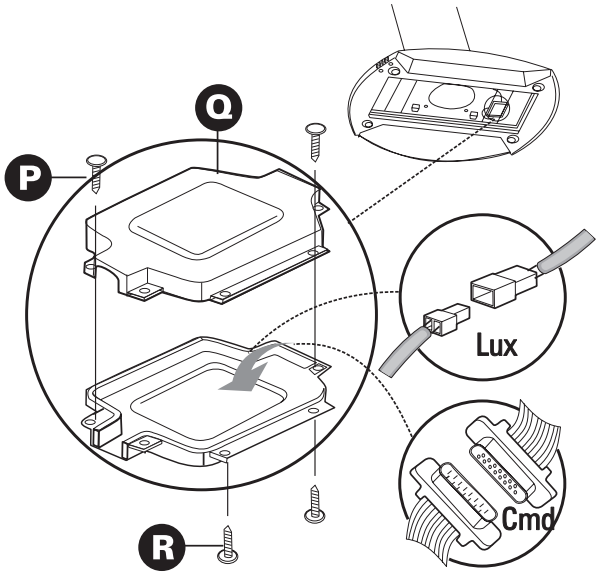

Fig. 11: Ligação elétrica

5 LIGAÇÃO ELÉTRICA DA COIFA GE DISKO ISLAND PROFILE (V. FIG.11)

- Verifique se a tensão de rede corresponde à indicada na etiqueta de características colocada dentro da Coifa GE Disko Island Profile. Certifique-se de que a instalação elétrica onde será conectado o cabo de alimentação é adequada à potência exigida pela coifa.
- Certifique-se de que o conector do cabo de alimentação esteja inserido corretamente no soquete ao lado do motor (ventilador).
- Conecte o conector de controle Cmd.
- Conecte o conector da iluminação Lux.
- Coloque os conectores na caixa de junção - parte Q e feche-a usando os 2 parafusos 2,9x9,5 - parte P fornecidos.
- Fixe a caixa de junção na base da coifa usando os 2 parafusos 2,9x6,5 - parte R fornecidos.
- Na versão filtrante instale o filtro de carvão ativado. Obs.: Este filtro não acompanha o produto e deve ser adquirido em uma Assistência Técnica Autorizada GE.
- Recoloque os filtros metálicos antigordura.
- Conecte o cabo de alimentação à tomada de energia elétrica.
- Uma vez completadas as conexões elétricas, verifique a iluminação e adequado funcionamento do motor e suas velocidades.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

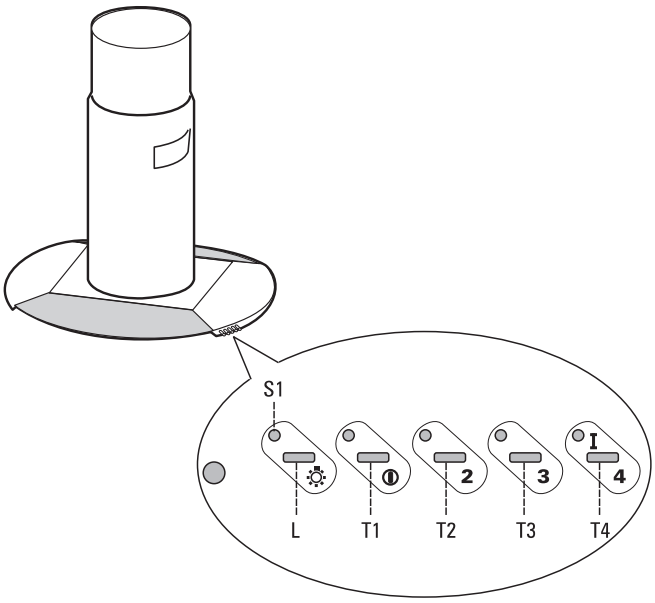

Fig. 11: Controles da Coifa GE Disko Island Profile

PAINEL DE TECLAS

As funções das teclas existentes na parte lateral do corpo da Coifa GE Disko Island Profile (veja Fig.11) são as indicadas abaixo. A coifa pode ser ligada pressionando-se diretamente a tecla da velocidade desejada sem ter que passar primeiramente pela tecla L.

Tecla L Para **ligar e desligar** o sistema de iluminação.

Tecla T1 Para **ligar** o motor na velocidade **mínima**. Essa posição é ideal para um fluxo de ar contínuo e silencioso para um nível com pouca fumaça durante o cozimento de alimentos. Se pressionada por cerca de **2 segundos** o motor **será desligado**.

Tecla T2 Para mudar o motor para a velocidade média.

Tecla T3 Para mudar o motor para a velocidade alta.

Tecla T4 Para mudar o motor para a velocidade **máxima**.Essa posição é a adequada para a maior parte da condições normais de operação.Se pressionada por cerca de **2 segundos** a velocidade será aumentada para a velocidade **Intensa** por 10 minutos (o LED na parte superior desta tecla ficará piscando) após o que o motor será desligado. Esta última função (**Intensa**) poderá ser desabilitada a qualquer momento pressionando-se qualquer tecla.

LED S1 **Fixo** - indica que os filtros metálicos antigordura precisam ser lavados. Essa indicação ocorre após 100 horas de operação da coifa. Para reinicializar a função veja a seção Manutenção e Limpeza.

Piscando - indica que o filtro de carvão ativo precisa ser substituído e os filtros metálicos antigordura precisam ser lavados. Essa indicação ocorre após 200 horas de operação da coifa. Para reinicializar a função veja a seção Manutenção e Limpeza.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

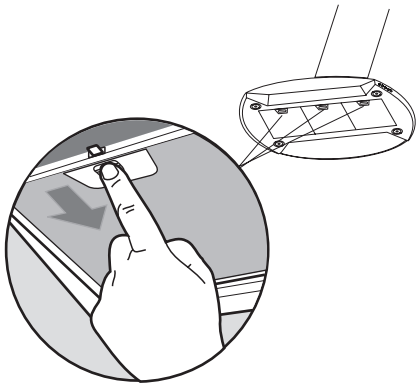

Fig. 12: Retirada do filtro metálico

Uma manutenção freqüente é a garantia de bom funcionamento e de um bom rendimento ao longo do tempo.

Filtros metálicos antigordura

Reinicialização da indicação de troca/lavagem dos filtros metálicos

- Toda vez que lavar os filtros metálicos, reinicialize a indicação de troca conforme o seguinte procedimento:
- Desligue as luzes e o motor.
- Pressione a tecla T3 por 3 segundos mínimo até que os Leds comecem a piscar.

1 Desmontagem dos filtros

Retire um filtro de cada vez, segurando-o por baixo com uma das mãos e puxando a trava de aço inox para trás (Fig. 12).

2 Limpeza

Esses filtros devem ser limpos a cada 2 meses de utilização normal e podem ser lavados a mão usando detergente neutro ou sabão líquido ou em máquina de lavar, Antes de recolocá-los, seque-os bem.

Notas:

Para facilitar a limpeza utilize água morna.

Durante o manuseio não torça e seque-os antes de recolocá-los.

Para montá-los, tenha o cuidado de manter a trava virada para fora.

ATENÇÃO:

É necessário que os intervalos de manutenção ou de substituição do filtro sejam respeitados para evitar um possível incêndio se eles ficarem saturados de gordura. Deixe sempre ativado o sinal de alerta para assegurar a troca do filtro no tempo devido.

Filtro de carvão ativado

Nota

Este filtro não acompanha o produto.

- O filtro não é lavável. Ele deve ser substituído quando o LED S1 piscar ou então a cada 4 meses. O sinal de alerta somente acenderá quando o motor estiver ligado.

Reinicialização do sinal de alerta

- Desligue as luzes e o motor.
- Pressione a tecla T3 por 3 segundos mínimo até que os LEDs comecem a piscar.

Substituição do filtro

- Retire os filtros metálicos antigordura.
- Retire o filtro de carvão ativado saturado liberando as travas de fixação (veja figura 13).
- Encaixe o novo filtro de carvão ativado encaixando-o no seu alojamento.
- Recoloque os filtros metálicos já lavados.

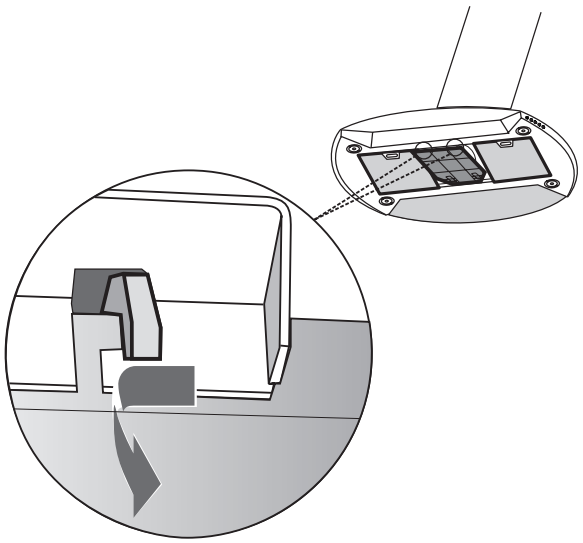

Fig. 13: Retirada do filtro de carvão

Ativação do sinal de alerta para Filtro de Carvão Ativado

O alerta de saturação do filtro de carvão pode ser ativado na instalação ou em data posterior a sua instalação.

- Desligue as luzes e o motor.
- Desconecte a Coifa por meio da tomada de energia..
- Pressione a tecla T1 e mantenha pressionada enquanto restabelece a conexão na tomada de energia.
- Solte a tecla. Todos os cinco LEDs são acesos.
- Dentro de 3 segundos, pressione T1 até que os LEDs T1 e T4 pisquem para confirmar

LED pisca 2 vezes- O alerta de saturação do filtro de carvão ativado está habilitado.

LED pisca 1 vez- O alerta de saturação do filtro de carvão ativado está desabilitado.

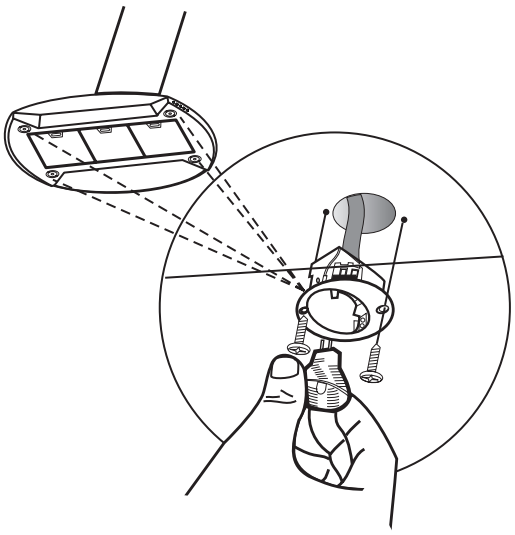

Fig. 14: Substituição da lâmpada

ILUMINAÇÃO

1 É constituída por 4 lâmpadas halógenas de 20watts.

2 Para substituí-las (veja Fig. 14):

2.1 Retire os 2 parafusos que fixam o suporte da lâmpada até soltá-lo.

2.2 Retire a lâmpada do soquete puxando-a em sua direção.

2.3 Recoloque a lâmpada encaixando os 2 pinos no soquete e certifique-se de que a lâmpada esteja firme.

2.4 Recoloque o suporte da lâmpada prendendo-o com os 2 parafusos retirados no passo 2.1.

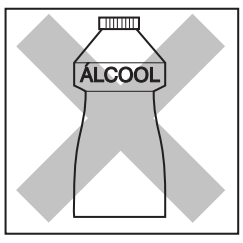

LIMPEZA

Para a limpeza de rotina da Coifa GE Disko Island Profile:

1 Passe um pano úmido com sabão/detergente neutro.

2 Passe um pano úmido para enxágüe e retirada de resíduos de sabão.

3 Passe um pano seco para finalizar.

Notas:

Não utilize panos e esponjas molhadas nem jatos de água.
Não utilize diluentes ou álcool.
Não utilize substâncias abrasivas ou palha de aço.
Para evitar manchas nas áreas de inox seque sempre quaisquer resíduos de água, imediatamente após a limpeza.

ESQUEMA ELÉTRICO

ATENÇÃO !

Os componentes deste produto trabalham na voltagem de rede de 220Vc.a/60Hz.

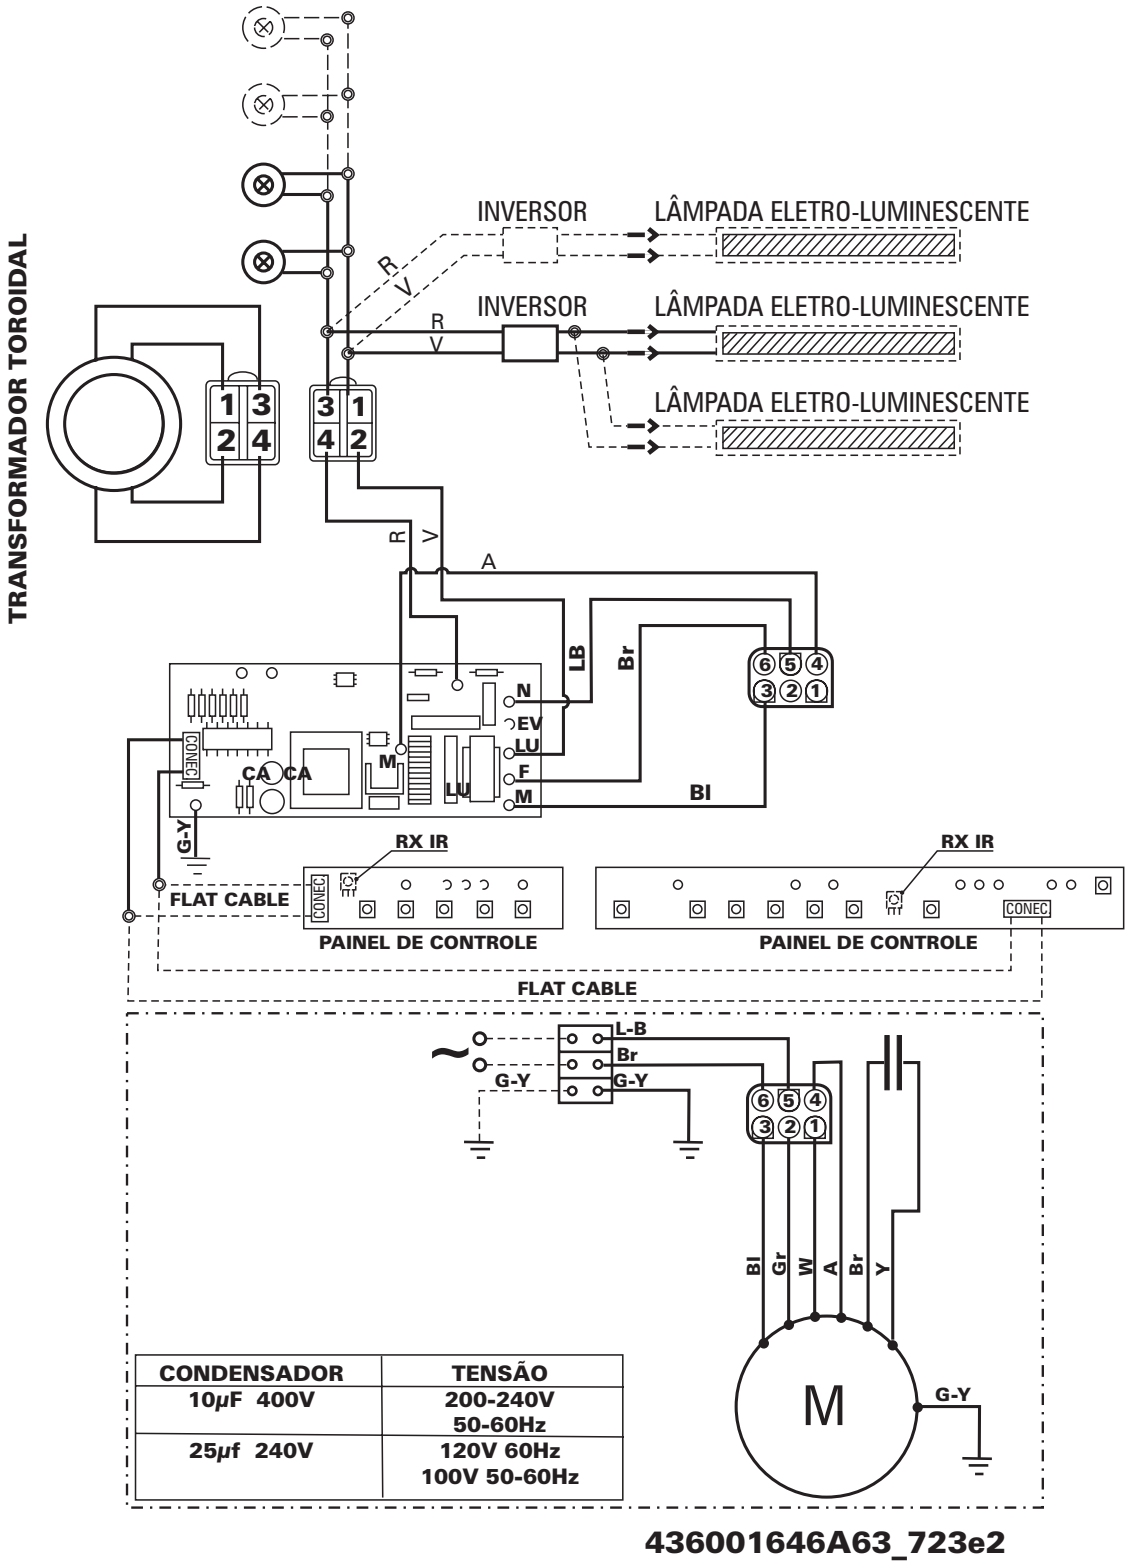

CONDENSADOR	TENSÃO
10µF 400V	200-240V 50-60Hz
25µf 240V	120V 60Hz 100V 50-60Hz

436001646A63_723e2

ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Rede de Assistência Técnica Autorizada está a sua disposição para qualquer irregularidade de funcionamento que eventualmente ocorra em sua Coifa GE Disko Island Profile. Antes de chamar o técnico, verifique na tabela abaixo, os problemas mais comuns e suas possíveis causas que poderão ser, facilmente, sanadas:

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS(Verificar se)
Coifa GE Disko Island Profile não funciona.	Não há falta de energia elétrica?
Funcionamento não satisfatório quanto à purificação do ar.	O Filtro antigordura não está saturado de gordura? O Filtro de Carvão Ativado (caso instalado) foi substituído recentemente? Há algum objeto obstruindo a saída de ar do aparelho?
Ruído excessivo.	O aparelho está bem fixado?
Lâmpada não acende.	Não há falta de energia elétrica? A lâmpada não está queimada ou com mau contato?

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

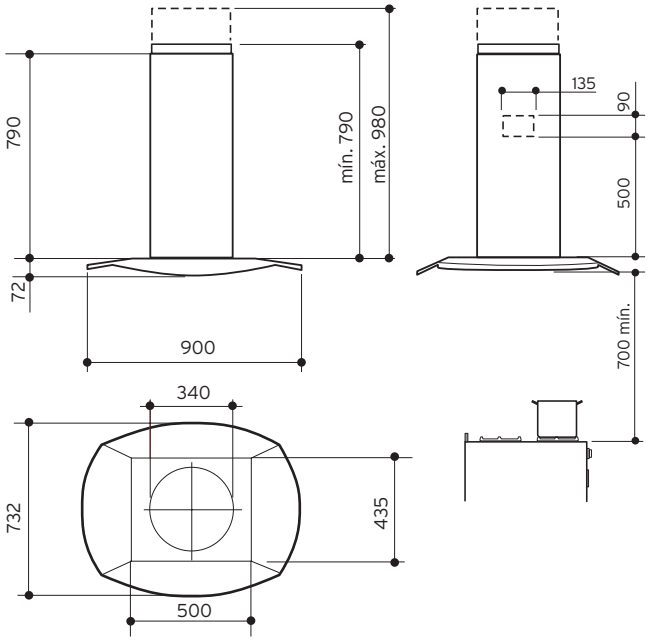

Modelo JV765E6J1SS
Cor ..... Inox
Voltagem / Freqüência 220Vc.a/60Hz
Motor 1
Lâmpadas halógenas 4 (220Vc.a/20W)
Teclas de controle (eletrônicas) 5
Nº de Velocidades ..... 4 + 1 Intensa temporária
Filtro antigordura ..... sim
Filtro de Carvão ativado ..... não acompanha o produto
Peso (kg) e Dimensões(mm)
Largura 900
Altura total da coifa(mín./máx) ..... 862 / 1052
Profundidade 732
Embalagem (LxAxP) ..... 1105 x 615 x 940
Peso Líquido 26
Peso Bruto 43
Velocidade ..... Mín(1). .. Máx(4). .. Intensa
Capacidade (m^3/h) ..... 350 ..... 600 730
Pressão (mm H_2O) ..... 250 ..... 300 300
Potência total (W) ..... 80 ..... 160 205
Nível de Ruído (dBa) ..... 51 ..... 64 68

CERTIFICADO DE GARANTIA

A GE com sua rede de Assistência Técnica Autorizada, garante ao comprador dos produtos GE, os Serviços de Assistência Técnica, substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação. Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos serão promovidos pela Assistência Técnica Autorizada especialmente designada pela GE.

CONDIÇÕES DE PRAZO E VALIDADE

A garantia total é de 1 ano, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia estabelecida por lei e
- 9 meses restantes - Garantia GE

contra defeitos de fabricação deste produto GE, tem sua validade a partir da data de entrega do produto ou na falta de informação desta, da data da emissão da Nota Fiscal.

NOTA:

Para poder fazer uso dos benefícios desta garantia é necessária a apresentação deste Termo acompanhado da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

CASO EM QUE CESSA A GARANTIA

1 Se o produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico.

2 Se na instalação ou uso não forem observadas as especificações do Manual do Usuário.

3 Se o aparelho tiver recebido mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela GE.

4 Se houver remoção e/ou alteração do número de série ou placa de identificação do aparelho.

SITUAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NA GARANTIA

1 Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, bem como mão-de-obra na aplicação dessas e conseqüências advindas destas ocorrências.

2 Despesas com transporte do produto até o local definitivo de instalação, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja: rede elétrica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.

3 Vidros em geral.

4 Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas.

OBSERVAÇÕES

1 A GE não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à Garantia do Produto além das aqui explicitadas.

2 As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

IMPORTANTE

DEPARTAMENTO DE MARKETING - Janeiro/ 05 CÓD.18998/001-018-6

Assistência Técnica

Possuímos uma Rede de Serviços Autorizada GE que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo.

Caso sua Coifa GE Disko Island Profile necessite de reparos, consulte a relação de serviços autorizados e acione o mais próximo de sua residência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A GE oferece aos seus consumidores o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta feira das 9:00 às 18:00 e aos sábados das 8:00 às 12:00, nos telefones abaixo indicados ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo, ou utilize o nosso **"e-mail":sacge@gedako.com.br**.

Visite o nosso site:
www.geeletrodomesticos.com.br

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
R. Antonio de Godoy, 88 - 6° andar
São Paulo - SP
CEP: 01034-902

Grande São Paulo: (11) 3351-4961
Demais localidades: 0800-115151
ou utilize nosso e-mail:sacge@gedako.com.br