



iPhone

Manual do Usuário

Para software iOS 5.0

Conteúdo

- 9 **Capítulo 1: Visão geral do iPhone**
- 9 Visão geral do iPhone
- 9 Acessórios
- 10 Botões
- 12 Ícones de estado

- 14 **Capítulo 2: Introdução**
- 14 Como visualizar este manual no iPhone
- 14 Requisitos
- 14 Como instalar o cartão SIM
- 15 Configuração e ativação
- 15 Como conectar-se à Internet
- 16 Como conectar o iPhone ao computador
- 16 Como configurar contas de e-mail e outras contas
- 16 Como gerenciar o conteúdo dos dispositivos iOS
- 17 iCloud
- 18 Como sincronizar com o iTunes

- 19 **Capítulo 3: Noções básicas**
- 19 Como usar os aplicativos
- 22 Como personalizar a tela de Início
- 24 Como digitar
- 27 Impressão
- 28 Como buscar
- 29 Controle por Voz
- 30 Notificações
- 31 Twitter
- 32 Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone
- 33 AirPlay
- 34 Dispositivos Bluetooth
- 35 Bateria
- 36 Recursos de segurança
- 37 Como limpar o iPhone
- 38 Como reiniciar ou redefinir o iPhone

- 39 **Capítulo 4: Siri**
- 39 Como usar o Siri
- 41 Se o Siri não estiver ouvindo corretamente
- 41 Ditado

- 42 **Capítulo 5: Telefone**
- 42 Ligações telefônicas
- 46 FaceTime

47	Visual Voicemail
49	Contatos
49	Favoritos
49	Encaminhar ligações, ligação em espera e ID de chamador
50	Toques, interruptor Toque/Silencioso e vibração
51	Ligações internacionais
52	Como definir as opções do Telefone
53	Capítulo 6: Mail
53	Como verificar e ler e-mails
54	Como trabalhar com diversas contas
54	Como enviar um e-mail
55	Como usar links e dados detectados
55	Como visualizar os anexos
56	Como imprimir mensagens e anexos
56	Como organizar os e-mails
57	Como buscar e-mails
57	Contas e ajustes do Mail
60	Capítulo 7: Safari
60	Como visualizar páginas da web
61	Links
61	Lista de Leitura
61	Leitor
62	Como digitar texto e preencher formulários
62	Como buscar
62	Favoritos e histórico
63	Como imprimir páginas web, PDFs e outros documentos
63	Web clips
64	Capítulo 8: Música
64	Como adicionar músicas e áudio
64	Como reproduzir músicas e outros tipos de áudio
66	Controles de áudio adicionais
66	Controles de podcasts e audiolivros
67	Como usar o Siri ou o Controle por Voz com o aplicativo Música
67	Como procurar capas no Cover Flow
67	Como visualizar as faixas de um álbum
68	Como buscar conteúdo de áudio
68	iTunes Match
68	Genius
69	Listas de reprodução
70	Compartilhamento Familiar
71	Capítulo 9: Mensagens
71	Como enviar e receber mensagens
72	Como enviar mensagens a um grupo
73	Como enviar fotos, vídeos e muito mais
73	Como editar conversas
73	Como buscar mensagens

- 74 **Capítulo 10: Calendário**
- 74 Sobre o Calendário
- 74 Como visualizar os calendários
- 75 Como adicionar eventos
- 75 Como responder a convites
- 76 Como buscar nos calendários
- 76 Como assinar calendários
- 76 Como importar eventos do calendário a partir do Mail
- 76 Contas e ajustes de calendário

- 78 **Capítulo 11: Fotos**
- 78 Como visualizar fotos e vídeos
- 79 Como visualizar apresentações de slides
- 79 Como organizar fotos e vídeos
- 79 Como compartilhar fotos e vídeos
- 80 Como imprimir fotos

- 81 **Capítulo 12: Câmera**
- 81 Sobre a Câmera
- 81 Como tirar fotos e gravar vídeos
- 82 Fotos HDR
- 82 Como visualizar, compartilhar e imprimir
- 83 Como editar fotos
- 83 Como recortar vídeos
- 83 Como enviar fotos e vídeos ao seu computador
- 84 Compartilhar Fotos

- 85 **Capítulo 13: YouTube**
- 85 Sobre o YouTube
- 85 Como navegar e buscar vídeos
- 86 Como reproduzir vídeos
- 86 Como assistir ao YouTube em uma TV
- 86 Como acompanhar os vídeos que você gosta
- 87 Como compartilhar vídeos, comentários e avaliações
- 87 Como obter informações sobre um vídeo
- 87 Como enviar vídeos ao YouTube

- 88 **Capítulo 14: Bolsa**
- 88 Como visualizar cotações de ações
- 89 Como obter mais informações

- 90 **Capítulo 15: Mapas**
- 90 Como encontrar localizações
- 91 Como obter itinerários
- 92 Como obter e compartilhar informações sobre uma localização
- 92 Como mostrar as condições do trânsito
- 93 Visualização por satélite e vista da rua

- 94 **Capítulo 16: Tempo**
- 94 Como obter informações sobre o tempo

95	Capítulo 17: Notas
95	Sobre as Notas
95	Como escrever notas
96	Como ler e editar notas
96	Como buscar notas
96	Como imprimir notas ou enviá-las por e-mail
97	Capítulo 18: Relógio
97	Sobre o Relógio
97	Como ajustar o relógio
97	Como definir o alarme
98	Como usar o cronômetro
98	Como definir o timer
99	Capítulo 19: Lembretes
99	Sobre os Lembretes
99	Como definir um lembrete
100	Como gerenciar lembretes na visualização por Lista
101	Como gerenciar lembretes na visualização por Data
101	Sobre os lembretes em localizações
101	Como gerenciar lembretes concluídos
101	Como buscar lembretes
103	Capítulo 20: Game Center
103	Sobre o Game Center
103	Como iniciar uma sessão no Game Center
104	Como comprar e transferir jogos
104	Como jogar
104	Como jogar com amigos
105	Ajustes do Game Center
106	Capítulo 21: iTunes Store
106	Sobre a iTunes Store
106	Como buscar músicas, vídeos e muito mais
107	Como comprar músicas, audiolivros e toques
107	Como comprar e alugar vídeos
108	Como seguir artistas e amigos
108	Como transmitir ou transferir podcasts
109	Como verificar o estado de uma transferência
109	Como alterar os botões de navegação
109	Como visualizar as informações de uma conta
109	Como verificar transferências
110	Capítulo 22: Banca
110	Sobre a Banca
111	Como ler as edições mais recentes
112	Capítulo 23: App Store
112	Sobre a App Store
112	Como buscar e transferir aplicativos
113	Como apagar aplicativos
114	Ajustes da Loja

115	Capítulo 24: Contatos
115	Sobre os Contatos
115	Como sincronizar contatos
116	Como buscar contatos
116	Como adicionar e editar contatos
117	Contatos unificados
117	Contas e ajustes de contatos
119	Capítulo 25: Vídeos
119	Sobre os Vídeos
119	Como reproduzir vídeos
120	Como buscar vídeos
120	Como assistir filmes alugados
120	Como assistir vídeos em uma TV
121	Como apagar vídeos do iPhone
121	Como usar o Compartilhamento Familiar
122	Como definir um timer de repouso
122	Como converter vídeos para o iPhone
123	Capítulo 26: Calculadora
123	Como usar a calculadora
123	Calculadora científica
124	Capítulo 27: Bússola
124	Sobre a Bússola
124	Como calibrar a bússola
125	Como encontrar a direção
125	Como usar a Bússola com os Mapas
126	Capítulo 28: Gravador
126	Sobre o Gravador
126	Como gravar
127	Como ouvir uma gravação
127	Como gerenciar e compartilhar gravações
128	Como compartilhar gravações com o computador
129	Capítulo 29: Nike + iPod
129	Sobre o Nike + iPod
129	Como ativar o Nike + iPod
129	Como vincular um sensor
130	Como treinar com o Nike + iPod
130	Como calibrar o Nike + iPod
130	Como enviar dados de exercícios a Nikeplus.com
131	Capítulo 30: iBooks
131	Sobre o iBooks
131	Como usar a iBookstore
131	Como sincronizar livros e PDFs
132	Como ler livros
133	Como ler PDFs
133	Como alterar a aparência de um livro
134	Como buscar livros e PDFs

- 134 Como buscar a definição de uma palavra
- 134 Como fazer para que o livro seja lido
- 134 Como imprimir ou enviar um PDF por e-mail
- 135 Como organizar a estante de livros
- 136 Como sincronizar favoritos e notas

- 137 **Capítulo 31: Acessibilidade**
- 137 Recursos de Acesso Universal
- 138 VoiceOver
- 149 Como encaminhar o áudio de ligações recebidas
- 149 Siri
- 149 Clique Triplo em Início
- 149 Zoom
- 150 Texto Grande
- 150 Branco sobre Preto
- 150 Falar Seleção
- 150 Falar texto automático
- 151 Áudio Mono
- 151 Compatibilidade com aparelhos auditivos
- 151 Vibrações Personalizadas
- 152 Flash do LED para Alertas
- 152 AssistiveTouch
- 152 Acesso Universal no Mac OS X
- 153 Compatibilidade com TTY
- 153 Tamanho mínimo da fonte nas mensagens do Mail
- 153 Toques atribuíveis
- 153 Visual Voicemail
- 153 Teclados com formato panorâmico
- 153 Teclado telefônico grande
- 153 Controle por Voz
- 154 Legendas ocultas

- 155 **Capítulo 32: Ajustes**
- 155 Modo Avião
- 155 Wi-Fi
- 156 Notificações
- 157 Serviços de Localização
- 157 VPN
- 158 Acesso Pessoal
- 158 Operadora
- 158 Sons e o botão Toque/Silencioso
- 159 Brilho
- 159 Imagem de Fundo
- 159 Geral
- 166 Ajustes de aplicativos

- 167 **Apêndice A: Teclados internacionais**
- 167 Como adicionar e remover teclados
- 167 Como alternar teclados
- 167 Chinês
- 169 Japonês
- 169 Como digitar caracteres Emoji

169	Como usar a lista de candidatos
169	Como usar atalhos
170	Vietnamita
171	Apêndice B: Suporte e outras informações
171	Site de suporte do iPhone
171	Como reiniciar ou redefinir o iPhone
171	Como fazer um backup do iPhone
173	Como atualizar e restaurar o software do iPhone
174	Compartilhamento de arquivos
174	Informações sobre segurança, softwares e serviços
175	Como usar o iPhone em um ambiente empresarial
175	Como usar o iPhone com outras operadoras
175	Informações sobre descarte e reciclagem
176	A Apple e o meio ambiente
176	Temperatura de funcionamento do iPhone

Visão geral do iPhone

1


Visão geral do iPhone




Seu iPhone e a tela Início podem ter uma aparência diferente, dependendo do modelo de iPhone que você tem e também se você personalizou a tela Início.

Acessórios

Os seguintes acessórios estão incluídos no iPhone:

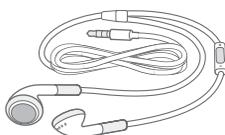

Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone

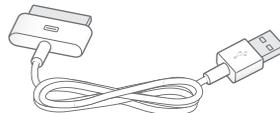

Cabo de Conector Dock a USB



Adaptador de alimentação USB



Ferramenta para ejetar o SIM

Item	O que você pode fazer com ele
Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone	Escutar músicas e vídeos e fazer ligações telefônicas. Consulte “Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone” na página 32.
Cabo de Conector Dock a USB	Use esse cabo para conectar o iPhone ao computador para sincronizar e carregar. O cabo pode ser usado com o dock opcional ou conectado diretamente ao iPhone.
Adaptador de alimentação USB	Conecte o adaptador de alimentação ao iPhone usando o cabo incluído e depois conecte-o a uma tomada padrão para carregar o iPhone.
A ferramenta de ejeção SIM (não incluída em todas as regiões)	Ejetar a bandeja do cartão SIM.

Botões


Botão Ativar/Desativar

Quando não estiver usando o iPhone, você pode bloqueá-lo para desativar a tela e economizar bateria.

Para bloquear o iPhone: Pressione o botão Ativar/Desativar.

Quando o iPhone está bloqueado, não acontece nada se você tocar na tela. O iPhone ainda é capaz de receber ligações, mensagens de texto e outras atualizações. Você também pode:

- Ouvir música
- Ajustar o volume usando os botões na lateral do iPhone (ou nos fones de ouvido do iPhone) enquanto estiver em uma ligação telefônica ou ouvindo música
- Usar o botão central dos fones de ouvido do iPhone para atender ou finalizar uma ligação ou para controlar a reprodução de áudio (consulte “Como reproduzir músicas e outros tipos de áudio” na página 64)

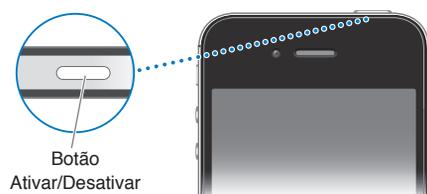

Desbloquear o iPhone	Pressione o botão Início  ou o botão Ativar/Desativar e arraste o controle.
Desligar o iPhone	Mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar por alguns segundos até que o controle vermelho apareça e, em seguida, arraste o controle.
Ligar o iPhone	Pressione e mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que apareça o logotipo da Apple.

Por padrão, o iPhone é bloqueado se você não tocar na tela por um minuto. Para desativar o bloqueio automático ou alterar o tempo de inatividade antes que o iPhone seja bloqueado, consulte “Bloqueio Automático” na página 162. Se você deseja usar uma senha para desbloquear o iPhone, consulte “Bloqueio por Código” na página 163.

Botão Início

O botão Início  permite voltar à tela Início a qualquer momento. Ele também oferece outros atalhos convenientes.

Para ir à tela Início: Pressione o botão Início .


Na tela Início, basta tocar em um aplicativo para abri-lo. Consulte “Como abrir e alternar aplicativos” na página 19.

Exibir a barra de multitarefas para ver os aplicativos usados recentemente	Com o iPhone desbloqueado, pressione duas vezes o botão Início  .
Exibir os controles de reprodução de áudio	<i>Quando o iPhone estiver bloqueado:</i> Pressione duas vezes o botão Início  . Consulte “Como reproduzir músicas e outros tipos de áudio” na página 64. <i>Quando estiver usando outro aplicativo:</i> Pressione duas vezes o botão Início  e, em seguida, passe o dedo para a esquerda para a direita no seletor de aplicativos.
Iniciar o Siri (iPhone 4S) ou o Controle por Voz	Pressione e segure o botão Início  . Consulte Capítulo 4, “Siri,” na página 39 e “Controle por Voz” na página 29.

Botões de volume

Quando estiver falando ao telefone ou escutando músicas, vendo filmes ou outras mídias, os botões laterais do iPhone ajustam o volume do áudio. Caso contrário, os botões controlam o volume do toque, dos alertas e de outros efeitos sonoros.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/.

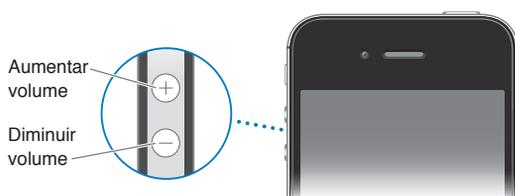


Para limitar o volume das músicas e vídeos, vá em Ajustes > Música.

Você também pode usar o botão de aumentar volume para tirar uma foto ou gravar um vídeo. Consulte “Como tirar fotos e gravar vídeos” na página 81.

Interruptor Toque/Silencioso

Mova o interruptor Toque/Silencioso para colocar o iPhone no modo de toque  ou no modo silencioso .

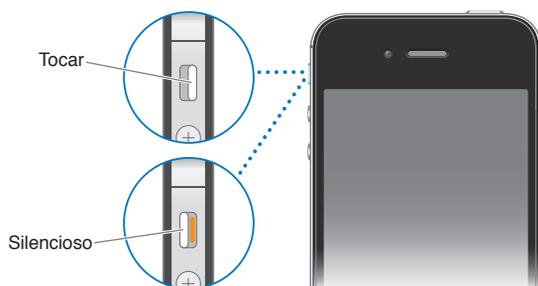

No modo de toque, o iPhone reproduz todos os sons. No modo silencioso, o iPhone não toca nem reproduz alertas ou outros efeitos sonoros.

Importante: Os alarmes de relógio, os aplicativos de áudio como Música e muitos tipos de jogos continuam a reproduzir sons através do alto-falante integrado quando iPhone está no modo silencioso.

Para obter informações sobre como alterar os ajustes de som e vibração, consulte “Sons e o botão Toque/Silencioso” na página 158.

Ícones de estado

Os ícones da barra de estado situada na parte superior da tela fornecem informações sobre o iPhone:

Ícone de estado		O que significa
	Sinal do celular*	Mostra se você está no raio de alcance da rede celular e se pode fazer e receber ligações. Quanto mais barras, mais forte o sinal. Se não houver sinal, as barras são substituídas por "Sem serviço".
	Modo Avião	Mostra que o modo avião está ativado – você não pode usar o telefone, acessar a Internet ou usar dispositivos Bluetooth®. Os recursos que não usam uma conexão sem fio estão disponíveis. Consulte “Modo Avião” na página 155.
3G	UMTS/EV-DO	Mostra que a rede 3G UMTS (GSM) ou EV-DO (CDMA) da sua operadora está disponível e que o iPhone pode conectar-se à Internet através dessa rede. Consulte “Rede” na página 161.
E	EDGE	Mostra que a rede GPRS (GSM) da sua operadora está disponível e que o iPhone pode conectar-se à Internet através dessa rede. Consulte “Rede” na página 161.
	GPRS/1xRTT	Mostra que a rede GPRS (GSM) ou 1xRTT (CDMA) da sua operadora está disponível e que o iPhone pode conectar-se à Internet através dessa rede. Consulte “Rede” na página 161.
	Wi-Fi*	Mostra que o iPhone está conectado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras, melhor a conexão. Consulte “Wi-Fi” na página 155.
	Acesso Pessoal	Mostra que o iPhone está conectado a outro iPhone, que por sua vez está fornecendo um Acesso Pessoal. Consulte “Acesso Pessoal” na página 158.
	Sincronização	Mostra que o iPhone está sincronizando com o iTunes.
	Atividade de rede	Mostra a atividade da rede. Alguns aplicativos de outros fabricantes também podem usar o ícone para mostrar um processo ativo.
	Encaminhamento de ligações	Mostra que o encaminhamento de ligações está configurado no iPhone. Consulte “Como encaminhar ligações” na página 49.
VPN	VPN	Mostra que você está conectado a uma rede usando VPN. Consulte “Rede” na página 161.

Ícone de estado		O que significa
	Cadeado	Mostra que o iPhone está bloqueado. Consulte “Botão Ativar/Desativar” na página 10.
	TTY	Mostra que o iPhone está configurado para funcionar com uma máquina TTY. Consulte “Compatibilidade com TTY” na página 153.
	Reprodução	Mostra que uma música, audiolivro ou podcast está sendo reproduzido. Consulte “Como reproduzir músicas e outros tipos de áudio” na página 64.
	Bloqueio de orientação vertical	Mostra que a tela do iPhone está bloqueada na orientação horizontal. Consulte “Como visualizar na orientação vertical ou horizontal” na página 21.
	Alarme	Mostra que há um alarme ativo. Consulte “Como definir o alarme” na página 97.
	Serviços de Localização	Mostra que um item está usando os Serviços de Localização. Consulte “Serviços de Localização” na página 157.
	Bluetooth*	<i>Ícone azul ou branco:</i> O Bluetooth está ativado e um dispositivo, como um headset ou um kit para carro, está conectado. <i>Ícone cinza:</i> O Bluetooth está ativado, mas não há nenhum dispositivo conectado. Consulte “Dispositivos Bluetooth” na página 34.
	Bateria do Bluetooth	Mostra o nível da bateria de um dispositivo Bluetooth emparelhado.
	Bateria	Mostra o nível da bateria ou o estado da carga. Consulte “Bateria” na página 35.

* O uso de certos acessórios com o iPhone pode afetar o desempenho sem fio.



ADVERTÊNCIA: Para evitar danos, leia todas as instruções de funcionamento deste manual e as informações de segurança do *Manual de Informações Importantes do iPhone* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/ antes de usar o iPhone.

Como visualizar este manual no iPhone

O *Manual do Usuário do iPhone* pode ser visualizado no Safari e no aplicativo gratuito iBooks.

Para visualizar o Manual do Usuário no Safari: Toque em , depois toque no favorito do Manual do Usuário do iPhone.

Para adicionar um ícone para o Manual do Usuário na tela inicial, toque em  e depois toque em "Adicionar à Tela de Início". Para visualizar em um idioma diferente, toque em "Alterar Idioma" na página principal.

Para visualizar o Manual do Usuário no iBooks: Se você ainda não instalou o iBooks, abra a App Store, busque "iBooks" e instale-o. Abra o iBooks e toque em Loja. Busque "Manual do Usuário do iPhone" e, em seguida, selecione e transfira o manual.

Para obter mais informações sobre o iBooks, consulte Capítulo 30, "iBooks," na página 131.

Requisitos

Para usar o iPhone, você precisa de:


- Um plano de serviço sem fio com uma operadora que forneça o serviço do iPhone na sua região
- Um ID Apple (para alguns recursos), que pode ser criado durante a configuração
- Um Mac ou PC com uma porta USB 2.0 e um dos seguintes sistemas operacionais:
 - Mac OS X versão 10.5.8 ou posterior
 - Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP Home ou Professional (SP3)
- Uma conexão à Internet para o seu computador (recomenda-se banda larga)
- iTunes 10.5 ou posterior (para alguns recursos), disponível no site www.itunes.com/br/download

Como instalar o cartão SIM

Se você recebeu um cartão SIM para instalar, instale-o antes de configurar o iPhone.

Importante: Um cartão SIM é exigido para usar os serviços celulares quando estiver conectando a redes GSM e a algumas redes CDMA. Um iPhone 4S que foi ativado em uma rede CDMA sem fio também pode usar um cartão SIM para conectar a uma rede GSM, principalmente para roaming internacional. O iPhone está sujeito às políticas da sua operadora de celular, que podem incluir restrições sobre a mudança de operadora e sobre roaming, mesmo após o término de um contrato de serviço mínimo. Contate a sua operadora de celular para obter mais detalhes. A disponibilidade dos recursos celulares dependem da rede sem fio.

Como instalar o Cartão SIM no iPhone 4S

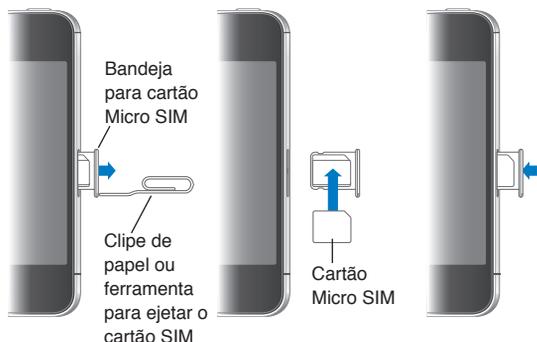

Para instalar o cartão SIM: Insira a extremidade de um clipe pequeno ou a ferramenta de ejeção do SIM no orifício da bandeja do cartão SIM. Puxe a bandeja do cartão SIM e coloque o cartão SIM na bandeja, como indicado. Com a bandeja alinhada e o cartão SIM na parte superior, substitua cuidadosamente a bandeja.

Configuração e ativação

Para configurar e ativar o iPhone, ligue o iPhone e siga o Assistente de Configuração. O Assistente de Configuração lhe ajuda durante a configuração, incluindo a conexão a uma rede Wi-Fi, a criação de um ID Apple, a configuração do iCloud, a ativação de recursos recomendados (como os Serviços de Localização e Buscar iPhone) e a ativação do iPhone com sua operadora. Você também pode restaurar um backup do iCloud ou do iTunes durante a configuração.

A ativação pode ser feita através de uma rede Wi-Fi ou da rede celular da sua operadora (não disponível em todas as regiões). Se nenhuma das opções estiver disponível, você terá que conectar o iPhone ao computador. Consulte a seção a seguir. Se você não tiver um cartão SIM instalado (redes GSM), o iPhone deverá ser conectado a uma rede Wi-Fi ou a um computador com o iTunes aberto para concluir a ativação. Nos locais onde é possível escolher entre mais de uma operadora, o cartão SIM deve ser instalado para concluir a ativação inicial.

Como conectar-se à Internet

O iPhone conecta à Internet sempre que necessário, usando uma conexão Wi-Fi (se disponível) ou a rede celular da sua operadora. Para obter informações sobre como conectar a uma rede Wi-Fi, consulte "Wi-Fi" na página 155.

Nota: Se uma conexão à Internet via Wi-Fi não estiver disponível, certos recursos e serviços do iPhone podem transferir dados através da rede celular da sua operadora, o que pode resultar em taxas adicionais. Contate sua operadora para obter informações sobre as taxas do seu plano de dados. Para gerenciar o uso de dados celulares, consulte "Rede" na página 161.

Como conectar o iPhone ao computador

Se você não possui acesso via Wi-Fi ou rede celular, talvez seja necessário conectar o iPhone ao computador para completar a ativação. A conexão do iPhone ao computador também permite sincronizar informações, músicas e outros conteúdos com o iTunes. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 18.

Para conectar o iPhone ao computador: Use o Cabo de Conector Dock a USB fornecido com o iPhone.



Como configurar contas de e-mail e outras contas

O iPhone funciona com o iCloud, com o Microsoft Exchange e com muitos serviços mais populares de e-mail, contatos e calendários baseados na Internet. Se você ainda não tem uma conta de e-mail, poderá configurar uma conta gratuita do iCloud ao configurar o iPhone pela primeira vez, ou posteriormente em Ajustes > iCloud.

Para configurar uma conta: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

Para obter informações sobre o iCloud, consulte “iCloud” na página 17.

Você pode adicionar contatos usando uma conta LDAP ou CardDAV, caso sua empresa ou organização seja compatível com elas. Consulte “Como sincronizar contatos” na página 115.

É possível adicionar uma conta CalDAV, assinar calendários do iCal (.ics) ou importá-los do Mail. Consulte página 76.

Como gerenciar o conteúdo dos dispositivos iOS

Você pode transferir informações e arquivos entre seus dispositivos iOS e computadores usando o iCloud ou o iTunes.

- O *iCloud* armazena suas fotos, aplicativos, contatos, calendários e mais, e os envia por conexão sem fio aos seus dispositivos. Quando algo é alterado em um dos dispositivos, os outros dispositivos são atualizados automaticamente. Consulte “iCloud,” abaixo.
- O *iTunes* sincroniza músicas, vídeos, fotos e mais entre o computador e o iPhone. As alterações feitas em um dispositivo são copiadas para o outro ao sincronizar. Você também pode usar o iTunes para copiar um arquivo para o iPhone e usá-lo com um aplicativo, ou copiar um documento criado no iPhone para o computador. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 18.

Você pode usar o iCloud ou o iTunes (ou ambos), dependendo das suas necessidades. Por exemplo, você pode usar o serviço Compartilhar Fotos do iCloud para obter automaticamente as fotos tiradas com o iPhone em todos os seus dispositivos, e pode usar o iTunes para sincronizar álbuns de fotos do computador com o iPhone.

Nota: Você não deve sincronizar os itens no painel de Informações do iTunes (como contatos, calendários e notas). Ao invés disso, use o iCloud para manter as informações atualizadas nos dispositivos. Se você usar ambos, podem surgir dados duplicados.

iCloud

O iCloud armazena suas fotos, aplicativos, contatos, calendários e mais, e os envia por conexão sem fio aos seus dispositivos iOS e computadores, atualizando tudo automaticamente.

Os recursos do iCloud incluem:

- Transferências Automáticas – Músicas, aplicativos e livros que você comprou aparecem nos dispositivos automaticamente.
- Compras Anteriores – Veja os itens que você comprou na iTunes Store, na App Store e na iBookstore e transfira-os novamente, se necessário.
- Compartilhar Fotos – Ao tirar uma foto com um dispositivo iOS, você pode obtê-las automaticamente em outros dispositivos. Consulte “Compartilhar Fotos” na página 84 .
- Documentos e Dados – Armazene e mantenha atualizados os documentos de aplicativos compatíveis com o iCloud.
- Buscar iPhone – Localize o seu iPhone em um mapa, exiba uma mensagem, reproduza um som, bloqueie a tela ou apague os dados, tudo remotamente. Consulte “Buscar iPhone” na página 37.

Você também pode salvar um backup do iPhone no iCloud. Consulte “Como fazer um backup do iPhone” na página 171.

Com o iCloud, você ganha uma conta de e-mail gratuita e 5 GB de armazenamento para seus e-mails, documentos e backups. Os itens comprados, como músicas, aplicativos, programas de TV e livros, assim como as fotos compartilhadas, não contam na contabilização do espaço livre.

Nota: A disponibilidade e os recursos do iCloud podem variar de acordo com a região.

Para criar ou iniciar uma sessão numa conta do iCloud: Nos Ajustes, toque em iCloud.

Se você tem uma assinatura do MobileMe, poderá migrar para o iCloud no site me.com/move.

Escolher quais informações devem ser armazenadas no iCloud	Vá em Ajustes > iCloud.
Ativar ou desativar as Transferências Automáticas	Vá em Ajustes > Loja.
Visualizar e transferir compras anteriores na iTunes Store	Abra o iTunes e toque em Comprados.
Visualizar e transferir compras anteriores na App Store	Abra a App Store, toque em Atualizações e depois em Comprados.
Visualizar e transferir compras anteriores na iBookstore	Abra o iBooks, toque em Loja e depois em Comprados.
Ativar ou desativar o serviço Compartilhar Fotos	Vá em Ajustes > iCloud.
Buscar seu iPhone	Visite www.icloud.com . Importante: O recurso Buscar iPhone precisa estar ativado no seu iPhone em Ajustes > iCloud.
Comprar armazenamento adicional no iCloud	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Para obter informações sobre como comprar espaço de armazenamento no iCloud, consulte a help.apple.com/icloud .

Para obter mais informações sobre o iCloud, visite o site www.apple.com/br/icloud. Para obter informações de suporte, visite www.apple.com/br/support/icloud.

Como sincronizar com o iTunes

A sincronização com o iTunes copia as informações do computador para o iPhone e vice-versa. Para sincronizar, conecte o iPhone ao computador usando o Cabo de Conector Dock a USB ou configure a sincronização sem fio via Wi-Fi no iTunes. O iTunes pode ser configurado para sincronizar músicas, fotos, vídeos, podcasts, aplicativos e muito mais. Para obter informações sobre como sincronizar o iPhone com um computador, abra o iTunes e selecione Ajuda iTunes no menu Ajuda.

Para configurar a sincronização sem fio do iTunes: Conecte o iPhone ao computador usando o Cabo de Conector Dock a USB. No iTunes, ative a opção "Sincronizar via conexão Wi-Fi", no painel de Resumo do dispositivo.

Quando a sincronização por Wi-Fi está ativada, o iPhone sincroniza automaticamente todos os dias. O iPhone deve estar conectado a uma fonte de alimentação, o iPhone e o computador devem estar conectados à mesma rede sem fio e se o iTunes deve estar aberto no computador. Para obter mais informações, consulte "Sincronização via Wi-Fi com o iTunes" na página 162.

Dicas para sincronizar com o iTunes

- Se estiver usando o iCloud para armazenar seus contatos, calendários, favoritos e notas, não sincronize-os com seu dispositivo usando o iTunes.
- As compras realizadas na iTunes Store ou na App Store através do iPhone também são sincronizadas com a sua biblioteca do iTunes. Você também pode comprar ou transferir conteúdo e aplicativos da iTunes Store para o seu computador e depois sincronizá-los com o iPhone.
- No painel de Resumo do dispositivo, é possível fazer com que o iTunes sincronize automaticamente com o dispositivo sempre que estiver conectado ao computador. Para cancelar esse ajuste temporariamente, mantenha pressionadas as teclas Comando e Opção (Mac) ou Shift e Control (PC) até que o iPhone apareça na barra lateral.
- No painel de Resumo do dispositivo, selecione "Criptografar backup do iPhone" se quiser criptografar as informações que são armazenadas no seu computador quando o iTunes fizer um backup. Os backups criptografados são indicados pelo ícone do cadeado  e uma senha é exigida para restaurar o backup. Se essa opção não for selecionada, as senhas (como as de contas de e-mail) não serão incluídas no backup e precisarão ser digitadas novamente se você usar o backup para restaurar o dispositivo.
- No painel de Informações do dispositivo, quando você sincronizar contas de e-mail, apenas os ajustes serão transferidos do computador para o iPhone. As alterações realizadas em uma conta de e-mail no iPhone não afetam a conta no seu computador.
- No painel de Informações do dispositivo, clique em Avançado para selecionar opções que permitem *substituir* as informações no iPhone pelas informações do computador durante a próxima sincronização.
- Se você ouvir parte de um podcast ou audiolivro, o ponto da história em que parou será incluído se o conteúdo for sincronizado com o iTunes. Se você começar a ouvir a história no iPhone, poderá continuar de onde parou usando o iTunes no seu computador ou vice-versa.
- No painel de Fotos do dispositivo, você pode sincronizar fotos e vídeos de uma pasta no computador.

Noções básicas

3

Como usar os aplicativos

A tela Multi-Touch de alta resolução e os simples gestos dos dedos facilitam a utilização dos aplicativos do iPhone.

Como abrir e alternar aplicativos

Pressione o botão Início  a qualquer momento para ir à tela Início e ver os aplicativos.

Para abrir um aplicativo: Toque nele.



Para retornar à tela inicial, pressione o botão Início  novamente. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver outra tela inicial.



Pressione duas vezes o botão Início  para revelar a barra de multitarefas, que mostra os aplicativos usados recentemente. Toque em um ícone para abrir o aplicativo novamente ou passe o dedo para ver outros aplicativos.




Remover um aplicativo da barra de multitarefas

Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo até que ele comece a tremer e; em seguida, toque em . A remoção de um aplicativo da lista de multitarefas força o seu encerramento.


Rolagem

Arraste para cima ou para baixo para rolar. Em algumas telas, como páginas web, você também pode rolar de um lado para o outro.

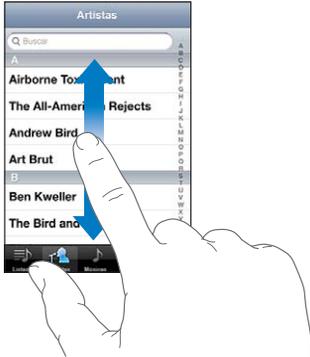

Ao arrastar o dedo para rolar você não selecionará ou ativará nada na tela.

Passa o dedo para rolar rapidamente.

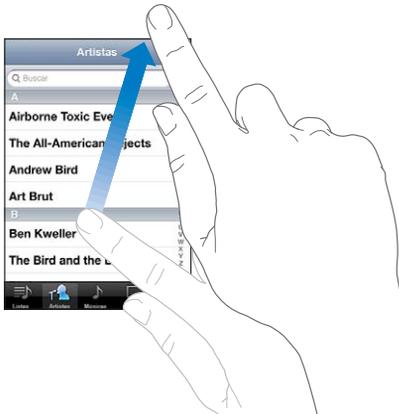

Você pode esperar até que a rolagem pare ou tocar na tela para interrompê-la imediatamente. Tocar a tela para parar a rolagem não vai selecionar ou ativar nada.

Para rolar rapidamente para o topo da página, toque na barra de estado na parte superior da tela.



Arraste o dedo pelo índice para rolar rapidamente. Toque em uma letra para pular para uma seção.

Toque em um item da lista para escolhê-lo. Dependendo da lista, ao tocar em um item você pode fazer coisas diferentes – por exemplo, pode abrir uma nova lista, reproduzir uma música, abrir um e-mail ou mostrar os dados de contato de alguém para que você possa ligar para essa pessoa.

Como ampliar ou reduzir

Ao visualizar fotos, páginas web, e-mail ou mapas, você pode usar o zoom para ampliar ou reduzir. Toque a tela com dois dedos e separe-os ou aproxime-os. Em fotos e páginas da web, você pode tocar duas vezes rapidamente para ampliar e depois tocar duas vezes novamente para reduzir. Em mapas, toque duas vezes para ampliar e toque uma vez com dois dedos para reduzir.



O zoom também é um recurso de acessibilidade que permite ampliar a tela de qualquer aplicativo que você estiver usando para ajudá-lo a ver o que há na tela. Consulte “Zoom” na página 149.

Como visualizar na orientação vertical ou horizontal

Muitos aplicativos do iPhone permitem visualizar a tela tanto na vertical como na horizontal. Gire o iPhone e a tela gira também, ajustando-se automaticamente para a nova orientação da tela.



Talvez você prefira o modo horizontal para visualizar as páginas da web no Safari, ou ao digitar texto, por exemplo. As páginas da web são automaticamente dimensionadas para a tela maior, deixando o texto e as imagens maiores. O teclado na tela também é maior.

Os filmes visualizados nos aplicativos Vídeos e YouTube só aparecem na orientação horizontal. As vistas de ruas no aplicativo Mapas também aparecem na horizontal.

Para bloquear a tela na orientação vertical: Clique duas vezes do botão Início  e, em seguida, passe o dedo na parte inferior da tela da esquerda para a direita, e depois toque em .



O ícone do bloqueio de orientação vertical  aparece na barra de estado quando a orientação da tela está bloqueada.


Como personalizar a tela de Início

Como reorganizar os aplicativos

Você pode personalizar o leiaute dos ícones dos aplicativos na tela de Início, incluindo os ícones no Dock na parte inferior da tela. Se desejar, organize-os em várias telas de Início. Você também pode reunir os aplicativos em pastas para organizá-los.

Para reorganizar os ícones:

- 1 Toque e mantenha pressionado qualquer ícone da tela de Início até que ele comece a tremer.
- 2 Arraste os aplicativos para organizá-los.
- 3 Pressione o botão Início  para salvar sua organização.

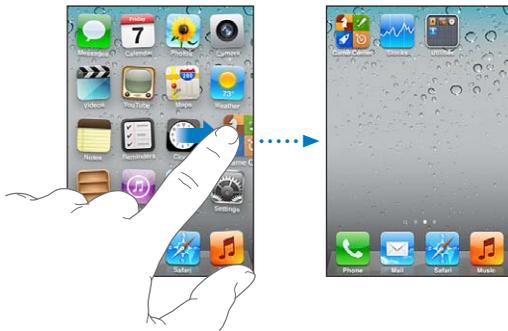

Mover um ícone para outra tela	Enquanto organiza os aplicativos, arraste um ícone para o lado da tela.
Criar telas de Início adicionais	Enquanto organiza os aplicativos, passe para a tela Início mais à direita e, em seguida, arraste um ícone para a extremidade direita da tela. Você pode criar até onze telas de Início.
Redefinir o leiaute padrão da tela de Início	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute da Tela de Início. A redefinição da tela Início remove quaisquer pastas que você tenha criado e aplica a imagem de fundo padrão.

É possível adicionar ícones à tela de Início para abrir as suas páginas da web favoritas. Consulte “Web clips” na página 63.

Quando o iPhone está fisicamente conectado ao computador (com o Cabo de Conector Dock a USB), você pode personalizar as telas de Início usando o iTunes. No iTunes, selecione o iPhone na lista Dispositivos e clique em Aplicativos, na parte superior da tela.

Como organizar com pastas

As pastas permitem organizar os ícones na tela de Início. É possível colocar até doze aplicativos em uma pasta. O iPhone dá um nome à pasta automaticamente quando ela é criada, com base na categoria dos aplicativos usados para criar a pasta. Você pode alterar o nome a qualquer momento. Assim como os aplicativos, você pode arrastar as pastas pelas telas de Início para reorganizá-las.

Para criar uma pasta: Toque e mantenha pressionado um aplicativo até que os aplicativos da tela de Início comecem a tremer e, em seguida, arraste o aplicativo para cima de outro aplicativo.



O iPhone cria uma nova pasta que inclui os dois aplicativos e mostra o nome da pasta. Você pode tocar no campo do nome e digitar um nome diferente.



Toque numa pasta para abri-la; depois toque num aplicativo dentro para abri-lo. Para fechar uma pasta, toque fora dela ou pressione o botão Início .

Enquanto organiza os aplicativos:

Adicionar um aplicativo a uma pasta	Arraste o aplicativo para a pasta.
Remover um aplicativo de uma pasta	Toque para abrir a pasta e, em seguida, arraste o aplicativo para fora.
Apagar uma pasta	Mova todos os aplicativos para fora da pasta. A pasta será apagada automaticamente.
Renomear uma pasta	Toque para abrir a pasta e, em seguida, toque no nome da parte superior e use o teclado para digitar um novo nome.

Ao terminar a organização da tela de Início, pressione o botão Início  para salvar suas alterações.

Como adicionar uma imagem de fundo

Você pode definir uma imagem ou foto como imagem de fundo para a tela de Bloqueio. Também é possível definir uma imagem de fundo para a tela de Início. Você pode escolher uma imagem que veio com o iPhone ou uma foto do Rolo da Câmera ou de outro álbum no iPhone.

Para definir uma imagem de fundo:

- 1 Em Ajustes, selecione Imagem de Fundo, toque na imagem das telas de Início e Bloqueio e, em seguida, toque em Imagem de Fundo ou em um álbum.
- 2 Toque para selecionar uma imagem ou foto. Se selecionar uma foto, arraste para posicioná-la e toque para ampliá-la ou reduzi-la até ficar como deseja.
- 3 Toque em Definir e selecione se deseja usar a foto como imagem de fundo para a tela de Bloqueio, a tela de Início ou ambas.

Como digitar

O teclado da tela aparece sempre que for necessário digitar.

Digitação de texto

Use o teclado para digitar texto. O teclado corrige erros de digitação, antecipa o que você está digitando e aprende à medida em que você o usa. Dependendo do aplicativo que você estiver usando, o teclado inteligente pode sugerir correções enquanto você digita para ajudá-lo a evitar erros de digitação.

Para digitar texto: Toque em um campo de texto para exibir o teclado e digite.

Conforme você digita, cada letra aparece acima do seu polegar ou de outro dedo. Se tocar na tecla errada, você pode deslizar o dedo para a tecla certa. A letra não é digitada até que você retire o dedo da tecla.



Apagar o caractere anterior	Toque em X .
Digitar em letras maiúsculas	Toque na tecla Maiúsculas ⇧ antes de tocar em uma letra. Ou toque e mantenha a tecla Maiúsculas pressionada e deslize para uma letra.
Digitar rapidamente um ponto final e espaço	Toque duas vezes na barra de espaço. Para ativar ou desativar esse recurso, vá em Ajustes > Geral > Teclado.
Fixar as maiúsculas	Toque duas vezes na tecla Maiúsculas ⇧ . Pressione novamente a tecla Maiúsculas para desativar o comando fixar maiúsculas. Você pode ativar ou desativar esse recurso em Ajustes > Geral > Teclado.
Digitar números, sinais de pontuação ou símbolos	Toque na tecla Numérica 123 . Toque na tecla Símbolo #+= para ver símbolos e sinais de pontuação adicionais.
Definir opções de digitação	Vá em Ajustes > Geral > Teclado.



Para digitar um caractere alternativo, toque em uma tecla e mantenha-a pressionada, então deslize para escolher uma opção.

Ditado

É possível ditar texto para o iPhone 4S ao invés de digitar no teclado da tela. Por exemplo, você pode ditar uma mensagem no Mail ou uma nota nas Notas. O Siri deve estar ativado em Ajustes > Geral > Siri.

Para ditar texto: No teclado da tela, toque em **🗨** e dite. Quando acabar, pressione OK.

Para adicionar algo à mensagem, toque em  novamente.

Inserir uma vírgula, um ponto final ou outro sinal de pontuação Diga o sinal de pontuação.

Correção automática e verificação ortográfica

Em muitos idiomas, o iPhone corrige erros automaticamente ou faz sugestões conforme você digita. Quando o iPhone sugere uma palavra, você pode aceitar a sugestão sem interromper a digitação.

Nota: Para obter uma lista dos idiomas compatíveis, consulte o site www.apple.com/br/iphone/specs.html.




Para aceitar a sugestão: Digite um espaço, um sinal de pontuação ou toque em retorno.

Para rejeitar uma sugestão: Toque no "x".

Sempre que você rejeitar uma sugestão para a mesma palavra, o iPhone fica mais propenso a aceitar a palavra.

O iPhone também sublinha as palavras que você já digitou e que talvez tenham erros de ortografia.

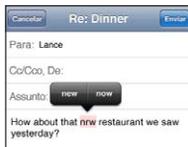

Substituir uma palavra com erro de ortografia Toque na palavra e depois toque em uma das sugestões. Se a palavra que você quer não aparecer, redigite-a para corrigi-la.

Ativar ou desativar a verificação ortográfica automática Vá em Ajustes > Geral > Teclado.

Atalhos e dicionário pessoal

Os atalhos permitem digitar apenas alguns caracteres no lugar de uma palavra ou frase mais longa. O texto expandido aparece quando você digita o atalho. Por exemplo, o atalho "eac" pode ser expandido para "Estou a caminho!"

Para criar um atalho: Vá em Ajustes > Geral > Teclado e toque em Adicionar Novo Atalho.

Para adicionar uma palavra ou frase ao dicionário pessoal para que o iPhone não tente corrigi-la ou substituí-la: Crie o atalho, mas deixe o campo Atalho em branco.

Editar um atalho Vá em Ajustes > Teclado e toque no atalho.

Como editar texto

A tela sensível ao toque facilita a realização de alterações no texto digitado. Uma lente de aumento na tela ajuda a posicionar o ponto de inserção exatamente onde você necessita. Os pontos de captura do texto selecionado permitem selecionar rapidamente mais ou menos textos. Também é possível cortar, copiar e colar textos e fotos com aplicativos, ou em múltiplos aplicativos.

Para posicionar o ponto de inserção: Toque e mantenha o dedo na tela para fazer a lente de aumento aparecer e então arraste para posicionar o ponto de inserção.



Para selecionar texto: Toque no ponto de inserção para exibir os botões de seleção.



Você também pode clicar duas vezes para selecionar uma palavra. Em documentos apenas para leitura, como páginas da web ou mensagens de e-mail que você tenha recebido, toque e mantenha pressionado para selecionar uma palavra. Arraste os pontos de seleção para selecionar mais ou menos texto.



Cortar ou copiar texto	Selecione o texto e toque em Cortar ou Copiar.
Colar texto	Toque no ponto de inserção e, em seguida, toque em Colar. O último texto que você cortou ou copiou é inserido. Ou selecione o texto e toque em Colar para substituir o texto.
Desfazer a última edição	Agite o iPhone e toque em Desfazer.
Deixar o texto em negrito, itálico ou sublinhado	Quando disponível, toque em ► e depois em B/I/U.
Obter a definição de uma palavra	Quando disponível, toque em ► e depois em Definir.
Obter palavras alternativas	Quando disponível, toque em Sugerir e depois em uma das palavras.

Leiautes de teclado

Você pode usar os Ajustes para definir os leiautes do teclado para os teclados de software e hardware. Os leiautes disponíveis dependem do idioma do teclado.

Para selecionar um leiaute de teclado: Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Teclados Internacionais e, em seguida, selecione um teclado.

Para cada idioma é possível fazer seleções separadas tanto para os teclados de software na tela quanto para os teclados de hardware externos. O leiaute do teclado de software determina o leiaute do teclado na tela do iPhone. O leiaute do teclado de hardware determina o leiaute de um teclado Apple Wireless Keyboard conectado ao iPhone.

Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard

Você pode usar um teclado Apple Wireless Keyboard (disponível separadamente) para digitar no iPhone. O teclado Apple Wireless Keyboard é conectado via Bluetooth. Consulte “Como emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPhone” na página 34.

Uma vez que o teclado esteja emparelhado com o iPhone, ele será conectado sempre que o teclado estiver no raio de alcance (até 9 metros). Você saberá que o teclado está conectado se o teclado da tela não aparecer quando você tocar em um campo de texto. Para economizar bateria, desative ou desemparelhe o teclado quando não estiver sendo usado.

Impressão

AirPrint

O AirPrint permite que você imprima sem fio em impressoras compatíveis com AirPrint. Você pode imprimir nos seguintes aplicativos:

- Mail – mensagens de e-mail e anexos que podem ser visualizados na Visualização Rápida
- Fotos e Câmera – fotos
- Safari – páginas da web, PDFs e outros anexos que podem ser visualizados na Visualização Rápida
- iBooks – PDFs
- Mapas – o mapa visualizado na tela
- Notas – a nota exibida no momento

Outros aplicativos disponíveis na App Store também podem ser compatíveis com o AirPrint.

Uma impressora compatível com AirPrint não precisa ser configurada; basta conectá-la à mesma rede Wi-Fi que o iPhone. Para obter informações adicionais, visite o site support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pt_BR.

Como imprimir um documento

O AirPrint usa a rede Wi-Fi para enviar trabalhos de impressão diretamente à impressora. (O iPhone e a impressora devem estar na mesma rede Wi-Fi.)

Para imprimir um documento:

- 1 Toque em ,  ou  (dependendo do aplicativo sendo usado) e depois toque em Imprimir.
- 2 Toque em Selecionar para selecionar uma impressora.
- 3 Defina as opções da impressora como a quantidade de cópias e saída frente e verso (se for compatível com a impressora). Alguns aplicativos também permitem que você defina um intervalo de páginas a serem impressas.
- 4 Toque em Imprimir.

Ver o estado de um trabalho de impressão Clique duas vezes no botão Início  e depois toque em Impressão.



O aplicativo Impressão aparece como o aplicativo mais recente quando um documento está sendo impresso. Um aviso no ícone do aplicativo mostra quantos documentos estão na fila para impressão.

Se você estiver imprimindo mais de um documento, selecione um trabalho de impressão para ver o resumo do seu estado.

Cancelar um trabalho de impressão Clique duas vezes no botão Início,  toque em Impressão, selecione o trabalho de impressão (se estiver imprimindo mais de um documento) e, em seguida, toque em Cancelar Impressão.

Como buscar

Você pode fazer buscas em muitos aplicativos do iPhone, incluindo Contatos, Mail, Calendário, Música, Mensagens, Notas e Lembretes. É possível buscar em um aplicativo específico ou em todos os aplicativos ao mesmo tempo.



Para buscar no iPhone: Vá à tela de Busca. (Na primeira tela de Início, passe o dedo para a direita ou pressione o botão Início .) Digite texto no campo de Busca.

Os resultados da busca aparecem à medida que você digita. Toque em um item da lista para abri-lo. Toque em Buscar para descartar o teclado e ver mais resultados.

Os ícones ao lado dos resultados de busca mostram de que aplicativos são os resultados.

O iPhone pode exibir um resultado mais relevante, baseado em buscas anteriores. Os resultados de busca do Safari incluem opções para buscar na web ou na Wikipédia.

Aplicativo	O que é buscado
Contatos	Nome, sobrenome e nomes de empresas
Mail	Campos Para, De e Assunto e as mensagens de todas as contas
Calendário	Títulos de eventos, convidados, locais e notas

Aplicativo	O que é buscado
Música	Músicas (nomes das músicas, artistas e álbuns) e os títulos de podcasts, vídeos e audiolivros
Mensagens	Nomes e texto de mensagens
Notas	Texto das notas
Lembretes	Títulos

A Busca também inclui os nomes dos aplicativos nativos e dos aplicativos instalados no iPhone, portanto, se você tem muitos aplicativos, talvez queira usar a Busca para encontrar e abrir aplicativos.

Abrir aplicativos com a Busca	Digite o nome do aplicativo e toque para abri-lo diretamente nos resultados da busca.
-------------------------------	---

Use o ajuste Busca do Spotlight para especificar qual conteúdo é buscado e a ordem em que os resultados são apresentados. Consulte “Busca do Spotlight” na página 162.

Controle por Voz

O Controle de Voz permite fazer ligações telefônicas e controlar a reprodução de músicas usando comandos de voz. No iPhone 4S também é possível usar o Siri para controlar o iPhone por voz. Consulte Capítulo 4, “Siri,” na página 39.

Nota: O Controle por Voz pode não estar disponível em todos os idiomas. O Controle por Voz não está disponível no iPhone 4S quando o Siri está ativado.



Para usar o Controle por Voz: Mantenha pressionado o botão Início  até que a tela Controle por Voz apareça e você ouça um bipe. Você pode também manter pressionado o botão central dos fones de ouvido do iPhone.

Para obter melhores resultados:

- Fale no microfone do iPhone como se estivesse fazendo uma ligação telefônica. Você pode também usar o microfone de um headset Bluetooth ou de um kit para carro compatível com Bluetooth.
- Fale de forma clara e natural.
- Diga apenas os comandos, os nomes e os números do iPhone. Faça uma breve pausa entre os comandos.
- Use nomes completos.

Para obter mais informações sobre o Controle por Voz, incluindo informações sobre como usar o Controle por Voz em diferentes idiomas, visite o site support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pt_BR.

O Controle por Voz normalmente espera que você fale os comandos no idioma configurado para o iPhone (vá em Ajustes > Geral > Internacional > Idioma). Os ajustes do Controle por Voz permitem alterar o idioma usado para falar os comandos de voz. Alguns idiomas estão disponíveis em diferentes dialetos ou sotaques.

Para alterar o idioma ou país: Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Controle por Voz e toque no idioma ou país.

O Controle por Voz do aplicativo Música está sempre ativado. Para ter uma segurança melhor, você pode impedir a discagem por voz quando o iPhone estiver bloqueado.

Para impedir a discagem por voz quando o iPhone está bloqueado: Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e desative o recurso Discar por Voz. Desbloqueie o iPhone para usar a discagem por voz.

Consulte “Discagem por voz” na página 43 e “Como usar o Siri ou o Controle por Voz com o aplicativo Música” na página 67.

Notificações

A Central de Notificações exibe todos os alertas em um lugar, incluindo alertas sobre:

- Ligações perdidas e mensagens de voz
- Novos e-mails
- Novas mensagens de texto
- Lembretes
- Eventos do calendário
- Pedidos de amizade (Game Center)
- Tempo
- Bolsa

Para exibir a Central de Notificações: Arraste o dedo para baixo, a partir do topo da tela. Role a lista para ver alertas adicionais.



Os alertas também aparecem na tela bloqueada ou rapidamente no topo da tela, se você estiver usando o iPhone. Você pode ver todos os alertas atuais na Central de Notificações.

Muitos aplicativos, como o Telefone, Mensagens, Mail, e a App Store exibem um indicador no seu ícone da tela de Início com um número (para indicar os itens recebidos) ou um ponto de exclamação (para indicar um problema). Se estes aplicativos estiverem contidos numa pasta, o símbolo aparece na pasta. Um indicador numerado exibe o número total de itens que você não atendeu, como ligações telefônicas recebidas, mensagens de e-mail, mensagens de texto e atualizações de aplicativos para transferir. Um indicador com um ponto de exclamação indica um problema com um aplicativo.



Responder a um alerta na Central de Notificações	Toque no alerta.
Responder a um alerta na tela bloqueada	Passe o dedo pelo ícone exibido no alerta à direita.
Remover os alertas da Central de Notificações	Toque em e depois em Limpar.
Definir opções de notificação	Vá para Ajustes > Notificações.

Twitter

Inicie uma sessão na sua conta do Twitter (ou crie uma conta nova) em Ajustas para ativar os Tuites com anexos nos seguintes aplicativos:

- Câmera ou Fotos – com uma foto
- Safari – com uma página da web
- Mapas – com uma localização
- YouTube – com um vídeo

Para iniciar uma sessão numa conta do Twitter (ou criar uma): Vá em Ajustes > Twitter. Então digite o nome de usuário e a senha da conta existente, ou toque em Criar Nova Conta.



Nos aplicativos Câmera ou Fotos, toque no botão Ação para tuitar uma foto.

Tuitar uma foto.

Tuitar uma foto, vídeo ou página da web	Visualize o item, toque em  e depois toque em Tuitar. Se  não estiver aparecendo, toque na tela. Para incluir a sua localização, toque em Adicionar Localização. Os Serviços de Localização precisam estar ativados em Ajustes > Serviços de Localização.
Tuitar uma localização dos Mapas	Toque na localização, toque em  , depois toque em Compartilhar Mapa e, em seguida, toque em Tuitar.
Adicionar a sua localização atual a um Tuíte	Toque em  . Os Serviços de Localização precisam estar ativados em Ajustes > Serviços de Localização.
Adicionar nomes de usuário e fotos do Twitter aos seus contatos	Vá em Ajustes > Twitter e toque em Atualizar Contatos.
Ativar ou desativar o Twitter nos aplicativos Fotos ou Safari	Vá em Ajustes > Twitter.

Quando você escreve um Tuíte, o número no canto inferior direito da tela mostra o número de caracteres restantes que podem ser digitados. Observe que os anexos usam parte dos 140 caracteres de um Tuíte.


Você também pode instalar e usar o aplicativo do Twitter para tuitar, ver a sua linha do tempo, buscar os assuntos do momento e muito mais.

Para instalar o aplicativo do Twitter: Vá em Ajustes > Twitter e toque em Instalar.

Para saber como usar o aplicativo do Twitter, abra o aplicativo, toque no botão Mais (...), toque em "Contas & Configurações" e depois toque em Manual.

Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone

Os Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone incluídos com o iPhone possuem um microfone, botões de volume e um botão integrado que permite atender e finalizar ligações telefônicas facilmente e controlar a reprodução de áudio e vídeo.

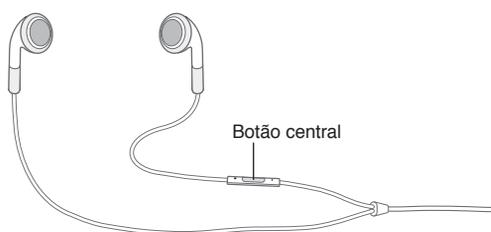

Conecte os fones de ouvido para ouvir músicas ou para fazer uma ligação telefônica. Pressione o botão central para controlar a reprodução das músicas e para atender ou finalizar ligações, mesmo quando o iPhone estiver bloqueado.

Pausar uma música ou vídeo	Pressione o botão central. Pressione novamente para retomar a reprodução.
Passar para a música seguinte	Pressione o botão central duas vezes rapidamente.
Voltar para a música anterior	Pressione o botão central três vezes rapidamente.
Avançar rapidamente	Pressione o botão central duas vezes rapidamente e mantenha-o pressionado.

Retroceder	Pressione o botão central três vezes rapidamente e mantenha-o pressionado.
Ajustar o volume	Pressione o botão + ou –.
Atender uma ligação	Pressione o botão central.
Finalizar a ligação atual	Pressione o botão central.
Recusar uma ligação	Mantenha o botão central pressionado por cerca de dois segundos e depois solte-o. Dois bipes suaves confirmarão que a ligação foi recusada.
Alternar para uma nova ligação ou uma ligação em espera e colocar a ligação atual em espera	Pressione o botão central. Pressione novamente para voltar para a primeira ligação.
Alternar para uma nova ligação ou uma ligação em espera e finalizar a ligação atual	Mantenha o botão central pressionado por cerca de dois segundos e depois solte-o. Dois bipes suaves confirmarão que a primeira ligação foi encerrada.
Usar o Siri ou o Controle por Voz	Mantenha pressionado o botão central. Consulte Capítulo 4, “Siri,” na página 39 ou “Controle por Voz” na página 29.

Se você receber uma ligação quando os fones de ouvido estiverem conectados, poderá ouvir o toque tanto através do alto-falante do iPhone quanto através dos fones de ouvido.

AirPlay

Você pode transmitir músicas, fotos e vídeos sem fio para a sua HDTV usando o AirPlay e o Apple TV. Você também pode usar o AirPlay para transmitir áudio para uma estação base Airport Express. Outros receptores compatíveis com AirPlay são disponibilizados por outras marcas. Visite a Apple Store on-line para obter mais informações.

Para transmitir conteúdo para um dispositivo compatível com o AirPlay: Inicie o vídeo, a apresentação de slides ou a música, toque em  e escolha o dispositivo AirPlay. Quando a transmissão começar, você poderá sair do aplicativo que está reproduzindo o conteúdo.

O iPhone e o dispositivo compatível com AirPlay devem estar na mesma rede Wi-Fi.

Acessar rapidamente o controle do AirPlay	Quando a tela estiver ligada, pressione duas vezes o botão Início  e role para a esquerda até o final da barra de multitarefas.
Alternar a saída do AirPlay de volta para o iPhone	Toque em  e escolha iPhone.

No iPhone 4S é possível exibir a tela do iPhone em um televisor com o Apple TV. Tudo o que aparece na tela do iPhone é exibido na TV.

Para exibir a tela do iPhone em uma TV: Toque em  na extremidade esquerda da barra de multitarefas, escolha um Apple TV e toque no botão que aparece.

Uma barra azul aparecerá no topo do iPhone 4S quando esse recurso estiver ativado. Também é possível exibir a tela do iPhone em uma TV usando um cabo. Consulte “Como assistir vídeos em uma TV” na página 120.

Dispositivos Bluetooth

Você pode usar o iPhone com o teclado Apple Wireless Keyboard e outros dispositivos Bluetooth, tais como headsets Bluetooth, kits para carro e fones de ouvido estéreo. Os fones de ouvido Bluetooth de outras marcas talvez sejam compatíveis com os controles de volume e reprodução. Consulte a documentação fornecida com seu dispositivo Bluetooth. Para obter os perfis Bluetooth compatíveis, visite o site support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pt_BR.

Como emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPhone

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição e como dirigir com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/.

Antes de poder usar um dispositivo Bluetooth com o iPhone, primeiro é preciso emparelhá-los.

Para emparelhar um headset, kit para carro ou outro dispositivo Bluetooth com o iPhone:

- 1 Siga as instruções que acompanham o dispositivo para torná-lo visível ou configure-o para que busque outros dispositivos Bluetooth.
- 2 Vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 3 Escolha o dispositivo no iPhone e digite o respectivo código de acesso ou número PIN. Consulte as instruções sobre o código de acesso ou PIN que acompanham o dispositivo.

Depois de emparelhar um dispositivo Bluetooth para que funcione com o iPhone, você deve fazer uma conexão para que o iPhone use o dispositivo para fazer ligações. Consulte a documentação que acompanha o dispositivo.

Quando o iPhone está conectado a um headset ou kit para carro Bluetooth, as ligações realizadas são roteadas através do dispositivo. As ligações recebidas são roteadas através do dispositivo se você atender usando o dispositivo, e através do iPhone se você atender usando o iPhone.

Para emparelhar um teclado Apple Wireless Keyboard com o iPhone:

- 1 Vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 2 Pressione o botão de força do Apple Wireless Keyboard para ativá-lo.
- 3 No iPhone, selecione o teclado na lista Dispositivos.
- 4 Digite o código de acesso no teclado conforme instruído e pressione Retorno.

Nota: Você pode emparelhar apenas um teclado Apple Wireless Keyboard de cada vez com o iPhone. Para emparelhar um teclado diferente, primeiro você deve desemparelhar o atual.

Para obter mais informações, consulte “Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard” na página 27.

Estado do Bluetooth

O ícone do Bluetooth aparece na barra de estado do iPhone, situada na parte superior da tela:

-  ou : O Bluetooth está ativado e o dispositivo está conectado ao iPhone. (A cor depende da cor atual da barra de estado.)
- : O Bluetooth está ativado, mas não há nenhum dispositivo conectado. Se você emparelhou um dispositivo com o iPhone, talvez ele esteja fora do raio de alcance ou desligado.
- *Sem ícone Bluetooth:* O Bluetooth está desativado.

Como desemparelhar um dispositivo Bluetooth do iPhone

Você pode desemparelhar um dispositivo Bluetooth se não quiser mais usá-lo com o iPhone.

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth:

- 1 Vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 2 Toque em  ao lado do nome do dispositivo e, em seguida, toque em "Esquecer este Dispositivo".

Bateria

O iPhone possui uma bateria interna recarregável.


Como carregar a bateria

ADVERTÊNCIA: Para obter informações de segurança importantes sobre como carregar o iPhone, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/.

O ícone da bateria no canto superior direito mostra o nível ou o estado de carregamento da bateria. Você também pode exibir a porcentagem da carga da bateria. Vá em Ajustes > Geral > Uso e ative o ajuste Uso da Bateria.



Para carregar a bateria: Conecte o iPhone a uma tomada usando o Cabo de Conector Dock a USB e o adaptador de alimentação USB.

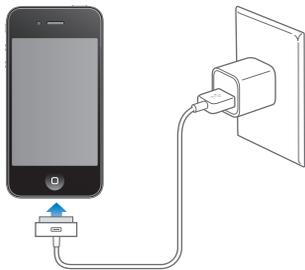

Nota: Conectar o iPhone a uma tomada pode iniciar um backup do iCloud ou a sincronização sem fio do iTunes. Consulte "Como fazer um backup do iPhone" na página 171 e "Como sincronizar com o iTunes" na página 18.

Para carregar a bateria e sincronizar o iPhone: Conecte o iPhone ao computador usando o Cabo de Conector Dock a USB incluído. Ou conecte o iPhone ao computador usando o cabo incluído e o Dock, disponível separadamente.

A menos que o seu teclado possua uma porta USB 2.0 de alta potência, você deve conectar o iPhone a uma porta USB 2.0 do computador.



Importante: Se o iPhone estiver conectado a um computador desligado, em repouso ou em espera, talvez a bateria do iPhone se esgote em vez de carregar.

Se você carregar a bateria enquanto estiver sincronizando ou usando o iPhone, ela poderá demorar mais para carregar.

Importante: Se a carga da bateria do iPhone estiver muito baixa, ele pode exibir uma das seguintes imagens, indicando que o iPhone precisa ser carregado por até dez minutos antes que você possa usá-lo. Se a carga da bateria do iPhone estiver extremamente baixa, a tela poderá ficar em branco por até dois minutos antes que uma das imagens indicando pouca bateria apareça.



Como maximizar a autonomia da bateria

O iPhone usa baterias de íon de lítio. Para saber mais sobre como maximizar a duração da bateria do iPhone, visite www.apple.com/br/batteries.

Como trocar a bateria

As baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de carregamento e talvez necessitem ser trocadas com o passar do tempo. A bateria do iPhone não pode ser substituída pelo usuário. Ela só pode ser substituída por um provedor de serviço autorizado. Para obter mais informações, visite o site www.apple.com/br/batteries/replacements.html.

Recursos de segurança

Os recursos de segurança ajudam a proteger as informações do iPhone, impedindo que sejam acessadas por outras pessoas.

Códigos de acesso e proteção de dados

Você pode definir um código de acesso que deverá ser digitado sempre que o iPhone for ativado ou sair do repouso.

Para definir um código: Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e digite um código de 4 dígitos. Digite o código novamente para verificá-lo. O iPhone então exigirá que o código seja digitado para desbloqueá-lo ou para exibir os ajustes do bloqueio por código.

A definição de um código de acesso ativa a proteção de dados. A proteção de dados usa seu código de acesso como chave para criptografar mensagens de e-mail e seus anexos armazenados no iPhone. (A proteção de dados também pode ser usada por alguns aplicativos disponíveis na App Store). Um aviso na parte inferior da tela Bloqueio por Código, em Ajustes, mostra quando a proteção de dados está ativada.

Para aumentar a segurança do iPhone, desative o Código Simples e use um código mais longo, combinando números, letras, pontuação e caracteres especiais. Consulte “Bloqueio por Código” na página 163.

Importante: Em um iPhone 3GS sem o iOS 4 ou posterior, você também deve restaurar o software iOS para ativar a proteção de dados. Consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPhone” na página 173.

Para impedir a discagem por voz quando o iPhone está bloqueado: Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e desative o recurso Discar por Voz. Desbloqueie o iPhone para usar a discagem por voz.

Buscar iPhone

O aplicativo gratuito “Buscar iPhone” o ajuda a localizar e proteger o seu iPhone usando outro iPhone, iPad ou iPod touch, ou usando um navegador da web num Mac ou PC com uma sessão iniciada em icloud.com ou em me.com.

O aplicativo Buscar iPhone inclui:

- **Localizar em um mapa:** Visualize a localização aproximada do seu iPhone em um mapa em tela cheia.
- **Enviar uma Mensagem ou Reproduzir um Som:** Permite escrever uma mensagem que vai aparecer na tela do seu iPhone ou reproduzir um som com volume total por dois minutos, até mesmo se o botão Toque/Silencioso estiver definido para silencioso.
- **Bloqueio de Código Remoto:** Permite bloquear remotamente seu iPhone e criar um código de acesso de 4 dígitos, caso você não tenha definido um anteriormente.
- **Limpeza Remota:** Permite que você apague todas as mídias e dados do iPhone, restaurando-o aos ajustes de fábrica.

Importante: Antes de poder usar esses recursos, o recurso Buscar iPhone deve ser ativado nos ajustes do iCloud ou do MobileMe no iPhone. O recurso Buscar iPhone só pode ser ativado em uma conta.

Ativar o recurso Buscar iPhone usando o iCloud

Vá em Ajustes > iCloud e ative o recurso Buscar iPhone.

Ativar o recurso Buscar iPhone usando o MobileMe

Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque na sua conta do MobileMe e ative o recurso Buscar iPhone.

Consulte “iCloud” na página 17 ou “Como configurar contas de e-mail e outras contas” na página 16.

Como limpar o iPhone

Limpe o iPhone imediatamente se ele entrar em contato com qualquer contaminante que possa manchar, como tintas, corantes, maquiagens, sujeira, alimentos, óleos ou loções. Para limpar o iPhone, desconecte todos os cabos e desligue o iPhone (mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar e, em seguida, deslize o controle na tela). Use um pano macio, levemente umedecido e sem fiapos. Evite a entrada de umidade nas aberturas. Não use limpadores de vidro, limpadores caseiros, ar comprimido, sprays em aerosol, solventes, álcool, amônia ou produtos abrasivos para limpar o iPhone. A tampa frontal do iPhone 3GS e as tampas frontal e traseira do iPhone 4S e do iPhone 4 são feitas de vidro e possuem uma camada oleofóbica. Para limpar estas superfícies, simplesmente passe um pano suave e sem fiapos. A capacidade de repelir o óleo dessa camada diminuirá com o tempo e com o uso normal. Esfregar a tela com material abrasivo diminuirá sua eficácia e poderá arranhar o vidro.

Para obter mais informações sobre como manusear o iPhone, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/.

Como reiniciar ou redefinir o iPhone

Se algo não estiver funcionando bem, tente reiniciar o iPhone, forçar o encerramento de um aplicativo ou redefinir o iPhone.

Para reiniciar o iPhone: Pressione e mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que apareça o controle deslizante vermelho. Deslize o dedo pelo controle para desligar o iPhone. Para ligar novamente o iPhone, mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que o logotipo da Apple apareça.

Se não conseguir desligar o iPhone ou se o problema continuar, talvez você precise redefinir o iPhone. A redefinição só deve ser feita se você desligou e ligou novamente o iPhone e isso não solucionou o problema.

Para forçar o encerramento de um aplicativo: Mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar por alguns segundos até que um controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, pressione o botão Início  até que o aplicativo seja encerrado.

Você também pode forçar o encerramento de um aplicativo removendo-o da lista de multitarefas. Consulte “Como abrir e alternar aplicativos” na página 19.


Para redefinir o iPhone: Mantenha os botões Ativar/Desativar e Início  pressionados ao mesmo tempo por pelo menos dez segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

Para obter mais sugestões sobre solução de problemas, consulte Apêndice B, “Suporte e outras informações,” na página 171.

Como usar o Siri

O Siri lhe ajuda a ser eficiente. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Você pode pedir ao Siri para fazer uma ligação, encontrar uma empresa e obter itinerários, agendar lembretes e reuniões, buscar na web, ditar texto e muito mais.

Nota: O Siri está disponível apenas no iPhone 4S e exige acesso à Internet. O Siri pode não estar disponível em todos os idiomas ou regiões, e os recursos podem variar de acordo com a região. Podem ser cobradas taxas sobre dados celulares.

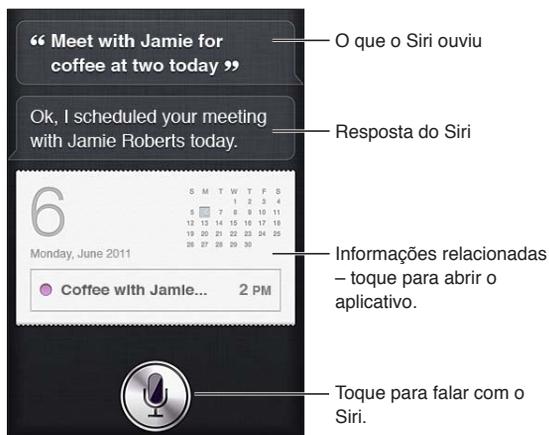

Para usar o Siri: Pressione e segure o botão Início . Após o sinal, faça uma pergunta ou diga ao Siri o que fazer.

Com os fones de ouvido do iPhone ou com um headset Bluetooth compatível, mantenha pressionado o botão central (ou comparável).


Você também pode levar o iPhone ao ouvido enquanto a tela está ativada.

O Siri pode lhe ajudar com os seguintes aplicativos e serviços:

Telefone	Fazer uma ligação telefônica ou do FaceTime. <i>Exemplo:</i> "Call Jason." ou "FaceTime Joe."
Música	Controlar a reprodução de músicas. <i>Exemplo:</i> "Play The Light of the Sun."
Mensagens	Ler e enviar mensagens de texto. <i>Exemplo:</i> "Tell Susan I'll be right there."
Calendário	Criar e visualizar eventos. <i>Exemplo:</i> "Set up a meeting at 9."

Lembretes	Criar, buscar e atualizar lembretes. <i>Exemplo:</i> "Remind me to call mom."
Mapas	Buscar localizações, obter itinerários e contatar empresas. <i>Exemplo:</i> "How do I get home?"
Mail	Enviar e receber e-mails. <i>Exemplo:</i> "Email Lisa about the trip."
Tempo	Obter o tempo atual e previsões. <i>Exemplo:</i> "What's the weather for today?"
Bolsa	Obter informações da bolsa. <i>Exemplo:</i> "What is Apple's stock price?"
Relógio	Obter a data e a hora em cidades importantes, definir alarmes e iniciar o timer. <i>Exemplo:</i> "Wake me up tomorrow at 7 a.m."
Contatos	Obter e usar informações sobre seus contatos. <i>Exemplo:</i> "What's Michael's address?"
Notas	Criar, buscar ou adicionar conteúdo a notas. <i>Exemplo:</i> "Note that I spent \$12 on lunch."
Safari	Buscar na web. <i>Exemplo:</i> "Search the web for Bora Bora."
WolframAlpha	Responder perguntas sobre fatos, dados, estatísticas e cálculos matemáticos. <i>Exemplo:</i> "How many calories in a bagel?"
Buscar Meus Amigos (disponível separadamente na App Store)	Encontrar amigos. <i>Exemplo:</i> "Find Bob."

Para obter mais exemplos, pergunte ao Siri "What can you do?" ou toque em ⓘ quando o Siri estiver aberto.

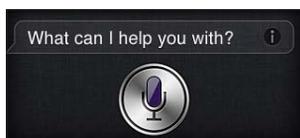

O Siri sabe qual aplicativo você está usando, então você pode se referir ao conteúdo da tela. Por exemplo, quando estiver lendo uma mensagem no Mail, você pode dizer "Reply, I like it" ou "Call him." O Siri também entende maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Por exemplo, você pode dizer "Send a message to Susan saying I'll be right there" ou "Tell Susan I'll be right there."

Quando o Siri exibe informações na tela (por exemplo, um compromisso do calendário), geralmente é possível tocar nas informações exibidas para abrir o aplicativo relacionado e obter mais detalhes e ações.

O Siri usa as informações dos Contatos para saber quando você está se referindo a seus amigos e associados. Certifique-se de que você tem contatos para as pessoas que o Siri deve conhecer. Inclua apelidos e endereços para poder dizer coisas como "Find restaurants near Bob's house". Se você mencionar alguém pelo nome, o Siri procurará a pessoa nos Favoritos (do Telefone) ou nas Conversas (das Mensagens). Caso contrário, o Siri solicitará uma clarificação, se necessário.

No seu cartão pessoal dos Contatos, digite nomes de Pessoas Relacionadas (como mãe, irmão ou chefe) para permitir que o Siri responda a pedidos como "Call mom". Insira o endereço da sua casa e do seu trabalho para poder dizer coisas como "How do I get home?" e "Remind me to call Bob when I get to work". Para informar ao Siri qual é o seu cartão, vá em Ajustes > Geral > Siri > Meus Dados.

Cancelar um pedido	Diga "cancel," toque em  ou pressione o botão Início  .
Interromper uma ligação telefônica iniciada com o Siri	Antes que o aplicativo Telefone seja aberto, pressione o botão Início  . Se o Telefone já estiver aberto, toque em Finalizar.
Definir opções do Siri	Vá em Ajustes > Geral > Siri. Consulte "Siri" na página 160.
Restringir o Siri completamente ou restringir linguagem explícita	Vá em Ajustes > Geral > Restrições.

Se o Siri não estiver ouvindo corretamente

Na tela do Siri, ele mostra o que ouviu e exibe uma resposta. Se o Siri não entender corretamente o que foi dito, é possível fazer correções.

Corrigir o que o Siri ouviu	Na tela do Siri, toque na bolha que mostra o que o Siri ouviu. Digite para editar o pedido ou toque em  para ditar. Toque em OK quando finalizar.
Corrigir uma palavra sublinhada em azul	Toque na palavra, depois toque em uma das alternativas apresentadas, então toque na correção ou em  para ditar.
Corrigir o Siri por voz	Toque para falar com o Siri novamente e repita ou clarifique o pedido. Por exemplo, "I meant Boston".
Corrigir um e-mail ou uma mensagem de texto	Quando solicitado se você deseja enviar a mensagem, é possível falar coisas como: <ul style="list-style-type: none">• "Change it to: Call me tomorrow."• "Add: See you there question mark."• "No, send it to Bob."• "No." (para manter a mensagem sem enviá-la)• "Cancel." Se a mensagem estiver correta, você pode dizer coisas como "Yes, send it".

Ditado

Quando o Siri está ativado, também é possível ditar texto. Consulte "Ditado" na página 24.




Ligações telefônicas

Como fazer uma ligação

Fazer uma ligação no iPhone é tão simples quanto tocar em um nome e em um número dos seus contatos, usar o Siri para dizer "call bob" (iPhone 4S), tocar em um dos seus favoritos ou tocar em uma ligação recente para retorná-la. Os botões situados na parte inferior da tela Telefone proporcionam acesso rápido aos seus favoritos, ligações recentes, seus contatos e um teclado numérico para discar manualmente.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como dirigir com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site http://support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/.

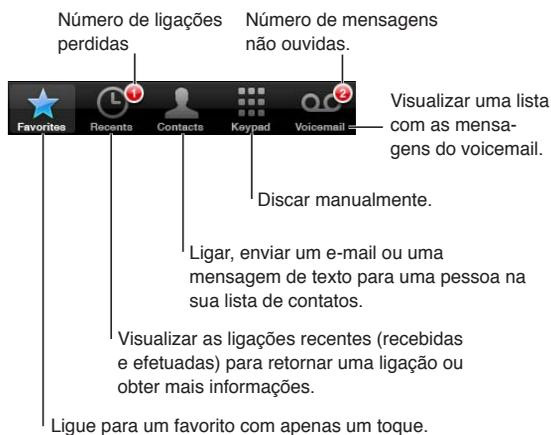

Retornar uma ligação perdida

Execute uma das seguintes ações:

- *Telefone*: Toque em Recentes e, em seguida, toque em um nome ou em um número.
- *Tela bloqueada*: Passe o dedo pelo ícone exibido no alerta à direita.
- *Central de Notificações*: Toque na ligação perdida.

Como discar manualmente

Você pode usar o teclado para discar manualmente um número de telefone.

Para discar um número: Toque em Teclado, digite o número e toque em Ligar.

Colar um número no teclado	Toque na tela acima do teclado e, em seguida, toque em Colar.
Inserir uma pausa suave (2 segundos)	Toque na tecla "*" até que uma vírgula apareça.
Inserir uma pausa brusca (para pausar a discagem até que você toque no botão Discar)	Toque na tecla "#" até que um ponto e vírgula apareçam.
Discar novamente o número mais recente	Toque em Teclado, toque em Ligar e depois toque em Ligar novamente.

Discagem por voz

Você pode usar o Siri (iPhone 4S) ou o Controle por Voz para ligar para um de seus contatos ou discar para um número específico. Consulte Capítulo 4, "Siri," na página 39 e "Controle por Voz" na página 29.

Para discar um número por voz: Ative o Siri ou o Controle por Voz, diga "ligar" ou "discar" e depois diga o nome ou o número.

Siri: Se a tela não estiver ativada, pressione o botão Ativar/Desativar ou o botão Início  e mantenha o iPhone no ouvido.

Controle por Voz ou Siri: Mantenha pressionado o botão Início  até ouvir o tom. Você pode também manter pressionado o botão central dos fones de ouvido do iPhone.

Por exemplo:

- Ligar para João Costa
- Ligar para João Costa em casa
- Ligar para João Costa, celular

Para obter melhores resultados, diga o nome completo da pessoa para quem está ligando.

Quando usar a discagem por voz, fale cada dígito separadamente. Diga, por exemplo: "quatro um cinco, cinco cinco cinco, um dois um dois".

Nota: Para o código de área "800" dos EUA, você pode dizer "oitocentos."

Como receber ligações

Quando receber uma ligação, toque em Atender. Se o iPhone estiver bloqueado, arraste o controle deslizante. Você também pode pressionar o botão central dos fones de ouvido do iPhone.

Silenciar uma ligação	Pressione o botão Ativar/Desativar ou qualquer botão do volume. Você ainda pode atender a ligação depois de silenciá-la, até que ela seja dirigida ao voicemail.
Recusar uma ligação e enviá-la diretamente para o voicemail	Execute uma das seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão Ativar/Desativar duas vezes rapidamente. • Mantenha o botão central dos fones de ouvido do iPhone pressionado por cerca de dois segundos. Dois bipes baixos confirmarão que a ligação foi recusada. • Toque em Recusar (se o iPhone não estiver em repouso quando receber a ligação).
Bloquear as ligações e manter o acesso via Wi-Fi à Internet	Vá em Ajustes, ative o Modo Avião, depois toque em Wi-Fi para ativar.

Se o iPhone estiver desligado ou no Modo Avião, as ligações recebidas vão direto para o voicemail.

Durante uma ligação

Quando você estiver em uma ligação, a tela mostra opções da ligação.



As opções da ligação podem variar, dependendo do iPhone que estiver usando.

Usar outro aplicativo durante uma ligação	Pressione o botão Início  , depois toque no ícone de um aplicativo. Para retornar a uma ligação, toque na barra verde da parte superior da tela.
Finalizar uma ligação	Toque em Desligar. Ou pressione o botão central dos fones de ouvido do iPhone.

Segunda ligação

Durante uma ligação, você pode fazer ou receber outra ligação. Se você receber uma segunda ligação, o iPhone emitirá um sinal sonoro e mostrará as informações da pessoa que está ligando e uma lista de opções.

Nota: Fazer e receber uma segunda ligação pode ser um serviço opcional em algumas regiões. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

Para atender uma segunda ligação recebida:

- *Para ignorar a ligação e enviá-la ao voicemail:* Toque em Ignorar.
- *Para colocar a primeira ligação em espera e atender a nova ligação:* Toque em Em espera + Atender.
- *Para finalizar a primeira ligação em espera e atender a nova ligação:* Quando estiver usando uma rede GSM, toque em Desligar + Atender. Com uma rede CDMA, toque em Desligar e quando a segunda ligação chamar novamente, toque em Atender ou arraste o controle se o telefone estiver bloqueado.

Se estiver em uma ligação de vídeo FaceTime, você poderá finalizar a ligação do vídeo e atender à ligação recebida, ou recusar a ligação.

Fazer uma segunda ligação	Toque em Adicionar Ligação. A primeira ligação é colocada em espera.
Alternar entre ligações	Toque em Alternar. A ligação ativa será colocada em espera. Com CDMA, não é possível alternar entre as ligações caso você tenha iniciado a segunda ligação, mas você pode agrupá-las. Se você finalizar a segunda ligação ou a ligação agrupada, ambas serão finalizadas.
Agrupar ligações	Toque em Agrupar. Com CDMA, não é possível agrupar ligações se a segunda ligação tiver sido recebida.

Ligações em conferência

Com GSM, você pode configurar uma ligação em conferência para conversar com até cinco pessoas por vez, dependendo da sua operadora.

Nota: Talvez a ligação em conferência seja um serviço opcional em algumas regiões. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

Para criar uma ligação em conferência:

- 1 Faça uma ligação.
- 2 Toque em Adicionar Ligação e faça outra ligação. A primeira ligação é colocada em espera.
- 3 Toque em Agrupar. As ligações são agrupadas em uma linha e uns podem escutar os outros.
- 4 Repita os passos dois e três para adicionar ligações.

Para desligar uma ligação	Toque em Conferência e depois toque em  ao lado da ligação. Em seguida, toque em Desligar.
Para falar em privado com uma ligação	Toque em Conferência e, em seguida, em Privado ao lado da ligação. Toque em Agrupar para retomar a ligação em conferência.
Para adicionar uma ligação que está sendo recebida	Toque em Em Espera + Atender, depois toque em Agrupar.

Se o seu serviço incluir ligações em conferência, o iPhone sempre terá uma segunda linha disponível, além da linha da ligação em conferência.

Nota: Não é possível realizar uma videoconferência do FaceTime quando estiver em uma ligação de conferência.

Como usar um dispositivo Bluetooth para ligar

Você pode fazer e receber ligações usando um dispositivo Bluetooth emparelhado com o iPhone. Consulte “Como emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPhone” na página 34.

Para obter informações sobre como usar um dispositivo Bluetooth, consulte a documentação que acompanha o dispositivo.

Para ignorar o dispositivo Bluetooth:

- Atenda uma ligação tocando na tela do iPhone.
- Durante a ligação, toque em Áudio e escolha iPhone ou Alto-falante.
- Desative o Bluetooth em Ajustes > Geral > Bluetooth.
- Desligue o dispositivo Bluetooth ou mova-o para fora do raio de alcance. Você precisa estar a aproximadamente 10 metros de um dispositivo Bluetooth para que ele se conecte ao iPhone.

Ligações de emergência

Se o iPhone estiver bloqueado com um código, talvez ainda seja possível fazer ligações de emergência.

Para fazer uma ligação de emergência quando o iPhone está bloqueado: Na tela Digitar Código, toque em Ligação de Emergência e, em seguida, digite o número de emergência e toque no botão verde.

Nos EUA, as informações de localização (se disponíveis) são fornecidas aos provedores de serviços de emergência quando você liga para 911.

Com CDMA, quando uma ligação de emergência é finalizada, o iPhone entra no *modo de ligação de emergência* para permitir o retorno de ligações dos serviços de emergência. Enquanto estiver nesse modo, a transmissão de dados e de mensagens de texto ficam bloqueadas.

Para sair do modo de ligações de emergência (CDMA): Execute uma das seguintes ações:

- Toque no botão voltar.
- Pressione o botão Ativar/Desativar ou o botão Início .
- Use o teclado para discar um número que não seja de emergência.

A ligação de emergência termina automaticamente após alguns minutos, como determinado pela sua operadora.

Importante: Você não deve confiar em dispositivos sem fio para comunicações essenciais, tais como emergências médicas. Talvez não seja possível usar o iPhone para ligar para serviços de emergência em todas as regiões ou sob todas as condições de operação. Os números e serviços de emergência variam por região, e ocasionalmente não é possível fazer ligações de emergência devido à disponibilidade da rede ou a interferência ambiental. Algumas redes celulares podem não aceitar ligações de emergência do iPhone se o iPhone não for ativado, se o iPhone não for compatível com ou configurado para operar em uma rede celular específica, ou (quando aplicável) se o iPhone não tiver um cartão SIM ou se o cartão SIM estiver bloqueado com um código PIN. Se estiver numa videoconferência do FaceTime, você deve finalizar a ligação antes de ligar para um número de emergência.

FaceTime

As videoconferências do FaceTime (iPhone 4 ou modelos posteriores) permitem tanto ver quanto ouvir a pessoa com quem você está falando. Você pode fazer videoconferências com alguém que tenha um Mac ou um dispositivo iOS compatível com o FaceTime. Não é necessária uma configuração, mas você deve possuir uma conexão Wi-Fi com a Internet. Por padrão, o FaceTime usa a câmera frontal para que a pessoa que você está ligando possa ver o seu rosto; alterne para a câmera traseira para compartilhar o que você está vendo ao seu redor.

Nota: O FaceTime pode não estar disponível em todas as regiões.

Para fazer uma ligação do FaceTime: Nos Contatos, escolha um nome, depois toque em FaceTime e toque no número de telefone ou no endereço de e-mail que a pessoa usa para o FaceTime.

Para ligar para alguém que possui um iPhone 4 ou um modelo posterior, você pode fazer uma ligação por voz e depois tocar em FaceTime.

Quando a ligação por voz estiver estabelecida, a imagem da outra pessoa aparecerá na tela. Um destaque mostra o que a outra pessoa está vendo. Gire o iPhone para usar o FaceTime na orientação horizontal.



Se a rede Wi-Fi estiver indisponível (por exemplo, se você estiver fora de alcance), você terá a opção de discar o número novamente.

Nota: Quando você faz uma videoconferência por voz do FaceTime, o seu número de telefones é exibido mesmo se o ID do chamador estiver bloqueado ou desativado.


Fazer uma ligação do FaceTime usando o Siri ou o Controle por Voz	Mantenha pressionado o botão Início até ouvir o tom. Com o Siri (iPhone 4S), você também pode apenas manter o iPhone no ouvido (a tela precisa estar ligada). Diga "FaceTime", seguido pelo nome da pessoa para quem deseja ligar.
Bloquear ligações do FaceTime	Vá em Ajustes > FaceTime e desative o FaceTime. Você também pode desativar o FaceTime em Restrições. Consulte "Restrições" na página 163.
Usar o seu ID Apple ou um endereço de e-mail com o FaceTime	Vá em Ajustes > FaceTime e toque em "Usar ID Apple para FaceTime" ou em Adicionar um E-mail. Consulte "FaceTime" na página 46.

Visual Voicemail

Como configurar o Voicemail

No iPhone, o visual voicemail permite ver uma lista com suas mensagens e escolher quais deseja ouvir ou apagar, sem ter que escutar instruções ou mensagens anteriores.

Nota: Talvez o visual voicemail não esteja disponível em todas as regiões, ou talvez seja um serviço opcional. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações. Se o visual voicemail não estiver disponível, toque em Voicemail e siga as instruções de voz para recuperar suas mensagens.

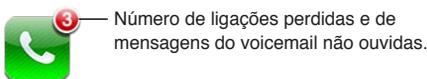

Na primeira vez que você toca em Voicemail, o iPhone pede para você criar uma senha e gravar sua saudação.

Para alterar sua saudação Toque em Voicemail, toque em Saudação e depois toque em Personalizada. Toque em Gravar e fale a sua saudação. Quando terminar, toque em Parar.


Para revisar, toque em Reproduzir. Para gravar novamente, toque em Gravar outra vez. Toque em Salvar quando estiver satisfeito.

Usar a saudação padrão da operadora	Toque em Voicemail, toque em Saudação e, em seguida, toque em Padrão.
Definir um som de alerta para novos voicemails	Vá em Ajustes > Sons e ative a opção Novo Voicemail. O alerta toca uma vez para cada novo voicemail. Se o botão Toque/Silencioso estiver desativado, o iPhone não tocará os alertas.
Alterar a senha do voicemail	Vá em Ajustes > Telefone > Alterar Senha de Voicemail.

Como verificar o Voicemail

Ao tocar em Telefone, o iPhone mostra o número de ligações perdidas e de mensagens de voicemail não ouvidas.

Toque em Voicemail para ver uma lista das suas mensagens.

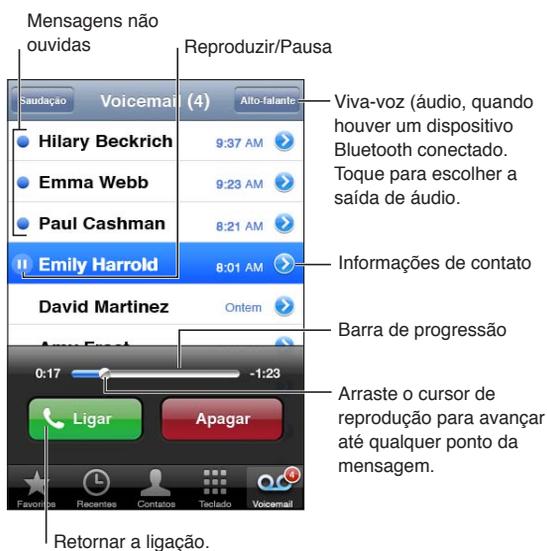

Para ouvir uma mensagem do voicemail: Toque em Voicemail, depois toque em uma mensagem.

Se você já ouviu a mensagem, toque nela novamente para reproduzi-la. Use **||** e **▶** para pausar e retomar a reprodução.

Uma vez ouvida a mensagem, ela é salva até que a sua operadora a apague.

Verificar o voicemail usando outro telefone	Disque seu próprio número ou o número de acesso remoto da sua operadora.
---	--

Como apagar mensagens

Para apagar uma mensagem: Passe o dedo pela mensagem ou toque nela, depois toque em Apagar.

Nota: Em algumas regiões, as mensagens do visual voicemail podem ser apagadas permanentemente pela sua operadora.

Ouvir uma mensagem apagada	Toque em Mensagens Apagadas (no final da lista) e, em seguida, toque na mensagem.
Repor uma mensagem apagada	Toque em Mensagens Apagadas (no final da lista) e, em seguida, toque na mensagem e toque em Repor.
Apagar mensagens permanentemente	Toque em Mensagens Apagadas (no final da lista) e, em seguida, toque em Limpar Tudo.

Contatos

Na tela de informações de um contato, você pode fazer uma ligação telefônica, criar uma mensagem de e-mail, encontrar a localização do contato e muito mais. Consulte "Como buscar contatos" na página 116

Favoritos

Os Favoritos permitem acessar rapidamente os números de telefone mais usados.

Para adicionar o número de telefone de um contato à lista de favoritos: Toque em Contatos e escolha um contato. Toque em "Adicionar a Favoritos". Escolha um número de telefone ou um endereço de e-mail (para ligações do FaceTime). No iPhone 4 ou em modelos posteriores, escolha se deseja salvar a ligação como voz ou como FaceTime.

Para ligar para um favorito, toque em Favoritos e escolha um contato. Se  aparecer ao lado de um nome, o iPhone ligará usando o FaceTime.

Adicionar um contato aos favoritos a partir da lista de ligações recentes	Toque em Recentes e depois em  ao lado do nome do contato e, em seguida, toque em "Adicionar a Favoritos".
Apagar um contato dos favoritos	Toque em Favoritos e depois em Editar. Depois toque em  próximo a um contato ou número e toque em Remover.
Reordenar sua lista de favoritos	Toque em Favoritos e depois em Editar. Em seguida, arraste  ao lado de um contato para uma nova posição na lista.

Encaminhar ligações, ligação em espera e ID de chamador

Como encaminhar ligações

Você pode ajustar o iPhone para encaminhar as ligações recebidas para um número diferente.

Nota: As ligações do FaceTime não são encaminhadas.

Para ativar o encaminhamento de ligações (GSM): Vá em Ajustes > Telefone > Encaminhar Ligações e ative o encaminhamento de ligações. Na tela "Encaminhar para", digite o número de telefone para onde as ligações devem ser encaminhadas.

Para ativar o encaminhamento de ligações (CDMA): Digite *72, seguido pelo número para o qual deseja encaminhar as ligações e toque em Ligar.

Para desativar o encaminhamento de ligações (CDMA), digite *73 e toque em Ligar.

Com GSM, o ícone do encaminhamento de ligações () aparecerá na barra de estado quanto o recurso estiver ativado. Você deve estar no raio de alcance da rede celular quando ajustar o iPhone para encaminhar ligações; caso contrário, as ligações não serão encaminhadas.

Ligação em espera

As ligações em espera permitem receber uma ligação quando você já estiver no telefone. Você pode:

- Ignorar a ligação recebida.
- Colocar a ligação atual em espera e responder a ligação recebida.
- Finalizar a ligação atual e responder a ligação recebida.

Se você estiver em uma ligação e as ligações em espera estiverem desativadas, as ligações recebidas irão diretamente para o voicemail. Consulte “Segunda ligação” na página 44.

Para ativar as ligações em espera (GSM): Vá em Ajustes > Telefone > Ligação em Espera.

Com CDMA, as ligações em espera estão ativadas por padrão, mas podem ser desativadas em ligações individuais.

Para desativar a ligação em espera durante uma ligação (CDMA): Digite *70 e, em seguida, disque o número.

Identificação do chamador

A identificação do chamador exibe o seu nome ou número de telefone para a pessoa para quem você está ligando – se o equipamento da pessoa possuir essa capacidade e se você não tiver desativado ou bloqueado o recurso.

Nota: Em ligações do FaceTime, o seu número de telefone é exibido mesmo se o ID do chamador estiver bloqueado ou desativado.

Para ativar ou desativar a identificação do chamador (GSM): Vá em Ajustes > Telefone > Mostrar Meu Número.

Com CDMA, a identificação do chamador está ativada por padrão, mas pode ser desativada em ligações individuais.

Para bloquear a identificação do chamador em uma ligação (CDMA): Digite *67 e, em seguida, disque o número.

Toques, interruptor Toque/Silencioso e vibração

O iPhone inclui toques que podem ser usados para ligações recebidas, alarmes e timer do Relógio. Você também pode adquirir toques de músicas no iTunes. Use o interruptor Toque/Silencioso para ativar ou desativar os toques, e os ajustes de Sons para definir as opções de vibração. Por padrão, o iPhone vibra tanto no modo toque quanto no modo silencioso.

Para definir o toque padrão: Vá em Ajustes > Sons > Toque.

Para ativar ou desativar o toque: Mova o interruptor na lateral do iPhone. Consulte “Interruptor Toque/Silencioso” na página 11.

Importante: Os alarmes do Relógio soarão mesmo que você ajuste o interruptor Toque/Silencioso para silencioso.

Para fazer o iPhone vibrar: Vá em Ajustes > Sons. Controles separados permitem ajustar a vibração tanto para o modo de toque quanto para o modo silencioso.

Atribuir um toque diferente a um contato	Nos Contatos, escolha um contato, toque em Editar, depois selecione Toque e escolha um toque.
Comprar um toque na na iTunes Store	Consulte “Como comprar músicas, audiolivros e toques” na página 107.

Para obter mais informações, consulte “Sons e o botão Toque/Silencioso” na página 158.

Ligações internacionais

Como fazer ligações internacionais na sua região

Para obter informações sobre como fazer ligações internacionais na sua região, incluindo taxas e outros custos aplicáveis, contate ou visite a página web da sua operadora.

Como usar o iPhone no exterior

Quando estiver viajando no exterior, talvez você possa usar o iPhone para fazer ligações, enviar e receber mensagens de texto e usar aplicativos que acessam a Internet, dependendo das redes disponíveis.

Para ativar o roaming internacional: Entre em contato com sua operadora para obter mais informações sobre a disponibilidade e tarifas.

Importante: Podem ser cobradas tarifas pelo uso do roaming de dados, voz e mensagens de texto. Para evitar as tarifas de ligações telefônicas e dados recebidos através da rede celular (incluindo o visual voicemail), quando estiver no roaming fora da rede da sua operadora, desative o Roaming de Voz e o Roaming de Dados.

Se você tem um iPhone 4S que foi ativado para funcionar em redes CDMA, talvez você possa fazer roaming em redes GSM, se o telefone tiver um cartão SIM instalado. Consulte “Como instalar o cartão SIM” na página 14. Quando estiver fazendo roaming em redes GSM, o iPhone terá acesso aos recursos da rede GSM. Taxas podem ser aplicadas. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

Desativar o Roaming de Voz numa rede CDMA	Vá em Ajustes > Geral > Rede. Se você desativar o Roaming de Voz, as ligações telefônicas fora da rede da sua operadora também serão desativadas.
Desativar o Roaming de Dados	Vá em Ajustes > Geral > Rede. Se você desativar o Roaming de Dados, a transmissão de dados através da rede celular também será desativada. Os aplicativos que dependem de acesso à Internet serão desativados, a não ser que o iPhone tenha acesso à Internet através de uma conexão Wi-Fi. O Visual Voicemail será suspenso quando você estiver em roaming, a não ser que sua operadora não cobre pelo recurso.
Ajustar o iPhone para adicionar o prefixo correto ao ligar de outro país	Vá em Ajustes > Telefones e ative a Assistência Internacional (não disponível em todas as regiões). Esse recurso permite usar os contatos e favoritos para fazer ligações para os EUA sem ter que adicionar um prefixo ou código de país.
Definir qual operadora usar	Vá em Ajustes > Operadora. Essa opção está disponível somente quando você viaja para fora da rede da sua operadora e com provedores que possuem acordos de roaming com a sua operadora. Para obter mais informações, consulte “Operadora” na página 158.
Obter voicemail quando o visual voicemail não está disponível	Disque o seu próprio número (com CDMA, disque o seu número seguido de #) ou toque e mantenha pressionado "1" no teclado numérico.
Desativar dados do celular	Vá em Ajustes > Geral > Rede.
Desativar serviços do celular	Vá em Ajustes, toque em Modo Avião para ativá-lo e, em seguida, toque em Wi-Fi e ative a opção Wi-Fi. As ligações recebidas são enviadas para o voicemail. Para fazer e receber ligações novamente e obter suas mensagens de voicemail, desative o modo avião.

Como definir as opções do Telefone

Nos Ajustes, vá em Telefone para:

- Ver o número do seu iPhone.
- Ativar ou desativar o encaminhamento de ligações, as ligações em espera e a identificação do chamador (GSM).
- Ativar ou desativar o recurso TTY.
- Alterar sua senha do voicemail (GSM).
- Ativar ou desativar a assistência internacional – quando estiver ligando do exterior, a assistência internacional permite ligar para os contatos e favoritos nos EUA sem ter que adicionar um prefixo ou código de país (GSM).
- Bloquear o SIM do iPhone com um código PIN (exigido por algumas operadoras).

Nos Ajustes, vá em FaceTime para:

- Ativar ou desativar o FaceTime.
- Usar seu ID Apple com o FaceTime.
- Adicionar um endereço de e-mail para usar com o FaceTime.

Para definir toques, opções de vibração e o som de novo voicemail, vá em Ajustes > Sons. Consulte também “Sons e o botão Toque/Silencioso” na página 158.



O Mail funciona com o iCloud, com o Microsoft Exchange e com muitos dos sistemas de e-mail mais conhecidos – incluindo Yahoo!, Google e AOL – e também com outros sistemas de e-mail POP3 e IMAP padrões da indústria. Você pode enviar e receber fotos, vídeos e elementos gráficos e visualizar PDFs e outros anexos. Também é possível imprimir mensagens e anexos que são abertos na Visualização Rápida.

Como verificar e ler e-mails

No Mail, a tela Caixas de Correio lhe dá acesso rápido a todas as suas caixas de entrada e outras caixas de correio.

Quando você abre uma caixa de correio, o Mail recupera e exibe as mensagens mais recentes. É possível definir o número de mensagens recuperadas nos ajustes do Mail. Consulte “Contas e ajustes do Mail” na página 57.



Organizar as mensagens por encadeamento

Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative ou desative a opção Encadear Mensagens.

Se você organizar mensagens por encadeamento, as mensagens relacionadas aparecem como uma entrada única na caixa de correio. Consulte “Contas e ajustes do Mail” na página 57.

Verificar se há novas mensagens

Escolha uma caixa de correio ou toque em  a qualquer momento.

Carregar mensagens adicionais

Role para o final da lista de mensagens e toque em Carregar Mais Mensagens.

Ampliar parte de uma mensagem	Toque duas vezes na área para ampliar ou reduzir. Toque duas vezes novamente para reduzir. Ou separe ou junte dois dedos para ampliar ou reduzir.
Redimensionar qualquer coluna de texto para que se ajuste à tela	Toque duas vezes no texto.
Ver todos os destinatários de uma mensagem	Toque em Detalhes. Toque num nome ou no endereço de e-mail para ver as informações de contato do destinatário, depois toque num número de telefone ou num endereço de e-mail para contatar a pessoa.
Adicionar um destinatário de e-mail à sua lista de contatos	Toque na mensagem e, se for necessário, toque em Detalhes para ver os destinatários. Depois toque em um nome ou endereço de e-mail e toque em Criar Novo Contato ou "Adicionar a Contato".
Sinalizar ou marcar uma mensagem como não lida	Abra a mensagem e, se necessário, toque em Detalhes. Em seguida, toque em Marcar. Para marcar diversas mensagens como não lidas, consulte "Como organizar os e-mails" na página 56.
Abrir um convite para reunião	Toque no convite. Consulte "Como responder a convites" na página 75.

Como trabalhar com diversas contas

Se você configurar mais de uma conta, a seção Contas na tela Caixas de Correio permitirá que você acesse suas contas. Você também pode tocar em Todas para ver todas as mensagens recebidas em uma única lista. Para obter mais informações sobre como configurar contas de e-mail adicionais, consulte "Contas e ajustes do Mail" na página 57.

Quando estiver escrevendo uma nova mensagem, toque no campo "De" para selecionar a conta que deseja usar para enviar a mensagem.

Como enviar um e-mail

Você pode enviar uma mensagem de e-mail a qualquer pessoa que possua um endereço de e-mail.

Para escrever uma mensagem: Toque em 

Adicionar um destinatário dos Contatos	Digite um nome ou um endereço de e-mail no campo "Para" ou toque em  .
Reorganizar os destinatários	Para mover um destinatário de um campo para outro (por exemplo, do campo "Para" para o campo "Cc"), arraste o nome do destinatário para o novo local.
Deixar o texto em negrito, itálico ou sublinhado	Toque no ponto de inserção para exibir os botões de seleção, depois toque em Selecionar. Arraste os pontos para selecionar o texto que deseja estilizar. Toque em ► e depois em B/I/U. Toque em Negrito, Itálico ou Sublinhado para aplicar o estilo.
Enviar uma foto ou vídeo em uma mensagem de e-mail	Em Fotos, escolha uma foto ou vídeo, toque em  , depois toque em Enviar Foto por E-mail ou em Enviar Vídeo por E-mail. Você também pode copiar e colar fotos e vídeos. Para enviar várias fotos ou vídeos, toque em  durante a visualização de miniaturas em um álbum. Toque para selecionar as fotos e vídeos, toque em Compartilhar e, em seguida, toque em E-mail.

Como salvar um rascunho de uma mensagem para completá-la mais tarde	Toque em Cancelar e depois toque em Salvar. A mensagem será salva na caixa Rascunhos. Toque e segure  para acessá-la rapidamente.
Responder uma mensagem	Toque em  e depois em Responder. As imagens ou arquivos anexos da mensagem original não são incluídos na resposta. Para incluir os anexos, encaminhe a mensagem ao invés de respondê-la.
Citar parte da mensagem que você está respondendo ou encaminhando	Toque e segure para selecionar o texto. Arraste os pontos de seleção para selecionar o texto que você deseja incluir na resposta e toque em  . Para alterar o recuo do texto citado, toque e segure para selecionar o texto, depois toque em  . Toque em Nível de Citação, depois toque em Aumentar ou Diminuir.
Encaminhar uma mensagem	Abra a mensagem e toque em  e, em seguida, toque em Encaminhar.
Compartilhar informações de contato	Em Contatos, escolha um contato e toque em Compartilhar Contato na parte inferior da tela Informações.

Como usar links e dados detectados

O iPhone detecta links da web, números de telefone, endereços de e-mail e outros tipos de informação que você pode usar para abrir uma página da web, criar uma mensagem de e-mail pré-endereçada, criar ou adicionar informações a um contato ou realizar outras ações úteis. Os dados detectados aparecem como um texto sublinhado em azul.

Toque nos dados para usar a ação padrão ou toque e segure para ver outras ações. Por exemplo, você pode exibir um endereço nos Mapas ou adicioná-lo aos Contatos.

Como visualizar os anexos

O iPhone mostra os anexos de imagem nos formatos usados mais frequentemente (JPEG, GIF e TIFF) alinhados com o texto das mensagens de e-mail. O iPhone pode reproduzir vários tipos de anexos de áudio, como MP3, AAC, WAV e AIFF. Você pode transferir e visualizar arquivos (como PDF, páginas web, textos, arquivos do Pages, Keynote, Numbers e documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint) que estejam anexados às mensagens que receber.

Para visualizar um arquivo anexo: Toque no anexo para abri-lo na Visualização Rápida. (Talvez seja necessário aguardar enquanto o arquivo é transferido antes de visualizá-lo.)

Abrir um arquivo anexo	Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, escolha um aplicativo para abri-lo. Se o arquivo não for compatível com nenhum aplicativo nem com a Visualização Rápida, você poderá ver o nome do arquivo, mas não poderá abri-lo.
Salvar uma foto ou vídeo anexado	Toque na foto ou vídeo e mantenha-o pressionado; depois, toque em Salvar a Imagem ou em Salvar Vídeo. O item será salvo no álbum Rolo da Câmera, no aplicativo Fotos.

A Visualização Rápida é compatível com os seguintes tipos de documentos:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	página web
.key	Keynote

.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Pré-Visualização, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Formato RTF
.txt	texto
.vcf	informações de contato
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Como imprimir mensagens e anexos

Você pode imprimir mensagens de e-mail e anexos que podem ser exibidos na Visualização Rápida.

Para imprimir uma mensagem de e-mail: Toque em  e depois em Imprimir.

Imprimir uma imagem da mensagem	Mantenha pressionada a imagem e, em seguida, toque em Salvar Imagem. Então abra o aplicativo Fotos e imprima a imagem no álbum Rolo da Câmera.
Imprimir um anexo	Toque no anexo para exibi-lo na Visualização Rápida, depois toque em  e, em seguida, toque em Imprimir.

Para obter mais informações sobre como imprimir e sobre as opções de impressão, consulte “Impressão” na página 27.

Como organizar os e-mails

Você pode organizar mensagens em qualquer caixa de correio, pasta ou janela de resultados de busca. É possível apagar mensagens ou marcá-las como lidas. Você também pode mover mensagens de uma caixa de correio a outra da mesma conta ou entre diferentes contas. É possível adicionar, apagar ou renomear as caixas de correio e as pastas.

Para apagar uma mensagem: Abra a mensagem e toque em .

Você também pode apagar uma mensagem diretamente na lista de mensagens da caixa de correio. Para fazer isso, passe o dedo para a direita ou para a esquerda sobre o título da mensagem e depois toque em Apagar.

Algumas contas de e-mail permitem arquivar as mensagens ao invés de apagá-las. Quando a mensagem é arquivada, ela é movida da Caixa de Entrada para a pasta Todos os E-mails. Ative ou desative o arquivamento em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

Recuperar uma mensagem	As mensagens apagadas são movidas para a caixa Lixo. Para alterar por quanto tempo as mensagens são mantidas no Lixo antes de serem apagadas permanentemente, vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários. Depois toque em Avançado.
Apagar ou mover diversas mensagens	Enquanto estiver visualizando uma lista de mensagens, toque em Editar, selecione as mensagens que deseja apagar e depois toque em Mover ou Apagar.
Mover uma mensagem para outra caixa de correio ou pasta	Enquanto estiver visualizando uma mensagem, toque em  e depois escolha uma caixa de correio ou pasta.

Adicionar uma caixa de correio	Vá até a lista de caixas de correio, toque em Editar e depois em Nova Caixa.
Apagar ou renomear uma caixa de correio	Vá até a lista de caixas de correio, toque em Editar e depois toque em uma caixa de correio. Digite um novo nome ou escolha uma nova localização para a caixa de correio. Toque em Apagar Caixa para apagar a caixa e todo o seu conteúdo.
Sinalizar e marcar diversas mensagens como lidas	Enquanto estiver visualizando uma lista de mensagens, toque em Editar, selecione as mensagens desejadas e depois toque em Marcar. Escolha Sinalizar ou Marcar como Lida.

Como buscar e-mails

Você pode buscar nos campos Para, De e Assunto e no texto das mensagens de e-mail. O Mail busca as mensagens transferidas na caixa de correio aberta no momento. Em contas de e-mail do iCloud, do Exchange e algumas contas IMAP, você pode também buscar mensagens do servidor.

Para buscar mensagens de e-mail: Abra uma caixa de correio, role até o topo e digite o texto no campo Buscar. Toque em De, Para, Assunto ou Tudo para escolher os campos nos quais deseja buscar. As mensagens no servidor também serão buscadas, caso a sua conta de e-mail seja compatível com esse recurso.

As mensagens do Mail também podem ser incluídas nas buscas a partir da tela Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

Contas e ajustes do Mail

Contas

Para configurar o Mail e contas de e-mail, vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários. Você pode configurar:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Outros sistemas de correio POP e IMAP

Os ajustes podem variar dependendo do tipo de conta que você está configurando. Seu provedor de acesso ou o administrador de sistema podem fornecer as informações que devem ser inseridas.

Para alterar os ajustes de uma conta: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e depois faça as alterações desejadas.

As alterações feitas nos ajustes de uma conta no iPhone não são sincronizadas com seu computador; portanto, você pode configurar suas contas para que funcionem com o iPhone sem afetar os ajustes no seu computador.

Parar de usar uma conta	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta, depois desative um serviço de conta (como Mail, Calendários ou Notas). Se um serviço de conta estiver desativado, o iPhone não exibirá ou sincronizará informações com esse serviço de conta até que você volte a ativá-lo. Isso é bom caso você não queira receber e-mails de trabalho enquanto está de férias, por exemplo.
Armazenar rascunhos, mensagens enviadas e mensagens apagadas	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e toque em Avançado. Escolha o local para as caixas Rascunhos, Enviadas ou Apagadas.
Definir por quanto as mensagens são mantidas antes de serem apagadas permanentemente	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e toque em Avançado. Toque em Remover e escolha uma opção: Nunca, após um dia, uma semana ou um mês.
Alterar os ajustes do servidor de e-mail	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e escolha uma conta. Peça ao administrador da sua rede ou ao seu provedor de acesso à Internet os ajustes corretos.
Alterar os ajustes de SSL e senha	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e toque em Avançado. Peça ao administrador da sua rede ou ao seu provedor de acesso à Internet os ajustes corretos.
Para ativar ou desativar o arquivamento de mensagens	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta, depois ative a opção Arquivar Mensagens. Consulte "Como organizar os e-mails" na página 56.
Apagar uma conta	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta, depois role para baixo e toque em Apagar Conta. Todos os e-mails e as informações dos contatos, calendários e favoritos sincronizadas com a conta serão removidas do iPhone.
Enviar mensagens assinadas e criptografadas	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta e toque em Avançado. Ative a opção S/MIME e selecione os certificados para assinar e criptografar as mensagens enviadas. Para instalar certificados, obtenha um perfil de configuração com o administrador do sistema, transfira os certificados no site do emissor usando o Safari ou receba-os como anexos do Mail.
Definir ajustes do Push	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Obter Novos Dados. A tecnologia Push obtém novas informações quando o iPhone está conectado a uma rede Wi-Fi. Você pode desativar o Push para suspender a entrega de e-mails e outras informações ou para economizar a bateria. Quando o Push estiver desativado, use o ajuste Obter Novos Dados para determinar a frequência de solicitação dos dados. Para manter uma melhor autonomia da bateria, não obtenha os dados com muita frequência.
Definir outras opções do Mail	Para fazer ajustes que aplicam-se a todas as contas, vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

Ajustes do Mail

Os ajustes do Mail, exceto quando houver observações, aplicam-se a todas as contas no iPhone.

Para definir as opções do Mail: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

Para alterar os sons que são reproduzidos quando uma mensagem é enviada ou recebida, vá em Ajustes > Sons.

Obter Novos Dados

Esse ajuste permite ativar ou desativar a tecnologia Push para o iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! e qualquer outra conta Push do iPhone. As contas Push entregam as novas informações automaticamente ao iPhone sempre que novas informações aparecerem no servidor (podem ocorrer alguns atrasos) e houver uma conexão à Internet. Você pode desativar o Push para suspender a entrega de e-mails e outras informações ou para economizar a bateria.

Quando o Push está desativado ou com contas que não são compatíveis com o Push, os dados ainda podem ser obtidos, ou seja, o iPhone pode verificar no servidor para ver se há novas informações disponíveis. Use o ajuste Obter Novos Dados para determinar a frequência de solicitação dos dados. Para manter uma melhor autonomia da bateria, não obtenha os dados com muita frequência. Ajustar o Push para desativado (ou ajustar a opção Obter Manualmente na tela Obter Novos Dados) substitui os ajustes específicos de uma conta.

Para definir os ajustes do Push: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Obter Novos Dados.

Safari

7



O Safari permite navegar na web e visualizar páginas. Crie favoritos no iPhone e sincronize-os com seu computador. Adicione web clips à tela de Início para ter acesso rápido aos seus sites favoritos. Imprima páginas da web, PDFs e outros documentos. Use a Lista de Leitura para juntar sites para ler mais tarde.

Como visualizar páginas da web

Digitar um endereço da web (URL).

Toque na barra de estado para rolar rapidamente até o topo.

Buscar na web e na página atual.

Toque duas vezes em um item ou separe e junte dois dedos para ampliar ou reduzir.

Visualizar os favoritos ou a Lista de Leitura

Adicionar um favorito, adicionar à Lista de Leitura, adicionar um ícone à tela de Início ou compartilhar ou imprimir a página.

Passar o dedo pelas páginas abertas ou abrir uma página nova.

Para visualizar uma página da web: Toque no campo de endereço (na barra de título) para exibir o teclado. Digite o endereço da página e toque em Ir.

Se o campo de endereço não estiver visível, toque na barra de estado para rolar rapidamente até o topo.

Você pode visualizar páginas da web na orientação vertical ou horizontal.

Apagar o texto no campo de endereço	Toque em  .
Rolar por uma página da web	Arraste para cima, para baixo ou para os lados.
Rolar dentro de um quadro em uma página da web	Role com dois dedos dentro do quadro.
Abrir uma nova página	Toque em  e depois em Nova Página. Você pode ter até oito páginas abertas ao mesmo tempo. Um número dentro de  indica o número de páginas abertas.
Ir para outra página	Toque em  , passe o dedo para a esquerda ou para a direita e toque na página.
Para interromper o carregamento de uma página web	Toque em  .
Para recarregar uma página web	Toque em  no campo de endereço.
Fechar uma página	Toque em  , depois toque  ao lado da página.
Proteger informações privadas e impedir que alguns sites rastreiem seu comportamento	Vá em Ajustes > Safari e ative a opção Navegação Privada.
Definir opções do Safari	Vá em Ajustes > Safari.

Links

Para seguir um link em uma página da web: Toque no link.

Ver o endereço de destino de um link	Mantenha o link pressionado.
--------------------------------------	------------------------------

Dados detectados, como números de telefone e endereços de e-mail, também podem aparecer como links em páginas da web. Mantenha um link pressionado para ver as opções disponíveis. Consulte “Como usar links e dados detectados” na página 55.

Lista de Leitura

A Lista de Leitura permite juntar links de páginas da web para lê-las mais tarde.

Para adicionar a página atual à Lista de Leitura: Toque em , depois toque em "Adicionar à Lista de Leitura".


Para adicionar um link à Lista de Leitura: Toque no link e mantenha-o pressionado e, em seguida, selecione "Adicionar à Lista de Leitura".

Visualizar a Lista de Leitura	Toque em  e depois em Lista de Leitura.
Use o iCloud para manter sua Lista de Leitura atualizada nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Documentos e Dados. Consulte “iCloud” na página 17.

Leitor

O Leitor exibe artigos da web sem anúncios ou distrações. Em uma página da web com um artigo, você pode usar o Leitor para visualizar apenas o artigo em uma janela contínua.

Para visualizar um artigo no Leitor: Toque no botão Leitor, caso ele apareça no campo de endereço.

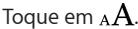Ajustar o tamanho da fonte	Toque em  .
Imprimir ou compartilhar um artigo ou adicioná-lo aos favoritos, à Lista de Leitura ou à tela de Início	Toque em  .
Retornar à visualização normal	Toque em OK.

Como digitar texto e preencher formulários

Para digitar texto: Toque num campo de texto para exibir o teclado.

Mover-se para outro campo de texto	Toque no campo de texto ou nos botões Seguinte ou Anterior.
Enviar um formulário	Toque em Ir ou em Buscar, ou no link da página, se disponível.

Para obter ajuda ao preencher formulários, ative o Preenchimento Automático em Ajustes > Safari > Preenchimento Automático.

Como buscar

O campo de busca no canto superior direito permite buscar na web e na página ou PDF atual.

Para buscar na web e na página ou PDF atual: Digite texto no campo de busca.

- *Para pesquisar na web:* Toque em uma das sugestões que aparecem ou toque em Buscar.
- *Para buscar o texto na página ou PDF atual:* Role até a parte inferior da página e toque na entrada abaixo de Nesta Página.

A primeira ocorrência é destacada. Para encontrar ocorrências posteriores, toque em ►.

Alterar o buscador	Vá em Ajustes > Safari > Buscador.
--------------------	------------------------------------

Favoritos e histórico

Adicionar uma página da web aos favoritos: Abra a página, toque em  e depois em Adicionar Favorito.

Quando você salva um favorito, pode editar seu título. Por padrão, os favoritos são salvos na parte superior dos Favoritos. Toque em Favoritos para escolher outra pasta.

Para visualizar as páginas da web anteriores (histórico): Toque em  e depois em Histórico.

Para limpar o histórico, toque em Limpar.

Abriu uma página da web marcada como favorito	Toque em  .
Editar um favorito ou uma pasta de favoritos	Toque em  , selecione a pasta que possui o favorito ou a pasta que deseja editar e, em seguida, toque em Editar.
Use o iCloud para manter os favoritos atualizados nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Favoritos. Consulte “iCloud” na página 17.
Sincronizar os favoritos com o navegador em seu computador	Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 18.

Como imprimir páginas web, PDFs e outros documentos

Para imprimir uma página da web, um PDF ou um documento da Visualização Rápida: Toque em  e depois em Imprimir.

Para obter mais informações, consulte “Impressão” na página 27.

Web clips

Você pode criar web clips, que aparecem como ícones na página de Início.

Para adicionar um web clip: Abra a página da web e toque em . Em seguida, toque em "Adicionar à Tela de Início".

Ao abrir um web clip, o Safari amplia automaticamente a área da página da web que foi exibida quando você salvou o web clip. A não ser que a página da web possua um ícone personalizado, essa imagem também será usada no ícone do web clip na tela de Início.

Os web clips não são sincronizados com o MobileMe ou com o iTunes, mas o iTunes faz um backup deles.



Como adicionar músicas e áudio

Para obter músicas e outros conteúdos de áudio no iPhone:

- Compre e transfira conteúdo da iTunes Store para o iPhone. Consulte Capítulo 21, “iTunes Store,” na página 106. (Você também pode acessar a iTunes Store no aplicativo Música. Toque no botão Loja quando estiver navegando.)
- Use as Transferências Automáticas para transferir automaticamente as músicas novas compradas em outros computadores e dispositivos iOS. Consulte “iCloud” na página 17.
- Sincronize com o iTunes no seu computador. Você pode sincronizar todas as suas mídias ou pode selecionar músicas e outros itens específicos. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 18.

Também é possível usar o iTunes Match para acessar sua biblioteca musical no iCloud. Consulte “iTunes Match” na página 68.

Como reproduzir músicas e outros tipos de áudio

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/.

Os botões na parte inferior da tela permitem explorar o conteúdo do iPhone por listas de reprodução, artistas, músicas e outras categorias.



Para reproduzir uma música ou outro item: Toque no item.

Use os controles na tela para controlar a reprodução. Você também pode usar o botão volume dos fones de ouvido. Consulte “Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone” na página 32.

Personalizar os botões de navegação	Toque em Mais, toque em Editar e arraste um ícone sobre o botão que você deseja substituir.
Obter mais episódios de podcast	Toque em Podcasts (toque em Mais primeiro, se Podcasts não estiver visível), depois toque em um podcast para ver os episódios disponíveis.
Agitar para reproduzir músicas de forma aleatória	Agite o iPhone para ativar o recurso de músicas aleatórias e para mudar de música. Agite novamente para mudar para outra música. Para ativar ou desativar esse recurso, vá em Ajustes > Música.
Reproduzir música nos alto-falantes do AirPlay ou no Apple TV	Toque em  . Consulte “AirPlay” na página 33.
Exibir a letra de uma música	Toque na capa do álbum quando estiver reproduzindo uma música. (A letra aparece se tiver sido adicionada à música usando a janela de Informações da música no iTunes.)
Definir opções do aplicativo Música	Vá em Ajustes > Música.

Para exibir os controles de reprodução de áudio em outro aplicativo, pressione duas vezes o botão Início  e passe o dedo da esquerda para a direita na parte inferior da tela.



Os controles operam o aplicativo que está reproduzindo no momento ou, se a música estiver em pausa, o último aplicativo a reproduzir. O ícone do aplicativo aparece à direita. Toque nele para abrir o aplicativo. Passe o dedo para a direita novamente para exibir um controle de volume e o botão AirPlay (quando estiver dentro do alcance de um Apple TV ou de alto-falantes AirPlay).

Para exibir os controles de reprodução de áudio quando a tela estiver bloqueada, pressione duas vezes o botão Início .

Controles de áudio adicionais

Para mostrar controles adicionais, toque na capa do álbum na tela Reproduzindo Agora. Você pode ver o tempo decorrido, o tempo restante e o número da música. A letra da música também aparece, caso a tenha adicionado à música no iTunes.



Repetir músicas

Toque em

= repetir as músicas do álbum ou da lista atual

= repetir apenas a música atual

= sem repetição

Reproduzir músicas aleatoriamente

Toque em . Toque em novamente para reproduzir as músicas na ordem

= reproduzir as músicas aleatoriamente

= reproduzir as músicas na ordem

Saltar para qualquer ponto de uma música

Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para diminuir a velocidade da progressão.

Criar uma lista Genius

Toque em . Consulte "Genius" na página 68.

Usar o Ping

Consulte "Como seguir artistas e amigos" na página 108.

Controles de podcasts e audiolivros

Os controles e informações de podcasts e audiolivros aparecem na tela Reproduzindo Agora ao iniciar a reprodução.



Ajustar a velocidade da reprodução

Toque em . Toque novamente para alterar a velocidade.

= reproduzir com o dobro de velocidade.

= reproduzir na metade da velocidade.

= reproduzir na velocidade normal.

Saltar para qualquer ponto na linha do tempo

Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para diminuir a velocidade da progressão.

Mostrar ou ocultar os controles

Toque no centro da tela.

Ocultar informações de podcast

Vá em Ajustes > Música.

Como usar o Siri ou o Controle por Voz com o aplicativo Música

Você pode usar o Siri (iPhone 4S) ou o Controle por Voz para controlar a reprodução de músicas no iPhone. Consulte Capítulo 4, "Siri," na página 39 e "Controle por Voz" na página 29.

Controlar a reprodução de músicas	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para pausar, diga "pausar" ou "pausar música". Você também pode dizer "próxima música" ou "música anterior".
Para reproduzir um álbum, um artista ou uma lista	Diga "reproduzir," e, em seguida, diga "álbum", "artista" ou "lista" e o nome.
Para tocar a lista atual aleatoriamente	Diga "aleatório".
Para saber mais sobre a música que está tocando no momento	Diga "o que está tocando", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "de quem é esta música".
Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius", "reproduzir outras como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Cancelar o Controle por Voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Como procurar capas no Cover Flow

Quando estiver procurando músicas, gire o iPhone para visualizar o conteúdo do iTunes no Cover Flow e procurar suas músicas pelas capas.



Navegar pelas capas Arraste para a esquerda ou para a direita

Ver as faixas de um álbum	Toque na capa do álbum ou em ⓘ. Arraste para cima ou para baixo para rolar, então toque numa faixa para reproduzi-la.
Retornar para a capa	Toque na barra de título. Ou toque em ⓘ novamente.

Como visualizar as faixas de um álbum

Para visualizar todas as faixas do álbum que contém a música atual: Na tela Reproduzindo Agora, toque em ☰. Toque em uma faixa para reproduzi-la. Toque na miniatura para voltar à tela Reproduzindo Agora.



Na visualização da lista de faixas, você pode atribuir classificações às músicas. As classificações podem ser usadas para criar listas inteligentes no iTunes.

Como buscar conteúdo de áudio

Você pode buscar títulos, artistas, álbuns, compositores de músicas, podcasts e outros conteúdos de áudio no iPhone.

Para buscar músicas: Digite o texto no campo de busca da parte superior de uma lista de músicas, de uma lista de reprodução, de uma lista de artistas ou em outra visualização do conteúdo do aplicativo Música.

Você também pode buscar conteúdo de áudio na tela de Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

iTunes Match

O iTunes Match armazena sua biblioteca musical no iCloud – incluindo as músicas importadas de CDs – e permite desfrutar da sua coleção no iPhone e em outros computadores e dispositivos iOS. O iTunes Match está disponível como uma assinatura paga.

Nota: O iTunes Match está disponível primeiro nos EUA.

Para assinar o iTunes Match: No iTunes do computador, escolha Loja > Ativar o iTunes Match, depois clique no botão Assinar.

Após assinar, o iTunes adicionará suas músicas e listas de reprodução à sua biblioteca do iCloud. As músicas que já estiverem disponíveis na iTunes Store serão disponibilizadas automaticamente na sua biblioteca do iCloud. As músicas restantes serão enviadas. Você pode transferir e reproduzir as músicas do iTunes Match na qualidade iTunes Plus (formato AAC 256 kbps sem proteção DRM), mesmo que o seu arquivo original tivesse uma qualidade inferior. Para obter mais informações, consulte www.apple.com/br/icloud/features.

Ativar o iTunes Match

Vá em Ajustes > Música. Sua biblioteca do iCloud aparecerá automaticamente no aplicativo Música.

As músicas que já estiverem no dispositivo serão removidas quando o iTunes Match for ativado. Se você ativar o iTunes Match, as Seleções e Listas Genius serão desativadas no iPhone.

Genius

As listas Genius são coleções de músicas da sua biblioteca que combinam perfeitamente entre si. Você pode criar listas Genius no iTunes e sincronizá-las com o iPhone. Também é possível criar e salvar listas Genius diretamente no iPhone.

As Seleções Genius reúnem músicas do mesmo estilo, e são recriadas sempre que você ouve a seleção.

Para usar o Genius no iPhone, primeiro ative o Genius no iTunes, depois sincronize o iPhone com o iTunes. As Seleções Genius são sincronizadas automaticamente, a não ser que você gerencie manualmente suas músicas e escolha quais seleções deseja sincronizar com o iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

Quando você sincronizar uma Seleção Genius, talvez o iTunes selecione e sincronize músicas da sua biblioteca que você não tenha escolhido especificamente para sincronizar.

Para explorar as Seleções Genius: Toque em Genius (toque em Mais primeiro, se Genius não estiver visível). Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para acessar suas outras seleções. Para reproduzir uma seleção, toque em ►.

Para criar uma lista Genius: Visualize as Listas, depois toque em Lista Genius e escolha uma música da lista.

Para criar uma lista Genius na tela Reproduzindo Agora, toque para exibir os controles e depois toque em .

Salvar uma lista Genius	Na lista, toque em Salvar. A lista será salva em Listas com o título da música que você escolheu.
Atualizar uma lista Genius	Na lista, toque em Atualizar.
Criar uma lista Genius usando uma música diferente	Toque em Lista Genius e, em seguida, toque em Nova e escolha uma música.
Apagar uma lista Genius salva	Toque a lista Genius e, em seguida, toque em Apagar.

As listas do Genius criadas no iPhone são copiadas para o computador sempre que ocorre uma sincronização com o iTunes.

Nota: Quando uma lista Genius for sincronizada com o iTunes, você não poderá apagá-la diretamente no iPhone. Use o iTunes para editar o nome da lista, interromper a sincronização ou apagar a lista.

Listas de reprodução

Você pode criar e editar suas próprias listas de reprodução no iPhone, ou editar as listas de reprodução sincronizadas com o iTunes do computador.

Para criar uma lista: Visualize as Listas e toque em "Adicionar Lista", próximo ao topo da lista. Digite um título, toque em  para selecionar as músicas e vídeos desejados e depois toque em OK.

Ao criar uma lista e sincronizar o iPhone com o seu computador, a lista é sincronizada com a sua biblioteca iTunes.

Para editar uma lista: Visualize as Listas e selecione a lista que você deseja editar. Toque em Editar, depois:

- *Para adicionar mais músicas:* Toque em .
- *Para apagar uma música:* Toque em . Ao apagar uma música da lista, ela não é removida do iPhone.
- *Para mover uma música para outra posição na lista:* Arraste .

Suas edições serão copiadas para a lista de reprodução na biblioteca do iTunes na próxima vez em que você sincronizar o iPhone com o computador.

Apagar uma lista	Em Listas, toque na lista que você deseja remover e depois toque em Apagar.
Limpar uma lista	Em Listas, toque na lista que você deseja limpar e depois toque em Limpar.
Apagar uma música do iPhone	Em Músicas, passe o dedo pela música e toque em Apagar. A música será removida do iPhone, mas não da biblioteca do iTunes no seu Mac ou PC.

Compartilhamento Familiar

O Compartilhamento Familiar permite reproduzir músicas, filmes e programas de TV no iPhone a partir da biblioteca do iTunes no Mac ou PC. O iPhone e o computador precisam estar na mesma rede Wi-Fi. No seu computador, o iTunes deve estar aberto, com o Compartilhamento Familiar ativado e conectado com o mesmo ID Apple que o Compartilhamento Familiar no iPhone.

Nota: O Compartilhamento Familiar requer o iTunes 10.2 ou posterior, disponível no site www.itunes.com/br/download. Conteúdo de bônus, como folhetos digitais e iTunes Extras, não podem ser compartilhados.

Como reproduzir músicas da biblioteca do iTunes no iPhone:

- 1 No iTunes do computador, escolha Avançado > Ativar Compartilhamento Familiar.
- 2 Inicie a sessão e clique em Criar Compartilhamento Familiar.
- 3 No iPhone, vá em Ajustes > Música e inicie uma sessão no Compartilhamento Familiar usando o mesmo ID Apple e a mesma senha.
- 4 No aplicativo Música, toque em Mais, depois toque em Compartilhado e escolha a biblioteca do computador.

[Retornar ao conteúdo do iPhone](#) Toque em Compartilhado e escolha Meu iPhone.



Como enviar e receber mensagens

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como dirigir com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto*, no site http://support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/.

O aplicativo Mensagens é compatível com mensagens de texto para/de outros dispositivos SMS e MMS e com dispositivos iOS que usam o iMessage. Com MMS e o iMessage é possível incluir fotos, vídeos e outras informações nas mensagens.


Use o iMessage para enviar mensagens por Wi-Fi ou conexão celular a outros usuários do iOS 5. Você pode ver quando a outra pessoa está digitando e notificá-la quando tiver lido sua mensagem. Como as iMessages são exibidas em todos os dispositivos iOS 5 que iniciarem a sessão na mesma conta, você pode iniciar uma conversa em um dos seus dispositivos e continuá-la em outro. As iMessages também são criptografadas.

Nota: Mensagens SMS e MMS exigem uma conexão celular e podem não estar disponíveis em todas as áreas. Cobranças por dados celulares ou taxas adicionais podem ser cobradas.

Para enviar uma mensagem de texto: Toque em , depois toque em  e escolha um contato, digite um nome para buscar seus contatos ou digite um número de telefone ou endereço de e-mail manualmente. Digite a mensagem e toque em Enviar.

Nota: Um indicador de alerta  aparecerá se a mensagem não puder ser enviada. Toque no alerta em uma conversa para tentar enviar a mensagem novamente.

As conversas são salvas na lista Mensagens. Um ponto azul ● indica mensagens não lidas. Toque em uma conversa para visualizá-la ou continuá-la. Nas conversas do iMessage, as mensagens enviadas aparecem em azul.

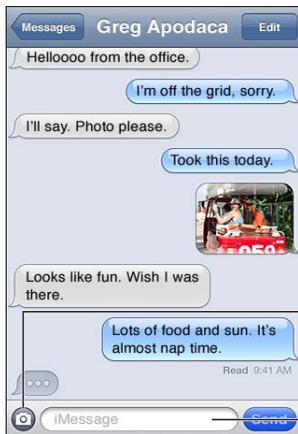

Toque no botão para incluir uma foto ou um vídeo.

Toque para digitar texto.

Usar caracteres Emoji	Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Teclados Internacionais > Adicionar Novo Teclado e toque em Emoji para disponibilizar esse teclado. Para inserir caracteres Emoji em uma mensagem, toque em 🌐 para exibir o teclado Emoji. Consulte “Como alternar teclados” na página 167.
Retomar uma conversa anterior	Na lista Mensagens, toque na conversa, digite uma mensagem e toque em Enviar.
Exibir as mensagens anteriores de uma conversa	Role até o topo (toque na barra de estado) e toque em Carregar Mensagens Anteriores.
Receber iMessages usando outro endereço de e-mail	Vá em Ajustes > Mensagens > Receber em > Adicionar Outro E-mail.
Abrir um link em uma mensagem	Toque no link. O link pode abrir uma página no Safari ou discar um número de telefone, por exemplo.
Encaminhar uma conversa	Selecione uma conversa e toque em Editar. Selecione quais partes devem ser incluídas e toque em Encaminhar.
Adicionar alguém à lista de contatos	Toque em um número de telefone na lista Mensagens e depois toque em “Adicionar aos Contatos”.
Notificar as pessoas de que você leu seus mensagens e definir outras opções de Mensagens	Vá em Ajustes > Mensagens.
Gerenciar as notificações de mensagens	Consulte “Notificações” na página 156.
Definir o som de alerta para mensagens de texto recebidas	Consulte “Sons e o botão Toque/Silencioso” na página 158.

Como enviar mensagens a um grupo

Mensagens para grupos permitem enviar uma mensagem para diversos destinatários. As mensagens para grupos funcionam com o iMessage e com MMS (não disponível em todas as regiões).

Para enviar mensagens a um grupo: Toque em e digite diversos destinatários.

Nota: Com MMS, as mensagens para grupos também precisam ser ativadas em Ajustes > Mensagens, e as respostas são enviadas apenas para você – não são copiadas para as outras pessoas do grupo.

Como enviar fotos, vídeos e muito mais

Com o iMessage ou com MMS é possível enviar fotos, vídeos, localizações, informações de contato e gravações.

Para enviar uma foto ou vídeo: Toque em .

O limite de tamanho para os anexos é determinado pela sua operadora. O iPhone pode comprimir anexos com fotos e vídeos, se necessário.

Enviar uma localização	Nos Mapas, toque no botão  de uma localização, depois toque em Compartilhar Mapa (na parte inferior da tela) e por último toque em Mensagem.
Enviar informações de contato	Em Contatos, escolha um contato, toque em Compartilhar Contato (na parte inferior da tela) e depois toque em Mensagem.
Enviar uma gravação	No Gravador, toque em  , toque na gravação desejada, toque em Compartilhar e depois toque em Mensagem.
Salvar uma foto ou vídeo recebido no álbum Rolo da Câmera	Toque na foto ou vídeo e depois em  .
Copiar uma foto ou vídeo	Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, toque em Copiar.
Salvar as informações de contato recebidas	Toque no balão do contato e toque em "Criar Novo Contato" ou em "Adicionar a Contato".

Como editar conversas

Se quiser manter somente uma parte da conversa, você pode apagar as partes não desejadas. Você também pode apagar conversas inteiras da lista Mensagens.

Para editar uma conversa: Toque em Editar, selecione as partes que deseja remover e toque em Apagar.

Apagar todo o texto e os anexos sem apagar a conversa	Toque em Editar e, em seguida, em Limpar.
Apagar uma conversa	Passe o dedo pela conversa e toque em Apagar.

Como buscar mensagens

Você pode buscar o conteúdo das mensagens na lista Mensagens.

Para buscar uma conversa: Toque na parte superior da tela para mostrar o campo de busca e digite o texto que você está procurando.

Você também pode buscar conversas na tela de Início. Consulte "Como buscar" na página 28.



Sobre o Calendário

O Calendário torna mais fácil seguir uma agenda de horários. Você pode visualizar calendários individuais ou diversos calendários ao mesmo tempo. É possível visualizar seus eventos por dia, por mês ou em uma lista. Você pode buscar títulos, convidados, localizações e notas de eventos. Se você inseriu os aniversários dos seus contatos, poderá visualizá-los no Calendário.

Você também pode criar, editar ou cancelar eventos no iPhone e sincronizá-los com o seu computador. Também é possível assinar calendários do Google, Yahoo! ou iCal. Se você tiver uma conta do Microsoft Exchange ou do iCloud, poderá receber e responder a convites para reuniões.

Como visualizar os calendários

Você pode visualizar calendários individualmente ou combinados em um único calendário. Isso facilita o gerenciamento dos calendários de trabalho e da família ao mesmo tempo.



Para alterar as visualizações: Toque em Lista, Dia ou Mês. Para visualizar por semana, gire o iPhone.

Na visualização por Dia, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover entre as datas.

Visualizar o calendário de Aniversários	Toque em Calendários e depois toque em Aniversários para incluir os aniversários dos seus Contatos em seus eventos.
Ver os detalhes de um evento	Toque no evento. Você pode tocar nas informações do evento para obter mais detalhes. Se houver um endereço especificado para o evento, por exemplo, toque nele para abrir o aplicativo Mapas.
Editar ou apagar um calendário	Toque em Calendários e depois em Editar.
Selecionar os calendários a serem visualizados	Toque em Calendários e, em seguida, toque para selecionar os calendários que deseja visualizar. Os eventos para todos os calendários selecionados aparecem num único calendário do iPhone.

Como adicionar eventos

Você pode criar e atualizar eventos diretamente no iPhone.

Para adicionar um evento: Toque em **+** e digite as informações do evento e, em seguida, toque em OK.

Você também pode tocar e segurar num ponto vazio do calendário para criar um novo evento. Arraste os pontos de seleção para ajustar a duração do evento.

Definir um alerta	Toque em um Alerta e defina um alerta de cinco minutos a até dois dias antes do evento.
Definir um alerta padrão para eventos	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Alertas Padrão
Atualizar um evento	Toque em Editar e altere as informações do evento. Para ajustar rapidamente o horário ou a duração do evento, toque e mantenha pressionado o evento para selecioná-lo e depois arraste-o para um novo horário ou use os pontos de seleção para alterar a duração.
Apagar um evento	Toque no evento, toque em Editar, depois role para baixo e toque em Apagar Evento.
Convidar alguém para um evento	Toque em Convidados para selecionar pessoas nos Contatos. Isso exige uma conta do iCloud, Microsoft Exchange ou CalDAV.

Como responder a convites

Se você possui uma conta do iCloud, do Microsoft Exchange ou uma conta CalDAV compatível, você pode receber e responder aos convites para reuniões da sua empresa. Quando você recebe um convite, a reunião aparece no seu calendário com uma linha pontilhada ao seu redor.  aparece no canto inferior direito da tela.

Para responder a um convite: Toque em um convite no calendário. Ou toque em  para exibir a tela Evento e depois toque em um convite.

Ver informações sobre o organizador	Toque em "Convite de".
Ver outros convidados	Toque em Convidados. Toque em um nome para ver as informações de contato da pessoa.
Adicionar comentários na resposta	Toque em Adicionar Comentários. Seus comentários poderão ser vistos pelo organizador, mas não pelos outros convidados. Os comentários podem não estar disponíveis, dependendo do serviço de calendário que você usa.
Definir sua disponibilidade	Toque em Disponibilidade e selecione Ocupado(a) ou Livre.

Como buscar nos calendários

Na visualização por Lista, você pode buscar nos títulos, convidados, localizações e notas dos eventos nos seus calendários. O Calendário busca apenas os eventos dos calendários que você está visualizando no momento.

Para buscar eventos: Toque em Lista e digite o texto no campo de busca.

Os eventos do Calendário também podem ser incluídos nas buscas a partir da tela Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

Como assinar calendários

Você pode assinar calendários que usam o formato iCalendar (.ics). Muitos serviços de calendário são compatíveis com assinaturas, incluindo o iCloud, Yahoo!, Google e o aplicativo iCal do Mac OS X.

Os calendários assinados são somente para leitura. Você pode ler os eventos dos calendários assinados no iPhone, mas não pode editá-los nem criar novos eventos.

Para assinar um calendário: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e toque em Adicionar Conta. Selecione Outra e toque em Adicionar Calendário Assinado.

Você também pode assinar um calendário do iCal (ou outro calendário .ics) publicado na web. Para fazer isso, toque em um link para o calendário.

Como importar eventos do calendário a partir do Mail

É possível adicionar eventos a um calendário importando um arquivo de uma mensagem de e-mail. Você pode importar qualquer arquivo de calendário .ics padrão.

Para importar eventos de um arquivo de calendário: No Mail, abra a mensagem e toque no arquivo de calendário.

Contas e ajustes de calendário

Há diversos ajustes em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários que afetam o aplicativo Calendário e suas contas de calendário.

As contas de calendário também são usadas para sincronizar Lembretes.

Para adicionar uma conta CalDAV: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque em Adicionar Conta e selecione Outra. Na seção Calendários, toque em Adicionar Conta CalDAV.

As opções a seguir aplicam-se a todos os seus calendários:

Definir os tons de alerta	Vá em Ajustes > Sons > Alertas de Calendário.
Sincronizar eventos passados	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Sincronizar e escolha um período de tempo. Os eventos futuros sempre são sincronizados.
Definir se haverá um aviso sonoro ao receber um convite de reunião	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e tive a opção Novos Convites.
Ativar a gestão de fuso horário do Calendário	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Gestão Fuso Horário.
Definir um calendário padrão	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Calendário Padrão.
Usar o iCloud para manter o calendário atualizado nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Calendário. Consulte “iCloud” na página 17.


Importante: Quando a Gestão de Fuso Horário está ativada, o Calendário exibe a data e hora dos eventos no fuso horário da cidade selecionada. Quando a Gestão Fuso Horário está desativada, o Calendário exibe os eventos na zona horária da sua localização atual, conforme determinada pela hora da rede. Algumas operadoras não são compatíveis com horário via rede em todas as regiões. Quando estiver viajando, o iPhone pode não exibir eventos ou reproduzir alertas na hora local correta. Para ajustar a hora correta manualmente, consulte “Data e Hora” na página 164.



Como visualizar fotos e vídeos

O aplicativo Fotos permite visualizar fotos e vídeos no iPhone, com diversas opções:

- Álbum Rolo da Câmera – As fotos tiradas com a câmera integrada ou salvas de e-mails, mensagens de texto ou páginas da web.
- Álbum Compartilhar Fotos – As fotos compartilhadas no iCloud.
- Fototeca e outros álbuns sincronizados com o computador.

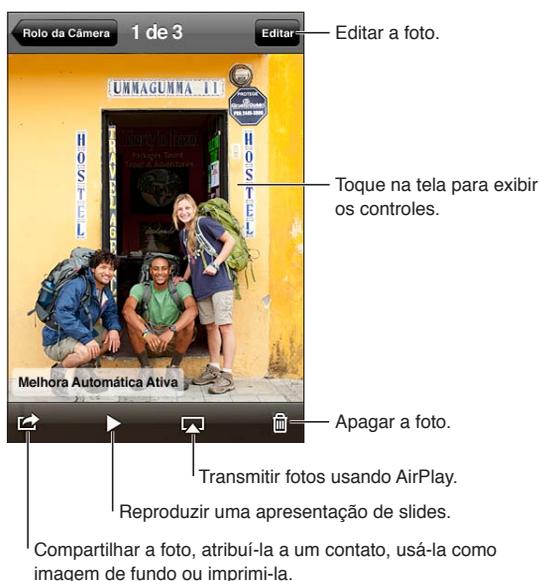

Para visualizar fotos e vídeos: Toque em um álbum, depois toque em uma miniatura para ver a foto ou vídeo em tela cheia.

Os álbuns sincronizados com o iPhoto 8.0 (iLife '09) ou versões posteriores, ou com o Aperture v3.0.2 ou versões posteriores podem ser visualizadas por eventos ou por rostos. Você também pode visualizar fotos por localização, caso as fotos tenham sido tiradas com uma câmera compatível com geoposicionamento.

Mostrar ou ocultar os controles	Toque na foto ou vídeo em tela cheia.
Ver a foto ou vídeo anterior ou seguinte	Passe o dedo para a esquerda ou para a direita.
Ampliar ou reduzir	Toque duas vezes ou afaste e separe dois dedos na tela.

Deslocar-se pela foto	Arraste a foto.
Reproduzir um vídeo	Toque em ► no centro da tela.
Visualizar um vídeo em tela cheia ou ajustar o vídeo à tela	Toque duas vezes no vídeo.
Transmitir um vídeo para uma HDTV	Consulte "AirPlay" na página 33.
Editar fotos ou recortar vídeos	Consulte "Como editar fotos" ou "Como recortar vídeos" na página 83.

Como visualizar apresentações de slides

Para visualizar uma apresentação de slides: Toque em um álbum para abri-lo, em seguida toque em uma foto e toque em ►. Selecione as opções da apresentação, então toque em Iniciar Apresentação.

Transmitir uma apresentação de slides para uma HDTV	Consulte "AirPrint" na página 27.
Parar uma apresentação de slides	Toque na tela.
Definir opções adicionais	Vá em Ajustes > Fotos.

Como organizar fotos e vídeos

Você pode criar, renomear e apagar álbuns no iPhone para organizar suas fotos e vídeos.

Para criar um álbum: Quando estiver visualizando os álbuns, toque em Editar e depois em Adicionar. Selecione as fotos que deseja adicionar ao novo álbum e toque em OK.

Nota: Os álbuns criados no iPhone não são sincronizados com o computador.

Renomear um álbum	Toque em Editar e selecione um álbum.
Reorganizar os álbuns	Toque em Editar e arraste ≡ para cima ou para baixo.
Apagar um álbum	Toque em Editar e depois em  .

Como compartilhar fotos e vídeos

Para enviar uma foto ou vídeo em um e-mail, mensagem de texto (iMessage ou MMS) ou Tuíte: Escolha uma foto ou vídeo e toque em . Se não estiver vendo , toque na tela para mostrar os controles.

Nota: Você precisa iniciar uma sessão na sua conta do Twitter antes de poder tuitar. Vá em Ajustes > Twitter.

O limite de tamanho para os anexos é determinado pela sua operadora. O iPhone pode comprimir anexos com fotos e vídeos, se necessário.

Enviar várias fotos ou vídeos	Quando estiver visualizando as miniaturas, toque em  , selecione as fotos ou vídeos e toque em Compartilhar.
Copiar uma foto ou vídeo	Toque numa foto ou vídeo e mantenha-a pressionada, depois toque em Copiar.
Copiar várias fotos ou vídeos	Toque em  no canto superior direito da tela. Selecione as fotos e vídeos e toque em Copiar.

Colar uma foto ou vídeo em um e-mail ou mensagem de texto (iMessage ou MMS)	Toque e mantenha pressionado onde você deseja colocar a foto ou vídeo e toque em Colar.
Salvar uma foto ou vídeo em uma mensagem de e-mail	Toque para transferir o item (se necessário), então toque na foto ou toque e segure no vídeo, depois toque em Salvar.
Salvar uma foto ou vídeo em uma mensagem de texto	Toque na imagem na conversa, então toque em  e depois toque em Salvar.
Salvar uma imagem em uma página da web	Toque na foto e mantenha-a pressionada; depois, toque em Salvar a Imagem.
Compartilhar um vídeo no YouTube	Quando estiver visualizando um vídeo, toque em  e depois toque em "Enviar ao YouTube".

As fotos e vídeos recebidos ou salvos em páginas da web são salvos no álbum Rolo da Câmera.

Como imprimir fotos

Para imprimir uma foto: Toque em  e depois em Imprimir.

Para imprimir várias fotos: Durante a visualização de um álbum de fotos, toque em . Selecione as fotos que deseja imprimir e, em seguida, toque em Imprimir.

Para obter mais informações, consulte "Impressão" na página 27.



Sobre a Câmera

A câmera integrada permite tirar fotos e gravar vídeos. O iPhone 4S e o iPhone 4 incluem uma câmera frontal para o FaceTime e para autorretratos (além da câmera principal na traseira) e um flash LED.




Se os Serviços de Localização estiverem ativados, as fotos e vídeos incluirão dados de localização que podem ser usados por alguns aplicativos e sites de compartilhamento de fotos. Consulte “Serviços de Localização” na página 157.

Nota: Se os Serviços de Localização estiverem desativados, talvez seja solicitado que você os ative quando abrir o aplicativo Câmera. Você pode usar a Câmera sem os Serviços de Localização.

Como tirar fotos e gravar vídeos

Para abrir a Câmera rapidamente quando a tela está bloqueada, pressione duas vezes o botão Início e toque em .

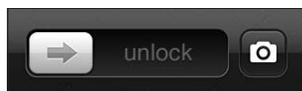

Para tirar uma foto: Certifique-se de que o interruptor Câmera/Vídeo está na posição , então aponte o iPhone e toque em . Também é possível tirar fotos pressionando o botão de aumentar o volume.

Para gravar um vídeo: Deslize o interruptor Câmera/Vídeo para a posição , então toque em para iniciar ou interromper a gravação, ou pressione o botão de aumentar o volume.

Ao tirar uma foto ou iniciar uma gravação de vídeo, o iPhone emite um som de obturador. Você pode controlar o volume com os botões de volume ou com o interruptor Toque/Silencioso.

Nota: Em alguns lugares, o som de obturador não é silenciado pelo interruptor Toque/Silencioso.

Um retângulo mostra a área que a câmera está focalizando e para a qual está ajustando a exposição. Quando pessoas estão sendo fotografadas, o iPhone detecta os rostos (iPhone 4S) para focalizar automaticamente o rosto mais proeminente e balancear a exposição por até 10 rostos.

Ampliar ou reduzir	Junte ou separe os dedos na tela (câmera principal, apenas no modo câmera).
Ativar a grade	Toque em Opções.
Definir o foco e a exposição	Toque na pessoa ou objeto na tela. (A detecção de rosto será desativada para a foto.)
Bloquear o foco e a exposição	Toque na tela e mantenha pressionado até que o retângulo pulse. Bloqueio AE/AF aparece na tela; o foco e a exposição permanecem bloqueados até você tocar na tela novamente.
Capturar a tela	Pressione e solte o botão Ativar/Desativar e Início ao mesmo tempo. A captura da tela será adicionada ao álbum Rolo da Câmera.

Fotos HDR

O recurso HDR (iPhone 4 ou posterior) combina as melhores partes de três exposições separadas em uma única foto. Para obter os melhores resultados, o iPhone e a pessoa/objeto da foto devem estar parados.

Para ativar o HDR: Toque em Opções e ative o HDR. Quando o HDR está ativado, o flash fica desativado.

Para manter as duas versões da foto (normal e HDR), vá em Ajustes > Fotos. Quando ambas as versões são mantidas, HDR aparece no canto superior esquerdo da foto HDR (quando visualizada no álbum Rolo da Câmera com os controles visíveis).

Como visualizar, compartilhar e imprimir

As fotos e vídeos criados com a Câmera são salvos no álbum Rolo da Câmera.

Para visualizar o álbum Rolo da Câmera: Passe o dedo da esquerda para a direita ou toque na imagem em miniatura no canto inferior esquerdo da tela. Você também pode visualizar o álbum Rolo da Câmera no aplicativo Fotos.

Para tirar mais fotos ou vídeos, toque em .


Se o serviço Compartilhar Fotos do iCloud estiver ativado em Ajustes > iCloud, as fotos novas também aparecerão no álbum Compartilhar Fotos e serão transmitidas para os seus outros computadores e dispositivos iOS. Consulte “iCloud” na página 17.

Para obter mais informações sobre visualização e compartilhamento de fotos e vídeos, consulte “Como compartilhar fotos e vídeos” na página 79 e “Como enviar fotos e vídeos ao seu computador” na página 83.

Mostrar ou ocultar os controles enquanto estiver visualizando uma foto ou vídeo em tela cheia	Toque na tela.
Enviar uma foto ou vídeo por e-mail ou mensagem de texto	Toque em  .
Tuitar uma foto	Visualize a foto em tela cheia, toque em  e depois toque em Tuitar. Você precisa iniciar uma sessão na sua conta do Twitter. Vá em Ajustes > Twitter. Para incluir a sua localização, toque em Adicionar Localização.
Imprimir uma foto	Toque em  . Consulte "Impressão" na página 27.
Apagar uma foto ou vídeo	Toque em  .

Como editar fotos

Você pode girar, melhorar, recortar e remover os olhos vermelhos de fotos. É possível melhorar a escuridão ou a claridade da foto, a saturação das cores e outras propriedades.

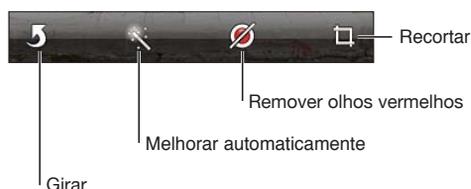

Para editar uma foto: Enquanto estiver visualizando uma foto em tela cheia, toque em Editar e escolha uma ferramenta.

Com a ferramenta de olhos vermelhos, toque em cada olho para corrigi-lo. Para recortar, arraste os cantos da grade, arraste a foto para reposicioná-la e depois toque em Recortar. Durante o recorte também é possível tocar em Restringir para definir uma taxa específica.

Como recortar vídeos

É possível recortar os quadros do começo e do fim de um vídeo que você acabou de gravar ou de qualquer outro vídeo no álbum Rolo da Câmera. Você pode substituir o vídeo original ou salvar a versão recortada como um novo arquivo.

Para recortar um vídeo: Enquanto visualiza um vídeo, toque na tela para exibir os controles. Arraste as duas extremidades do visualizador de quadros que fica na parte superior do vídeo e toque em Recortar.

Importante: Se você selecionou Recortar Original, os quadros recortados serão apagados permanentemente do vídeo original. Se você selecionou "Salvar como Novo Clipe", um novo clipe recortado será salvo no álbum Rolo da Câmera e o vídeo original ficará inalterado.

Como enviar fotos e vídeos ao seu computador

Você pode enviar as fotos e vídeos criados como Câmera a para os aplicativos de fotos do seu computador, como o iPhoto em um Mac.

Para enviar fotos e vídeos ao seu computador: Conecte o iPhone ao computador usando o Cabo de Conector Dock a USB.

- *Mac:* Selecione as fotos e vídeos desejados e clique no botão Importar ou Transferir no iPhoto ou em outro aplicativo de fotos compatível em seu computador.
- *PC:* Siga as instruções fornecidas com seu aplicativo de fotos.

Se você apagar as fotos e os vídeos do iPhone quando transferi-los para o seu computador, eles serão removidos do álbum Rolo da Câmera. Você pode usar o painel de ajustes de Fotos do iTunes para sincronizar fotos e vídeos com o aplicativo Fotos do iPhone (os vídeos só podem ser sincronizados com um Mac). Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 18.

Compartilhar Fotos

Compartilhar Fotos – um recurso do iCloud – automaticamente envia cópias das fotos tiradas no iPhone para seus outros computadores e dispositivos iOS configurados com o iCloud e com o recurso Compartilhar Fotos ativado. As fotos tiradas com outros dispositivos que usam o recurso Compartilhar Fotos aparecem automaticamente no iPhone, no álbum Compartilhar Fotos do aplicativo Fotos. Consulte “iCloud” na página 17.

Para ativar o recurso Compartilhar Fotos: Vá em Ajustes > iCloud > Compartilhar Fotos.

As fotos são enviadas quando o aplicativo Câmera é fechado, assim que o iPhone estiver conectado à Internet via Wi-Fi. As fotos enviadas do iPhone incluem todas as fotos adicionadas ao álbum Rolo da Câmera, incluindo as fotos transferidas de e-mails e mensagens de texto, as imagens salvas em páginas da web e capturas de tela. O recurso Compartilhar Fotos pode compartilhar até 1000 das suas fotos mais recentes entre seus computadores e dispositivos iOS.



Sobre o YouTube

No YouTube você pode assistir vídeos curtos enviados por pessoas do mundo inteiro. Alguns recursos do YouTube exigem uma conta do YouTube. Para configurar uma conta, visite www.youtube.com.

Nota: O YouTube pode não estar disponível em todos os idiomas ou regiões.

Como navegar e buscar vídeos

Para navegar pelos vídeos: Toque em qualquer botão de navegação na parte inferior da tela ou toque em Mais para ver botões de navegação adicionais. Se estiver assistindo um vídeo, toque em OK para ver os botões de navegação.



Alterar os botões de navegação

Toque em Mais e depois em Editar. Arraste um botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir. Arraste um botão para a esquerda ou para a direita para movê-lo. Quando tiver terminado, clique em OK.

Navegar por vídeos relacionados

Toque em  ao lado de qualquer vídeo numa lista.

Buscar um vídeo

Toque em Buscar na parte inferior da tela; depois toque no campo de busca.

Ver mais vídeos enviados pela mesma conta

Toque em  ao lado do vídeo atual na tela de informações do vídeos, depois toque em Mais Vídeos.

Como reproduzir vídeos

Para assistir um vídeo: Toque em qualquer vídeo enquanto navega. A reprodução será iniciada quando uma quantidade suficiente do vídeo tiver sido transferida para o iPhone. A parte escura da barra de progressão mostra o progresso da transferência.



Pausar ou retomar a reprodução

Toque em  ou em . Você pode também pressionar o botão central dos fones de ouvido do iPhone.

Recomeçar a partir do início

Toque em  enquanto o vídeo está sendo reproduzido. Se menos de cinco segundos do vídeo foram assistidos, você pulará para o vídeo anterior na lista.

Avançar ou retroceder

Mantenha pressionado  ou .

Para ir para qualquer ponto

Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão.

Pular para o vídeo seguinte ou anterior de uma lista

Toque em  para pular para o vídeo seguinte. Toque em  para pular para o vídeo anterior. Se você assistiu menos de cinco segundos do vídeo, toque apenas uma vez.

Alternar entre preencher a tela e ajustar à tela

Toque duas vezes no vídeo. Você também pode tocar em  para fazer com que o vídeo preencha a tela, ou tocar em  para fazer com que ele se ajuste à tela.

Parar de assistir um vídeo

Toque em OK.

Como assistir ao YouTube em uma TV

Você pode assistir vídeos do YouTube, incluindo vídeos no formato HD (iPhone 4), em um televisor conectando o iPhone à sua TV ou receptor AV usando um Cabo AV Componente da Apple, um Cabo AV Composto da Apple, um Adaptador VGA da Apple ou um Adaptador AV Digital da Apple (iPhone 4) ou sem fio usando o AirPlay e um Apple TV. Consulte “Como assistir vídeos em uma TV” na página 120.

Como acompanhar os vídeos que você gosta

Para adicionar um vídeo à lista de favoritos ou a uma lista de reprodução: Toque em  ao lado de um vídeo para ver os botões que adicionam o vídeo a uma lista.

Adicionar um vídeo aos Favoritos	Toque em "Adicionar a Favoritos". Se estiver assistindo ao vídeo, toque em  .
Adicionar um vídeo a uma lista de reprodução	Toque em "Adicionar à Lista" na tela de informações do vídeo e, em seguida toque em uma lista existente ou em  para criar uma nova lista.
Apagar um favorito	Toque em Favoritos, depois toque em Editar e toque em  ao lado do vídeo.
Apagar um vídeo de uma lista de reprodução	Toque em Listas, selecione a lista, depois toque em Editar e por fim toque em  .
Apagar uma lista	Toque em Listas, selecione uma lista, depois toque em Editar e por fim toque em  .
Assinar uma conta	Toque em  ao lado do vídeo atual (acima da lista Vídeos Relacionados). Depois toque em Mais Vídeos, role para baixo na lista e toque em "Assinar conta."
Cancelar a assinatura de uma conta	Toque em Assinaturas (se não estiver vendo, toque em Mais primeiro), selecione uma conta na lista e depois toque em Cancelar Assinatura.

Como compartilhar vídeos, comentários e avaliações

Para mostrar os controles para compartilhar, comentar e avaliar: Toque em  ao lado do vídeo.

Enviar um link do vídeo por e-mail	Toque em  ao lado de um vídeo e depois toque em Compartilhar Vídeo. Ou, se estiver assistindo ao vídeo, basta tocar em  .
Avaliar um comentar em um vídeo	Na tela Mais Informações, toque em "Avaliar, Comentar ou Sinalizar"; em seguida, escolha "Avaliar ou Comentar".
Enviar um vídeo ao YouTube	Abra o aplicativo Fotos, selecione o vídeo e depois toque em  .

Como obter informações sobre um vídeo

Para visualizar uma descrição e comentários dos visitantes: Toque em  ao lado do vídeo numa lista, depois toque em  novamente quando ele aparecer no topo da tela.

Como enviar vídeos ao YouTube

Se você tiver uma conta do YouTube, poderá enviar vídeos diretamente do para o YouTube. Consulte "Como compartilhar fotos e vídeos" na página 79.



Como visualizar cotações de ações

O aplicativo Bolsa permite que você veja as últimas cotações disponíveis para as ações, fundos e índices selecionados.

As cotações poderão ter um atraso de 20 minutos ou mais, dependendo do serviço de informações.

Para adicionar uma ação, um fundo ou um índice ao leitor de ações: Toque em ⓘ e depois em +. Digite um símbolo, o nome da empresa, o nome do fundo ou do índice e toque em Buscar.

Para mostrar a mudança no valor de uma ação, fundo ou índice ao longo do tempo: Toque na ação, fundo ou índice de sua lista; em seguida, toque em 1d, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a.

Quando um gráfico está sendo visualizado na orientação horizontal, você pode tocar no gráfico para exibir o valor de um ponto específico no tempo.



Use dois dedos para ver a alteração de valor sobre um período de tempo específico.



Você também pode visualizar as cotação da bolsa na Central de Notificações. Consulte "Notificações" na página 30.

Apagar uma ação	Toque em ⓘ e depois em ⏻ ao lado de uma ação, então toque em Apagar.
Alterar a ordem da lista	Toque em ⓘ. Depois arraste ≡ ao lado da ação ou índice para um novo lugar na lista.
Alternar a visualização entre variação percentual, variação de preço ou capitalização de mercado	Toque em um dos valores do lado direito da tela. Toque novamente para alternar para outra visualização.
Use o iCloud para manter sua lista de ações atualizada nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud > Documentos e Dados e ative a opção Documentos e Dados (está ativada por padrão). Consulte “iCloud” na página 17.

Como obter mais informações

Para ver o resumo, o gráfico ou a página de notícias de uma ação, fundo ou índice: Selecione a ação, fundo ou índice em sua lista; em seguida, passe o dedo nas páginas abaixo do leitor de ações para visualizar o resumo, o gráfico ou a página de notícias.

Na página de notícias, você pode rolar para cima ou para baixo para ver as manchetes ou tocar em uma manchete para ver o artigo no Safari.

Para ver mais informações sobre ações no site Yahoo.com: Selecione a ação, fundo ou índice na lista e toque em ⓧ!



Como encontrar localizações

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como dirigir e navegar com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/.



Para encontrar uma localização: Toque no campo de busca para que o teclado apareça. Digite um endereço ou outro dado e toque em Buscar.

Você pode buscar informações como:

- Um cruzamento ("rua augusta e alameda santos")
- Uma área ("vila madalena")
- Um ponto de referência ("parque do ibirapuera")
- Um CEP
- Uma empresa ("cinema", "restaurantes são paulo")

Também é possível tocar em  para encontrar a localização de um contato.

Ver o nome ou a descrição de uma localização	Toque no alfinete.
Ver uma lista de empresas encontradas na busca	Toque em  e depois em Lista. Toque em uma empresa para ver a sua localização.
Buscar a sua localização atual	Toque em  . Sua localização atual é mostrada por um marcador azul. Se a sua localização não puder ser determinada com precisão, um círculo azul também aparecerá ao redor do marcador. Quanto menor o círculo, maior a precisão.
Mostrar para onde você está direcionado	Toque em  novamente. O ícone muda para  e o mapa gira para mostrar a sua direção.
Marcar uma localização	Toque no mapa e mantenha pressionado até que o alfinete apareça.

Importante: Mapas, itinerários e aplicativos baseados em localização dependem dos serviços de dados. Os serviços de dados estão sujeitos a alterações e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Isso pode fazer com que os mapas, itinerários ou informações baseadas em localização talvez não estejam disponíveis, sejam imprecisas ou incompletas. Compare as informações fornecidas pelo iPhone com as redondezas e consulte a sinalização viária para solucionar qualquer discrepância.

Se os Serviços de Localização estiverem desativados quando você abrir os Mapas pela primeira vez, a ativação dos serviços será solicitada. Você pode usar os Mapas sem os Serviços de Localização. Consulte “Serviços de Localização” na página 157.

Como obter itinerários



Para obter itinerários:

- 1 Toque em Itinerários.
- 2 Digite a localização inicial e a localização final.
Toque em  em qualquer campo para selecionar uma localização nos Favoritos (incluindo sua localização atual e o alfinete fixo), uma localização recente ou um contato. Se  não estiver visível, toque em  para apagar o conteúdo do campo.
- 3 Toque em Rota, depois selecione o itinerário de carro () , de transporte público () ou a pé ().
- 4 Execute uma das seguintes ações:
 - Para visualizar os itinerários passo a passo, toque em Iniciar e, em seguida, toque em  para ver o próximo trecho da viagem.

- Para visualizar todos os itinerários de uma lista, toque em  e, em seguida, toque em Lista.

Toque em qualquer item da lista para ver um mapa mostrando aquele trecho da viagem. Toque em Visão Geral da Rota para voltar à tela de visão geral.

- 5 Se aparecerem várias rotas, toque naquela que você deseja usar.

Se for usar o transporte público, toque em  para definir a hora de saída ou de chegada e para selecionar os horários da viagem. Toque no ícone de uma parada para ver a hora de saída daquele ônibus ou trem, para obter um link para o site do fornecedor do transporte ou para obter informações de contato.

Obter itinerários a partir de uma localização no mapa	Toque no alfinete, toque em  e depois toque em Itinerários Até Aqui ou em Itinerários Daqui.
--	---

Adicionar uma localização aos favoritos	Toque em Adicionar a Favoritos.
--	---------------------------------

Como obter e compartilhar informações sobre uma localização



Para obter ou compartilhar informações sobre uma localização: Toque no alfinete, depois toque em .

Adicionar uma empresa aos contatos	Toque em Adicionar aos Contatos.
---	----------------------------------

Compartilhar a localização por e-mail, mensagem de texto ou Twitter	Toque em Compartilhar Mapa. <i>Nota:</i> Você precisa iniciar uma sessão na sua conta do Twitter antes de poder tuitar. Vá em Ajustes > Twitter.
--	---

Como mostrar as condições do trânsito

É possível exibir as condições do trânsito nas principais ruas e estradas do mapa.

Para mostrar ou ocultar as condições do trânsito: Toque em  e, em seguida, toque em Mostrar Trânsito ou Ocultar Trânsito.

As ruas e rodovias são codificadas com cores para indicar o fluxo do trânsito:

- Cinza – não há dados disponíveis
- Verde – o trânsito flui de acordo com o limite de velocidade
- Amarelo – mais lento que o limite de velocidade
- Vermelho – muitas paradas

Nota: As condições do trânsito não estão disponíveis em todas as áreas.

Visualização por satélite e vista da rua



Para ativar a visualização por satélite ou híbrida: Toque em e selecione a visualização desejada.

Para ativar a "Vista da rua" do Google em uma localização: Toque em . Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover a visualização panorâmica de 360° (o destaque mostra a visualização atual). Toque em uma seta para deslocar-se pela rua. Para voltar à visualização de mapa, toque na inserção de mapa do canto inferior direito.



Toque para retornar à visualização do mapa

Nota: A vista da rua pode não estar disponível em todas as áreas.



Como obter informações sobre o tempo

Toque em Tempo na tela de Início para obter a temperatura atual e uma previsão de seis dias para uma ou mais cidades do mundo.



Se a tabela do tempo estiver azul, é dia naquela cidade. Se a tabela estiver roxa escura, é noite.


Para adicionar uma cidade: Toque em ⓘ e depois em +. Digite o nome de uma cidade ou o código postal, depois toque em Buscar.

Alternar para outra cidade	Passa o dedo para a esquerda ou para a direita.
Reordenar as cidades	Toque em ⓘ e arraste ≡ para cima ou para baixo.
Apagar uma cidade	Toque em ⓘ e depois em ⓧ. Por fim, toque em Apagar.
Exibir a temperatura em Fahrenheit ou Celsius	Toque em ⓘ e depois toque em °F ou °C.
Usar o iCloud para sincronizar a lista de cidades do outros dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud > Documentos e Dados e ative a opção Documentos e Dados (está ativada por padrão). Consulte “iCloud” na página 17.
Ver informações sobre uma cidade no site Yahoo.com	Toque em Ⓜ!.



Sobre as Notas

Digite as notas no iPhone e use o iCloud para disponibilizá-las nos seus outros computadores e dispositivos iOS. Também é possível ler e criar notas em outras contas, como as do Gmail ou Yahoo.

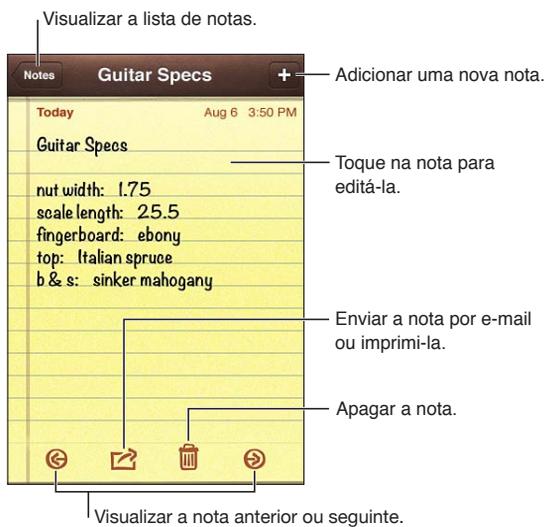

Como escrever notas

Para adicionar uma nota: Toque em **+**, depois digite a sua nota e toque em OK.

Usar o iCloud para manter as notas atualizadas nos seus computadores e dispositivos

Vá em Ajustes > iCloud e ative as Notas (estão ativadas por padrão). Consulte "iCloud" na página 17.

Criar uma nota em uma conta específica

Toque em contas e selecione a conta, depois toque em **+** e crie a nota.

Definir a conta padrão para novas notas

Se você tocar em **+** enquanto visualiza Todas as Notas, a nota será criada na conta padrão selecionada em Ajustes > Notas.

Como ler e editar notas

As notas são listadas com o item mais recente no topo. Se você usa mais de um computador ou dispositivo iOS com sua conta do iCloud, as notas de todos os dispositivos serão listadas. Se você compartilha notas com um aplicativo em seu computador ou com outras contas on-line como Yahoo ou Gmail, essas notas serão organizadas por conta.

Para ler uma nota: Toque na nota na lista. Para ver a nota seguinte ou anterior, toque em ➡ ou em ⬅.

Alterar a fonte	Vá em Ajustes > Notas.
Ver as notas de uma conta específica	Toque em Contas e escolha a conta.
Ver as notas em todas as contas	Toque em Contas e escolha Todas as Notas.
Editar uma nota	Toque em qualquer lugar da nota para exibir o teclado.
Apagar uma nota	Enquanto olha a lista de notas, passe o dedo para a esquerda ou para a direita pela nota. Enquanto estiver lendo uma nota, toque em  .

Como buscar notas

Você pode buscar no texto de todas as notas.

Para buscar notas: Enquanto visualiza uma lista de notas, passe o dedo para baixo para rolar até o topo da lista e revelar o campo de busca, depois toque no campo e digite o que está procurando.

Você também pode buscar notas a partir da tela de Início do iPhone. Consulte “Como buscar” na página 28.

Como imprimir notas ou enviá-las por e-mail

Para enviar uma nota por e-mail, o iPhone deve ter um e-mail configurado. Consulte “Como configurar contas de e-mail e outras contas” na página 16.

Para imprimir ou enviar uma nota por e-mail: Enquanto estiver lendo a nota, toque em .

Relógio

18



Sobre o Relógio

Você pode usar o Relógio para ver a hora em qualquer lugar do mundo, definir um alarme, cronometrar um evento ou definir um timer.



Como ajustar o relógio

Você pode adicionar relógios para mostrar a hora em outras cidades e fusos horários importantes ao redor do mundo.

Para adicionar um relógio: Toque em **+** e digite o nome de uma cidade. Se não encontrar cidade que está procurando, tente procurar uma cidade maior que esteja no mesmo fuso horário da cidade desejada.

Reordenar relógios

Toque em Editar e arraste

Apagar um relógio

Toque em Editar e depois em

Como definir o alarme

Você pode definir vários alarmes. Defina cada alarme para repetir nos dias que especificar ou para tocar somente uma vez.

Para definir um alarme: Toque em Alarme e depois em **+**.

Alterar os ajustes de um alarme	Toque em Editar e depois em  .
Apagar um alarme	Toque em Editar e depois em  .

Se pelo menos um alarme estiver definido e ativado,  vai aparecer na barra de estado do iPhone na parte superior da tela. Se um alarme estiver definido para tocar somente uma vez, ele será desligado automaticamente depois de soar. Você pode ativá-lo novamente para reativá-lo.

Importante: Algumas operadoras não são compatíveis com horário via rede em todas as localidades. Se você estiver viajando, talvez os avisos do iPhone não toquem na hora local correta. Consulte “Data e Hora” na página 164.

Como usar o cronômetro

Para cronometrar um evento: Toque em Cronômetro e depois em Iniciar.

O cronômetro continua funcionando se você alternar para outro aplicativo.

Como definir o timer

Você pode definir um timer que continua em andamento mesmo se você usar outros aplicativos.

Para definir um timer: Toque em Timer, passe o dedo para definir a duração e depois toque em Iniciar.

Escolher um som de alerta	Toque em Ao Terminar.
Definir um timer de repouso	Defina a duração, toque em Ao Terminar e escolha Repousar iPhone. A reprodução de músicas ou vídeos será interrompida quando o timer acabar.



Sobre os Lembretes

Os Lembretes permitem organizar sua vida com listas que incluem prazos e locais. Você pode ser lembrado sobre um item em um dia e hora específicos, ou quando estiver se aproximando ou deixando um local, como sua casa ou o trabalho. Os Lembretes trabalham com suas contas de calendário, então as alterações feitas são atualizadas automaticamente nos seus outros computadores e dispositivos iOS.



Para alternar entre as visualizações por Lista e por Data: No topo da tela, toque em Lista ou Data.

Como definir um lembrete

Você pode definir uma data e hora ou um local para o lembrete, ou ambos.

Para adicionar um lembrete: Nos Lembretes, toque em **+**, digite uma descrição e toque em OK.

Depois de adicionar um lembrete, você pode fazer mais ajustes.

Definir a localização de um lembrete	Toque no lembrete e depois toque em Lembre-me. Ative a opção "Em uma Localização" e selecione Quando Eu Sair ou Quando Eu Chegar, ou ambos. Se quiser usar uma localização diferente da atual, toque em Localização Atual, depois toque em Escolher Endereço e escolha um endereço dos Contatos. Consulte "Sobre os lembretes em localizações" na página 101.
Definir o prazo de um lembrete	Toque no lembrete e depois toque em Lembre-me. Ative a opção "Em um Dia" e defina a data e a hora em que deseja ser lembrado. Os lembretes pendentes e incompletos são exibidos na Central de Notificações.
Adicionar notas a um lembrete	Toque no lembrete e depois toque em Mostrar Mais. Toque em Notas.
Mover um lembrete para outra lista	Toque no lembrete e depois toque em Mostrar Mais. Toque em Lista e escolha uma nova lista. Para criar ou editar listas, consulte "Como gerenciar lembretes na visualização por Lista" na página 100.
Apagar um lembrete	Toque no lembrete, toque em Mostrar Mais e depois toque em Apagar.
Editar um lembrete	Toque no lembrete e depois toque em seu nome.
Marcar um lembrete como concluído	Toque na caixa ao lado do item, para que uma marca apareça. Os itens concluídos são mostrados na lista Concluídos. Consulte "Como gerenciar lembretes concluídos" na página 101.
Definir o som reproduzido pelos lembretes	Vá em Ajustes > Sons.
Use o iCloud para manter os Lembretes atualizados nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Lembretes. Consulte "iCloud" na página 17.

Como gerenciar lembretes na visualização por Lista

Lembretes organizados em listas ajudam a distinguir entre tarefas de trabalho, pessoais ou diversas. O aplicativo Lembretes vem com uma lista para lembretes ativos e uma lista integrada de itens concluídos. Você pode adicionar outras listas por conta própria.

Para criar uma lista: No topo da tela, toque em Lista e depois em . Toque em Editar.

Alternar rapidamente entre as listas	Passe o dedo para a esquerda ou para a direita pela tela. Também é possível pular para uma lista específica. Toque em  e depois no nome de uma lista.
Visualizar os itens concluídos	Passe o dedo para a esquerda até alcançar a lista Concluídos.
Alterar a ordem das listas	Na visualização por Lista, toque em  e depois em Editar. Arraste  ao lado de uma lista para alterar a ordem. Você não pode mover uma lista para outra conta, e não é possível alterar a ordem dos lembretes em uma lista.
Apagar uma lista	Na visualização por Lista, toque em  e depois em Editar. Toque em  para cada lista que você deseja apagar. Quando uma lista é apagada, todos os itens contidos nela também são apagados.
Alterar o nome da lista	Na visualização por Lista, toque em  e depois em Editar. Toque no nome que você deseja alterar, depois digite o novo nome. Toque em OK.
Definir a lista padrão para novos lembretes	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e, na seção Lembretes, toque em Lista Padrão.

Você também pode falar para criar um lembrete. Consulte Capítulo 4, "Siri," na página 39.

Como gerenciar lembretes na visualização por Data

A visualização por Data é usada para gerenciar lembretes com um prazo de validade.

Para visualizar os lembretes em uma data: No topo da tela, toque em Data para visualizar os lembretes de hoje, além dos itens incompletos de dias anteriores.

Visualizar uma data recente	Arraste o controle de tempo, abaixo da lista, para um novo dia.
Visualizar um dia específico	Toque em  e selecione a data que deseja visualizar.

Sobre os lembretes em localizações

Os lembretes em localizações estão disponíveis no iPhone 4 e no iPhone 4S, e podem não estar disponíveis em todas as regiões. Também não é possível definir localizações para lembretes em contas do Microsoft Exchange.

O lembrete pode lhe alertar quando você se aproximar da localização, e depois novamente quando você não estiver mais no local. Para obter melhores resultados, especifique uma localização bem definida (como um endereço ao invés de uma cidade) e lembre-se de que a precisão pode variar. A localização é verificada com menos frequência em certos modelos de iPhone e quando o dispositivo está bloqueado, então pode haver um atraso antes que o lembrete seja ativado.

Quando um lembrete é criado, você pode usar a localização atual ou um endereço dos contatos. Adicione aos Contatos os endereços que você usa com os Lembretes, como o mercado ou a escola. Você também deve adicionar locais pessoais, como os endereços da sua casa e do seu trabalho, ao seu cartão nos Contatos. Os lembretes mostram as localizações do seu cartão de contato. Para obter informações sobre como definir seu cartão de contato no aplicativo Contatos, consulte “Contas e ajustes de contatos” na página 117.

Como gerenciar lembretes concluídos

O aplicativo Lembretes registra os itens marcados como concluídos. Você pode visualizá-los por Lista ou por Data ou usar a lista Concluídos.

Para visualizar os itens concluídos: Toque no botão Lista no topo da tela, depois passe o dedo da esquerda para a direita até que a lista Concluídos apareça.

Visualizar o número de itens concluídos	Na visualização por Lista ou por Data, role até o topo da lista de lembretes e puxe a lista para baixo até que Concluídos apareça. Toque em Concluídos para visualizar todos os itens concluídos.
Marcar um item como não concluído	Toque para remover a marca de seleção. O item volta automaticamente para sua lista original.
Sincronizar lembretes anteriores	Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e, na seção Lembretes, toque em Sincronizar. Esse ajuste aplica-se a todas as suas contas de lembretes. Para obter melhor desempenho, não sincronize mais itens anteriores do que o necessário.

Como buscar lembretes

Você pode encontrar rapidamente lembretes pendentes ou concluídos. Os lembretes podem ser buscados pelo nome.

Para buscar Lembretes na visualização por Data: Toque em , depois toque em Procurar Lembretes e digite uma frase para buscar.

Para buscar Lembretes na visualização por Lista: Toque em , depois toque em Procurar Lembretes e digite uma frase para buscar.

Você também pode buscar lembretes na tela de Início. Consulte “Busca do Spotlight” na página 162. E também é possível pedir ao Siri para buscar lembretes por nome. Consulte Capítulo 4, “Siri,” na página 39.




Sobre o Game Center

Descubra novos jogos e compartilhe suas experiências com seus amigos ao redor do mundo no Game Center. Convide amigos para jogar ou use a autosseleção para encontrar outros oponentes respeitáveis. Atinja objetivos específicos nos jogos para ganhar pontos bônus, veja o que seus amigos conquistaram e confira os placares para ver quem são os melhores jogadores.

Nota: O Game Center pode não estar disponível em todas as regiões, e a disponibilidade dos jogos pode variar.

Você precisa de uma conexão à Internet e de um ID Apple para usar o Game Center. Se ainda não tiver um ID Apple, crie um no Game Center, conforme descrito abaixo.

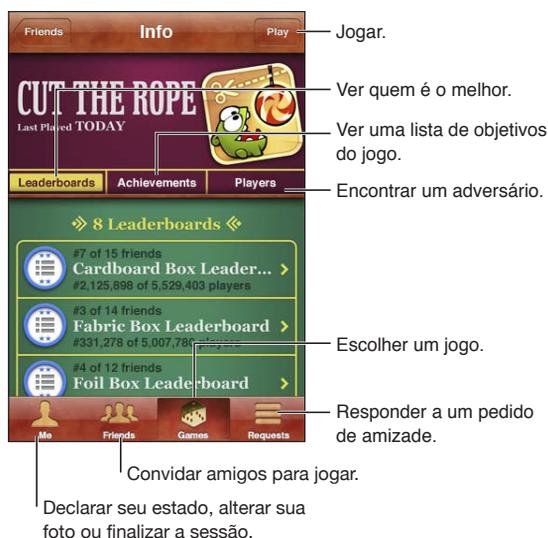

Como iniciar uma sessão no Game Center

Para iniciar a sessão: Abra o Game Center. Se estiver vendo o seu apelido e a sua foto no topo da tela, você já iniciou a sessão. Caso contrário, digite seu ID Apple e sua senha e toque em Iniciar Sessão. Ou toque em Criar Nova Conta para criar um novo ID Apple.

Adicionar uma foto	Toque na foto ao lado do seu nome.
Declarar o seu estado	Toque em Eu, depois toque na barra de estado e digite o seu estado.
Visualizar as informações da sua conta	Toque em Eu, depois toque na faixa com o nome da conta e selecione Ver Conta.
Finalizar a sessão	Toque em Eu, depois toque na faixa com o nome da conta e toque em Finalizar. Não é necessário finalizar a sessão sempre que você encerrar o Game Center.

Como comprar e transferir jogos

Os jogos para o Game Center estão disponíveis na App Store.

Para comprar e transferir um jogo: Toque em Jogos, depois toque em um jogo recomendado ou toque em Buscar Jogos do Game Center.

Comprar um jogo que o seu amigo já tem	Toque em Amigos, depois toque no nome do amigo desejado. Toque em um jogo na lista de jogos do amigo, depois toque no preço abaixo da descrição do jogo, no topo da tela.
--	---

Como jogar

Para jogar: Toque em Jogos, escolha um jogo e toque em Jogar.

Ver uma lista com as melhores pontuações	Toque em Jogos, escolha o jogo e toque em Placar.
Ver as proezas que você pode tentar	Toque em Jogos, escolha um jogo e toque em Proezas.
Retornar ao Game Center após jogar	Pressione o botão de Início e toque em Game Center na tela de Início.

Como jogar com amigos

O Game Center coloca você em contato com jogadores do mundo inteiro. Para adicionar amigos ao Game Center, faça um pedido ou aceite um pedido de outro jogador.

Para convidar amigos para um jogo em grupo: Toque em Amigos, escolha um amigo, escolha um jogo e toque em Jogar. Se o jogo permitir ou precisar de jogadores adicionais, você pode escolher jogadores adicionais para convidar. Em seguida, toque em Seguinte. Envie o seu convite e aguarde até as pessoas aceitarem. Quando todos estiverem prontos, inicie o jogo.

Se o amigo não estiver disponível ou não responder ao seu convite, você pode tocar em Autosseleção para que o Game Center procure outro jogador para você, ou pode tocar em Convidar para tentar convidar um outro amigo.

Enviar um pedido de amizade	Toque em Amigos ou Pedidos, toque em + e digite o endereço de e-mail do amigo ou seu apelido no Game Center. Toque em  para navegar por seus contatos. Para adicionar diversos amigos no mesmo pedido, digite Retorno após cada endereço.
Responder a um pedido de amizade	Toque em Pedidos, depois toque no pedido e escolha Aceitar ou Ignorar. Para relatar um problema com o pedido, deslize a tela e toque em "Comunicar Problema".
Ver os jogos e pontuações de um amigo	Toque em Amigos, toque no nome do amigo, e depois toque em Jogos ou Pontos.
Buscar alguém na sua lista de amizades	Toque na barra de estado para rolar para o topo da tela, depois toque no campo de busca e comece a digitar.
Impedir convites para jogos	Desative a opção "Permitir convites para jogos" nos ajustes da sua conta do Game Center. Consulte "Ajustes do Game Center" na página 105.
Manter o seu endereço de e-mail privado	Desative a opção "Encontrar-me pelo e-mail" nos ajustes da sua conta do Game Center. Consulte "Ajustes do Game Center" na página 105.
Desativar todas as atividades multijogador	Vá em Ajustes > Geral > Restrições > Game Center e desative a opção Jogos em Grupo.
Não permitir pedidos de amizade	Vá em Ajustes > Geral > Restrições > Game Center e desative a opção Adicionar Amigos.
Ver uma lista com os amigos de um amigo	Toque em Amigos, toque no nome do amigo e depois toque em Amigos, abaixo da imagem da pessoa.
Remover um amigo	Toque em Amigos, toque em um nome e depois em Desfazer Amizade.
Denunciar comportamento ofensivo ou inapropriado	Toque em Amigos, toque no nome da pessoa e depois toque em "Comunicar Problema".

Ajustes do Game Center

Alguns ajustes do Game Center estão associados ao ID Apple que você usa para iniciar a sessão. Outros estão no aplicativo Ajustes.

Para alterar os ajustes do Game Center para o seu ID Apple: Inicie uma sessão com o seu ID Apple, toque em Eu, toque na faixa com o nome da conta e então escolha Ver Conta.

Para especificar quais notificações do Game Center você deseja receber: Vá em Ajustes > Notificações > Game Center. Se o Game Center não estiver aparecendo, ative as notificações.

Para alterar as restrições que afetam o Game Center: Vá em Ajustes > Geral > Restrições > Game Center.




Sobre a iTunes Store

Use a iTunes Store para adicionar conteúdo ao seu iPhone. Você pode navegar e comprar músicas, programas de TV, audiolivros, tons de alerta e toques. Também é possível comprar ou alugar filmes ou transferir e reproduzir podcasts ou coleções do iTunes U. Você precisa de um ID Apple para comprar conteúdo. Consulte “Ajustes da Loja” na página 114.

Nota: A iTunes Store pode não estar disponível em todas as regiões, e o conteúdo da iTunes Store pode variar, dependendo da região. Os recursos estão sujeitos a alterações.

Para acessar a iTunes Store, o iPhone deve possuir conexão à Internet. Consulte “Rede” na página 161.

Como buscar músicas, vídeos e muito mais

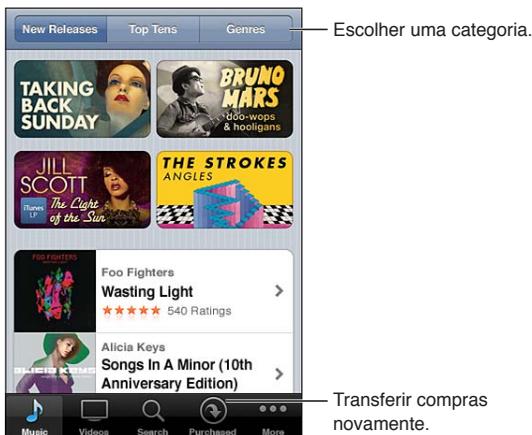

Para explorar o conteúdo: Toque em um dos tipos de conteúdo, como músicas ou vídeos. Ou toque em Mais para explorar outro conteúdo.

Buscar conteúdo	Toque em Buscar (toque em Mais primeiro, se Buscar não estiver visível), toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras e depois toque em Buscar.
Comprar, opinar ou avisar um amigo sobre um item	Toque em um item de uma lista para ver mais detalhes em sua tela Informações.
Explorar artistas e recomendações de amigos	Toque em Ping (toque em Mais, primeiro, se Ping não estiver visível) para descobrir as novidades sobre seus artistas favoritos ou para ver qual música seus amigos estão recomendando. Para obter informações, consulte “Como seguir artistas e amigos” na página 108.

Como comprar músicas, audiolivros e toques

Quando encontrar uma música, um álbum, um tom de alerta, um toque ou um audiolivro que você gosta na iTunes Store, poderá comprá-los e transferi-los. É possível ouvir uma amostra de um item antes de comprá-lo para ter certeza de que é o item desejado.

Para ouvir uma amostra de uma música, toque ou audiolivro: Toque no item e siga as instruções na tela.

Resgatar um código ou um cartão de presente	Toque em Música (toque em Mais, primeiro, se Música não estiver visível) depois toque em Resgatar na parte inferior da tela e siga as instruções. Quando você iniciar a sessão, seu crédito restante aparece com as informações do seu ID Apple na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store.
Completar um álbum	Durante a visualização de qualquer álbum, toque no preço com desconto para as músicas restantes abaixo de Completar Meu Álbum (não disponível em todas as regiões). Para ver ofertas para completar outros álbuns, toque em Música e, em seguida, toque em Ofertas para Completar Meu Álbum.
Transferir itens comprados anteriormente	Toque em Comprados. Também é possível transferir um item enquanto você navega. Basta tocar em Transferir onde geralmente encontra-se o preço.
Transferir automaticamente os itens comprados em outros computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > Loja e ative os tipos de compras que você deseja transferir automaticamente.

Como comprar e alugar vídeos

A iTunes Store (pode não estar disponível em todas as regiões) permite comprar e transferir filmes, programas de TV e vídeos. Alguns filmes também podem ser alugados por um período de tempo limitado. O conteúdo de vídeo pode estar disponível nos formatos de definição padrão (SD, ou 480p), alta-definição (HD, ou 720p) ou ambos.

Para comprar ou alugar um vídeo: Toque em Comprar ou Alugar.

Assim que você compra um item, ele começa a ser transferido e aparece na tela Transferências. Consulte “Como verificar o estado de uma transferência” na página 109.

Pré-visualizar um vídeo	Toque em Pré-visualizar.
Visualizar uma prévia em um televisor usando o AirPlay e o Apple TV	Quando a pré-visualização iniciar, toque em  e escolha Apple TV. Consulte “AirPlay” na página 33.

Nota: Se você comprar vídeo HD no iPhone 3GS, o vídeo será transferido no formato SD.

Como seguir artistas e amigos

Use o Ping para se conectar com os fãs de música mais apaixonados do mundo. Siga seus artistas favoritos para descobrir sobre novos lançamentos, shows e tours agendados. Sinta-se nos bastidores dos shows vendo suas fotos e vídeos e sabendo mais sobre suas influências musicais. Leia os comentários de seus amigos sobre as músicas que eles estão ouvindo, veja o que eles estão comprando e fique por dentro dos shows que eles pretendem assistir. Expresse seus gostos musicais e publique comentários para os seus próprios seguidores.

Para criar e explorar as conexões musicais, é preciso criar um perfil primeiro.

Para criar seu perfil do Ping: Abra o aplicativo iTunes em seu Mac ou PC, clique em Ping e siga as instruções da tela.

Toque em Ping (se Ping não estiver visível, toque em Mais primeiro) e explore o Ping. Você pode fazer o seguinte:

Seguir um artista	Toque em Follow na página do perfil do artista.
Seguir um amigo	Quando você segue uma pessoa, ela não segue você automaticamente. No seu perfil, você pode optar por aprovar ou recusar pedidos para ser seguido quando eles chegarem, ou simplesmente aceitar todos os novos seguidores sem aprovação.
Compartilhar seus pensamentos	Conforme você navega pelos álbuns e músicas, toque em Post para comentar uma obra musical ou toque em Like para dizer que você gosta. Seus amigos verão seus comentários no documento Ping Activity.
Compartilhar planos para assistir a shows	Toque em Concerts na página do seu perfil para ver os futuros concertos dos artistas que você segue e para ver quais dos seus amigos irão a um show. Toque em Tickets para comprar o seu ingresso ou toque em I'm Going para que outras pessoas saibam que você vai também. (Não disponível em todas as regiões.)
Especificar notificações do Ping	Vá em Ajustes > Notificações > Ping. O Ping pode enviar um alerta de texto, reproduzir um som ou adicionar um indicador de alerta no ícone do aplicativo iTunes no seu iPhone quando alguém passa a lhe seguir ou comenta nas suas atividades.

Como transmitir ou transferir podcasts

Você pode ouvir podcasts de áudio ou assistir a podcasts de vídeo transmitidos pela Internet na iTunes Store. Você pode também transferir podcasts de áudio e vídeo.

Para transmitir um podcast: Toque em Podcasts (toque em Mais, primeiro, se Podcasts não estiver visível) para navegar pelos podcasts da iTunes Store.

Os podcasts de vídeo são marcados com um ícone de vídeo .

Transferir um podcast	Toque no botão Grátis e toque em Transferir. Os podcasts transferidos aparecem na lista Podcasts.
Ouvir ou assistir a um podcast transferido	Em Música, toque em Podcasts (toque em Mais primeiro, se Podcasts não estiver visível) e depois toque no podcast. Os podcasts de vídeo também aparecem em sua lista de vídeos.
Obter mais episódios do podcast que você transferiu	Na lista Podcasts em Música, toque no podcast e depois toque em Obter Mais Episódios.
Apagar um podcast	Na lista Podcasts em Música, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o podcast e toque em Apagar.

Como verificar o estado de uma transferência

Você pode verificar a tela Transferências para ver o estado das transferências programadas e em andamento, inclusive o estado das compras que você tenha reservado.

Para ver o estado dos itens que estão sendo transferidos: Toque em Transferências (toque em Mais, primeiro, se Transferências não estiver visível).

Os itens reservados não são transferidos automaticamente quando são lançados. Volte à tela Transferências para iniciar a transferência.

Transferir um item reservado Toque no item, depois toque em .

Se a transferência for interrompida, ela começará novamente assim que houver uma conexão à Internet. Ou, se você abrir o iTunes no computador, ele terminará a transferência na sua biblioteca do iTunes (se o computador estiver conectado à Internet e você tiver iniciado a sessão usando o mesmo ID Apple).

Como alterar os botões de navegação

Você pode substituir os botões Música, Podcasts, Vídeos e Buscar situados na parte inferior da tela por aqueles que usar com mais frequência. Por exemplo, se você transfere audiolivros frequentemente, mas não assiste a muitos vídeos, poderá substituir o botão Vídeos por Audiolivros.

Para alterar os botões de navegação: Toque em Mais, toque em Editar e depois arraste um botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.

Você pode arrastar os botões da parte inferior da tela para a esquerda e para a direita, para reordená-los. Quando acabar, pressione OK.

Quando estiver navegando, toque em Mais para ter acesso aos botões de navegação que não estão visíveis.

Como visualizar as informações de uma conta

Para visualizar as informações da iTunes Store para o seu ID Apple no iPhone, toque no seu ID Apple (na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store). Ou vá em Ajustes > Loja e toque em Ver ID Apple. Você precisa iniciar uma sessão para ver as informações da sua conta. Consulte “Ajustes da Loja” na página 114.

Como verificar transferências

Você pode usar o iTunes em seu computador para verificar se todas as músicas, vídeos, aplicativos e outros itens comprados na iTunes Store ou App Store estão na biblioteca do iTunes. Talvez você queira realizar esta verificação se uma transferência tiver sido interrompida.

Para verificar suas compras: No iTunes do computador, escolha Loja > Buscar Transferências Disponíveis.

Para ver todas as suas aquisições, inicie a sessão usando o seu ID Apple, escolha Loja > Visualizar Minha Conta e clique em Histórico de Compras.



Sobre a Banca

A Banca organiza suas assinaturas de revistas e jornais em uma estante que permite acessar as publicações rapidamente e facilmente. Os aplicativos da Banca aparecem na estante e, conforme novas edições são disponibilizadas, um indicador avisa quando estão prontas para a leitura. As novas edições são enviadas ao iPhone automaticamente.



— Toque em uma publicação e mantenha-a pressionada para reorganizar.

Para encontrar aplicativos da Banca: Toque em Banca para exibir a estante, depois toque em Loja.

Quando você compra um aplicativo da Banca, ele é adicionado à estante para facilitar o acesso. Depois que o aplicativo for transferido, abra-o para visualizar as edições e as opções de assinatura.

As assinaturas são compradas dentro dos aplicativos e são cobradas na sua conta da loja. Consulte “Ajustes da Loja” na página 114.

Os preços variam, e os aplicativos da Banca podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Como ler as edições mais recentes

Quando uma revista ou um jornal lançar uma nova edição, a Banca a transferirá assim que houver uma conexão Wi-Fi e exibirá um indicador no ícone do aplicativo para lhe notificar. Para ler, abra a Banca e procure um aplicativo com uma faixa "Novo".

Cada aplicativo gerencia as edições da sua própria maneira. Para obter informações sobre como apagar, buscar ou trabalhar com edições específicas, consulte as informações de ajuda do aplicativo ou sua descrição na App Store.

Para desativar as transferências automáticas: Vá em Ajustes > Loja e desative as transferências automáticas da publicação.




Sobre a App Store

Você pode buscar, navegar, opinar, adquirir e transferir aplicativos da App Store diretamente para o iPhone.

Para navegar na App Store, o iPhone precisa estar conectado à Internet. Consulte “Rede” na página 161. Para comprar aplicativos, você também precisa de um ID Apple (talvez não esteja disponível em todas as regiões). Consulte “Ajustes da Loja” na página 114.

Nota: A App Store pode não estar disponível em todas as regiões, e o conteúdo da App Store pode variar, dependendo da região. Os recursos estão sujeitos a alterações.

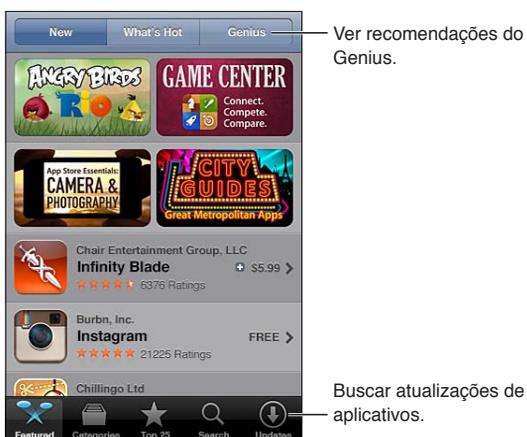

Como buscar e transferir aplicativos

Navegue pelas seleções em destaque para ver os aplicativos novos, notáveis ou recomendados ou navegue pelo Top 25 para ver os aplicativos mais populares. Para encontrar um aplicativo específico, use a Busca.

Para navegar na App Store: Toque em Top 25, Categorias ou Em Destaque.

Navegar usando o Genius	Toque em Genius para ver uma lista de aplicativos recomendados com base na sua coleção atual de aplicativos. Para ativar o Genius, siga as instruções na tela. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.
Buscar aplicativos	Toque em Buscar, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras, depois toque em Buscar.
Obter classificações e ler opiniões	Toque em Classificações na parte inferior da tela de informações do aplicativo. Você pode classificar os aplicativos que transferiu e deixar sua opinião.
Enviar um link da página de informações do aplicativo no iTunes por e-mail	Toque em "Enviar a Amigo" na parte inferior da tela de informações do aplicativo.
Enviar um aplicativo de presente a alguém	Toque em "Presentear Este Aplicativo" (Gift This App) na parte inferior da tela de informações do aplicativo e siga as instruções da tela.
Comunicar um problema	Toque em "Comunicar Problema" na parte inferior da tela de informações do aplicativo. Selecione um problema da lista ou digite comentários opcionais, depois toque em Comunicar.
Adquirir e transferir um aplicativo	Toque no preço (ou toque em "Grátis"), depois toque em "Comprar Agora". Se já tiver comprado o aplicativo, aparecerá "Instalar" na tela de informações ao invés do preço. Você não será cobrado para transferir novamente.
Resgatar um código ou um cartão de presente	Toque em Resgatar próximo à parte inferior da tela Em Destaque e, em seguida, siga as instruções da tela.
Ver o estado das transferências	Conforme o aplicativo é transferido, seu ícone aparece na tela Início e mostra um indicador de progresso.
Transferir itens comprados anteriormente	Toque em Comprados. Você também pode transferir um item enquanto navega; basta tocar em Transferir onde geralmente encontra-se o preço.
Transferir automaticamente os itens comprados em outros dispositivos	Vá em Ajustes > Loja e ative os tipos de compras que você deseja transferir automaticamente.
Atualizar um aplicativo	Na parte inferior da tela de informações do aplicativo, toque em Atualizações e siga as instruções na tela.

Como apagar aplicativos

Você pode apagar aplicativos que instalou da App Store. Se um aplicativo for apagado, os dados associados a ele também serão apagados.

Para apagar um aplicativo da App Store: Toque e segure o ícone do aplicativo da tela Início até que os ícones comecem a tremer e toque em . Pressione o botão Início  quando tiver terminado de apagar os aplicativos.

Para obter informações sobre como apagar um aplicativo e todos os seus dados e ajustes, consulte "Como apagar todo o conteúdo e ajustes" em página 165.

Você pode transferir gratuitamente qualquer aplicativo que comprou na App Store e apagou depois.

Transferir um aplicativo apagado	Na App Store, toque em Atualizações e depois em Comprados. Toque no preço, depois toque em Instalar.
---	--

Ajustes da Loja

Use os ajustes da Loja para iniciar uma sessão com um ID Apple, criar um novo ID Apple ou editar um existente. Se você possui mais de um ID Apple, pode usar os ajustes da Loja para finalizar a sessão de uma conta e iniciar outra. Por padrão, o ID Apple que aparece nos ajustes da Loja é o que foi usado para sincronizar o iPhone com o seu computador.

Para obter os termos e condições da iTunes Store, visite www.apple.com/legal/itunes/www/.

Para iniciar a sessão com um ID Apple: Vá em Ajustes > Loja, toque em Iniciar Sessão, em seguida toque em Usar ID Apple Existente e insira o seu ID e senha da Apple.

Visualizar e editar as informações da sua conta	Vá em Ajustes > Loja, toque no seu ID Apple e toque em Ver ID Apple. Toque em um item para editá-lo. Para alterar a senha da sua conta, toque no campo ID Apple.
Iniciar a sessão usando um ID Apple diferente	Vá em Ajustes > Loja, toque no nome da sua conta e depois em Finalizar Sessão.
Criar um novo ID Apple	Vá em Ajustes > Loja, toque em Iniciar Sessão e, em seguida, toque em Criar Novo ID Apple e siga as instruções na tela.
Transferir automaticamente os itens comprados	Vá em Ajustes > Loja e ative os tipos de compras que você deseja transferir automaticamente para o iPhone, como músicas ou livros. Também é possível desativar a atualização automática dos aplicativos da Banca.
Transferir os itens comprados usando a rede celular	Vá em Ajustes > Loja e, em seguida, ative ou desative a opção Rede Celular (Dados). A transferência de compras pela rede celular pode resultar em cobranças da operadora. Os aplicativos da Banca são atualizados apenas quando o iPhone está conectado a uma rede Wi-Fi. Consulte Capítulo 22, "Banca," na página 110.



Sobre os Contatos

Os Contatos permitem acessar e editar facilmente suas listas de contato da sua conta pessoal, empresarial e organizacional. Você pode buscar por todos os seus grupos, e as informações dos Contatos são automaticamente acessadas para que o endereçamento de e-mails seja rápido e fácil.



Como sincronizar contatos

Você pode adicionar contatos das seguintes maneiras:

- No iTunes, sincronize contatos do Google ou Yahoo! ou sincronize com aplicativos do seu computador. Consulte "Como sincronizar com o iTunes" na página 18.
- Acesse seu contatos do iCloud. Consulte "iCloud" na página 17.
- Configure uma conta do Microsoft Exchange no iPhone com os Contatos ativados. Consulte "Contas e ajustes de contatos" na página 117.
- Configure uma conta LDAP ou CardDAV no para acessar diretórios de trabalho ou escolares. Consulte "Contas e ajustes de contatos" na página 117.
- Insira contatos diretamente no iPhone. Consulte "Como adicionar e editar contatos" na página 116.
- Importe contatos de um cartão SIM (modelos GSM). Consulte "Contas e ajustes de contatos" na página 117.

Como buscar contatos

Você pode buscar títulos, nomes, sobrenomes e nomes de empresas nos seus contatos do iPhone. Se você tiver uma conta do Microsoft Exchange, uma conta LDAP ou uma conta CardDAV, também poderá buscar esses contatos.

Para buscar contatos: Em Contatos, toque no campo de busca no topo de qualquer lista de contatos e digite sua busca.

Buscar em uma GAL	Toque em Grupos, toque em Diretórios na parte inferior da lista e, em seguida, digite sua busca.
Buscar em um servidor LDAP	Toque em Grupos, toque o nome de servidor LDAP e, em seguida, digite sua busca.
Buscar um servidor CardDAV	Toque em Grupos, toque no grupo CardDAV que permite buscas na parte inferior da lista e, em seguida, digite sua busca.
Salvar informações de contato de um servidor GAL, LDAP ou CardDAV	Busque o contato que você deseja adicionar e toque em Adicionar Contato.

Os contatos também podem ser encontrados nas buscas a partir da tela de Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

Como adicionar e editar contatos

Para adicionar um contato ao iPhone: Toque em Contatos e depois em **+**. Se **+** não estiver visível, certifique-se de que você não está visualizando uma listas de contatos LDAP, CalDAV ou GAL.

Para apagar um contato:	Nos Contatos, escolha um contato, depois toque em Editar. Role para baixo e toque em Apagar Contato.
Adicionar um contato do teclado numérico	Toque em Teclado, digite o número e toque em +👤 . Toque em Criar Novo Contato ou em "Adicionar a Contato" e escolha um contato.
Inserir uma pausa suave (dois segundos) em um número	Toque em +**# e depois em Pausa. Por exemplo, talvez uma ou mais pausas possam ser exigidas por um sistema telefônico antes de discar uma extensão. Cada pausa como uma vírgula quando o número é salvo.
Inserir uma pausa brusca em um número	Toque em +**# e depois em Espera. Uma pausa brusca aparece como um sinal de ponto-e-vírgula quando o número é salvo. Ao discar, o iPhone faz uma pausa quando alcança o ponto-e-vírgula e espera até que você toque no botão Discar para continuar.
Adicionar o número de telefone de uma pessoa que ligou recentemente aos seus contatos	Toque em Recentes e toque em 📍 ao lado do número. Em seguida, toque em Criar Novo Contato, ou toque em "Adicionar a Contato" e escolha um contato.

Para editar informações do contato: Escolha um contato e toque em Editar.

Adicionar um novo campo	Toque em + Adicionar Campo.
Adicionar o nome de usuário de um contato no Twitter	Toque em + Adicionar Campo e, em seguida, toque em Twitter.
Alterar a etiqueta de um campo	Toque na etiqueta e escolha uma diferente. Para adicionar uma etiqueta nova, role até a parte inferior da lista e toque em Adicionar Etiqueta Personalizada.
Alterar o toque ou o som de mensagem do contato	Toque no campo toque ou som de mensagem e escolha um som novo. O tom padrão é definido em Ajustes > Sons.

Apagar um item	Toque em  e depois em Apagar.
Atribuir uma foto a um contato	Toque em Adicionar Foto, ou toque na foto existente. Você pode tirar uma foto com a câmera ou usar uma foto existente. Para importar fotos do perfil do Twitter dos seus contatos, vá em Ajustes > Twitter. Inicie uma sessão na sua conta do Twitter e toque em Atualizar Contatos.

Contatos unificados

Ao sincronizar contatos com várias contas, talvez você tenha entradas para a mesma pessoa em mais de uma conta. Para impedir que contatos redundantes apareçam na lista Todos os Contatos, os contatos de contas diferentes que possuam os mesmos nomes e sobrenomes são vinculados e exibidos como um único *contato unificado*. Ao visualizar um contato unificado, o título Informação Unificada aparece no alto da lista.

Para vincular um contato: Toque em editar, depois toque em  e escolha um contato.

Se você vincular os contatos com nomes ou sobrenomes diferentes, os nomes de contatos individuais não serão alterados, mas somente um nome aparecerá no cartão unificado. Para escolher qual nome aparecerá ao visualizar o cartão unificado, toque no cartão vinculado com o nome que você preferir e, em seguida, toque em Usar Este Nome Para Cartão Unificado.

Visualizar as informações de contato de uma conta de origem	Toque em uma das contas de origem.
Desvincular um contato	Toque em Editar, toque em  e depois em Desvincular.

Os contatos vinculados não são combinados. Se você alterar ou adicionar informações a um contato unificado, as alterações serão copiadas para cada conta de origem na qual essa informação já existe.

Contas e ajustes de contatos

É possível adicionar contas de Contatos e ajustar como os nomes são ordenados e exibidos.

Para adicionar uma conta de Contatos: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e toque em Adicionar Conta.

Para alterar os ajustes dos Contatos, vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e defina essas opções:

Definir como os contatos são ordenados	Toque em Ordenar por para ordenar por nome ou sobrenome.
Definir como os contatos são exibidos	Toque em Exibir por e escolha se deseja exibir por nome ou sobrenome.
Importar contatos de um cartão SIM	Toque em Importar Contatos SIM.
Definir o cartão Meus Dados	Toque em Meus Dados e selecione o cartão com seu nome e suas informações na lista. O cartão Meus Dados é usado pelo Siri e por outros aplicativos. Use os campos de pessoas relacionadas para definir as relações que você deseja que o Siri conheça, para que você possa dizer coisas como "ligar para a minha irmã".

Definir a conta de Contatos	Toque em Conta Padrão e selecione uma conta. Os novos contatos criados sem especificar uma outra conta serão armazenados aqui.
Usar o iCloud para manter os Contatos atualizados nos seus computadores e dispositivos iOS	Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Contatos. Consulte “iCloud” na página 17.



Sobre os Vídeos

Com o iPhone é possível visualizar vídeos obtidos no iTunes como filmes, videoclipes, podcasts em vídeo e, se estiverem disponíveis na sua região, programas de TV.

Como reproduzir vídeos

Para reproduzir um vídeo: Toque no vídeo.



A data de lançamento de *Carros 2* varia de acordo com o país. Verifique o iTunes da sua região para obter mais informações. Carros 2 © Disney/Pixar

Mostrar ou ocultar os controles de reprodução	Enquanto um vídeo estiver sendo reproduzido, toque na tela.
Ajustar o volume	Arraste o controle deslizante de volume ou use os botões de volume na lateral do iPhone ou nos fones de ouvido do iPhone.
Redimensionar um vídeo para preencher ou ajustar à tela	Toque em ou em . Ou toque duas vezes no vídeo.
Pausar ou retomar a reprodução	Toque em ou em ou pressione o botão central dos fones de ouvido do iPhone.
Recomeçar a partir do início	Se o vídeo contiver capítulos, arraste o cursor de reprodução para a esquerda na barra de progressão. Se não houverem capítulos, toque em . Se menos de 5 segundos do vídeo tiverem sido reproduzidos, o vídeo anterior na biblioteca será aberto.
Passar para um capítulo específico (se disponível)	Toque em e escolha um capítulo.
Passar para o próximo capítulo (se disponível)	Toque em ou pressione o botão central dos fones de ouvido do iPhone duas vezes rapidamente.

Passar para o capítulo anterior (se disponível)	Toque em ⏮ ou pressione o botão central dos fones de ouvido do iPhone três vezes rapidamente. Se menos de 5 segundos do vídeo tiverem sido reproduzidos, o vídeo anterior na biblioteca será aberto.
Retroceder ou avançar rapidamente	Mantenha pressionado ⏮ ou ⏭.
Parar de assistir um vídeo	Toque em OK.
Selecionar um idioma de áudio diferente (se disponível)	Toque em 🗣️ e escolha um idioma na lista Áudio.
Mostrar ou ocultar as legendas (se disponível)	Toque em 🗨️ e escolha um idioma ou Inativo na lista Legendas.
Mostrar ou ocultar as legendas ocultas (se disponível)	Vá em Ajustes > Vídeo.

Como buscar vídeos

Você pode buscar títulos de filmes, programas de TV e podcasts de vídeo no iPhone.

Para buscar vídeos: Toque na barra de estado no topo da tela para exibir o campo de busca, depois toque no campo e digite texto.

Você também pode buscar vídeos a partir da tela de Início. Consulte “Como buscar” na página 28.

Como assistir filmes alugados

É possível alugar filmes na iTunes Store e assisti-los no iPhone. Também é possível transferir filmes alugados diretamente para o iPhone ou transferi-los do iTunes em seu computador para o iPhone. (Os filmes para aluguel podem não estar disponíveis em todas as regiões.)

Os filmes alugados expiram e, uma vez que você comece a assistir, terá um tempo limitado para terminar. O tempo restante aparece ao lado do título. Os itens alugados são automaticamente apagados quando vencem. Antes de alugar um filme, verifique na iTunes Store o período de aluguel. Para obter informações, consulte “Como comprar e alugar vídeos” na página 107.

Para visualizar um filme alugado: Toque no vídeo que deseja assistir. Se não estiver vendo o vídeo na lista, talvez ele ainda esteja sendo transferido.

Para transferir filmes alugados para o iPhone: Conecte o iPhone ao computador. Então selecione o iPhone na barra lateral do iTunes, clique em Filmes e selecione os filmes alugados que você deseja transferir. O computador deve estar conectado à Internet. Os filmes alugados no iPhone não podem ser transferidos para um computador.

No iPhone 3GS é possível transferir filmes alugados entre o iPhone e o computador. No iPhone 4 só é possível transferir filmes alugados entre o iPhone e o computador se eles tiverem sido alugados no iTunes do computador.

Como assistir vídeos em uma TV

Você pode transmitir vídeos sem fio para a sua TV usando o AirPlay e um Apple TV, ou conectando o iPhone à TV usando um dos seguintes cabos:

- Adaptador AV Digital da Apple e um cabo HDMI (iPhone 4 ou modelos posteriores).
- Cabo AV Componente da Apple.
- Cabo AV Composto da Apple.
- Adaptador VGA Apple e um cabo VGA.

Os cabos, adaptadores e docks da Apple podem ser comprados separadamente em várias regiões. Visite www.apple.com/br/store ou consulte seu distribuidor Apple local.

Para transmitir vídeos usando o AirPlay: Inicie a reprodução do vídeo e, em seguida, toque em  e escolha seu Apple TV na lista de dispositivos AirPlay. Se  não aparecer ou se você não vir o Apple TV na lista de dispositivos AirPlay, certifique-se de que ele está na mesma rede sem fio que o iPhone. Para obter mais informações, consulte “AirPlay” na página 33.

Enquanto um vídeo é reproduzido, é possível sair do aplicativo Vídeo e usar outros aplicativos. Para voltar a reproduzir no iPhone, toque em  e escolha iPhone.

Para transmitir vídeos usando um cabo: Use o cabo para conectar o iPhone à sua TV ou receptor AV e selecione a entrada correspondente.

Conectar usando um cabo AV	Use o cabo AV Componente da Apple, o cabo AV Composto da Apple ou outro cabo autorizado que seja compatível com o iPhone. Você também pode usar esses cabos com o Dock Universal da Apple para conectar o iPhone à sua TV. O controle remoto do dock pode ser usado para controlar a reprodução.
Conectar usando um Adaptador AV Digital da Apple (iPhone 4 ou modelos posteriores)	Conecte o Adaptador AV Digital da Apple ao conector Dock do iPhone. Use um cabo HDMI para conectar a porta HDMI do adaptador ao seu televisor ou receptor. Para manter o iPhone carregador enquanto assiste vídeos, use um Cabo de Conector Dock a USB da Apple para conectar a porta de 30 pinos do adaptador ao computador ou a um adaptador de alimentação USB conectado a uma tomada.
Conectar usando um Adaptador VGA	Conecte o Adaptador VGA ao conector Dock do iPhone. Conecte o Adaptador VGA com um cabo VGA a um televisor, projetor ou monitor VGA compatível.

O Adaptador AV Digital é compatível com vídeos de alta definição de até 720p com áudio.

Quando o iPhone 4S for conectado a uma TV ou projetor usando um Adaptador AV Digital da Apple ou um Adaptador VGA, a tela do iPhone será reproduzida no monitor externo numa resolução de até 1080p e os vídeos serão reproduzidos numa resolução máxima de 720p.

Também é possível exibir a tela do iPhone 4S em uma TV sem fio usando o AirPlay e um Apple TV. Consulte “AirPlay” na página 33.

Como apagar vídeos do iPhone

Você pode apagar vídeos do iPhone para economizar espaço. Se um vídeo (que não seja um filme alugado) for apagado do iPhone, ele não será apagado da biblioteca do iTunes. Talvez ele reapareça no iPhone se o vídeo no iTunes ainda estiver definido para sincronizar.

Importante: Se você apagar um filme alugado do iPhone, ele será apagado permanentemente e não poderá ser transferido para o seu computador.

Para apagar um vídeo: Na lista de vídeos, passe o dedo para a esquerda ou direita sobre o vídeo e toque em Apagar.

Como usar o Compartilhamento Familiar

O Compartilhamento Familiar permite reproduzir músicas, filmes e programas de TV no iPhone a partir da biblioteca do iTunes em seu Mac ou PC. Consulte “Compartilhamento Familiar” na página 70.

Como definir um timer de repouso

Você pode ajustar o iPhone para que ele pare de reproduzir músicas ou vídeos depois de um certo tempo.

Para definir um timer de repouso: Na tela Início escolha Relógio > Timer e depois passe o dedo para cima ou para baixo para definir o número de horas e minutos. Toque em Ao Terminar e escolha Repousar iPhone, toque em Definir e depois toque em Iniciar para iniciar o timer.

Quando o timer terminar, o iPhone parará de reproduzir a música ou o vídeo, fechará qualquer outro aplicativo aberto e depois será bloqueado.

Como converter vídeos para o iPhone


Você pode adicionar ao iPhone outros vídeos além dos comprados na iTunes Store, tais como vídeos criados no iMovie em um Mac ou vídeos transferidos da Internet e adicionados ao iTunes. Se você tentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPhone e surgir uma mensagem dizendo que o vídeo não pode ser reproduzido no iPhone, você pode converter o vídeo.

Para converter um vídeo para que ele funcione com o iPhone: Selecione o vídeo na sua biblioteca do iTunes e escolha Avançado > "Criar Versão Para iPod ou iPhone". Depois adicione o vídeo convertido ao iPhone.



Como usar a calculadora

Toque em números e funções da Calculadora, assim como faria com uma calculadora convencional. Quando você toca nos botões somar, subtrair, multiplicar ou dividir, aparece um contorno branco ao redor do botão para que você possa saber a operação que está sendo realizada.

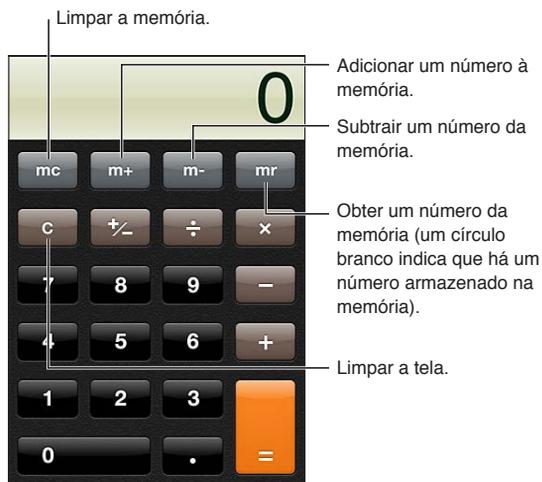

Calculadora científica

Gire o iPhone para a orientação horizontal para exibir a calculadora científica.



Sobre a Bússola

A bússola integrada mostra a direção na qual o iPhone está apontando, junto com as coordenadas geográficas da sua localização atual. A bússola pode apontar para o norte magnético ou para o norte verdadeiro.

Importante: A precisão da bússola pode ser afetada por interferências magnéticas ou ambientais; até mesmo os ímãs dos fones de ouvido do iPhone podem causar desvios. Use a bússola magnética apenas para obter uma ajuda básica de navegação. Não dependa dela para determinar com precisão a localização, proximidade, distância ou direção.

Se os Serviços de Localização estiverem desativados quando abrir a Bússola pela primeira vez, talvez seja solicitado que você ative estes serviços. Você pode usar a Bússola sem ativar os Serviços de Localização. Consulte “Serviços de Localização” na página 157.



Como calibrar a bússola

Você precisa calibrar a bússola na primeira vez em que usá-la, e talvez seja necessário recalibrá-la ocasionalmente depois. O iPhone avisa caso seja necessário calibrar.

Para calibrar a bússola interna: Segure o iPhone e desenhe um número oito com ele no ar.

Como encontrar a direção

Para encontrar a direção em que o iPhone está apontando: Segure o iPhone na sua mão, nivelado com o chão. A direção aparecerá no topo da tela e a localização será exibida na parte inferior.

Alternar entre o norte verdadeiro e o norte magnético Toque em ⓘ.

Como usar a Bússola com os Mapas

O aplicativo Bússola também pode mostrar sua localização e direção atual nos Mapas. Para obter informações, consulte “Como encontrar localizações” na página 90.

Para visualizar sua localização atual nos Mapas: Toque em  na parte inferior da tela da Bússola. O aplicativo Mapas se abre e mostra sua localização atual com um marcador azul.

Mostrar para onde você está direcionado:

Nos Mapas, toque em  duas vezes. O ícone muda para . O ângulo mostra a precisão da leitura da bússola – quanto menor o ângulo, maior a precisão.



Sobre o Gravador

As gravações permitem usar o iPhone como um dispositivo de gravação portátil usando o microfone integrado do iPhone, o microfone de um headset Bluetooth ou um microfone externo compatível. As gravações feitas com o microfone integrado são mono, mas você pode gravar em estéreo utilizando um microfone estéreo externo.

Nota: Os microfones externos devem ter sido projetados para funcionar com a entrada para headset ou com o Conector Dock do iPhone. Isso inclui fones de ouvido da marca Apple e acessórios de terceiros marcados com o logotipo "Made for iPhone" ou "Works with iPhone".



Como gravar

Para gravar: Toque em **●** ou pressione o botão central dos fones de ouvido do iPhone. Toque em **||** para fazer uma pausa ou em **■** para interromper a gravação, ou pressione o botão central dos fones de ouvido do iPhone.

Ajustar o volume da gravação	Mova o microfone para perto ou para longe do que você está gravando. Para obter a melhor qualidade de gravação, o volume mais alto no medidor de nível deve ficar entre -3 dB e 0 dB.
Reproduzir ou silenciar o som de iniciar/parar	Use o botão Toque/Silencioso do iPhone. (Em algumas regiões, os efeitos de som do Gravador são reproduzidos mesmo se o botão Toque/Silencioso estiver no modo silencioso.)
Usar outro aplicativo durante a gravação	Pressione o botão Início e abra um aplicativo. Para retornar ao Gravador, toque na barra vermelha na parte superior da tela.

Como ouvir uma gravação

Para reproduzir uma gravação: Toque em , toque numa gravação e depois toque em . Toque em para fazer uma pausa.



Pular para qualquer ponto de uma gravação	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão.
Ouvir usando o alto-falante integrado do iPhone ao invés do receptor	Toque em Alto-falante.
Recortar uma gravação	Toque em ao lado da gravação, depois toque em Recortar. Arraste as extremidades da região de áudio, depois toque em para pré-visualizar. Faça ajustes, se necessário, e toque em Recortar para salvar. As partes recortadas não podem ser recuperadas.

Como gerenciar e compartilhar gravações

As gravações são identificadas com a hora em que foram gravadas.

Para identificar uma gravação: Toque em ao lado da gravação, depois toque em na tela de informações e escolha uma etiqueta ou selecione Personalizada.

Apagar uma gravação	Toque em uma gravação na lista e depois toque em Apagar.
Visualizar os detalhes da gravação	Toque em ao lado da gravação
Enviar uma gravação por e-mail ou mensagem	Toque em uma gravação na lista e depois toque em Compartilhar.

Como compartilhar gravações com o computador

O iTunes pode sincronizar automaticamente as gravações na sua biblioteca do iTunes quando o iPhone for conectado ao computador.

Quando você sincroniza as gravações com o iTunes, elas permanecem no aplicativo Gravador até que você as apague. Se você apagar uma gravação do iPhone, ela não será apagada da lista Gravações no iTunes. No entanto, se você apagar uma gravação do iTunes, ela *será* apagada do iPhone na próxima vez em que você sincronizá-lo com o iTunes.

Para sincronizar gravações com o iTunes: Conecte o iPhone ao computador e selecione iPhone na lista de dispositivos do iTunes. Selecione Música no topo da tela (entre Aplicativos e Filmes), escolha Sincronizar Músicas, depois selecione "Incluir gravações" e clique em Aplicar.

As gravações do iPhone aparecerão no iTunes na lista de reprodução Gravações.



Sobre o Nike + iPod

Com um Sensor Nike + iPod (vendido separadamente), o aplicativo Nike + iPod fornece comentários audíveis sobre sua velocidade, distância, tempo decorrido e calorias queimadas durante uma corrida ou caminhada. Você poderá enviar suas informações de treinamento ao site nikeplus.com, onde poderá acompanhar seu progresso, estabelecer objetivos e participar de desafios.



Como ativar o Nike + iPod

O aplicativo Nike + iPod não aparece na tela de Início a não ser que você o ative.

Para obter ajuda sobre como configurar o Nike + iPod, consulte a documentação do Nike + iPod.

Para ativar o Nike + iPod: Vá em Ajustes > Nike + iPod.

Como vincular um sensor

Os dados de exercícios do Nike + iPod são baseados no sinal de um sensor (vendido separadamente) que é anexado ao tênis. Na primeira vez que você começar a treinar, aparecerá uma mensagem pedindo que você ative o sensor, que será então automaticamente vinculado ao iPhone. Você também pode usar os ajustes do Nike + iPod para vincular um sensor ao iPhone.

O Nike + iPod só pode ser vinculado a um sensor de cada vez. Para usar um sensor diferente, use os ajustes do Nike + iPod para vincular o novo sensor.

Para vincular o sensor ao iPhone: Prenda o sensor no tênis, depois vá em Ajustes > Nike + iPod > Sensor.

Vincular um sensor diferente ao iPhone	Vá em Ajustes > Nike + iPod > Sensor e toque em Vincular Novo.
--	--

Como treinar com o Nike + iPod

Depois de ativar o Nike + iPod e inserir o sensor do Nike + iPod em seu tênis compatível com Nike+, você poderá usar o Nike + iPod para coletar dados de exercícios.

Importante: Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, consulte um médico e faça um exame físico completo. Faça um aquecimento ou alongamento antes de iniciar qualquer exercício. Tenha cuidado e atenção ao fazer exercícios. Diminua a velocidade, se necessário, antes de ajustar seu dispositivo enquanto corre. Interrompa o exercício imediatamente se você sentir dor, tontura, exaustão ou falta de ar. Ao se exercitar, você assume os riscos inerentes a atividades físicas, incluindo qualquer ferimento que possa resultar de tais atividades.

Para se exercitar com o Nike + iPod: Abra o Nike + iPod, toque em Exercícios e escolha um exercício. A coleta de dados continuam enquanto o iPhone está em repouso.

Pausar ou retomar um exercício	Se o exercício for interrompido, desperte o iPhone e toque em na tela bloqueada. Toque em quando estiver pronto para começar.
Encerrar o exercício	Desperte o iPhone, toque em e depois em Finalizar.
Alterar os ajustes do exercício	Vá em Ajustes > Nike + iPod.

Como calibrar o Nike + iPod

Para garantir a precisão dos dados do exercício, calibre o Nike + iPod com a extensão da sua caminhada ou corrida.

Para calibrar o Nike + iPod: Registre um exercício de corrida ou caminhada ao longo de uma distância conhecida de pelo menos 400 metros. Então, após tocar em Finalizar, toque em Calibrar na tela de resumo do exercício e digite a distância que você cobriu de fato.

Redefinir a calibragem padrão do Nike + iPod	Vá em Ajustes > Nike + iPod.
--	------------------------------

Como enviar dados de exercícios a Nikeplus.com

Em nikeplus.com é possível analisar o seu progresso ao longo do tempo, visualizar um registro com todos os exercícios anteriores, estabelecer objetivos e comparar seus resultados com os de outras pessoas. Você pode até competir com outros usuários do Nike + iPod em desafios físicos on-line.

Para enviar dados de exercícios por conexão sem fio a nikeplus.com a partir do iPhone: Com o iPhone conectado à Internet, abra o aplicativo Nike + iPod, toque em Histórico e depois em "Enviar para Nike+".

Ver seus exercícios em nikeplus.com	No Safari, acesse nikeplus.com, inicie a sessão em sua conta e siga as instruções na tela.
-------------------------------------	--



Sobre o iBooks

O iBooks é uma ótima maneira de ler e comprar livros. Transfira gratuitamente o aplicativo iBooks na App Store e adquira clássicos e sucessos de venda na loja iBookstore integrada. Depois de transferir um livro, ele aparecerá na estante de livros.

Para transferir o aplicativo iBooks e usar a iBookstore, você precisa de uma conexão à Internet e de um ID Apple. Se você não tiver um ID Apple ou se quiser fazer compras de outro ID Apple, abra Ajustes > Loja. Consulte “Ajustes da Loja” na página 114.

Nota: O aplicativo iBooks e a iBookstore não estão disponíveis em todos os idiomas ou regiões.

Como usar a iBookstore

No aplicativo iBooks, toque em Loja para abrir a iBookstore. A partir dela, você pode navegar pelos livros em destaque ou pelos livros mais vendidos e buscar livros por autor ou assunto. Quando encontrar um livro que goste, você poderá comprá-lo e transferi-lo.

Nota: Alguns recursos da iBookstore podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Para comprar um livro: Busque um livro que deseja, toque no preço e, em seguida, toque em Comprar Agora. Inicie sessão usando o seu ID Apple e toque em OK. Alguns livros podem ser gratuitos.

Obter mais informações	Na iBookstore, você pode ler um resumo do livro, ler ou escrever uma opinião e transferir uma amostra do livro antes de comprá-lo.
Transferir itens comprados anteriormente	Toque em Comprados. Você também pode transferir um item enquanto navega; basta tocar em Transferir onde geralmente encontra-se o preço.
Transferir automaticamente os itens comprados em outros computadores e dispositivos iOS	Nos Ajustes, escolha Loja e ative os tipos de compras que você deseja transferir automaticamente.

Como sincronizar livros e PDFs

Use o iTunes para sincronizar seus livros e PDFs entre o iPhone e o computador. Quando o iPhone estiver conectado ao computador, o painel Livros permite selecionar quais itens sincronizar.


Você pode sincronizar livros que transferiu ou comprou na iBookstore. Você também pode adicionar livros ePub sem proteção DRM e PDFs à sua biblioteca do iTunes. Existem vários sites que oferecem livros nos formatos ePub e PDF.

Para sincronizar um livro ePub ou um PDF com o iPhone: No iTunes, escolha Arquivo > Adicionar à Biblioteca e selecione o arquivo. Selecione o livro ou PDF no painel Livros do iTunes e sincronize.

Para adicionar um PDF ao iBooks rapidamente sem sincronizar, envie o PDF por e-mail a si mesmo em seu computador. Abra o e-mail no iPhone e então toque no PDF em anexo e escolha "Abrir no iBooks" no menu que aparecerá.

Como ler livros

Ler um livro é fácil. Vá para a estante e toque no livro que deseja ler. Se não estiver vendo o livro que está procurando, toque no nome da coleção atual na parte superior da tela para ir para outras coleções.

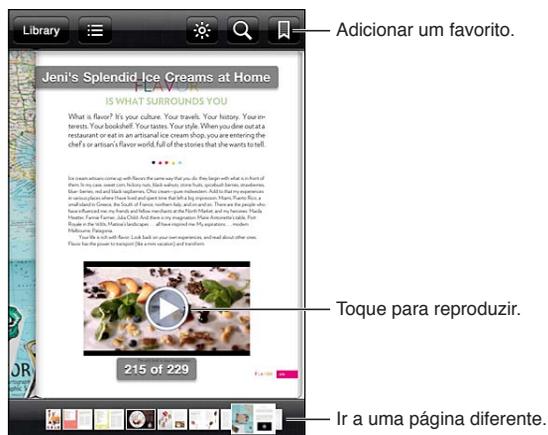

Para ler um livro enquanto estiver deitado: Bloqueeie a orientação na vertical para impedir que a tela do iPhone gire quando você girá-lo. Consulte "Como visualizar na orientação vertical ou horizontal" na página 21.

Virar a página	Toque próximo da margem direita ou esquerda de uma página ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Para alterar a direção em que a página vira quando você toca a margem esquerda, vá em Ajustes > iBooks.
Ir ao índice	Toque no centro da página atual para mostrar os controles, depois toque em . Toque em uma entrada para saltar para aquela localização, ou toque em Retomar para retornar para a página atual.
Adicionar ou remover um favorito	Toque na fita para definir um favorito. Você pode ter vários favoritos. Para remover um favorito, toque nele. Você não precisa definir um favorito ao fechar um livro, já que o iBooks lembra onde você parou e volta para essa posição quando você abrir o livro novamente.
Adicionar, remover ou editar um texto destacado:	Toque e mantenha pressionada qualquer palavra até que ela seja selecionada. Utilize os pontos de captura para ajustar a seleção, depois toque em Destacar. <i>Para remover um texto destacado,</i> toque no texto e, em seguida, toque em Remover Destaque. <i>Para alterar a cor do texto destacado,</i> toque no texto destacado e, em seguida, toque em Cores e selecione uma cor no menu.

Adicionar, remover ou editar uma nota	<p>Toque e mantenha pressionada qualquer palavra até que ela seja selecionada. Use os pontos de captura para ajustar a seleção, depois toque em Nota. Digite o texto e, em seguida, toque no botão OK.</p> <p><i>Para visualizar uma nota</i>, toque no indicador na margem próxima ao texto destacado.</p> <p><i>Para remover uma nota</i>, toque no texto destacado e, em seguida, toque em Apagar Nota.</p> <p><i>Para alterar a cor de uma nota</i>, toque no texto destacado e, em seguida, toque em Cores e selecione uma cor no menu.</p>
Ver todos os seus favoritos, textos destacados e notas	<p><i>Para ver os favoritos, textos destacados e as notas que adicionou</i>, toque em , depois toque em Favoritos.</p> <p><i>Para visualizar uma nota</i>, toque no seu indicador.</p>
Aumentar uma imagem	Toque duas vezes na imagem.
Para ir a determinada página:	Toque no centro da página atual para mostrar os controles, depois arraste o controle de navegação na parte inferior da tela para a página desejada.
Continuar a leitura após visualizar o índice ou um rodapé	Toque em Retomar.

Como ler PDFs

Você pode usar o iBooks para ler PDFs. Vá até a estante e toque na coleção atual (o botão central no topo), selecione a coleção e toque no PDF que deseja ler.

Para ir a uma página específica: Toque no centro da página atual para mostrar os controles, depois arraste o controle de navegação na parte inferior da tela para a página desejada ou toque em uma miniatura para ir direto à página.

Aumentar uma página	Separe dois dedos para ampliar uma página e, em seguida, role para ver a parte que deseja.
Virar a página	Passe o dedo para a esquerda ou para a direita
Adicionar ou remover um favorito	<p>Toque na fita para definir um favorito. Você pode ter vários favoritos.</p> <p>Para remover um favorito, toque nele.</p> <p>Você não necessita definir um favorito ao fechar um PDF, o iBooks lembra onde você parou e volta para essa posição quando você abrir o livro novamente.</p>
Ir ao índice	<p>Toque no centro da página atual para mostrar os controles, depois toque em . Toque em uma entrada para saltar para aquela localização, ou toque em Retomar para retornar para a página atual.</p> <p>Se não houver um índice, você pode tocar no ícone da página para ir a essa página.</p>

Como alterar a aparência de um livro

Para alterar a aparência de um livro, acesse os controles tocando próximo do centro de uma página.

Para alterar o tamanho do tipo ou fonte: toque em .

A alteração da fonte e do tamanho da letra também altera a formatação do texto.

Alterar o brilho	Toque em  e ajuste o brilho.
Alterar a cor da página e da letra	Toque em  e ative a opção Sépia para alterar a cor da página e da letra. Esse ajuste aplica-se a todos os livros.
Ativar ou desativar a justificação e a hifenação	Vá em Ajustes > iBooks.

Esses ajustes aplicam-se apenas a livros. Não é possível alterar a aparência de PDFs.

Como buscar livros e PDFs

É possível buscar por título e autor de um livro para localizá-lo na estante. Também é possível buscar o conteúdo de um livro para encontrar todas as referências de uma palavra ou frase na qual você está interessado, ou enviar uma busca para a Wikipédia ou para o Google para encontrar outros recursos relacionados.

Para buscar em um livro: Toque no centro da página atual para mostrar os controles, depois toque na lupa.

Buscar um livro	Vá para a estante de livros. Toque na barra de estado para rolar para o topo da tela, depois toque na lupa. A busca é feita no título do livro e no nome do autor.
Buscar na Wikipédia ou no Google	Toque em Buscar no Google ou Buscar na Wikipédia. O Safari é aberto e exibe o resultado.
Buscar uma palavra no livro	Toque e mantenha pressionada a palavra e, em seguida, toque em Buscar.

Como buscar a definição de uma palavra

É possível procurar a definição de uma palavra usando o dicionário.

Para buscar uma palavra: Selecione uma palavra do livro e, em seguida, toque em Dicionário no menu que aparece.

Talvez os dicionários não estejam disponíveis em todos os idiomas.

Como fazer para que o livro seja lido

Alguns livros possuem uma gravação do livro sendo lido e, opcionalmente, podem virar as páginas automaticamente para você. Alguns livros também destacam as palavras conforme elas são pronunciadas pelo narrador.

Para ouvir um livro: Toque no centro da página para mostrar os controles, depois toque em .

Se não estiver vendo , o livro não pode ser lido em voz alta.

Para interromper a narração: Toque para mostrar os controles, depois toque em  e toque em Parar Leitura.

Se você tem uma deficiência visual, poderá fazer com que o VoiceOver leia o texto de praticamente qualquer livro. Consulte "VoiceOver" na página 138.

Como imprimir ou enviar um PDF por e-mail

Você pode usar o iBooks para enviar uma cópia de um PDF via e-mail ou imprimir todo ou uma porção do PDF em uma impressora compatível.

Você só pode imprimir ou enviar os PDFs por e-mail. Essas opções não estão disponíveis para os livros ePub.

Para enviar uma PDF por e-mail: Abra o PDF, em seguida toque em  e escolha Enviar por E-mail. Uma mensagem é exibida com o PDF anexado. Quando tiver terminado de escrever e colocado o endereço em sua mensagem, toque em Enviar.

Imprimir um PDF	Abra o PDF, em seguida toque em  e escolha Imprimir. Selecione uma impressora, o intervalo de páginas e a quantidade de cópias e, em seguida, toque em Imprimir. Para obter mais informações, consulte "Impressão" na página 27.
------------------------	---

Como organizar a estante de livros

Use a estante de livros para navegar por seus livros e PDFs. Você também pode organizar os itens em coleções.



Para mover um livro ou PDF para uma coleção: Vá à estante de livros e toque em Editar. Selecione os itens que deseja mover, em seguida toque em Mover e selecione uma coleção.

Quando você adiciona um livro ou PDF à sua estante de livros, ele é adicionado à coleção Livros ou PDF. A partir daí, você pode movê-lo para uma coleção diferente. Talvez você deseje criar coleções para o trabalho ou para a escola, ou para leitura de referência ou lazer.

Visualizar uma coleção	Toque no nome da coleção atual na parte superior da tela e, em seguida, escolha um novo nome na lista que é exibida.
Gerenciar coleções	Toque no nome da coleção atual que você está visualizando, tal como Livros ou PDFs, para exibir a lista de coleções. Para editar o nome de uma coleção, toque no seu nome. Você não pode editar ou remover as coleções de Livros e PDFs integrados.
Ordenar a estante	Toque na barra de estado para rolar para a parte superior da tela, depois toque em  e selecione um método de ordenação nas opções na parte inferior da tela.
Apagar um item da estante	Toque em Editar, depois toque em cada livro ou PDF que você deseja apagar para que uma marca de seleção apareça. Toque em Apagar. Quando acabar, pressione OK. Se você apagar um livro que comprou, poderá transferi-lo novamente a partir das Compras na iBookstore.

Como sincronizar favoritos e notas

O iBooks salva seus favoritos, suas notas e as informações da página atual na sua conta da Apple para que sempre estejam atualizados e você possa ler um livro sem interrupção em vários dispositivos iOS. Para os PDFs, os favoritos e as informações da página atual são sincronizadas.

Para ativar ou desativar a sincronização de favoritos: Abra Ajustes > iBooks e, em seguida, ative ou desative Sincronizar Favoritos.

É necessário possuir uma conexão à Internet para sincronizar seus ajustes. O iBooks sincroniza as informações de todos os seus livros quando você abre ou encerra o aplicativo. As informações para livros individuais também são sincronizadas quando você abre ou fecha o livro.

Recursos de Acesso Universal

O iPhone incorpora diversos recursos de acessibilidade, incluindo:

- VoiceOver
- Encaminhar o áudio de ligações
- Siri
- Zoom
- Texto Grande
- Branco sobre Preto
- Falar Seleção
- Falar texto automático
- Áudio Mono e balanço
- Modo Ajuda Auditiva (iPhone 4 GSM)
- Vibrações Personalizadas
- Flash do LED para Alertas
- AssistiveTouch
- Suporte para terminais braille
- Reprodução de conteúdo com legendas ocultas

Com exceção do VoiceOver, esses recursos de acessibilidade funcionam com a maioria dos aplicativos do iPhone, incluindo aplicativos de outras marcas transferidos da App Store. O VoiceOver funciona com todos os aplicativos que vêm pré-instalados no iPhone e com vários aplicativos de terceiros.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPhone, acesse o site www.apple.com/br/accessibility.

Você pode ativar ou desativar recursos de acessibilidade individuais nos ajustes de Acessibilidade do iPhone. Também é possível ativar ou desativar alguns recursos no iTunes quando o iPhone estiver conectado ao seu computador.

Para ativar os recursos de acessibilidade usando o iPhone: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade.

Para ativar os recursos de acessibilidade usando o iTunes: Conecte o iPhone ao computador e selecione-o na lista de dispositivos do iTunes. Clique em Resumo e depois em Configurar o Acesso Universal, na parte inferior da tela Resumo.

O Texto Maior só pode ser ativado ou desativado nos ajustes do iPhone. Consulte "Texto Grande" na página 150.

VoiceOver

O VoiceOver descreve em voz alta o que aparece na tela. Assim, você pode usar o iPhone sem ter que vê-lo.

O VoiceOver descreve os elementos da tela conforme são selecionados. Ao selecionar um elemento, um retângulo preto (o cursor do VoiceOver) o envolve e o VoiceOver pronuncia o nome ou descreve o item.

Toque na tela ou arraste os dedos para ouvir os diferentes itens da tela. Quando texto é selecionado, o VoiceOver o lê. Se a opção Falar Dicas estiver ativada, talvez o VoiceOver lhe informe o nome do item ou forneça instruções – por exemplo, "toque duas vezes para abrir". Para interagir com os itens na tela, como botões e links, use os gestos descritos em "Como usar os gestos do VoiceOver" na página 141.

Quando você vai para uma tela nova, o VoiceOver reproduz um som e automaticamente seleciona e fala o primeiro elemento da (normalmente, o item do canto superior esquerdo). O VoiceOver também permite saber quando a tela muda para a orientação horizontal ou vertical e quando está bloqueada ou desbloqueada.

Nota: O VoiceOver fala no idioma especificado no ajuste Internacional, que pode ser influenciado pelo ajuste da região. O VoiceOver está disponível em diversos idiomas, mas não em todos.

Como configurar o VoiceOver

Importante: O VoiceOver altera os gestos usados para controlar o iPhone. Depois que o VoiceOver for ativado, você precisará usar os gestos do VoiceOver para usar o iPhone – até mesmo para desativar o VoiceOver a fim de retomar o funcionamento padrão.

Nota: Não é possível usar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Para ativar ou desativar o VoiceOver: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver. Você também pode definir Clique Triplo em Início para ativar ou desativar o VoiceOver. Consulte "Clique Triplo em Início" na página 149.

Ativar ou desativar as dicas faladas	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver. Quando a opção Falar Dicas está ativada, o VoiceOver pode lhe informar sobre a ação do item ou fornecer instruções – por exemplo, "toque duas vezes para abrir". Também é possível adicionar Dicas ao rotor e passar o dedo para cima ou para baixo para ajustar. Consulte "Como usar o controle do rotor do VoiceOver" na página 142.
Definir a velocidade da fala do VoiceOver	Em Ajustes Geral > Acessibilidade > VoiceOver e arraste o controle deslizante Velocidade da Fala. Também é possível adicionar a Velocidade da Fala ao rotor e passar o dedo para cima ou para baixo para ajustar. Consulte "Como usar o controle do rotor do VoiceOver" na página 142.
Alterar a fala da digitação	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Falar Digitação.
Usar o sistema fonético na fala da digitação	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Usar Sistema Fonético. O texto será lido caractere por caractere. O VoiceOver fala primeiro o nome do caractere e depois seu equivalente fonético. Por exemplo, "f" e depois "foxtrot".

Alterar o tom	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Alteração de Tom. O VoiceOver utiliza um tom mais alto ao digitar uma letra e um tom mais baixo para ao apagar uma letra. O VoiceOver também utiliza um tom mais alto quando fala o primeiro item de um grupo (como uma lista ou tabela) e um tom mais baixo quando fala o último item de um grupo.
Definir opções do rotor	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor. Toque para selecionar as opções ou arraste  um item para cima para reposicioná-lo.
Alterar a pronúncia do VoiceOver	Ajuste o rotor em Idioma e, em seguida, passe o dedo para cima e para baixo. A posição Idioma do rotor estará disponível quando você selecionar mais de uma pronúncia.
Selecionar as pronúncias disponíveis no rotor de idioma	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor de Idioma. Para alterar a posição do idioma na lista, arraste  para cima ou para baixo.
Altere o idioma do iPhone	Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Idioma. Alguns idiomas podem ser afetados pelo ajuste regional em Ajustes > Geral > Internacional > Formato da Região.
Ignorar imagens ao navegar	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Navegar Imagens. Você pode optar entre ignorar todas as imagens ou apenas as que não tiverem descrição.
Falar notificações ao desbloquear o iPhone	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Falar Notificações. Se a opção estiver desativada, o iPhone falará apenas a hora quando for desbloqueado.

Como usar o VoiceOver

Para selecionar itens na tela: Arraste o dedo sobre a tela. O VoiceOver identifica cada elemento que você toca. Você pode mover sistematicamente de um elemento para o outro passando um único dedo para a esquerda ou para a direita. Os elementos são selecionados da esquerda para a direita, de cima para baixo. Passar o dedo para a direita vai para o elemento seguinte e passar o dedo para a esquerda volta para o elemento anterior.

Ativar a navegação vertical	Adicione Navegação Vertical ao rotor, use o rotor para selecioná-la e passe o dedo para cima ou para baixo para se deslocar para o item acima ou abaixo. Consulte “Como usar o controle do rotor do VoiceOver” na página 142.
Selecionar o primeiro ou o último elemento na tela	Passe quatro dedos para cima ou para baixo.
Desbloquear o iPhone	Selecione o botão Desbloquear e toque duas vezes na tela.
Selecionar um item pelo nome	Toque três vezes com dois dedos em qualquer lugar da tela para abrir o Seletor de Itens. Então digite um nome no campo de busca ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Navegue pela lista alfabeticamente ou toque no índice da tabela (à direita da lista) e passe o dedo para cima ou para baixo para avançar rapidamente pela lista de itens.
Alterar o nome de um item na tela para encontrá-lo com mais facilidade	Toque em qualquer lugar da tela com dois dedos e mantenha-os pressionados.

Para falar o texto do elemento selecionado: Passe um dedo para cima ou para baixo para ler a palavra ou caractere seguinte ou anterior (gire o controle do rotor para escolher entre caracteres ou palavras). É possível incluir a ortografia fonética. Consulte “Como configurar o VoiceOver” na página 138.

Parar de falar um item	Toque uma vez com dois dedos. Toque com os dois dedos novamente para retomar a fala. A função de fala automática é retomada quando você selecionar outro item.
Alterar o volume da fala	Use os botões de volume do iPhone ou adicione o volume ao rotor e passe o dedo para cima ou para baixo para ajustar. Consulte "Como usar o controle do rotor do VoiceOver" na página 142.
Silenciar o VoiceOver	Toque duas vezes com três dedos. Toque duas vezes novamente com três dedos para reativar a fala. Para desativar somente os sons do VoiceOver, ajuste o controle Toque/Silencioso como Silencioso. Se um teclado externo estiver conectado, você também poderá pressionar a tecla Controle do teclado para silenciar ou reativar o som do VoiceOver.
Usar a voz de leitura compacta	O iOS 5 inclui uma nova voz de leitura que é transferida automaticamente para o iPhone. Se preferir a voz original, vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Usar Voz Compacta.
Falar a tela inteira desde a parte superior	Passe dois dedos para cima.
Falar do item atual até a parte de baixo da tela	Passe dois dedos para baixo.
Falar as informações de estado do iPhone	Toque no topo da tela para ouvir informações como a hora, a duração da bateria, a força do sinal Wi-Fi e mais.
Para "tocar" no item selecionado quando o VoiceOver está ativado: Toque duas vezes em qualquer lugar da tela.	
"Tocar duas vezes" no item selecionado quando o VoiceOver está ativado	Toque três vezes em qualquer lugar da tela.
Ajustar um controle	Com um único dedo, arraste para cima para aumentar o ajuste ou arraste para baixo para diminuí-lo. O VoiceOver anuncia o ajuste conforme você o configura.
Rolar uma lista ou área da tela	Passe três dedos para cima ou para baixo. Passe o dedo para avançar página pela lista ou tela, ou passe o dedo para cima para retroceder página. Se estiver passando por uma lista, o VoiceOver pronunciará o intervalo de itens exibidos (por exemplo, "mostrando linhas 5 a 10"). Você também pode rolar continuamente por uma lista, em vez de passar por ela. Toque duas vezes e mantenha o elemento pressionado. Quando escutar uma série de sons, você pode mover o seu dedo para cima ou para baixo para rolar a lista. A rolagem contínua se interromperá quando você levantar o dedo.
Usar um índice de lista	Algumas listas possuem um índice alfabético do lado direito. O índice não pode ser selecionado passando o dedo entre os elementos; você deve tocar o índice diretamente para selecioná-lo. Com o índice selecionado, passe o dedo para cima ou para baixo para mover-se pelo índice. Você também pode tocar duas vezes e, em seguida, deslizar o seu dedo para cima ou para baixo.

Reordenar uma lista	Algumas listas, como Favoritos do Telefone, Rotor e Rotor de Idioma nos ajustes de Acessibilidade podem ser reordenados. Selecione  à direita de um item, toque duas vezes e segure até ouvir um som e, em seguida, arraste para cima ou para baixo. O VoiceOver fala o item que você moveu para cima ou para baixo, dependendo da direção para onde está arrastando.
Reordenar a tela de início	Na tela de início, selecione o ícone que deseja mover. Toque duas vezes, mantenha e depois arraste o ícone. O VoiceOver fala a posição da linha e da coluna enquanto você arrasta o ícone. Solte o ícone quando ele estiver no local desejado. Você pode arrastar ícones adicionais. Arraste um item para a extremidade esquerda ou direita da tela para movê-lo para outra página da tela Início. Quando terminar, pressione o botão Início  .
Ativar ou desativar a cortina de tela	Toque três vezes com três dedos. Quando a cortina de tela está ativada, o conteúdo da tela fica ativo mesmo quando a tela é desligada.
Desbloquear o iPhone	Selecione o controle Desbloquear e toque duas vezes na tela.

Como usar os gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver está ativado, os gestos da tela sensível ao toque possuem efeitos diferentes. Estes gestos e alguns gestos adicionais permitem que você se mova pela tela e controle os elementos individuais quando estes são selecionados. Os gestos do VoiceOver incluem os gestos de tocar ou passar dois ou três dedos. Para obter melhores resultados ao usar os gestos com dois e três dedos, relaxe e deixe que seus dedos toquem a tela com algum espaço entre eles.

Tocando duas vezes e mantendo o seu dedo na tela, você pode utilizar os gestos padrão quando o VoiceOver estiver ativado. Uma série de tons indica que os gestos normais estão em vigor. Eles permanecem efetivos até que você levante o seu dedo. Depois disso, os gestos do VoiceOver são retomados.

Você pode utilizar técnicas diferentes para utilizar os gestos do VoiceOver. Você pode, por exemplo, tocar com dois dedos utilizando dois dedos de uma só mão ou um dedo de cada mão. Você também pode usar os polegares. Muitos usuários acham que o gesto do toque dividido é especialmente eficaz: em vez de selecionar um item e tocá-lo duas vezes, você pode tocar e manter pressionado um item com um dedo e, em seguida, tocar a tela com outro dedo. Tente utilizar técnicas diferentes para descobrir o que funciona melhor para você.

Se os seus gestos não funcionarem, tente usar movimentos mais rápidos, especialmente para os gestos de toque duplo e de passar o dedo. Para passar o dedo, tente roçar a tela rapidamente com o seu dedo ou dedos. Quando o VoiceOver estiver ativado, o botão Praticar do VoiceOver aparece, dando a oportunidade de praticar os gestos do VoiceOver antes de executá-los.

Para praticar os gestos: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque em Treino do VoiceOver. Quando acabar de praticar, pressione OK.

Se não estiver conseguindo ver o botão Treino do VoiceOver, verifique se o VoiceOver está ligado.

Veja abaixo um resumo dos gestos principais do VoiceOver:

Navegação e leitura

- *Tocar:* Falar o item.
- *Passar o dedo para a esquerda ou para a direita:* Selecionar o item seguinte ou anterior.
- *Passar o dedo para cima ou para baixo:* Depende do ajuste Controle do Rotor. Consulte “Como usar o controle do rotor do VoiceOver” na página 142.
- *Tocar com dois dedos:* Parar de falar o item atual.
- *Passar dois dedos para cima:* Ler tudo, começando no topo da tela.
- *Passar dois dedos para baixo:* Ler tudo, começando na posição atual.

- *"Exploração" com dois dedos:* Mova dois dedos para trás e para frente três vezes rapidamente (fazendo um "z") para ignorar um aviso ou voltar para a tela anterior.
- *Tocar com dois dedos:* Abrir o Seletor de Itens.
- *Passar três dedos para cima ou para baixo:* Rolar uma página de cada vez.
- *Passar três dedos para a esquerda ou para a direita:* Ir para a página seguinte ou anterior (como a tela de Início, Bolsa ou Safari).
- *Tocar com três dedos:* Falar informações adicionais, como a posição em uma lista ou se o texto está selecionado ou não.
- *Tocar com quatro dedos no topo da tela:* Selecionar o primeiro item da página.
- *Tocar com quatro dedos na parte inferior da tela:* Selecionar o último item da página.

Ativação

- *Tocar duas vezes:* Ativar o item selecionado.
- *Tocar três vezes:* Tocar em um item duas vezes.
- *Toque dividido:* Uma alternativa para selecionar um item e tocar duas vezes. Toque num item com um dedo e, em seguida, toque na tela com outro para ativar um item.
- *Tocar num item com um dedo e tocar na tela com outro dedo ("toque dividido"):* Ativar o item.
- *Tocar duas vezes e segurar (1 segundo) + gesto padrão:* Usar um gesto padrão.

O gesto de tocar duas vezes e segurar faz com que o iPhone interprete o gesto subsequente como um gesto padrão. Você pode, por exemplo, dar um toque duplo e segurar; então, sem levantar o dedo, pode arrastá-lo para deslizar um controle.

- *Tocar duas vezes com dois dedos:* Atender ou finalizar uma ligação. Reproduzir ou pausar nos aplicativos Música, Vídeos, YouTube, Gravador ou Fotos. Tirar uma foto (Câmera). Iniciar ou pausar a gravação da Câmera ou do Gravador. Iniciar ou parar o cronômetro.
- *Tocar duas vezes com dois dedos e manter o elemento pressionado:* Abrir o rotulador de elementos.
- *Tocar três vezes com dois dedos:* Abrir o Seletor de Itens.
- *Tocar duas vezes com três dedos:* Silenciar ou reativar o som do VoiceOver.
- *Tocar três vezes com três dedos:* Ativar ou desativar a cortina de tela.

Como usar o controle do rotor do VoiceOver

O controle do rotor é um seletor virtual que você pode usar para alterar os resultados dos gestos de passar os dedos para cima e para baixo quando o VoiceOver está ativado.

Para usar o rotor: Gire dois dedos na tela do iPhone ao redor de um ponto entre eles.



Para alterar as opções incluídas com o rotor: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor e selecione as opções que você deseja ao usar o rotor.

O efeito do ajuste do rotor dependerá do que você está fazendo. Se estiver lendo texto em um e-mail recebido, poderá usar o rotor para alternar entre ouvir o texto falado palavra por palavra ou caractere por caractere quando passar o dedo para cima ou para baixo. Se estiver navegando por uma página web, você pode utilizar o ajuste do rotor para escutar todo o texto (palavra por palavra ou caractere por caractere), ou ir de um elemento para outro de um certo tipo, como cabeçalhos ou links.

Leitura de texto

Selecione e escute o texto por:

- Caractere, palavra ou linha

Fala

Ajuste a fala do VoiceOver por:

- Volume ou velocidade
- Usar a digitação em voz alta, a alteração de tom ou o sistema fonético (usando o teclado Apple Wireless Keyboard)

Consulte “Como controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard” na página 146.

Navegação

Selecione e escute o itens por:

- Caractere, palavra ou linha
- Título
- Link, link visitado, link não visitado ou link na página
- Controle de formulário
- Tabela ou linha (ao navegar em uma tabela)
- Lista
- Ponto de referência
- Imagem
- Texto estático
- Itens do mesmo tipo
- Botões
- Campos de texto
- Campos de busca
- Contêineres (regiões da tela como o dock)

Ampliar ou reduzir

Digitação de texto

Mova o ponto de inserção e escute o texto por:

- Caractere, palavra ou linha

Selecionar a função editar

Selecionar o idioma

Como usar um controle

Selecione e escute os valores por:

- Caractere, palavra ou linha

Ajuste o valor do objeto de controle

Como digitar e editar texto com o VoiceOver

Ao selecionar um campo de texto com o VoiceOver, você pode usar o teclado da tela ou um teclado externo conectado ao iPhone para digitar o texto.

Existem duas maneiras de digitar o texto no VoiceOver – a digitação *padrão* e a digitação *profissional*. Na digitação padrão, você seleciona uma tecla, em seguida, toca duas vezes na tela para digitar o caractere. Na digitação profissional, você toca para selecionar uma tecla e o caractere é digitado automaticamente quando seu dedo é levantado. A digitação profissional pode ser mais rápida, mas pode exigir mais prática que a digitação padrão.

O VoiceOver também permite usar os recursos de edição do iPhone para cortar, copiar ou colar em um campo de texto.

Para digitar texto: Selecione um campo de texto editável, toque duas vezes para exibir o ponto de inserção e o teclado na tela e digite.

- *Digitação padrão:* Selecione uma tecla no teclado passando o dedo para a esquerda ou para a direita; em seguida, toque duas vezes para digitar o caractere. Ou mova seu dedo pelo teclado para selecionar uma tecla e, enquanto mantém a tecla pressionada com um dedo, toque na tela com outro dedo para digitar o caractere. O VoiceOver fala a tecla quando ela for selecionada e novamente quando o caractere for inserido.
- *Digitação profissional:* Toque numa tecla do teclado para selecioná-la e depois levante o dedo para digitar o caractere. Se você tocar na tecla errada, mova o dedo no teclado até selecionar a tecla desejada. O VoiceOver fala o caractere para cada tecla tocada, mas não insere um caractere até que você levante o seu dedo.

Nota: A digitação profissional funciona apenas em teclas que realmente inserem textos. Use a digitação padrão em outras teclas como Maiúsculas, Apagar e Retorno.

Para mover o ponto de inserção: Passe o dedo para cima ou para baixo para mover o ponto de inserção para frente ou para trás no texto. Utilize o rotor para escolher se você deseja mover o ponto de inserção por caractere, por palavra ou por linha. O VoiceOver emite um som quando o ponto de inserção se move e fala o caractere, palavra ou linha sobre o qual o ponto de inserção passou.

Quando estiver avançando por palavras, o ponto de inserção é colocado no fim da cada palavra, antes do espaço ou pontuação que a segue. Quando estiver retrocedendo, o ponto de inserção é colocado no fim da palavra anterior, antes do espaço ou pontuação que a segue. Para mover o ponto de inserção, cole a pontuação no fim de uma palavra ou de um sentença e utilize o rotor para retornar ao modo de caractere. Ao mover o ponto de inserção por linha, o VoiceOver fala cada linha enquanto você se move por elas. Ao mover para a frente, o ponto de inserção é colocado no começo da próxima linha (exceto quando você alcança a última linha de um parágrafo, quando o ponto de inserção é movido para o final da linha falada recentemente). Ao mover para trás, o ponto de inserção é colocado no começo da linha falada.

Para escolher entre digitação padrão ou profissional:	Com VoiceOver ativado e uma tecla selecionada no teclado, utilize o rotor para selecionar o Modo de Digitação e, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo.
Para apagar um caractere:	Selecione X e, em seguida, toque duas vezes ou toque dividido. Você deve fazer isso mesmo na digitação profissional. Para apagar múltiplos caracteres, toque e mantenha pressionada a tecla Apagar, em seguida, toque uma vez na tela com outro dedo para cada caractere que você deseja apagar. O VoiceOver fala o caractere conforme ele é apagado. Se a opção Usar alteração de tom estiver ativada, o VoiceOver fala os caracteres apagados em um tom inferior.
Selecionar texto	Ajuste o rotor para Editar, passe o dedo para cima e para baixo para escolher Selecionar ou Selecionar Tudo e, em seguida, toque duas vezes. Se você escolher Selecionar, a palavra que estiver mais próxima ao ponto de inserção será selecionada quando você tocar duas vezes. Se você escolher Selecionar Tudo, o texto inteiro será selecionado. Separe ou junte os dedos para aumentar ou diminuir a seleção.
Cortar, copiar ou colar	Certifique-se de que o rotor está ajustado em edição. Com o texto selecionado, passe o dedo para cima ou para baixo para escolher Cortar, Copiar ou Colar e, em seguida, toque duas vezes.
Desfazer	Agite o iPhone, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para escolher a ação a ser desfeita e, em seguida, toque duas vezes.
Digitar um caractere acentuado	No modo de digitação padrão, selecione o caractere simples, em seguida, toque duas vezes e mantenha pressionado até ouvir um som indicando que os caracteres alternativos apareceram. Arraste para a esquerda ou para a direita para selecionar e ouvir as opções. Solte o dedo para inserir a seleção atual.
Alterar o idioma em que você está digitando	Ajuste o rotor em Idioma, em seguida, passe o dedo para cima e para baixo. Escolha "idioma padrão" para utilizar o idioma especificado no ajuste Internacional. O Rotor de Idioma só aparece se você selecionar mais de um idioma no ajuste do Rotor de Idioma do VoiceOver. Consulte "Como configurar o VoiceOver" na página 138.

Como fazer ligações com o VoiceOver

Toque duas vezes na tela com dois dedos para atender ou finalizar uma ligação. Por padrão, quando uma ligação telefônica é estabelecida com o VoiceOver ligado, a tela exibe o teclado numérico em vez de mostrar as opções de ligação. Isso facilita o uso do teclado para responder a um menu de opções quando você alcança um sistema automatizado.

Para exibir opções de ligação: Selecione o botão Ocultar no canto inferior direito e toque duas vezes.

Para exibir o teclado numérico novamente: Selecione o botão Teclado próximo ao centro da tela e toque duas vezes.

Como usar o VoiceOver com o Safari

Quando você busca a web no Safari com o VoiceOver ativado, os itens do rotor dos Resultados da Busca permitem que você ouça a lista de frases sugeridas.

Para buscar na web: Selecione o campo de busca, digite o termo e selecione Resultados da Busca usando o rotor. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover a lista para cima ou para baixo e, em seguida, toque duas vezes na tela para buscar a frase na web.

Como usar o VoiceOver com os Mapas

Você pode usar o VoiceOver para ampliar ou reduzir, selecionar alfinetes e obter informações sobre localizações.

Para ampliar ou reduzir: Selecione o mapa, use o rotor para escolher o modo de zoom e, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir.

Para selecionar um alfinete: Toque em um alfinete ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover de um item a outro.

Para obter informações sobre uma localização: Com um alfinete selecionado, toque duas vezes para exibir a sinalização de informação. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar o botão Mais Informações e, em seguida, toque duas vezes para exibir a página de informações.

Como editar vídeos e gravações com o VoiceOver

Você pode usar os gestos do VoiceOver para recortar vídeos da Câmera e gravações do Gravador.

Para recortar uma gravação: Na tela do Gravador, selecione o botão ao lado da gravação que você deseja recortar e, em seguida, toque duas vezes. Depois, selecione Recortar e toque duas vezes. Selecione o início ou o final da ferramenta de recorte. Passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou passe o dedo para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Para realizar o recorte, selecione Recortar Gravação e toque duas vezes.

Para recortar um vídeo: Quando estiver visualizando um vídeo no aplicativo Fotos, toque duas vezes na tela para exibir os controles de vídeo, então selecione o início ou o fim da ferramenta de recorte. Em seguida, passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou passe o dedo para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Para realizar o recorte, selecione Recortar e toque duas vezes.

Como controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard

É possível controlar o VoiceOver no iPhone com um teclado Apple Wireless Keyboard. Consulte “Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard” na página 27.

Você pode usar comandos de teclado do VoiceOver para navegar na tela, selecionar itens, ler o conteúdo da tela, ajustar o rotor e realizar outras ações do VoiceOver. Todos os comandos de teclado (exceto um) incluem Controle + Opção, abreviado na tabela abaixo como "VO".

A Ajuda do VoiceOver fala as teclas ou os comandos do teclado conforme você os digita. Você pode usar a Ajuda VoiceOver para aprender o leiaute do teclado e as ações associadas com as combinações de tecla.

Comandos de teclado do VoiceOver

VO = Controle + Opção

Ler tudo, começando da posição atual	VO + A
Ler a partir do início	VO + B
Mover para a barra de estado	VO + M
Pressionar o botão Início	VO + H
Selecionar o item seguinte ou anterior	VO + Seta Direita ou VO + Seta Esquerda
Tocar em um item	VO + Barra de espaço
Tocar duas vezes com dois dedos	VO + "-"
Selecionar o item de rotor seguinte ou anterior	VO + Seta Acima ou VO + Seta Abaixo

Selecionar o item de rotor de fala seguinte ou anterior	VO + Comando + Seta Esquerda ou VO + Comando + Seta Direita
Ajustar o item de rotor de fala	VO + Comando + Seta Acima ou VO + Comando + Seta Abaixo
Silenciar ou reativar o som do VoiceOver	VO + S
Ativar ou desativar a cortina de tela	VO + Maiúsculas + S
Ativar a Ajuda do VoiceOver	VO + K
Voltar à tela anterior ou desativar a Ajuda do VoiceOver	Esc

Navegação Rápida

Ative a Navegação Rápida para controlar o VoiceOver com as teclas de seta. A Navegação Rápida está desativada por padrão.

Ativar ou desativar a Navegação Rápida	Seta Esquerda + Seta Direita
Selecionar o item seguinte ou anterior	Seta Direita ou Seta Esquerda
Selecionar o item seguinte ou anterior especificado pelo ajuste do rotor	Seta Acima ou Seta Abaixo
Selecionar o primeiro ou o último item	Controle + Seta Acima ou Controle + Seta Abaixo
"Tocar" em um item	Seta Acima + Seta Abaixo
Rolar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita	Opção + Seta Acima, Opção + Seta Abaixo, Opção + Seta Esquerda ou Opção + Seta Direita
Alterar o rotor	Seta Acima + Seta Esquerda ou Seta Acima + Seta Direita

Você também pode usar as teclas numéricas de um teclado Apple Wireless Keyboard para discar um número de telefone no aplicativo Telefone ou para inserir números na Calculadora.

Navegação Rápida com uma letra para a web

Ao visualizar uma página da web com a Navegação Rápida ativada, é possível usar as teclas de seta para navegar pela página rapidamente. Quando você digita uma tecla, a página desloca-se para o próximo item do tipo indicado. Mantenha a tecla Maiúsculas pressionada enquanto você digita a letra para voltar ao item anterior.

H	Título
L	Link
R	Campo de texto
B	Botão
C	Controle de formulário
I	Imagem
T	Tabela
S	Texto estático

W	Ponto de referência ARIA
X	Lista
M	Elemento do mesmo tipo
1	Título nível 1
2	Título nível 2
3	Título nível 3
4	Título nível 4
5	Título nível 5
6	Título nível 6

Como usar um terminal braille com o VoiceOver

Você pode utilizar um terminal braille Bluetooth atualizável para ler a saída do VoiceOver em braille. Além disso, os terminais braille com teclas de entrada e outros controles podem ser usados para controlar o iPhone quando o VoiceOver estiver ativado. O iPhone é compatível com diversos terminais braille. Para obter uma lista dos terminais braille compatíveis, acesse www.apple.com/br/accessibility.

Para configurar um terminal braille: Ligue a tela e vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative o Bluetooth. Depois vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille e escolha o terminal.

Ativar ou desativar o braille abreviado	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille.
---	---

Ativar ou desativar o braille de oito pontos	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille.
--	---

Como escolher um idioma

O terminal braille usa o idioma definido para o Controle por Voz. Esse é o idioma definido normalmente para o iPhone em Ajustes > Internacional > Idioma. Você pode usar o ajuste de idioma do VoiceOver para ajustar um idioma diferente para o VoiceOver e para os terminais em braille.

Para definir o idioma do VoiceOver: Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Controle por Voz e selecione o idioma.

Se você alterar o idioma do iPhone, talvez seja necessário redefinir o idioma do VoiceOver e do terminal braille.

Como controlar o VoiceOver com o terminal braille

É possível definir a célula mais à esquerda e mais à direita do seu terminal braille para fornecer o estado do sistema e outras informações:

- O Histórico de Avisos contém um mensagem não lida
- A mensagem do Histórico de Avisos atual não foi lida
- A fala do VoiceOver está silenciada
- A bateria do iPhone está baixa (carga inferior a 20%)
- O iPhone está na orientação horizontal
- A tela está desligada
- A linha atual contém texto adicional à esquerda
- A linha atual contém texto adicional à direita

Para definir a célula mais à esquerda ou mais à direita para exibir as informações de estado: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille > Célula de Estado e depois toque em Esquerda ou Direita.

Para ver uma descrição expandida da célula de estado: No terminal braille, pressione o botão do roteador da célula de estado.

Como encaminhar o áudio de ligações recebidas

Você pode fazer com que o áudio de ligações recebidas seja encaminhado automaticamente para um headset ou para um telefone com alto-falante, ao invés do receptor do iPhone.

Para redirecionar o áudio das ligações: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Ligações Recebidas e escolha onde você deseja ouvir as ligações.

Siri

Com o Siri você pode pedir ao iPhone para fazer coisas, e o VoiceOver pode ler as respostas do Siri para você. Para obter informações, consulte Capítulo 4, “Siri,” na página 39.

Clique Triplo em Início

O Clique Triplo em Início oferece um jeito fácil de ativar ou desativar alguns dos recursos de Acessibilidade quando você pressiona rapidamente o botão Início  três vezes. Você pode definir o Clique Triplo em Início para ativar ou desativar o VoiceOver, ativar ou desativar o recurso Branco sobre Preto ou mostrar as opções para:

- Ativar ou desativar o VoiceOver
- Ativar ou desativar o recurso Branco sobre Preto
- Ativar ou desativar o Zoom

Por padrão, o Clique Triplo em Início está desativado.

Para definir a função do Clique Triplo em Início: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Clique Triplo em Início e escolha a função desejada.

Zoom

Muitos aplicativos do iPhone permitem que você amplie e reduza elementos específicos. Você pode, por exemplo, tocar duas vezes ou utilizar o gesto de passar os dedos para expandir colunas de uma página da web no Safari.

O zoom também é um recurso de acessibilidade especial que permite ampliar a tela de qualquer aplicativo para ajudá-lo a ver o que há na tela.

Ao usar o Zoom com em teclado Apple Wireless Keyboard (consulte “Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard” na página 27), a imagem da tela segue o ponto de inserção, mantendo-o no centro a exibição.

Para ativar ou desativar o zoom: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Zoom. Ou use o Clique Triplo em Início. Consulte “Clique Triplo em Início” na página 149.

Nota: Não é possível usar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Ampliar ou reduzir	Toque duas vezes na tela com três dedos. Por padrão, a tela é ampliada em 200 por cento. Se você alterar a ampliação manualmente (usando o gesto de tocar e arrastar descrito abaixo), o iPhone retornará automaticamente à ampliação manual quando você ampliar tocando duas vezes com três dedos.
Aumentar a ampliação	Com três dedos, toque e arraste na direção da parte superior da tela (para aumentar a ampliação) ou na direção da parte inferior da tela (para diminuir a ampliação). O gesto de tocar e arrastar é semelhante a um toque duplo, exceto pelo fato de que você não levanta os dedos no segundo toque; em vez disso, você arrasta os dedos na tela. Quando você começar a arrastar, poderá arrastar com um único dedo.
Mover-se pela tela	Quando a tela estiver ampliada, arraste ou passe três dedos. Quando você começar a arrastar, poderá arrastar com um único dedo para poder ver melhor as informações da tela. Mantenha um único dedo pressionado perto da borda da tela para passar para esse lado da imagem da tela. Mova o dedo mais perto da borda para deslocar-se mais rapidamente. Quando você abre uma nova janela, o Zoom sempre vai para o meio da parte superior da tela.

Texto Grande

O Texto Grande permite aumentar o tamanho do texto nos avisos e no Calendário, Contatos, E-mail, Mensagens e Notas.

Para definir o tamanho do texto: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Texto Grande.

Branco sobre Preto

Use a função Branco sobre Preto para inverter as cores da tela do iPhone, o que pode facilitar a leitura. Quando a função Branco sobre Preto estiver ativada, a tela fica semelhante a um negativo de foto.

Para inverter as cores da tela: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Branco sobre Preto.

Falar Seleção

Mesmo com o VoiceOver desativado, é possível fazer com que o iPhone leia em voz alta qualquer texto selecionado.

Para ativar o recurso Falar Seleção e ajustar a velocidade da fala: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Falar Seleção.

Fazer com que o texto seja lido para você	Selecione o texto e toque em Falar.
--	-------------------------------------

Falar texto automático

O recurso "Falar texto automático" pronuncia as correções e sugestões de texto que o iPhone faz quando você digita.

Para ativar ou desativar o recurso "Falar texto automático": Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Falar texto automático.

O recurso "Falar texto automático" também funciona com o VoiceOver ou o Zoom.

Áudio Mono

O recurso de Áudio Mono combina o som dos canais esquerdo e direito em um sinal mono que é reproduzido dos dois lados. Você pode ajustar o balanço do sinal mono para aumentar o volume na esquerda ou na direita.

Para ativar ou desativar o Áudio Mono: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Áudio Mono.

Compatibilidade com aparelhos auditivos

A FCC adotou regras de compatibilidade com aparelhos auditivos (HAC – Hearing Aid Compatibility) para telefones digitais sem fio. Essas regras exigem que certos telefones sejam testados e classificados de acordo com as normas de compatibilidade de aparelhos auditivos do American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007. A norma ANSI para compatibilidade de aparelhos auditivos contém dois tipos de classificação: uma classificação "M" para interferência de frequência de rádio reduzida, que permite a acoplagem acústica com aparelhos auditivos que não operam no modo telecoil; e uma classificação "T" para acoplagem indutiva com aparelhos auditivos que operam no modo telecoil. Essas classificações são dadas em uma escala de um a quatro, onde quatro é o mais compatível. Um telefone é considerado compatível com aparelhos auditivos de acordo com as regras da FCC se for classificado como M3 ou M4 para acoplagem acústica e T3 ou T4 para acoplagem indutiva.

Para obter as classificações de compatibilidade com aparelhos auditivos do iPhone, visite www.apple.com/support/hac.

As classificações de compatibilidade de aparelhos auditivos não garantem que um aparelho auditivo em particular funciona com um determinado telefone. Alguns aparelhos auditivos podem funcionar bem com telefones que não atingem determinadas classificações. Para garantir a interoperabilidade entre um aparelho auditivo e um telefone, use-os em conjunto antes de comprá-los.

Modo Ajuda Auditiva

O sistema GSM do iPhone 4 possui um Modo Ajuda Auditiva que, quando ativado, pode reduzir a interferência em alguns modelos de aparelhos auditivos. O Modo Ajuda Auditiva reduz a potência de transmissão do rádio celular na banda GSM 1900 MHz e pode resultar na diminuição da cobertura de celulares 2G.

Para ativar o Modo Ajuda Auditiva (iPhone 4 GSM): Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade.

Vibrações Personalizadas

Você pode atribuir vibrações personalizadas para contatos importantes em ligações telefônicas do FaceTime. Escolha entre os padrões existentes ou crie um novo.

Para ativar as vibrações personalizadas: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Vibrações Personalizadas.

Escolher o padrão de vibração para um contato	Nos Contatos, escolha um contato e toque em "vibração". Se não estiver vendo "vibração" nas informações do contato, toque em Editar e adicione.
Criar um novo padrão de vibração	Se já estiver editando um contato, toque em "vibração" e depois toque em Criar Nova Vibração. Você também pode ir em Ajustes > Sons > Vibração > Criar Nova Vibração.
Definir uma vibração personalizada como o padrão	Vá em Ajustes > Sons > Vibração e escolha uma vibração.

Flash do LED para Alertas

Se não puder ouvir os sons que anunciam ligações e outros alertas, você pode fazer com que o iPhone pisque o flash LED (ao lado da lente da câmera, na traseira do iPhone). Isso funciona apenas quando o iPhone está bloqueado ou em repouso. Disponível para o iPhone 4 ou modelos posteriores.

Para ativar o Flash do LED para Alertas: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Flash do LED para Alertas.

AssistiveTouch

O AssistiveTouch ajuda a usar o iPhone, caso você tenha dificuldades para tocar na tela ou para pressionar os botões. Você pode usar um acessório adaptado compatível (como um joystick) em conjunto com o AssistiveTouch para controlar o iPhone. Também é possível usar o AssistiveTouch sem acessórios para fazer gestos difíceis.

Para ativar o AssistiveTouch: Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch. É possível definir que o Clique Triplo em Início ative ou desative o AssistiveTouch. Para fazer isso, vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Clique Triplo em Início.

Ajustar a velocidade do rastreamento	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Velocidade do rastreamento.
Mostrar ou ocultar o menu do AssistiveTouch	Clique no botão secundário do seu acessório.
Ocultar o botão do menu	Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Mostrar Menu.
Arrastar 2, 3, 4 ou 5 dedos	Toque no botão do menu, toque em Gestos e depois no número de dígitos exigidos pelo gesto. Quando os círculos correspondentes aparecerem na tela, arraste na direção exigida pelo gesto. Ao terminar, toque no botão do menu.
Fazer um gesto de zoom	Toque no botão do menu, toque em Favoritos e depois toque em Zoom. Quando os círculos de zoom aparecerem, toque em qualquer lugar da tela para movê-los e arraste-os para dentro ou para fora para ampliar ou reduzir. Ao terminar, toque no botão do menu.
Criar seu próprio gesto	Toque no botão do menu, toque em Favoritos e depois toque em um gesto vazio. Você também pode ir em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Criar Novo Gesto.
Bloquear ou girar a tela, ajustar o volume, ativar ou desativar o modo silencioso ou simular uma agitação do iPhone	Toque no botão do menu e depois toque em Dispositivo.
Simular um toque no botão Início	Toque no botão do menu e depois toque em Início.
Mover o botão do menu	Arraste-o para qualquer local na tela.
Sair de um menu sem fazer um gesto	Toque em qualquer lugar fora do menu.

Acesso Universal no Mac OS X

Aproveite os recursos do Acesso Universal no Mac OS X quando usar o iTunes para sincronizar informações e conteúdo da sua biblioteca do iTunes para o iPhone. No Finder, escolha Ajuda > Ajuda Mac, depois busque por "acesso universal".

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPhone e do Mac OS X, visite o site www.apple.com/br/accessibility.

Compatibilidade com TTY

Você pode usar o cabo Adaptador TTY do iPhone (vendido separadamente em muitas regiões) para conectar o iPhone a uma máquina TTY. Visite www.apple.com/br/store (não disponível em todas as regiões) ou verifique com seu revendedor Apple local.

Para conectar o iPhone a uma máquina TTY: Vá em Ajustes > Telefone e ative a opção TTY, depois conecte o iPhone à máquina TTY usando o Adaptador TTY do iPhone.

Quando o TTY estiver ativado no iPhone, o ícone TTY () aparecerá na barra de estado no topo da tela. Para obter informações sobre como usar uma máquina TTY específica, consulte a documentação que acompanha a máquina.

Tamanho mínimo da fonte nas mensagens do Mail

Para aumentar a legibilidade, você pode ajustar o tamanho mínimo da fonte para o texto das mensagens do Mail para Grande, Extra Grande ou Gigante.

Para definir o tamanho mínimo da fonte nas mensagens do Mail: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Tamanho de Fonte.

O ajuste Texto Grande substitui o tamanho mínimo da fonte.

Toques atribuíveis

É possível atribuir toques distintos aos seus contatos para poder identificar quem está ligando através do áudio. Você pode comprar toques da iTunes Store no iPhone. Consulte “Como comprar músicas, audiolivros e toques” na página 107.

Visual Voicemail

Os controles de pausa e reprodução do Visual Voicemail permitem controlar a reprodução das mensagens. Arraste o cursor de reprodução na barra de deslocamento para repetir uma parte da mensagem que seja difícil de entender. Consulte “Como verificar o Voicemail” na página 48.

Teclados com formato panorâmico

Muitos aplicativos, incluindo o Mail, Safari, Mensagens, Notas e Contatos permitem girar o iPhone enquanto você digita, para poder usar um teclado maior.

Teclado telefônico grande

Faça ligações telefônicas simplesmente tocando nas entradas das listas dos seus contatos e favoritos. Quando precisar discar um número, o teclado numérico grande do iPhone facilita a discagem. Consulte “Ligações telefônicas” na página 42.

Controle por Voz

O Controle de Voz permite fazer ligações telefônicas e controlar a reprodução do aplicativo Música usando comandos de voz. Consulte “Discagem por voz” na página 43 e “Como usar o Siri ou o Controle por Voz com o aplicativo Música” na página 67.

Legendas ocultas

Para ativar as legendas ocultas em vídeos: Vá em Ajustes > Vídeo > Legendas Ocultas.

Nem todos os vídeos contêm legendas ocultas.



Os Ajustes permitem configurar o iPhone, definir opções de aplicativos, adicionar contas e inserir outras preferências.

Modo Avião

O modo Avião desativa os recursos sem fio para reduzir possíveis interferências no funcionamento de aeronaves e outros equipamentos elétricos.

Para ativar o modo avião: Vá em Ajustes e ative o modo avião.

Quando o modo avião estiver ativo, ✈ aparecerá na barra de estado na parte superior da tela. Nenhum sinal de telefone, Wi-Fi ou Bluetooth será emitido pelo iPhone e a recepção de GPS será desligada, desativando muitos dos recursos do iPhone. Você não poderá usar os recursos que exigem esses sinais, tais como conectar-se à Internet, fazer ou receber ligações ou mensagens, receber visual voicemail e assim por diante.

Se isso for permitido pela tripulação da aeronave e pelas leis e normas aplicáveis, você poderá continuar a ouvir música, assistir vídeos, explorar e-mails, calendários e outros dados recebidos anteriormente, e usar aplicativos que não exigem uma conexão à Internet.

Se houver Wi-Fi disponível e isso permitido pela tripulação da aeronave e pelas leis e normas aplicáveis, vá em Ajustes > Wi-Fi e ative o recurso. O Bluetooth pode ser ativado em Ajustes > Geral > Bluetooth.

Wi-Fi

Como conectar-se a uma rede Wi-Fi

Os ajustes de Wi-Fi determinam se o iPhone usa redes Wi-Fi locais para conectar-se à Internet. Quando o iPhone estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi  localizado na barra de estado na parte superior da tela mostrará a força do sinal. Quanto mais barras você vir, mais forte o sinal. Se nenhuma rede Wi-Fi estiver disponível, ou se você tiver desativado o Wi-Fi, o iPhone se conectará à Internet por meio de sua rede de dados celular, quando disponível.

Uma vez que você conecte a uma rede Wi-Fi, o iPhone conectará a ela automaticamente sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se houver mais de uma rede usada anteriormente dentro do raio de alcance, o iPhone conectará à rede usada por último.

Você também pode usar o iPhone para configurar uma nova estação base AirPort que fornece serviços Wi-Fi ao lar ou ao escritório. Consulte “Como configurar uma estação base AirPort” na página 156.

Para ativar ou desativar as conexões Wi-Fi: Vá em Ajustes > Wi-Fi.

Configurar o iPhone para perguntar se você deseja conectar-se a uma nova rede	Escolha Wi-Fi e ative ou desative a opção "Solicitar Conexão". Se a opção "Solicitar Conexão" estiver desativada, você deve conectar-se manualmente a uma rede para conectar-se à Internet, quando uma rede usada anteriormente não estiver disponível.
Esquecer uma rede para que o iPhone não se conecte a ela	Escolha Wi-Fi e toque em  ao lado de uma rede à qual você tenha se conectado antes. Depois toque em "Esquecer esta Rede".
Conectar a uma rede Wi-Fi fechada	Para conectar-se a uma rede Wi-Fi que não é mostrada na lista de redes detectadas, escolha Wi-Fi > Outra e digite o nome da rede. Você precisa saber de antemão o nome da rede, a senha e o tipo de segurança para conectar-se a uma rede fechada.
Configurar os ajustes para conectar a uma rede Wi-Fi	Selecione Wi-Fi e toque em  ao lado de uma rede.

Como configurar uma estação base AirPort

A estação base AirPort fornece uma conexão Wi-Fi para a rede da sua casa, escola ou pequena empresa. Você pode usar o iPhone para configurar uma nova estação base AirPort Express, AirPort Extreme ou Time Capsule.

Para usar o Assistente de Configuração AirPort: Vá em Ajustes > Wi-Fi. Na seção "Configurar uma Estação Base AirPort", toque no nome da estação base que você deseja configurar. Depois siga as instruções na tela.

Algumas estações base AirPort mais antigas não podem ser configuradas por dispositivos iOS. Para obter instruções de configuração, consulte a documentação fornecida com a estação base.

Se a estação base que você deseja configurar não estiver listada, certifique-se de que ela está ligada, de que você está dentro do alcance e de que ela já não foi configurada. Você só pode configurar estações base que são novas ou que foram redefinidas.

Se a sua estação base AirPort já estiver configurada, o aplicativo Utilitário AirPort (disponível na App Store) permite alterar seus ajustes e monitorar seu estado no iPhone.

Notificações

As notificações push aparecem na Central de Notificações e lhe alertam sobre novas informações, mesmo quando o aplicativo não está sendo executado. Dependendo do aplicativo, as notificações diferem, mas podem incluir alertas de texto ou de som e um identificador numerado no ícone do aplicativo na tela Início.

Você pode desativar as notificações se não quiser ser notificado, e também pode alterar a ordem em que as notificações aparecem.

Para ativar ou desativar as notificações: Vá em Ajustes > Notificações. Toque em um item na lista e ative ou desative as notificações do item.

Os aplicativos que tiverem as notificações desativadas serão mostrados na lista "Fora da Central de Notificações".

Alterar o número de notificações	Toque em Notificações e escolha um item na lista Dentro da Central de Notificações. Toque em Mostrar para definir quantas notificações desse tipo devem aparecer na Central de Notificações.
Alterar os estilos dos alertas	Toque em Notificações e escolha um item na lista Dentro da Central de Notificações. Selecione Nenhum para desativar os alertas para novas notificações.
Alterar a ordem das notificações	Toque em Notificações e depois em Editar. Arraste as notificações para a ordem desejada. Para desativar uma notificação, arraste-a para a lista Fora da Central de Notificações.
Exibir indicadores numerados nos aplicativos com notificações	Toque em Notificações, escolha um item na lista Dentro da Central de Notificações e depois ative a opção Avisos nos Aplicativos.
Ocultar alertas quando o iPhone estiver bloqueado	Toque em Notificações e escolha um aplicativo na lista Dentro da Central de Notificações. Desative a opção "Ver na Tela Bloqueada" para ocultar os alertas do aplicativo quando o iPhone estiver bloqueado.

Alguns aplicativos possuem opções adicionais. Por exemplo, o aplicativo Mensagens permite especificar quantas vezes o alerta deve ser repetido e se uma pré-visualização da mensagem deve aparecer na notificação.

Serviços de Localização

Os Serviços de Localização permitem que aplicativos como Lembretes, Mapas, Câmera e aplicativos de localização de terceiros obtenham e usem dados que indicam a sua localização. Os dados de localização obtidos pela Apple não são obtidos de forma que possam identificar você pessoalmente. A sua localização aproximada é determinada de acordo com as informações disponibilizadas pelos dados da rede celular, pelas redes Wi-Fi locais (se o Wi-Fi estiver ativado) e pelo GPS (pode não estar disponível em todas as regiões). Para conservar a vida útil da bateria, desative os Serviços de Localização quando não os estiver usando.

Quando um aplicativo estiver usando os Serviços de Localização,  aparecerá na barra de estado.

Todos os aplicativos e serviços do sistema que usam os Serviços de Localização aparecem na tela de ajustes dos Serviços de Localização, mostrando se o recurso está ativado ou desativado para aquele aplicativo ou serviço. Se não quiser usar os Serviços de Localização, você pode desativá-los para alguns ou todos os aplicativos e serviços. Se os Serviços de Localização forem desativados, será solicitado que você os reactive na próxima vez em que um aplicativo ou serviço tentar usar esse recurso.

Se você tem aplicativos de outras marcas no iPhone que usam Serviços de Localização, reveja os termos e a política de privacidade desses aplicativos de outras marcas para entender como os dados de localização são usados.

Para ativar ou desativar os Serviços de Localização: Vá em Ajustes > Serviços de Localização.

VPN

Redes VPNs usadas dentro de empresas permitem a comunicação de informações privadas de forma segura através de uma rede não privada. Talvez você precise configurar a rede VPN, por exemplo, para acessar o seu e-mail de trabalho. Esse ajuste aparece quando você tem a VPN configurada no iPhone, permitindo ativar ou desativar a VPN. Consulte "Rede" na página 161.

Acesso Pessoal

Você pode usar o Acesso Pessoal (iPhone 4 ou modelos posteriores) para compartilhar uma conexão à Internet com um computador ou com outro dispositivo (como um iPod, iPad ou outro iPhone) que esteja conectado ao seu iPhone via Wi-Fi. Também é possível usar o Acesso Pessoal para compartilhar uma conexão à Internet com um computador que esteja conectado ao iPhone via Bluetooth ou USB. O Acesso Pessoal funciona somente se o iPhone estiver conectado à Internet através da rede de dados celular.

Nota: Esse recurso pode não estar disponível em todas as áreas. Podem ser cobradas taxas adicionais. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

Para compartilhar uma conexão à Internet: Vá em Ajustes > Geral > Rede e toque em Configurar Acesso Pessoal (se estiver visível) para configurar o serviço com a sua operadora.

Após ativar o Acesso Pessoal, outros dispositivos poderão conectar das seguintes maneiras:

- *Wi-Fi:* No dispositivo, escolha seu iPhone na lista de redes Wi-Fi disponíveis.
- *USB:* Conecte o computador ao iPhone usando o Cabo de Conector Dock a USB. Nas preferências de Rede do computador, escolha o iPhone e configure os ajustes da rede.
- *Bluetooth:* No iPhone, vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative o Bluetooth. Para emparelhar e conectar o iPhone com o dispositivo, consulte a documentação fornecida com o computador.

Quando um dispositivo está conectado, uma faixa azul aparece na parte superior da tela do iPhone. O Acesso Pessoal permanece ativado enquanto você está conectado via USB, mesmo se não estiver utilizando ativamente a conexão à Internet.

Nota: O ícone do Acesso Pessoal  aparece na barra de estado dos dispositivos iOS que estão usando o Acesso Pessoal.

Alterar a senha Wi-Fi do iPhone	Vá em Ajustes > Acesso Pessoal > Senha Wi-Fi e, em seguida, digite uma senha com pelo menos 8 caracteres.
--	---

Monitorar o uso da rede de dados celular	Vá em Ajustes > Geral > Uso > Uso da Rede Celular.
---	--

Operadora

Esse ajuste aparece em redes GSM quando você está fora da rede da sua operadora e há redes de dados de outras operadoras disponíveis para suas ligações locais, para o visual voicemail e para conexões à Internet usando a rede celular. Você pode realizar ligações somente em operadoras que possuam um contrato de roaming com a sua operadora. Podem ser cobradas taxas adicionais. Os gastos de roaming podem ser cobrados por outra operadora, através da sua operadora.

Para selecionar uma operadora: Vá em Ajustes > Operadora e selecione a rede que deseja usar.

Quando tiver selecionado a rede, o iPhone usará somente aquela rede. Se a rede estiver indisponível, "Sem serviço" aparecerá no iPhone.

Sons e o botão Toque/Silencioso

O iPhone pode reproduzir um som sempre que houverem novas mensagens, e-mails, ligações, Tuites, voicemails ou lembretes. Sons também podem ser reproduzidos para compromissos, e-mails, cliques do teclado e quando o iPhone for bloqueado.

Quando está no modo silencioso, o iPhone não reproduz nenhum som de toque, alerta ou efeitos. Porém, os alarmes do Relógio são reproduzidos.

Para alternar entre os modos toque e silencioso: Mova o botão Toque/Silencioso situado na lateral do iPhone.

Nota: Em algumas regiões, os efeitos de som da Câmera e das Gravações são reproduzidos mesmo se o botão Toque/Silencioso estiver no modo silencioso.

Definir se o iPhone deve vibrar ao receber uma ligação	Vá em Ajustes > Sons e ative a opção Vibrar.
Ajustar o volume do toque e dos alertas	Vá em Ajustes > Sons e arraste o controle deslizante. Ou, se a opção "Ajustar com Botões" estiver ativada, use os botões de volume na lateral do iPhone.
Permitir que os botões de volume alterem o volume do toque ou dos alertas	Vá em Ajustes > Sons e ative a opção "Ajustar com Botões".
Definir o toque	Vá em Ajustes > Sons > Toque.
Definir os sons do toque e dos alertas	Vá em Ajustes > Sons e selecione os tons para os itens na lista.

Brilho

O brilho da tela afeta a duração da bateria. Diminua o brilho da tela para aumentar a duração da bateria do iPhone ou use o Brilho Automático.

Para ajustar o brilho da tela: Vá em Ajustes > Brilho e arraste o controle deslizante.

Definir se o iPhone deve ajustar o brilho da tela automaticamente	Vá em Ajustes > Brilho e ative ou desative a opção Brilho Automático. Se o Brilho Automático estiver ativado, o iPhone ajustará o brilho da tela para as condições de luminosidade atuais usando o sensor de luz ambiente integrado.
---	--

Imagem de Fundo

Os ajustes da imagem de fundo permitem definir uma imagem ou foto como imagem de fundo para a tela Bloqueio ou tela de Início. Consulte "Como adicionar uma imagem de fundo" na página 23.

Geral

Os ajustes gerais incluem rede, compartilhamento, segurança e outros ajustes do iOS. Você também pode encontrar informações sobre o iPhone e redefinir vários ajustes do iPhone.

Sobre

Vá em Ajustes > Geral > Sobre para obter informações sobre o iPhone, incluindo informações sobre espaço de armazenamento disponível, números de série, endereços de rede, IMEI (International Mobile Equipment Identity) e ICCID (Integrated Circuit Card Identifier ou Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA) e informações legais e normativas.

Para alterar o nome do dispositivo: Vá em Ajustes > Geral > Sobre e toque em Nome.

O nome do dispositivo aparece na barra lateral quando está conectado ao iTunes e é usado pelo iCloud.

Atualização de Software

A Atualização de Software permite transferir e instalar atualizações do iOS disponibilizadas pela Apple.

Para atualizar o iOS para a versão mais recente: Vá em Ajustes > Geral > Atualização de Software.

Se houver uma versão mais nova do iOS disponível, siga as instruções na tela para transferir e instalar a atualização.

Nota: Certifique-se de que o iPhone está conectado a uma fonte de alimentação para garantir o sucesso da instalação, que pode levar alguns minutos.

Uso

A seção Uso permite visualizar a utilização da rede celular, o estado da bateria e o armazenamento disponível. Você também pode visualizar e gerenciar o armazenamento do iCloud.

Para visualizar a utilização da rede celular, o estado da bateria e o armazenamento disponível: Vá em Ajustes > Geral > Uso.

Ver a utilização da rede celular	Vá em Ajustes > Geral > Uso > Uso da Rede Celular.
Gerenciar o armazenamento do iCloud	Vá em Ajustes > Geral > Uso > Gerenciar Armazenamento. Para obter informações, consulte "iCloud" na página 17.
Visualizar o armazenamento de aplicativos	Vá em Ajustes > Geral > Uso. O armazenamento total de cada aplicativo instalado é mostrado. Para obter mais detalhes, toque no nome do aplicativo.
Redefinir as estatísticas de uso	Vá em Ajustes > Geral > Uso > Uso da Rede Celular, depois toque em Redefinir Estatísticas para limpar as estatísticas de dados e de tempo.
Mostrar a porcentagem da bateria	Vá em Ajustes > Geral > Uso e ative a opção Nível da Bateria.

Siri

Com o Siri, você pode pedir ao iPhone para realizar diversas tarefas. Você pode fazer uma ligação telefônica, enviar uma mensagem, criar um lembrete, buscar um restaurante ou até mesmo ditar texto.

Nota: O Siri está disponível apenas no iPhone 4S e exige acesso à Internet. O Siri pode não estar disponível em todos os idiomas ou regiões, e os recursos podem variar de acordo com a região. Podem ser cobradas taxas sobre dados celulares.

Para ativar o Siri: Vá em Ajustes > Geral > Siri.

Para obter informações sobre como usar o Siri, consulte Capítulo 4, "Siri," na página 39.

Definir o idioma usado para falar com o Siri	Vá em Ajustes > Geral > Siri > Idioma.
Definir quando você deseja retorno de voz	Vá em Ajustes > Geral > Siri > Retorno de Voz. Selecione "Só com Handsfree" para que o Siri responda em voz alta apenas quando você estiver usando fones de ouvido ou um dispositivo Bluetooth.
Escolher seu cartão de contato com informações pessoais	Vá em Ajustes > Geral > Siri > Meus Dados. Definir o seu cartão nos Contatos permite que o Sire use os locais e outras informações adicionadas ao cartão, como o endereço da sua casa ou do seu escritório, e os relacionamentos pessoais com seus contatos.
Ativar ou desativar o recurso "Eleve para Falar"	Vá em Ajustes > Geral > Siri > Eleve para Falar. Esse ajuste faz com que o Siri seja ativado quando o iPhone é levado ao ouvido com a tela ativada. Quando o ajuste está desativado, o Siri não é ativado quando você leva o iPhone ao ouvido.

Rede

Use os ajustes de Rede para configurar uma conexão VPN (virtual private network), acessar ajustes Wi-Fi ou ativar e desativar o roaming de dados.

Quando o aplicativo precisa usar a Internet, o iPhone faz o seguinte, nessa ordem, até conseguir conectar:

- Conecta através da rede Wi-Fi disponível usada mais recentemente .
- Mostra uma lista de redes Wi-Fi sob alcance e conecta-se usando a rede escolhida por você.
- Conecta-se através da rede de dados celulares, se disponível.

Se o iPhone estiver conectado à Internet através da rede de dados celulares, o ícones **3G** (UMTS/ EV-DO), **E** (EDGE) ou **o** (GPRS/1xRTT) aparecerá na barra de estado.

A rede celular 3G (UMTS) é compatível com as comunicações de voz e de dados, simultaneamente, em redes GSM. Para todas as outras conexões celulares, você não pode usar os serviços de Internet enquanto fala no telefone, a não ser que o iPhone também tenha uma conexão à Internet via Wi-Fi. Dependendo da conexão de rede, você não poderá receber ligações enquanto o iPhone transfere dados através da rede celular (durante a transferência de uma página da web, por exemplo).

Redes GSM: Em uma conexão EDGE ou GPRS, as ligações recebidas podem ir diretamente para o voicemail durante as transferências de dados. Se você atender uma ligação recebida, as transferências de dados serão pausadas.

CDMA: Em conexões EV-DO, as transferências de dados são pausadas quando você atende ligações recebidas. Em conexões 1xRTT, as ligações recebidas podem ir diretamente para o voicemail durante as transferências de dados. Se você atender uma ligação recebida, as transferências de dados serão pausadas.

As transferências de dados são retomadas quando você finaliza a ligação.

Para ativar ou desativar os Dados do Celular: Vá em Ajustes > Geral > Rede e ative ou desative a opção Dados do Celular.

Se os Dados do Celular estiverem desativados, os serviços de dados usarão apenas Wi-Fi, incluindo e-mails, navegação na web, notificações push e outros serviços. Se os Dados do Celular estiverem ativados, a operadora pode cobrar taxas. Por exemplo, alguns recursos e serviços como o Siri e as Mensagens transferem dados, e a utilização desses recursos e serviços pode resultar em cobranças no seu plano de dados.

Ativar ou desativar o Roaming de Voz (CDMA)	Vá em Ajustes > Geral > Rede e ative ou desative a opção Roaming de Voz. Desative o Roaming de Voz para evitar cobranças pela utilização da rede de outra operadora. Quando a rede da sua operadora não estiver disponível, o iPhone não terá serviços celulares (dados ou voz).
Ativar ou desativar o Roaming de Dados	Vá em Ajustes > Geral > Rede e ative ou desative a opção Roaming de Dados. O Roaming de Dados permite acessar a Internet através de uma rede de dados celulares quando você estiver em uma área não coberta pela rede da sua operadora. Quando estiver viajando, você pode desativar o Roaming de Dados para evitar possíveis custos de roaming. Consulte "Operadora" na página 158.
Ativar ou desativar o Acesso Pessoal	Vá em Ajustes > Geral > Rede > Acesso Pessoal e ative ou desative o Acesso Pessoal. Consulte "Acesso Pessoal" na página 158.

Adicionar uma nova configuração de VPN	Vá em Ajustes > Geral > Rede > VPN > Adicionar Configuração. Pergunte ao administrador da sua rede quais ajustes devem ser usados. Na maioria dos casos, se você tem uma rede VPN configurada no seu computador, poderá usar os mesmos ajustes de VPN para o iPhone. Consulte “VPN” na página 157.
---	---

Bluetooth

O iPhone pode se conectar sem fio a dispositivos Bluetooth como headsets, fones de ouvido e kits para carros para ouvir música e falar com viva-voz. Você também pode conectar o Teclado Apple Wireless Keyboard com Bluetooth. Consulte “Como usar um teclado Apple Wireless Keyboard” na página 27.

Para ativar ou desativar o Bluetooth: Vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative ou desative a opção Bluetooth.

Sincronização via Wi-Fi com o iTunes

Você pode sincronizar o iPhone com o iTunes em um computador que esteja conectado à mesma rede Wi-Fi.

Para ativar a sincronização via Wi-Fi com o iTunes: Para configurar a sincronização via Wi-Fi pela primeira vez, conecte o iPhone ao computador com o qual você deseja sincronizar. Para obter instruções, consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 18

Depois que a Sincronização via Wi-Fi for configurada, o iPhone sincronizará com o iTunes automaticamente, uma vez ao dia, quando estiver conectado a uma fonte de alimentação e:

- O iPhone e o computador estiverem conectados à mesma rede Wi-Fi.
- O iTunes e o computador estiverem em execução.

Ver a data e a hora da última sincronização	Vá em Ajustes > Geral > Sincroniz. via Wi-Fi c/ iTunes.
Sincronizar imediatamente com o iTunes	Vá em Ajustes > Geral > Sincroniz. via Wi-Fi c/ iTunes e toque em Sincronizar Agora.

Busca do Spotlight

O ajuste Busca do Spotlight permite especificar as áreas de conteúdo pesquisadas pela Busca e reorganizar a ordem dos resultados.

Para definir quais áreas de conteúdo são pesquisadas pela Busca: Vá em Ajustes > Geral > Busca do Spotlight e selecione os itens a serem buscados.

Definir a ordem das categorias dos resultados da busca	Vá em Ajustes > Geral > Busca do Spotlight. Toque em  ao lado de um item e arraste para cima ou para baixo.
---	--

Bloqueio Automático

O bloqueio do iPhone desativa a tela para economizar bateria e para impedir o uso acidental do iPhone. Você ainda poderá receber ligações e mensagens de texto, assim como ajustar o volume e usar o botão do microfone nos fones de ouvido do iPhone quando estiver ouvindo música ou em uma ligação.

Para definir a quantidade de tempo antes que o iPhone seja bloqueado: Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio Automático e escolha um tempo.

Bloqueio por Código

Por padrão, o iPhone não pede que você digite um código para desbloqueá-lo.

Para definir um código: Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e defina um código de 4 dígitos.

Se você esquecer o código, terá que restaurar o software do iPhone. Consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPhone” na página 173.

Desativar o bloqueio por código ou alterar o código	Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código.
Definir a quantidade de tempo antes de que o código seja pedido	Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e digite o código. Toque em Exigir Código, depois selecione por quanto tempo o iPhone pode ficar bloqueado antes de que seja necessário digitar um código para desbloqueá-lo.
Ativar ou desativar o Código Simples	Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código. Um código simples é um número de quatro dígitos. Para aumentar a segurança, desative o Código Simples e use um código mais longo com uma combinação de números, letras, pontuação e caracteres especiais.
Ativar ou desativar a discagem por voz	Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código. Se a discagem por voz for desativada, não será possível fazer ligações enquanto o iPhone estiver bloqueado.
Apagar os dados após dez tentativas incorretas para digitar o código	Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e toque em Eliminar Dados. Após dez tentativas incorretas, todos os ajustes serão redefinidos e todas as suas informações e mídias serão apagadas quando o código de criptografia dos dados (que são criptografados usando a criptografia AES de 256 bits) for removido.

Restrições

Você pode definir restrições para alguns aplicativos e para conteúdo adquirido. Por exemplo, os pais podem restringir a visualização de música explícita nas listas ou desativar totalmente o acesso ao YouTube.

Para ativar as restrições: Vá em Ajustes > Geral > Restrições e toque em Ativar Restrições.

Importante: Se você esquecer o código, terá que restaurar o software do iPhone. Consulte “Como atualizar e restaurar o software do iPhone” na página 173.

Você pode definir as seguintes restrições:

Safari	O Safari será desativado e o seu ícone será removido da tela de Início. Você não poderá usar o Safari para navegar na web ou acessar web clips.
YouTube	O YouTube será desativado e o seu ícone será removido da tela de Início.
Câmera	A Câmera será desativada e seu ícone será removido da tela de Início. Você não poderá tirar fotos.
FaceTime	Você não poderá fazer ou receber videoconferências do FaceTime.
iTunes	A iTunes Store será desativada e seu ícone será removido da tela de Início. Você não poderá pré-visualizar, comprar ou transferir conteúdo.
Ping	Você não poderá acessar o Ping ou os seus recursos.
Instalar Aplicativos	A App Store será desativada e o seu ícone será removido da tela de Início. Você não poderá instalar aplicativos no iPhone.

Apagar Aplicativos	Você não poderá apagar aplicativos do iPhone.  não aparecerá nos ícones dos aplicativos quando você estiver personalizando a tela de Início.
Siri	Você não poderá usar o Siri. Os comandos de voz e o ditado serão desativados.
Linguagem Explícita	O Siri tentará substituir as palavras explícitas que você falou por asteriscos e sons de bipe.
Localização	Os Serviços de Localização serão desativados em aplicativos individuais. Também é possível bloquear alterações nos ajustes dos Serviços de Localização, incluindo a autorização de aplicativos adicionais para usar os serviços.
Contas	Os ajustes atuais de Mail, Contatos, Calendários serão bloqueados. Não será possível adicionar, modificar ou apagar contas. Também não será possível modificar ajustes do iCloud.
Compras em Aplicativos	As compras em aplicativos serão desativadas. Quando ativado, esse recurso permite comprar conteúdo ou funcionalidade adicional dentro de aplicativos transferidos da App Store.
Exigir Senha para Compras em Aplicativos	Após o período especificado, será necessário digitar seu ID Apple para fazer compras em aplicativos.
Definir restrições de conteúdo	Toque em Classificações Para e selecione um país na lista. Você pode definir restrições usando o sistema de classificação de um país para músicas, podcasts, filmes, programas de TV e aplicativos. Conteúdos que não corresponderem à classificação selecionada não aparecerão no iPhone.
Restringir jogos em grupo	Quando a opção Jogos em Grupo está desativada, você não pode convidar ninguém para uma partida, nem enviar e receber convites para jogar ou adicionar amigos no Game Center.
Restringir a adição de amigos	Quando a opção Adicionar Amigos está desativada, você não pode fazer ou receber solicitações de amizade no Game Center. Se a opção Jogos em Grupo está ativada, você pode continuar jogando com os amigos existentes.

Data e Hora

Esses ajustes afetam a hora mostrada na barra de estado na parte superior da tela, nos relógios internacionais e nos calendários.

Para definir se o iPhone deve mostrar o padrão 12h ou 24h: Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Relógio de 24h. (O relógio de 24 horas pode não estar disponível em todas as regiões.)

Para definir se o iPhone deve atualizar a data e a hora automaticamente:	Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Automaticamente. Se o iPhone estiver ajustado para atualizar a hora automaticamente, ele obterá a hora correta através da rede celular e a atualizará para o fuso horário em que você se encontra. Algumas operadoras não são compatíveis com horário via rede em todas as regiões. Se estiver viajando, talvez o iPhone não possa ajustar a hora local automaticamente.
Definir a data e a hora manualmente	Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e desative a opção Automaticamente. Toque em Fuso Horário para definir o fuso horário em que você se encontra. Toque no botão Data e Hora, depois toque em Definir Data e Hora e digite a data e a hora.

Teclado

Você pode ativar ou desativar teclados para escrever em idiomas diferentes, além de recursos de digitação como a verificação ortográfica. Para obter informações sobre o teclado, consulte “Como digitar” na página 24.

Para obter informações sobre teclados internacionais, consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 167.

Internacional

Use o ajuste Internacional para definir o idioma do iPhone, para ativar ou desativar teclados em idiomas diferentes e para definir os formatos de data, hora e número de telefone da sua região.

Para definir o idioma do iPhone: Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Idioma.

Definir o formato do calendário	Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Calendário e escolha o formato.
Definir o idioma do Siri e do Controle por Voz	Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Controle por Voz e escolha um idioma.
Ajustar os formatos de data, hora e número de telefone	Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Formato da Região e escolha a sua região. O Formato da Região também determina o idioma usado nos dias e meses que aparecem nos aplicativos.

Acessibilidade

Para ativar os recursos de acessibilidade, selecione Acessibilidade e escolha os recursos que deseje. Consulte Capítulo 31, "Acessibilidade," na página 137.

Perfis

Esse ajuste aparecerá se você instalar um ou mais perfis no iPhone. Toque em Perfis para ver as informações sobre os perfis que você instalou.

Redefinir

Você pode redefinir o dicionário de palavras, os ajustes de rede, o leiaute da tela inicial e os avisos de localização. Também é possível apagar todo o conteúdo e todos os ajustes.

Para apagar todo o conteúdo e todos os ajustes: Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes.

Após confirmar que você deseja redefinir o iPhone, todo o conteúdo, suas informações e os ajustes serão removidos. O iPhone não poderá ser usado até ser configurado novamente.

Redefinir todos os ajustes	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Todos os Ajustes. Todas as suas preferências e ajustes serão redefinidos.
Redefinir os ajustes de rede	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Ajustes de Rede. Quando você redefine os ajustes de rede, sua lista de redes usadas anteriormente e os ajustes de VPN não instalados por um perfil de configuração serão removidos. A rede Wi-Fi será desativada e ativada novamente, desconectando-o de qualquer rede. Os ajustes Wi-Fi e "Solicitar Conexão" permanecem ativados. Para remover os ajustes de VPN instalados por um perfil de configuração, vá em Ajustes > Geral > Perfil, então selecione o perfil e toque em Remover. Isso também removerá outros ajustes ou contas fornecidos pelo perfil.
Redefinir o dicionário do teclado	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Dicionário do Teclado. Para adicionar palavras ao dicionário do teclado, rejeite as palavras que o iPhone sugere enquanto você digita. Toque em uma palavra para rejeitar a correção e adicionar a palavra ao dicionário do teclado. A redefinição do dicionário do teclado apaga todas as palavras que você adicionou.
Redefinir o leiaute da tela de Início	Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute da Tela de Início.

Redefinir os avisos de localização

Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Avisos de Localização.

Os avisos de localização são solicitações feitas pelos aplicativos que usam os Serviços de Localização. O iPhone mostra um aviso de localização para um aplicativo na primeira vez em que esse aplicativo faz uma solicitação para usar os Serviços de Localização. Se você tocar em Cancelar como resposta, a solicitação não será apresentada novamente. Para redefinir os avisos de localização e obter uma solicitação para cada aplicativo, toque em Redefinir Avisos de Localização.

Ajustes de aplicativos

Consulte outros capítulos para obter informações sobre ajustes de aplicativos. Por exemplo, para saber mais sobre os ajustes do Safari, consulte Capítulo 7, "Safari," na página 60.

Teclados internacionais

Os teclados internacionais permitem digitar o texto em vários idiomas diferentes, incluindo idiomas asiáticos e idiomas que são escritos da direita para a esquerda.

Como adicionar e remover teclados

Para digitar texto em idiomas diferentes no iPhone, você usa teclados diferentes. Por padrão, somente o teclado do idioma que você definiu está disponível. Para disponibilizar os teclados em outros idiomas, use os ajustes de Teclado. Para obter uma lista de teclados compatíveis com o iPhone, visite o site www.apple.com/br/iphone/specs.html.

Para adicionar um teclado: Vá em Ajustes > Geral > Internacional, toque em Teclados e escolha um teclado na lista. Repita o processo para adicionar mais teclados.

Para remover um teclado: Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Teclados e toque em Editar. Toque em  ao lado do teclado que você deseja remover e depois toque em Apagar.

Para editar a lista de teclados: Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Teclados. Toque em Editar e arraste  ao lado do teclado para movê-lo pela lista.

Como alternar teclados

Para digitar em um idioma diferente, alterne os teclados.

Para alternar teclados durante a digitação: Toque na tecla do Globo  e mantenha-a pressionada para mostrar os teclados ativados. Para selecionar um teclado da lista, deslize o dedo para o nome do teclado e solte. A tecla do Globo  aparece quando há mais de um teclado ativado.

Você também pode tocar em . Ao tocar em , o nome do teclado ativado recentemente aparece rapidamente. Continue tocando para acessar outros teclados ativados.

Vários teclados fornecem letras, números e símbolos que não estão visíveis no teclado.

Para digitar letras com acentos ou outros caracteres alternativos: Toque e mantenha pressionada a letra, número ou símbolo relacionado, depois deslize para escolher uma variante. Em um teclado tailandês, por exemplo, você pode escolher os números nativos tocando e mantendo pressionado o número arábico relacionado.

Chinês

Você pode usar os teclados para digitar em chinês em várias formas diferentes, incluindo Pinyin, Cangjie, Wubi Hua e Zhuyin. Você também pode usar o dedo para escrever caracteres chineses na tela.

Como digitar usando Pinyin

Use o teclado QWERTY para digitar Pinyin Simplificado ou Tradicional. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos. Toque em uma sugestão para selecioná-la ou continue digitando para ver mais opções.

Se você continuar digitando em Pinyin sem espaços, aparecem sugestões de frases.

Como digitar usando Cangjie

Construa caracteres chineses a partir das teclas Cangjie componentes. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos. Toque num caractere para selecioná-lo ou continue digitando até cinco componentes para ver mais opções de caracteres.

Como digitar usando traços (Wubihua)

Use o teclado para construir caracteres chineses usando até cinco traços na sequência correta: horizontal, vertical, caindo para a esquerda, caindo para a direita e gancho. Por exemplo, o caractere chinês 圈 (círculo) deve começar com o traço vertical | .

Conforme você digita, os caracteres sugeridos aparecem (os caracteres mais comuns aparecem primeiro). Toque em um caractere para selecioná-lo.

Se não souber qual é o traço correto, digite um asterisco (*). Para ver mais opções de caracteres, digite outro traço ou role pela lista de caracteres.

Toque na tecla correspondente (匹配) para mostrar apenas os caracteres que coincidem exatamente com o que você digitou.


Como digitar usando Zhuyin

Use o teclado para digitar as letras Zhuyin. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos em chinês. Toque em uma sugestão para selecioná-la ou continue digitando letras Zhuyin para ver mais opções. Depois de digitar uma letra inicial, o teclado é alterado para mostrar mais letras.

Se você continuar digitando em Zhuyin sem espaços, aparecem sugestões de frases.

Como desenhar caracteres em chinês

Quando os formatos manuscritos de chinês tradicional ou simplificado estão ativados, você pode desenhar ou escrever caracteres em chinês com o dedo, direto na tela. Conforme você escreve os traços, o iPhone os reconhece e mostra caracteres coincidentes em uma lista, com o mais parecido primeiro. Ao escolher um caractere, é provável que caracteres seguintes relacionados apareçam na lista como escolhas adicionais.

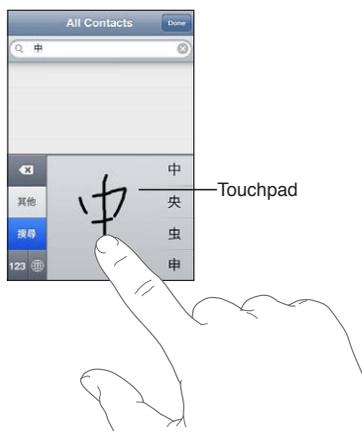

Alguns caracteres complexos, como 鱸 (parte do nome do Aeroporto Internacional de Hong Kong), 輦 (elevador) e 嘍 (partícula usada em cantonês) podem ser digitados com dois ou mais caracteres componentes em sequência. Toque no caractere para substituir os caracteres digitados.

Os caracteres romanos também são reconhecidos.

Como converter entre chinês simplificado e tradicional

Selecione o caractere ou caracteres que deseja converter e, em seguida, toque em Substituir. Consulte “Como editar texto” na página 25. Você pode digitar uma frase inteira antes de converter.

Japonês

Você pode digitar em japonês usando os teclados Romaji ou Kana. Você também pode digitar Facemarks.

Como digitar em japonês Kana

Use o teclado Kana para selecionar as sílabas. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.

Como digitar em japonês Romaji

Use o teclado Romaji para digitar sílabas. Opções alternativas aparecem na parte superior do teclado; toque em uma para digitá-la. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.

Como digitar Facemarks ou Emoticons

Usando o teclado japonês Kana, toque na tecla $\wedge_ \wedge$.

Usando o teclado japonês Romaji (leiaute Japonês QWERTY), toque na tecla Numérica 123 e, em seguida, toque na tecla $\wedge_ \wedge$.

Usando os teclados chineses Pinyin (simplificado ou tradicional) ou Zhuyin (tradicional), toque na tecla Símbolos ☰ e, em seguida, toque na tecla $\wedge_ \wedge$.

Como digitar caracteres Emoji

Use o teclado Emoji para adicionar caracteres com imagens. Você também pode digitar caracteres Emoji usando um teclado japonês. Por exemplo, digite はーと para obter .

Como usar a lista de candidatos

Conforme você digita nos teclados em chinês, japonês ou árabe, caracteres sugeridos ou candidatos aparecem no topo do teclado. Toque em um candidato para inseri-lo ou passe o dedo para a esquerda para ver mais candidatos.

Para usar a lista de candidatos estendida: Toque na seta para cima à direita para visualizar a lista completa de candidatos. Passe o dedo para cima ou para baixo para rolar pela lista. Toque na seta para baixo para voltar à lista curta.

Como usar atalhos

Quando estiver usando certos teclados chineses ou japoneses, você pode criar atalhos para palavras. O atalho será adicionado ao seu dicionário pessoal. Quando você digita um atalho usando um teclado compatível, a palavra associada é substituída pelo atalho. Atalhos estão disponíveis para os seguintes teclados:

- Chinês - Simplificado (Pinyin)
- Chinês - Tradicional (Pinyin)
- Chinês - Tradicional (Zhuyin)
- Japonês (Romaji)

- Japonês (Kana)

Para ativar ou desativar os atalhos: Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Atalhos.

Vietnamita

Toque e mantenha pressionado um caractere para ver os pontos diacríticos disponíveis e, em seguida, deslize para selecionar o que deseja.

Você pode também digitar as seguintes sequências de teclas para inserir caracteres com pontos diacríticos:

- aa—â (a circunflexo)
- aw—ă (a caron)
- as—á (a agudo)
- af—à (a craseado)
- ar—â (a ponto de interrogação)
- ax—ã (a til)
- aj—ạ (a ponto inferior)
- dd—đ (d traço)
- ee—ê (e circunflexo)
- oo—ô (o circunflexo)
- ow—ơ (o gancho)
- w—ư (u gancho)

Site de suporte do iPhone

Informações de suporte abrangentes estão disponíveis no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/. Você também pode usar a Linha Expressa para obter suporte personalizado (não disponível em todas as regiões). Visite expresslane.apple.com/br.

Como reiniciar ou redefinir o iPhone

Se algo não estiver funcionando bem, tente reiniciar o iPhone, forçar o encerramento de um aplicativo ou redefinir o iPhone.

Para reiniciar o iPhone: Mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que apareça o controle deslizante vermelho. Deslize o dedo pelo controle para desligar o iPhone. Para ligar novamente o iPhone, mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar até que o logotipo da Apple apareça.

Para forçar o encerramento de um aplicativo: Mantenha pressionado o botão Ativar/Desativar por alguns segundos até que um controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, mantenha pressionado o botão Início  até que o aplicativo seja encerrado.

Você também pode remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes para forçar seu encerramento. Consulte “Como abrir e alternar aplicativos” na página 19.

Se não conseguir desligar o iPhone ou se o problema continuar, talvez você precise redefinir o iPhone. A redefinição só deve ser feita se você desligou e ligou novamente o iPhone e isso não solucionou o problema.

Para redefinir o iPhone: Mantenha o botão Ativar/Desativar e Início  pressionados ao mesmo tempo por pelo menos dez segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

Como fazer um backup do iPhone

Você pode usar o iCloud ou o iTunes para fazer um backup automático do iPhone. Se você optar pelo backup automático do iCloud, não será possível fazer um backup automático no computador usando o iTunes, mas o iTunes poderá ser usado para fazer um backup manual no computador.

Como fazer um backup com o iCloud

O iCloud faz um backup automático do iPhone diariamente usando uma conexão Wi-Fi, quando o iPhone estiver bloqueado e conectado a uma fonte de alimentação. A data e a hora do último backup são indicadas na parte inferior da janela de Armazenamento e Backup. O iCloud faz um backup de:

- Músicas, programas de TV, aplicativos e livros comprados.
- Fotos no álbum Rolo da Câmera.
- Ajustes do iPhone e dados de aplicativos.
- A tela de Início e a organização dos aplicativos.
- Mensagens (iMessage, SMS e MMS).
- Toques

Nota: Backups de músicas não ocorrem em todas as regiões e programas de TV não estão disponíveis em todas as regiões.

Se você não ativou o backup do iCloud quando configurou o iPhone pela primeira vez, é possível ativar o recurso nos ajustes do iCloud. Quando o backup do iCloud está ativado, o iPhone não faz mais backups automáticos no computador ao sincronizar com o iTunes.

Ativar os backups do iCloud	Vá em Ajustes > iCloud e inicie uma sessão com o seu ID Apple e a sua senha, se necessário. Vá em Armazenamento e Backup e ative o Backup do iCloud.
Fazer um backup imediatamente	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Efetuar Backup Agora.
Gerenciar seus backups	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Toque no nome do seu iPhone.
Ativar ou desativar o backup do álbum Rolo da Câmera	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Toque no nome do seu iPhone e ative ou desative o backup do álbum Rolo da Câmera.
Visualizar os dispositivos com backups ativados	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup > Gerenciar Armazenamento.
Interromper os backups automáticos do iCloud	Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e desative o Backup do iCloud.

Não é feito um backup no iCloud das músicas que não foram compradas no iTunes. Você precisa usar o iTunes para restaurar e fazer backup de tal conteúdo. Consulte "Como sincronizar com o iTunes" na página 18.

Importante: Backups para músicas ou programas de TV comprados não estão disponíveis em todas as regiões. Os itens comprados anteriormente podem estar indisponíveis se não estiverem mais à venda na iTunes Store, na App Store ou na iBookstore.

O conteúdo adquirido, assim como o conteúdo do recurso Compartilhar Fotos, não contam contra os 5 GB de armazenamento gratuito no iCloud.

Como fazer um backup com o iTunes

O iTunes cria um backup incluindo as fotos dos álbuns Rolo da Câmera ou Fotos Salvas, mensagens de texto, notas, histórico de ligações, contatos favoritos, ajustes de som e mais. Não é possível fazer backup de arquivos de mídia (como músicas e algumas fotos), mas eles podem ser restaurados por meio de sincronização com o iTunes.

Quando o iPhone é conectado ao computador com o qual é sincronizado normalmente, o iTunes cria um backup sempre que você:

- *Sincroniza com o iTunes:* O iTunes sincroniza o iPhone sempre que o iPhone é conectado ao computador. O iTunes não faz um backup automático de um iPhone que não está configurado para sincronizar com aquele computador. Consulte "Como sincronizar com o iTunes" na página 18.
- *Atualiza ou restaura o iPhone:* O iTunes faz um backup automático do iPhone antes de atualizar e restaurar.

O iTunes também pode criptografar os backups do iPhone para proteger seus dados.

Para criptografar os backups do iPhone: Selecione "Criptografar backup do iPhone" na tela de Resumo do iTunes.

Para restaurar os arquivos e ajustes do iPhone: Conecte o iPhone ao computador com o qual é sincronizado normalmente, selecione iPhone na janela do iTunes e clique em Restaurar no painel Resumo.

Para obter mais informações sobre backups, incluindo os ajustes e informações armazenados em um backup, visite o site support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt_BR.

Como remover um backup do iTunes

Você pode remover um iPhone da lista de backups no iTunes. Você pode desejar fazer isso, por exemplo, se um backup foi criado no computador de outra pessoa.

Para remover um backup:

- 1 No iTunes, abra as Preferências do iTunes.
 - *Mac:* Escolha iTunes > Preferências.
 - *Windows:* Escolha Editar > Preferências.
- 2 Clique em Dispositivos (o iPhone não precisa estar conectado).
- 3 Selecione o backup que deseja remover e clique em Apagar Backup.
- 4 Clique em Apagar para confirmar que você deseja remover o backup selecionado e clique em OK.

Como atualizar e restaurar o software do iPhone

Você pode atualizar o software do iPhone nos Ajustes ou usando o iTunes. Use o iCloud ou o iTunes para restaurar um backup do iPhone.

Os dados apagados não estarão mais acessíveis através da interface de usuário do iPhone, mas não serão apagados do iPhone. Para obter informações sobre como eliminar todo o conteúdo e ajustes, consulte “Redefinir” na página 165.

Para obter mais informações sobre atualização e restauração do software do iPhone, visite o site support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pt_BR.

Como atualizar o iPhone

Você pode atualizar o software do iPhone nos Ajustes ou usando o iTunes.

Para atualizar o iPhone sem fio: Vá em Ajustes > Geral > Atualização de Software. O iPhone verificará se há atualizações de software disponíveis.

Para atualizar o software no iTunes: O iTunes verifica se há atualizações de software sempre que você sincroniza o iPhone usando o iTunes. Consulte “Como sincronizar com o iTunes” na página 18.

Como restaurar o iPhone

Você pode usar o iCloud ou o iTunes para restaurar um backup do iPhone.

Para restaurar um backup do iCloud: Redefina o iPhone para apagar todos os ajustes e informações. Inicie uma sessão no iCloud e selecione Restaurar de um Backup no Assistente de Configuração. Consulte “Redefinir” na página 165.

Para restaurar um backup do iTunes: Conecte o iPhone ao computador com o qual é sincronizado normalmente, selecione iPhone na janela do iTunes e clique em Restaurar no painel Resumo.

Quando o software do iPhone tiver sido restaurado, você poderá configurá-lo como um novo iPhone ou restaurar suas músicas, vídeos, dados de aplicativo e outros conteúdos de um backup.

Compartilhamento de arquivos

O Compartilhamento de Arquivos permite transferir arquivos através de um cabo USB entre o iPhone e o computador, usando o iTunes. É possível compartilhar arquivos criados com um aplicativo compatível salvo num formato compatível.

Os aplicativos compatíveis com o compartilhamento de arquivos aparecem na lista Aplicativos de Compartilhamento de Arquivos no iTunes. Para cada aplicativo, a lista Arquivos exibe os documentos que estão no iPhone. Consulte a documentação do aplicativo para saber como ele compartilha os arquivos; nem todos os aplicativos são compatíveis com esse recurso.

Para transferir um arquivo do iPhone para o computador: No iTunes, vá até o painel de Aplicativos do dispositivo. Na seção Compartilhamento de Arquivos, selecione um aplicativo na lista. À direita, selecione o arquivo que deseja transferir e clique em "Salvar para".

Para transferir um arquivo do computador para o iPhone: No iTunes, vá até o painel de Aplicativos do dispositivo. Na seção Compartilhamento de Arquivos, selecione um aplicativo e clique em Adicionar. O arquivo será transferido imediatamente para o dispositivo e poderá ser usado com o aplicativo selecionado.

Para apagar um arquivo do iPhone: No iTunes, vá até o painel de Aplicativos do dispositivo. Na seção Compartilhamento de Arquivos, selecione o arquivo e pressione a tecla Apagar.

Informações sobre segurança, softwares e serviços

Esta tabela descreve onde obter mais informações sobre segurança, softwares e serviços relacionados ao iPhone.

Para obter informações sobre	Faça isto
Como usar o iPhone com segurança	Consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/ para obter as últimas informações sobre segurança e normas.
Serviço e suporte, dicas, fóruns e transferências de software da Apple para o iPhone	Visite www.apple.com/br/support/iphone .
Serviço e suporte da sua operadora	Contate ou visite o site da sua operadora.
Informações mais recentes sobre o iPhone	Visite www.apple.com/br/iphone .
Criar um ID Apple	Visite appleid.apple.com/br .
Como usar o iCloud	Visite www.apple.com/br/support/icloud .
Como usar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para ver o tutorial on-line do iTunes (talvez não esteja disponível em todas as regiões), visite www.apple.com/br/support/itunes .
Como usar o iPhoto no Mac OS X	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda iPhoto.
Como usar a Agenda no Mac OS X	Abra a Agenda e escolha Ajuda > Ajuda Agenda.
Como usar o iCal no Mac OS X	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda iCal.
Microsoft Outlook, Catálogo de Endereços do Windows ou Adobe Photoshop Elements	Consulte a documentação que acompanha esses aplicativos.
Como encontrar o número de série, o IMEI, o ICCID ou o MEID do iPhone	Os dados do iPhone, como o número de série, o IMEI (International Mobile Equipment Identity), o ICCID e o MEID (Mobile Equipment Identifier) do encontram-se na embalagem do iPhone. Ou, no iPhone, escolha Ajustes > Geral > Sobre. Para obter informações adicionais, visite o site support.apple.com/kb/ht1267?viewlocale=pt_BR .

Para obter informações sobre	Faça isto
Como obter serviços da garantia	Primeiro, siga as instruções deste manual e os recursos on-line. Em seguida, visite o site www.apple.com/br/support ou consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> no site support.apple.com/pt_BR/manuals/iphone/ .
Como substituir a bateria	Visite o site www.apple.com/br/batteries/replacements.html .

Como usar o iPhone em um ambiente empresarial

Visite o site www.apple.com/br/iphone/business para saber mais sobre os recursos empresariais do iPhone, incluindo Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN, e muito mais.

Como usar o iPhone com outras operadoras

Algumas operadoras permitem desbloquear o iPhone para usá-lo com a rede delas. Para saber se a sua operadora oferece essa opção, visite o site support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=pt_BR.

Entre em contato com a sua operadora para obter autorização e informações de configuração. Você terá que conectar o iPhone ao iTunes para concluir o processo. Podem ser cobradas taxas adicionais.

Para obter informações de soluções de problemas adicionais, visite o site support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=pt_BR.

Informações sobre descarte e reciclagem

Programa de Reciclagem da Apple (disponível em algumas regiões): Para obter uma reciclagem gratuita do seu telefone celular antigo, uma etiqueta de remessa pré-paga e instruções, consulte: www.apple.com/br/recycling

Descarte e reciclagem do iPhone: Você deve descartar o iPhone adequadamente e de acordo com as leis e normas locais. Como o iPhone contém componentes eletrônicos e uma bateria, o iPhone precisa ser descartado separadamente do lixo doméstico. Quando o iPhone atingir o fim de sua vida útil, entre em contato com as autoridades locais para obter mais informações sobre opções de descarte e reciclagem. Você pode também simplesmente deixar o aparelho em uma loja de revenda da Apple ou devolvê-lo à Apple. A bateria será removida e reciclada de uma forma que não comprometa o meio ambiente. Para obter mais informações, consulte: www.apple.com/br/recycling

União Europeia – informações sobre o descarte de eletrônicos e baterias:



Este símbolo significa que, de acordo com as leis e normas locais, seu produto e sua bateria devem ser reciclados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim de sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais para que a reciclagem seja feita. O descarte incorreto de equipamentos eletrônicos pelo consumidor pode estar sujeito a multas. A coleta separada e a reciclagem de seu produto e bateria no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem será feita de maneira a proteger a saúde humana e ambiental.

Para obter os serviços de coleta e reciclagem do iPhone, visite: www.apple.com/br/recycling/nationalservices/europe.html

Substituição da bateria do iPhone: A bateria recarregável do iPhone deve ser substituída apenas pela Apple ou por um fornecedor de serviços autorizado pela Apple. Para saber mais sobre os serviços de substituição da bateria, consulte: www.apple.com/br/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

A Apple e o meio ambiente

Na Apple, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ambientais de nossas operações e produtos. Para obter mais informações, consulte: www.apple.com/br/environment

Temperatura de funcionamento do iPhone

Se a temperatura interna do iPhone exceder as temperaturas normais de funcionamento, o seguinte pode ocorrer enquanto o aparelho tenta regular a temperatura:

- O iPhone para de carregar a bateria.
- A tela escurece.
- O sinal do celular fica fraco.
- Uma tela de aviso de temperatura aparece.

Importante: Você não poderá usar o iPhone enquanto a tela de aviso de temperatura estiver sendo exibida, exceto para fazer ligações de emergência. Se o iPhone não puder regular sua temperatura interna, ele entrará em um modo de repouso profundo até esfriar. Você não poderá fazer ligações de emergência quando o iPhone estiver nesse modo. Mova o iPhone para um local mais frio e espere alguns minutos antes de tentar usar o iPhone novamente.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logotipo da Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari, Siri, Spotlight e o logotipo Works with iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

AirPrint, iMessage, o logotipo Made for iPhone, Multi-Touch e Retina são marcas comerciais da Apple Inc.

Apple Store, iCloud e iTunes Store são marcas de serviço da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

App Store, iBookstore, iTunes Match e MobileMe são marcas de serviço da Apple Inc.

iOS é uma marca comercial ou registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é utilizada sob licença.

Ping é uma marca registrada da Karsten Manufacturing Corporation e é usada nos EUA sob licença.

NIKE e o design Swoosh são marcas registradas da NIKE, Inc. e de suas empresas afiliadas, e são usados sob licença.

A logomarca e os logotipos Bluetooth® são marcas de fábrica registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Apple Inc. é feito sob licença.

Adobe e Photoshop são marcas de fábrica ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Outras empresas e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas empresas.

Dados dos mapas © 2010 Google.

A menção de produtos de terceiros possui apenas fins informativos e não representa endosso ou recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com relação ao desempenho ou utilização desses produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, se houver algum, acontecem diretamente entre o fornecedor e os potenciais usuários. Todos os esforços foram feitos para garantir que as informações contidas neste manual sejam exatas. Apple não é responsável por erros de impressão ou administrativos.

BR019-2049/2011-10