



Manual do Usuário

Coifa

Todas as figuras deste manual são ilustrativas

Modelo
COCT090EPA1IN
COCT090EPA2IN
COCT060EPA1IN
COCT060EPA2IN

 **Continental**





Índice

Apresentação	3
Medidas de segurança	6
Instruções para a instalação.....	8
Uso e manutenção.....	10
Especificações técnicas	12
Diagrama elétrico.....	14
Certificado de garantia	15

Geral

Leia cuidadosamente o conteúdo do presente manual pois ele contém informações importantes referentes à segurança de instalação, de uso e de manutenção. Recomenda-se que este o manual seja guardado para qualquer consulta posterior. O aparelho foi projetado para ser utilizado no modo de sucção (exaustão do ar para o exterior - Fig.1B), filtrante (circulação de ar no interior - Fig.1A) ou com motor externo (Fig.1C).





Apresentação

Serviço de instalação

A Continental disponibiliza ao consumidor serviço de instalação, entretanto as despesas decorrentes do serviço serão de responsabilidade do consumidor. Para maiores informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

A instalação feita por você não acarreta a perda de garantia do produto, desde que sejam observadas todas as instruções descritas neste manual.

Serviço de atendimento ao Consumidor Continental

A Continental oferece a seus consumidores o Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental, dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, nos telefones indicados abaixo:

3003-1953 (Ligação Local) – Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 702 0053 – Demais localidades



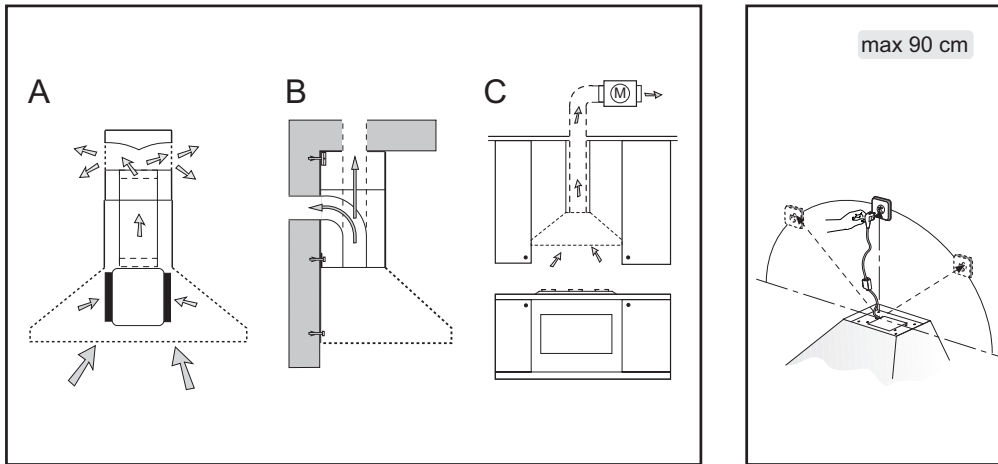


Fig.1

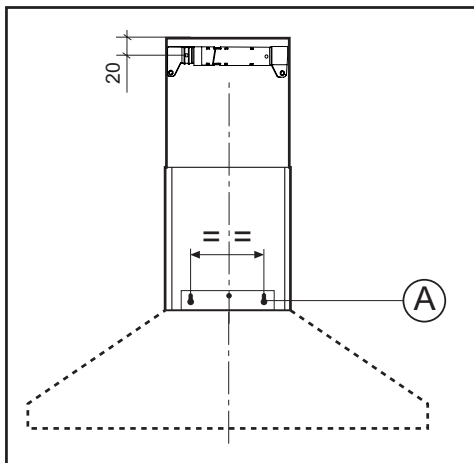


Fig.2

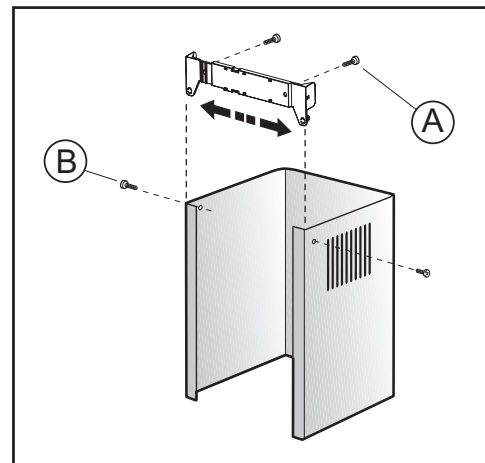


Fig.3

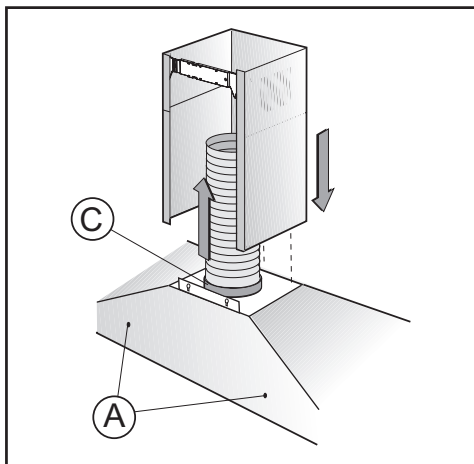


Fig.4

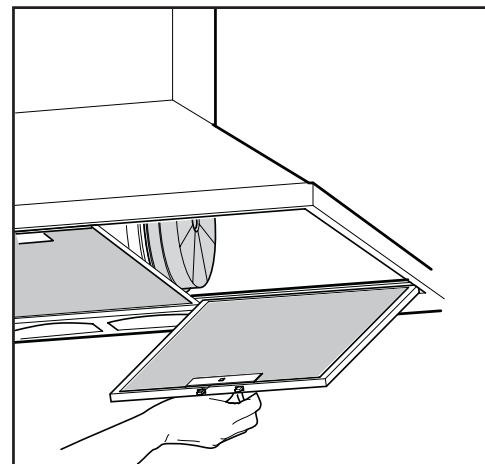


Fig.5



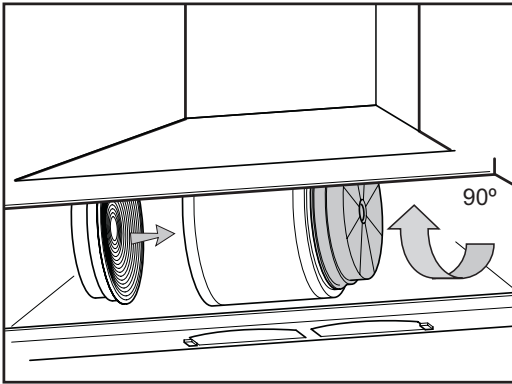


Fig.6

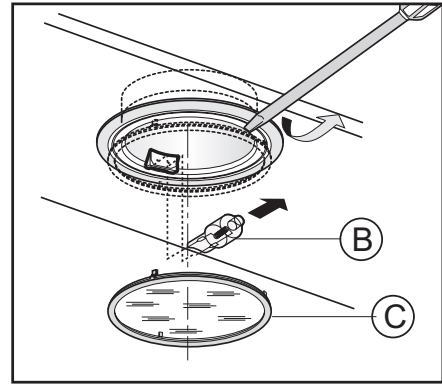


Fig.7

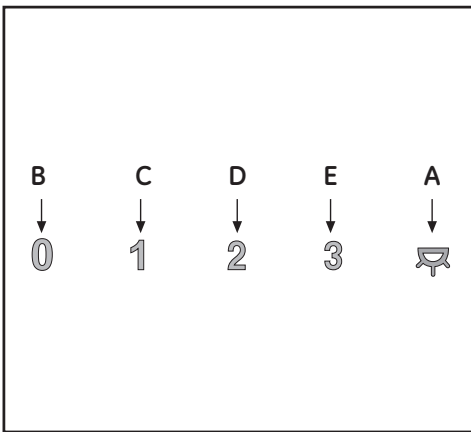


Fig.8

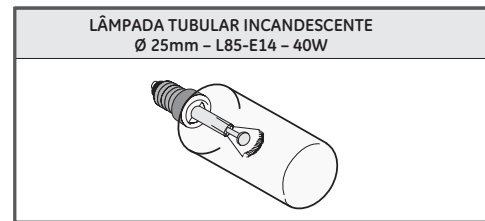


Fig.9

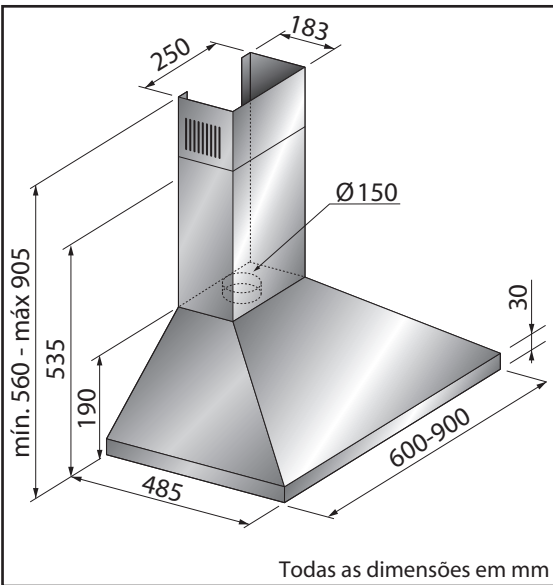


Fig. 10





Medidas de segurança

Preste atenção quando a coifa estiver funcionando simultaneamente com um queimador ou um fogão que dependa do ar ambiente e que sejam alimentados por uma energia que não a elétrica, pois a coifa, ao aspirar, extrai do ambiente o ar que tanto o queimador quanto o fogão necessitam para a combustão. A pressão negativa no local não deve ser superior a 4 Pa (4x10⁻⁵ bar). Para um funcionamento seguro, providencie uma ventilação adequada do local. Para providenciar uma tubulação para a saída externa do ar, atenha-se às normas locais vigentes.

Antes de conectar o aparelho à rede elétrica:

- Verifique a etiqueta dos dados (instalada no interior do aparelho) para certificar-se que a tensão e a potência correspondem às da rede e que a conexão elétrica seja apropriada. Em caso de dúvidas solicite ajuda de um eletricitista qualificado.
- Se o cabo de alimentação do tipo Y estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Técnico Autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- O aparelho deve ser ligado a um disjuntor exclusivo de 3A e a chave para desligar esse disjuntor deve estar acessível e identificada



Atenção!

Em determinadas circunstâncias, os eletrodomésticos podem ser perigosos.

- A) Não inspecione os filtros enquanto a coifa estiver funcionando.
- B) Não toque nas lâmpadas e áreas próximas, durante e logo após o uso prolongado da iluminação.
- C) É proibido flamar alimentos sob a coifa.
- D) Evite deixar uma chama aberta, ela pode causar danos aos filtros e provocar incêndios.
- E) Controle constantemente os alimentos que estão sendo fritos para evitar que o óleo aquecido pegue fogo.
- F) Antes de realizar qualquer manutenção, desligue a coifa da rede elétrica.
- G) Este aparelho não é destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam dadas supervisões ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- H) Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- I) Quando utilizar simultaneamente a coifa com aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis, o local deverá ser adequadamente ventilado.
- J) Se as operações de limpeza não forem efetuadas conforme as instruções, existe o risco de incêndio.
- K) Desligue o disjuntor antes de trocar a lâmpada do aparelho,





Medidas de segurança

Ao descartar este aparelho adequadamente, o usuário estará contribuindo para evitar as consequências negativas que um descarte incorreto pode ocasionar para o ambiente e a saúde.



O símbolo que aparece no aparelho ou na documentação que o acompanha indica que o mesmo não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas sim, deve ser levado a um ponto de coleta de reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos.

Para descartá-lo siga os regulamentos locais sobre a eliminação de resíduos. Para maiores informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste aparelho, contate o serviço local encarregado da coleta de resíduos domésticos ou a loja onde o mesmo foi comprado.





Instruções para a instalação

- **As operações de montagem e ligação elétrica devem ser efetuadas por pessoal especializado.**
- **Utilizar luvas de proteção antes de efetuar as operações de montagem.**

Conexão elétrica

O aparelho foi construído como classe II, portanto não é necessário utilizar um fio terra. Para ligá-lo à rede elétrica será necessário instalar um interruptor unipolar com abertura mínima de 3 mm entre os contatos, dimensionado para a carga e que atenda aos regulamentos em vigor.

A ligação à rede elétrica deve ser feita como segue:

MARROM = L linha

AZUL = N neutro.

- A distância mínima entre o fundo da panela que está na superfície do fogão e a parte mais baixa da coifa da cozinha, deve ser de pelo menos 70 cm e no máximo 90 cm. Se um tubo de conexão composto de duas partes for utilizado, a parte superior deve encaixar-se externamente à parte inferior. Não conecte a saída de ar da coifa a um duto por onde circule ar quente ou que seja utilizado para extração de fumaça de outros aparelhos que sejam alimentados por um outro tipo de energia que não a elétrica. Antes de iniciar a montagem e para facilitar o manejo do aparelho, retire os filtros antigordura (Fig.5).

-No caso de montagem do aparelho na versão sucção providencie um furo para a evacuação do ar.

-Aconselha-se utilizar um tubo para evacuação do ar que tenha o mesmo diâmetro da boca de saída do ar. Um tubo com diâmetro menor poderá, além de diminuir a eficiência do produto, ficar mais barulhento.

Fixação na parede

Na figura 10 encontram-se as dimensões de seu produto e as distâncias mínima e máxima que o duto pode ser instalado.

Faça os furos **A** respeitando as distâncias indicadas (Fig.2). Fixe o aparelho à parede e alinhe-o na posição horizontal com os armários de parede.

Feito o ajuste, fixe a coifa definitivamente utilizando os 2 parafusos **A** (Fig.4). Para as várias montagens utilize parafusos e buchas de expansão adequadas ao tipo de parede (ex. cimento armado, gesso cartonado, etc.). No caso de os parafusos e as buchas serem fornecidos com o produto, certifique-se que são adequados ao tipo de parede onde a coifa será fixada.

Fixação das chaminés telescópicas decorativas

Prepare a alimentação elétrica dentro das dimensões da chaminé decorativa. Se seu aparelho se destinar a instalação na versão de sucção ou versão com motor externo, prepare o furo de evacuação de ar. Regule o comprimento do suporte do conector/chaminé superior (Fig.3). Em seguida, fixe-o ao teto com os parafusos **A** de forma que fique alinhado à coifa (Fig.3) e respeitando a distância do teto indicada na Fig.2. Conecte, usando um tubo de junção, a flange **C** ao furo de evacuação de ar (Fig.4). Introduza o conector superior no interior do conector inferior e os apoie sobre a estrutura. Deslize o conector superior até ao estribo e fixe-o com os parafusos **B** (Fig.3).





Instruções para a instalação

Versão Filtrante

Instale a coifa e os dois conectores como indicado no parágrafo relativo à montagem da coifa na versão de sucção. Para a montagem do conector filtrante consulte as instruções contidas no kit. Os filtros devem ser colocados na unidade de sucção situada no interior da coifa. Centralize-os girando-os a 90 graus, até que se ouça o ruído de parada (Fig.6).





Uso e manutenção

Recomenda-se ligar e fazer o aparelho funcionar antes de iniciar a cocção de algum alimento. Recomenda-se ainda, deixar o aparelho funcionando por 15 minutos após finalizada a cocção dos alimentos para conseguir uma completa extração do ar impuro.

O bom funcionamento da coifa depende de uma manutenção adequada e periódica; uma atenção especial deve ser dedicada ao filtro antigordura e ao filtro de carvão ativado.

O **filtro antigordura** tem como função reter as partículas de gordura em suspensão no ar e, portanto, está sujeito a ficar obstruído. O tempo que isto acontece varia de acordo com a utilização do aparelho.

- Para evitar o risco de incêndio é necessário lavar os filtros antigordura, manualmente, a cada 2 meses, com detergente líquido neutro não abrasivo ou na máquina de lavar pratos, com baixas temperaturas e nos ciclos curtos.

Depois de algumas lavagens podem ocorrer alterações de cor. Este fato não dá direito à reclamação para eventuais substituições.

Os filtros de carvão ativado são utilizados para depurar o ar que é introduzido no ambiente e têm a função de atenuar os odores desagradáveis gerados pelo cozimento.

Os filtros de carvão ativo não reutilizáveis devem ser substituídos pelo menos a cada 4 meses. A saturação do carvão ativo depende do uso mais ou menos prolongado do aparelho, tipo de alimento e frequência com que o filtro antigordura é lavado.

Antes de voltar a montar os filtros antigordura é importante que eles estejam bem secos.

- **Limpe frequentemente a coifa, por dentro e por fora, utilizando um pano umedecido com detergentes líquidos neutros não abrasivos.**

- O sistema de iluminação foi projetado para o uso durante o cozimento e não para o uso prolongado de iluminação geral do ambiente. O uso prolongado da iluminação diminui consideravelmente a duração média das lâmpadas.



Atenção!

A não observância dos cuidados de limpeza da coifa e da substituição e limpeza dos filtros acarreta riscos de incêndios. Aconselha-se seguir as instruções mencionadas.





Uso e manutenção

Substituição das lâmpadas incandescentes (Fig. 7)

Para substituir as lâmpadas incandescente **B** tire o vidro **C** pressionando ligeiramente as fendas específicas. Substitua por lâmpadas do mesmo tipo.



Atenção!

Não toque a lâmpada diretamente com as mãos.

Comandos mecânicos (Fig. 8) - a simbologia é indicada a seguir

A = botão ILUMINAÇÃO

B = botão OFF

C = botão PRIMEIRA VELOCIDADE

D = botão SEGUNDA VELOCIDADE

E = botão TERCEIRA VELOCIDADE

O FABRICANTE ISENTA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELO NÃO CUMPRIMENTO DESTES AVISOS.





Especificações técnicas

Código	COCT060EPA1IN	COCT060EPA2IN
Descrição	COIFA CONT PIR MEC 60 PA IN 127	COIFA CONT PIR MEC 60 PA IN 220
EAN	7891378036967	7891378036974
Cor	Inox	Inox
Tipo	Parede	Parede
Controles	Push	Push
Filtros metálicos	2	2
Filtro de carvão	Sim	Sim
Exaustora	Sim	Sim
Purificadora (opcional)	Sim	Sim
Capacidade de Exaustão (total)	650 m³/h	650 m³/h
Capacidade de Exaustão (útil)	575 m³/h	575 m³/h
Voltagem	127v	220v
Motor	160W	130W
Lâmpadas	2x40W (incandescentes)	2x40W (incandescentes)
Potência total	240W	210W
Dimensão produto (LxPxA, mm)	600x485x535	600x485x535
Dimensão embalagem (LxPxA, mm)	656x290x560	656x290x560
Peso líquido (Kg)	6.8	6.8
Peso bruto (Kg)	8.7	8.7






Especificações técnicas

Código	COCT090EPA1IN	COCT090EPA2IN
Descrição	COIFA CONT PIR MEC 90 PA IN 127	COIFA CONT PIR MEC 90 PA IN 220
EAN	7891378036981	7891378036998
Cor	Inox	Inox
Tipo	Parede	Parede
Controles	Push	Push
Filtros metálicos	3	3
Filtro de carvão	Sim	Sim
Exaustora	Sim	Sim
Purificadora (opcional)	Sim	Sim
Capacidade de Exaustão (total)	650 m³/h	650 m³/h
Capacidade de Exaustão (útil)	575 m³/h	575 m³/h
Voltagem	127v	220v
Motor	160W	130W
Lâmpadas	2x40W (incandescentes)	2x40W (incandescentes)
Potência total	240W	210W
Dimensão produto (LxPxA, mm)	900x 485x535	900x485x535
Dimensão embalagem (LxPxA, mm)	955x290x552	955x290x552
Peso líquido (Kg)	8.7	8.7
Peso bruto (Kg)	10.5	10.5





Diagrama elétrico

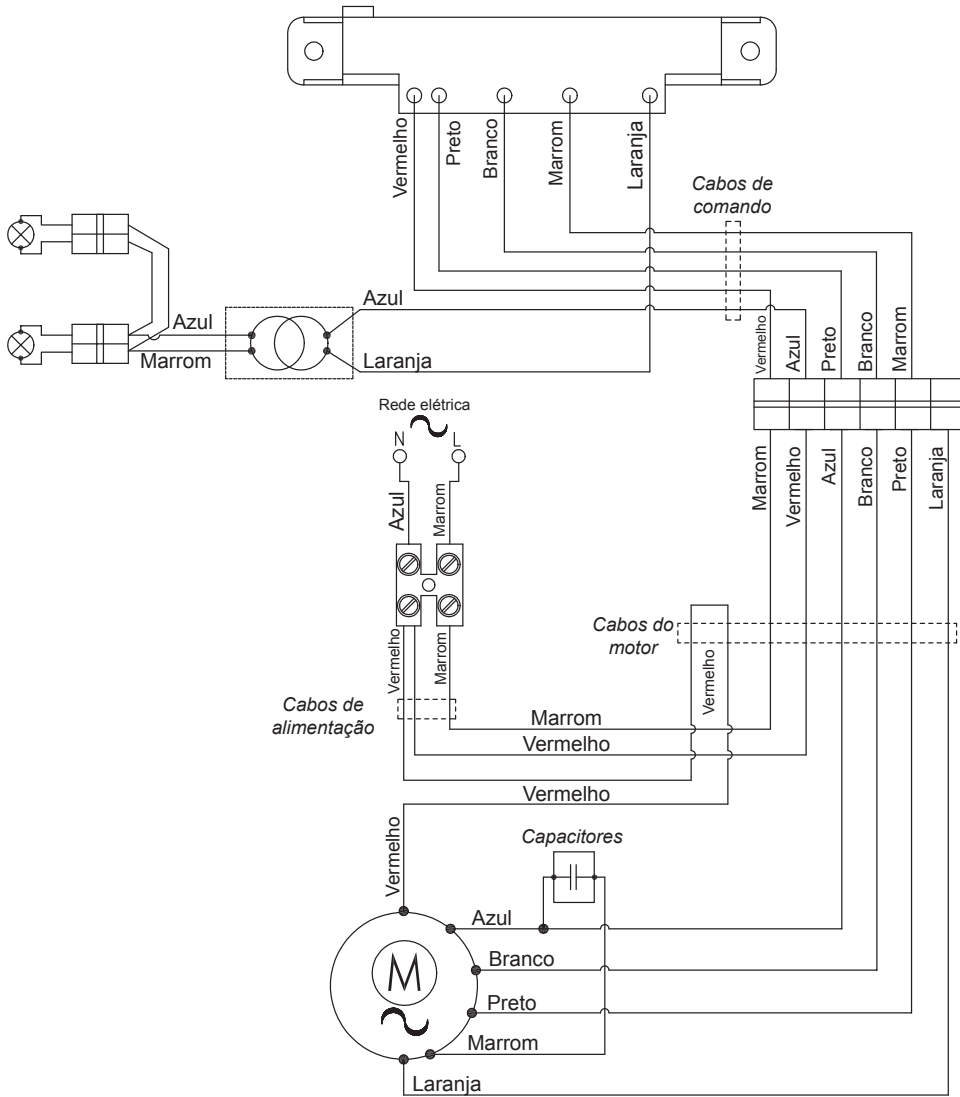



Certificado de Garantia

Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável do forno de Micro-ondas Continental. Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento. A **MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS LTDA.**, garante ao comprador deste produto em caso de, qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses, contados à partir da data de Emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

- 3 primeiros meses- garantia legal
- 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela **MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS LTDA.** Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pela Rede de Serviços Autorizada **MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS LTDA.**, especialmente designada pela **MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS LTDA.**, conforme constante do Manual de Instruções do Produto.

Casos em que cessa a garantia:

1. Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto.
2. Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do Usuário na instalação e durante o uso do produto.
3. Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou ainda for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela – **MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS LTDA.**
4. Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que a lavadora foi projetada única e exclusivamente para o uso doméstico;

Situações não incluídas na Garantia Legal e/ou Especial:

- Despesas de instalação do produto pela Rede Autorizada e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas;
- Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja, rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, rede de água e esgoto, alvenaria, bem como suas adaptações;
- Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções;
- Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como: botões de comando, lâmpadas, puxadores, filtros, bem como mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüentes advindas dessas ocorrências.
- Falhas no funcionamento normal do produto, em função da falta de limpeza e excesso de resíduos, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso;
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.
- A garantia Especial não cobre: Despesas de deslocamento do Serviço Direto do Fabricante quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Direto do Fabricante.

Observações Gerais:

1. A **MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS LTDA.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.
2. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
3. A **MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS LTDA.** não se responsabiliza pelas conseqüências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.
4. Este termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
5. Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de Compra deste produto.

Observações Finais:

Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor. **MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS LTDA.** reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.





Anotações

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.