

Manual do Usuário

ADEGA DE VINHOS


Modelos:

AVGE030DC3B1PR

AVGE030DC3B2PR

AVGE016MC3B1PR

AVGE016MC3B2PR

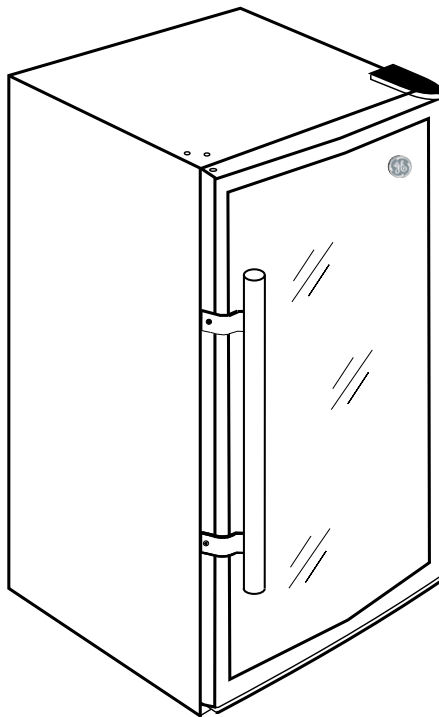

imaginação em ação

PARABÉNS! VOCÊ ADQUIRIU UM PRODUTO COM A QUALIDADE GE.


Isto para nós é muito importante, pois os produtos GE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.

A GE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus consumidores.

Esperamos manter sua preferência pela marca GE, sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para o seu lar.

Parabéns pela sua escolha.

Estamos felizes em ter um produto GE fazendo parte de sua família.

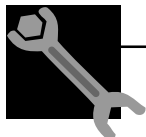IMPORTANTE!**Instalação:**

Para sua segurança e para o bom funcionamento da sua Adega de Vinhos, é muito importante a sua correta instalação. Consulte a seção **Instalação** e obtenha maiores detalhes sobre como proceder ao instalar sua Adega de Vinhos.

**Grampeie aqui a sua nota fiscal de compra**

A comprovação da data de compra original é necessária para a assistência técnica durante o período de garantia.

**Escreva aqui os números de série e modelo da sua Adega de Vinhos**

Modelo N° _____

Série N° _____

Estes números estão localizados na parte interna esquerda de sua Adega de Vinhos.

Instruções de Segurança	
Instruções de Segurança	4
Precauções de Segurança	4
Disposição Adequada de Produtos	4
Gases Refrigerantes	4
Uso de Extensão de Cabos de Força	4
Alimentação Elétrica	5

Instruções de Instalação	
Montagem do puxador da porta	5
Preparação para a Instalação	6
Dispondo do material de embalagem	6
Instruções para a Instalação	6
Pés niveladores	6
Fechadura da porta	6
Iluminação da Adega de Vinhos	6
Colocação das Garrafas de Vinho	6

Instruções de Operação	
Ajustes e Controles (Mecânico)	7
Ajustes e Controles (Eletrônico)	7
Ao Ligar a Adega de Vinhos	7

Cuidados e Limpeza	
Limpeza Externa	8
Limpeza Interna	8
Descongelamento	8
Caso Falte Energia Elétrica	9
Mudança do local de instalação	9
Substituição da lâmpada	9
Inversão da porta	9

Serviços ao Consumidor	
Especificações Técnicas Adega 16 garrafas	10
Especificações Técnicas Adega 30 garrafas	11
Antes de chamar a Assistência Técnica	12
Garantia	14
Suporte ao cliente	contracapa

GE e Você:

UMA PARCERIA DE SERVIÇOS

Para que você se sinta sempre seguro em relação aos produtos GE, nós oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. No entanto, muitos dos problemas e das dúvidas podem ser resolvidos em pouco tempo, por você mesmo, com a ajuda das instruções e informações contidas neste manual.



LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO

Ele contém muitas informações úteis sobre o uso e a manutenção corretos da sua Adega de Vinhos. Um pouco de cuidado preventivo pode significar grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil da sua Adega de Vinhos.



LEIA O CAPÍTULO DE SOLUÇÃO DE PEQUENOS PROBLEMAS

Você vai encontrar muitas respostas para a solução de problemas comuns. Se você examinar primeiro a nossa tabela em "Antes de chamar a Assistência Técnica", talvez nem precise chamá-la.



CASO NECESSITE DE SERVIÇOS

Consulte a lista anexa da nossa Rede de Serviços Autorizados GE e chame, com a Nota Fiscal em mãos, o posto mais próximo de sua residência.

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se do nosso
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Grande São Paulo: 4004-0114
Demais localidades: 0800-115151
que funciona de segunda a sexta feira, das 8:00 às 17:00 horas e aos sábados das 8:00 às 12:00 ou, se preferir contate-nos pelo nosso "e-mail":
sacge@mabebr.com.br. Teremos prazer em atendê-lo.

Segurança

Instalação

Operação

Cuidados e Limpeza

Serviços ao Consumidor

Leia e obedeça a todas as instruções antes de usar sua Adega de Vinhos GE. Guarde este manual para uso futuro.

**ALERTA!**

Use esta Adega de Vinhos apenas para a finalidade descrita neste manual.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**


Ao utilizar sua Adega de Vinhos, adote as medidas básicas de segurança:

- Antes de usar, instale e posicione adequadamente a Adega de Vinhos de acordo com estas instruções.
- Mantenha os dedos afastados de áreas onde há pontos que possam pressioná-los ou prendê-los; as separações entre porta e gabinete são necessariamente pequenas. Cuidado ao fechar a porta quando as crianças estiverem por perto.
- Não permita que crianças subam, permaneçam ou se pendurem nas prateleiras da adega de vinhos. Elas poderão danificá-la e se machucar seriamente.
- Desligue a Adega de Vinhos, retirando o cabo de alimentação da tomada elétrica, sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Não armazene ou use gasolina ou líquido inflamável nas proximidades deste ou de qualquer outro eletrodoméstico.

Nota:

Recomendamos que quaisquer reparos ou manutenção sejam feitos por nossos Postos Autorizados.

- Não instale ou posicione este eletrodoméstico em áreas externas.

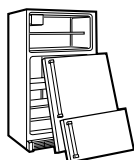DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE PRODUTOS:

Crianças desprevenidas podem ficar aprisionadas em Adega de Vinhos antiga que tenha sido abandonada, mesmo que há poucos dias.

Quando dispor da sua Adega de Vinhos antiga tome as seguintes providências:

- Tire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam subir facilmente no seu interior.

Gases Refrigerantes

Todos os produtos de refrigeração contêm gases refrigerantes utilizados no processo de refrigeração. Se você dispuser de algum produto antigo de refrigeração faça com que um técnico qualificado o retire para disposição adequada.

**USO DE EXTENSÃO DE CABOS DE FORÇA :**

Motivado por condições de perigo potencial quanto a segurança, recomendamos que se evite o uso de extensões de cabo de alimentação.

Caso seja imprescindível o seu uso, utilize uma extensão que disponha de 3 fios com aterramento e plugue tripolar com pino terra e com capacidade de 15A mínimo em 127Vc.a e 8A mínimo em 220Vc.a.



ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA



ALERTA!


Não retire, em nenhuma circunstância, o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação. Por razões de segurança, este eletrodoméstico deve ser adequadamente aterrado.

- O cabo de alimentação deste produto dispõe de um plugue de três (3) pinos (para aterramento) para ser conectado à uma tomada elétrica também de três (3) pinos, a fim de minimizar a possibilidade de choque elétrico. Para garantir sua segurança, não ligue a sua Adega de Vinhos antes de certificar-se de que a tomada elétrica onde será conectada tem aterramento adequado, conforme norma NBR5410.
- Se você tiver tomada com apenas 2 pinos é de sua responsabilidade substituí-la por uma de 3 pinos e adequadamente aterrada.
- Ligue sua Adega de Vinhos a uma tomada elétrica exclusiva; **não utilize extensões ou conectores tipo "T"(benjamim)**. Antes de ligar sua Adega, verifique se a voltagem da tomada elétrica onde será ligada é igual à voltagem indicada na placa de características existente no gabinete da Adega de Vinhos. Para sua segurança, solicite a um eletricista qualificado que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Adega ou entre em contato com o Posto Autorizado GE. Isso garante um melhor desempenho e evita a sobrecarga na circuitação da residência.
- Jamais desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica puxando-o pelo fio. Quando for preciso desconectá-lo, puxe-o pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado em quaisquer condições, seja ao longo do cabo ou em suas extremidades, recomendamos que ele seja substituído apenas por pessoal qualificado do Serviço Autorizado GE.
- Caso seja necessário afastar a Adega de Vinhos da parede, tenha cuidado para não danificar ou passar por cima do cabo de alimentação.



LEIA E SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA USU FUTURO.

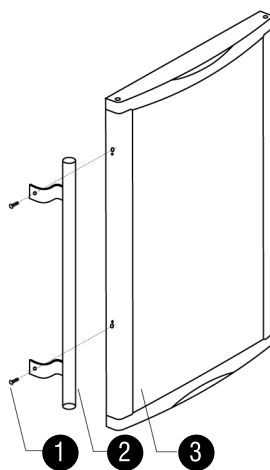

MONTAGEM DO PUXADOR DA PORTA

O puxador da porta deverá ser montado durante a instalação do produto. Localize o puxador da porta e dois (2) parafusos no interior do gabinete da Adega de Vinhos.

Prenda o puxador da porta **2** com os dois parafusos **1**, como mencionados acima, na lateral da porta (veja como ilustrado na figura).

Segurança

Instalação

Operação

Cuidados e Limpeza

Serviços ao Consumidor

Segurança

Dispendo do material de embalagem

Antes de usar a Adega de Vinhos, certifique-se de que todo o material de embalagem e fitas tenham sido removidos, incluindo o filme protetor que cobre os controles e outros filmes protetores sobre o gabinete.


Se você estiver dispensando um produto de refrigeração antigo, retire as portas para que crianças não fiquem presas no seu interior.

Instalação

Instruções para a instalação

- A Adega de Vinhos pode ser colocada em local independente ou sob um balcão desde que haja espaçamento suficiente com as paredes e fundos do balcão.
- Recomenda-se deixar um mínimo de 5cm nas partes laterais, superior e traseira para facilidade de instalação, adequada circulação de ar e para as conexões elétricas.
- Antes de conectar a sua Adega de Vinhos à uma tomada elétrica deixe-a em repouso, na posição vertical, por aproximadamente 2 horas. Isso reduzirá a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido manuseios durante o transporte.
- Para um bom desempenho de sua adega, recomenda-se a instalação em locais onde a temperatura ambiente se situe entre 13°C e 32 °C.
- Instale a Adega de Vinhos em local de piso nivelado.
- Não instale a Adega de Vinhos em local onde haja luz solar direta, calor ou umidade.
- Não instale a Adega de Vinhos em áreas descobertas.
- Os modelos GWS04 e GCS04 deverão ser instalados no chão do local de instalação.

Operação

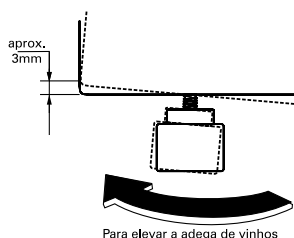

Pés niveladores

- Pés niveladores existentes nos cantos frontais da Adega de Vinhos devem ser ajustados de modo que ela esteja firmemente posicionada no piso e levemente inclinada para trás, para facilitar o fechamento da porta.
- Para ajustar os pés niveladores, gire-os no sentido horário para levantar a Adega de Vinhos e no sentido anti-horário para abaixá-la.

Cuidados e Limpeza

Fechadura da porta (indisponível para esses modelos)

Serviços ao Consumidor

Iluminação da Adega de Vinhos (apenas no modelo de 30 garrafas)



Pressione a chave liga-desliga para acender ou apagar a iluminação do interior de sua Adega de Vinhos. Essa chave está localizada no lado direito do alojamento do painel de controles.

Se a lâmpada for deixada ligada, a temperatura no interior será maior.

Colocação das garrafas de vinho



Assim como qualquer produto de refrigeração, há uma ligeira variação de temperatura em diferentes locais no interior do gabinete. Nesta Adega de Vinhos, as prateleiras inferiores fornecem uma temperatura menor do que a encontrada nas prateleiras superiores.

Ao guardar vinhos tintos e brancos, é recomendável colocar o vinho branco nas prateleiras inferiores onde a temperatura é ligeiramente menor.

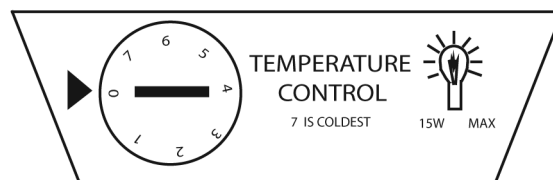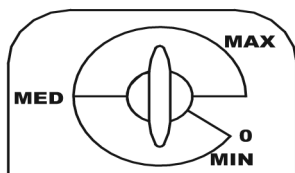

Ajustes do Controles (Controle Mecânico)

Para iniciar a operação da Adega de Vinhos gire o botão de controle da temperatura localizado no interior ou na parede externa traseira do gabinete para a posição da escala graduada correspondente ao ajuste desejado. O intervalo de temperaturas da Adega poderá ser controlado entre 10°C (50°F) e 15°C (59°F) (As temperaturas poderão variar em cerca de 3°C (5°F)).

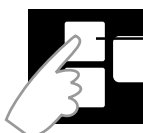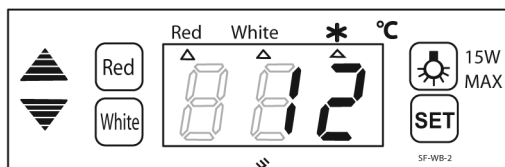

Ajustes do Controles (Controle Eletrônico da Temperatura)

PRESET WINE ZONES

Pressione a tecla [RED] ou [WHITE] para selecionar as condições de armazenagem para vinhos tintos ou brancos. A temperatura programada para vinho tinto ou branco será exibida por alguns segundos (a temperatura atual da Adega será exibida na operação normal).

CONTROLE DA TEMPERATURA

A temperatura da Adega é controlada pelas teclas de aumento ▲ e diminuição ▼ de temperatura.

A temperatura poderá ser ajustada entre 4°C e 18°C (40°F a 65°F) como segue:

- (1) Pressione a tecla [SET] até ouvir um "beep" (cerca de 15 segundos).
- (2) Pressione as teclas ▲ / ▼ para aumentar ou diminuir a temperatura desejada em passos de um grau.
- (3) Pressione a tecla [SET] para confirmar a seleção - se a confirmação não for feita dentro de 10 segundos a Adega retornará ao ajuste anterior.

NOTAS:

A temperatura do gabinete em graus Celsius será exibida durante a Operação Normal. A condição do ciclo de refrigeração será indicada pela ÍCONE * como segue:

- (1) Pisca antes da partida do compressor,
- (2) Acesa durante o ciclo de refrigeração e
- (3) Apagada durante o ciclo de espera.

AJUSTES DE FÁBRICA

Para retornar aos ajustes de fábrica:

Mantenha pressionada a tecla [White] e, em 1 segundo, pressione a tecla [Red]; mantenha então as duas teclas pressionadas por cerca de 10 segundos até ouvir um "beep" o que indicará que os controles da Adega retornaram ao ajustes originais de fábrica.

Nota

Este procedimento poderá ser usado para verificar problemas na sua Adega de Vinhos.

MUDAR PARA GRAUS CELSIUS OU FAHRENHEIT

Mantenha pressionada a tecla [Red] e observe o display mudar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius.

Ao ligar a Adega de Vinhos

Depois de conectar a Adega de Vinhos à tomada e fazer uma seleção (WHITE WINE ou RED WINE), permita que ela atinja a temperatura de ajuste e se estabilize. Isso poderá levar até 12 horas. Durante este período não coloque garrafas de vinho no seu interior.

Depois de colocar as garrafas de vinho você verificará que a temperatura interna subirá. Espere até que a temperatura atinja o valor desejado. Isso poderá levar até 12 horas para que a temperatura se estabilize.

Segurança

Instalação

Operação

Cuidados e Limpeza

Serviços ao Consumidor

Segurança	Limpeza externa IMPORTANTE: Desconecte a Adega de Vinhos da tomada antes da limpeza. Mantenha limpa a parte externa. O gabinete poderá ser lavado com água e sabão neutro. Enxágüe bem com água limpa. Nunca use pós abrasivos. Use um limpador de vidros ou água e sabão neutro em pano macio para limpar o vidro da porta. Não use pós abrasivos. Limpe o painel de controles com um pano levemente umedecido. Seque bem. No painel, não use spray de limpeza, grandes quantidades de sabão e água, abrasivos ou objetos pontudos os quais poderão danificá-lo. Alguns tipos de papel toalha poderão riscá-lo. Não passe panos de secar utensílios de cozinha na Adega de Vinhos. Eles poderão deixar resíduos que poderão corroer a	pintura. Não use esponjas de limpeza, limpadores em pó, alvejantes ou limpadores que contenham alvejantes visto que eles poderão riscar e deteriorar o acabamento da pintura. Aço inox Para proteção e brilho passe uma flanela com vaselina líquida. Não use no aço inox cera para eletrodomésticos ou polidores. Proteja a pintura O acabamento na parte externa da Adega de Vinhos é de alta qualidade. Com o devido cuidado, ela permanecerá, por anos, com boa aparência e sem ferrugem. Aplique na parte externa, enquanto nova, uma camada de cera especial para eletrodomésticos e ao longo do tempo, por 2 vezes ao ano.
Instalação		
Operação	Limpeza interna IMPORTANTE: Desconecte a Adega de Vinhos da tomada antes da limpeza. Para limpar o revestimento interno e as prateleiras, use uma solução de bicarbonato de sódio em água quente - cerca de 15ml de bicarbonato de sódio em 1 litro de água. Essa solução limpa e neutraliza os odores. Enxágüe e seque bem. As gaxetas de vinil da porta poderão ser limpas com água e sabão neutro ou solução de bicarbonato de sódio. Enxágüe bem.	Não use detergente, pós abrasivos, limpadores em spray ou outros produtos abrasivos para limpar o interior.
Cuidados e Limpeza		
Serviços ao Consumidor	Descongelamento Descongele toda vez que as superfícies internas da área onde são conservados os vinhos apresentarem uma espessura de congelamento de 3mm. Nunca use nenhum tipo de aquecedor, raspador ou instrumento cortante para remover o congelamento uma vez que isso poderá danificar a Adega de Vinhos.	Para descongelar, desconecte o cabo de alimentação da tomada. Retire as garrafas de vinho e limpe as superfícies internas e prateleiras com uma toalha limpa. Se não conseguir remover facilmente o congelamento, espere até que ele derreta um pouco e então limpe. Depois do descongelamento, certifique-se de que as paredes internas estejam secas; volte então a colocar as garrafas de vinho na adega e ajuste o controle de temperatura para o valor desejado.

Caso falte energia elétrica


Se faltar energia, evite abrir a porta para que a temperatura interna seja mantida. Um aumento gradual na temperatura não deverá ter nenhum efeito adverso no vinho. Se estiver muito quente, você poderá desejar tirar os vinhos da Adega elevá-los a um local mais fresco até que a energia elétrica seja restaurada.

Quando a energia voltar, os controles serão automaticamente ajustados para a condição dos **Ajustes de Fábrica 10°C (50°F)**. Se for necessário, reajuste os controles para o desejado.

Mudança do local de instalação

Retire as garrafas de vinho e então, assegure-se de que as prateleiras estejam firmes nos seus respectivos lugares por meio de pequenas e leves pancadas.

Certifique-se de que a adega esteja na posição vertical durante a movimentação para outro local. Nesse outro local, repita os passos da Preparação para a Instalação.

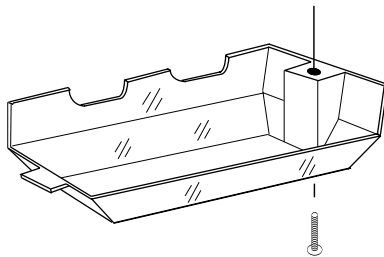Substituição da Lâmpada

- 1 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 2 Se a porta estiver travada, destrave-a.
- 3 A lâmpada está localizada atrás de um anteparo de luz na parte superior interna da adega, próximo da porta. Esse anteparo está preso por um parafuso. Retire esse parafuso com uma chave de fenda (veja figura ao lado). Puxe, com cuidado, na parte traseira do anteparo e para baixo para liberar o anteparo.
- 4 Gire a lâmpada no sentido anti-horário e retire-a para fora do compartimento da lâmpada.
- 5 Substitua-a por outra de 10 watts x 115 volts ou 10 watts x 220 volts conforme o seu modelo seja de 115Vc.a ou 220Vc.a.

**ATENÇÃO:**

• A utilização de uma lâmpada com capacidade acima da potência indicada poderá danificar a Adega de Vinhos.

- 6 Fixe o anteparo de luz na sua posição original com o parafuso retirado anteriormente.
- 7 Recoloque o cabo de alimentação na tomada.

INVERSÃO DA PORTA

Chame o Posto Autorizado próximo de sua localidade, gratuitamente dentro da garantia legal de 90 (noventa) dias.

Segurança

Instalação

Operação

Cuidados e Limpeza

Serviços ao Consumidor

Segurança	Especificações Técnicas da Adega de Vinhos:		AVGE016MC3B1PR	AVGE016MC3B2PR
	Capacidade de garrafas	16	16	
Instalação	Tipo de Controle	Mecânico	Mecânico	
	Display de temperatura	Não	Não	
	Door design	Curvo	Curvo	
	Luz Interior	Não	Não	
	Porta reversível	Sim	Sim	
	Dimensões sem embalagem			
	Altura (cm)	49,3	49,3	
Operação	Largura (cm)	47,0	47,0	
	Profundidade (cm)	52,1	52,1	
	Dimensões com embalagem			
	Altura (cm)	48	48	
	Largura (cm)	46	46	
Cuidados e Limpeza	Profundidade (cm)	51	51	
	Voltagem/Frequência (V/Hz)	115V / 60Hz	220V / 60Hz	
Serviços ao Consumidor				

Especificações Técnicas da Adega de Vinhos: AVGE030DC3B1PR AVGE030DC3B2PR

Capacidade de garrafas	30	30
Tipo de Controle	Eletrônico	Eletrônico
Display de temperatura	Sim	Sim
Door design	Curvo	Curvo
Luz Interior	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim
Dimensões sem embalagem (em cm)		
Altura	83,6	83,6
Largura	48,0	48,0
Profundidade	57,0	57,0
Dimensões com embalagem (em cm)		
Altura	84	84
Largura	48	48
Profundidade	56	56
Voltagem/Frequência (V/Hz)	115V / 60Hz	220V / 60Hz

Segurança

Instalação

Operação

Cuidados e Limpeza

Serviços ao Consumidor

Economize tempo e dinheiro! Veja as tabelas a seguir e talvez não precise chamar a Assistência Técnica.

	Problema	Causa possível	Solução
Segurança	A Adega de Vinhos não funciona e o visor está apagado.	Cabo de alimentação desconectado. O disjuntor está desarmado/o fusível está queimado.	- Empurre o cabo de alimentação totalmente na tomada. - Substitua o fusível ou rearme o disjuntor.
	Vibração ou trepidação (ligeira vibração é normal)	A Adega de Vinhos está sobre superfície não plana.	Veja a seção <i>Pés Niveladores</i>.
Instalação	O motor funciona por longos períodos.	Normal quando a Adega de Vinhos é ligada pela primeira vez. Ocorre com frequência quando são colocadas grandes quantidades de garrafas de vinho na Adega de Vinhos. Porta foi deixada aberta.	- Espere 12 horas para que a Adega de Vinhos resfrie completamente. - Isso é normal.
		Ambiente quente ou frequentes aberturas da porta. O controle de temperatura foi ajustado na temperatura mais baixa. A Adega de Vinhos está muito próxima da parede.	- A porta não fecha por si só. Certifique-se sempre de que a porta seja fechada depois de abri-la. - Verifique se uma garrafa não está segurando a porta aberta. - Isso é normal. - Veja <i>Ajustes e Controles</i>.
Operação	Compartimento da Adega de Vinhos muito quente	Normal quando a Adega de Vinhos é ligada pela primeira vez. Ocorre com frequência quando são colocadas grandes quantidades de garrafas de vinho na Adega de Vinhos. O controle de temperatura não foi ajustado em uma temperatura suficientemente baixa. Ambiente quente ou frequentes aberturas da porta.	- Espere 12 horas para que a Adega de Vinhos resfrie completamente. - Isso é normal.
		A Adega de Vinhos está muito próxima da parede. Porta foi deixada aberta.	Veja <i>Ajustes e Controles</i>.
Cuidados e Limpeza			- Ajuste o controle de temperatura em um valor mais baixo. - Veja <i>Ajustes e Controles</i>. - Veja a seção <i>Preparação para a Instalação</i> para a correta separação da parede. - A porta não fecha por si só. Certifique-se sempre de que a porta seja fechada depois de abri-la. - Verifique se uma garrafa não está segurando a porta aberta.
Serviços ao Consumidor		Se o ajuste de temperatura não está exibindo o último valor selecionado pode ter ocorrido uma falta de energia.	- Quando a energia voltou, a Adega de Vinhos retorna para o valor padrão. - Reajuste o controle para o valor desejado.

Problema	Causa possível	Solução
A Adega de Vinhos tem cheiro no interior.	O interior necessita limpeza.	• Veja a seção <i>Cuidados e Limpeza</i>.
Condensação no exterior da Adega de Vinhos.	É normal em períodos de alta umidade.	• Seque a superfície.
Umidade se condensa na parte interna (no ambiente úmido, o ar leva umidade para dentro da Adega ao abrir a porta).	Aberturas freqüentes ou demoradas da porta. Garrafas de vinho tocando na parede de trás.	• Reposicione as garrafas.
Forma-se gelo nas superfícies do interior da Adega de Vinhos.	Isso é normal. Porta foi deixada aberta.	• Veja a seção <i>Descongelamento</i>. • Gelo excessivo se forma se a porta for deixada aberta. Veja a seção <i>Descongelamento</i>. • A porta não fecha por si só. Certifique-se sempre de que a porta seja fechada depois de abri-la. • Verifique se uma garrafa não está segurando a porta aberta.
A Adega de Vinhos está com o interior muito frio.	O controle de temperatura foi ajustado em temperatura muito baixa. Se o ajuste de temperatura não está exibindo o último valor selecionado pode ter ocorrido uma falta de energia. Ambiente onde está a Adega de Vinhos está com temperatura muito baixa.	• Veja <i>Ajustes e Controles</i>. • Quando a energia voltou, a Adega de Vinhos retorna para o valor padrão. Reajuste o controle para o valor desejado. • Para operação adequada, a temperatura ambiente deve ser igual ou maior daquela ajustada para a Adega de Vinhos.
A temperatura exibida no visor não corresponde à temperatura ajustada.	Isso é normal.	• Depois que você ajustou a temperatura, o visor exibirá a temperatura atual.
Forma-se condensação na parte frontal da porta.	Ambiente onde está a Adega de Vinhos está com alta umidade.	• Limpe a condensação com pano limpo e seco. • Se possível, mude o produto para local menos úmido e mais ventilado.
Há água no chão atrás da Adega de Vinhos.	Porta foi deixada aberta.	• A porta não fecha por si só. Certifique-se sempre de que a porta seja fechada depois de abri-la. • Verifique se uma garrafa não está segurando a porta aberta.

Segurança

Instalação

Operação

Cuidados e Limpeza

Serviços ao Consumidor

Segurança	<u>Certificado de garantia</u> Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável a Adega de Vinhos GE. Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento. A MABE ELETRODOMÉSTICOS, garante ao comprador deste produto em caso de, qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses, contados à partir da data de Emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo: • 3 primeiros meses- garantia legal • 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE ELETRODOMÉSTICOS. Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pela Rede de Serviços Autorizada MABE ELETRODOMÉSTICOS, especialmente designada pela MABE ELETRODOMÉSTICOS, conforme constante do Manual de Instruções do Produto.
Instalação	Casos em que cessa a garantia: 1. Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto. 2. Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do Usuário na instalação e durante o uso do produto. 3. Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou ainda for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela – MABE ELETRODOMÉSTICOS. 4. Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que a lavadora foi projetada única e exclusivamente para o uso doméstico;
Operação	Situações não incluídas na Garantia Legal e/ou Especial. • Despesas de instalação do produto pela Rede Autorizada e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas; • Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja, rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, rede de água e esgoto, alvenaria, bem como suas adaptações; • Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções; • Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como: botões de comando, lâmpadas, puxadores, filtros, bem como mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüentes advindas dessas ocorrências; • Falhas no funcionamento normal do produto, em função da falta de limpeza e excesso de resíduos, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso; • Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.
Cuidados e Limpeza	
Serviços ao Consumidor	A garantia Especial não cobre: Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado MABE ELETRODOMÉSTICOS

Observações Gerais:

1. A MABE ELETRODOMÉSTICOS não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.
2. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
3. A MABE ELETRODOMÉSTICOS não se responsabiliza pelas conseqüências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.
4. Este termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
5. Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de Compra deste produto.

• Observações Finais

Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor. A MABE ELETRODOMÉSTICOS reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Segurança

Instalação

Operação

Cuidados e Limpeza

Serviços ao Consumidor

Importante

Assistência Técnica

Possuimos uma Rede de Assistência Técnica Autorizada que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo.

Caso sua Adega de Vinhos necessite de reparos, consulte a relação de postos autorizados e leve o produto até a oficina mais próxima de sua residência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A GE oferece aos seus consumidores o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue gratuitamente de todo o território nacional 0800-115151, de 2ª a 6ª das 8:00 às 17:00 e aos sábados das 8:00 às 12:00 ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo, ou utilize-se de nosso "e-mail" : sacge@mabebr.com.br.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

R. Antonio de Godoy, 88 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP: 01034-902

Grande São Paulo: 4004-0114

Demais localidades: 0800 115151

e-mail: sacge@mabebr.com.br

Consulte o nosso site:
www.geeletrodomesticos.com.br