

Manuale di istruzioni software

GoPal Navigator Versione 5



Indice

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE	1
Benvenuto.....	1
Contenuto del CD/DVD	1
Requisiti di sistema	3
Convenzioni utilizzate nel presente manuale.....	3
Suggerimenti e avvertenze.....	4
Informazioni importanti	4
Marchi.....	5
Copyright e garanzia.....	5
CAPITOLO 2: PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO	6
Utilizzo in Vista menu	6
Utilizzo in Vista mappa	8
CAPITOLO 3: UTILIZZO DEL SOFTWARE DI NAVIGAZIONE GOPAL®	9
Immissione manuale dell'indirizzo	10
Immissione del paese	10
Immissione del codice di avviamento postale o del nome della località.....	10
Immissione del nome della via.....	11
Immissione del numero civico.....	12
Inserimento di altre destinazioni	12
Ultime località.....	13
Destinazioni speciali	13
Preferiti.....	14
Coordinate	16
Destinazione dalla mappa	17
Calcolo di percorsi alternativi.....	17
Avvio del calcolo del percorso	18
Sistema di gestione dei percorsi.....	19
Pianifica percorso	19
Informazioni sul percorso.....	21
Bloccare il percorso	23
Simulazione percorso	24
Avvio e rappresentazione del percorso guidato.....	24
Altre visualizzazioni	26
Visualizzazione bussola.....	26

Indicazioni di svolta.....	27
Info viaggio.....	28
CAPITOLO 4. COMANDO MEDIANTE INSERIMENTO VOCALE.....	29
Inserimento vocale nella pratica	30
Inserimento vocale nel menu di navigazione.....	32
Inserimento della destinazione mediante comandi vocali	32
Selezione di altre destinazioni mediante comandi vocali	33
Inserimento vocale nel sistema di gestione dei percorsi	34
Pianificazione del percorso mediante comandi vocali	34
Aprire informazioni sul percorso mediante comandi vocali	34
Bloccare il percorso mediante comandi vocali	35
Avvio della simulazione percorso mediante comandi vocali	35
Apertura di altre applicazioni mediante comandi vocali.....	35
Modifica delle impostazioni	35
Opzioni di percorso	36
Impostazioni lingua	36
Impostazioni dispositivo	36
Schermo.....	36
Impostazioni del programma	37
Impostazioni dispositivo.....	37
Configura funzioni particolari	37
Assistente alle impostazioni.....	38
Gestione vocale in Vista mappa	38
CAPITOLO 5: MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI	39
Impostazioni specifiche del software di navigazione	39
Modifica delle opzioni di percorso	40
Adeguamento della visualizzazione	42
Adattamento delle impostazioni lingua	44
Regolazione delle impostazioni del programma.....	45
Modifica dei settaggi dello strumento	48
Adattamento delle funzioni speciali	51
Assistente alle impostazioni.....	51
Adattamento delle impostazioni del menu di scelta rapida.....	51
CAPITOLO 6: INSTALLAZIONE MANUALE E MESSA IN FUNZIONE	53
Prima messa in funzione.....	53
Reinstallazione e aggiornamento del software.....	54
Trasferimento del materiale cartografico e dei dati delle destinazioni particolari nella scheda di memoria	55
Trasferimento dei dati nella memoria interna del navigatore.....	56
CAPITOLO 7: INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE TRAMITE GOPAL[®] ASSISTANT	58

Installazione del software GoPal® Assistant	58
Interfaccia di comando di GoPal® Assistant	59
Impostazione della lingua utente	61
Operazioni manuali per lo scambio dei dati.....	61
Operazioni con il Content Import Wizard.....	63
Gestione delle Tracce GPS	64
Funzioni per la gestione dei apparecchi.....	65
Modifica del nome del apparecchi	65
Formattazione della scheda di memoria esterna.....	66
Acquistare sul portale Shop GoPal.....	66

Capitolo 1: Introduzione

Benvenuto

Benvenuti e grazie per avere acquistato il nostro sistema di navigazione portatile. Le istruzioni di base per l'uso del navigatore e delle applicazioni aggiuntive (come il MP3 Player, Picture Viewer, ecc.) sono riportate nel manuale di istruzioni allegato all'apparecchio, mentre in questo manuale vengono trattati gli argomenti seguenti:

- **Utilizzo del software di navigazione**
- **Modifica delle impostazioni**
- **Installazione del software e del materiale cartografico**
- **Comando mediante inserimento vocale (se disponibile per il vostro apparecchio)**

Inoltre, la guida del sistema di navigazione contiene informazioni sui comandi e sulle funzioni importanti.

Il software del navigatore portatile è soggetto a un continuo processo di sviluppo e può essere aggiornato con aggiornamenti gratuiti o a pagamento. Le informazioni stampate nel presente manuale si riferiscono esclusivamente alle funzioni del prodotto al momento della consegna del sistema di navigazione. Se il software e/o l'hardware vengono modificati e/o aggiornati successivamente, le informazioni stampate in questo manuale potranno differire dalle fasi effettive descritte per l'utilizzo. In questo caso, nell'area Assistenza del sito web di Medion (www.medion.de/downloads) è possibile cercare una versione aggiornata del presente manuale che contiene le istruzioni modificate. Si prega di notare che il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni verificatisi a causa di dati o eventuali informazioni mancanti in questo manuale.

Contenuto del CD/DVD

Il CD/DVD fornito in dotazione contiene tutti i pacchetti software necessari per il funzionamento del sistema di navigazione e i dati di installazione delle applicazioni aggiuntive che possono essere installate nella memoria del navigatore o sul PC Windows. Appena si inserisce il CD/DVD nell'unità del proprio PC, si apre automaticamente una procedura di configurazione guidata (Setup Assistant) che supporta l'utente nell'installazione: È sufficiente seguire le istruzioni sullo schermo per installare automaticamente i dati selezionati.

Se la procedura guidata di installazione del CD/DVD non si avvia automaticamente, è possibile installare manualmente i dati necessari. Di seguito sono descritti i componenti contenuti nel CD/DVD ed è indicata la directory della scheda di memoria esterna o della memoria flash del navigatore nella quale devono essere salvati per garantire un funzionamento corretto.

Introduzione

Elemento	Descrizione	Directory di destinazione
<i>ActiveSync</i>	Questa cartella contiene i dati di installazione del software di sincronizzazione Microsoft® ActiveSync®. Questo software consente di sincronizzare il navigatore con un PC Windows.	Questo programma deve essere installato (manualmente o mediante Setup Assistant) nella directory <i>Programmi</i> del proprio PC.
<i>Adobe</i>	Questa cartella contiene i dati di installazione di Adobe® Acrobat® Reader®. Questo software consente di aprire la versione digitale in formato PDF del presente manuale su PC Windows.	Questo programma deve essere installato (manualmente o mediante Setup Assistant) nella directory <i>Programmi</i> del proprio PC.
<i>APD</i>	Questa cartella contiene i dati di GoPal® Assistant.	Questi dati sono necessari esclusivamente per l'installazione di GoPal® Assistant sul proprio PC e non devono essere copiati manualmente.
<i>Assistant</i>	Questa cartella contiene i dati di GoPal® Assistant.	Questi dati sono necessari esclusivamente per l'installazione di GoPal® Assistant sul proprio PC e non devono essere copiati manualmente.
<i>Installation</i>	Questa cartella contiene i dati di installazione del software di navigazione.	Questi file devono essere installati (manualmente o mediante GoPal® Assistant) nella directory <i>My Flash Disk</i> sulla scheda di memoria esterna o nella cartella <i>My Flash Disk > INSTALL</i> del navigatore.
<i>License Agreements</i>	Questa cartella contiene informazioni sulla licenza per l'utilizzo dei diversi servizi.	Questi file non devono essere copiati.
<i>Manuals</i>	Questa cartella contiene le versioni PDF del presente manuale nelle diverse lingue.	Questi file possono essere installati (manualmente o mediante Setup Assistant) nella directory <i>Programmi > Medion GoPal Assistant > Manuals</i> del proprio PC.
<i>Map Regions</i>	Questa cartella contiene i dati cartografici necessari al sistema di navigazione per la pianificazione dei percorsi.	Questi file devono essere installati (manualmente o mediante GoPal® Assistant) nella directory <i>MapRegions</i> della scheda di memoria esterna o nella cartella <i>My Flash Disk</i> del navigatore.
<i>AUTORUN</i>	Queste informazioni/questa applicazione di configurazione consente l'avvio automatico di Setup Assistant dopo l'inserimento del CD/DVD a supporto dell'installazione dei componenti software.	Questo file non deve essere copiato.
<i>leggemi.txt</i>	Questo file di testo contiene informazioni importanti relative al contenuto del presente CD/DVD e all'installazione di varie applicazioni sul CD/DVD nelle rispettive lingue.	Questo file non deve essere copiato.
<i>Setup Assistant</i>	Questa applicazione si avvia automaticamente all'inserimento del CD/DVD e supporta l'utente nel processo di installazione dei componenti software.	Questo file non deve essere copiato.

In base alla versione e alla dotazione del sistema di navigazione è possibile che alcuni dei file e delle cartelle summenzionati non siano contenuti nel CD/DVD fornito o che quest'ultimo contenga ulteriori dati. Per maggiori informazioni sui dati contenuti nel CD/DVD fornito in dotazione, consultare il file *Leggimi* all'interno del CD/DVD stesso.

Al momento della consegna del sistema di navigazione, diversi componenti come il sistema operativo e il software di navigazione sono già preinstallati nel navigatore e/o nella scheda di memoria fornita in dotazione: Il sistema di navigazione può essere messo in funzione subito dopo averlo disimballato, senza dover eseguire ulteriori installazioni.

Tuttavia si consiglia di installare nel proprio PC applicazioni aggiuntive come GoPal® Assistant o Adobe® Acrobat® Reader®, per poter utilizzare le funzionalità corrispondenti. Inoltre, a causa di problemi di funzionamento potrebbe essere necessario reinstallare successivamente alcuni componenti software per il proprio sistema di navigazione. Questa procedura è descritta in [Capitolo 5: Installazione manuale e messa in funzione](#) e [Capitolo 6: Installazione e messa in funzione tramite GoPal® Assistant](#).

Requisiti di sistema

Il sistema di navigazione portatile può essere collegato a un PC Windows tradizionale, per installare o reinstallare i dati di applicazioni quali il software di navigazione, ulteriore materiale cartografico e così via. Per garantire una comunicazione corretta, il PC deve presentare i requisiti di sistema seguenti.

- Sistemi operativi supportati: Windows 2000 da SP4, Windows XP, Vista™ e Windows 7™
- Specifiche hardware: processore di ultima generazione, minimo 128 MB di RAM, min. una porta USB 1.1 libera
- Si consiglia un lettore di schede per supporti SD/MMC
- Software supplementare necessario: Microsoft ActiveSync® (solo Windows 2000/XP) per l'utilizzo come dispositivo mobile con il PC, GoPal® Assistant per il trasferimento automatico dei dati tra il navigatore e il PC (se necessario)



Suggerimento

Se si utilizza il sistema operativo Microsoft Windows Vista™ o Windows 7™, non è necessario il software di comunicazione ActiveSync®. I file di sistema necessari per il trasferimento dei dati sono già integrati nel sistema operativo Vista™/Windows 7™ al momento della consegna. Collegare il dispositivo al PC con il cavo USB in dotazione: Appena il navigatore viene riconosciuto come nuovo dispositivo, i driver necessari vengono installati automaticamente. Al termine dell'installazione, il nuovo dispositivo viene visualizzato nella finestra Gestione risorse di Windows alla voce *Dispositivi portatili*. Se sono stati salvati dati aggiuntivi nel navigatore, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente durante il trasferimento. In caso contrario si consiglia di eliminare i file non necessari.

Se il PC risponde a queste specifiche, è possibile collegare il navigatore con il cavo USB a una porta USB libera del PC per effettuare lo scambio di dati.

Convenzioni utilizzate nel presente manuale

Il funzionamento del sistema di navigazione si basa direttamente sulla guida dell'utente come in un software applicativo per PC. Ciò significa che gli elementi software sono rappresentati visivamente sullo schermo e possono essere eseguiti direttamente da qui. Diversa è invece la modalità di comando: mentre le funzioni del PC si eseguono facendo clic con il mouse, il navigatore può essere comandato sia con lo stilo fornito in dotazione, sia direttamente mediante inserimento manuale dei dati sullo schermo a sfioramento del navigatore stesso. Per le descrizioni seguenti vale quanto segue:

- Per le immissioni che devono essere eseguite con il mouse nel PC verrà utilizzato il termine "clic/fare clic".
- Per le immissioni che devono essere eseguite con lo stilo o con un dito sullo schermo a sfioramento del navigatore verrà utilizzato il termine "sfiorare".

In vari punti del presente manuale si farà riferimento a voci di applicazioni software o a percorsi del PC/della scheda di memoria. Nelle descrizioni seguenti, questi riferimenti sono documentati come segue:

- Le voci software (come tasti, voci di menu o etichette dei campi) sono rappresentate in **grassetto**.
- Le funzioni e i programmi specifici del sistema di navigazione (ad es. *MP3Player*, ecc.) o del PC (ad es. *Gestione risorse*, ecc.) sono rappresentati in *corsivo*.
- I dati delle directory e dei percorsi di memorizzazione (nella scheda SD esterna o nella memoria flash del navigatore) sono rappresentati in *corsivo*.

Le informazioni nel presente manuale descrivono le modalità di utilizzo del software di navigazione, spiegano l'elaborazione grafica sullo schermo del navigatore e descrivono le opzioni di selezione disponibili per le singole funzioni. Per le descrizioni seguenti vale quanto segue:

- I paragrafi che descrivono l'esecuzione di una funzione sono rappresentati come elenchi numerati e definiscono pertanto la sequenza delle singole fasi di lavoro.
- I paragrafi che si riferiscono a diversi elementi in una finestra del software o a elementi simili sono rappresentati come elenchi numerati, ma con l'uso di colori.
- I paragrafi che descrivono diverse opzioni equivalenti (come in questo caso) sono contraddistinti da elenchi puntati.

Suggerimenti e avvertenze

In vari punti del presente manuale sono presenti suggerimenti pratici o riferimenti a circostanze che possono disturbare il corretto funzionamento del sistema di navigazione. Questi paragrafi sono contrassegnati nelle descrizioni seguenti come indicato di seguito.



Suggerimento

Con questo simbolo si intende richiamare l'attenzione su funzioni e caratteristiche che consentono di accelerare il flusso di lavoro e semplificare l'utilizzo del sistema di navigazione.



Avvertenza

Con questo simbolo si intende richiamare l'attenzione su funzioni e caratteristiche determinanti per il funzionamento del sistema di navigazione. Si prega di rispettare tutte le avvertenze al fine di evitare problemi di funzionamento dovuti a immissioni o comandi errati.

Informazioni importanti

Di seguito sono riportate informazioni importanti per il funzionamento del sistema di navigazione. Queste informazioni verranno ripetute in punti precisi sotto forma di note e avvertenze.

- Per motivi di sicurezza, il conducente non può immettere informazioni durante la marcia: Configurare le impostazioni necessarie prima di partire.
- Se si desidera modificare le informazioni immesse durante la marcia, fermare il proprio veicolo in un'area adeguata (parcheggio o aree di sosta).
- Vetri termici o metallizzati limitano fortemente la ricezione GPS. Nella maggior parte dei casi, nel rivestimento metallizzato viene lasciato libero uno speciale spazio, dietro il quale è possibile posizionare il navigatore. In mancanza di tale spazio, è necessario montare esternamente all'abitacolo, ad es. sul tetto del veicolo, un'antenna GPS normalmente reperibile in commercio.
- Le indicazioni fornite dal sistema di navigazione rappresentano dei suggerimenti. In ogni caso è necessario rispettare il codice della strada.

- Si prega di notare che il navigatore deve poter ricevere un segnale GPS valido per eseguire il calcolo del percorso dalla posizione corrente.
- Il navigatore deve essere impostato sul fuso orario locale per poter determinare il tempo di arrivo corretto in caso di calcoli di percorsi futuri.
- È possibile seguire in tempo reale la propria posizione sulla mappa anche senza aver inserito alcuna destinazione. Quando disponibile, il nome della via attualmente percorsa verrà visualizzato sullo schermo.
- Si prega di notare che le variazioni e/o le limitazioni locali temporanee del codice della strada (come ad es. la velocità massima consentita) non possono essere prese in considerazione nella pianificazione del percorso: si raccomanda in ogni caso di rispettare la segnaletica e/o le condizioni del traffico locale.
- Si prega di notare che il materiale cartografico è aggiornato al momento della consegna. Il produttore non può tuttavia garantire che le informazioni qui contenute siano assolutamente vincolanti e corrispondano esattamente alla disposizione delle strade e/o ai cartelli effettivamente presenti.

Marchi

Tutti i marchi di fabbrica e i marchi di prodotti menzionati all'interno del presente manuale ed eventualmente protetti da parte di terzi sono soggetti, senza limitazione alcuna, alle disposizioni del diritto dei marchi rispettivamente in vigore e ai diritti di proprietà dei proprietari rispettivamente registrati. Tutti i prodotti e le denominazioni commerciali o aziendali citati nel presente manuale sono o potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi registrati dai rispettivi proprietari. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.

La mancanza di una esplicita menzione dei marchi utilizzati nel presente manuale non implica che una denominazione sia libera da diritti di terzi.

- Windows[®], Windows XP[®], Windows 2000[®], Windows Vista[™], Windows 7[™] e ActiveSync[®] sono marchi di Microsoft[®] Corporation.
- Acrobat[®] e Acrobat Reader[®] sono marchi di Adobe[®] Systems Incorporated.

Copyright e garanzia

Copyright © 2009

Versione 5

Tutti i diritti riservati.

Tutti i dati contenuti nel presente manuale possono subire modifiche senza preavviso e non rappresentano alcun obbligo da parte del produttore. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni verificatisi a causa di dati o eventuali informazioni mancanti nel presente manuale.

Saremo lieti di ricevere eventuali segnalazioni di errori o suggerimenti con l'obiettivo di offrire prodotti sempre più efficienti.

Non sono consentite la riproduzione, la memorizzazione in un supporto elettronico o la trasmissione elettronica, elettrica, meccanica, ottica, chimica, mediante fotocopie o registrazione audio o in altra forma del manuale intero o di parte di esso per qualsiasi scopo senza l'espressa autorizzazione scritta del produttore.

Capitolo 2: Principi di funzionamento

Dopo averlo disimballato, il navigatore è immediatamente pronto all'uso: il software di navigazione, nonché il materiale cartografico fornito in dotazione è già preinstallato sull'apparecchio. Per inserire le destinazioni di navigazione e le impostazioni personalizzate è però necessario acquisire familiarità con il principio di funzionamento alla base del sistema di navigazione che desideriamo presentare nelle pagine seguenti. Se si conosce già il principio di funzionamento è possibile passare direttamente al [Capitolo 3: Utilizzo del software di navigazione GoPal®](#).

Il sistema di navigazione può essere controllato esclusivamente nelle due modalità "Vista menu" e "Vista mappa".

Utilizzo in Vista menu



Nella Vista menu, tutte le funzioni del software sono disposte in una struttura gerarchica e possono essere richiamate tramite i pulsanti sullo schermo touchscreen del navigatore. Ogni pulsante apre un livello successivo, il quale consente a sua volta di accedere ad altre opzioni importanti per questo menu o questa funzione. Se a un pulsante non è abbinato alcun livello successivo di menu, la funzione viene eseguita direttamente.

Ecco un esempio:

Tramite i pulsanti...



...si può accedere ai sottomenu/pulsanti...



All'interno dei livelli dei menu i pulsanti disponibili consentono di aprire o chiudere altri sottomenu, per arrivare al rispettivo menu principale. La navigazione all'interno dei menu avviene come indicato di seguito:

- Per aprire il menu desiderato e visualizzare i sottomenu al suo interno, sfiorare il pulsante corrispondente.
- Per chiudere il sottomenu temporaneamente aperto e passare al menu principale corrispondente, premere il pulsante .
- Per andare alla pagina successiva all'interno di un livello di menu, sfiorare il pulsante .

Principi di funzionamento

In diverse schermate è necessario effettuare una scelta tra le opzioni disponibili all'interno di un elenco.

- Per visualizzare le voci non visibili dell'elenco, spostare l'area di visualizzazione verso l'alto o verso il basso utilizzando rispettivamente i pulsanti  o . La posizione effettiva all'interno dell'elenco viene visualizzata sulla barra scorrevole tra questi due pulsanti.

In diverse schermate è possibile diminuire o aumentare un valore preimpostato.

- Per diminuire o aumentare il valore visualizzato, premere il pulsante  o . Il valore corrente viene visualizzato sulla scala di valori tra i due pulsanti.

In diverse schermate è necessario selezionare se eseguire o interrompere una funzione o una fase.

- Per eseguire una funzione o una fase, sfiorare il pulsante .
- Per interrompere una funzione o una fase, sfiorare il pulsante .

Utilizzo in Vista mappa

Nella Vista mappa vengono rappresentati pulsanti e indicatori di stato:



Pulsanti

- 1 Con questo pulsante si apre la finestra impostazione Volume: Qui è possibile regolare le impostazioni di volume (riproduzione vocale, tasti, MP3 Player).
- 2 Questo pulsante è disponibile solo se il sistema di navigazione è dotato di dispositivo viva-voce Bluetooth (v. manuale del navigatore).
- 3 Nella modalità Split screen è possibile scegliere se rappresentare la funzione Indicazioni di svolta o mostrare le destinazioni speciali per la selezione diretta.
- 4 Con questo pulsante si torna dalla Vista mappa nel menu di navigazione.
- 5 Con questo pulsante si passa dalla Vista mappa alle opzioni Mappa in direzione di marcia, Nord in alto e Mappa 3D.
- 6 Questo pulsante consente di ingrandire o rimpicciolire la sezione di mappa visualizzata. Sfiando uno dei pulsanti zoom è possibile passare in qualsiasi momento alla modalità zoom automatico utilizzando il pulsante .
- 7 Questo pulsante consente di aprire il menu di scelta rapida, descritto nel paragrafo [Adattamento delle impostazioni del menu di scelta rapida](#).

Indicatori di stato

- 1 Qui viene visualizzata la distanza fino alla successiva manovra.
- 2 Qui viene visualizzata la strada su cui attualmente ci si trova.
- 3 Qui viene visualizzata la qualità di ricezione TMC.
- 4 Qui viene visualizzato lo stato di carica.
- 5 Qui viene visualizzata la qualità di ricezione GPS.
- 6 Qui viene visualizzata la velocità media.
- 7 Qui viene visualizzata la velocità corrente.
- 8 Qui viene visualizzata l'ora di arrivo prevista a destinazione.
- 9 Qui viene visualizzata la posizione corrente all'interno della sezione di mappa.
- 10 Qui viene visualizzato il tempo di viaggio residuo dalla destinazione.
- 11 Qui viene visualizzata la distanza dalla destinazione.
- 12 Qui viene visualizzata la scala corrente della sezione di mappa.

Capitolo 3: Utilizzo del software di navigazione GoPal®

In questo paragrafo si affronta la struttura di base e l'utilizzo del software di navigazione. La seguente descrizione presuppone di avere acquisito familiarità con i comandi di base del sistema di navigazione e di lavorare con le impostazioni predefinite allo stato di consegna. Dopo la messa in funzione, il sistema di navigazione avvia l'Assistente alle impostazioni, una guida passo-passo attraverso le impostazioni più importanti. È anche possibile acquisire le impostazioni standard, che si possono modificare e adattare alle proprie esigenze personali in qualsiasi momento nel menu *Impostazioni*. Se alcune impostazioni sono già state adattate alle proprie esigenze personali, la descrizione potrebbe divergere dal contenuto visualizzato sul sistema di navigazione.



Suggerimento

In questo manuale è descritto unicamente l'utilizzo del software di navigazione. Per informazioni sull'uso delle altre funzioni del sistema di navigazione, consultare il manuale del navigatore.




Dopo la scelta del menu di navigazione si hanno a disposizione i menu e le funzioni seguenti per la selezione e il calcolo del percorso o dei percorsi desiderati:



Qui è possibile immettere una nuova destinazione.



Qui è possibile scegliere la destinazione tra quelle inserite per ultime, tra le categorie di destinazioni speciali o persino tra i preferiti creati. Inoltre è possibile definire una destinazione mediante coordinate o direttamente nella mappa.



Qui vengono visualizzate diverse informazioni sul percorso attuale e queste possono essere elaborate o simulate sull'apparecchio.



Qui si avvia il calcolo del percorso verso la destinazione immessa.



Suggerimento

Se sono state inserite una o più destinazioni nel navigatore, nell'area al di sopra dei tasti del menu verranno visualizzati due pulsanti con le destinazioni inserite per ultime. Grazie a questi pulsanti, è possibile avviare direttamente il percorso guidato a questa destinazione.

Immissione manuale dell'indirizzo

Dopo l'avvio del navigatore è possibile immettere una destinazione per calcolare il percorso a partire dalla posizione corrente fino alla posizione desiderata. Nell'impostazione di base, il percorso viene calcolato sulla base delle impostazioni predefinite per le opzioni di percorso (vedere paragrafo [Modifica delle opzioni di percorso](#)).

Per l'inserimento manuale delle informazioni sulla destinazione, sfiorare nel menu di navigazione il pulsante **Inserisci indirizzo**. Si apre la seguente schermata:



Suggerimento

Per motivi di sicurezza, il conducente non può immettere informazioni durante la marcia: Configurare le impostazioni necessarie prima di partire.

Immissione del paese

In questo menu viene sempre proposto il paese corrispondente alla lingua scelta durante l'installazione. Per ottenere un percorso guidato all'estero, è tuttavia possibile selezionare un paese diverso come destinazione, a patto che il relativo materiale cartografico sia installato sul sistema di navigazione.

Per selezionare un altro paese procedere come segue:

1. Sfiore il simbolo della bandiera nell'angolo in alto a sinistra della schermata o il pulsante **Paese** sul bordo inferiore della schermata. Apparirà un elenco di tutti i paesi il cui materiale cartografico è installato sul sistema di navigazione.
2. Sfiore la voce desiderata: la scelta viene acquisita e la schermata si riapre al punto dell'inserimento località.



Avvertenza

GoPal® Assistant consente di selezionare il materiale cartografico salvato sul navigatore. Se necessario, è possibile installare in qualsiasi momento ulteriore materiale cartografico su una scheda di memoria esterna o sulla memoria flash del navigatore. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo [Operazioni manuali per lo scambio dei dati](#).

Immissione del codice di avviamento postale o del nome della località

La scelta della destinazione può avvenire a piacere immettendo il codice di avviamento postale o il nome della località. L'immissione del codice di avviamento postale viene automaticamente trasferita alla località, e viceversa.

Procedere come segue per immettere la destinazione mediante nome o codice di avviamento postale:

- sfiorare il nome desiderato utilizzando i tasti alfanumerici presente sulla schermata.
- Sfiore il pulsante  per visualizzare i tasti d'inserimento numerici e sfiorare il codice di avviamento postale.

Durante l'inserimento del nome della località o del codice di avviamento postale, la tastiera si adatta automaticamente e consente di scegliere solo i pulsanti consentiti per l'immissione del successivo carattere. Tutti i pulsanti corrispondenti a caratteri non consentiti vengono resi grigi e non possono essere selezionati. È possibile annullare l'inserimento di qualsiasi numero o carattere con il pulsante .

Dopo l'inserimento del primo carattere, nell'area compresa tra il campo del nome sul margine superiore e la tastiera compaiono inoltre tre pulsanti:

- I primi due pulsanti propongono possibili destinazioni corrispondenti ai caratteri inseriti sino a quel momento. La scelta proposta viene modificata a ciascuna immissione di un nuovo carattere. Non appena una scelta proposta corrisponde alla destinazione desiderata, può essere selezionata direttamente sfiorando il relativo pulsante.
- Il terzo pulsante **Tutti i risultati** apre un elenco di tutte le destinazioni disponibili in una finestra a parte. Le destinazioni proposte vengono così visualizzate in una mappa riepilogativa per facilitare l'orientamento. Con il pulsante **Nascondi mappa** si chiude la visualizzazione della mappa, con il pulsante **Mostra mappa** la si riapre. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: La scelta viene acquisita.

Se non si desidera effettuare alcuna scelta o si desidera affinare il dato immesso, tornare con il pulsante  all'immissione caratteri.

Dopo la scelta della destinazione, appare automaticamente lo schermo per l'inserimento del nome della via.

Immissione del nome della via

In questa schermata è possibile, a scelta, inserire un nome di via specifico, ottenere un percorso guidato al centro della località o selezionare una destinazione particolare.

Per inserire il nome della via procedere come segue:

1. Sfiore il primo carattere sulla tastiera a schermo: la tastiera si adatterà automaticamente e presenterà solo i pulsanti e i caratteri per i quali è presente un nome di via nella località di destinazione selezionata. Tutti gli altri pulsanti per i quali nella località non è presente alcun nome di via vengono resi grigi e non possono essere selezionati.
2. Proseguire con l'inserimento fino ad immettere il nome della via desiderato. se il nome della via desiderato viene proposto su uno dei due pulsanti, sfiorare il pulsante relativo per selezionare direttamente la via. In alternativa, il terzo pulsante **Tutti i risultati** apre un elenco di tutte le destinazioni disponibili in una finestra a parte. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: La scelta viene acquisita. Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare all'immissione caratteri con il pulsante .

Dopo la scelta della via, appare automaticamente lo schermo per l'inserimento del nome del numero civico.

In alternativa all'inserimento manuale del nome della via, grazie ai due pulsanti posizionati tra il campo nome sul bordo superiore e la tastiera sono disponibili le seguenti opzioni:

- Il pulsante **Verso il centro 'Città'** avvia il percorso guidato sino alla destinazione definita come punto centrale per questa località nel materiale cartografico. Il centro di questa località viene visualizzato su una mappa riepilogativa all'interno della schermata *Inform. dettagliate*. Qui è possibile memorizzare il luogo di destinazione nei preferiti, visualizzare le opzioni del percorso, in-

serire un'altra destinazione oppure avviare il percorso guidato. Per ulteriori informazioni in merito consultare la pagina successiva.

- Dal pulsante **Destinazioni speciali** si apre un elenco per la scelta di una destinazione speciale per la località scelta. Per ulteriori informazioni in merito consultare la pagina successiva.

Immissione del numero civico

La schermata di inserimento del numero civico si apre automaticamente dopo aver selezionato il nome della via del luogo di destinazione mediante uno dei pulsanti di preselezione oppure mediante la rappresentazione ad elenco (*Tutti i risultati*). In questa schermata sono disponibili quindi le seguenti opzioni:

- Inserire manualmente il numero civico: se il numero civico desiderato viene proposto su uno dei due pulsanti, sfiorare il pulsante relativo per selezionare direttamente il numero. In alternativa, il terzo pulsante **Tutti i risultati** apre un elenco di tutti i numeri civici disponibili in una finestra separata. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: La scelta viene acquisita. Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare all'immissione caratteri con il pulsante .
- Il pulsante **Centro della strada** consente di effettuare il percorso guidato sino alla destinazione definita come punto centrale nel materiale cartografico per questa via.
- Il pulsante **Incroci** consente l'inserimento del nome di una via laterale che incrocia la via precedentemente indicata: Il luogo di destinazione viene quindi attribuito a questo incrocio. Inserire il nome della via laterale sulla tastiera: se il nome della via desiderato viene proposto su uno dei due pulsanti, sfiorare il pulsante relativo per selezionare direttamente la via. In alternativa, il terzo pulsante **Tutti i risultati** apre un elenco di tutti i numeri civici disponibili in una finestra separata. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: la scelta viene acquisita e l'elenco di selezione chiuso. Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare all'immissione caratteri con il pulsante .

Dopo aver effettuato una selezione, l'inserimento della destinazione è terminato: La destinazione viene rappresentata sulla schermata Inform. dettagliate all'interno di una mappa riepilogativa e indicata come indirizzo. In questa schermata è possibile memorizzare il luogo di destinazione nei preferiti, visualizzare le opzioni del percorso, inserire un'altra destinazione oppure avviare il percorso guidato. Per ulteriori informazioni in merito consultare la pagina successiva.

Inserimento di altre destinazioni

In alternativa all'inserimento manuale con località/via/numero civico è possibile inserire o scegliere la destinazione anche in base ad altri criteri. Sfiocare a tale scopo nel menu di navigazione il pulsante **Cerca altra destinazione**.



Ultime località

Il navigatore memorizza le ultime destinazioni inserite nell'elenco **Ultime località** selezionabile mediante l'omonimo pulsante. In questo modo è possibile rifelezionare le destinazioni senza immettere in precedenza le informazioni sulla destinazione. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: la destinazione viene visualizzato sulla schermata *Inform. dettagliate* in una mappa riepilogativa. In questa schermata è possibile aggiungere un'altra destinazione, aprire e adeguare le opzioni di percorso per il percorso guidato o avviare il percorso guidato. Per ulteriori informazioni in merito consultare la pagina successiva.



Suggerimento

Le destinazioni non più necessarie possono essere cancellate dall'elenco mediante l'apposito tasto . Se si desiderano cancellare tutte le ultime località, sfiorare il pulsante **Cancella tutto** nel bordo inferiore della schermata.

Destinazioni speciali

Il pulsante **Destinazioni speciali** nel menu *Immettere nuova destinazione* consente di utilizzare destinazioni speciali, dati POI memorizzati nel materiale cartografico (Points of Interest), direttamente per il calcolo della destinazione. Le altre opzioni di questo menu consentono di definire quindi in quale categoria ricercare la destinazione speciale desiderata.



Avvertenza

L'entità dei dati POI o dei dati relativi alle destinazioni speciali forniti dipende dal tipo di apparecchio nonché dalla versione del proprio sistema di navigazione: Perciò, nel proprio sistema di navigazione sono eventualmente disponibili sono le categorie scelte.

Categorie di destinazioni speciali

Nell'elenco di selezione per le categorie di destinazioni speciali sono disponibili le seguenti opzioni:

- Il pulsante **Tutte le destinazioni speciali** consente di aprire una finestra per scegliere tutte le destinazioni speciali disponibili. Sfiore il pulsante **Visualizza tutte le destinazioni speciali** per visualizzare tutte le destinazioni speciali in un elenco di selezione. In alternativa immettere il nome o la categoria (ad es. HOTEL) per la destinazione speciale desiderata mediante la tastiera alfanumerica. Sfiore ora il pulsante **Visual. scelta** per visualizzare in un elenco tutte le destinazioni che corrispondono ai criteri immessi.
- In alternativa è possibile anche scegliere dall'elenco di selezione una determinata categoria di destinazione speciale (ad es. AUTO & TRAFFICO). Dopo aver selezionato la categoria nella schermata, il software di navigazione visualizza un altro elenco di selezione all'interno di questa categoria che consente di affinare la proposta (ad es. AUTO & TRAFFICO > aeroporto, porto, stazione, autonoleggio, ecc.). Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: La scelta viene acquisita. Il pulsante **Visual. tutte le "destinazione speciali"** consente di visualizzare in un elenco tutte le destinazioni speciali disponibili in questa categoria. La tastiera consente di inserire manualmente il nome della destinazione speciale ricercata. Dopo il primo inserimento, il pulsante **Visual. la scelta** elenca tutte le destinazioni speciali relative alla categoria scelta che corrispondono all'inserimento precedente.

Scelta di destinazioni speciali

Per selezionare una destinazione speciale procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Destinazioni speciali** nel menu *Immettere nuova destinazione*. Si apre un elenco menu contenente tutte le categorie di destinazione speciali disponibili nel proprio sistema di navigazione.
2. Sfiocare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiocare la categoria desiderata: Si visualizza la schermata *Dove si desidera cercare?*.
3. Mediante i pulsanti scegliere qui tra le seguenti opzioni:
 - Sfiocare il pulsante **In una località precisa** per selezionare un nuovo luogo di destinazione. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Immissione manuale dell'indirizzo](#).
 - Sfiocare il pulsante **Nelle vicinanze** per selezionare una destinazione speciale nelle vicinanze della posizione attuale.
 - Sfiocare il pulsante **Lungo il tragitto** per visualizzare un elenco contenente tutti i luoghi di destinazione che si trovano nelle immediate vicinanze del percorso attuale.
 - Sfiocare il pulsante **Nella località di destinazione** per selezionare una destinazione speciale presso il luogo attualmente prescelto.
4. A seconda dell'opzione selezionata, mediante il pulsante **Mostra tutte le 'Categorie di destinazioni speciali'** è possibile aprire un elenco di tutte le destinazioni speciali che corrispondono ai criteri selezionati. Sfiocare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiocare la voce desiderata: La scelta viene acquisita. Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare all'immissione caratteri con il pulsante .

La destinazione speciale desiderata viene ora rappresentata sulla schermata *Inform. dettagliate* in una mappa riepilogativa unitamente all'indirizzo completo e al numero di telefono (se memorizzato). In questa schermata è possibile aggiungere un'altra destinazione, aprire e adeguare le opzioni di percorso per il percorso guidato, selezionare la destinazione o avviare il percorso guidato.



Suggerimento

Le destinazioni speciali possono essere selezionate anche direttamente durante l'inserimento di una nuova destinazione. In questo caso, la scelta della destinazione speciale si riferisce solo alla località di destinazione inserita. Per ulteriori informazioni leggere il paragrafo [Immissione manuale dell'indirizzo](#).

Preferiti

Dal pulsante **Preferiti** è possibile memorizzare le destinazioni raggiunte più di frequente nella memoria del navigatore. In futuro, questi preferiti possono essere selezionati direttamente senza che sia necessario un inserimento manuale per questa destinazione.

Creazione di un preferito

Alla prima messa in funzione (o dopo l'inizializzazione) del navigatore, sull'apparecchio non sono memorizzati preferiti. Per creare un nuovo preferito procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Preferiti** nel menu *Immettere nuova destinazione*. Viene visualizzata la schermata del menu *Preferiti*.
2. Sfiocare il pulsante **Nuovo preferito** sul bordo inferiore della schermata. Si apre la schermata di scelta *Nuovo preferito* in cui è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - Se sono già state inserite più destinazioni, è possibile selezionare direttamente l'ultima destinazione inserita mediante i pulsanti sul bordo superiore. Se sono disponibili per la scelta altre ultime destinazioni, aprire un elenco di selezione con queste destinazioni mediante il pulsante **Ultime località**. Sfiocando una delle destinazioni, la destinazione selezionata viene visualizzata nella schermata *Inform. dettagliate*. Chiudere l'inserimento nella schermata *Inform. dettagliate* con il pulsante .

- Sfiore il pulsante **Immettere nuova destinazione** per immettere manualmente la località di destinazione/i preferiti dai menu corrispondenti per Paese, Località/codice di avviamento postale, via e numero civico. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Immissione manuale dell'indirizzo](#).
 - Sfiore il pulsante **Destin. spec.** per selezionare un luogo di destinazione/preferiti all'interno della categoria delle destinazioni speciali desiderata. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Destinazioni speciali](#).
 - Sfiore il pulsante **Posizione attuale** per memorizzare tra i preferiti la posizione attuale.
3. Dopo la selezione o l'inserimento viene visualizzata la schermata in cui indicare il nome del preferito.
 4. Inserire il nome per il preferito utilizzando la tastiera della schermata e terminare l'immissione con il pulsante .

Selezione di un preferito

Dopo aver creato uno o più preferiti, è possibile selezionarlo direttamente dal menu *Preferiti*. Procedere come descritto di seguito:

1. Sfiore il pulsante **Preferiti**. Viene visualizzato un elenco di selezione dei preferiti già creati.
2. Sfolciare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: la destinazione viene visualizzata sulla schermata *Inform. dettagliate* in una mappa riepilogativa.
3. Chiudere l'inserimento con il pulsante . Viene eseguito il calcolo del percorso per questa località di destinazione.

Cancellazione di tutti i preferiti

Se necessario, è possibile cancellare tutti i preferiti memorizzati sul proprio navigatore, sfiorando il pulsante **Eliminare tutti i preferiti** sulla parte inferiore dello schermo: si cancellano tutte le voci contenute nell'elenco dei preferiti.

Modifica dei preferiti

Se necessario, è possibile modificare singoli preferiti dell'elenco nel menu *Preferiti*, rinominandoli, assegnandogli un proprio simbolo, memorizzandoli come recapito permanente o cancellando la voce.

- Per modificare un preferito, sfiorare il relativo pulsante  nella visualizzazione ad elenco. Si apre la schermata *Modifica Preferiti*.

Per rinominare un preferito selezionato procedere come segue:

1. Sfiore il pulsante *Nome*. Si visualizza nuovamente la schermata in cui indicare il nome del preferito.
2. Se necessario, cancellare il nome attuale dal pulsante .
3. Inserire il nome per il preferito utilizzando la tastiera della schermata e terminare l'immissione con il pulsante .

Il nome modificato del preferito viene ora acquisito per la visualizzazione nella schermata *Modifica Preferiti* e nell'elenco dei preferiti.

Procedere come indicato di seguito per assegnare un nuovo simbolo al preferito selezionato:

1. Sfiore il pulsante **Simbolo**. Si visualizza la schermata *Seleziona simbolo*.
2. Sfolciare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: la scelta viene acquisita e l'elenco di selezione chiuso.

Il simbolo modificato del preferito viene ora acquisito per la visualizzazione nella schermata *Modifica Preferiti* e nell'elenco dei preferiti.

Con il pulsante **Come recapito permanente** sul bordo inferiore della schermata è possibile memorizzare il preferito selezionato come cosiddetto recapito permanente: in seguito il recapito permanente potrà essere selezionato direttamente come destinazione mediante il primo tasto della scelta proposta nel menu di navigazione. In questo modo è possibile selezionare direttamente e senza altre immissioni di destinazione una posizione di destinazione utilizzata di frequente (come la propria residenza o la propria sede sociale).

- Sfiare il pulsante **Come recapito permanente** sulla parte inferiore della schermata: Alla voce viene assegnato il simbolo .
- Questa voce viene ora utilizzata come primo tasto della scelta proposta nel menu di navigazione e come prima opzione nel menu *Preferiti*.



Avvertenza

Non appena il recapito permanente è stato definito, è sempre disponibile attraverso il primo tasto di scelta proposta nel menu di navigazione. Per questo motivo non viene proposto nell'elenco di selezione *Ultime località* che si apre sfiorando il relativo pulsante nella schermata iniziale.

In linea di principio il recapito permanente è abbinato ai preferiti ed è quindi sempre proposto come prima opzione nel menu di scelta *Preferiti*. Se si attiva il pulsante **Eliminare tutti i preferiti** nel menu *Preferiti*, viene cancellato anche il recapito permanente e se necessario dovrà essere nuovamente inserito.

Si tenga presente che nell'impostare nuovi favoriti non è possibile salvarli con lo stesso nome del recapito permanente.

Inoltre, il menu *Modifica Preferiti* consente di cancellare il preferito selezionato. Sfiare il pulsante **Elimina** sulla parte inferiore della schermata: La voce viene cancellata dall'elenco.



Suggerimento

Si noti che i preferiti cancellati non possono essere ripristinati. Utilizzare quindi la funzione di eliminazione solo se tali preferiti non sono più necessari. Altrimenti i preferiti dovranno essere nuovamente inseriti.

Coordinate

Nel sottomenu corrispondente è possibile immettere la località di destinazione mediante longitudine e latitudine.

Per inserire manualmente le coordinate procedere come segue:

1. Immettere la latitudine desiderata utilizzando la tastiera numerica come grado decimale: per suddividere i valori inserire una virgola (esempio: *49,36* viene interpretato come 49° 21' 36" gradi di latitudine). Chiudere l'inserimento con il pulsante : nella schermata successiva si richiede l'inserimento del grado di longitudine espresso in decimali.



Suggerimento

Con il pulsante **Modalità di scrittura in gradi** posizionato sul bordo inferiore della schermata è possibile inserire in modo alternativo le coordinate sotto forma di gradi: nella rispettiva schermata inserire la posizione desiderata all'interno dei relativi campi per gradi, minuti e secondi d'arco. Inoltre, con il pulsante **N<>S** (per il grado latitudine) o **O<>W** (per il grado longitudine) nell'angolo in alto a sinistra della schermata si commuta il riferimento all'equatore o al meridiano zero.

2. Inserire il grado di longitudine desiderato utilizzando i numeri sulla tastiera: A seconda della selezione per l'inserimento del grado di latitudine si attiva qui la modalità di scrittura in gradi o decimali. Chiudere l'inserimento con il pulsante .

In questo modo l'inserimento delle coordinate è terminato: la destinazione viene rappresentata sulla schermata *Inform. dettagliate* all'interno di una mappa riepilogativa unitamente a longitudine e latitudine. In questa schermata è possibile aggiungere un'altra destinazione, aprire e adeguare le opzioni di percorso per il percorso guidato o avviare il percorso guidato. Per ulteriori informazioni in merito consultare la pagina successiva.

Destinazione dalla mappa

In Vista mappa è possibile inserire manualmente una destinazione nella mappa. In questo modo si definisce direttamente la destinazione senza inserire le coordinate o la destinazione come descritto nei paragrafi precedenti.

Per inserire la destinazione in Vista mappa, procedere come segue:

1. Sfiocare la posizione desiderata all'interno della sezione mappa rappresentata. Se necessario, zoomare dapprima la sezione della cartina alla misura desiderata.
2. La posizione sfiorata viene contrassegnata nella mappa con il simbolo . Sulla parte superiore dello schermo, il sistema di navigazione propone una destinazione che coincide con tale posizione.
 - Se è possibile determinare una destinazione univoca (ad es. una destinazione speciale), viene visualizzato l'indirizzo nell'intestazione.
 - Se è possibile determinare più località di destinazione univoche, vengono visualizzati il numero delle destinazioni proposte e la posizione della destinazione rappresentata tra queste opzioni (esempio: *3/12 sta per destinazione 3 delle 12 disponibili*). Consultare l'elenco contenente le destinazioni disponibili utilizzando i pulsanti  e  sulla parte inferiore dello schermo.
 - Se non è possibile determinare alcuna destinazione univoca, vengono visualizzate le coordinate nell'intestazione.
3. Sfiocare il pulsante **Inform. dettagliate** per visualizzare la destinazione attuale nella schermata *Inform. dettagliate* in una mappa riepilogativa: se per questa destinazione sono stati memorizzati o sono disponibili dati dell'indirizzo, il programma li visualizza. Con i pulsanti sul bordo inferiore della schermata è possibile aggiungere ai preferiti la destinazione attuale e avviare il calcolo del percorso.
4. Sfiocare il pulsante  sul bordo inferiore della schermata per avviare il calcolo del percorso per questa destinazione.

Calcolo di percorsi alternativi

Il calcolo del percorso guidato avviene sulla base delle opzioni di percorso memorizzate nelle impostazioni dell'apparecchio (ved. paragrafo [Impostazioni specifiche del software di navigazione](#)). In modo corrispondente, il percorso calcolato viene definito come standard per il percorso guidato e reso disponibile sul lato sinistro della schermata con il pulsante **S**: oltre alla distanza dalla località di destinazione e della durata del viaggio calcolata è disponibile il pulsante **i** che consente di visualizzare le informazioni attuali sul percorso guidato. Vengono visualizzate le seguenti informazioni sulla destinazione:

- Lunghezza del tragitto
- Tempo di guida previsto
- Tempo di arrivo previsto
- Lunghezza del tragitto se si percorre l'autostrada

- Lunghezza del tragitto se si percorrono strade a pedaggio
- Lunghezza del tragitto con traghetti
- Percorso guidato ottimizzato dal punto di vista del traffico (Sì/No)



Con il pulsante **Calcolare alternative** sul bordo inferiore della schermata è possibile tuttavia fare calcolare anche due percorsi guidati alternativi per poter pianificare il percorso con una precisione ancora maggiore. A differenza delle attuali opzioni di percorso, il navigatore potrà eventualmente calcolare un percorso guidato più corto o più veloce. Con il pulsante 1 e 2 è possibile visualizzare un'informazione diretta sulla lunghezza del tragitto, nonché sul tempo di guida previsto. Con il tasto **i** è possibile visualizzare i dettagli sulle informazioni sulla destinazione.

Se necessario, è possibile modificare le opzioni di percorso per i percorsi standard e per i due percorsi alternativi. Procedere come descritto di seguito:

1. Sfiore il tasto **i** per il percorso desiderato (standard, alternativa 1 o 2).
2. Sfiore il pulsante Opzioni di percorso sul bordo inferiore della schermata.
3. Se necessario, modificare le opzioni di percorso per il percorso selezionato (ved. paragrafo [Impostazioni specifiche del software di navigazione](#)).
4. Sfiore il pulsante  per tornare alle informazioni sulla destinazione.
5. Sfiore di nuovo il pulsante .

Il percorso viene ora ricalcolato: le informazioni sulla lunghezza del tragitto e sul tempo di guida vengono aggiornate e possono essere così confrontate con le informazioni degli altri due percorsi.

Con il tasto **Info destinazione** sul bordo inferiore della schermata è possibile visualizzare la destinazione selezionata nella finestra *Info destinazione*: oltre alla mappa riepilogativa viene visualizzato l'indirizzo immesso. Con il pulsante **Agg. ai preferiti** è possibile memorizzare la destinazione tra i preferiti personali all'interno della memoria del proprio navigatore. Questa procedura è descritta nel paragrafo Preferiti.

Avvio del calcolo del percorso

Dopo aver immesso e selezionato la destinazione si apre la schermata *Inform. dettagliate*. Questa fornisce le seguenti informazioni relative alla destinazione selezionata:

- La destinazione selezionata viene rappresentata in una mappa riepilogativa per un facile orientamento. Se si sfiora la mappa riepilogativa, si apre la vista mappa. Con i pulsanti zoom e la visualizzazione della bussola è possibile ingrandire/ridurre se necessario sezioni della mappa, nonché rappresentare la vista in bi o tridimensione. Con il pulsante  si torna a Inform. dettagliate.
- Oltre alla mappa riepilogativa viene visualizzato l'indirizzo immesso. Se la destinazione è stata definita mediante coordinate, il programma visualizzerà anche queste.

- Se è stato memorizzato un numero di telefono per questa destinazione speciale e la funzione telefono del navigatore è attiva, è possibile chiamare la località di destinazione tramite il pulsante Chiama ora.

Mediante i pulsanti nel pi+ di pagina è possibile eseguire le seguenti funzioni:

- Con il pulsante **Agg. ai preferiti** è possibile memorizzare la destinazione tra i preferiti personali all'interno della memoria del proprio navigatore. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Preferiti](#).
- Con il pulsante **Altra destinazione** è possibile ampliare il percorso guidato ad una o più destinazioni. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Modifica delle voci nell'elenco del percorso](#).
- Con il pulsante **Opzioni di percorso** è possibile adeguare diversi parametri per il percorso guidato. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Modifica delle opzioni di percorso](#).
- Con il pulsante  si avvia il calcolo del percorso guidato. A tale proposito sono disponibili altre opzioni descritte nel paragrafo successivo.

Sistema di gestione dei percorsi

Mediante il pulsante **Sistema di gestione dei percorsi** nel menu di navigazione si ha la possibilità di pianificare e simulare in anticipo i percorsi, consultare le informazioni sui percorsi attuali oppure effettuare deviazioni dal percorso guidato bloccando manualmente determinate sezioni di percorso.

Pianifica percorso

Mediante il pulsante **Pianifica percorso** si ha la possibilità di pianificare in anticipo un percorso oppure di modificare e/o ottimizzare successivamente un percorso già pianificato. Inoltre, questo menu offre la possibilità di salvare gli itinerari maggiormente utilizzati e di caricarli successivamente.



Suggerimento

Se si desidera modificare le informazioni immesse durante la marcia, fermare il proprio veicolo in un'area adeguata (parcheggio o aree di sosta).

Inserimento della posizione di partenza

Inizialmente nel proprio navigatore non è memorizzata alcuna località che possa essere utilizzata come posizione iniziale per un nuovo percorso.

Per creare un punto di partenza per il percorso procedere come segue:

1. Sfiocare la voce dell'elenco *Ultima posizione nota* nella schermata del menu *Modifica percorso*: si apre il menu *Nuova meta*.
2. Inserire una nuova destinazione: questa procedura è descritta nel [capitolo 3: Utilizzo del software di navigazione GoPal®](#). Chiudere l'inserimento nella schermata *Inform. dettagliate* con il pulsante .

La destinazione inserita viene ora utilizzata come posizione iniziale per l'itinerario e come voce superiore nell'elenco del menu *Modifica percorso*.

Inserimento di una destinazione

Mediante il pulsante **Aggiungi dest.** sulla parte inferiore della schermata si ha la possibilità di inserire altre destinazioni per il percorso: la procedura di inserimento di un'ulteriore destinazione è identica a quella per l'inserimento della posizione di partenza (vedere sopra). Dopo aver effettuato l'inserimento, la nuova destinazione viene visualizzata come destinazione successiva all'interno

dell'elenco del menu *Modifica percorso*. Ripetere questa operazione per inserire altre destinazioni che verranno quindi inserite nell'elenco secondo l'ordine di inserimento. Dopo aver creato più di quattro destinazioni, è possibile sfogliare l'elenco mediante i pulsanti  e .

Sfiorando una destinazione dall'elenco, questa viene visualizzata sulla schermata *Inform. dettagliate* all'interno di una mappa riepilogativa unitamente ai dati dell'indirizzo memorizzati oppure alle coordinate. Ritornare al menu *Modifica percorso* con il pulsante .

Modifica delle voci nell'elenco del percorso

Se necessario è possibile cancellare in ogni momento gli inserimenti nell'elenco del percorso oppure modificare l'ordine delle voci dell'elenco per modificare il percorso.

Per cancellare una voce dall'elenco procedere come segue:

- Sfiorare il pulsante  per la rispettiva destinazione: la voce viene cancellata dall'elenco. Se la voce non è una destinazione finale del percorso, tutte le destinazioni seguenti si spostano in avanti di una posizione.



Avvertenza

I preferiti cancellati non possono essere ripristinati. Se necessario, la nuova destinazione dovrà essere inserita nuovamente.

Per modificare l'ordine delle voci all'interno dell'elenco e quindi l'ordine del percorso, procedere come segue:

- Sfiorare il pulsante  o  per la rispettiva destinazione: La voce viene spostata in basso o in alto di una posizione nell'elenco e il percorso risultante viene deviato in modo corrispondente.

Ottimizzazione del percorso

Il pulsante **Ottimizza percorso** consente di controllare il percorso attuale e impostare il percorso guidato più efficiente: il sistema di navigazione presuppone che il punto di partenza dell'itinerario sia identico al punto di arrivo. Quindi, la sequenza delle destinazioni viene modificata in modo da ottenere il percorso più breve possibile.



Suggerimento

Considerare che l'ottimizzazione viene eseguita solo se il percorso comprende più di due destinazioni oltre al punto di partenza/arrivo. Inoltre, per l'operazione di ottimizzazione il sistema crea un collegamento diretto in linea d'aria. Il percorso guidato ottimale può discostare a livello pratico dal percorso guidato ottimizzato teoricamente ed è da considerarsi solo come proposta.

Salvataggio e caricamento di un itinerario

Se un determinato percorso guidato viene utilizzato spesso, è possibile salvarlo sul proprio navigatore e richiamarlo in un momento successivo. Per salvare l'attuale pianificazione del percorso procedere come segue:

1. Sfiorare il pulsante **Carica/Salva**. Viene visualizzata la schermata *Caricare e salvare il percorso*.
2. Sfiorare il pulsante **Salva percorso attuale** nella parte inferiore della schermata: Viene visualizzata la schermata in cui indicare il nome del percorso.
3. Inserire il nome dell'itinerario utilizzando la tastiera della schermata e terminare l'immissione con il pulsante .

Dopo l'inserimento, la voce di tale percorso viene visualizzata nell'elenco della schermata *Caricare e salvare il percorso*. Per caricare una voce dall'elenco nel momento desiderato, procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Carica/Salva**. Viene visualizzata la schermata *Caricare e salvare il percorso*.
2. Sfiocare una voce dell'elenco: si visualizza una schermata con la rappresentazione sulla mappa e le informazioni su tale itinerario.
3. Per avviare il percorso guidato per questo itinerario, sfiorare il pulsante . Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare alla schermata *Caricare e salvare il percorso* con il pulsante .

Se un percorso memorizzato non è più utile, sfiorare il pulsante  corrispondente: la voce viene cancellata dall'elenco.

Modifica di un percorso pianificato

Se necessario, un percorso può essere modificato in un momento successivo. A tale scopo, procedere come descritto di seguito:

1. Sfiocare il pulsante **Carica/Salva**. Viene visualizzata la schermata *Caricare e salvare il percorso*.
2. Sfiocare una voce dell'elenco: si visualizza una schermata con la rappresentazione sulla mappa e le informazioni su tale itinerario.
3. Mediante i pulsanti scegliere qui tra le seguenti opzioni:
 - Mediante il pulsante  tornare alla schermata *Caricare e salvare i percorsi* senza apportare modifiche.
 - Il pulsante **Elabora** apre nuovamente la schermata *Modifica percorso*: Qui sono disponibili tutte le funzioni descritte nella pagina precedente (inserire una destinazione, modificare una sequenza, eliminare destinazioni ecc.).
 - Il pulsante **Rinomina** apre nuovamente la schermata di immissione del nome: modificare il nome e confermare l'inserimento con il pulsante . Il nome modificato viene rilevato nell'elenco della schermata *Caricare e salvare il percorso*.
 - Eliminare questo percorso dal proprio navigatore con il pulsante **Elimina**. Questa operazione non può essere ripristinata.
 - Avviare il percorso guidato di questo itinerario con il pulsante .

Informazioni sul percorso

Il menu *Informazioni sul percorso* consente di richiamare informazioni importanti sull'itinerario pianificato.

Direzioni

Dopo aver avviato un determinato percorso guidato (nuova destinazione o percorso salvato) è disponibile il pulsante **Direzioni**. Dalla descrizione dell'itinerario è possibile desumere quali strade occorre utilizzare per raggiungere la propria destinazione. Tutte le informazioni sul percorso vengono elencate unitamente alle indicazioni delle distanze nella schermata *Direzioni* e fungono quindi da anteprima per le manovre pianificate. Se il percorso pianificato non può essere visualizzato su una singola schermata, è possibile sfogliare l'elenco con i pulsanti  e .

Per favorire l'orientamento sono contrassegnati i passaggi di confine verso altri paesi.

Per abbandonare la descrizione dell'itinerario ritornare con il pulsante  alla selezione del menu per le informazioni sul percorso.

Informazioni di traffico

Questa funzione consente di visualizzare in un elenco le informazioni sul traffico aggiornate ricevute dal proprio sistema di navigazione e di richiamarle in modo mirato. Per configurare la ricezione delle informazioni sul traffico, procedere come segue:

1. Sfiore il pulsante **Informazioni di traffico**: si apre la schermata *Info. di traffico*.
2. Sfiore il pulsante **Impostazioni** nella parte inferiore della schermata: si apre il menu *Impostazioni TMC nelle Impostazioni del programma*.
3. Impostare la ricezione dei servizi TMC secondo le proprie esigenze: questa procedura è descritta nel paragrafo [Regolazione delle impostazioni del programma](#).



Avvertenza

Lo stato di ricezione TMC viene visualizzato dal display  in Vista mappa nonché nella schermata *Info. di traffico*. Se la ricezione è disturbata, il sistema di navigazione non può ricevere nessun messaggio sul traffico.

Dopo aver configurato le impostazioni del trasmettitore TMC si possono utilizzare i servizi disponibili relativi alle informazioni sul traffico. Per visualizzare le informazioni aggiornate sul traffico, procedere come segue:

1. Sfiore il pulsante **Informazioni di traffico**: si apre la schermata *Info. di traffico*. L'elenco corrispondente mostra dapprima i messaggi sul traffico che si riferiscono al proprio itinerario: Queste voci sono contrassegnate da simboli rossi (es. ). Le voci sono ordinate in base alla distanza rispetto alla propria posizione. Nella parte inferiore dell'elenco si visualizzano inoltre i risultati che non si riferiscono al proprio itinerario: Queste voci sono contrassegnate da simboli grigi (es. ) e sono in ordine alfabetico.
L'elenco contenente i messaggi sul traffico può essere sfogliato con i pulsanti  e .
2. Sfiore la voce desiderata nell'elenco per aprire il messaggio sul traffico in visualizzazione dettagliata: Nel testo del messaggio sono contenute informazioni come percorso, tratto del percorso, tipo e distanza dell'ostacolo al traffico. Se l'interruzione al traffico si ripercuote sul tempo di viaggio (coda, traffico interrotto) si visualizza inoltre il tempo supplementare previsto del viaggio.
Nel caso in cui non possa essere calcolato un percorso alternativo, il simbolo di avvertenza scompare dalla mappa, ma è possibile selezionare ancora una volta l'anomalia del traffico rilevante per il percorso nella visualizzazione a elenco e calcolare nuovamente un percorso alternativo nella visualizzazione delle segnalazioni sul traffico.
3. Sfiore il pulsante **Mostra sulla mappa** per visualizzare la posizione dell'ostacolo al traffico nella Vista mappa: qui è possibile zoomare la sezione secondo le esigenze. Per uscire dalla Vista mappa, sfiorare il pulsante .
4. Se gli ostacoli al traffico si trovano sul proprio itinerario, il pulsante **Desidera calcolare un percorso alternativo?** consente di calcolare una deviazione rispetto all'ostacolo: Questa opzione è disponibile solo se la funzione *Evita: automatica* non è attiva nelle opzioni del percorso. Altrimenti, l'itinerario alternativo viene calcolato automaticamente e il percorso guidato viene deviato in modo corrispondente.
Nel caso in cui non possa essere calcolato un percorso alternativo, il simbolo di avvertenza scompare dalla mappa, ma è possibile selezionare ancora una volta l'anomalia del traffico rilevante per il percorso nella visualizzazione a elenco e calcolare nuovamente un percorso alternativo nella visualizzazione delle segnalazioni sul traffico.

Per abbandonare la visualizzazione ad elenco *Info. di traffico*, ritornare al menu di selezione delle informazioni sul percorso con il pulsante .

Visione d'insieme

Il pulsante **Visione d'insieme** mostra il percorso calcolato dalla posizione/dal punto iniziale sino all'area di destinazione. La posizione attuale viene contrassegnata con il simbolo , la/le destinazione/destinazioni sono indicate dal simbolo : Se l'utente ha pianificato diverse destinazioni, queste vengono numerate. Il percorso calcolato tra la posizione/il punto di partenza e la/le destinazione/destinazioni viene rappresentato in blu. Il pulsante **Avvia percorso guidato** consente di attivare il percorso guidato direttamente in questa finestra.

Posizione attuale

Tramite il pulsante **Posizione attuale** è possibile visualizzare la posizione attuale in Vista mappa: la posizione attuale viene contrassegnata con il simbolo . Il pulsante **Avvia percorso guidato** consente di attivare il percorso guidato direttamente in questa finestra.

Punto di partenza

Il pulsante **Punto di partenza** consente di visualizzare la posizione di partenza del percorso in Vista mappa. Il percorso pianificato viene visualizzato in blu e proviene dalla sezione mappa attuale. Il pulsante **Avvia percorso guidato** consente di attivare il percorso guidato direttamente in questa finestra.

Area di destinazione

Visualizzare il punto di destinazione successivo in Vista mappa con il pulsante **Area di destinazione**. Il percorso pianificato viene visualizzato in blu e prosegue nella sezione mappa attuale. Il pulsante **Avvia percorso guidato** consente di attivare il percorso guidato direttamente in questa finestra.

Bloccare il percorso

In alcune situazioni è possibile incontrare sul proprio percorso ostacoli che, al momento della pianificazione, non erano (ancora) noti e che non hanno potuto influenzare il calcolo. In questo caso, durante il percorso guidato è possibile bloccare manualmente un tratto successivo alla posizione attuale allo scopo di calcolare un percorso alternativo per la distanza selezionata e per evitare quindi in modo guidato l'ostacolo. Per bloccare un tratto di strada, procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Bloccare il percorso**: si apre la schermata *Lunghezza del blocco*.
2. Selezionare la distanza desiderata dall'elenco: Se la distanza desiderata non è disponibile nella parte di elenco attuale, sfogliare l'elenco con i pulsanti  e . È possibile selezionare le opzioni seguenti: *100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km*.
3. Dopo aver selezionato la distanza si apre la schermata *Inizio del blocco*: in questa schermata è possibile scegliere a quale distanza (in riferimento alla propria posizione attuale) il percorso deve essere bloccato. Oltre alla posizione attuale (voce: *Da subito*) è possibile selezionare le seguenti opzioni: *100/500 m, 1/2/5/10/15 km*

Dopo aver calcolato lunghezza e distanza per il blocco, il sistema di navigazione calcola un percorso alternativo e passa automaticamente in Vista mappa: il percorso guidato viene aggiornato e modificato. Il simbolo  nella Vista mappa contrassegna la posizione a partire dalla quale il percorso è bloccato: il percorso guidato è contrassegnato in rosso nella Vista mappa. Al termine del percorso alternativo, il sistema di navigazione passa nuovamente all'itinerario pianificato in origine proseguendo con il percorso guidato.

Per rimuovere nuovamente il blocco dal tratto di strada, procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Bloccare il percorso**. Si visualizza la schermata *Bloccare il percorso*.

2. Sfiocare il pulsante : il programma rimuove il/i blocco/blocchi attuali.

Per abbandonare il blocco del percorso, utilizzare il pulsante  per tornare al menu di selezione del sistema di gestione dei percorsi.

Simulazione percorso

Se necessario, è possibile simulare un itinerario pianificato: questo visualizza il percorso guidato in Vista mappa simulando tutte le manovre. Il percorso guidato avviene in linea di massima in tempo reale in base ai limiti di velocità predefiniti per la rispettiva sezione della mappa. Le manovre vengono documentate visivamente sulla schermata nonché mediante comandi vocali del proprio navigatore. Durante la simulazione sono disponibili le seguenti possibilità:

- Terminare in un qualunque momento la simulazione con il pulsante **Terminare simulazione**. La schermata visualizzerà nuovamente la vista mappa con la propria posizione aggiornata.
- Durante la simulazione è possibile passare alla manovra successiva con il pulsante **Prossima manovra** per abbreviare il percorso guidato in tempo reale. Le indicazioni di tempo relative alla durata del viaggio vengono modificate in modo corrispondente.

Inoltre, durante la simulazione, sono disponibili le funzionalità generali del proprio sistema di navigazione.

Avvio e rappresentazione del percorso guidato

Subito dopo la selezione o l'inserimento del percorso desiderato è possibile avviare il calcolo e quindi il percorso guidato per l'itinerario scelto.



Suggerimento

Tramite il pulsante **Avvia percorso guidato** nel menu di navigazione è possibile avviare anche il percorso guidato attuale. Durante il percorso guidato viene invece mostrato il pulsante **Interrompi percorso guidato**, per terminare l'attuale percorso guidato.

Dopo aver avviato il percorso guidato, il sistema di navigazione passa in Vista mappa. Il percorso calcolato viene visualizzato e confrontato in tempo reale con la posizione attuale.



Nella modalità Split screen della Vista mappa, il percorso pianificato viene visualizzato come segue:

- L'itinerario viene visualizzato in una sezione mappa allineata in direzione nord. Se necessario, è possibile modificare la visualizzazione della mappa da 2D a 3D con il pulsante . Sono disponibili le seguenti modalità di rappresentazione:

- La mappa viene rappresentata in vista bidimensionale. Se nel menu *Impostazioni* > *Visualizzazione* è stata impostata la visualizzazione mappa *Mappa in direzione di marcia*, la mappa è sempre orientata nella direzione di marcia.
- Se nel menu *Impostazioni* > *Visualizzazione* è stata impostata la visualizzazione mappa *Nord in alto*, la mappa viene allineata a nord.
- Se è selezionata l'opzione *Ottimizzato* la mappa viene orientata a nord se il grado di ingrandimento è minimo, viene orientata in direzione di marcia se il grado di ingrandimento è maggiore (vedere anche [Adattamento della visualizzazione](#)).
- La mappa viene inclinata in modalità *Vista 3D* e rappresentata in vista tridimensionale. La rappresentazione tridimensionale è sempre orientata verso la direzione di marcia.



Suggerimento

Nelle modalità di visualizzazione bidimensionale, la sezione di mappa corrente può essere spostata manualmente sfiorando una posizione sulla mappa, tenendo premuto e trascinando nella direzione desiderata: la sezione di mappa viene aggiornata automaticamente. Nella modalità di visualizzazione tridimensionale, questa funzione non è disponibile!

- La sezione di mappa viene visualizzata sulla destra dello schermo. Sulla sinistra nella modalità Split screen è possibile selezionare tra due opzioni:
 - Se è attivo il tasto *Destinazioni speciali* è possibile scegliere direttamente le due destinazioni speciali sottostanti mediante i due tasti disponibili. Tramite il menu *Impostazioni* > *Visualizzazione* > *Impostazioni destinazioni speciali* è possibile definire le categorie di destinazioni speciali da rappresentare.
 - Se è attivo il tasto freccia, il percorso guidato viene ulteriormente illustrato sulla mappa mediante indicazioni di svolta: se è necessaria una manovra, l'orientamento della freccia mostra come effettuarla. La distanza rispetto alla manovra successiva viene rappresentata mediante la catena di segmenti accanto alla freccia.
- All'interno della sezione mappa, l'itinerario pianificato viene visualizzato in blu. In caso di deviazione manuale o automatica per evitare code, il percorso alternativo viene evidenziato in rosso.
- Sul bordo superiore dello schermo si visualizza la strada su cui l'utente si trova attualmente. Prima di una manovra la direzione del percorso guidato viene mostrata tramite Indicazioni di svolta e tramite la distanza sino alla manovra. Strade statali e autostrade vengono contrassegnate a colori, nonché tramite il rispettivo numero.
- La posizione attuale viene indicata sulla mappa dal simbolo
- Le indicazioni relative alla velocità media attuale, alla distanza rispetto alla destinazione di viaggio, al tempo di viaggio e di arrivo rimanente (solo in formato di visualizzazione 480 x 272 Pixel) sono visualizzate in una barra di informazioni posizionata sul bordo inferiore della mappa (vedere anche [Utilizzo in Vista mappa](#)).
- Impostare l'ingrandimento desiderato nel menu *Impostazioni* > *Visualizzazione* > *Zoom automatico* (vedere paragrafo [Adattamento della visualizzazione](#)). Se necessario, è possibile configurare manualmente l'ingrandimento della sezione mappa mediante i pulsanti e . La scala attuale viene visualizzata sulla mappa.
- Nella cartina, le destinazioni speciali come stazioni di servizio, piazzole di sosta ecc. vengono rappresentate da simboli. Tramite il menu *Impostazioni* > *Visualizzazione* > *Impostazioni destinazioni speciali* è possibile definire le categorie di destinazioni speciali da rappresentare.



Suggerimento

Se necessario, è possibile spostare la sezione attuale della mappa all'interno della schermata per visualizzare, ad esempio, le destinazioni speciali nelle vicinanze del percorso calcolato. Sfiocare a tal scopo una posizione corrispondente nella sezione mappa, tenere premuta la posizione e spostarla a piacere sullo schermo: la sezione di mappa viene modificata in modo corrispondente.

Oltre al percorso guidato visivo, tutte le manovre vengono annunciate parallelamente mediante comandi vocali, a condizione che le opzioni desiderate siano state attivate nel menu *Impostazioni* > *Output vocale*. L'utente può modificare l'output vocale durante il percorso guidato nel seguente modo:

- Sfiore il pulsante  sulla parte inferiore dello schermo: si apre il menu *Impostazioni volume* in cui è possibile configurare il volume dell'output vocale, il volume tasti nonché la trasmissione audio dei file MP3 mediante l'applicazione supplementare *MP3 Player*. Il volume qui impostato è valido anche per la riproduzione mediante gli altoparlanti interni e mediante il connettore di cuffia (minijack 3,5 mm) del navigatore.
 - I pulsanti  e  consentono di diminuire o aumentare in modo individuale il volume della riproduzione segnali in sette livelli. Nel livello più basso, la riproduzione del relativo segnale è silenziosa.



Avvertenza

La regolazione del volume viene salvata e al successivo riavvio il sistema di navigazione viene impostato sul valore salvato.

Altre visualizzazioni

Nel menu di scelta rapida è possibile richiamare visualizzazioni alternative alla Vista mappa. Le impostazioni per il menu di scelta rapida vengono descritte nel paragrafo [Adattamento delle impostazioni del menu di scelta rapida](#).

Visualizzazione bussola



Nella bussola si rappresenta la posizione attuale in relazione ai quattro punti cardinali principali, laddove il nord è contrassegnato a colori per migliorare l'orientamento. Inoltre, la posizione attuale viene indicata in gradi di latitudine e longitudine espressi in gradi, minuti e secondi d'arco. Il programma aggiorna costantemente l'orientamento bussola e la rappresentazione in gradi longitudinali e latitudinali per consentire un corretto orientamento. In linea di principio, la precisione della misurazione e/o visualizzazione dipende dalla qualità del segnale di ricezione GPS: per questo motivo, la qualità di ricezione GPS viene indicata inoltre come valore nel campo *HDOP*. Inoltre, accanto al simbolo  è indicato il numero dei satelliti da cui si riceve il segnale.

Nel bordo inferiore della finestra, la barra delle informazioni visualizza tutte le altre indicazioni sul percorso attuale (come velocità, distanza, tempo di viaggio calcolato ecc.).



Suggerimento

Il sistema di navigazione utilizza segnali di diversi satelliti per determinare la posizione. Le sezioni tra questi segnali satellite possono causare sovrapposizione diminuendo la precisione di misurazione. Il valore HDOP indicato nella bussola descrive la precisione di misurazione della mappa 2D orizzontale: I valori compresi in un range a 6 garantiscono una precisione da alta a sufficiente, i valori superiori a 6 possono causare notevoli scostamenti.



Avvertenza

Se per il tratto attuale del percorso è stato inserito un limite di velocità, questo viene indicato dal simbolo  nell'angolo a sinistra. Un avvertimento acustico viene emesso solo se le opzioni *Segnali di avvertimento* nel menu *Impostazioni > Configura funzioni speciali* nonché *Informazioni sul traffico* nel menu *Impostazioni > Output vocale* sono attive e se si supera la velocità di tale valore.

Indicazioni di svolta



In Indicazioni di svolta, il percorso viene eseguito, indipendentemente dalla mappa, da un sistema sulla base delle frecce. La funzione Indicazioni di svolta offre le seguenti informazioni:

- La freccia descrive la direzione di marcia attuale. In procinto di eseguire un'azione, la freccia indica la direzione in cui si viene diretti durante la manovra. A seconda della manovra e delle circostanze si visualizzano anche le traverse; in ogni caso il percorso principale è chiaramente contrassegnato.
- La distanza rispetto alla manovra successiva viene rappresentata mediante la catena di segmenti accanto alla freccia: Quanto più vicina sarà la manovra successiva, tanto maggiore sarà la dimensione dei segmenti della catena. In questo modo è possibile stimare la distanza effettiva della manovra in riferimento alla propria velocità.
- Sul bordo superiore della schermata viene visualizzata la via sulla quale l'utente si trova attualmente nonché il percorso da percorrere su tale via sino alla manovra successiva. Strade statali e autostrade vengono contrassegnate a colori, nonché tramite il rispettivo numero.
- Se si è in procinto di eseguire una manovra, la rappresentazione si modifica: ora, il programma mostra la distanza sino alla manovra nonché la via/direzione verso la quale si viene diretti dopo la manovra.

Nel bordo inferiore della finestra, la barra delle informazioni visualizza tutte le altre indicazioni sul percorso attuale (come velocità, distanza, tempo di viaggio calcolato ecc.).

Info viaggio

Nella vista *Info viaggio* vengono visualizzate le seguenti informazioni sull'attuale percorso guidato:

- **Velocità massima**
- **Velocità media**
- **Strada percorsa**
- **Tempo di guida**

Queste informazioni si riferiscono a tutti i percorsi effettuati dall'ultimo ripristino delle informazioni di viaggio (vedere sotto). Per misurare le informazioni relative a un percorso specifico è necessario annullare le informazioni di viaggio all'inizio del percorso guidato. A tal scopo utilizzare il pulsante

: tutti i valori vengono ripristinati sullo 0 e la misurazione viene avviata nuovamente.



Avvertenza

I valori delle informazioni di viaggio vengono ripristinate automaticamente su 0 se il navigatore non riceve più alcun pacchetto dati GPS valido per due ore.

Capitolo 4. Comando mediante inserimento vocale

Oltre al comando manuale mediante Touchscreen, il sistema di navigazione offre la possibilità di inserire o controllare le funzioni selezionate mediante comandi vocali. Inoltre si ha la possibilità di richiamare le voci degli elenchi mediante il relativo numero attribuito oppure sfogliare verso l'alto o il basso la visualizzazione ad elenco.



Avvertenza

Tenere presente che questa funzione è disponibile solo per determinati tipi di apparecchio.



Suggerimento

Considerare che l'inserimento vocale è attualmente disponibile solo per le lingue selezionate. Se il sistema di navigazione non è attivo in una delle seguenti lingue, è possibile saltare i paragrafi seguenti.

Attualmente sono supportate le seguenti lingue:

- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Italiano
- Olandese
- Spagnolo

Mentre il comando manuale del sistema di navigazione è sempre disponibile, l'inserimento vocale deve essere attivato separatamente: In questo modo si assicura che il sistema di navigazione si attivi solo su mirati comandi vocali e non interpreti male inavvertitamente altre conversazione. Per avviare l'inserimento vocale per il sistema di navigazione, procedere come segue:

- Premere per circa due secondi su un qualsiasi punto del display. Il dispositivo emette un segnale acustico (suono crescente): L'inserimento vocale del navigatore è ora attivo.
- Se il navigatore dispone di un cosiddetto tasto Push-to-Talk (PTT) è possibile in alternativa premere questo tasto per circa 2 secondi. Il dispositivo emette un segnale acustico (suono crescente): L'inserimento vocale del navigatore è ora attivo.



Avvertenza

Se il sistema richiede vocalmente di effettuare un inserimento, non viene emesso alcun segnale acustico.

Normalmente, l'inserimento vocale viene terminato dopo aver inserito una pianificazione del percorso oppure se il sistema di navigazione non riceve alcun comando vocale entro un determinato tempo. Se necessario è possibile interrompere anche prima l'inserimento vocale. Per terminare l'inserimento vocale del sistema di navigazione, procedere come segue:

- Premere per circa due secondi su un qualsiasi punto del display. Il dispositivo emette un segnale acustico (sequenza crescente di suoni): l'inserimento vocale del navigatore è ora disattivo.
- Se il navigatore dispone di un cosiddetto tasto Push-to-Talk (PTT) è possibile in alternativa premere questo tasto per circa 2 secondi. Il dispositivo emette un segnale acustico (sequenza crescente di suoni): l'inserimento vocale del navigatore è ora disattivo.



Avvertenza

L'attribuzione del tasto che esegue la funzione PTT cambia da dispositivo a dispositivo. Per informazioni su quale tasto funge da tasto PTT sul dispositivo, consultare il manuale di istruzioni per l'uso.

L'inserimento e/o il riconoscimento vocale si basa fondamentalmente sulla lingua impostata in fase di installazione del proprio dispositivo di navigazione. Se quindi come lingua del sistema di navigazione si è, ad esempio, selezionato "Tedesco", anche l'inserimento vocale avverrà in tedesco. Durante l'inserimento vocale rispettare i seguenti punti:

- Tentare di parlare in modo naturale!
- L'inserimento vocale può essere pregiudicato da dialetti accentuati, una pronuncia troppo lenta oppure troppo forte.
- Evitare rumori di disturbo come radio o aria condizionata durante l'inserimento vocale!
- Per motivi di sicurezza, il conducente non può immettere informazioni durante la marcia: Configurare le impostazioni necessarie prima di partire.



Suggerimento

Durante l'inserimento delle destinazioni estere si verifica una particolarità: mentre l'inserimento del controllo funzionale (ovvero l'inserimento stesso della destinazione) avviene nella lingua di sistema preimpostata (es. tedesco), il luogo di destinazione e il nome della via deve essere inserito nella lingua del paese di destinazione: Le informazioni sul luogo di destinazione per una pianificazione di un percorso relativo a una destinazione in Francia devono avvenire in francese. Questo può tuttavia causare un peggioramento del riconoscimento vocale dovuto a un accento straniero.

Inserimento vocale nella pratica

Questi menu contengono determinate funzioni che possono essere controllate mediante comandi vocali. Nei paragrafi seguenti si descrivono le funzioni che possono essere controllate mediante inserimento vocale e i comandi da pronunciare a tal scopo. Di regola, per ciascuna funzione sono disponibili diversi comandi di ugual significato da utilizzare in alternativa.

Oltre ai comandi specifici nei rispettivi menu, sono presenti comandi per il controllo e la navigazione di base. I seguenti comandi sono identici per tutti i menu:

Comando di funzione	Comando vocale	Comandi vocali alternativi
Rifiuta termine/proposta/comando	<i>no</i>	
Accetta termine/proposta/comando	<i>sì</i>	<i>Ok</i>
Indietro di un passaggio	<i>indietro</i>	
Annulla finestra di dialogo	<i>annulla</i>	<i>Annulla</i>
Apri guida	<i>Guida</i>	<i>Guida generale, guida globale, comandi generali, comandi globali</i>
Ripeti inserimento	<i>ripeti</i>	<i>Ripeti inserimento, si prega di ripetere, ripeti nuovamente</i>

La selezione di un'opzione disponibile in un elenco è identica per tutti i menu:

Comando di funzione	Comando vocale	Comandi vocali alternativi
Seleziona prima opzione	<i>uno</i>	
Seleziona seconda opzione	<i>due</i>	
Seleziona terza opzione	<i>tre</i>	
Seleziona quarta opzione	<i>quattro</i>	
Passa alla pagina successiva	<i>giù</i>	<i>in basso</i>
Passa alla pagina precedente	<i>su</i>	<i>in alto</i>

La selezione di un'opzione disponibile in un elenco è identica per tutti i menu:

Inserimento di...	Avvertenza
Numero civico	Pronunciare il numero civico come numero intero (es.: 46 si pronuncia <i>quarantasei</i>).
Codice di avviamento postale	Pronunciare il codice di avviamento postale come sequenza di singole cifre (es.: 91058 si pronuncia <i>nove, uno, zero, cinque, otto</i>).



Suggerimento

I singoli comandi possono essere eseguiti anche manualmente durante l'inserimento vocale: continuare quindi l'inserimento vocale normalmente con il comando successivo.

Per le descrizioni seguenti si presuppone che la modalità di inserimento vocale sia già stata attivata. Se il dispositivo di navigazione non è in grado di interpretare un comando vocale, viene emesso il messaggio "Può ripetere?": ripetere l'inserimento vocale. Se è stato possibile interpretare il comando, questo viene eseguito immediatamente oppure, se sono disponibili diverse opzioni, si visualizza un elenco di selezione.

Se dopo un segnale acustico o una richiesta di inserimento non si pronuncia niente, il sistema emette anche in questo caso il messaggio "Può ripetere?". Se successivamente non si esegue ancora alcun inserimento vocale, viene emesso un testo della guida e infine la finestra di dialogo si chiude.



Avvertenza

L'inserimento vocale dispone di una funzione di aiuto richiamabile mediante il comando vocale *Guida*. Il messaggio vocale di aiuto può essere annullato in qualunque momento premendo il tasto PTT. L'intera guida utente è predisposta in modo da semplificare quanto possibile l'inserimento vocale: In caso di dubbio è possibile ripetere gli inserimenti; le istruzioni vocali corrispondenti indicheranno le opzioni attualmente disponibili.

Inserimento vocale nel menu di navigazione



Qui è possibile dire:

Comando vocale	Azione
Inserisci indirizzo	Aprire il menu per l'inserimento dell'indirizzo
Sistema di gestione dei percorsi	Aprire il sistema di gestione dei percorsi
Cerca altra destinazione	Aprire il menu <i>Cerca altra destinazione</i>
Avviare/interrompere percorso guidato	Avvia il percorso guidato per il tragitto programmato o interrompe l'attuale percorso guidato
Visualizza mappa	Passa alla vista mappa
Impostazioni	Aprire il menu <i>Impostazioni</i>
Altri applicazioni	Aprire il menu <i>Altre applicazioni</i>
Ultime località	Aprire l'elenco di selezione <i>Ultime località</i>

Inserimento della destinazione mediante comandi vocali

Con il comando *Inserisci indirizzo* è possibile immettere la propria destinazione mediante comandi vocali. Procedere come descritto di seguito:

1. Nominare la destinazione desiderata quando richiesto.
2. Il comando viene acquisito e viene richiesto di immettere una località. Pronunciare il nome della località. Se alla località menzionata possono essere attribuite più destinazioni, esse vengono presentate in un elenco.
3. Pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 1).
4. Dopo l'inserimento della destinazione il sistema richiede all'utente di pronunciare il nome della via: Se il nome della via pronunciato non è stato riconosciuto chiaramente, il sistema elenca i nomi interpretati. Pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 3).



Suggerimento

Anziché indicare il nome della via per l'inserimento della destinazione è possibile pronunciare il comando *Centro località* e *Avvia percorso guidato*. Il comando *Avvia percorso guidato* avvia automaticamente il percorso guidato sino al centro della località

5. Dopo aver inserito il nome della via, il sistema richiede all'utente di pronunciare il numero civico: Se il numero civico pronunciato non è stato riconosciuto chiaramente, il sistema elenca le voci interpretate. Pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 3).

La destinazione inserita viene visualizzata nella schermata *Inform. dettagliate*. Il sistema di navigazione chiede ora se si desidera avviare il percorso guidato. Pronunciare il comando *Si* (in alternativa: *OK*) per avviare il calcolo del percorso.

Selezione di altre destinazioni mediante comandi vocali

Con il comando *Cerca altra destinazione* è possibile immettere la propria destinazione tra le altre destinazioni mediante comandi vocali. Procedere come descritto di seguito:

1. Nel menu di navigazione dire il comando *Cerca altra destinazione*: Si apre poi il menu di scelta *Cerca altra destinazione*.
2. Pronunciare la voce desiderata in questo menu. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - **Ultime località**
Se sono già state immesse diverse destinazioni, selezionare la voce desiderata con il numero corrispondente nell'elenco di selezione. Pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 1). E' inoltre possibile resettare l'elenco di selezione mediante il comando vocale *Eliminare tutti*.
 - **Destinazioni speciali**
Qui è possibile selezionare la categoria di destinazione speciale desiderata mediante la voce corrispondente. A seconda della categoria selezionata, è possibile selezionare la destinazione speciale desiderata pronunciandone il nome. In alternativa, è possibile pronunciare l'opzione *Visualizza tutte le destinazioni speciali*.
Successivamente occorre raffinare la ricerca. Pronunciare l'opzione *In una località precisa* o *Nelle vicinanze*. Se si è già immesso un percorso, è inoltre possibile immettere le opzioni *Lungo il tragitto* o *Nella località di destinazione*.
 - **Preferiti**
Se sono già stati immessi dei preferiti, selezionare la voce desiderata con il numero corrispondente nell'elenco di selezione. Pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 1). E' inoltre possibile resettare l'elenco di selezione mediante il comando vocale *Eliminare tutti*.
Per creare un nuovo preferito, pronunciare il comando *Nuovo Preferito*: Nel menu *Nuovo Preferito* è ora possibile pronunciare le opzioni *Inserire nuova destinazione*, *Destinazioni speciali* o *Posizione attuale*.
In alternativa, è possibile selezionare il preferito mediante le opzioni disponibili sul margine superiore dello schermo, pronunciando il numero corrispondente.
 - **Coordinate**
Pronunciare il comando *Coordinate* per immettere la destinazione per mezzo delle sue coordinate. L'immissione deve poi essere continuata manualmente.
 - **Destinazione da mappa**
Pronunciare il comando *Destinazione da mappa* per immettere la destinazione dalla vista mappa. L'immissione deve poi essere continuata manualmente.

Inserimento vocale nel sistema di gestione dei percorsi

Qui è possibile dire:

Comando vocale	Azione
Pianifica percorso	Aprire il menu <i>Pianifica percorso</i>
Informazioni sul percorso	Öffnet das Menü <i>Informazioni sul percorso</i>
Bloccare il percorso	Aprire il menu <i>Bloccare il percorso</i>
Simulazione percorso	Avvia il simulatore per il percorso programmato
indietro	Passa al menu di navigazione

Pianificazione del percorso mediante comandi vocali

Per selezionare il menu *Pianifica percorso* mediante comandi vocali, procedere come segue:

1. Pronunciare il comando *Pianifica percorso*. Si apre il menu di scelta *Modificare percorso*.
2. Selezionare l'opzione desiderata. Le opzioni selezionabili sono le seguenti:
 - **Destinazione dell'elenco**
Se nell'elenco sono già presenti delle destinazioni, pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 3).
 - **Aggiungi destinazione**
Con questo comando si apre la selezione della destinazione (vedi capitolo precedente).
 - **Ottimizzare percorso**
Con questo comando è possibile ottimizzare il percorso attualmente programmato.
 - **Caricare/salvare**
Con questo comando si apre il menu Caricare e salvare percorso. Se si desidera salvare il percorso attualmente immesso, pronunciare Salva percorso attuale: la successiva immissione del nome deve poi essere eseguita manualmente.
Se si desidera caricare un percorso già programmato, pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 2). Il percorso viene caricato.

In questo menu eseguire manualmente la selezione delle altre opzioni.

Aprire informazioni sul percorso mediante comandi vocali

Per selezionare il menu *Informazioni sull'itinerario* mediante comandi vocali, procedere come segue:

1. Passare al sistema di gestione dei percorsi, se ciò non è già avvenuto.
2. Pronunciare il comando *Informazioni sull'itinerario*. Si apre il menu di selezione corrispondente.
3. Qui si possono selezionare le seguenti opzioni:
 - Se si è già indicata una località di destinazione e/o il percorso guidato è già attivo, è possibile pronunciare l'opzione *Descrizione dell'itinerario*: tutte le informazioni sul percorso vengono elencate unitamente alle indicazioni delle distanze nella schermata *Descrizione dell'itinerario* e fungono quindi da anteprima per le manovre pianificate. Per abbandonare questa schermata, pronunciare il comando *Indietro*.
 - Se si è già indicata una località di destinazione e/o il percorso guidato è già attivo, è possibile pronunciare l'opzione *Situazione del traffico* (in alternativa: *Informazioni sul traffico*): tut-

te le informazioni sul traffico vengono visualizzate unitamente alle indicazioni delle distanze all'interno di un elenco della schermata *Situazione del traffico*. Per abbandonare questa schermata, pronunciare il comando *Indietro*.

- Se il percorso guidato è attivo, è possibile pronunciare l'opzione *Blocca il percorso*: Successivamente si visualizza un elenco in cui selezionare la distanza del blocco del percorso e quindi un percorso alternativo: L'inserimento successivo avviene manualmente. Per abbandonare questa schermata, pronunciare il comando *Indietro*.
- Se si è già immessa una destinazione e/o il percorso guidato è attivo, è possibile pronunciare le opzioni *Posizione attuale*, *Punto di partenza* o *Area di destinazione*. Sullo schermo viene visualizzata la selezione attuale nella vista mappa. Per abbandonare questa schermata, pronunciare il comando *Indietro*.

In questo menu eseguire manualmente la selezione delle altre opzioni.

Bloccare il percorso mediante comandi vocali

Per comandare il menu *Bloccare il percorso* mediante comandi vocali, procedere come segue:

1. Passare al sistema di gestione dei percorsi, se ciò non è già avvenuto.
2. Pronunciare il comando *Bloccare il percorso*. Si apre il menu corrispondente e viene richiesto di immettere la lunghezza del tragitto da bloccare. Pronunciare l'opzione desiderata (*100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km*).
3. Una volta selezionata la lunghezza, viene richiesto di indicare la distanza rispetto alla propria posizione attuale per la quale il tragitto deve essere bloccato. Pronunciare l'opzione desiderata (*Da subito, 100/500 m, 1/2/5/10/15 km*).
4. Una volta selezionata la distanza, il navigatore torna automaticamente al sistema di gestione dei percorsi.

Avvio della simulazione percorso mediante comandi vocali

Per avviare la simulazione di un percorso già immesso, procedere come descritto di seguito:

1. Passare al sistema di gestione dei percorsi, se ciò non è già avvenuto.
2. Pronunciare il comando *Simulazione percorso*.

Il percorso pianificato viene calcolato e il sistema di navigazione avvia automaticamente la simulazione del percorso guidato.

Apertura di altre applicazioni mediante comandi vocali

Per selezionare il menu *Altre applicazioni* mediante comandi vocali, procedere come segue:

- Pronunciare il comando *Altre applicazioni* (in alternativa: *Utilizzi, Applicazioni*) mentre si è posizionati nel menu di navigazione o in *Impostazioni*. Si apre il menu *Altre applicazioni*: Qui l'utente ha accesso ad altri programmi quali MP3 Player, Picture Viewer, Phone Book etc.. La selezione del programma desiderato deve essere eseguita in questa sede manualmente.

Modifica delle impostazioni

Se necessario è possibile selezionare diverse impostazioni del sistema di navigazione mediante l'inserimento vocale e modificarle come descritto di seguito. Per farlo, richiamare il menu di scelta *Impostazioni*: se si è aperto il menu manualmente, occorre ora premere il tasto PTT sul navigatore o premere su un qualsiasi punto del display per circa due secondi.

Opzioni di percorso

Pronunciare il comando *Opzioni di percorso*. Si apre il menu di scelta per le opzioni di percorso e il sistema richiede di aprire il percorso desiderato. Pronunciare una delle seguenti opzioni:

- Percorso attivo
- Standard
- Alternativa 1
- Alternativa 2

Una volta selezionato il percorso desiderato, è possibile richiamare le seguenti opzioni:

- **Tipo di veicolo**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Autovettura*, *Pedoni*, *Bicicletta* o *Motocicletta*. In alternativa, pronunciare il numero corrispondente alla voce (1, 2, 3 o 4).
- **Tipo di percorso**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Breve*, *Ottimizzazione del flusso di traffico*, *Rapido* o *Economico*.
- **Funzione evita code**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Non presente*, *Manuale* o *Automatica*.
- **Traghetti**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Utilizza* o *Evita*.
- **Autostrade**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Utilizza* o *Evita*.
- **Strade a pedaggio**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Utilizza* o *Evita*.

Il menu si chiude dopo aver selezionato l'opzione itinerario desiderata.

Impostazioni lingua

Pronunciare il comando *Impostazioni lingua* per aprire il menu di impostazioni corrispondente. L'altro comando di questo menu avviene manualmente.

Impostazioni dispositivo

Pronunciare il comando *Impostazioni apparecchio* per aprire il menu di impostazioni corrispondente. L'altro comando di questo menu avviene manualmente.

Schermo

Pronunciare il comando *Schermo* per aprire il menu di impostazioni corrispondente. Pronunciare una delle seguenti opzioni:

- **Vista mappa**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Solo mappa*, *Indicazioni di svolta*, *Mappa off*, *Split screen*, *Mappa din. e freccia* o *Mappa din. e split screen*. In alternativa, pronunciare il numero corrispondente alla voce (1, 2, 3, 4, 5 o 6).
- **Design diurno/notturno**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Automatico*, *Design diurno* o *Design notturno*. In alternativa, pronunciare il numero corrispondente alla voce (1, 2, o 3).
- **Orientamento mappa 2D**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Nord in alto*, *In dire-*

zione di marcia o *Ottimizzato*. In alternativa, pronunciare il numero corrispondente alla voce (1, 2, o 3).

- **Elementi 3D**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Nessuna*, *Edifici, profilo in altitudine* o *Edifici e profilo in altitudine*. In alternativa, pronunciare il numero corrispondente alla voce (1, 2, 3 o 4).
- **Impostazioni destinazioni speciali**
Gli ulteriori comandi in questo menu avvengono manualmente.
- **Formato ora**
Pronunciando l'opzione di menu, si passa direttamente all'impostazione desiderata. Per modificarla, pronunciare un'altra opzione di menu.
- **Zoom automatico**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare le opzioni *Vicino*, *Medio* o *Lontano*. In alternativa, pronunciare il numero corrispondente alla voce (1, 2, o 3).

Impostazioni del programma

Pronunciare il comando *Impostazioni del programma* per aprire il menu di impostazioni corrispondente. Pronunciare una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni TMC**
Gli ulteriori comandi in questo menu avvengono manualmente.
- **Fuso orario**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare una delle opzioni (es. *Atene*, *Istanbul*, *Minsk*). In alternativa, pronunciare il numero corrispondente alla voce (1, 2, 3, 4, 5, 6; 7; 8; 9 o 10).
- **Modalità di sicurezza**
Pronunciando l'opzione di menu, si passa direttamente all'impostazione desiderata. Per modificarla, pronunciare un'altra opzione di menu.
- **Mappa attiva**
Una volta effettuata la selezione, è possibile pronunciare il numero corrispondente alla voce (1, 2, 3 o 4).
- **Registrazione della traccia GPS**
Pronunciando l'opzione di menu, si passa direttamente all'impostazione desiderata. Per modificarla, pronunciare un'altra opzione di menu.
- **Unità**
Pronunciando l'opzione di menu, si passa direttamente all'impostazione desiderata. Per modificarla, pronunciare un'altra opzione di menu.

Impostazioni dispositivo

Pronunciare il comando *Impostazioni dispositivo* (in alternativa: *Dispositivo*). Si apre il menu di selezione per le impostazioni del dispositivo e il sistema richiede di aprire l'impostazione desiderata del dispositivo. L'altro comando di questo menu avviene manualmente.

Configura funzioni particolari

Pronunciare il comando *Configura funzioni particolari* per aprire il menu di impostazioni corrispondente. L'altro comando di questo menu avviene manualmente.

Assistente alle impostazioni

Pronunciare il comando *Assistente alle impostazioni* per aprire il menu di impostazioni corrispondente. L'altro comando di questo menu avviene manualmente.

Gestione vocale in Vista mappa

Mediante l'inserimento vocale è possibile passare, se necessario, tra la vista mappa e la vista menu: pronunciare il comando *Mappa* (in alternativa: *Visualizza mappa*, *Vista mappa*).

- Se l'utente si trova nella Vista menu, passare alla Vista mappa con il comando vocale *Mappa* (in alternativa: *Visualizza mappa*, *Vista mappa*)
- Se l'utente si trova in Vista mappa, passare alla Vista menu con il comando vocale *Menu* (in alternativa: *Menu di navigazione*).

All'interno della vista mappa sono disponibili le seguenti opzioni di modifica della visualizzazione:

- Mediante il comando vocale *Ingrandisci* (in alternativa: *Amplia*, *Zoom +*) è possibile ingrandire la sezione della mappa e quindi aumentare l'attuale livello di zoom.
- Mediante il comando vocale *Riduci* (in alternativa: *diminuisci*, *zoom -*) è possibile ingrandire la sezione della mappa e quindi aumentare l'attuale livello di zoom.

Se necessario è possibile modificare la modalità di visualizzazione della mappa come segue:

- Mediante il comando vocale *Vista bussola* (in alternativa: *Visualizzazione bussola*, *Bussola*) aprire la visualizzazione della bussola sul display.
- Mediante il comando vocale *Successivo* (in alternativa: *Vista successiva*, *Vista successiva mappa*, *Mappa successiva*, *Visualizzazione successiva*) passare tra le opzioni di visualizzazione *Normale* e *Split-Screen*.
- Mediante il comando vocale *3D* (in alternativa: *Visualizzazione 3D*, *Vista 3D*) attivare la visualizzazione tridimensionale della mappa.
- Mediante il comando vocale *Nord* (in alternativa: *Nord 2D*, *Vista nord*, *Orientamento a nord*, *Mappa nord*, *Prospettiva nord*) attivare la visualizzazione bidimensionale della mappa con orientamento a nord.
- Mediante il comando vocale *2D* (in alternativa: *Vista normale*, *Vista 2D*, *Visualizzazione normale*, *Visualizzazione 2D*, *Mappa normale*, *Mappa 2D*, *Prospettiva normale*, *Prospettiva 2D*) attivare la visualizzazione bidimensionale della mappa.

Capitolo 5: Modifica delle impostazioni

Dopo l'avvio del navigatore, la schermata propone i settori funzionali disponibili del sistema di navigazione.



Questo pulsante avvia la vista mappa.



Questo pulsante avvia il menu di navigazione.



Questo pulsante avvia il menu *Ulteriori utilizzi*. Per informazioni sull'uso delle altre funzioni del sistema di navigazione, consultare il manuale del navigatore.



Questo pulsante consente di avviare il menu di impostazione nel quale è possibile configurare le impostazioni di base del sistema di navigazione. Le opzioni di impostazione disponibili sono descritte nel seguente paragrafo.

Se si desidera acquisire le impostazioni standard del sistema di navigazione o se sono già state effettuate le impostazioni personali è possibile saltare le pagine seguenti e passare direttamente al capitolo successivo.

Impostazioni specifiche del software di navigazione

Dopo la messa in funzione, il sistema di navigazione avvia l'Assistente alle impostazioni, una guida passo-passo attraverso le impostazioni più importanti. È anche possibile acquisire le impostazioni standard, che si possono modificare e adattare alle proprie esigenze personali in qualsiasi momento nel menu *Impostazioni*. Il menu *Impostazioni* si apre mediante il pulsante  disponibile nella parte inferiore della schermata del menu di navigazione. L'Assistente alle impostazioni può anche essere richiamato in un momento successivo tramite l'omonimo menu *Impostazioni*.



In questo menu è possibile selezionare le impostazioni seguenti:

-  Opzioni di percorso
-  Schermo

-  **Impostazioni lingua**
-  **Impostazioni del programma**
-  **Impostazioni dispositivo**
-  **Configura funzioni particolari**
-  **Assistente alle impostazioni**

Di seguito sono descritti i menu e le opzioni di impostazione disponibili. Le impostazioni configurate possono essere modificate di nuovo in qualsiasi momento.

Modifica delle opzioni di percorso

In questo sottomenu è possibile adattare le modalità di calcolo e guida del percorso alle proprie esigenze personali. Ricordare che le opzioni di percorso si influenzano reciprocamente: a seconda della scelta del tipo di percorso, altre opzioni di percorso vengono disattivate automaticamente.

Dopo aver richiamato il menu *Opzioni di percorso* occorre innanzitutto selezionare il percorso per il quale le opzioni devono essere adattate. Le opzioni selezionabili sono le seguenti:

- **Percorso attivo**
Qui si possono modificare le opzioni del percorso attivo attualmente calcolato.
- **Standard**
Qui si possono modificare le opzioni che verranno utilizzate in futuro per il calcolo del percorso standard.
- **Alternativa 1/Alternativa 2**
Qui si possono modificare le opzioni che verranno utilizzate in futuro per il calcolo dei percorsi alternativi.

Tramite i pulsanti nel menu *Opzioni di percorso* è possibile selezionare il percorso desiderato per adattare le relative opzioni.

In linea di principio è possibile selezionare le opzioni seguenti:

- **Selezione veicolo**

-  **Autovettura**
Calcolo del percorso ottimizzato per veicoli. In questa impostazione si applica il codice stradale: pertanto, in linea di principio, è possibile utilizzare tutte le strade ma le strade a senso unico sono percorribili in una sola direzione di marcia. In linea di principio, le zone pedonali non sono raggiungibili direttamente; viene emesso in messaggio corrispondente.
-  **Pedoni**
Calcolo del percorso ottimizzato per pedoni (possibile in un raggio di 50 km dalla posizione corrente): Nel calcolo del percorso vengono tenuti in considerazione anche i percorsi riservati ai pedoni e alle biciclette; le strade a senso unico possono essere utilizzate in entrambe le direzioni di marcia; le zone pedonali sono raggiungibili direttamente. Viene sempre calcolato il percorso più breve, la funzione per evitare le code è essenzialmente disattiva. Le autostrade e le strade a pedaggio sono escluse, le rispettive opzioni di percorso vengono disattivate automaticamente (vedere avanti).
-  **Bicicletta**
Calcolo del percorso ottimizzato per bicicletta (possibile in un raggio di 50 km dalla posizione corrente): Nel calcolo del percorso vengono tenute in considerazione anche le piste

ciclabili; le zone pedonali sono raggiungibili direttamente. Viene sempre calcolato il percorso più breve, la funzione per evitare le code è essenzialmente disattiva. Le autostrade e le strade a pedaggio sono escluse, le rispettive opzioni di percorso vengono disattivate automaticamente (vedere avanti).



Motocicletta

Calcolo del percorso ottimizzato per motociclisti. In questa impostazione si applica il codice stradale: pertanto, in linea di principio, è possibile utilizzare tutte le strade ma le strade a senso unico sono percorribili in una sola direzione di marcia. In linea di principio, le zone pedonali non sono raggiungibili direttamente; viene emesso in messaggio corrispondente. Nel calcolo del percorso vengono evitate le autostrade.

• Tipo di percorso



Breve

Calcolo del percorso ottimizzato dal punto di vista della lunghezza della tratta: viene calcolato il percorso più breve.



Rapido

Calcolo del percorso ottimizzato dal punto di vista del tempo di viaggio: viene calcolato il percorso più rapido.



Economico

Combinazione del percorso più veloce e del percorso più breve: in questo caso si tratta del percorso economico.



Ottimizzazione del flusso di traffico

Con l'opzione *Ottimizzazione del flusso di traffico* viene calcolato anche il percorso più veloce. Tuttavia il navigatore accede anche a informazioni speciali sulla densità del traffico registrate nel materiale cartografico: vengono evitati i nodi di traffico per i quali, al momento del calcolo del percorso si suppone la presenza di un rischio di coda. Al loro posto viene calcolata una deviazione alternativa per i nodi di traffico ottimizzata per il flusso di traffico.

• Traghetti



Utilizza

I traghetti vengono considerati dal calcolo del percorso.



Evita

I traghetti sono esclusi dal calcolo del percorso.

• Autostrade



Utilizza

Oltre alle strade comunali, provinciali e statali, nel calcolo del percorso vengono considerate anche le autostrade.



Evita

Le autostrade sono escluse dal calcolo del percorso: vengono considerate solo le strade comunali, provinciali e statali.

• Strade a pedaggio



Utilizza

Nel calcolo del percorso vengono considerate le strade a pedaggio.

-  **Evita**
e strade a pedaggio sono escluse dal calcolo del percorso.



Suggerimento

Sebbene il materiale cartografico sia aggiornato al momento della consegna dell'apparecchio, non è possibile garantire che tutte le strade a pedaggio siano effettivamente segnalate.

Adeguamento della visualizzazione

In questo menu secondario è possibile adeguare secondo le proprie esigenze specifiche la visualizzazione sul touchscreen del sistema di navigazione. È possibile selezionare le opzioni seguenti:

• **Vista mappa**

-  **Solo mappa**
Nella modalità *Solo mappa* la mappa viene visualizzata anche durante una manovra. La freccia di manovra viene visualizzata rimpicciolita sulla mappa.
-  **Indicazioni di svolta**
Nella modalità *Indicazioni di svolta* il percorso guidato è rappresentato solo mediante frecce di manovra, non è prevista una visualizzazione mappa. La funzione Indicazioni di svolta si può attivare anche tramite il menu di scelta rapida.
-  **Mappa Off**
Nella modalità *Mappa Off* sul touchscreen non viene mostrata alcuna informazione: le indicazioni del percorso guidato vengono fornite esclusivamente tramite comandi vocali.
-  **Split screen**
Nella modalità *Split screen* la rappresentazione appare suddivisa: mentre sulla destra dello schermo viene visualizzata la mappa, sulla sinistra è possibile scegliere tra Indicazioni di svolta e la Vista destinazioni speciali. Nella vista Destinazioni speciali è possibile selezionare direttamente le due destinazioni speciali proposte; in Indicazioni di svolta il percorso guidato viene rappresentato mediante frecce di manovra.
-  **Mappa e freccia**
Nella modalità *Mappa e freccia* durante una manovra la visualizzazione passa in modo dinamico dalla Vista mappa a Indicazioni di svolta. Dopo la manovra, la visualizzazione torna alla Vista mappa.
-  **Mappa e split screen**
Nella modalità *Mappa e split screen* durante una manovra la visualizzazione passa in modo dinamico dalla Vista mappa alla Vista Split screen. Dopo la manovra, la visualizzazione torna alla Vista mappa.

• **Design diurno/notturno**

-  **Automatico**
La configurazione della mappa viene adattata automaticamente alla luce del giorno o alla notte a seconda dell'ora corrente.
-  **Design diurno**
La mappa viene visualizzata in modalità ottimizzata alla vista di giorno.
-  **Design notturno**
La mappa viene visualizzata in modalità ottimizzata alla vista di notte.



Suggerimento

Le impostazioni per la vista di giorno e la vista di notte possono essere adattate secondo la necessità nel menu *Impostazioni di base* > *Impostazioni schermo* > *Regolare la luminosità* (vedere paragrafo [Impostazioni schermo](#)).

• Impostazioni destinazioni speciali

-  **Mappa**
In questo elenco di selezione si scelgono le categorie di destinazioni speciali da mostrare sulla mappa. Sfiare a tale scopo il pulsante accanto alla categoria della destinazione speciale. Lo stato della rappresentazione viene commutato in modo corrispondente e la selezione trasferita sulla mappa.
-  **Split screen**
In questo elenco di selezione si scelgono le categorie di destinazioni speciali da mostrare per la selezione diretta nella modalità Split screen (modalità di selezione Categoria destinazione speciale). Sfiare allo scopo il pulsante accanto alla categoria della destinazione speciale. Lo stato della rappresentazione viene commutato in modo corrispondente e la selezione viene trasferita ai tasti di selezione nella modalità Split screen.
-  **Stazioni di servizio preferite**
In questo elenco di selezione si scelgono le stazioni di servizio (marche) da rappresentare sulla mappa e nella modalità Split screen. Sfiare allo scopo il pulsante accanto al tipo di stazione di servizio per commutare lo stato della rappresentazione.



Suggerimento

Il pulsante *Visualizza tutte le destinazioni speciali* sulla parte inferiore della schermata consente di commutare globalmente lo stato di tutte le voci disponibili.

• Orientamento mappa 2D

-  **Nord in alto**
Nella modalità *Nord in alto* la visualizzazione della mappa è sempre orientata verso nord: a livello pratico la direzione di marcia è diversa dall'orientamento della mappa o è addirittura indicata la direzione opposta.
-  **Mappa in direzione di marcia**
Nella modalità *Mappa in direzione di marcia* la visualizzazione della mappa è sempre orientata nella direzione di marcia attuale: a seconda del livello di zoom può quindi accadere che la regione o un paese attraverso cui in quel momento si è guidati siano visualizzati sullo schermo girati di lato o capovolti.
-  **Ottimizzato**
Nella modalità *Ottimizzato* la mappa è orientata verso nord o in direzione di marcia a seconda della scala. Nella pratica questo significa:
 - In caso di livelli di zoom elevati (forte ingrandimento della sezione della mappa), la mappa viene raffigurata nella direzione di marcia, in modo da facilitare l'orientamento.
 - In caso di livelli di zoom bassi (ingrandimento minimo della sezione della mappa), la mappa viene girata automaticamente in modo da essere sempre rivolta verso nord: Questa modalità aumenta la chiarezza e impedisce che paesi e regioni vengano raffigurati capovolti.



Suggerimento

La commutazione tra la Vista mappa 2D e inclinata in 3D può essere effettuata solo attraverso il simbolo della bussola sullo schermo.

• Formato ora

-  **24 h**
Tutte le informazioni sugli orari all'interno del software di navigazione vengono rappresentate in formato 24 ore.
-  **12 h**
Tutte le informazioni sugli orari all'interno del software di navigazione vengono rappresentate in formato 12 ore (AM/PM).

• Zoom automatico

-  **Vicino**
La sezione di mappa corrente viene visualizzata in un livello di zoom elevato.
-  **Medio**
Se la funzione di zoom automatico è attiva, qualora debba essere eseguita una manovra, la sezione di mappa corrente viene ingrandita a un livello di zoom intermedio.
-  **Lontano**
La sezione di mappa corrente viene visualizzata in un livello di zoom basso.

• Variazione luminosa automatica

Questa opzione è importante solo per l'alimentazione a batteria del navigatore e serve a ridurre il consumo di energia dell'apparecchio e quindi ad aumentare le prestazioni di durata.

-  **Standard**
Nella modalità *Standard* la luminosità della visualizzazione sullo schermo viene variata automaticamente (funzionamento diurno: *Luminosità notte*; funzionamento notturno: *Luminosità notte ridotta*), se l'apparecchio non è usato per 30 secondi e non ci sono manovre in esecuzione.
Se l'apparecchio è usato o una manovra è in esecuzione (Auto/moto: entro 5 chilometri; bicicletta: entro 750 m), la luminosità dello schermo viene automaticamente regolata in base alla *Luminosità giorno* definita nelle impostazioni dell'apparecchio (vedere [Impostazioni schermo](#)) e successivamente viene nuovamente variata.
-  **Intelligente**
Nella modalità *Intelligente* la luminosità dello schermo durante il funzionamento notturno viene graduata ancora più esattamente: a seconda della distanza rispetto alla manovra successiva, la luminosità dello schermo viene commutata automaticamente tra luminosità minima (distanza prima della manovra successiva superiore a 5 chilometri), una *Luminosità notte ridotta* (distanza prima della manovra successiva: da 2,5 a 5 chilometri) e la *Luminosità notte* definita nelle impostazioni dell'apparecchio (distanza prima della manovra successiva: inferiore a 2,5 chilometri o apparecchio utilizzato). Successivamente la luminosità dello schermo viene di nuovo variata automaticamente.

Adattamento delle impostazioni lingua

In questo menu secondario è possibile regolare i parametri specifici delle impostazioni lingua.

• **Lingua**

La lingua del menu del software di navigazione può essere preimpostata scegliendo il file di installazione specifico del paese o scegliendo la lingua durante l'installazione.

Se sul navigatore sono preinstallate più lingue, è possibile scegliere una lingua sfiorando la voce desiderata dall'elenco di selezione visualizzato.



Suggerimento

È possibile installare successivamente altre lingue selezionando file di installazione specifici dei paesi in GoPal® Assistant (vedere [Operazioni con il Content Import Wizard](#)).

• Selezione tastiera

- **abc Alfabetico**
L'immissione alfanumerica (ad es. dei nomi di paesi, località e vie) avviene da una tastiera con disposizione standard dei tasti in ordine alfabetico.
-  **Tedesco**
L'ordine dei tasti può essere impostato sulla disposizione di tastiera QWERTZ sviluppata per macchine da scrivere e computer, prevista per l'area di lingua tedesca, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Russia.
-  **Inglese**
L'ordine dei tasti può essere impostato sulla disposizione di tastiera QWERTY sviluppata per macchine da scrivere e computer, prevista per l'area di lingua inglese, la Scandinavia, l'Italia, la Turchia, la Grecia, il Portogallo e l'Olanda.
-  **Francese**
L'ordine dei tasti può essere impostato sulla disposizione di tastiera AZERTY sviluppata per macchine da scrivere e computer, prevista per l'area di lingua francese.
- **АБВ Cirillico**
L'ordine dei tasti può essere impostato su un layout di tastiera sviluppato per lingue che usano i caratteri cirillici russi.
-  **Greco**
L'ordine dei tasti può essere impostato su un layout di tastiera sviluppato per lingue che usano i caratteri cirillici greci.

• Output vocali

-  **Nomi delle vie**
Se questa opzione è attiva viene fornito il nome della via per la manovra successiva.
-  **Indicazioni sul traffico**
Se questa opzione è attiva vengono fornite indicazioni sul traffico per la manovra successiva.
-  **Direzioni**
Se questa opzione è attiva viene fornita l'indicazione di direzione per la manovra successiva.

Regolazione delle impostazioni del programma

In questo menu secondario è possibile regolare i parametri specifici dell'applicazione.

• Impostazioni TMC

In questo menu secondario è possibile impostare la ricezione di notizie sul traffico TMC, TMCpro, V-Traffic e Trafficmaster a patto che questi servizi siano disponibili nella presente versione del software di navigazione.



Avvertenza

TMC è un servizio dati digitale via radio per la trasmissione di messaggi sulle anomalie del traffico attraverso Radio Data System (RDS) che può essere interpretato dal navigatore. TMC sfrutta i dati forniti dalla polizia, dai segnalatori di coda o da altre fonti disponibili.

TMCpro accede invece anche a informazioni tratte da sensori automatici dati su ponti autostradali, da sensori integrati sulle corsie stradali nonché da veicoli con tecnologia Floating Car Data (FCD).

Se il sistema di navigazione è equipaggiato con Premium TMC, sono disponibili anche il servizio di informazioni sul traffico francese V-Trafic e Trafficmaster della Gran Bretagna.

La qualità di ricezione dei segnali del servizio di informazioni sul traffico è indicata  dalla visualizzazione di stato sul bordo superiore della vista di mappa.

Se il sistema di navigazione è predisposto alla ricezione di informazioni TMC, il pulsante in basso consente di scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Evita**
 -  **Nessuna**
Funzione per evitare code sulla base delle informazioni TMC non attiva
 -  **Manuale**
In caso di deviazione manuale per evitare code, l'anomalia del traffico trasmessa da TMC verrà segnalata unicamente attraverso un simbolo di avvertimento nella Vista mappa.
 -  **Automatico**
L'apparecchio calcola sulla base delle informazioni TMC disponibili una deviazione automatica per evitare la coda (vedere anche [Modifica delle opzioni di percorso](#)).
- **Ricerca trasmettitore**
 -  **Automatico**
Il navigatore cerca automaticamente un trasmettitore. In caso di peggioramento della qualità di ricezione, viene immediatamente cercato un nuovo trasmettitore.
 -  **Manuale**
In caso di ricerca manuale del trasmettitore, è possibile impostare in modo fisso un trasmettitore TMC attraverso i pulsanti  e . In caso di peggioramento della qualità di ricezione, non viene cercato un nuovo trasmettitore.



Avvertenza

I pulsanti  e  vengono mostrati solo se il trasmettitore TMC viene ricercato manualmente.

- **Fornitore TMC**
 -  **Tutti**
Il navigatore riceve contemporaneamente informazioni TMCpro, V-Trafic e Trafficmaster: Le informazioni sul traffico TMCpro sono contrassegnate separatamente nella visualizzazione a elenco.
 -  **TMCpro**
Il navigatore riceve unicamente informazioni TMCpro e non TMC, V-Trafic o Trafficmaster (impostazione predefinita).



Suggerimento

In caso di necessità, è possibile aggiungere i servizi commerciali V-Traffic e Traffica-master: in questo caso saranno disponibili anche messaggi sul traffico per Francia e Gran Bretagna.

• Fuso orario

-  Il fuso orario del software di navigazione viene impostato su Greenwich Mean Time. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Edimburgo, Lisbona, Londra.
-  Il fuso orario è preimpostato su GMT+01:00 (Greenwich Mean Time più 1 ora). Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Amsterdam, Berlino, Roma.
-  Il fuso orario viene impostato su Greenwich Mean Time più 2 ore. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Atene, Istanbul, Minsk.
-  Il fuso orario viene impostato su Greenwich Mean Time più 2 ore. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Helsinki, Kiev, Riga, Sofia.
-  Il fuso orario viene impostato su Greenwich Mean Time più 3 ore. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Mosca, San Pietroburgo, Volgograd.
-  Il fuso orario viene impostato su Greenwich Mean Time più 4 ore. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Samara.
-  Il fuso orario viene impostato su Greenwich Mean Time più 5 ore. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Ekaterinburg.
-  Il fuso orario viene impostato su Greenwich Mean Time più 6 ore. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Omsk.
-  Il fuso orario viene impostato su Greenwich Mean Time più 7 ore. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Krasnojarsk.
-  Il fuso orario viene impostato su Greenwich Mean Time più 8 ore. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di Irkutsk.

• Modalità di sicurezza

-  **Attivo**
Con questa opzione si attiva la modalità Sicurezza. La modalità Sicurezza interrompe l'uso dell'apparecchio attraverso il touchscreen durante la guida, impedendo così di perdere la concentrazione sul traffico.
-  **Disattivo**
Con questa opzione si disattiva la modalità Sicurezza. L'uso dell'apparecchio attraverso il touchscreen è possibile anche durante la guida.

• Mappa attiva



Viene raffigurata la selezione per il materiale cartografico al momento attivo. Se nel sistema di navigazione è installato altro materiale cartografico, qui è possibile selezionare le mappe alternative.

• Registrazione della traccia GPS

-  **Disattivo**
Il percorso effettuato non viene salvato come traccia GPS sul navigatore.
-  **Attivo**
Selezionando questa opzione il percorso corrente viene registrato a partire dal momento della selezione. La registrazione viene interrotta quando si ripristinano le informazioni nel-

la vista *Info viaggio* (vedere paragrafo [Info viaggio](#)) o si seleziona l'opzione *Registra traccia GPS*: *Disattivo*.

- **Unità**

-  **Metrico**
Tutti i dati sul tragitto sono misurati in formato metrico. Messaggi vocali e dati relativi alla distanza sullo schermo si basano sul formato chilometri/metri.
-  **Imperiale**
Tutti i dati sul tragitto sono misurati in formato imperiale. Messaggi vocali e dati sullo schermo relativi alla distanza si basano sul formato miglia/piedi.

-  **Informazioni sulla versione**

Con questo pulsante è possibile visualizzare le informazioni del produttore e sulla versione del materiale cartografico installato.

Modifica dei settaggi dello strumento

In questo menu è possibile selezionare le impostazioni seguenti:

- Volume
- Impostazioni schermo
- Opzioni di alimentazione
- Impostazioni di sicurezza (dipendono dall'apparecchio)
- FM-Transmitter (dipendono dall'apparecchio)
- Ripristinare impostazioni di fabbrica

Sfiorare uno dei pulsanti per aprire il rispettivo menu secondario. Per uscire dal menu, sfiorare il pulsante .

Impostazioni volume

In questo menu secondario è possibile configurare individualmente il volume per l'output vocale e la riproduzione audio dei file MP3 mediante l'applicazione supplementare MP3 Player. Il volume qui impostato è valido anche per la riproduzione mediante gli altoparlanti interni e mediante il connettore di cuffia (minijack 3,5 mm) del navigatore.

I pulsanti  e  consentono di diminuire o aumentare in modo individuale il volume della riproduzione segnali in sette livelli. Nel livello più basso, la riproduzione del relativo segnale è silenziosa.

Impostazioni schermo

In questo menu secondario è possibile regolare la luminosità per la modalità giorno/notte nonché calibrare la schermata.

-  Sfiorando il pulsante **Regolare la luminosità** è possibile aumentare o diminuire su sei livelli il *Livello di luminosità giorno* e il *Livello di luminosità notte* con i pulsanti  e .
-  Sfiorando il pulsante **Calibrare il display** è possibile calibrare lo schermo touchscreen del navigatore. Questo passaggio è necessario quando i dati sullo schermo touchscreen non corrispondono più all'azione eseguita: ad esempio, quando l'abbinamento tra tasti e relativi simboli o comandi non corrisponde più a quanto previsto.

Per eseguire la calibrazione, seguire le istruzioni sullo schermo sfiorando le crocette. Poi, acquisire le nuove impostazioni sfiorando nuovamente lo schermo.



Avvertenza

Quando si formatta la memoria flash del navigatore, ad es. per effettuare l'aggiornamento a una nuova versione di software, lo schermo deve essere ricalibrato durante l'installazione (vedere anche il manuale del navigatore).

Le regolazioni della luminosità vengono salvate e al successivo riavvio il sistema di navigazione viene impostato sul valore salvato.

Opzioni di alimentazione

In questo menu secondario è possibile regolare le opzioni energia per il funzionamento a batteria o di rete. Nella zona inferiore dello schermo, un elemento grafico a barra mostra lo stato di carica attuale della batteria.

- Sfiando il menu di scelta alla voce ... *a batteria* è possibile selezionare dal menu a comparsa una delle seguenti opzioni in elenco:
 - **Disattivato**
Il navigatore viene spento solo quando la capacità della batteria interna è esaurita.
 - **15/30/45 min. / 1/2 ore**
Quando il navigatore non viene utilizzato né sta eseguendo una guida alla navigazione, esso viene portato in modalità Pronto dopo la durata impostata: premendo l'interruttore di accensione/spegnimento, il navigatore viene riattivato con visualizzazione dell'ultima schermata attiva.
- Sfiando il menu di scelta alla voce ... *al caricabatteria* è possibile selezionare dal menu a comparsa una delle seguenti opzioni in elenco:
 - **Disattivato**
Il navigatore non viene mai spento.
 - **15/30/45 min. / 1/2 ore**
Quando il navigatore non viene utilizzato né sta eseguendo una guida alla navigazione, esso viene portato in modalità Pronto dopo la durata impostata: premendo l'interruttore di accensione/spegnimento, il navigatore viene riattivato con visualizzazione dell'ultima schermata attiva.
- Impostare nel menu *Auto Stand-by* la reazione del dispositivo nel caso in cui il connettore dell'alimentazione venga disinserito durante il processo di caricamento o durante il funzionamento.
 - **Disattivato**
Il dispositivo rimane attivo indipendentemente dallo stato dell'alimentazione sino a quando la tensione interna non si esaurirà. In questo caso valgono le impostazioni configurate in Opzioni di alimentazione.
 - **1 Minuto**
Sfiando l'opzione *1 Minuto* dall'elenco, il dispositivo si spegnerà un minuto dopo aver rimosso il connettore di carica.
 - **2 Minuti**
Sfiando l'opzione *2 Minuti* dall'elenco, il dispositivo si spegnerà un minuto dopo aver rimosso il connettore di carica.
 - **5 Minuti**
Sfiando l'opzione *5 Minuti* dall'elenco, il dispositivo si spegnerà un minuto dopo aver rimosso il connettore di carica.

Se l'utente ha selezionato l'opzione *Auto-Stand-by: Disattivato*, dopo aver rimosso il connettore dell'alimentazione il navigatore visualizzerà la seguente schermata.



- Il tasto  consente di ritornare alla schermata attiva prima della rimozione del connettore.
- Il tasto  consente di spegnere il dispositivo.
- Il tasto  consente di riavviare il dispositivo.

Se non si effettuano inserimenti, dopo cinque minuti l'apparecchio entra nella modalità standby.



Avvertenza

Tenere presente che questa funzione è disponibile solo per determinati tipi di apparecchio.

Security

Il sistema di navigazione consente di proteggere l'accesso con una password definita dall'utente. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di sicurezza, consultare il manuale del navigatore.



Avvertenza

Tenere presente che questa impostazione è disponibile solo per determinati tipi di apparecchio.

FM-Transmitter

Per ulteriori informazioni in merito alle impostazioni del FM-Transmitter consultare il manuale del navigatore.



Avvertenza

Tenere presente che questa impostazione è disponibile solo per determinati tipi di apparecchio.

Ripristinare impostazioni di fabbrica

Questo pulsante consente il ripristino delle impostazioni dell'apparecchio allo stato iniziale. Tale procedura cancella tra le altre tutte le impostazioni personali come i preferiti o le destinazioni inserite di recente. Questa funzione dovrebbe quindi essere eseguita solo quando queste informazioni non sono più necessarie.

Sfiorando il pulsante, il navigatore visualizza un messaggio di conferma. Sfiorare il pulsante  per ripristinare le impostazioni di fabbrica: In alternativa, interrompere la procedura con il pulsante .

Dopo il riavvio, è necessario scegliere la lingua del software. Inoltre, dopo l'avvio del software di navigazione, è di nuovo possibile ricevere informazioni sul sistema di navigazione attraverso una breve introduzione: se necessario, questo passaggio può essere saltato per utilizzare direttamente il sistema di navigazione.

Adattamento delle funzioni speciali

- **Allarme di velocità eccessiva**

-  **Non mostrare**
Le informazioni memorizzate nel materiale cartografico in relazione alle velocità massime consentite sulla rispettiva sezione di percorso non vengono visualizzate sullo schermo né comunicate mediante un segnale acustico in caso di superamento (impostazione: *Non mostrare*).
-  **Mostra senza segnalazione**
La velocità massima memorizzata per la rispettiva sezione di percorso viene visualizzata sulla mappa, tuttavia il sistema di navigazione non emette un segnale acustico in caso di superamento.
-  **Segnalazione al 5 km/h** (impostazioni alternative: 10/15/20/25/30 km/h)
Die für diesen Streckenabschnitt hinterlegte Höchstgeschwindigkeit wird in der Karte angezeigt. Inoltre, il sistema di navigazione emette un segnale acustico in caso di superamento della velocità massima consentita per il valore impostato.



Avvertenza

A seconda della scelta dell'unità di misura nel menu *Impostazioni del programma > Unità* (vedere sotto) il superamento del limite di velocità è misurato e indicato in *chilometri orari (metrico)* o *Miglia orarie (imperiale)*. Il superamento della velocità massima effettivamente misurato si basa sempre sull'unità di misura indicata nel materiale cartografico e in uso nel rispettivo paese: in un percorso guidato in Inghilterra il superamento della velocità è misurato in miglia anche se è stata selezionata l'unità di misura *km*.


Assistente alle impostazioni

Tramite questo pulsante è possibile avviare l'Assistente alle impostazioni, che viene visualizzato anche in occasione della prima messa in funzione del navigatore. L'Assistente alle impostazioni offre un supporto per la selezione delle impostazioni adatte per il navigatore: l'adattamento delle impostazioni avviene passo-passo, navigando tra le opzioni di impostazione con i tasti  e . L'Assistente alle impostazioni può essere richiamato in qualsiasi momento e chiuso mediante il pulsante . Le impostazioni definite per il navigatore fino al momento della chiusura sovrascrivono quelle precedentemente valide.

Adattamento delle impostazioni del menu di scelta rapida

Il menu di scelta rapida può essere richiamato tramite i pulsanti  nell'angolo in basso a destra della Vista di mappa e consente di accedere direttamente a funzioni altrimenti raggiungibili solo con i menu tradizionali.

Ad esempio, è possibile assegnare uno dei pulsanti di scelta rapida all'opzione *Città*: Sfiando questo pulsante, si passa direttamente all'immissione della città nella schermata *Inserisci indirizzo*. Inoltre, a un altro pulsante di scelta rapida è possibile, ad esempio, assegnare l'applicazione supplementare *MP3 Player* per richiamarla direttamente. In tal modo è possibile configurare fino a quattro funzioni di uso frequente e richiamarle velocemente utilizzando i pulsanti di scelta rapida.

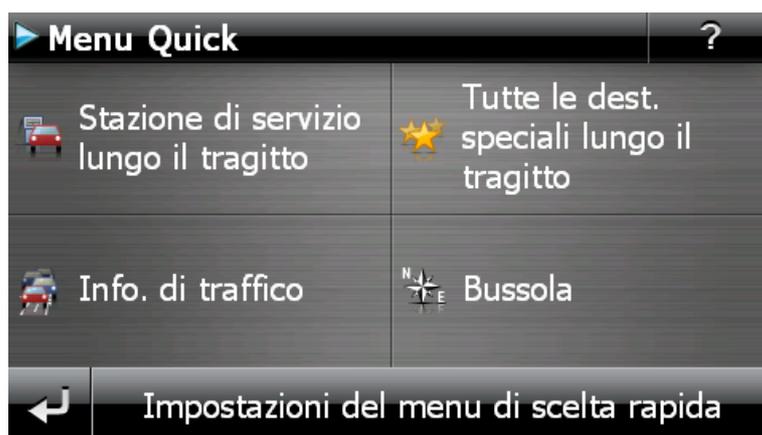

Procedere come descritto di seguito per assegnare le funzioni desiderate ai pulsanti nel menu di scelta rapida:

1. Sfiore il pulsante **Impostazioni del menu di scelta rapida** nella barra a piè di pagina del menu di scelta rapida. Viene quindi visualizzato un messaggio, che richiede di selezionare uno dei tasti sullo schermo per modificare la funzione.
2. Sfiore un pulsante a scelta per effettuare l'assegnazione di una nuova funzione o modificare l'assegnazione esistente.
3. Nella schermata *Impostazioni del menu di scelta rapida*, sfiorare il pulsante per il gruppo principale a cui appartiene la funzione desiderata. È possibile selezionare i seguenti gruppi principali:
 - Inserimento della destinazione
 - Informazioni sul percorso
 - Ulteriori utilizzi
 - Destinazioni speciali
 - Impostazioni
 - Altre visualizzazioni
4. Nell'ambito del gruppo principale selezionato, sfiorare il pulsante per la funzione desiderata. L'assegnazione tra funzione e pulsante del menu di scelta rapida viene quindi impostata.

Se si desidera uscire da questa schermata senza effettuare scelte, sfiorare il pulsante .

Capitolo 6: Installazione manuale e messa in funzione

Il navigatore viene consegnato con il sistema operativo Windows CE preinstallato. Inoltre, altri eventuali componenti software come il software di navigazione o il materiale cartografico per vari Paesi (disponibili in base alla versione) sono preinstallati nel dispositivo o nella scheda di memoria fornita in dotazione. In caso contrario, il software di navigazione e il materiale cartografico necessario per la pianificazione dei percorsi devono essere installati prima di mettere in funzione il sistema di navigazione.

Se si effettua un aggiornamento e se si desidera installare nel navigatore un software di navigazione acquistato successivamente o ulteriori dati cartografici o di destinazioni particolari, occorre eliminare tutti i dati installati nel dispositivo per poter installare il nuovo software acquistato. I dati seguenti possono essere installati manualmente dall'utente:

- Software di navigazione GoPal® Navigator
- Materiale cartografico in file PSF
- Dati di destinazioni particolari (dati POI) in file PSF
- Dati di riconoscimento vocale sotto forma di dati TSD



Suggerimento

Sebbene sia possibile eseguire un'installazione manuale, si consiglia di effettuare il trasferimento e l'aggiornamento dei componenti software del sistema di navigazione con il software GoPal® Assistant fornito in dotazione che viene installato sul PC. Le procedure di installazione e scambio dei dati tramite GoPal® Assistant sono descritte nel capitolo successivo.

I componenti software possono essere trasferiti manualmente dal CD/DVD al navigatore portatile tramite gestione risorse di Windows. Scegliere uno dei due metodi seguenti per scambiare i dati tra il sistema di navigazione e il PC:

- Se è stato installato il software Microsoft ActiveSync® dal CD/DVD, è possibile collegare il navigatore tramite il cavo USB direttamente a una porta USB del PC per sincronizzare i dati desiderati. In questo caso sarà possibile accedere direttamente alla memoria flash interna del navigatore.
- Se il PC dispone di un lettore di schede, la scheda di memoria esterna fornita in dotazione può essere inserita direttamente in questo dispositivo e i dati possono essere spostati manualmente in Gestione risorse. In questo caso non sarà possibile accedere direttamente alla memoria flash interna del navigatore.

Prima messa in funzione

La versione del sistema di navigazione acquistato potrebbe non prevedere il software necessario al funzionamento del navigatore, il quale si trova però sulla scheda di memoria in dotazione: Un'annotazione specifica in proposito è presente nel file Leggimi e sulla confezione del navigatore. In questo caso occorre installare il software per mettere in funzione il sistema.


Per eseguire l'installazione procedere come segue:

1. Estrarre la scheda di memoria dalla confezione con cautela. Fare attenzione a non toccare né sporcare i contatti: In caso contrario potrebbe non essere possibile trasferire i dati.
2. Inserire la scheda di memoria nello slot per schede MMC/SD del navigatore fino a percepibile un rumore di innesto.

3. Accendere il navigatore premendo l'interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo (ved. istruzioni per l'uso del dispositivo).

A questo punto, i componenti software necessari vengono installati automaticamente.

Se si accende il navigatore senza avere inserito la scheda di memoria in dotazione, il sistema di navigazione visualizza la schermata seguente.

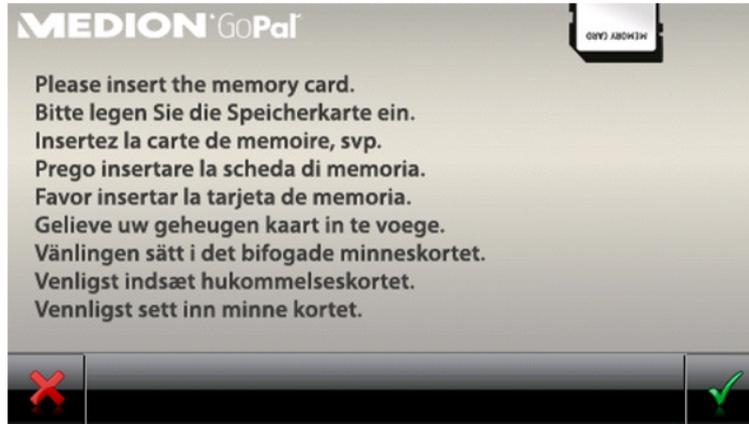

Inserire la scheda di memoria nel dispositivo e sfiorare il pulsante , per avviare l'installazione automatica. Al termine dell'installazione viene visualizzata la schermata iniziale del sistema di navigazione, dalla quale è possibile accedere alle varie funzioni, come la navigazione o il lettore MP3 e così via.

Reinstallazione e aggiornamento del software

In caso di necessità è possibile rimuovere tutte le applicazioni o alcune di esse, così come il software di navigazione o il materiale cartografico dalla memoria del navigatore (ved. anche le istruzioni per l'uso del dispositivo). Questa operazione è necessaria, ad esempio, per installare una versione aggiornata del software GoPal[®] Navigator, che potrà essere acquistata in un secondo momento. Il software per la reinstallazione/l'aggiornamento si trova nella cartella *Installation* del CD/DVD e può essere trasferito nel navigatore tramite la scheda di memoria fornita in dotazione.

Per installare manualmente il software di navigazione sulla scheda di memoria esterna, procedere come segue:

1. Estrarre con cautela la scheda di memoria dalla confezione, se ancora al suo interno, e introdurla nel lettore di schede (interno o esterno) del PC: la scheda deve innestarsi in modo percepibile e il contenuto della scheda deve essere visualizzato in una nuova finestra di Esplora risorse di Windows. Se il contenuto non viene visualizzato automaticamente, aprire la directory manualmente.
2. Aprire l'unità CD/DVD del PC e inserire il CD/DVD. Se la procedura di configurazione guidata del CD/DVD si avvia automaticamente, arrestarla.
3. Dal menu contestuale, aprire la directory dell'unità CD/DVD facendo clic con il pulsante destro del mouse, quindi passare alla directory *Installation*.
4. Copiare tutte le cartelle e i file in questa directory.
5. Passare alla finestra della directory della scheda di memoria esterna e incollare i dati copiati.

Per installare nel navigatore il software copiato sulla scheda di memoria, seguire i passi descritti nel paragrafo [Prima messa in funzione](#).



Avvertenza

Prima di installare il nuovo software nel navigatore è necessario rimuovere i vecchi componenti del software. Per informazioni a tale proposito, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.

Trasferimento del materiale cartografico e dei dati delle destinazioni particolari nella scheda di memoria

Indipendentemente dal software di navigazione è possibile installare anche altro materiale cartografico e per destinazioni particolari nel dispositivo oppure sostituire i dati esistenti con il materiale aggiornato da un CD/DVD acquistato successivamente. Tuttavia, il navigatore può leggere automaticamente questi dati solo se sono stati salvati nella directory *MapRegions* della scheda di memoria.



Avvertenza

Prima di procedere all'acquisto di ulteriore materiale cartografico e per destinazioni particolari presso il portale dello Shop GoPal, assicurarsi che i pacchetti dati siano compatibili con la versione del software GoPal installata: per informazioni relative alla compatibilità, consultare nello Shop la descrizione prodotto dei dati in questione.

Per trasferire il materiale cartografico e i dati delle destinazioni particolari nella scheda di memoria, procedere come segue:

1. Inserire la scheda di memoria nel lettore di schede (interno o esterno) del PC: La scheda deve innestarsi in modo percepibile e il contenuto della scheda deve essere visualizzato in una nuova finestra di Windows. Se il contenuto non viene visualizzato automaticamente, aprire la directory manualmente.
2. Aprire l'unità CD/DVD del PC e inserire il CD/DVD. Se la procedura di configurazione guidata del CD/DVD si avvia automaticamente, arrestarla.
3. Aprire la directory dell'unità CD/DVD e passare alla directory *MapRegions*.
4. Copiare qui tutti i dati desiderati con l'estensione *.psf*: I nomi dei file indicano la regione a cui si riferiscono i dati cartografici.
5. Passare alla finestra della directory della scheda di memoria esterna e creare una nuova cartella chiamata *MapRegions*.
6. A questo punto inserire tutti i dati copiati in questa cartella.

Per copiare altri dati di destinazioni particolari dal CD/DVD inserito nella scheda di memoria procedere come segue:

1. Aprire la cartella *POI* nella directory dell'unità CD/DVD.
2. Copiare i file desiderati (ad es. *hotel.de.psf*, o simili).
3. Passare alla finestra della directory *MapRegions* nella scheda di memoria esterna e incollare i dati copiati.

Per installare nel navigatore il materiale cartografico e/o i dati delle destinazioni particolari copiati sulla scheda di memoria, seguire le fasi descritte in paragrafo [Prima messa in funzione](#).



Avvertenza

Prima di installare i nuovi dati cartografici e delle destinazioni particolari nel navigatore è necessario rimuovere (parzialmente) i vecchi dati. Per informazioni a tale proposito, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.

Inoltre, si prega di notare che il trasferimento di dati nella scheda di memoria e/o nella memoria interna del navigatore (ved. paragrafo seguente) è possibile solo se in questi supporti è disponibile spazio di memoria libero sufficiente. In determinate circostanze occorre cancellare i dati non necessari per liberare spazio in memoria.

Trasferimento dei dati nella memoria interna del navigatore

Il navigatore portatile dispone di una memoria interna non volatile situata nella cartella *My Flash Disk*. È possibile utilizzare questa memoria per trasferire e successivamente installare nel navigatore il software di navigazione, il materiale cartografico e/o i dati per il riconoscimento vocale. A tale proposito, è necessario che sul PC sia stato precedentemente installato manualmente o mediante la configurazione guidata del CD/DVD il software Microsoft ActiveSync® presente nel CD/DVD fornito in dotazione. Inoltre, il navigatore deve essere collegato al PC tramite il cavo USB in dotazione.

Nella descrizione seguente si presuppone che Microsoft ActiveSync® sia già stato installato. Per copiare i dati di installazione del software di navigazione nella memoria interna del navigatore, procedere come segue:

1. Collegare il sistema di navigazione al PC tramite il cavo USB.
2. Dopo che il navigatore è stato riconosciuto, il PC visualizzerà la finestra di dialogo *Nuova relazione*: per il trasferimento dei dati, basta registrare il navigatore come *Ospite* nel proprio PC. Scegliere quindi l'opzione *No* e fare infine clic sul pulsante **Avanti**.
3. Selezionare la voce *Dispositivo mobile* in Esplora risorse e passare alla directory *My Flash Disk*.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla directory e nel menu contestuale selezionare la voce *Nuova cartella*: Chiamare la nuova cartella *INSTALL* e terminare l'immissione con Invio.
5. Passare alla directory *Installation* della propria unità CD/DVD e copiare tutti i file e cartelle in questa directory.
6. Passare alla directory *Dispositivo mobile > My Flash Disk > INSTALL* e incollare i dati copiati.

Per copiare il materiale cartografico nella memoria interna del navigatore, procedere come segue:

1. Passare alla directory *MapRegions* dell'unità CD/DVD e copiare qui tutti i dati desiderati con estensione *.psf*. I nomi dei file indicano la regione a cui si riferiscono i dati cartografici.
2. Selezionare la voce *Dispositivo mobile* in Esplora risorse e passare alla directory *My Flash Disk*.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla directory e nel menu contestuale selezionare la voce *Nuova cartella*: Chiamare la nuova cartella *MapRegions* e terminare l'immissione con Invio.



Avvertenza

Per consentire una trasmissione dei dati priva di errori, è bene controllare di aver digitato correttamente il nome "MapRegions". Altrimenti, i dati non verranno riconosciuti nel modo giusto.

4. A questo punto inserire tutti i dati copiati in questa cartella.

Se il software di navigazione è stato ampliato con un aggiornamento dei dati delle destinazioni particolari o tramite la caratteristica "Input vocale", occorre trasferire i dati corrispondenti nella memoria interna del navigatore o sulla scheda di memoria: la rispettiva funzione può essere utilizzata solo dopo l'installazione automatica dei dati.

Per copiare le destinazioni particolari e/o i dati per il riconoscimento vocale nella memoria interna

del navigatore, procedere come segue:

1. Per trasferire i dati delle destinazioni particolari, passare alla directory *POI* dell'unità CD/DVD e copiare i file PSF desiderati (ad es. *hotel.de.psf*).
2. Passare alla directory *Dispositivo mobile > My Flash Disk > MapRegions* e incollare i dati copiati.
3. Per trasferire i dati di immissione vocale, passare alla directory *TSD* dell'unità CD/DVD e copiare qui la cartella specifica del proprio Paese: Nella cartella *ItalyTSD*, ad esempio, si trovano i dati di riconoscimento vocale per l'area italoфона. Se necessario è ovviamente possibile copiare anche i dati/le cartelle di riconoscimento vocale per altri Paesi, al fine di installare i file nel navigatore.

Passare alla directory *Dispositivo mobile > My Flash Disk > MapRegions* e incollare i dati copiati.

Capitolo 7: Installazione e messa in funzione tramite GoPal® Assistant

Oltre all'installazione manuale esiste la possibilità di trasferire i dati necessari tramite il software GoPal® Assistant dal CD/DVD al navigatore portatile: GoPal® Assistant è uno strumento speciale che facilita la comunicazione tra il navigatore e il PC e semplifica notevolmente il trasferimento dei dati selezionati. Inoltre, con il solo aiuto di GoPal® Assistant è possibile trasferire nel PC le tracce GPS registrate dal navigatore, per salvarle nel disco fisso e per scambiarle con altri utenti. Per utilizzare GoPal® Assistant, occorre innanzitutto installarlo nel PC.



Suggerimento

Sebbene i dati possano essere installati e trasferiti manualmente nel navigatore si consiglia di effettuare tutte le installazioni con il software GoPal® Assistant.

Installazione del software GoPal® Assistant

Appena si inserisce il CD/DVD fornito in dotazione nell'unità del proprio PC, si apre automaticamente una procedura di *Setup Assistant* che supporta l'utente nell'installazione dei diversi componenti software nel PC:

Per installare GoPal® Assistant nel PC procedere come segue:

1. Aprire l'unità CD/DVD del PC e inserire il CD/DVD fornito in dotazione. Dopo la lettura del CD/DVD, si avvia automaticamente le *Setup Assistant*: Seguire le istruzioni a schermo.
2. Nella finestra di dialogo *Seleziona componenti* fare clic sul campo *Medion GoPal Assistant* (segno di spunta presente), per selezionare l'installazione di GoPal® Assistant: In caso di necessità è possibile fare clic su altri campi per installare altri componenti software in questa fase (ad es. Medion GoPal Navigator, Microsoft ActiveSync®, i manuali, ecc.). Dopo avere selezionato i campi desiderati, fare clic sul pulsante **Avanti**.



Avvertenza

Se si utilizza l'attuale sistema operativo Windows Vista™ o Windows 7™, l'opzione *ActiveSync* è automaticamente disabilitato, dato che questa funzionalità è integrata nel sistema operativo e non deve essere installata separatamente.

3. In questa finestra di dialogo inserire il percorso di memorizzazione per l'installazione di GoPal® Assistant: accettare il percorso predefinito o selezionare un percorso personalizzato, quindi fare clic su **Avanti**.
4. In questa finestra di dialogo è possibile rinominare ogni singola cartella (non consigliato): Fare clic sul pulsante **Installa**, per accettare l'opzione predefinita e installare i componenti software selezionati nel PC.

GoPal® Assistant viene installato nella directory Programmi del PC e può essere utilizzato subito dopo l'installazione. Se successivamente GoPal® Assistant non è più necessario, è possibile disinstallarlo dal sistema tramite *Pannello di controllo > Installazione applicazioni* o con il comando *Disinstalla* nella directory dei programmi *Start > Programmi > Medion GoPal Assistant*.

Per la comunicazione e il trasferimento dei dati con GoPal® Assistant, nel PC deve essere installato Microsoft ActiveSync®: L'installazione può essere eseguita anche tramite le *Setup Assistant* presente nel CD/DVD. Inoltre, il navigatore deve essere collegato al PC tramite la porta USB.



Suggerimento

ActiveSync® deve essere installato solo se il sistema viene utilizzato con Windows 2000 SP4 o Windows XP. Windows Vista™ e Windows 7™ dispone già dei componenti software necessari per lo scambio di dati.

Interfaccia di comando di GoPal® Assistant

Al termine dell'installazione avviare GoPal® Assistant con il comando *Medion GoPal Assistant* nella cartella *Start > Programmi > Medion GoPal Assistant*.



L'interfaccia di GoPal® Assistant è suddivisa nelle sezioni seguenti:

1 Barra dei menu

La barra dei menu consente di comandare tutte le funzioni di base del software. I menu sono strutturati come indicato di seguito:

- **File**
 - Dalla voce *Importare file GPX* si possono importare nella biblioteca le tracce GPS registrate (ad es. i percorsi a piedi) su un supporto esterno.
 - La voce *Termina* consente di chiudere GoPal® Assistant.
- **Azioni**
 - La voce *Importa file nella biblioteca* consente di avviare il *Content Import Wizard*, che supporta l'utente nel trasferimento di nuovi contenuti nella biblioteca di GoPal® Assistant (vedere [Operazioni con il Content Import Wizard](#)).
 - La voce *Cerca aggiornamenti del programma* di GoPal® Assistant consente di cercare automaticamente su Internet gli aggiornamenti software per il sistema di navigazione.
 - La voce *Cerca aggiornamenti contenuti* di GoPal® Assistant consente di cercare automaticamente i contenuti aggiornati per le informazioni contenute nella biblioteca.
 - La voce *Inserimento di informazioni utente* consente di aprire una finestra di dialogo in cui inserire il proprio indirizzo e-mail e una password: queste informazioni sono necessarie per registrarsi nel portale Shop GoPal.
- **Impostazioni**
 - La funzione *Cerca aggiornamenti all'avvio del programma* consente a GoPal® Assistant di

cercare automaticamente su Internet aggiornamenti software per il sistema di navigazione all'avvio del programma. L'impostazione corrente viene memorizzata e ricaricata al successivo avvio del programma.

- La funzione *Cerca aggiornamenti all'avvio del programma* consente a GoPal® Assistant di cercare automaticamente aggiornamenti di contenuti per il sistema di navigazione all'avvio del programma. L'impostazione corrente viene memorizzata e ricaricata al successivo avvio del programma.
- La voce *Cambio della lingua utente* consente di passare alla lingua desiderata le voci relative alla lingua nell'interfaccia di comando del GoPal® Assistant.



Avvertenza

Si noti che la nuova lingua utente selezionata sarà attiva solo dopo il riavvio del GoPal® Assistant.

- **Guida**

La voce *Informazioni sul programma* consente di aprire la finestra di dialogo omonima che contiene informazioni sulla versione corrente di GoPal® Assistant e note legali sulla licenza.



Biblioteca, Shop, selezione dati e informazioni sull'apparecchio

La sezione centrale di GoPal® Assistant serve per gestire i dati del software e dei contenuti per il sistema di navigazione e per i dispositivi collegati.

- **Biblioteca**

Le voci presenti nella Biblioteca corrispondono a categorie specifiche per trasferire questi dati nel navigatore o importarli dal navigatore nel PC. È possibile selezionare le seguenti categorie: *Mappe, Tracce GPS, Destinazioni particolari, Riconoscimento vocale, Software e Altro*.

- **Shop**

Attraverso lo Shop è possibile accedere direttamente a vari prodotti complementari come materiale cartografico, pacchetti dati POI ecc., che possono essere acquistati direttamente sul portale Shop GoPal ed essere trasferiti sul navigatore attraverso il GoPal® Assistant. Alla voce *Stato del download* è inoltre possibile ottenere informazioni sullo stato di pacchetti dati già scaricati.

- **Apparecchi**

Qui è possibile selezionare il navigatore collegato, visualizzare informazioni specifiche e rinominare il dispositivo.

- **Sezione Selezione dati**

Questa sezione viene modificata dinamicamente in funzione dell'opzione selezionata. Se si seleziona una categoria nella biblioteca, qui è possibile selezionare i dati disponibili. Se si seleziona l'opzione *Apparecchi*, qui vengono visualizzate le informazioni sui dispositivi.



Sezione Unità

In questa sezione è possibile gestire lo spazio della memoria flash interna o della scheda di memoria utilizzata nel navigatore selezionato o di una scheda di memoria inserita in un lettore di schede collegato al PC. Oltre alla selezione di una memoria di destinazione per le funzioni di importazione/esportazione, all'occorrenza è possibile formattare le aree di memoria esterne (scheda SD nel navigatore o lettore di schede).



Suggerimento

Nella sezione Unità di GoPal® Assistant vengono riconosciute anche chiavette USB esterne collegate al PC. Di conseguenza è possibile selezionare queste unità anche utilizzando il menu a comparsa *Unità selezionata* e all'occorrenza formattarle.

Impostazione della lingua utente

Durante l'installazione la lingua utente del GoPal® Assistant viene impostata sull'impostazione lingua del computer in uso. Se necessario, è comunque possibile cambiare la lingua utente del GoPal® Assistant indipendentemente dall'impostazione del computer.

Per modificare la lingua utente, procedere nel seguente modo:

1. Aprire GoPal® Assistant mediante l'omonima voce nel menu *Start > Programmi > Medion GoPal Assistant*.
2. Aprire il menu *Impostazioni* e posizionare il puntatore del mouse sulla voce *Cambio della lingua utente*: viene visualizzato un menu a comparsa.
3. Nel menu a comparsa la lingua utente al momento attiva è contrassegnata mediante il relativo campo. Fare clic sul campo della lingua utente desiderata per selezionarla. Il menu *Impostazioni* viene chiuso.

A questo punto la nuova lingua utente è selezionata, ma non ancora attiva. Per attivare la lingua utente è necessario prima riavviare il GoPal® Assistant.

Operazioni manuali per lo scambio dei dati

Le categorie della Biblioteca e la rappresentazione grafica nella sezione Selezione dati consentono di selezionare informazioni specifiche da trasferire nella memoria flash interna del navigatore o nella scheda di memoria utilizzata, oppure di importarle da questa posizione nel PC. Dopo aver selezionato una categoria nella Biblioteca, le opzioni disponibili vengono visualizzate immediatamente nella sezione Selezione dati e qui possono essere selezionate con il mouse. È possibile eseguire le operazioni seguenti:

Attraverso la categoria... è possibile selezionare nella sezione Selezione dati...

<i>Mappe</i>	le regioni disponibili nel CD/DVD, per trasferirle automaticamente nel sistema di navigazione.
<i>Tracce GPS</i>	le tracce GPS disponibili, per poterle visualizzare su Google Maps™, salvarle su un'altra posizione del computer oppure eliminarle dalla biblioteca.
<i>Destinazioni speciali</i>	i dati delle destinazioni particolari disponibili nel CD/DVD, per trasferirli automaticamente nel sistema di navigazione.
<i>Riconoscimento vocale</i>	i dati del riconoscimento vocale disponibili nel CD/DVD, per trasferirli automaticamente nel sistema di navigazione. Tenere presente che questi dati sono disponibili solo per determinate versioni.
<i>Software</i>	il file di installazione del rispettivo Paese nel CD/DVD, per installare automaticamente il software nel navigatore.
<i>Altro</i>	ulteriore materiale cartografico per la visualizzazione tridimensionale di dati di destinazioni particolari, un rilievo topografico delle altezze e speciali record di dati sulla densità del flusso del traffico da trasferire al navigatore. Tenere presente che questi dati sono disponibili solo per determinate versioni.
<i>Stato del download</i>	i pacchetti dati aggiuntivi finora acquistati sul portale Shop GoPal per trasferirli sul navigatore.

Nella descrizione seguente si presuppone che GoPal® Assistant e tutti i mappe e delle destinazioni particolari siano stati installati dal CD/DVD nel disco fisso del PC tramite la configurazione guidata. Per selezionare manualmente i dati e trasferirli nel navigatore mobile, procedere come segue:

1. Aprire GoPal® Assistant mediante l'omonima voce nel menu *Start > Programmi > Medion GoPal Assistant*.
2. Selezionare la categoria desiderata nella *Biblioteca*: La visualizzazione della sezione Selezione dati si adatta automaticamente alla categoria selezionata.
3. Selezionare i dati desiderati.

- **Mappe**

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla regione desiderata nella vista della mappa rappresentata: La finestra a comparsa corrispondente mostra la regione in questione e lo spazio di memoria necessario per i mappe. Le regioni selezionate sono verdi, mentre quelle non selezionate sono gialle. Per annullare una selezione, fare di nuovo clic sulla regione: questa sarà nuovamente visualizzata in giallo e non sarà selezionata per il trasferimento dati.

Se necessario, è possibile ridurre lo spazio di memoria sul navigatore con il pulsante *MRE*: premendo questo pulsante, verranno visualizzate e infine trasferite sul navigatore solo le cosiddette **Major Roads of Europe** (strade principali). Con questa opzione, lo spazio di memoria necessario risulterà notevolmente inferiore, tuttavia l'immissione della destinazione e la navigazione verranno limitate a questi collegamenti principali. I percorsi per le destinazioni che non si trovano sulle strade principali non potranno essere calcolati direttamente.



Avvertenza

I dati MRE sono installati per tutta l'Europa. Tuttavia è possibile per ciascuna regione desiderata installare parallelamente ad essi anche mappe dettagliate: in questo caso in tali regioni è possibile una navigazione mirata verso qualsiasi destinazione, mentre per il resto dell'Europa possono essere inserite come destinazione solo strade principali.

- **Tracce GPS**

Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sulla voce GPX desiderata, nella parte inferiore della sezione Selezione dati. Non appena il computer può creare una connessione a Internet, viene caricato il servizio di mappe Google Maps™ nella parte superiore della sezione Selezione dati. Tramite i pulsanti che sono associati alle voci GPX, si possono eliminare a scelta i dati dalla biblioteca oppure salvarli in una directory a piacere del proprio computer. Durante la procedura di salvataggio, inoltre è possibile esportare i dati nel formato KML, compatibile con Google-Earth™.

- **Destinazioni speciali**

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul campo accanto alla voce delle destinazioni particolari desiderata (segno di spunta presente): nella riga corrispondente vengono visualizzate informazioni relative a fornitore, numero di versione, numero dei record, dimensioni di memoria e, se indicata, è presente anche una descrizione. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente sul campo (segno di spunta non presente): La voce non è più selezionata per il trasferimento dei dati.

- **Riconoscimento vocale**

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul campo accanto alla voce dei dati di riconoscimento vocale desiderati (segno di spunta presente): Nella riga corrispondente vengono visualizzate informazioni relative a numero di versione, dimensioni di memoria e, se indicata, è presente anche una descrizione. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente sul campo (segno di spunta non presente): La voce non è più selezionata per il trasferimento dei dati.

- **Software**

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul campo accanto alla voce del file di installazione specifico del Paese (segno di spunta presente): Nella riga corrispondente vengono visualizzate informazioni relative a fornitore, numero di versione, dimensioni di memoria e una descrizione del file. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente sul campo (segno di

spunta non presente): La voce non è più selezionata per il trasferimento dei dati.

- **Altro**

Fare clic con il tasto sinistro del mouse nel campo accanto alla voce del rispettivo pacchetto di dati (segno di spunta presente). È possibile selezionare contenuti per la visualizzazione tridimensionale di destinazioni speciali e del rilievo topografico delle altezze: queste due opzioni devono essere installate per poter attivare le relative visualizzazioni nel menu *Tipo di visualizzazione 3D* (vedere [Adeguamento della visualizzazione](#)).

Inoltre è possibile selezionare i cosiddetti dati TrafficPattern per determinate regioni: questi pacchetti contengono informazioni sulla densità del traffico sui nodi di traffico e sono necessari per calcolare un percorso ottimizzato dal punto di vista del traffico (vedere [Modifica delle opzioni di percorso](#)).

Nella riga corrispondente vengono visualizzate informazioni relative a fornitore, numero di versione, dimensioni di memoria e una descrizione del file. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente sul campo (segno di spunta non presente): La voce non è più selezionata per il trasferimento dei dati.

4. Nel menu a comparsa *Unità selezionata*, scegliere la destinazione di memorizzazione desiderata nella sezione *Unità*. La capacità di memoria disponibile e necessaria viene visualizzata nella sezione *Spazio di memoria*:

- **Disponibile**

Questo valore indica lo spazio disponibile nell'unità selezionata e viene rappresentato graficamente dalle barre di memorizzazione. Attraverso una codificazione colorata viene indicato con quali dati è occupato lo spazio di memoria. Sono riconosciuti i seguenti tipi di dati: *Mappe, Audio, Destinazioni particolari, Video, Software e Altri contenuti*.



Avvertenza

Lo spazio di memoria attualmente occupato sull'unità selezionata è rappresentato con il cavalierino sulla barra di memorizzazione. Se si seleziona un pacchetto di dati nella biblioteca, la barra di memorizzazione visualizza quanto spazio di memoria sarà effettivamente occupato dopo l'installazione di questo pacchetto di dati. In questo modo è possibile verificare se è disponibile uno spazio di memoria sufficiente per l'installazione.

- **Necessario**

Questo valore indica lo spazio necessario per l'installazione nell'unità dei dati selezionati nella Biblioteca.

- **In uso**

Questo valore indica lo spazio occupato sull'unità selezionata.

5. Fare clic sul pulsante **Sincronizza**.

GoPal® Assistant esegue ora una sincronizzazione tra le voci selezionate nella *Biblioteca* e l'unità selezionata: I record vengono installati nell'unità selezionata.

Operazioni con il Content Import Wizard

Oltre alla sincronizzazione manuale, GoPal® Assistant offre anche la possibilità di trasferire automaticamente i dati nella Biblioteca con il Content Import Wizard. Anche in questo caso è possibile selezionare determinati pacchetti di dati da installare nel PC. Per trasferire i dati mediante il Content Import Wizard procedere come segue:

1. Selezionare la voce *Importare i dati nella biblioteca* nel menu *Azioni* nella barra dei menu di GoPal® Assistant. Si apre la finestra di dialogo *Content Import Wizard*: Fare clic sul pulsante **Avanti**.
2. Content Import Wizard cerca i nuovi contenuti e li visualizza automaticamente nella sezione *Contenuti trovati*. Se si desidera indicare manualmente una determinata directory di origine,

fare clic sul pulsante **Sfoggia**: Nella finestra di dialogo corrispondente indicare la directory nella quale si trovano i dati e fare clic sul pulsante **Aprire**. I dati interpretabili vengono visualizzati nella sezione *Contenuti trovati*.

3. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul campo accanto alla voce dei dati desiderata (segno di spunta presente): Nella riga corrispondente vengono visualizzate informazioni relative a tipo di dati, nome dei dati, versione disponibile e versione già presente. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente sul campo (segno di spunta non presente): La voce non è più selezionata per il trasferimento dei dati. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
4. A questo punto i dati vengono importati e le barre indicano lo stato di avanzamento del file corrente e dell'intera procedura. Al termine del trasferimento dei dati, fare clic sul pulsante **Fine**, per terminare il Content Import Wizard.

I dati selezionati sono disponibili subito dopo il trasferimento nella rispettiva categoria della Biblioteca.

Gestione delle Tracce GPS

Il GoPal® Assistant offre la possibilità di salvare sul computer le tracce GPS registrate personalmente (ad es. l'ultimo percorso effettuato) attraverso la procedura di sincronizzazione. Inoltre il GoPal® Assistant può visualizzare sul computer tracce GPS memorizzate nel servizio mappe di Google Maps™ o trasferirle nel formato KML compatibile con Google Earth™. Per trasferire tracce GPS dal navigatore satellitare al computer e visualizzarle in Google Maps™, procedere nel modo seguente:

1. Se non è ancora aperto, aprire il GoPal® Assistant attraverso l'omonima voce del menu *Start > Tutti i programmi > Medion GoPal Assistant*.
2. Fare clic sul pulsante *Sincronizza* nella sezione Unità del GoPal® Assistant. Si apre la finestra di dialogo *Sincronizza*.
3. Selezionare la voce *Importazione tracce GPS registrate* e fare clic sul pulsante *Sincronizza*: a questo punto le tracce GPS vengono trasferite sul computer.



Avvertenza

Tenere presente che le tracce GPS vengono cancellate sul navigatore non appena sono state trasferite sul computer.

4. Passare alla biblioteca del GoPal® Assistant e selezionare la categoria *Tracce GPS*: le tracce GPS memorizzate sul computer (*.gpx) vengono visualizzate nel settore inferiore della Sezione Selezione dati.
5. Fare clic sulla traccia GPS desiderata per selezionarla: la relativa traccia GPS viene visualizzata all'interno di un ambiente Google Maps™ nel settore superiore della Sezione Selezione dati. La visualizzazione può essere adattata individualmente solo attraverso le funzioni disponibili per Google Maps™ (Zoom avanti/Zoom indietro, Spostati verso l'alto/il basso/a sinistra/a destra, Mappa/Satellite/Ibrida).



Avvertenza

La visualizzazione delle tracce GPS nel servizio mappe di Google Maps™ è disponibile solo se il computer è collegato a Internet.

Se necessario, è possibile cancellare le tracce GPS memorizzate sul computer, salvarle in un'altra directory o convertirle nel formato KML compatibile con Google Earth™.

Passare alla categoria *Biblioteca > Tracce GPS* per visualizzare sul computer le tracce GPS memorizzate. I pulsanti del settore inferiore della Sezione Selezione dati permettono le seguenti opzioni:

- Fare clic sul pulsante **Elimina file**, che è assegnato alla traccia GPS desiderata. Quindi viene visualizzato un messaggio, dove sarà possibile confermare o annullare la procedura. Se si se-

leziona l'opzione *Sì*, il file traccia GPS (*.gpx) corrispondente verrà definitivamente eliminato dal computer.

- Fare clic sul pulsante **Salva con nome**: si apre la finestra di dialogo *Seleziona cartella di destinazione*. Selezionare la destinazione di memorizzazione desiderata nella sezione *Seleziona cartella di destinazione*. Se necessario, è possibile creare e nominare una nuova cartella di destinazione mediante il pulsante **Nuova directory**. Nel campo di input *Nome file* è possibile rinominare la traccia GPS. Nel menu a comparsa *Tipo di file* si può inoltre scegliere tra le opzioni *Gpx files (*.gpx)* e *Kml files (*.kml)*.
 - Selezionare il formato file GPX, per scambiare i dati delle tracce con altri utenti. Ad esempio, adesso questo file GPX può essere scambiato via e-mail e importato su un computer dove è installato GoPal® Assistant.
 - Selezionare invece il formato file KML, per aprire la traccia GPS nell'applicazione separata Google Earth™ e visualizzarla: i file KML possono essere aperti e visualizzati direttamente in Google Earth.

Fare clic sul pulsante **OK**: la traccia GPS viene salvata nella cartella indicata con il nome e il formato file scelti.

Funzioni per la gestione dei apparecchi

Nella sezione *Apparecchi* e *Unità*, GoPal® Assistant consente di accedere al navigatore collegato: Generalmente non è possibile collegare più navigatori in parallelo al PC. Tuttavia è possibile collegare i navigatori al PC uno dopo l'altro, ad esempio per salvare nel PC le tracce GPS memorizzate nei dispositivi. GoPal® Assistant memorizza gli ID di tutti i navigatori che sono stati collegati al PC e li elenca alla voce *Apparecchi*. Il navigatore collegato è contrassegnato da un punto verde.

Se si seleziona il navigatore collegato nella voce *Apparecchi*, nella sezione *Selezione dati* vengono visualizzate le informazioni seguenti relative al dispositivo:

- Nome
Questo campo contiene il nome corrente del dispositivo. Il dispositivo può essere rinominato in qualsiasi momento (ved. sotto).
- ID apparecchio
Questo campo mostra il numero di identificazione dell'hardware del dispositivo.
- Software di navigazione installato
Questo campo mostra il software di navigazione installato nel dispositivo.
- Ultima sincronizzazione
Questo campo indica la data dell'ultima sincronizzazione dei dati tra il PC e il navigatore.

Modifica del nome del apparecchi

Al momento della consegna, il navigatore ha un nome standard che deriva dalla denominazione del prodotto. Questo nome può essere modificato in qualsiasi momento e sostituito da un nome definito dall'utente, che verrà utilizzato per la connessione al PC. Per rinominare il navigatore procedere come segue:

1. Selezionare il navigatore collegato alla voce *Apparecchi*.
2. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul pulsante **Rinomina apparecchi**.
3. Inserire il nome desiderato nella finestra di dialogo *Rinomina apparecchi* e confermare l'immissione con **OK**.

Il nome modificato viene registrato e assegnato automaticamente al navigatore per ogni futura connessione a GoPal® Assistant sul PC in questione.



Avvertenza

Si prega di notare che si tratta di un nome definito dall'utente che non verrà trasferito al dispositivo: Se si collega il dispositivo a un altro PC, la connessione verrà effettuata con il nome originale predefinito.

Formattazione della scheda di memoria esterna

Nella sezione Unità di GoPal® Assistant è possibile formattare una scheda di memoria esterna presente nello slot MMC/SD del navigatore o di un lettore di schede o una chiavetta USB collegata al PC. Tuttavia, le schede di memoria utilizzate nel navigatore possono essere formattate solo se il navigatore collegato è stato riconosciuto come dispositivo corrente. Se si cambia navigatore durante il funzionamento di GoPal® Assistant, occorre innanzitutto attivare il dispositivo collegato. A tale scopo, procedere come descritto di seguito:

1. Selezionare il dispositivo collegato e contrassegnato dal punto verde nella sezione *Apparecchi*.
2. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul pulsante **Passare al dispositivo**. Se questo pulsante non è disponibile, il dispositivo collegato è già stato riconosciuto come dispositivo attivo.

Dopo che il navigatore è stato riconosciuto come dispositivo collegato, procedere come descritto di seguito per formattare la scheda di memoria utilizzata:

1. Nella sezione Unità selezionare la voce *Nome dispositivo corrente/Memoria esterna* nel menu a comparsa *Unità selezionata*.
2. Ora fare clic con il tasto sinistro del mouse sul pulsante **Formatta**.
3. Si apre la finestra di dialogo *Formatta*: Fare clic con il tasto sinistro del mouse su **OK**, per avviare la formattazione della scheda di memoria. Per interrompere la procedura, premere il pulsante **Interrompi**.
4. GoPal® Assistant porta a termine la formattazione e alla fine visualizza un messaggio per comunicare che la formattazione ha avuto esito positivo: Fare clic con il tasto sinistro del mouse su **OK**, per chiudere il messaggio.



Suggerimento

Le schede di memoria esterne inserite in un lettore di schede e le chiavette USB possono essere selezionate e formattate in qualsiasi momento nel menu a comparsa *Unità selezionata*.

Al termine della formattazione viene visualizzato lo spazio disponibile sopra le voci e le barre di memoria nella sezione *Spazio di memoria*.

Acquistare sul portale Shop GoPal

Con il pulsante *Shop* il GoPal® Assistant permette l'accesso diretto al portale Shop GoPal: in questa area on line è possibile acquistare pacchetti dati opzionali come materiale cartografico aggiuntivo o dati POI e trasferirli sul navigatore mediante il GoPal® Assistant.



Suggerimento

Tenere presente che il computer deve essere collegato a internet per vedere le offerte del portale Shop GoPal.

Dopo aver premuto il pulsante *Shop*, si apre il portale Shop GoPal. Prima di poter usare il portale Shop, è necessario registrarsi: immettere il proprio indirizzo e-mail e una password a scelta nella finestra di dialogo di benvenuto. Dopo l'immissione di questi dati sarà possibile accedere allo Shop.

Installazione e messa in funzione tramite GoPal® Assistant

L'uso di base del portale Shop GoPal è identico a quello di un browser internet tradizionale. A questo scopo sono disponibili i seguenti tasti sul bordo superiore della finestra del browser:

-  Con questo tasto si richiama la pagina iniziale del portale Shop GoPal.
-  Con questo tasto si torna alla pagina precedente nel portale Shop GoPal.
-  Con questo tasto si apre la pagina successiva nel corso della visita allo Shop.
-  Con questo tasto si termina il trasferimento della pagina dello Shop selezionata.

Per gli altri comandi e per continuare la navigazione nel portale Shop GoPal-Shop, seguire le indicazioni fornite nella finestra dello Shop.