


Manuale di istruzioni software

GoPal Navigator Versione 4

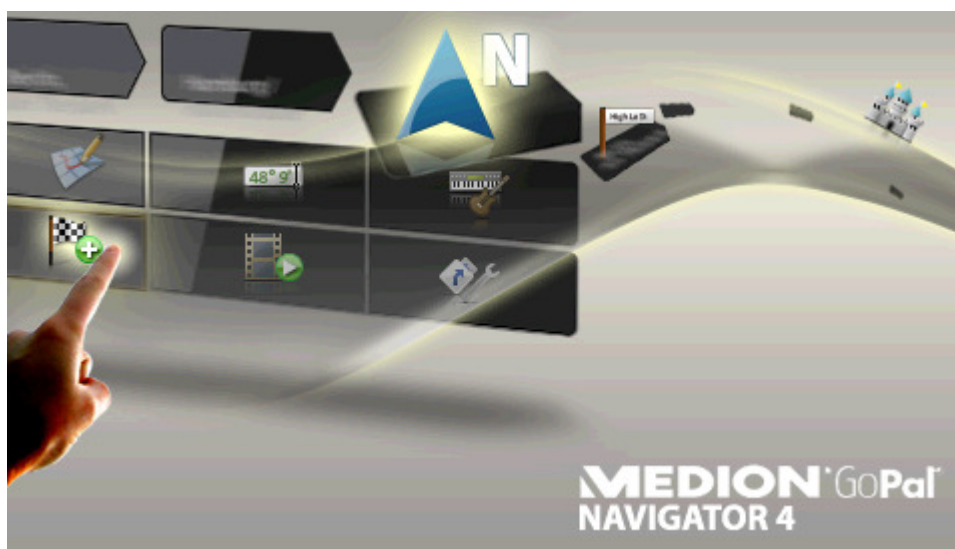

Indice

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE	1
Benvenuto.....	1
Contenuto del CD/DVD	1
Requisiti di sistema	3
Convenzioni utilizzate nel presente manuale.....	4
Suggerimenti e avvertenze.....	4
Informazioni importanti	5
Marchi.....	5
Copyright e garanzia.....	6
CAPITOLO 2. INSTALLAZIONE MANUALE E MESSA IN FUNZIONE	7
Prima messa in funzione.....	7
Reinstallazione e aggiornamento del software.....	8
Trasferimento del materiale cartografico e dei dati delle destinazioni particolari nella scheda di memoria	9
Trasferimento dei dati nella memoria interna del navigatore.....	10
CAPITOLO 3. INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE TRAMITE GOPAL[®] ASSISTANT	12
Installazione del software GoPal [®] Assistant	12
Interfaccia di comando di GoPal [®] Assistant	13
Operazioni manuali per lo scambio dei dati.....	14
Operazioni con il Content Import Wizard	16
Funzioni per la gestione dei apparecchi.....	17
Modifica del nome del apparecchi	17
Formattazione della scheda di memoria esterna.....	18
CAPITOLO 4. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO	19
Utilizzo in Vista menu	19
Utilizzo in Vista mappa	20

CAPITOLO 5. MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI.....	22
Impostazioni di base per l'utilizzo	23
Security	23
Titoli musica	23
Impostazioni schermo.....	24
Opzioni di alimentazione.....	24
Funzione Auto-Off.....	25
Ripristinare impostazioni di fabbrica	26
Impostazioni specifiche del software di navigazione	26
Modifica delle opzioni di percorso.....	27
Adeguamento della visualizzazione.....	28
Regolazione dell'impostazione del trasmettitore TMC	30
Regolazione delle impostazioni del programma.....	31
Configurazione destinazioni particolari.....	32
Modifica delle settaggi dello strumento.....	33
Adattamento delle impostazioni del menu di scelta rapida	33
CAPITOLO 6. UTILIZZO DEL SOFTWARE DI NAVIGAZIONE GOPAL®	35
Immissione manuale delle informazioni sulla destinazione.....	36
Immissione delle coordinate di destinazione	39
Creazione di preferiti durante l'immissione della destinazione.....	40
Gestione vocale in Vista mappa	40
Modifica delle opzioni di percorso.....	41
Immissione di altre destinazioni.....	42
Avvio del calcolo del percorso	42
Scelta di destinazioni speciali	42
Gestione dei preferiti	43
Creazione di un nuovo preferito.....	44
Eliminazione dei preferiti.....	45
Rinomina dei preferiti	45
Modifica del percorso	45
Inserimento della posizione di partenza	45
Inserimento di una destinazione	46
Modifica delle voci nell'elenco dell'itinerario	46
Ottimizzazione del percorso	47
Salvataggio e caricamento di un itinerario.....	47
Avvio del calcolo di un percorso	48
Informazioni sul percorso	48
Direzioni	48
Informazioni di traffico.....	48
Vai a	50
Simulazione percorso	50
Avvio e rappresentazione del percorso guidato.....	51
Visualizzazione bussola.....	53
Indicazioni di svolta.....	54
Info viaggio.....	54

CAPITOLO 7. COMANDO MEDIANTE INSERIMENTO VOCALE.....	56
Inserimento vocale nella pratica	57
Inserimento di una nuova destinazione mediante comandi vocali	59
Selezione della destinazione speciale mediante comandi vocali	61
Gestione preferiti mediante comandi vocali.....	61
Modifica percorso mediante comandi vocali.....	62
Aprire informazioni sul percorso mediante comandi vocali	62
Controllo del percorso guidato mediante comandi vocali	63
Apertura della navigazione mediante comandi vocali	63
Apertura di altre applicazioni mediante comandi vocali.....	63
Modifica impostazioni mediante comandi vocali.....	64
Modifica delle impostazioni	64
Opzioni di percorso	64
Emittente TMC	64
Impostazioni del programma	64
Impostazioni dispositivo	64
Gestione vocale in Vista mappa	65

Capitolo 1. Introduzione

Benvenuto

Benvenuti e grazie per avere acquistato il nostro sistema di navigazione portatile. Le istruzioni di base per l'uso del navigatore e delle applicazioni aggiuntive (come il MP3 Player, Picture Viewer, ecc.) sono riportate nel manuale di istruzioni allegato all'apparecchio, mentre in questo manuale vengono trattati gli argomenti seguenti:

- Installazione e messa in funzione del software
- Utilizzo del software di navigazione (guida rapida e descrizione dettagliata)
- Supporto tecnico per un funzionamento corretto

Oltre a questa versione del manuale, nel CD/DVD è disponibile una guida rapida che consente di mettere in funzione il sistema di navigazione in pochi e semplici passi. Inoltre, la guida del sistema di navigazione contiene informazioni sui comandi e sulle funzioni importanti.

Il software del navigatore portatile è soggetto a un continuo processo di sviluppo e può essere aggiornato con aggiornamenti gratuiti o a pagamento. Le informazioni stampate nel presente manuale si riferiscono esclusivamente alle funzioni del prodotto al momento della consegna del sistema di navigazione. Se il software e/o l'hardware vengono modificati e/o aggiornati successivamente, le informazioni stampate in questo manuale potranno differire dalle fasi effettive descritte per l'utilizzo. In questo caso, nell'area Assistenza del sito web di Medion (www.medion.de/downloads) è possibile cercare una versione aggiornata del presente manuale che contiene le istruzioni modificate. Si prega di notare che il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni verificatisi a causa di dati o eventuali informazioni mancanti in questo manuale.

Contenuto del CD/DVD

Il CD/DVD fornito in dotazione contiene tutti i pacchetti software necessari per il funzionamento del sistema di navigazione e i dati di installazione delle applicazioni aggiuntive che possono essere installate nella memoria del navigatore o sul PC Windows. Appena si inserisce il CD/DVD nell'unità del proprio PC, si apre automaticamente una procedura di configurazione guidata (Setup Assistant) che supporta l'utente nell'installazione: È sufficiente seguire le istruzioni sullo schermo per installare automaticamente i dati selezionati.

Se la procedura guidata di installazione del CD/DVD non si avvia automaticamente, è possibile installare manualmente i dati necessari. Di seguito sono descritti i componenti contenuti nel CD/DVD ed è indicata la directory della scheda di memoria esterna o della memoria flash del navigatore nella quale devono essere salvati per garantire un funzionamento corretto.

Introduzione

Elemento	Descrizione	Directory di destinazione
<i>ActiveSync</i>	Questa cartella contiene i dati di installazione del software di sincronizzazione Microsoft® ActiveSync®. Questo software consente di sincronizzare il navigatore con un PC Windows.	Questo programma deve essere installato (manualmente o mediante Setup Assistant) nella directory <i>Programmi</i> del proprio PC.
<i>Adobe</i>	Questa cartella contiene i dati di installazione di Adobe® Acrobat® Reader®. Questo software consente di aprire la versione digitale in formato PDF del presente manuale su PC Windows.	Questo programma deve essere installato (manualmente o mediante Setup Assistant) nella directory <i>Programmi</i> del proprio PC.
<i>APD</i>	Questa cartella contiene i dati di GoPal® Assistant.	Questi dati sono necessari esclusivamente per l'installazione di GoPal® Assistant sul proprio PC e non devono essere copiati manualmente.
<i>Assistant</i>	Questa cartella contiene i dati di GoPal® Assistant.	Questi dati sono necessari esclusivamente per l'installazione di GoPal® Assistant sul proprio PC e non devono essere copiati manualmente.
<i>Installation</i>	Questa cartella contiene i dati di installazione del software di navigazione.	Questi file devono essere installati (manualmente o mediante GoPal® Assistant) nella directory <i>My Flash Disk > INSTALL</i> sulla scheda di memoria esterna o sulla memoria flash del navigatore.
<i>License Agreements</i>	Questa cartella contiene le condizioni di licenza per l'uso del software di navigazione in formato PDF.	Questo file non deve essere copiato.
<i>Manuals</i>	Questa cartella contiene le versioni PDF del presente manuale nelle diverse lingue.	Questi file possono essere installati (manualmente o mediante Setup Assistant) nella directory <i>Programmi > Medion GoPal Assistant > Manuals</i> del proprio PC.
<i>MapRegions</i>	Questa cartella contiene i dati cartografici necessari al sistema di navigazione per la pianificazione dei percorsi.	Questi file devono essere installati (manualmente o mediante GoPal® Assistant) nella directory <i>MapRegions</i> sulla scheda di memoria esterna o sulla memoria flash del navigatore.
<i>POI</i>	Questa cartella contiene i dati necessari al sistema di navigazione per identificare i punti di interesse (P oints O f Interest).	Questi file devono essere installati (manualmente o mediante GoPal® Assistant) nella directory <i>MapRegions</i> sulla scheda di memoria esterna o sulla memoria flash del navigatore.
<i>TSD</i>	Questa cartella contiene i dati del riconoscimento vocale, necessari per l'immissione vocale dei dati delle destinazioni.	Questi file devono essere installati (manualmente o mediante GoPal® Assistant) nella directory <i>MapRegions</i> sulla scheda di memoria esterna o sulla memoria flash del navigatore.
<i>AUTORUN</i>	Queste informazioni/questa applicazione di configurazione consente l'avvio automatico di Setup Assistant dopo l'inserimento del CD/DVD a supporto dell'installazione dei componenti software.	Questo file non deve essere copiato.

<i>leggemi.txt</i>	Questo file di testo contiene informazioni importanti relative al contenuto del presente CD/DVD e all'installazione di varie applicazioni sul CD/DVD nelle rispettive lingue.	Questo file non deve essere copiato.
<i>Setup Assistant</i>	Questa applicazione si avvia automaticamente all'inserimento del CD/DVD e supporta l'utente nel processo di installazione dei componenti software.	Questo file non deve essere copiato.

In base alla versione e alla dotazione del sistema di navigazione è possibile che alcuni dei file e delle cartelle summenzionati non siano contenuti nel CD/DVD fornito o che quest'ultimo contenga ulteriori dati. Per maggiori informazioni sui dati contenuti nel CD/DVD fornito in dotazione, consultare il file Leggimi all'interno del CD/DVD stesso.

Al momento della consegna del sistema di navigazione, diversi componenti come il sistema operativo e il software di navigazione sono già preinstallati nel navigatore e/o nella scheda di memoria fornita in dotazione: Il sistema di navigazione può essere messo in funzione subito dopo averlo disimballato, senza dover eseguire ulteriori installazioni.

Tuttavia si consiglia di installare nel proprio PC applicazioni aggiuntive come GoPal® Assistant o Adobe® Acrobat® Reader®, per poter utilizzare le funzionalità corrispondenti. Inoltre, a causa di problemi di funzionamento potrebbe essere necessario reinstallare successivamente alcuni componenti software per il proprio sistema di navigazione. Questa procedura è descritta in [Capitolo 2, Installazione manuale e messa in funzione](#) e [Capitolo 3, Installazione e messa in funzione tramite GoPal® Assistant](#).

Requisiti di sistema

Il sistema di navigazione portatile può essere collegato a un PC Windows tradizionale, per installare o reinstallare i dati di applicazioni quali il software di navigazione, ulteriore materiale cartografico e così via. Per garantire una comunicazione corretta, il PC deve presentare i requisiti di sistema seguenti.

- Sistemi operativi supportati: Windows 2000 da SP4, Windows XP e Vista™
- Specifiche hardware: processore di ultima generazione, minimo 128 MB di RAM, min. una porta USB 1.1 libera
- Software supplementare necessario: Microsoft ActiveSync® (solo Windows 2000/XP) per l'utilizzo come dispositivo mobile con il PC, GoPal® Assistant per il trasferimento automatico dei dati tra il navigatore e il PC (se necessario)



Suggerimento

Se si utilizza il sistema operativo Microsoft Windows Vista™, non è necessario il software di comunicazione ActiveSync®. I file di sistema necessari per il trasferimento dei dati sono già integrati nel sistema operativo Vista™ al momento della consegna. Collegare il dispositivo al PC con il cavo USB in dotazione: Appena il navigatore viene riconosciuto come nuovo dispositivo, i driver necessari vengono installati automaticamente. Al termine dell'installazione, il nuovo dispositivo viene visualizzato nella finestra Gestione risorse di Windows alla voce *Dispositivi portatili*. Se sono stati salvati dati aggiuntivi nel navigatore, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente durante il trasferimento. In caso contrario si consiglia di eliminare i file non necessari.

Se il PC risponde a queste specifiche, è possibile collegare il navigatore con il cavo USB a una porta USB libera del PC per effettuare lo scambio di dati. Questa procedura è descritta in [Capitolo 2, Installazione manuale e messa in funzione](#) e [Capitolo 3, Installazione e messa in funzione tramite GoPal® Assistant](#).

Convenzioni utilizzate nel presente manuale

Il funzionamento del sistema di navigazione si basa direttamente sulla guida dell'utente come in un software applicativo per PC. Ciò significa che gli elementi software sono rappresentati visivamente sullo schermo e possono essere eseguiti direttamente da qui. Diversa è invece la modalità di comando: mentre le funzioni del PC si eseguono facendo clic con il mouse, il navigatore può essere comandato sia con lo stilo fornito in dotazione, sia direttamente mediante inserimento manuale dei dati sullo schermo a sfioramento del navigatore stesso. Per le descrizioni seguenti vale quanto segue:

- Per le immissioni che devono essere eseguite con il mouse nel PC verrà utilizzato il termine "clic/fare clic".
- Per le immissioni che devono essere eseguite con lo stilo o con un dito sullo schermo a sfioramento del navigatore verrà utilizzato il termine "sfiorare".

In vari punti del presente manuale si farà riferimento a voci di applicazioni software o a percorsi del PC/della scheda di memoria. Nelle descrizioni seguenti, questi riferimenti sono documentati come segue:

- Le voci software (come tasti, voci di menu o etichette dei campi) sono rappresentate in **grassetto**.
- Le funzioni e i programmi specifici del sistema di navigazione (ad es. *MP3Player*, ecc.) o del PC (ad es. *Gestione risorse*, ecc.) sono rappresentati in *corsivo*.
- I dati delle directory e dei percorsi di memorizzazione (nella scheda SD esterna o nella memoria flash del navigatore) sono rappresentati in *corsivo*.

Le informazioni nel presente manuale descrivono le modalità di utilizzo del software di navigazione, spiegano l'elaborazione grafica sullo schermo del navigatore e descrivono le opzioni di selezione disponibili per le singole funzioni. Per le descrizioni seguenti vale quanto segue:

- I paragrafi che descrivono l'esecuzione di una funzione sono rappresentati come elenchi numerati e definiscono pertanto la sequenza delle singole fasi di lavoro.
- I paragrafi che si riferiscono a diversi elementi in una finestra del software o a elementi simili sono rappresentati come elenchi numerati, ma con l'uso di colori.
- I paragrafi che descrivono diverse opzioni equivalenti (come in questo caso) sono contraddistinti da elenchi puntati.

Suggerimenti e avvertenze

In vari punti del presente manuale sono presenti suggerimenti pratici o riferimenti a circostanze che possono disturbare il corretto funzionamento del sistema di navigazione. Questi paragrafi sono contrassegnati nelle descrizioni seguenti come indicato di seguito.



Suggerimento

Con questo simbolo si intende richiamare l'attenzione su funzioni e caratteristiche che consentono di accelerare il flusso di lavoro e semplificare l'utilizzo del sistema di navigazione.



Avvertenza

Con questo simbolo si intende richiamare l'attenzione su funzioni e caratteristiche determinanti per il funzionamento del sistema di navigazione. Si prega di rispettare tutte le avvertenze al fine di evitare problemi di funzionamento dovuti a immissioni o comandi errati.

Informazioni importanti

Di seguito sono riportate informazioni importanti per il funzionamento del sistema di navigazione. Queste informazioni verranno ripetute in punti precisi sotto forma di note e avvertenze.

- Per motivi di sicurezza, il conducente non può immettere informazioni durante la marcia: Configurare le impostazioni necessarie prima di partire.
- Se si desidera modificare le informazioni immesse durante la marcia, fermare il proprio veicolo in un'area adeguata (parcheggio o aree di sosta).
- Vetri termici o metallizzati limitano fortemente la ricezione GPS. Nella maggior parte dei casi, nel rivestimento metallizzato viene lasciato libero uno speciale spazio, dietro il quale è possibile posizionare il navigatore. In mancanza di tale spazio, è necessario montare esternamente all'abitacolo, ad es. sul tetto del veicolo, un'antenna GPS normalmente reperibile in commercio.
- Le indicazioni fornite dal sistema di navigazione rappresentano dei suggerimenti. In ogni caso è necessario rispettare il codice della strada.
- Si prega di notare che il navigatore deve poter ricevere un segnale GPS valido per eseguire il calcolo del percorso dalla posizione corrente.
- Il navigatore deve essere impostato sul fuso orario locale per poter determinare il tempo di arrivo corretto in caso di calcoli di percorsi futuri.
- È possibile seguire in tempo reale la propria posizione sulla mappa anche senza aver inserito alcuna destinazione. Quando disponibile, il nome della via attualmente percorsa verrà visualizzato sullo schermo.
- Si prega di notare che le variazioni e/o le limitazioni locali temporanee del codice della strada (come ad es. la velocità massima consentita) non possono essere prese in considerazione nella pianificazione del percorso: si raccomanda in ogni caso di rispettare la segnaletica e/o le condizioni del traffico locale.
- Si prega di notare che il materiale cartografico è aggiornato al momento della consegna. Il produttore non può tuttavia garantire che le informazioni qui contenute siano assolutamente vincolanti e corrispondano esattamente alla disposizione delle strade e/o ai cartelli effettivamente presenti.

Marchi

Tutti i marchi di fabbrica e i marchi di prodotti menzionati all'interno del presente manuale ed eventualmente protetti da parte di terzi sono soggetti, senza limitazione alcuna, alle disposizioni del diritto dei marchi rispettivamente in vigore e ai diritti di proprietà dei proprietari rispettivamente registrati. Tutti i prodotti e le denominazioni commerciali o aziendali citati nel presente manuale sono o potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi registrati dai rispettivi proprietari. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.

La mancanza di una esplicita menzione dei marchi utilizzati nel presente manuale non implica che una denominazione sia libera da diritti di terzi.

- Windows[®], Windows XP[®], Windows 2000[®], Windows Vista[™] e ActiveSync[®] sono marchi di Microsoft[®] Corporation.

- Acrobat® e Acrobat® Reader® sono marchi di Adobe® Systems Incorporated.

Copyright e garanzia

Copyright © 2008

Versione 4

Tutti i diritti riservati.

Tutti i dati contenuti nel presente manuale possono subire modifiche senza preavviso e non rappresentano alcun obbligo da parte del produttore. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni verificatisi a causa di dati o eventuali informazioni mancanti nel presente manuale.

Saremo lieti di ricevere eventuali segnalazioni di errori o suggerimenti con l'obiettivo di offrire prodotti sempre più efficienti.

Non sono consentite la riproduzione, la memorizzazione in un supporto elettronico o la trasmissione elettronica, elettrica, meccanica, ottica, chimica, mediante fotocopie o registrazione audio o in altra forma del manuale intero o di parte di esso per qualsiasi scopo senza l'espressa autorizzazione scritta del produttore.

Capitolo 2. Installazione manuale e messa in funzione

Il navigatore viene consegnato con il sistema operativo Windows CE preinstallato. Inoltre, altri eventuali componenti software come il software di navigazione o il materiale cartografico per vari Paesi (disponibili in base alla versione) sono preinstallati nel dispositivo o nella scheda di memoria fornita in dotazione. In caso contrario, il software di navigazione e il materiale cartografico necessario per la pianificazione dei percorsi devono essere installati prima di mettere in funzione il sistema di navigazione.

Se si effettua un aggiornamento e se si desidera installare nel navigatore un software di navigazione acquistato successivamente o ulteriori dati cartografici o di destinazioni particolari, occorre eliminare tutti i dati installati nel dispositivo per poter installare il nuovo software acquistato. I dati seguenti possono essere installati manualmente dall'utente:

- Software di navigazione GoPal® Navigator
- Materiale cartografico in file PSF
- Dati di destinazioni particolari (dati POI) in file PSF
- Dati di riconoscimento vocale sotto forma di dati TSD



Suggerimento

Sebbene sia possibile eseguire un'installazione manuale, si consiglia di effettuare il trasferimento e l'aggiornamento dei componenti software del sistema di navigazione con il software GoPal® Assistant fornito in dotazione che viene installato sul PC. Le procedure di installazione e scambio dei dati tramite GoPal® Assistant sono descritte nel capitolo successivo.

I componenti software possono essere trasferiti manualmente dal CD/DVD al navigatore portatile tramite gestione risorse di Windows. Scegliere uno dei due metodi seguenti per scambiare i dati tra il sistema di navigazione e il PC:

- Se è stato installato il software Microsoft ActiveSync® dal CD/DVD, è possibile collegare il navigatore tramite il cavo USB direttamente a una porta USB del PC per sincronizzare i dati desiderati. In questo caso sarà possibile accedere direttamente alla memoria flash interna del navigatore.
- Se il PC dispone di un lettore di schede, la scheda di memoria esterna fornita in dotazione può essere inserita direttamente in questo dispositivo e i dati possono essere spostati manualmente in Gestione risorse. In questo caso non sarà possibile accedere direttamente alla memoria flash interna del navigatore.

Prima messa in funzione

La versione del sistema di navigazione acquistato potrebbe non prevedere il software necessario al funzionamento del navigatore, il quale si trova però sulla scheda di memoria in dotazione: Un'annotazione specifica in proposito è presente nel file Leggimi e sulla confezione del navigatore. In questo caso occorre installare il software per mettere in funzione il sistema.


Per eseguire l'installazione procedere come segue:


Installazione manuale e messa in funzione

1. Estrarre la scheda di memoria dalla confezione con cautela. Fare attenzione a non toccare né sporcare i contatti: In caso contrario potrebbe non essere possibile trasferire i dati.
2. Inserire la scheda di memoria nello slot per schede MMC/SD del navigatore fino a percepibile un rumore di innesto.
3. Accendere il navigatore premendo l'interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo (ved. istruzioni per l'uso del dispositivo).


A questo punto, i componenti software necessari vengono installati automaticamente.

Se si accende il navigatore senza avere inserito la scheda di memoria in dotazione, il sistema di navigazione visualizza la schermata seguente.

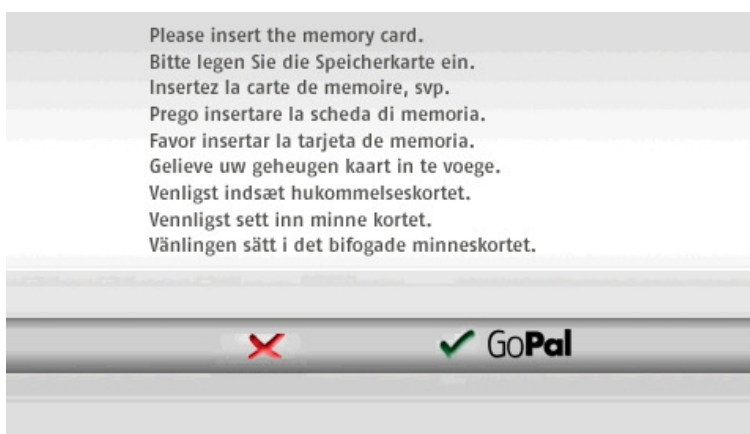

Inserire la scheda di memoria nel dispositivo e sfiorare il pulsante , per avviare l'installazione automatica.

Al termine dell'installazione viene visualizzata la schermata iniziale del sistema di navigazione, dalla quale è possibile accedere alle varie funzioni, come la navigazione o il lettore MP3 e così via.

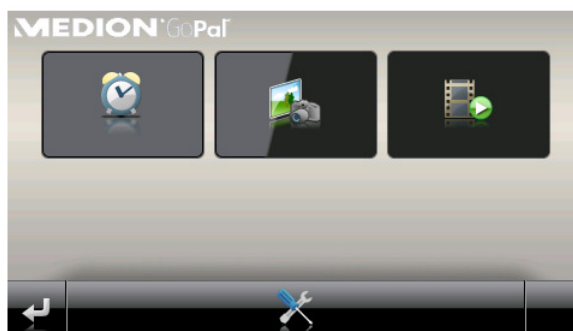

Reinstallazione e aggiornamento del software

In caso di necessità è possibile rimuovere tutte le applicazioni o alcune di esse, così come il software di navigazione o il materiale cartografico dalla memoria del navigatore (ved. anche le istruzioni per l'uso del dispositivo). Questa operazione è necessaria, ad esempio, per installare una versione aggiornata del software GoPal[®] Navigator, che potrà essere acquistata in un secondo momento. Il software per la reinstallazione/l'aggiornamento si trova nella cartella *Installation* del CD/DVD e può essere trasferito nel navigatore tramite la scheda di memoria fornita in dotazione.

Per installare manualmente il software di navigazione sulla scheda di memoria esterna, procedere come segue:

1. Estrarre con cautela la scheda di memoria dalla confezione, se ancora al suo interno, e introdurla nel lettore di schede (interno o esterno) del PC: la scheda deve innestarsi in modo percepibile e il contenuto della scheda deve essere visualizzato in una nuova finestra di Windows.
2. Aprire l'unità CD/DVD del PC e inserire il CD/DVD. Se la procedura di configurazione guidata del CD/DVD si avvia automaticamente, arrestarla.
3. Aprire la directory dell'unità CD/DVD e passare alla directory *Installation*.
4. Copiare tutte le cartelle e i file in questa directory.
5. Passare alla finestra della directory della scheda di memoria esterna e incollare i dati copiati.

Per installare nel navigatore il software copiato sulla scheda di memoria, seguire i passi descritti nel paragrafo [Prima messa in funzione](#).



Avvertenza

Prima di installare il nuovo software nel navigatore è necessario rimuovere i vecchi componenti del software. Per informazioni a tale proposito, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.

Trasferimento del materiale cartografico e dei dati delle destinazioni particolari nella scheda di memoria

Indipendentemente dal software di navigazione è possibile installare anche altro materiale cartografico e per destinazioni particolari nel dispositivo oppure sostituire i dati esistenti con il materiale aggiornato da un CD/DVD acquistato successivamente. Tuttavia, il navigatore può leggere automaticamente questi dati solo se sono stati salvati nella directory *MapRegions* della scheda di memoria.

Per trasferire il materiale cartografico e i dati delle destinazioni particolari nella scheda di memoria, procedere come segue:

1. Inserire la scheda di memoria nel lettore di schede (interno o esterno) del PC: La scheda deve innestarsi in modo percepibile e il contenuto della scheda deve essere visualizzato in una nuova finestra di Windows.
2. Aprire l'unità CD/DVD del PC e inserire il CD/DVD. Se la procedura di configurazione guidata del CD/DVD si avvia automaticamente, arrestarla.
3. Aprire la directory dell'unità CD/DVD e passare alla directory *MapRegions*.
4. Copiare qui tutti i dati desiderati con l'estensione *.psf*: I nomi dei file indicano la regione a cui si riferiscono i dati cartografici.
5. Passare alla finestra della directory della scheda di memoria esterna e creare una nuova cartella chiamata *MapRegions*.
6. A questo punto inserire tutti i dati copiati in questa cartella.

Per copiare altri dati di destinazioni particolari dal CD/DVD inserito nella scheda di memoria procedere come segue:

1. Aprire la cartella *POI* nella directory dell'unità CD/DVD.
2. Copiare i file desiderati (ad es. *hotel.de.psf*, o simili).
3. Passare alla finestra della directory *MapRegions* nella scheda di memoria esterna e incollare i dati copiati.

Per installare nel navigatore il materiale cartografico e/o i dati delle destinazioni particolari copiati sulla scheda di memoria, seguire le fasi descritte in paragrafo [Prima messa in funzione](#).



Avvertenza

Prima di installare i nuovi dati cartografici e delle destinazioni particolari nel navigatore è necessario rimuovere (parzialmente) i vecchi dati. Per informazioni a tale proposito, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.

Inoltre, si prega di notare che il trasferimento di dati nella scheda di memoria e/o nella memoria interna del navigatore (ved. paragrafo seguente) è possibile solo se in questi supporti è disponibile spazio di memoria libero sufficiente. In determinate circostanze occorre cancellare i dati non necessari per liberare spazio in memoria.

Trasferimento dei dati nella memoria interna del navigatore

Il navigatore portatile dispone di una memoria interna non volatile situata nella cartella *My Flash Disk*. È possibile utilizzare questa memoria per trasferire e successivamente installare nel navigatore il software di navigazione, il materiale cartografico e/o i dati per il riconoscimento vocale. A tale proposito, è necessario che sul PC sia stato precedentemente installato manualmente o mediante la configurazione guidata del CD/DVD il software Microsoft ActiveSync® presente nel CD/DVD fornito in dotazione. Inoltre, il navigatore deve essere collegato al PC tramite il cavo USB in dotazione.

Nella descrizione seguente si presuppone che Microsoft ActiveSync® sia già stato installato. Per copiare i dati di installazione del software di navigazione nella memoria interna del navigatore, procedere come segue:

1. Collegare il sistema di navigazione al PC tramite il cavo USB.
2. Dopo che il navigatore è stato riconosciuto, il PC visualizza la finestra di dialogo *Nuova relazione*: Per sincronizzare i dati esistenti tra il navigatore e il PC, selezionare l'opzione *Sì*. Per connettere il navigatore come *ospite* nel PC, selezionare l'opzione *No* (consigliato). Successivamente fare clic sul pulsante **Avanti**.
3. Selezionare la voce *Dispositivo mobile* in *Esplora risorse* e passare alla directory *My Flash Disk*.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla directory e nel menu contestuale selezionare la voce *Nuova cartella*: Chiamare la nuova cartella *INSTALL* e terminare l'immissione con *Invio*.
5. Passare alla directory *Installation* della propria unità CD/DVD e copiare tutti i file e cartelle in questa directory.

6. Passare alla directory *Dispositivo mobile > My Flash Disk > INSTALL* e incollare i dati copiati.

Per copiare il materiale cartografico nella memoria interna del navigatore, procedere come segue:

1. Passare alla directory *MapRegions* dell'unità CD/DVD e copiare qui tutti i dati desiderati con estensione *.psf*. I nomi dei file indicano la regione a cui si riferiscono i dati cartografici.
2. Selezionare la voce *Dispositivo mobile* in *Esplora risorse* e passare alla directory *My Flash Disk*.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla directory e nel menu contestuale selezionare la voce *Nuova cartella*: Chiamare la nuova cartella *MapRegions* e terminare l'immissione con Invio.
4. A questo punto inserire tutti i dati copiati in questa cartella.

Se il software di navigazione è stato ampliato con un aggiornamento a pagamento o con la caratteristica "Input vocale", occorre trasferire i dati corrispondenti nella memoria interna del navigatore: la rispettiva funzione può essere utilizzata solo dopo l'installazione automatica dei dati.

Per copiare le destinazioni particolari e/o i dati per il riconoscimento vocale nella memoria interna del navigatore, procedere come segue:

1. Per trasferire i dati delle destinazioni particolari, passare alla directory *POI* dell'unità CD/DVD e copiare i file PSF desiderati (ad es. *hotel.de.psf*).
2. Passare alla directory *Dispositivo mobile > My Flash Disk > MapRegions* e incollare i dati copiati.
3. Per trasferire i dati di immissione vocale, passare alla directory *TSD* dell'unità CD/DVD e copiare qui la cartella specifica del proprio Paese: Nella cartella *ItalyTSD*, ad esempio, si trovano i dati di riconoscimento vocale per l'area italoфона. Se necessario è ovviamente possibile copiare anche i dati/le cartelle di riconoscimento vocale per altri Paesi, al fine di installare i file nel navigatore.

Passare alla directory *Dispositivo mobile > My Flash Disk > MapRegions* e incollare i dati copiati.

Capitolo 3. Installazione e messa in funzione tramite GoPal[®] Assistant

Oltre all'installazione manuale esiste la possibilità di trasferire i dati necessari tramite il software GoPal[®] Assistant dal CD/DVD al navigatore portatile: GoPal[®] Assistant è uno strumento speciale che facilita la comunicazione tra il navigatore e il PC e semplifica notevolmente il trasferimento dei dati selezionati. Inoltre, con il solo aiuto di GoPal[®] Assistant è possibile trasferire nel PC le tracce GPS registrate dal navigatore, per salvarle nel disco fisso e per scambiarle con altri utenti. Per utilizzare GoPal[®] Assistant, occorre innanzitutto installarlo nel PC.



Suggerimento

Sebbene i dati possano essere installati e trasferiti manualmente nel navigatore si consiglia di effettuare tutte le installazioni con il software GoPal[®] Assistant.

Installazione del software GoPal[®] Assistant

Appena si inserisce il CD/DVD fornito in dotazione nell'unità del proprio PC, si apre automaticamente una procedura di *Setup Assistant* che supporta l'utente nell'installazione dei diversi componenti software nel PC:

Per installare GoPal[®] Assistant nel PC procedere come segue:

1. Aprire l'unità CD/DVD del PC e inserire il CD/DVD fornito in dotazione. Dopo la lettura del CD/DVD, si avvia automaticamente le *Setup Assistant*: Seguire le istruzioni a schermo.
2. Nella finestra di dialogo *Seleziona componenti* fare clic sul campo *Medion GoPal Assistant* (segno di spunta presente), per selezionare l'installazione di GoPal[®] Assistant: In caso di necessità è possibile fare clic su altri campi per installare altri componenti software in questa fase (ad es. Medion GoPal Navigator, Microsoft ActiveSync[®], i manuali, ecc.). Dopo avere selezionato i campi desiderati, fare clic sul pulsante **Avanti**.
3. In questa finestra di dialogo inserire il percorso di memorizzazione per l'installazione: Accettare il percorso predefinito o selezionare un percorso personalizzato, quindi fare clic su **Avanti**.
4. In questa finestra di dialogo è possibile rinominare ogni singola cartella (non consigliato): Fare clic sul pulsante **Installa**, per accettare l'opzione predefinita e installare i componenti software selezionati nel PC.

GoPal[®] Assistant viene installato nella directory Programmi del PC e può essere utilizzato subito dopo l'installazione. Se successivamente GoPal[®] Assistant non è più necessario, è possibile disinstallarlo dal sistema tramite *Pannello di controllo > Installazione applicazioni* o con il comando *Disinstalla* nella directory dei programmi *Start > Programmi > Medion GoPal Assistant*.

Per la comunicazione e il trasferimento dei dati con GoPal[®] Assistant, nel PC deve essere installato Microsoft ActiveSync[®]: L'installazione può essere eseguita anche tramite le *Setup Assistant* presente nel CD/DVD. Inoltre, il navigatore deve essere collegato al PC tramite la porta USB.




Suggerimento

ActiveSync® deve essere installato solo se il sistema viene utilizzato con Windows 2000 SP4 o Windows XP. Windows Vista™ dispone già dei componenti software necessari per lo scambio di dati.

Interfaccia di comando di GoPal® Assistant

Al termine dell'installazione avviare GoPal® Assistant con il comando *Medion GoPal Assistant* nella cartella *Start > Programmi > Medion GoPal Assistant*.

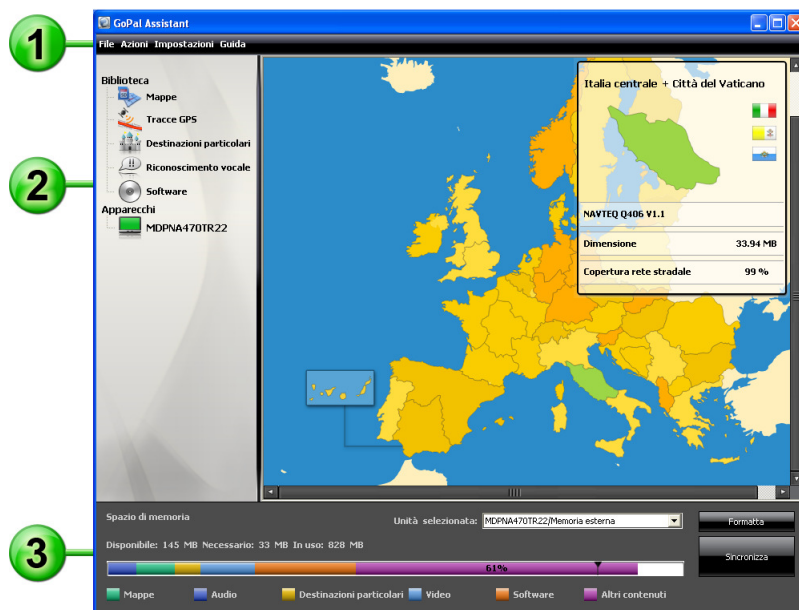

L'interfaccia di GoPal® Assistant è suddivisa nelle sezioni seguenti:



Barra dei menu

La barra dei menu consente di comandare tutte le funzioni di base del software. I menu sono strutturati come indicato di seguito:

- **File**
 - La voce *Termina* consente di chiudere GoPal® Assistant.
- **Azioni**
 - La voce *Importare i dati nella biblioteca* consente di avviare il *Content Import Wizard*, che supporta l'utente nel trasferimento di nuovi contenuti nella biblioteca di GoPal® Assistant ([Operazioni con il Content Import Wizard](#)).
 - La voce *Cerca aggiornamenti del programma* di GoPal® Assistant consente di cercare automaticamente su Internet gli aggiornamenti software per il sistema di navigazione.
 - La voce *Cerca aggiornamenti contenuti* di GoPal® Assistant consente di cercare automaticamente i contenuti aggiornati per le informazioni contenute nella biblioteca.
- **Impostazioni**
 - La funzione *Cerca aggiornamenti all'avvio del programma* consente a GoPal® Assistant di cercare automaticamente su Internet aggiornamenti software per il sistema di navigazione all'avvio del programma. L'impostazione corrente viene memorizzata e ricaricata al

successivo avvio del programma.

- La funzione *Cerca aggiornamenti all'avvio del programma* consente a GoPal® Assistant di cercare automaticamente aggiornamenti di contenuti per il sistema di navigazione all'avvio del programma. L'impostazione corrente viene memorizzata e ricaricata al successivo avvio del programma.
- La funzione *Cerca aggiornamenti all'avvio del programma* consente a GoPal® Assistant di cercare automaticamente aggiornamenti software per il sistema di navigazione all'avvio del programma.
- *Guida*

La voce *Informazioni sul programma* consente di aprire la finestra di dialogo omonima che contiene informazioni sulla versione corrente di GoPal® Assistant e note legali sulla licenza.

2

Biblioteca, selezione dati e informazioni sull'apparecchio

La sezione centrale di GoPal® Assistant serve per gestire i dati del software e dei contenuti per il sistema di navigazione e per i dispositivi collegati.

- *Biblioteca*

Le voci presenti nella Biblioteca corrispondono a categorie specifiche per trasferire questi dati nel navigatore o importarli dal navigatore nel PC. Sono disponibili le categorie *Mappe*, *Destinazioni particolari*, *Riconoscimento vocale*, *Software*, *Contatti* e *Tracce GPS*.

- *Apparecchi*

Qui è possibile selezionare il navigatore collegato, visualizzare informazioni specifiche e rinominare il dispositivo.

- *Sezione Selezione dati*

Questa sezione viene modificata dinamicamente in funzione dell'opzione selezionata. Se si seleziona una categoria nella biblioteca, qui è possibile selezionare i dati disponibili. Se si seleziona l'opzione *Apparecchi*, qui vengono visualizzate le informazioni sui dispositivi.

3

Sezione Unità

In questa sezione è possibile gestire lo spazio della memoria flash interna o della scheda di memoria utilizzata nel navigatore selezionato o di una scheda di memoria inserita in un lettore di schede collegato al PC. Oltre alla selezione di una memoria di destinazione per le funzioni di importazione/esportazione, all'occorrenza è possibile formattare le aree di memoria esterne (scheda SD nel navigatore o lettore di schede).



Suggerimento

Nella sezione Unità di GoPal® Assistant vengono riconosciute anche chiavette USB esterne collegate al PC. Di conseguenza è possibile selezionare queste unità anche utilizzando il menu a comparsa *Unità selezionata* e all'occorrenza formattarle.

Operazioni manuali per lo scambio dei dati

Le categorie della Biblioteca e la rappresentazione grafica nella sezione Selezione dati consentono di selezionare informazioni specifiche da trasferire nella memoria flash interna del navigatore o nella scheda di memoria utilizzata, oppure di importarle da questa posizione nel PC. Dopo aver selezionato una categoria nella Biblioteca, le opzioni disponibili vengono visualizzate immediatamente nella sezione Selezione dati e qui possono essere selezionate con il mouse. È possibile eseguire le operazioni seguenti:

Nella categoria...	...è possibile selezionare nella sezione Selezione dati...
<i>Mappe</i>	le regioni disponibili nel CD/DVD, per trasferirle automaticamente nel sistema di navigazione.
<i>Destin. spec. (Destinazioni speciali)</i>	i dati delle destinazioni particolari disponibili nel CD/DVD, per trasferirli automaticamente nel sistema di navigazione.
<i>Riconoscimento vocale</i>	i dati del riconoscimento vocale disponibili nel CD/DVD, per trasferirli automaticamente nel sistema di navigazione.
<i>Software</i>	il file di installazione del rispettivo Paese nel CD/DVD, per installare automaticamente il software nel navigatore.
<i>Contatti</i>	i contatti di Microsoft Outlook disponibili nel PC, per sincronizzarli automaticamente con i dati dei contatti presenti nel sistema di navigazione.
<i>Tracce GPS</i>	le tracce GPS già trasferite nel PC.

Nella descrizione seguente si presuppone che GoPal® Assistant e tutti i mappe e delle destinazioni particolari siano stati installati dal CD/DVD nel disco fisso del PC tramite la configurazione guidata. Per selezionare manualmente i dati e trasferirli nel navigatore mobile, procedere come segue:

1. Aprire GoPal® Assistant mediante l'omonima voce nel menu *Start > Programmi > Medion GoPal Assistant*.
2. Selezionare la categoria desiderata nella *Biblioteca*: La visualizzazione della sezione Selezione dati si adatta automaticamente alla categoria selezionata.
3. Selezionare i dati desiderati.

- *Mappe*

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla regione desiderata nella vista della mappa rappresentata: La finestra a comparsa corrispondente mostra la regione in questione e lo spazio di memoria necessario per i mappe. Le regioni selezionate sono verdi, mentre quelle non selezionate sono gialle. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente sulla regione: La regione diventa nuovamente gialla e non viene considerata per il trasferimento dei dati.

- *Destinazioni speciali*

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul campo accanto alla voce delle destinazioni particolari desiderata (segno di spunta presente): nella riga corrispondente vengono visualizzate informazioni relative a fornitore, numero di versione, numero dei record, dimensioni di memoria e, se indicata, è presente anche una descrizione. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente sul campo (segno di spunta non presente): La voce non è più selezionata per il trasferimento dei dati.

- *Riconoscimento vocale*

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul campo accanto alla voce dei dati di riconoscimento vocale desiderati (segno di spunta presente): Nella riga corrispondente vengono visualizzate informazioni relative a numero di versione, dimensioni di memoria e, se indicata, è presente anche una descrizione. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente sul campo (segno di spunta non presente): La voce non è più selezionata per il trasferimento dei dati.

- *Software*

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul campo accanto alla voce del file di installazione specifico del Paese (segno di spunta presente): Nella riga corrispondente vengono visualizzate informazioni relative a fornitore, numero di versione, dimensioni di memoria e una descrizione del file. Per annullare la selezione, fare clic nuovamente sul campo (segno

di spunta non presente): La voce non è più selezionata per il trasferimento dei dati.

4. Nel menu a comparsa *Unità selezionata*, scegliere la destinazione di memorizzazione desiderata nella sezione *Unità*. La capacità di memoria disponibile e necessaria viene visualizzata nella sezione *Spazio di memoria*:

- *Disponibile*

Questo valore indica lo spazio disponibile nell'unità selezionata e viene rappresentato graficamente dalle barre di memorizzazione. Attraverso una codificazione colorata viene indicato con quali dati è occupato lo spazio di memoria. Sono riconosciuti i seguenti tipi di dati: *Mappe, Audio, Destinazioni particolari, Video, Software e Altri contenuti*.



Avvertenza

Lo spazio di memoria attualmente occupato sull'unità selezionata è rappresentato con il cavalierino sulla barra di memorizzazione. Se si seleziona un pacchetto di dati nella biblioteca, la barra di memorizzazione visualizza quanto spazio di memoria sarà effettivamente occupato dopo l'installazione di questo pacchetto di dati. In questo modo è possibile verificare se è disponibile uno spazio di memoria sufficiente per l'installazione.

- *Necessario*

Questo valore indica lo spazio necessario per l'installazione nell'unità dei dati selezionati nella Biblioteca.

- *In uso*

Questo valore indica lo spazio occupato sull'unità selezionata.

5. Fare clic sul pulsante **Sincronizza**.

GoPal® Assistant esegue ora una sincronizzazione tra le voci selezionate nella *Biblioteca* e l'unità selezionata: I record vengono installati nell'unità selezionata.

Operazioni con il Content Import Wizard

Oltre alla sincronizzazione manuale, GoPal® Assistant offre anche la possibilità di trasferire automaticamente i dati nella Biblioteca con il Content Import Wizard. Anche in questo caso è possibile selezionare determinati pacchetti di dati da installare nel PC. Per trasferire i dati mediante il Content Import Wizard procedere come segue:

1. Selezionare la voce *Importare i dati nella biblioteca* nel menu *Azioni* nella barra dei menu di GoPal® Assistant. Si apre la finestra di dialogo *Content Import Wizard*: Fare clic sul pulsante **Avanti**.
2. Content Import Wizard cerca i nuovi contenuti e li visualizza automaticamente nella sezione *Contenuti trovati*. Se si desidera indicare manualmente una determinata directory di origine, fare clic sul pulsante **Sfoggia**: Nella finestra di dialogo corrispondente indicare la directory nella quale si trovano i dati e fare clic sul pulsante **Aprire**. I dati interpretabili vengono visualizzati nella sezione *Contenuti trovati*.
3. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul campo accanto alla voce dei dati desiderata (segno di spunta presente): Nella riga corrispondente vengono visualizzate informazioni relative a tipo di dati, nome dei dati, versione disponibile e versione già presente. Per annullare la selezione,

fare clic nuovamente sul campo (segno di spunta non presente): La voce non è più selezionata per il trasferimento dei dati. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

4. A questo punto i dati vengono importati e le barre indicano lo stato di avanzamento del file corrente e dell'intera procedura. Al termine del trasferimento dei dati, fare clic sul pulsante **Fine**, per terminare il Content Import Wizard.

I dati selezionati sono disponibili subito dopo il trasferimento nella rispettiva categoria della Biblioteca.

Funzioni per la gestione dei apparecchi

Nella sezione *Apparecchi* e *Unità*, GoPal® Assistant consente di accedere al navigatore collegato: Generalmente non è possibile collegare più navigatori in parallelo al PC. Tuttavia è possibile collegare i navigatori al PC uno dopo l'altro, ad esempio per salvare nel PC le tracce GPS memorizzate nei dispositivi. GoPal® Assistant memorizza gli ID di tutti i navigatori che sono stati collegati al PC e li elenca alla voce *Apparecchi*. Il navigatore collegato è contrassegnato da un punto verde.

Se si seleziona il navigatore collegato nella voce *Apparecchi*, nella sezione *Selezione dati* vengono visualizzate le informazioni seguenti relative al dispositivo:

- Nome
Questo campo contiene il nome corrente del dispositivo. Il dispositivo può essere rinominato in qualsiasi momento (ved. sotto).
- ID apparecchio
Questo campo mostra il numero di identificazione dell'hardware del dispositivo.
- Software di navigazione installato
Questo campo mostra il software di navigazione installato nel dispositivo.
- Ultima sincronizzazione
Questo campo indica la data dell'ultima sincronizzazione dei dati tra il PC e il navigatore.

Modifica del nome del apparecchi

Al momento della consegna, il navigatore ha un nome standard che deriva dalla denominazione del prodotto. Questo nome può essere modificato in qualsiasi momento e sostituito da un nome definito dall'utente, che verrà utilizzato per la connessione al PC. Per rinominare il navigatore procedere come segue:

1. Selezionare il navigatore collegato alla voce *Apparecchi*.
2. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul pulsante **Rinomina apparecchi**.
3. Inserire il nome desiderato nella finestra di dialogo *Rinomina apparecchi* e confermare l'immissione con **OK**.

Il nome modificato viene registrato e assegnato automaticamente al navigatore per ogni futura connessione a GoPal® Assistant sul PC in questione.



Avvertenza

Si prega di notare che si tratta di un nome definito dall'utente che non verrà trasferito al dispositivo: Se si collega il dispositivo a un altro PC, la connessione verrà effettuata con il nome originale predefinito.

Formattazione della scheda di memoria esterna

Nella sezione Unità di GoPal® Assistant è possibile formattare una scheda di memoria esterna presente nello slot MMC/SD del navigatore o di un lettore di schede o una chiavetta USB collegata al PC. Tuttavia, le schede di memoria utilizzate nel navigatore possono essere formattate solo se il navigatore collegato è stato riconosciuto come dispositivo corrente. Se si cambia navigatore durante il funzionamento di GoPal® Assistant, occorre innanzitutto attivare il dispositivo collegato. A tale scopo, procedere come descritto di seguito:

1. Selezionare il dispositivo collegato e contrassegnato dal punto verde nella sezione *Apparecchi*.
2. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul pulsante **Passare al dispositivo**. Se questo pulsante non è disponibile, il dispositivo collegato è già stato riconosciuto come dispositivo attivo.

Dopo che il navigatore è stato riconosciuto come dispositivo collegato, procedere come descritto di seguito per formattare la scheda di memoria utilizzata:

1. Nella sezione Unità selezionare la voce *Nome dispositivo corrente/Memoria esterna* nel menu a comparsa *Unità selezionata*.
2. Ora fare clic con il tasto sinistro del mouse sul pulsante **Formatta**.
3. Si apre la finestra di dialogo Formatta: Fare clic con il tasto sinistro del mouse su **OK**, per avviare la formattazione della scheda di memoria. Per interrompere la procedura, premere il pulsante **Interrompi**.
4. GoPal® Assistant porta a termine la formattazione e alla fine visualizza un messaggio per comunicare che la formattazione ha avuto esito positivo: Fare clic con il tasto sinistro del mouse su **OK**, per chiudere il messaggio.



Suggerimento

Le schede di memoria esterne inserite in un lettore di schede e le chiavette USB possono essere selezionate e formattate in qualsiasi momento nel menu a comparsa *Unità selezionata*.

Al termine della formattazione viene visualizzato lo spazio disponibile sopra le voci e le barre di memoria nella sezione *Spazio di memoria*.

Capitolo 4. Principi di funzionamento

Dopo la messa in funzione, il navigatore è immediatamente pronto all'uso. Per inserire le destinazioni di navigazione e le impostazioni personalizzate è però necessario acquisire familiarità con il principio di funzionamento alla base del sistema di navigazione che desideriamo presentare nelle pagine seguenti. Se si conosce già il principio di funzionamento è possibile passare direttamente al [Capitolo 5. Modifica delle impostazioni](#).

Il sistema di navigazione può essere controllato esclusivamente nelle due modalità "Vista menu" e "Vista mappa".

Utilizzo in Vista menu




Nella Vista menu, tutte le funzioni del software sono disposte in una struttura gerarchica e possono essere richiamate tramite i pulsanti sullo schermo touchscreen del navigatore. Ogni pulsante apre un livello successivo, il quale consente a sua volta di accedere ad altre opzioni importanti per questo menu o questa funzione. Se a un pulsante non è abbinato alcun livello successivo di menu, la funzione viene eseguita direttamente.

Ecco un esempio:



Dal menu principale/pulsante...

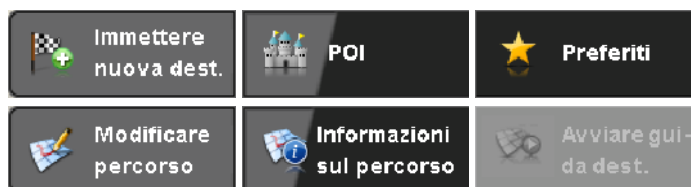


...si può accedere ai sottomenu/pulsanti...





All'interno dei livelli dei menu i pulsanti disponibili consentono di aprire o chiudere altri sottomenu, per arrivare al rispettivo menu principale. La navigazione all'interno dei menu avviene come indicato di seguito:

- Per aprire il menu desiderato e visualizzare i sottomenu al suo interno, sfiorare il pulsante corrispondente (ad es.). .
- Per chiudere il sottomenu temporaneamente aperto e passare al menu principale corrispondente, premere il pulsante . Questo pulsante consente di passare dalla schermata



principale della Vista menu alla Vista mappa, descritta al paragrafo [Utilizzo in Vista mappa](#).

- Per andare alla pagina successiva all'interno di un livello di menu, sfiorare il pulsante .



In diverse schermate è necessario effettuare una scelta tra le opzioni disponibili all'interno di un elenco.


- Per visualizzare le voci non visibili dell'elenco, spostare l'area di visualizzazione verso l'alto o verso il basso utilizzando rispettivamente i pulsanti  o . La posizione effettiva all'interno dell'elenco viene visualizzata sulla barra scorrevole tra questi due pulsanti.

In diverse schermate è possibile diminuire o aumentare un valore preimpostato.

- Per diminuire o aumentare il valore visualizzato, premere il pulsante  o . Il valore corrente viene visualizzato sulla scala di valori tra i due pulsanti.

In diverse schermate è necessario selezionare se eseguire o interrompere una funzione o una fase.

- Per eseguire una funzione o una fase, sfiorare il pulsante .
- Per interrompere una funzione o una fase, sfiorare il pulsante .

Il pulsante  consente di passare in ogni momento alla schermata iniziale del sistema di navigazione, dalla quale è possibile accedere a tutte le funzioni del sistema di navigazione.




Utilizzo in Vista mappa

Nella Vista mappa sono disponibili diversi pulsanti attraverso i quali è possibile passare alla Vista menu e ai menu di scelta rapida e modificare la riproduzione audio e la visualizzazione sullo schermo del sistema di navigazione. Inoltre, gli indicatori di stato forniscono informazioni aggiornate sul percorso.

Nella Vista mappa sono presenti i seguenti pulsanti e indicatori di stato:



Pulsanti

- 1 Con questo pulsante si apre la finestra impostazione *Volume*: Qui è possibile regolare le impostazioni di volume (riproduzione vocale, tasti, MP3 Player).
- 2 Questo pulsante è disponibile solo se il sistema di navigazione è dotato di dispositivo vivavoce Bluetooth (v. manuale del navigatore).
- 3 Con questo pulsante si torna dalla Vista mappa alla Vista menu.
- 4 Con questo pulsante si passa dalla Vista mappa alle opzioni Mappa in direzione di marcia, *Rotazione automatica mappa*, *Mappa a nord* e *Mappa 3D*. Le opzioni di visualizzazione sono descritte al paragrafo [Adattamento della visualizzazione](#).
- 5 Questo pulsante consente di ingrandire o rimpicciolire la sezione di mappa visualizzata. Sfiando uno dei pulsanti zoom è possibile passare in qualsiasi momento alla modalità zoom automatico utilizzando il pulsante  (vedere paragrafo [Adattamento della visualizzazione](#)).
- 6 Questo pulsante consente di aprire il *Quick menu* descritto al paragrafo [Adattamento delle impostazioni del Quick menu](#).

Indicatori di stato

- 1 Qui viene visualizzata la distanza fino alla successiva manovra.
- 2 Qui viene visualizzata la strada su cui attualmente ci si trova.
- 3 Qui viene visualizzata la qualità di ricezione TMC.
- 4 Qui viene visualizzato lo stato di carica.
- 5 Qui viene visualizzata la qualità di ricezione GPS.
- 6 Qui viene visualizzata la velocità media.
- 7 Qui viene visualizzata la velocità corrente.
- 8 Qui viene visualizzata la posizione corrente all'interno della sezione di mappa.
- 9 Qui viene visualizzata l'ora di arrivo prevista a destinazione.
- 10 Qui viene visualizzata la distanza dalla destinazione.
- 11 Qui viene visualizzato il tempo di viaggio residuo dalla destinazione.
- 12 Qui viene visualizzata la scala corrente della sezione di mappa.

Capitolo 5. Modifica delle impostazioni

Dopo l'avvio del navigatore, la schermata iniziale propone i settori funzionali disponibili del sistema di navigazione.



Questo pulsante consente di avviare il software di navigazione GoPal Navigator 4. L'utilizzo di questa applicazione è descritto nei capitoli seguenti.




Questo pulsante consente di avviare la funzione Travelguide. Per informazioni su questa applicazione, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.



Questo pulsante consente di avviare il MP3 Player. Per informazioni su questa applicazione, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.




Questo pulsante consente di avviare la funzione Dialer. Per informazioni su questa applicazione, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.

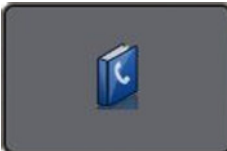


Questo pulsante consente di avviare la funzione Phone Book. Per informazioni su questa applicazione, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.



Questo pulsante consente di avviare la funzione Contact Viewer. Per informazioni su questa applicazione, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.

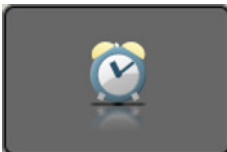

Questo pulsante consente di avviare la funzione Alarm Clock. Per informazioni su questa applicazione, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.

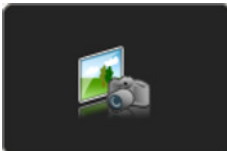

Questo pulsante consente di avviare la funzione Picture Viewer. Per informazioni su questa applicazione, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.





Questo pulsante consente di avviare la funzione Video Player. Per informazioni su questa applicazione, consultare le istruzioni per l'uso del navigatore.



Questo pulsante consente di avviare il menu di impostazione nel quale è possibile configurare le impostazioni di base del sistema di navigazione. Le opzioni di impostazione disponibili sono descritte nel seguente paragrafo.




Suggerimento

A seconda del navigatore, queste voci sono suddivise su diverse pagine di menu che è possibile sfogliare con i pulsanti  e .


Se si desidera acquisire le impostazioni standard del sistema di navigazione o se sono già state effettuate le impostazioni personali è possibile saltare le pagine seguenti e andare direttamente a [Capitolo 6, Utilizzo del software di navigazione GoPal®](#).

Impostazioni di base per l'utilizzo

Il pulsante  nella zona inferiore della schermata iniziale consente di aprire il menu dal quale effettuare le impostazioni di base del navigatore.

In questo menu è possibile selezionare le impostazioni seguenti:

- Impostazioni di sicurezza (dipendono dall'apparecchio)
- Titoli musica
- Impostazioni schermo
- Opzioni di alimentazione
- Ripristinare impostazioni di fabbrica

Sfiorare uno dei pulsanti per aprire il rispettivo menu secondario. Per uscire dal menu, sfiorare il pulsante .

Security

Il sistema di navigazione consente di proteggere l'accesso con una password definita dall'utente. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di sicurezza, consultare il manuale del navigatore.



Avvertenza

Tenere presente che questa impostazione è disponibile solo per determinati tipi di apparecchio.



Titoli musica

Se si desidera che i titoli della musica siano visualizzati nella Vista mappa durante la riproduzione con l'MP3 Player, impostarlo in questo sottomenu.

- Se nel menu di scelta si seleziona l'opzione **Non mostrare titoli musica**, l'MP3 Player passa da un titolo al successivo durante la riproduzione senza che il titolo del nuovo brano musicale sia visualizzato nella Vista mappa.
- Se nel menu di scelta si seleziona l'opzione **Mostra titoli musica**, l'MP3 Player al cambio di titolo visualizza per circa 5 secondi il titolo del nuovo brano musicale sul bordo superiore della vista mappa.

Impostazioni schermo

In questo menu secondario è possibile regolare la luminosità per la modalità giorno/notte nonché calibrare la schermata.

-  Sfiando il pulsante **Regolare la luminosità** è possibile aumentare o diminuire su sei livelli il *Livello di luminosità giorno* e il *Livello di luminosità notte* con i pulsanti ◀ e ▶.
-  Sfiando il pulsante **Calibrare il display** è possibile calibrare lo schermo touchscreen del navigatore. Questo passaggio è necessario quando i dati sullo schermo touchscreen non corrispondono più all'azione eseguita: ad esempio, quando l'abbinamento tra tasti e relativi simboli o comandi non corrisponde più a quanto previsto.

Per eseguire la calibrazione, seguire le istruzioni sullo schermo sfiorando le crocette. Poi, acquisire le nuove impostazioni sfiorando nuovamente lo schermo.



Avvertenza

Quando si formatta la memoria flash del navigatore, ad es. per effettuare l'aggiornamento a una nuova versione di software, lo schermo deve essere ricalibrato durante l'installazione (vedere anche il manuale del navigatore).

Le regolazioni della luminosità vengono salvate e al successivo riavvio il sistema di navigazione viene impostato sul valore salvato.

Opzioni di alimentazione

In questo menu secondario è possibile regolare le opzioni energia per il funzionamento a batteria o di rete e verificare lo stato attuale di carica del navigatore.

- Sfiando il menu di scelta alla voce *Spegnere l'app. coll. al caric. batt. dopo*: è possibile selezionare dal menu a comparsa una delle seguenti opzioni in elenco:
 - *non spegnere mai*
Il navigatore viene spento solo quando la capacità della batteria interna è esaurita.
 - *15/30/45 min. / 1/2 ore*
Quando il navigatore non viene utilizzato né sta eseguendo una guida alla navigazione, esso viene portato in modalità Pronto dopo la durata impostata: premendo l'interruttore di accensione/spegnimento, il navigatore viene riattivato con visualizzazione dell'ultima schermata attiva.
- Sfiando il menu di scelta alla voce *Spegnere l'appar. colleg. alla rete dopo*: è possibile selezionare dal menu a comparsa una delle seguenti opzioni in elenco:
 - *non spegnere mai*
Il navigatore non viene mai spento.
 - *15/30/45 min. / 1/2 ore*
Quando il navigatore non viene utilizzato né sta eseguendo una guida alla navigazione, esso viene portato in modalità Pronto dopo la durata impostata: premendo l'interruttore di accensione/spegnimento, il navigatore viene riattivato con visualizzazione dell'ultima schermata attiva.
- Nella zona inferiore dello schermo, un elemento grafico a barra mostra lo stato di carica attuale della batteria. Sono definiti i seguenti stati:

- *La batteria viene caricata*

Il navigatore è collegato tramite cavo USB a una fonte di alimentazione esterna: l'elemento grafico a barra mostra che la batteria interna al momento è in ricarica.

- *Energia rimasta*

Il navigatore non è collegato a una fonte di alimentazione esterna e funziona a batteria: la capacità residua della batteria viene visualizzata in valore percentuale.

- *Consumo corrente esterna*

Il navigatore è collegato tramite cavo USB a una fonte di alimentazione esterna: la batteria interna è in ricarica.

Funzione Auto-Off

Impostare in questo sottomenu la reazione del dispositivo nel caso in cui il connettore dell'alimentazione venga disinserito durante il processo di caricamento o durante il funzionamento.

- *Disattiva Auto-Off*

Sfiorando l'opzione *Disattiva Auto-Off*, la modalità Auto-Off non viene eseguita: il dispositivo rimane attivo indipendentemente dallo stato dell'alimentazione sino a quando la tensione interna non si esaurirà. In questo caso valgono le impostazioni configurate in Opzioni di alimentazione (vedere pagina precedente).

- *1 Minuto*

Sfiorando l'opzione *1 Minuto* dall'elenco, il dispositivo si spegnerà un minuto dopo aver rimosso il connettore di carica.

- *2 Minuti*




Sfiorando l'opzione *2 Minuti* dall'elenco, il dispositivo si spegnerà due minuti dopo aver rimosso il connettore di carica.

- *5 Minuti*

Sfiorando l'opzione *5 Minuti* dall'elenco, il dispositivo si spegnerà cinque minuti dopo aver rimosso il connettore di carica.

Se l'utente ha selezionato l'opzione *Disattiva Auto-Off*, dopo aver rimosso il connettore dell'alimentazione il navigatore visualizzerà la seguente schermata.



- Il tasto  consente di ritornare alla schermata attiva prima della rimozione del connettore.
- Il tasto  consente di spegnere il dispositivo.
- Il tasto  consente di riavviare il dispositivo.





Avvertenza

Tenere presente che questa funzione è disponibile solo per determinati tipi di apparecchio.

Ripristinare impostazioni di fabbrica


Questo pulsante consente il ripristino delle impostazioni dell'apparecchio allo stato iniziale. Tale procedura cancella tra le altre tutte le impostazioni personali come i preferiti o le destinazioni inserite di recente. Questa funzione dovrebbe quindi essere eseguita solo quando queste informazioni non sono più necessarie.

Sfiorando il pulsante, il navigatore visualizza un messaggio di conferma. Sfiorare il pulsante  per ripristinare le impostazioni di fabbrica: I. In alternativa, interrompere la procedura con il pulsante .

Sfiorando il pulsante, l'apparecchio viene riavviato e vengono ripristinate le seguenti impostazioni:

Dopo il riavvio, è necessario scegliere la lingua del software. Inoltre, dopo l'avvio del software di navigazione, è di nuovo possibile ricevere informazioni sul sistema di navigazione attraverso una breve introduzione: se necessario, questo passaggio può essere saltato per utilizzare direttamente il sistema di navigazione.

Impostazioni specifiche del software di navigazione




Dopo la messa in funzione, il sistema di navigazione utilizza le impostazioni predefinite che possono essere modificate in qualsiasi momento e adattate alle proprie esigenze personali mediante il menu *Impostazioni*. Il menu *Impostazioni* si apre mediante il pulsante  disponibile nella schermata principale della Vista menu.







Suggerimento

Se si desidera acquisire le impostazioni standard del sistema di navigazione o se sono già state effettuate le impostazioni personali è possibile saltare le pagine seguenti e andare direttamente a [Capitolo 6, Utilizzo del software di navigazione GoPal®](#).

In questo menu è possibile selezionare le impostazioni seguenti:

-  Opzioni di percorso
-  Schermo
-  Emittente TMC


-  Impostazioni del programma
-  Configura destinazioni speciali
-  Impostazioni dispositivo
-  Guida

Di seguito sono descritti i menu e le opzioni di impostazione disponibili. Le impostazioni configurate possono essere modificate di nuovo in qualsiasi momento.





Modifica delle opzioni di percorso

In questo sottomenu è possibile adattare le modalità di calcolo e guida del percorso alle proprie esigenze personali. Ricordare che le opzioni di percorso si influenzano reciprocamente: a seconda della scelta del tipo di percorso, altre opzioni di percorso vengono disattivate automaticamente.












In linea di principio è possibile selezionare le opzioni seguenti:

-  Calcolo del percorso ottimizzato per veicoli: Autovettura. In questa impostazione si applica il codice stradale: pertanto, in linea di principio, è possibile utilizzare tutte le strade ma le strade a senso unico sono percorribili in una sola direzione di marcia. In linea di principio, le zone pedonali non sono raggiungibili direttamente; viene emesso in messaggio corrispondente.

In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare una delle opzioni seguenti:

-  Calcolo del percorso ottimizzato per bicicletta (possibile in un raggio di 50 km dalla posizione corrente): Nel calcolo del percorso vengono tenute in considerazione anche le piste ciclabili; le zone pedonali sono raggiungibili direttamente. Viene sempre calcolato il percorso più breve, la funzione per evitare le code è essenzialmente attiva. Le autostrade e le strade a pedaggio sono escluse, le rispettive opzioni di percorso vengono disattivate automaticamente (vedere avanti).
-  Calcolo del percorso ottimizzato per pedoni (possibile in un raggio di 50 km dalla posizione corrente): Nel calcolo del percorso vengono tenuti in considerazione anche i percorsi riservati ai pedoni e alle biciclette; le strade a senso unico possono essere utilizzate in entrambe le direzioni di marcia; le zone pedonali sono raggiungibili direttamente. Viene sempre calcolato il percorso più breve, la funzione per evitare le code è essenzialmente attiva. Le autostrade e le strade a pedaggio sono escluse, le rispettive opzioni di percorso vengono disattivate automaticamente (vedere avanti).
-  Calcolo del percorso ottimizzato per motociclisti. In questa impostazione si applica il codice stradale: pertanto, in linea di principio, è possibile utilizzare tutte le strade ma le strade a senso unico sono percorribili in una sola direzione di marcia. In linea di principio, le zone pedonali non sono raggiungibili direttamente; viene emesso in messaggio corrispondente. Nel calcolo del percorso vengono evitate le autostrade.
-  Calcolo del percorso ottimizzato dal punto di vista del tempo di viaggio: viene calcolato il percorso più rapido.

In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare una delle opzioni seguenti:

-  Calcolo del percorso ottimizzato dal punto di vista della lunghezza percorsa : viene calcolato il percorso più breve.
-  Combinazione del percorso più veloce e del percorso più breve: in questo caso si tratta del percorso economico.
-  Funzione evita code non attiva : Le informazioni sul traffico (TMC) non vengono prese in considerazione nel percorso guidato.
In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare una delle opzioni seguenti:
 -  Se la funzione manuale per evitare le code è attiva, l'utente viene avvertito con un simbolo di avvertimento nella vista della mappa della successiva anomalia del traffico presente sul percorso che può influire sul tempo di viaggio.
 -  Se la funzione evita code automatica è attiva, in base alle informazioni sul traffico il software di navigazione calcola automaticamente in background deviazioni per le anomalie del traffico presenti sul percorso e che possono influire sul tempo di viaggio.
-  I traghetti vengono considerati dal calcolo del percorso.
In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:
 -  I traghetti sono esclusi dal calcolo del percorso.
-  Oltre alle strade comunali, provinciali e statali, nel calcolo del percorso vengono considerate anche le autostrade.
In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:
 -  Le autostrade sono escluse dal calcolo del percorso: vengono considerate solo le strade comunali, provinciali e statali.
-  Nel calcolo del percorso vengono considerate le strade a pedaggio.
In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:
 -  Le strade a pedaggio sono escluse dal calcolo del percorso.



Suggerimento


Sebbene il materiale cartografico sia aggiornato al momento della consegna dell'apparecchio, non è possibile garantire che tutte le strade a pedaggio siano effettivamente segnalate.

Adeguamento della visualizzazione



In questo menu secondario è possibile adeguare secondo le proprie esigenze specifiche la visualizzazione sul touchscreen del sistema di navigazione. È possibile selezionare le opzioni seguenti:

- In modalità *smart*, la mappa viene visualizzata in forma bidimensionale, orientata a seconda della scala verso nord o in direzione di marcia. Nella pratica questo significa:
 - In caso di livelli di zoom elevati (forte ingrandimento della sezione della mappa), la mappa viene raffigurata nella direzione di marcia, in modo da facilitare l'orientamento.
 - In caso di livelli di zoom bassi (ingrandimento minimo della sezione della mappa), la mappa viene girata automaticamente in modo da essere sempre rivolta verso nord: Questa modalità aumenta la chiarezza e impedisce che paesi e regioni vengano raffigurati capovolti.

In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:

- In modalità *Normale* la mappa viene sempre visualizzata nella forma selezionata tramite il simbolo della bussola nella vista mappa (vedere anche [Avvio e rappresentazione del percorso guidato](#)): A prescindere dal livello di zoom, può anche accadere che la regione o un paese attraverso cui si viene condotti, nella modalità di visualizzazione *Mappa dir di guida* vengano visualizzati capovolti.
-  La configurazione della mappa viene adattata automaticamente alla luce del giorno o alla notte a seconda dell'ora corrente.


In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:

-  La mappa viene visualizzata in modalità ottimizzata alla vista di giorno.
-  La mappa viene visualizzata in modalità ottimizzata alla vista di notte.





Suggerimento




Le impostazioni per la vista di giorno e la vista di notte possono essere adattate secondo la necessità nel menu *Impostazioni schermo > Regolare la luminosità* (vedere paragrafo [Adattamento della visualizzazione](#)) nelle impostazioni di base per l'utilizzo.

-  Tutte le informazioni sugli orari all'interno del software di navigazione vengono rappresentate in formato 24 ore.

In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:



-  Tutte le informazioni sugli orari all'interno del software di navigazione vengono rappresentate in formato 12 ore (AM/PM).
-  La mappa viene visualizzata anche durante una manovra. La freccia di manovra viene visualizzata rimpicciolita sulla mappa.

In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:

-  Durante una manovra, la visualizzazione passa dinamico dalla Vista mappa alla Vista freccia. Dopo la manovra, la visualizzazione torna alla Vista mappa.
-  Con l'opzione *Freccia e mappa* il display lavora in modalità split screen: la vista freccia e la vista mappa sono visualizzate in parallelo. Inoltre è possibile accedere ai primi due pulsanti nel menu di scelta rapida (solo in formato di visualizzazione 480 x 272 Pixel, formato grande).
-  Se la funzione di zoom automatico è attiva, qualora debba essere eseguita una manovra, la

sezione di mappa corrente viene ingrandita a un livello di zoom intermedio.

In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:

-  La sezione di mappa corrente viene visualizzata in un livello di zoom elevato.
-  La sezione di mappa corrente viene visualizzata in un livello di zoom elevato.


Regolazione dell'impostazione del trasmettitore TMC

In questo menu secondario è possibile impostare la ricezione di notizie sul traffico TMC.




Avvertenza

TMC è un servizio dati digitale via radio per la trasmissione di messaggi sulle anomalie del traffico attraverso Radio Data System (RDS) che può essere interpretato dal navigatore. TMC sfrutta i dati forniti dalla polizia, dai segnalatori di coda o da altre fonti disponibili.

La qualità di ricezione dei segnali del servizio di informazioni sul traffico è indicata  dalla visualizzazione di stato sul bordo superiore della vista di mappa.

Se il sistema di navigazione è predisposto alla ricezione di informazioni TMC, il pulsante in basso consente di scegliere una delle seguenti opzioni:



-  Il navigatore cerca automaticamente un trasmettitore. In caso di peggioramento della qualità di ricezione, viene immediatamente cercato un nuovo trasmettitore.


In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:

-  In caso di ricerca manuale del trasmettitore, è possibile impostare in modo fisso un trasmettitore TMC attraverso i pulsanti  e . In caso di peggioramento della qualità di ricezione, non viene cercato un nuovo trasmettitore.





Avvertenza

I pulsanti  e  vengono mostrati solo se il trasmettitore TMC viene ricercato manualmente.

-  L'apparecchio calcola sulla base delle informazioni TMC disponibili una deviazione automatica per evitare la coda (vedere anche [Modifica delle opzioni percorso](#)).

In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:

-  Deviazione per evitare la coda sulla base delle informazioni TMC non attiva
-  In caso di deviazione manuale per evitare la coda, l'anomalia del traffico trasmessa da TMC verrà segnalata unicamente attraverso un simbolo di avvertimento nella Vista mappa.




Suggerimento

In caso di necessità, è possibile aggiungere il servizio V-Traffic disponibile in commercio: in questo caso, saranno disponibili anche i messaggi sul traffico per la Francia.

Regolazione delle impostazioni del programma

In questo menu secondario è possibile regolare i parametri specifici dell'applicazione.


-  La lingua del menu del software di navigazione può essere preimpostata scegliendo il file di installazione specifico del paese o scegliendo la lingua durante l'installazione.

Se sul navigatore sono preinstallate più lingue, è possibile scegliere una lingua sfiorando la voce desiderata dall'elenco di selezione visualizzato.







Suggerimento

È possibile installare successivamente altre lingue selezionando file di installazione specifici dei paesi in GoPal® Assistant (vedere [Installazione del software GoPal® Assistant](#)).

-  Il fuso orario del software di navigazione è preimpostato su *GMT+1:00 (Greenwich Mean Time più 1 ora)*. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di *Amsterdam, Berlino, Roma*.



In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:

-  Il fuso orario viene impostato su *Greenwich Mean Time*. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di *Edimburgo, Lisbona, Londra*.
-  Il fuso orario viene impostato su *Greenwich Mean Time più 2 ore*. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di *Atene, Istanbul, Minsk*.
-  Il fuso orario viene impostato su *Greenwich Mean Time più 2 ore*. Questa impostazione corrisponde al fuso orario di *Helsinki, Kiev, Riga, Sofia*.
-  Le informazioni memorizzate nel materiale cartografico in relazione alle velocità massime consentite sulla rispettiva sezione di percorso non vengono visualizzate sullo schermo né comunicate mediante un segnale acustico in caso di superamento (impostazione: *Non mostrare*).






In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:

- *Monstra senza segnalazione*
La velocità massima memorizzata per la rispettiva sezione di percorso viene visualizzata sulla mappa, tuttavia il sistema di navigazione non emette un segnale acustico in caso di superamento.
- *Segnalazione al 5 km/h* (impostazione alternativa: *10/15/20/25/30 km/h*)
La velocità massima memorizzata per questa sezione di percorso viene visualizzata sulla mappa. Inoltre, il sistema di navigazione emette un segnale acustico in caso di superamento della velocità massima consentita per il valore impostato.
- **abc** L'immissione alfanumerica (ad es. dei nomi di paesi, località e vie) avviene da una tastiera con disposizione standard dei tasti in ordine alfabetico.

In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:





-  L'ordine dei tasti può essere impostato sulla disposizione di tastiera QWERTZ (*Tedesco*) sviluppata per macchine da scrivere e computer, prevista per l'area di lingua tedesca, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Russia.
-  L'ordine dei tasti può essere impostato sulla disposizione di tastiera QWERTY

(Inglese) sviluppata per macchine da scrivere e computer, prevista per l'area di lingua inglese, la Scandinavia, l'Italia, la Turchia, la Grecia, il Portogallo e l'Olanda.

-  L'ordine dei tasti può essere impostato sulla disposizione di tastiera AZERTY (Francese) sviluppata per macchine da scrivere e computer, prevista per l'area di lingua francese.
-  Il percorso effettuato non viene salvato come traccia GPS sul navigatore (impostazione: *Registra traccia GPS: Disattivo*).
In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:
 -  Se si attiva *Registra traccia GPS: Attivato*, il percorso corrente viene registrato a partire da quel momento. La registrazione viene interrotta quando si ripristinano le informazioni nella vista *Info viaggio* (vedere [Info viaggio](#)) o si seleziona l'opzione *Registra traccia GPS: Disattivo*.
-  Viene raffigurata la selezione per il materiale cartografico al momento attivo. Se nel sistema di navigazione è installato altro materiale cartografico, qui è possibile selezionare le mappe alternative.
-  Con questo pulsante è possibile visualizzare le informazioni del produttore e sulla versione del materiale cartografico installato.

Configurazione destinazioni particolari

In questo menu secondario, si imposta la visualizzazione di oggetti di destinazione particolari nella Vista mappa. Sfiocare nell'elenco la voce desiderata. È possibile selezionare le opzioni seguenti:

-  Se si seleziona l'opzione *Mostrare mappa: sì*, la destinazione particolare viene visualizzata nella vista di mappa.
In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:
 -  Se si seleziona l'opzione *Mostrare mappa: no*, la destinazione particolare non viene visualizzata nella mappa.
-  Se si seleziona l'opzione *Informazione: sì*, la destinazione particolare viene annunciata mediante un messaggio parlato.
In alternativa a questa impostazione è possibile selezionare l'opzione seguente:
 -  Se si seleziona l'opzione *Informazione: no*, la destinazione particolare non viene annunciata.



Suggerimento

Considerare che in certe situazioni non è consentito l'uso di cosiddetti avvisatori di lampi. Prima di usare l'avvisatore di lampi informarsi sulla legislazione corrente. Se l'uso di avvisatori di lampi non è consentito, non si può usare questa funzione.



Avvertenza


Tener presente che questa funzione, a seconda della dotazione, non è disponibile per tutte le versioni del software di navigazione e quindi in certe circostanze non viene visualizzata.

Modifica delle settaggi dello strumento



Le impostazioni elencate qui sono identiche alle impostazioni di base per l'utilizzo descritte al paragrafo [Impostazioni di base per l'utilizzo](#).

Adattamento delle impostazioni del menu di scelta rapida



Il menu di scelta rapida può essere richiamato tramite i pulsanti  nell'angolo in basso a destra della Vista di mappa e consente di accedere direttamente a funzioni altrimenti raggiungibili solo con i menu tradizionali. Ad esempio, è possibile assegnare uno dei pulsanti di scelta rapida all'opzione *Città*: Sfiando questo pulsante, si passa direttamente all'immissione della città nella schermata *Immettere nuova dest.*. Inoltre, a un altro pulsante di scelta rapida è possibile, ad esempio, assegnare l'applicazione supplementare *MP3 Player* per richiamarla direttamente. In tal modo è possibile configurare sei funzioni di uso frequente e richiamarle utilizzando i pulsanti di scelta rapida.



Procedere come descritto di seguito per assegnare le funzioni desiderate ai pulsanti nel menu di scelta rapida:

Modifica delle impostazioni

1. Sfiore il pulsante **Impostazioni del menu di scelta rapida** nella barra a piè di pagina del menu di scelta rapida. Si apre il menu *Impostazioni del menu di scelta rapida*.
2. Sfiore un pulsante a scelta per effettuare l'assegnazione di una nuova funzione o modificare l'assegnazione esistente.
3. Nella schermata *Impostazioni del menu di scelta rapida*, sfiorare il pulsante per il gruppo principale a cui appartiene la funzione desiderata. È possibile selezionare i seguenti gruppi principali:
 - Inserimento della destinazione
 - Informazioni sul percorso
 - Ulteriori utilizzi
 - Destinazioni speciali
 - Impostazioni
 - Altre visualizzazioni
4. Nell'ambito del gruppo principale selezionato, sfiorare il pulsante per la funzione desiderata. L'assegnazione tra funzione e pulsante del menu di scelta rapida viene quindi impostata.

Se si desidera uscire da questa schermata senza effettuare scelte, sfiorare il pulsante : appare la schermata di scelta del gruppo principale nella quale è possibile selezionare un nuovo gruppo principale. Se si desidera tornare direttamente al menu di scelta rapida senza effettuare una scelta, sfiorare il pulsante .

Capitolo 6. Utilizzo del software di navigazione GoPal®

In questo paragrafo si affronta la struttura di base e l'utilizzo del software di navigazione. La seguente descrizione presuppone di avere acquisito familiarità con i comandi di base del sistema di navigazione e di lavorare con le impostazioni predefinite allo stato di consegna. Se alcune impostazioni sono già state adattate alle proprie esigenze personali, la descrizione potrebbe divergere dal contenuto visualizzato sul sistema di navigazione.



Suggerimento

In questo manuale è descritto unicamente l'utilizzo del software di navigazione. Per informazioni sull'uso delle altre funzioni del sistema di navigazione, consultare il manuale del navigatore.



Dopo la scelta della modalità navigazione dalla schermata di partenza del sistema di navigazione, il menu principale offre i seguenti menu e funzioni di scelta e calcolo del percorso o dei percorsi desiderati:




Qui è possibile immettere una nuova destinazione.



Qui è possibile scegliere una destinazione particolare dalle categorie di destinazioni speciali.




Qui si gestiscono le destinazioni utilizzate di frequente.



Qui si modifica il percorso corrente calcolato.



Qui si visualizzano diverse informazioni sul percorso corrente.



Qui si avvia il calcolo del percorso verso la destinazione immessa.



Suggerimento

Se sono state inserite una o più destinazioni nel navigatore, nell'area al di sopra dei tasti del menu verranno visualizzati tre pulsanti con le destinazioni inserite per ultime. Grazie a questi pulsanti, è possibile avviare direttamente il percorso guidato a questa destinazione.

Immissione manuale delle informazioni sulla destinazione

Dopo l'avvio del navigatore è possibile immettere una destinazione per calcolare il percorso a partire dalla posizione corrente fino alla posizione desiderata. Nell'impostazione di base, il percorso viene calcolato sulla base delle impostazioni predefinite per le opzioni di percorso:

- Calcolo del percorso ottimizzato per autoveicoli.
- Viene calcolato il percorso più veloce.
- La deviazione per evitare le code è calcolata automaticamente.
- Oltre alle strade comunali, provinciali e statali, nel calcolo del percorso vengono considerate anche le autostrade.
- I traghetti vengono considerati dal calcolo del percorso.
- Nel calcolo del percorso vengono considerate le strade a pedaggio.

L'inserimento manuale delle informazioni sulla destinazione può essere effettuato dal menu *Immettere nuova dest.*, accessibile sfiorando il relativo pulsante nella schermata iniziale del software di navigazione.



Suggerimento

Per motivi di sicurezza, il conducente non può immettere informazioni durante la marcia: Configurare le impostazioni necessarie prima di partire.

L'immissione delle informazioni sulla destinazione si articola in sostanza nei seguenti passaggi:

- Immissione del paese

Nel menu *Immettere nuova dest.* viene sempre proposto il paese corrispondente alla lingua scelta durante l'installazione. Per ottenere un percorso guidato all'estero, è tuttavia possibile selezionare un paese diverso come destinazione, a patto che il relativo materiale cartografico sia installato sul sistema di navigazione.

Per selezionare un altro paese procedere come segue:

1. Sfiore il pulsante **Paese**. Apparirà un elenco di tutti i paesi il cui materiale cartografico è installato sul sistema di navigazione.
2. Sfiore la voce desiderata: La scelta viene acquisita.



Avvertenza

GoPal® Assistant consente di selezionare il materiale cartografico salvato sul navigatore. Se necessario, è possibile installare in qualsiasi momento ulteriore materiale cartografico su una scheda di memoria esterna o sulla memoria flash del navigatore. Per ulteriori informazioni consultare [Operazioni manuali per lo scambio dei dati](#).



- Immissione del codice di avviamento postale o del nome della località


La scelta della destinazione può avvenire a piacere immettendo il codice di avviamento postale o il nome della località. L'immissione del codice di avviamento postale viene automaticamente trasferita alla località, e viceversa.



Procedere come segue per immettere la destinazione mediante codice di avviamento postale o nome:

1. Sfiore il pulsante **CAP... o Città**. A seconda della scelta appare...
 - ...una tastiera per immettere numeri e caratteri speciali (codice di avviamento postale) o...
 - ...una tastiera per immettere caratteri alfabetici (nome della località).
2. Sfiore il primo numero/carattere. Durante l'inserimento del nome della località, la tastiera si adatta automaticamente e consente di scegliere solo i pulsanti consentiti per l'immissione del successivo carattere. Tutti i pulsanti corrispondenti a caratteri non consentiti vengono resi grigi e non possono essere selezionati.

Dopo l'inserimento del primo carattere, nell'area compresa tra il campo del nome sul margine superiore e la tastiera compaiono inoltre quattro pulsanti:


- I pulsanti 1 – 3 propongono possibili destinazioni corrispondenti ai caratteri inseriti sino a quel momento. La scelta proposta viene modificata a ciascuna immissione di un nuovo carattere. Non appena una scelta proposta corrisponde alla destinazione desiderata, può essere selezionata direttamente sfiorando il relativo pulsante.
- Il quarto pulsante **Tutti i risultati** apre un elenco di tutte le destinazioni disponibili in una finestra a parte. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: La scelta viene acquisita.

Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare all'immissione caratteri con il pulsante .

Il pulsante **Mostra nella mappa** consente di visualizzare la destinazione proposta in una mappa riepilogativa: Il livello di zoom della mappa viene adeguato per consentire di visualizzare insieme sulla stessa mappa fino a quattro destinazioni dall'elenco. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: la scelta viene acquisita e l'elenco di selezione chiuso.

Con il pulsante **Nascondi mappa**, chiudere la visualizzazione della mappa e tornare all'elenco di proposte senza effettuare alcuna scelta.

Se si desidera affinare il dato immesso, tornare con il pulsante  all'immissione caratteri.

È possibile annullare l'inserimento di qualsiasi numero o carattere con il pulsante  a destra del campo del nome.



Suggerimento




Per inserire un altro paese di destinazione a questo punto, sfiorare il pulsante **Paese** nell'angolo inferiore destro dello schermo: Ora, verrà aperto un elenco di tutti i paesi il cui materiale cartografico è memorizzato sul navigatore.

Dopo la scelta della destinazione, appare automaticamente lo schermo per l'inserimento del nome della via.

- Immissione del nome della via


In questa schermata è possibile, a scelta, inserire un nome di via specifico, ottenere un percorso guidato al centro della località o selezionare una destinazione particolare.


Per inserire il nome della via procedere come segue:

1. Sfiocare il primo carattere sulla tastiera a schermo: la tastiera si adatterà automaticamente e presenterà solo i pulsanti e i caratteri per i quali è presente un nome di via nella località di destinazione selezionata. Tutti gli altri pulsanti per i quali nella località non è presente alcun nome di via vengono resi grigi e non possono essere selezionati.
2. Proseguire con l'inserimento fino ad immettere il nome della via desiderato. se il nome della via desiderato viene proposto su uno dei tre pulsanti, sfiorare il pulsante relativo per selezionare direttamente la via. In alternativa, il quarto pulsante **Tutti i risultati** apre un elenco di tutte le destinazioni disponibili in una finestra a parte. Sfiocare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: La scelta viene acquisita. Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare all'immissione caratteri con il pulsante .

Dopo la scelta della via, appare automaticamente lo schermo per l'inserimento del nome del numero civico.

In alternativa all'inserimento manuale del nome della via, grazie ai due pulsanti posizionati tra il campo nome sul bordo superiore e la tastiera sono disponibili le seguenti opzioni:

- Il pulsante **Verso il centro 'Città'** avvia il percorso guidato sino alla destinazione definita come punto centrale per questa località nel materiale cartografico. Il centro di questa località viene visualizzato su una mappa riepilogativa all'interno della schermata *Inform. dettagliate*. Qui è possibile memorizzare il luogo di destinazione nei preferiti, visualizzare le opzioni del percorso, inserire un'altra destinazione oppure avviare il percorso guidato. Per ulteriori informazioni in merito consultare la pagina successiva.
- Utilizzare il pulsante **Destin. spec.** per aprire un elenco di tutte le destinazioni speciali disponibili per la categoria desiderata. Dopo aver selezionato la categoria ritornare alla modalità di inserimento: Il pulsante **Mostra tutti 'Destinazioni speciali'** elenca tutte le destinazioni speciali disponibili in questa categoria. Per selezionare la destinazione speciale, sfiorare la voce desiderata oppure ritornare alla modalità di inserimento con il pulsante .









La tastiera consente di inserire manualmente il nome della destinazione speciale ricercata. Dopo il primo inserimento, il pulsante **Visual. la scelta** elenca tutte le destinazioni speciali relative alla categoria scelta che corrispondono all'inserimento precedente. Per selezionare la destinazione desiderata, sfiorare la voce corrispondente oppure ritornare alla modalità di inserimento con il pulsante .

Se si seleziona una destinazione speciale contenuta nell'elenco, questa viene visualizzata

nella schermata *Inform. dettagliate* e la modalità di inserimento viene terminata. Oltre alla rappresentazione sulla mappa riepilogativa è disponibile l'indirizzo e un numero di telefono (se memorizzato). Qui è possibile memorizzare questa destinazione speciale, visualizzare le opzioni del percorso, inserire un'altra destinazione oppure avviare il percorso guidato. Per ulteriori informazioni in merito consultare la pagina successiva.

- Immissione del numero civico

La schermata di inserimento del numero civico si apre automaticamente dopo aver selezionato il nome della via del luogo di destinazione mediante uno dei pulsanti di preselezione oppure mediante la rappresentazione ad elenco (*Tutti i risultati*). In questa schermata sono disponibili quindi le seguenti opzioni:


- Inserire manualmente il numero civico: se il numero civico desiderato viene proposto su uno dei tre pulsanti, sfiorare il pulsante relativo per selezionare direttamente il numero. In alternativa, il quarto pulsante **Tutti i risultati** apre un elenco di tutti i numeri civici disponibili in una finestra separata. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: La scelta viene acquisita. Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare all'immissione caratteri con il pulsante .
- Il pulsante **Centro della strada** consente di effettuare il percorso guidato sino alla destinazione definita come punto centrale nel materiale cartografico per questa via.
- Il pulsante **Incroci** consente l'inserimento del nome di una via laterale che incrocia la via precedentemente indicata: Il luogo di destinazione viene quindi attribuito a questo incrocio. Inserire il nome della via laterale sulla tastiera: se il nome della via desiderato viene proposto su uno dei tre pulsanti, sfiorare il pulsante relativo per selezionare direttamente la via. In alternativa, il quarto pulsante **Tutti i risultati** apre un elenco di tutte le traverse disponibili in una finestra separata. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e . Il pulsante **Mostra nella mappa** consente di visualizzare le traverse in una mappa riepilogativa: Il livello di zoom della mappa viene adeguato per consentire di visualizzare insieme sulla stessa mappa fino a quattro vie laterali. Sfogliare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiorare la voce desiderata: la scelta viene acquisita e l'elenco di selezione chiuso. Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare all'immissione caratteri con il pulsante .

Dopo aver effettuato una selezione, l'inserimento della destinazione è terminato: La destinazione viene rappresentata sulla schermata *Inform. dettagliate* all'interno di una mappa riepilogativa e indicata come indirizzo. In questa schermata è possibile memorizzare il luogo di destinazione nei preferiti, visualizzare le opzioni del percorso, inserire un'altra destinazione oppure avviare il percorso guidato. Per ulteriori informazioni in merito consultare la pagina successiva.

Immissione delle coordinate di destinazione

In alternativa all'inserimento manuale con località/via/numero civico nonché alla selezione di una destinazione particolare, il menu *Immettere nuova dest.* offre la possibilità di inserire il luogo di destinazione mediante il rispettivo grado di latitudine e longitudine.


Per inserire manualmente le coordinate procedere come segue:

1. Nel menu *Immettere nuova dest.* sfiorare il pulsante **Inserisci coordinate** sulla parte inferiore della schermata. Si apre una tastiera per l'inserimento manuale del grado di latitudine in decimali.
 2. Inserire il grado di latitudine desiderato utilizzando i numeri sulla tastiera: Per suddividere i valori inserire un punto o una virgola (esempio: 49.36 viene interpretato 49,36° gradi di latitudine). Chiudere l'inserimento con il pulsante : nella schermata successiva si richiede l'inserimento del grado di longitudine espresso in decimali.
-



Suggerimento

Con il pulsante **Modalità di scrittura in gradi** posizionato sul bordo inferiore della schermata è possibile inserire in modo alternativo le coordinate sotto forma di gradi: nella rispettiva schermata inserire la posizione desiderata all'interno dei relativi campi per gradi, minuti e secondi d'arco. Inoltre, è possibile passare da latitudine a longitudine e viceversa con i pulsanti **N<>S** e **O<>E**.


3. Inserire il grado di longitudine desiderato utilizzando i numeri sulla tastiera: A seconda della selezione per l'inserimento del grado di latitudine si attiva qui la modalità di scrittura in gradi o decimali. Chiudere l'inserimento con il pulsante .

In questo modo l'inserimento delle coordinate è terminato: la destinazione viene rappresentata sulla schermata *Inform. dettagliate* all'interno di una mappa riepilogativa unitamente a longitudine e latitudine. In questa schermata è possibile memorizzare il luogo di destinazione nei preferiti, visualizzare le opzioni del percorso, inserire un'altra destinazione oppure avviare il percorso guidato. Per ulteriori informazioni in merito consultare la pagina successiva.

Creazione di preferiti durante l'immissione della destinazione

Dopo aver terminato l'inserimento della destinazione, la schermata *Inform. dettagliate* elenca tutte le informazioni importanti relative alla propria destinazione. Con il pulsante **Agg. ai preferiti** sulla parte inferiore della schermata è possibile ora memorizzare la destinazione tra i preferiti personali all'interno della memoria del proprio navigatore. I preferiti possono essere richiamati direttamente durante l'immissione della destinazione, in questo modo non è più necessario inserire manualmente tale destinazione. Si consiglia dunque di memorizzare spesso le destinazioni raggiunte tra i preferiti.

Per memorizzare tra i preferiti la destinazione rappresentata nella schermata *Inform. dettagliate*, procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Agg. ai preferiti**. Si visualizza una schermata in cui indicare il nome del preferito.
2. Utilizzare la tastiera per inserire un nome personalizzato per il nuovo preferito: il nome può essere composto da numeri e lettere.
3. Chiudere l'inserimento con il pulsante . Il luogo di destinazione viene ora memorizzato tra i preferiti del proprio navigatore e può essere richiamato direttamente nel menu *Preferiti* per i successivi calcoli dei percorsi.

I preferiti possono essere creati anche direttamente nel menu *Preferiti*: questa procedura è descritta nel paragrafo [Gestione dei preferiti](#).









Suggerimento


Inizializzando il proprio navigatore mediante il pulsante **Ripristinare impostazioni di fabbrica** oppure formattando la memoria del navigatore, tutte le impostazioni personalizzate, come i preferiti, andranno perse.

Gestione vocale in Vista mappa

In Vista mappa è possibile inserire manualmente una destinazione nella mappa. In questo modo si definisce direttamente la destinazione senza inserire le coordinate o la destinazione come descritto nei paragrafi precedenti.

Per inserire la destinazione in Vista mappa, procedere come segue:

1. Sfiocare la posizione desiderata all'interno della sezione mappa rappresentata. Se necessario, zoomare dapprima la sezione della cartina alla misura desiderata.
2. La posizione sfiorata viene contrassegnata nella mappa con il simbolo . Sulla parte superiore dello schermo, il sistema di navigazione propone una destinazione che coincide con tale posizione. Se non è possibile determinare una destinazione univoca, il sistema propone diverse destinazioni: In questo caso, tra queste opzioni si visualizzano le destinazioni proposte nonché la posizione della destinazione rappresentata (esempio: 3/12 indica *destinazione 3 delle 12 disponibili*).
3. Consultare l'elenco contenente le destinazioni disponibili utilizzando i pulsanti  e  sulla parte inferiore dello schermo.
4. Sfiocare il pulsante  per rappresentare la destinazione attuale all'interno della schermata *Inform. dettagliate*: Il programma visualizza i dati dell'indirizzo se per questa destinazione sono stati memorizzati oppure sono disponibili. Mediante i pulsanti posizionati sulla parte inferiore dello schermo è possibile aggiungere la destinazione attuale tra i preferiti e avviare il calcolo del percorso. Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare alla selezione della destinazione in Vista Mappa con il pulsante .
5. Sfiocare il pulsante  sul bordo inferiore della schermata per avviare il calcolo del percorso per questa destinazione.


Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare alla Vista Mappa con il pulsante .

Modifica delle opzioni di percorso

Oltre all'inserimento del luogo di destinazione tra i preferiti è possibile inoltre modificare le opzioni di percorso e quindi i parametri decisivi per il percorso guidato.

Per modificare le opzioni di percorso per l'attuale percorso guidato procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Opzioni percorso**. Si apre il menu *Impostazioni percorso* nelle *Impostazioni*.
2. In questo sottomenu sfiorare l'opzione/le opzioni desiderata/e da modificare secondo le proprie esigenze attuali per il calcolo del percorso guidato sino a destinazione. È possibile selezionare le opzioni seguenti:
 - Ottimizza percorso per auto, bici, pedoni o moto
 - Percorso economico, rapido, oppure breve
 - Deviazione code manuale, automatica oppure inattiva
 - Utilizza o evita autostrade
 - Utilizza o evita traghetti
 - Utilizza o evita strade a pedaggio

Modificare le opzioni secondo le proprie esigenze e ritornare infine alla schermata *Inform. dettagliate* con il pulsante .



Suggerimento


Per informazioni sulle opzioni relative al percorso, consultare il paragrafo [Modifica delle opzioni di percorso](#).

Immissione di altre destinazioni

Mediante il pulsante **Aggiungi dest.**, la schermata *Inform. dettagliate* offre inoltre la possibilità di inserire altre destinazioni per il percorso attuale. Per aggiungere altre destinazioni al percorso attuale, procedere come segue:

1. Sfiore il pulsante **Aggiungi dest.**. Si visualizza la schermata *Nuova meta*.
2. Mediante i pulsanti scegliere qui tra le seguenti opzioni:
 - Sfiore il pulsante **Immettere nuova dest.** per inserire manualmente il luogo di destinazione mediante i menu corrispondenti per *Paese*, *Città*, *CAP*, *Via/Strada* oppure *Inserisci coordinate*. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Immissione manuale delle informazioni sulla destinazione](#).
 - Sfiore il pulsante **Preferiti** per selezionare la nuova destinazione dai preferiti memorizzati sul proprio navigatore. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Gestione dei preferiti](#).
 - Sfiore il pulsante **Destin. spec.** per selezionare un luogo di destinazione all'interno della categoria delle destinazioni speciali desiderata. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Gestione dei preferiti](#).

Dopo aver selezionato la destinazione desiderata si apre automaticamente la schermata di menu *Ottimizzare percorso* in cui è possibile elaborare la pianificazione attuale del percorso: leggere in merito il paragrafo [Modifica del percorso](#).


Se nella schermata *Immettere nuova dest.* non si intende inserire un nuovo luogo di destinazione, ritornare alla schermata *Inform. dettagliate* con il pulsante .



Suggerimento

Se dopo aver attivato il sistema di navigazione sono già stati inseriti luoghi di destinazione, questi sono disponibili nella parte superiore dello schermo e possono essere selezionati direttamente.

Avvio del calcolo del percorso

Dopo aver inserito il percorso desiderato, avviare il calcolo attivando il pulsante  dalla schermata *Inform. dettagliate*. Terminato il calcolo del percorso, il sistema di navigazione passa alla Vista mappa e inizia il percorso guidato: Oltre alle istruzioni vocali mediante altoparlante del sistema di navigazione, il percorso calcolato viene contrassegnato a colori nella sezione della cartina e modificato in modo dinamico sul percorso di viaggio. Per informazioni sul percorso guidato, consultare il paragrafo [Avvio e rappresentazione del percorso guidato](#).

Scelta di destinazioni speciali

Il pulsante **Destin. spec.** nella schermata iniziale del proprio sistema di navigazione offre la possibilità di selezionare destinazioni speciali direttamente per il calcolo della destinazione. Le







altre opzioni di questo menu consentono di definire quindi quale posizione ricercare oltre alla destinazione speciale desiderata.



Avvertenza

L'entità dei dati POI o dei dati relativi alle destinazioni speciali forniti dipende dal tipo di apparecchio nonché dalla versione del proprio sistema di navigazione: Perciò, nel proprio sistema di navigazione sono eventualmente disponibili solo le categorie scelte. Si ha tuttavia la possibilità di includere altri dati opzionali relativi alle destinazioni speciali mediante il negozio oppure online tramite il servizio assistenza GoPal® (vedere anche [Operazioni manuali per lo scambio dei dati](#)). Si precisa che tali pacchetti dati sono a pagamento.

Per selezionare direttamente una destinazione speciale nel menu *Destin. spec.*, procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Destin. spec.** nella schermata iniziale del proprio sistema di navigazione. Si apre un elenco menu contenente tutte le categorie di destinazione speciali disponibili nel proprio sistema di navigazione.
2. Sfiocare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiocare la categoria desiderata: Si visualizza la schermata *Dove si desidera cercare?*. Se non si intende selezionare nessuna categoria, ritornare alla schermata iniziale con il pulsante .
3. Mediante i pulsanti scegliere qui tra le seguenti opzioni:
 - o Sfiocare il pulsante **In una località precisa** per selezionare un nuovo luogo di destinazione nel menu *Immettere nuova dest.*. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Immissione di altre destinazioni](#).
 - o Sfiocare il pulsante **Nelle vicinanze** per selezionare una destinazione speciale nelle vicinanze della posizione attuale.
 - o Sfiocare il pulsante **Lungo il tragitto** per visualizzare un elenco contenente tutti i luoghi di destinazione che si trovano nelle immediate vicinanze del percorso attuale.
 - o Sfiocare il pulsante **Nella località di destinazione** per selezionare una destinazione speciale presso il luogo attualmente prescelto.
4. A seconda dell'opzione selezionata, mediante il pulsante **Mostra tutti i 'Categorie speciali'** è possibile aprire un elenco di tutte le destinazioni speciali che corrispondono ai criteri selezionati. Sfiocare l'elenco con i pulsanti  e  e sfiocare la voce desiderata: La scelta viene acquisita. Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare all'immissione caratteri con il pulsante .

La destinazione speciale desiderata viene ora rappresentata sulla schermata *Inform. dettagliate* in una mappa riepilogativa unitamente all'indirizzo completo e al numero di telefono (se memorizzato). In questa schermata è possibile memorizzare il luogo di destinazione tra i preferiti, visualizzare le opzioni del percorso, inserire un'altra destinazione oppure avviare il percorso guidato. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo [Creazione di preferiti durante l'immissione della destinazione](#).

Gestione dei preferiti

Mediante il pulsante **Preferiti** nella schermata iniziale del proprio sistema di navigazione si ha la possibilità di memorizzare tra i cosiddetti preferiti i luoghi di destinazione maggiormente utilizzati.



Questi potranno poi essere selezionati direttamente per il percorso guidato senza dover immettere nuovamente le relative destinazioni.



I preferiti possono essere creati ...

- ...dopo aver inserito un nuovo luogo di destinazione mediante il pulsante **Agg. ai preferiti** nella schermata *Inform. dettagliate*. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Creazione di preferiti durante l'immissione della destinazione](#).
- ...direttamente nel menu *Preferiti*. Questa procedura è descritta di seguito.

Creazione di un nuovo preferito

Per creare un nuovo preferito procedere come segue:


1. Sfiocare il pulsante **Preferiti** nella schermata iniziale del proprio sistema di navigazione. Si visualizza la schermata del menu *Preferiti*: se nel proprio sistema di navigazione sono già presenti preferiti, questi vengono visualizzati all'interno di un elenco. Per questa descrizione si presuppone che non sia stato ancora creato nessun preferito. L'elenco è dunque vuoto.
2. Sfiocare il pulsante **Nuovo preferito** sul bordo inferiore della schermata. Si apre la schermata di scelta *Nuovo preferito* in cui è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - Se sono già state inserite più destinazioni, è possibile selezionare direttamente le due destinazioni inserite per ultime mediante i pulsanti sul bordo superiore. Se sono disponibili per la scelta altre destinazioni, aprire un elenco di selezione con queste destinazioni mediante il pulsante **Ultime località**. Sfiocando una delle destinazioni, la destinazione selezionata viene visualizzata nella schermata *Inform. dettagliate*. Chiudere l'inserimento nella schermata *Inform. dettagliate* con il pulsante .
 - Sfiocare il pulsante **Immettere nuova dest.**, per inserire manualmente il luogo di destinazione/preferiti mediante i menu di inserimento per *Paese*, *Città*, *CAP*, *Via/Strada* oppure *Inserisci coordinate*. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Immissione manuale delle informazioni sulla destinazione](#).
 - Sfiocare il pulsante **Destin. spec.** per selezionare un luogo di destinazione/preferiti all'interno della categoria delle destinazioni speciali desiderata. Questa procedura è descritta nel paragrafo [Gestione dei preferiti](#).
 - Sfiocare il pulsante **Posizione attuale** per memorizzare tra i preferiti la posizione attuale.
3. Dopo la selezione o l'inserimento viene visualizzata la schermata in cui indicare il nome del preferito.
4. Inserire il nome per il preferito utilizzando la tastiera della schermata e terminare l'immissione con il pulsante .

Il nuovo preferito viene ora visualizzato all'interno dell'elenco della schermata *Preferiti*. Se necessario, è possibile ora creare altri preferiti secondo lo stesso principio. Dopo aver creato più di quattro preferiti, è possibile sfogliare l'elenco mediante i pulsanti  e .

Sfiocando un favorito dall'elenco, questo viene visualizzato sulla schermata *Inform. dettagliate* all'interno di una mappa riepilogativa unitamente ai dati dell'indirizzo memorizzati oppure alle coordinate.

Eliminazione dei preferiti

Se necessario si possono cancellare i singoli preferiti oppure tutti i preferiti nell'elenco dal menu *Preferiti*.

- Per cancellare tutti i preferiti memorizzati attualmente sul proprio navigatore, sfiorare il pulsante **Eliminare tutti i preferiti** sulla parte inferiore dello schermo: Si cancellano tutte le voci contenute nell'elenco dei preferiti.
- Per cancellare i singoli preferiti dal rispettivo elenco, sfiorare il pulsante  corrispondente: la voce viene cancellata dall'elenco.





Suggerimento

Si noti che i preferiti cancellati non possono essere ripristinati. Utilizzare quindi la funzione di eliminazione solo se tali preferiti non sono più necessari. Altrimenti i preferiti dovranno essere nuovamente inseriti.

Rinomina dei preferiti

Se necessario è possibile rinominare i preferiti disponibili per distinguerli, ad esempio, chiaramente tra loro.

Per rinominare un preferito procedere come segue:

1. Sfiore un preferito contenuto nell'elenco per visualizzarlo nella schermata *Inform. dettagliate*.
2. Sfiore il pulsante **Rinomina preferito** sulla parte inferiore della schermata: Si visualizza nuovamente la schermata in cui indicare il nome del preferito.
3. Inserire il nome per il preferito utilizzando la tastiera della schermata e terminare l'immissione con il pulsante .
4. Si visualizza nuovamente la schermata *Inform. dettagliate*: Per confermare il nuovo nome inserito, sfiorare il pulsante .

Il nome modificato viene ora rilevato nella rappresentazione dell'elenco dei preferiti.

Modifica del percorso

Il pulsante **Modificare percorso** nella schermata iniziale del proprio sistema di navigazione consente di pianificare in anticipo un percorso oppure di modificare e/o ottimizzare successivamente un percorso già pianificato. Inoltre, questo menu offre la possibilità di salvare gli itinerari maggiormente utilizzati e di caricarli successivamente.



Suggerimento


Se si desidera modificare le informazioni immesse durante la marcia, fermare il proprio veicolo in un'area adeguata (parcheggio o aree di sosta).

Inserimento della posizione di partenza

Inizialmente nel proprio navigatore non è memorizzata alcuna località che possa essere utilizzata

come posizione iniziale per un itinerario.


Per creare un punto di partenza per un itinerario procedere come segue:

1. Sfiocare la voce dell'elenco *Ultima posizione nota* nella schermata del menu *Elaborare percorso*: si apre il menu *Nuova meta*.
2. Inserire una nuova destinazione: questa procedura è descritta nel paragrafo [Immissione manuale delle informazioni sulla destinazione](#). Chiudere l'inserimento nella schermata *Inform. dettagliate* con il pulsante .



La destinazione inserita viene ora utilizzata come posizione iniziale per l'itinerario e come voce superiore nell'elenco del menu *Elaborare percorso*.


Inserimento di una destinazione

Mediante il pulsante **Aggiungi dest.** sul bordo inferiore della schermata, si ha la possibilità di inserire altre destinazioni per il percorso attuale. Per aggiungere altre destinazioni all'itinerario procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Aggiungi dest.**. Si visualizza la schermata *Nuova meta*.
2. Inserire una nuova destinazione: questa procedura è descritta nel paragrafo [Immissione manuale delle informazioni sulla destinazione](#). Chiudere l'inserimento nella schermata *Inform. dettagliate* con il pulsante .

Dopo aver effettuato l'inserimento, la nuova destinazione viene visualizzata come destinazione successiva all'interno dell'elenco del menu *Elaborare percorso*. Ripetere questa operazione per inserire altre destinazioni che verranno quindi inserite nell'elenco secondo l'ordine di inserimento.


Dopo aver creato più di quattro destinazioni, è possibile sfogliare l'elenco mediante i pulsanti  e .

Sfiocando una destinazione dall'elenco, questa viene visualizzata sulla schermata *Inform. dettagliate* all'interno di una mappa riepilogativa unitamente ai dati dell'indirizzo memorizzati oppure alle coordinate. Ritornare al menu *Elaborare percorso* con il pulsante .

Modifica delle voci nell'elenco dell'itinerario

Se necessario è possibile cancellare in ogni momento gli inserimenti nell'elenco dell'itinerario oppure modificare l'ordine delle voci dell'elenco per modificare il percorso dell'itinerario.

Per cancellare una voce dall'elenco procedere come segue:



- Sfiocare il pulsante  per la rispettiva destinazione: la voce viene cancellata dall'elenco. Se la voce non è una destinazione finale del percorso, tutte le destinazioni seguenti si spostano in avanti di una posizione.



Avvertenza

I preferiti cancellati non possono essere ripristinati. Se necessario, la nuova destinazione dovrà essere inserita nuovamente.

Per modificare l'ordine delle voci all'interno dell'elenco e quindi l'ordine del percorso, procedere come segue:

- Sfiare il pulsante  o  per la rispettiva destinazione: La voce viene spostata in basso o in alto di una posizione nell'elenco e il percorso risultante viene deviato in modo corrispondente.

Ottimizzazione del percorso

Il pulsante **Ottimizzare percorso** è possibile controllare l'itinerario attuale e impostare il percorso guidato più efficiente: il sistema di navigazione presuppone che il punto di partenza dell'itinerario sia identico al punto di arrivo. Quindi, la sequenza delle destinazioni viene modificata in modo da ottenere il percorso più breve possibile.




Suggerimento



Considerare che l'ottimizzazione viene eseguita solo se il percorso/itinerario comprende più di due destinazioni oltre al punto di partenza/arrivo. Inoltre, per l'operazione di ottimizzazione il sistema crea un collegamento diretto in linea d'aria. Il percorso guidato ottimale può discostare a livello pratico dal percorso guidato ottimizzato teoricamente ed è da considerarsi solo come proposta.


Salvataggio e caricamento di un itinerario

Se il percorso guidato di un itinerario viene utilizzato spesso, è possibile salvare tale percorso sul proprio navigatore e richiamarlo in un momento successivo. Per salvare il percorso attuale procedere come segue:

1. Sfiare il pulsante **load/save**. Si visualizza la schermata *Caricare e salvare i percorsi*.
2. Sfiare il pulsante **Salva percorso attuale** sulla parte inferiore della schermata: Si visualizza la schermata in cui indicare il nome dell'itinerario.
3. Inserire il nome dell'itinerario utilizzando la tastiera della schermata e terminare l'immissione con il pulsante .




Dopo l'inserimento, la voce di tale percorso viene visualizzata nell'elenco della schermata *Caricare e salvare i percorsi*. Per caricare una voce dall'elenco nel momento desiderato, procedere come segue:

1. Sfiare il pulsante **load/save**. Si visualizza la schermata *Caricare e salvare i percorsi*.
2. Sfiare una voce dell'elenco: si visualizza una schermata con la rappresentazione sulla mappa e le informazioni su tale itinerario.
3. Per avviare il percorso guidato per questo itinerario, sfiorare il pulsante . Se non si desidera effettuare alcuna scelta, ritornare alla schermata *Caricare e salvare i percorsi* con il pulsante .


Se un percorso memorizzato non è più utile, sfiorare il pulsante  corrispondente: la voce viene cancellata dall'elenco.

Se necessario, le informazioni sul percorso possono essere modificate in un momento successivo. A tale scopo, procedere come descritto di seguito:

1. Sfiare il pulsante **load/save**. Si visualizza la schermata *Caricare e salvare i percorsi*.
 2. Sfiare una voce dell'elenco: si visualizza una schermata con la rappresentazione sulla mappa e le informazioni su tale itinerario.
-

3. Mediante i pulsanti scegliere qui tra le seguenti opzioni:
 - Ritornare alla schermata di caricamento e salvataggio degli itinerari senza eseguire modifiche con il pulsante .
 - Il pulsante **Elaborare** apre nuovamente la schermata *Elaborare percorso*: Qui sono disponibili tutte le funzioni descritte nella pagina precedente (inserire una destinazione, modificare una sequenza, eliminare destinazioni etc.).
 - Il pulsante **Rinomina** apre nuovamente la schermata di immissione del nome: modificare il nome del percorso e confermare l'inserimento con il pulsante . Il nome modificato viene rilevato nell'elenco della schermata *Caricare e salvare i percorsi*.
 - Eliminare questo itinerario dal proprio navigatore con il pulsante **Elimina**. Questa operazione non può essere ripristinata.
 - Avviare il percorso guidato di questo itinerario con il pulsante .



Avvio del calcolo di un percorso


Dopo aver inserito il percorso desiderato, avviare il calcolo attivando il pulsante  dalla schermata *Inform. dettagliate*. Terminato il calcolo del percorso, il sistema di navigazione passa alla Vista mappa e inizia il percorso guidato: Oltre alle istruzioni vocali mediante altoparlante del sistema di navigazione, il percorso calcolato viene contrassegnato a colori nella sezione della cartina e modificato in modo dinamico sul percorso di viaggio. Per informazioni sul percorso guidato, consultare il paragrafo [Avvio e rappresentazione del percorso guidato](#).

Informazioni sul percorso

Il menu *Informazioni sul percorso* consente di richiamare informazioni importanti sull'itinerario pianificato, di simulare il percorso e di calcolare percorsi alternativi.

Direzioni

Dopo aver avviato il percorso guidato di un itinerario (nuova destinazione o itinerario salvato) è disponibile il pulsante **Direzioni**. Dalla descrizione dell'itinerario è possibile desumere quali strade occorre utilizzare per raggiungere la propria destinazione. tutte le informazioni sul percorso vengono elencate unitamente alle indicazioni delle distanze nella schermata *Direzioni* e fungono quindi da anteprima per le manovre pianificate. Se il percorso pianificato non può essere visualizzato su una singola schermata, è possibile sfogliare l'elenco con i pulsanti  e . Per favorire l'orientamento sono contrassegnati i passaggi di confine verso altri paesi.

Per abbandonare la descrizione dell'itinerario ritornare con il pulsante  alla selezione del menu per le informazioni sul percorso.

Informazioni di traffico


Questa funzione consente di visualizzare in un elenco le informazioni sul traffico aggiornate ricevute dal proprio sistema di navigazione e di richiamarle in modo mirato. Per configurare la ricezione delle informazioni sul traffico, procedere come segue:

1. Sfiocare il pulsante **Informazioni di traffico**: si apre la schermata *Info. di traffico*.
-






2. Sfiore il pulsante **TMC Impostazioni** sulla parte inferiore della schermata: si apre il menu *Impostazioni TMC* nelle *Impostazioni*.
3. Impostare la ricezione dei servizi TMC secondo le proprie esigenze: questa procedura è descritta nel paragrafo [Regolazione dell'impostazione del trasmettitore TMC](#).




Avvertenza

Lo stato di ricezione TMC viene visualizzato dal display  in Vista mappa nonché nella schermata *Info. di traffico*. Se la ricezione è disturbata, il sistema di navigazione non può ricevere nessun messaggio sul traffico.

Dopo aver configurato le impostazioni del trasmettitore TMC si possono utilizzare i servizi disponibili relativi alle informazioni sul traffico. Per visualizzare le informazioni aggiornate sul traffico, procedere come segue:



1. Sfiore il pulsante **Informazioni di traffico**: si apre la schermata *Info. di traffico*. L'elenco corrispondente mostra dapprima i messaggi sul traffico che si riferiscono al proprio itinerario: Queste voci sono contrassegnate da simboli rossi (es. ). Le voci sono ordinate in base alla distanza rispetto alla propria posizione. Nella parte inferiore dell'elenco si visualizzano inoltre i risultati che non si riferiscono al proprio itinerario: Queste voci sono contrassegnate da simboli grigi (es. ) e sono in ordine alfabetico. L'elenco contenente i messaggi sul traffico può essere sfogliato con i pulsanti  e .
2. Sfiore la voce desiderata nell'elenco per aprire il messaggio sul traffico in visualizzazione dettagliata: Nel testo del messaggio sono contenute informazioni come percorso, tratto del percorso, tipo e distanza dell'ostacolo al traffico. Se l'interruzione al traffico si ripercuote sul tempo di viaggio (coda, traffico interrotto) si visualizza inoltre il tempo supplementare previsto del viaggio. Nel caso in cui non possa essere calcolato un percorso alternativo, il simbolo di avvertenza scompare dalla mappa, ma è possibile selezionare ancora una volta l'anomalia del traffico rilevante per il percorso nella visualizzazione a elenco e calcolare nuovamente un percorso alternativo nella visualizzazione delle segnalazioni sul traffico.
3. Sfiore il pulsante **Mostra sulla mappa** per visualizzare la posizione dell'ostacolo al traffico nella Vista mappa: qui è possibile zoomare la sezione secondo le esigenze. Per uscire dalla Vista mappa, sfiorare il pulsante .
4. Se gli ostacoli al traffico si trovano sul proprio itinerario, il pulsante **Desidera calcolare un percorso alternativo?** consente di calcolare una deviazione rispetto all'ostacolo: Questa opzione è disponibile solo se la funzione *Evita: automatica* non è attiva nelle opzioni del percorso. Altrimenti, l'itinerario alternativo viene calcolato automaticamente e il percorso guidato viene deviato in modo corrispondente. Nel caso in cui non possa essere calcolato un percorso alternativo, il simbolo di avvertenza scompare dalla mappa, ma è possibile selezionare ancora una volta l'anomalia del traffico rilevante per il percorso nella visualizzazione a elenco e calcolare nuovamente un percorso alternativo nella visualizzazione delle segnalazioni sul traffico.


Per abbandonare la visualizzazione ad elenco *Info. di traffico*, ritornare al menu di selezione delle informazioni sul percorso con il pulsante .


Bloccare il percorso


In alcune situazioni è possibile incontrare sul proprio percorso ostacoli che, al momento della pianificazione, non erano (ancora) noti e che non hanno potuto influenzare il calcolo. In questo

caso, durante il percorso guidato è possibile bloccare manualmente un tratto successivo alla posizione attuale allo scopo di calcolare un percorso alternativo per la distanza selezionata e per evitare quindi in modo guidato l'ostacolo. Per bloccare un tratto di strada, procedere come segue:

1. Sfiore il pulsante **Bloccare il percorso**. Si visualizza la schermata *Bloccare il percorso*.
2. Selezionare la distanza desiderata dall'elenco: Se la distanza desiderata non è disponibile nella parte di elenco attuale, sfogliare l'elenco con i pulsanti  e . È possibile selezionare le opzioni seguenti: 100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km.



Dopo aver selezionato la distanza, il sistema di navigazione calcola un percorso alternativo e passa automaticamente in Vista mappa: il percorso guidato viene aggiornato e modificato. Il simbolo  in Vista mappa contrassegna la posizione a partire dalla quale il percorso è bloccato (e/o la distanza per cui è stata selezionata la funzione *Bloccare il percorso*). Al termine del percorso alternativo, il sistema di navigazione passa nuovamente all'itinerario pianificato in origine proseguendo con il percorso guidato. Per rimuovere nuovamente il blocco dal tratto di strada, procedere come segue:

1. Sfiore il pulsante **Bloccare il percorso**. Si visualizza la schermata *Bloccare il percorso*.
2. Sfiore il pulsante : il programma rimuove il/i blocco/blocchi attuali.

Per abbandonare il blocco dell'itinerario, utilizzare il pulsante  per tornare al menu di selezione delle informazioni sul percorso.

Vai a...

Durante un percorso guidato o dopo la pianificazione di un itinerario è possibile passare qui in una visione d'insieme del percorso, nell'area di destinazione o tornare alla posizione attuale o alla posizione iniziale in caso di pianificazione dell'itinerario. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Visualizzare la posizione attuale in Vista mappa con il pulsante **Posizione attuale**. Il percorso pianificato viene visualizzato in blu e proviene dalla sezione mappa attuale.
- Il pulsante **Visione d'insieme** mostra il percorso calcolato dalla posizione/dal punto iniziale sino all'area di destinazione. La posizione attuale viene contrassegnata con il simbolo , la/le destinazione/destinazioni sono indicate dal simbolo : Se l'utente ha pianificato diverse destinazioni, queste vengono numerate. Il percorso calcolato tra la posizione/il punto di partenza e la/le destinazione/destinazioni viene rappresentato in blu.

In Vista mappa sono ora disponibili tutte le funzioni base come zoom, selezione della rappresentazione mappa nonché visualizzazione delle informazioni sul percorso. Se necessario, il percorso rappresentato può essere avviato direttamente dal pulsante **Avviare la guida alla dest..**

Simulazione percorso

Se necessario, è possibile simulare un itinerario pianificato: questo visualizza il percorso guidato in Vista mappa simulando tutte le manovre. Il percorso guidato avviene in linea di massima in tempo reale in base ai limiti di velocità predefiniti per la rispettiva sezione della mappa. Le manovre vengono documentate visivamente sulla schermata nonché mediante comandi vocali del proprio navigatore. Durante la simulazione sono disponibili le seguenti possibilità:


- Terminare in un qualunque momento la simulazione con il pulsante **Terminare simulazione**. La schermata visualizzerà nuovamente la vista mappa con la propria posizione aggiornata.
 - Durante la simulazione è possibile passare alla manovra successiva con il pulsante **Prossima**
-

manovra per abbreviare il percorso guidato in tempo reale. Le indicazioni di tempo relative alla durata del viaggio vengono modificate in modo corrispondente.

Inoltre, durante la simulazione, sono disponibili le funzionalità generali del proprio sistema di navigazione.

Avvio e rappresentazione del percorso guidato


Dopo aver configurato il sistema di navigazione e aver indicato l'itinerario desiderato è possibile avviare il calcolo e quindi il percorso guidato per questo itinerario. Il percorso guidato può essere avviato come segue:

- Sfiocare il pulsante **Avviare la guida alla dest.** nella schermata iniziale del proprio software di navigazione per avviare il percorso guidato di un itinerario pianificato.
- Sfiocare il pulsante  sulla schermata *Inform. dettagliate* per avviare un percorso guidato per una nuova destinazione, per una nuova destinazione speciale, per un preferito o per un itinerario (salvato).

Dopo aver avviato il percorso guidato, il sistema di navigazione passa in Vista mappa. Il percorso calcolato viene visualizzato e confrontato in tempo reale con la posizione attuale.






In Vista mappa, l'itinerario pianificato viene visualizzato come segue:

- L'itinerario viene visualizzato in una sezione mappa allineata in direzione nord. Se necessario, è possibile modificare la visualizzazione della mappa da 2D a 3D con il pulsante . Sono disponibili le seguenti modalità di rappresentazione:
 - La mappa viene rappresentata in vista bidimensionale. Se nel menu *Impostazioni > Schermo* è stata impostata la visualizzazione mappa *Normale*, la mappa viene allineata a scelta a nord oppure in direzione di marcia. Se si è selezionata l'opzione *smart*, la mappa viene orientata a nord se il grado di ingrandimento è minimo, viene orientata in direzione di marcia se il grado di ingrandimento è maggiore (vedere anche [Adattamento della visualizzazione](#)).
 - La mappa viene inclinata in modalità *Vista 3D* e rappresentata in vista tridimensionale. La visualizzazione tridimensionale è sempre orientata a nord.



Suggerimento

Nelle modalità di visualizzazione bidimensionale, la sezione di mappa corrente può essere spostata manualmente sfiorando una posizione sulla mappa, tenendo premuto e trascinando nella direzione desiderata: la sezione di mappa viene aggiornata automaticamente. Nella modalità di visualizzazione tridimensionale, questa funzione non è disponibile!




- La sezione di mappa viene visualizzata a schermo intero: se necessario è possibile attivare nel menu *Impostazioni > Visualizzazione > Vista mappa* le opzioni *Dinamica* (la vista freccia viene attivata a seconda della manovra) o *Freccia e mappa* (Split Screen): Lo Split Screen visualizza una combinazione vista freccia e vista mappa e inoltre permette l'accesso ai primi due pulsanti del menu di scelta rapida.
- All'interno della sezione mappa, l'itinerario pianificato viene visualizzato in blu.
- Sul bordo superiore dello schermo si visualizza la strada su cui l'utente si trova attualmente. Qui viene visualizzata la distanza fino alla manovra successiva.
- La posizione attuale viene indicata sulla mappa dal simbolo .
- Le indicazioni relative alla velocità media attuale, alla distanza rispetto alla destinazione di viaggio, al tempo di viaggio e di arrivo rimanente (solo in formato di visualizzazione 480 x 272 Pixel) sono visualizzate in una barra di informazioni posizionata sul bordo inferiore della mappa (vedere anche [Utilizzo in vista mappa](#)).
- In procinto di eseguire una manovra, la sezione attuale della mappa viene ingrandita automaticamente per poi essere ripristinata al valore precedentemente dopo aver effettuato la manovra. Impostare l'ingrandimento desiderato nel menu *Schermo > Zoom automatico* nelle *Impostazioni* (vedere [Adattamento della visualizzazione](#)). Se necessario, è possibile configurare manualmente l'ingrandimento della sezione mappa mediante i pulsanti  e . La scala attuale viene visualizzata sulla mappa.
- Prima di una manovra, il sistema passa in Vista mappa: sul bordo superiore della schermata viene rappresentata la direzione pianificata, la distanza sino alla manovra nonché una freccia. Una volta eseguita la manovra, il sistema attiva la rappresentazione normale della mappa.
- Nella cartina, le destinazioni speciali come stazioni di servizio, piazzole di sosta etc. vengono rappresentate da simboli.



Suggerimento

Se necessario, è possibile spostare la sezione attuale della mappa all'interno della schermata per visualizzare, ad esempio, le destinazioni speciali nelle vicinanze del percorso calcolato. Sfiore a tal scopo una posizione corrispondente nella sezione mappa, tenere premuta la posizione e spostarla a piacere sullo schermo: la sezione di mappa viene modificata in modo corrispondente.

Oltre al percorso guidato visivo, tutte le manovre vengono annunciate parallelamente mediante comandi vocali. L'utente può modificare l'output vocale durante il percorso guidato nel seguente modo:

- Sfiore il pulsante  sulla parte inferiore dello schermo: si apre il menu *Impostazioni volume* in cui è possibile configurare il volume dell'output vocale, il volume tasti nonché la trasmissione audio dei file MP3 mediante l'applicazione supplementare *MP3 Player*. Il volume qui impostato vale anche per gli altoparlanti interni e per il collegamento auricolare (minijack 3,5 mm) del proprio navigatore.
 - I pulsanti  e  consentono di diminuire o aumentare in modo individuale il volume della riproduzione segnali in sei livelli. Nel livello più basso, la riproduzione del relativo segnale è silenziosa.




Avvertenza

La regolazione del volume viene salvata e al successivo riavvio il sistema di navigazione viene impostato sul valore salvato.

Visualizzazione bussola



Nel menu di scelta rapida è possibile richiamare una visualizzazione alternativa alla Vista mappa. Nella bussola si rappresenta la posizione attuale in relazione ai quattro punti cardinali principali, laddove il nord è contrassegnato a colori per migliorare l'orientamento. Inoltre, la posizione attuale viene indicata in gradi di latitudine e longitudine espressi in gradi, minuti e secondi d'arco. Il programma aggiorna costantemente l'orientamento bussola e la rappresentazione in gradi longitudinali e latitudinali per consentire un corretto orientamento. In linea di principio, la precisione della misurazione e/o visualizzazione dipende dalla qualità del segnale di ricezione GPS: per questo motivo, la qualità di ricezione GPS viene indicata inoltre come valore nel campo *HDOP*. Inoltre, accanto al simbolo  è indicato il numero dei satelliti da cui si riceve il segnale.

Nel bordo inferiore della finestra, la barra delle informazioni visualizza tutte le altre indicazioni sul percorso attuale (come velocità, distanza, tempo di viaggio calcolato etc.).




Suggerimento


Il sistema di navigazione utilizza segnali di diversi satelliti per determinare la posizione. Le sezioni tra questi segnali satellite possono causare sovrapposizione diminuendo la precisione di misurazione. Il valore HDOP indicato nella bussola descrive la precisione di misurazione della mappa 2D orizzontale: I valori compresi in un range a 6 garantiscono una precisione da alta a sufficiente, i valori superiori a 6 possono causare notevoli scostamenti.



Avvertenza

Se per il tratto attuale del percorso è stato inserito un limite di velocità, questo viene indicato dal simbolo  nell'angolo a sinistra. Un avvertimento acustico viene emesso solo se l'utente ha impostato l'opzione *Limite velocità* nel menu *Impostazioni* > *Impostazioni del programma* e se si supera la velocità di tale valore.

Indicazioni di svolta

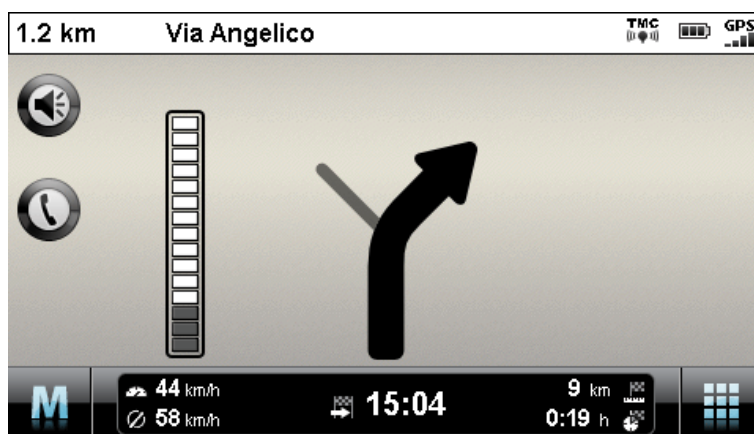

Nel menu di scelta rapida è possibile richiamare una visualizzazione alternativa alla Vista mappa. In indicazioni di svolta, il percorso viene eseguito, indipendentemente dalla mappa, da un sistema sulla base delle frecce. Oltre alla freccia che descrive la manovra attuale e/o successiva, le indicazioni di svolta offre le seguenti informazioni:


- La freccia descrive la direzione di marcia attuale. In procinto di eseguire un'azione, la freccia indica la direzione in cui si viene diretti durante la manovra. A seconda della manovra e delle circostanze si visualizzano anche le traverse; in ogni caso il percorso principale è chiaramente contrassegnato.
- La distanza rispetto alla manovra successiva viene rappresentata mediante la catena di segmenti accanto alla freccia: Quanto più vicina sarà la manovra successiva, tanto maggiore sarà la dimensione dei segmenti della catena. In questo modo è possibile stimare la distanza effettiva della manovra in riferimento alla propria velocità.
- Sul bordo superiore della schermata viene visualizzata la via sulla quale l'utente si trova attualmente nonché il percorso da percorrere su tale via sino alla manovra successiva.
- Se si è in procinto di eseguire una manovra, la rappresentazione si modifica: ora, il programma mostra la distanza sino alla manovra nonché la via/direzione verso la quale si viene diretti dopo la manovra.

Nel bordo inferiore della finestra, la barra delle informazioni visualizza tutte le altre indicazioni sul percorso attuale (come velocità, distanza, tempo di viaggio calcolato etc.).

Info viaggio

Nel menu di scelta rapida è possibile richiamare con *Informazioni di viaggio* una vista alternativa alla visualizzazione della mappa. Qui vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- Velocità massima
- Velocità media
- Strada percorsa
- Tempo di guida

Queste informazioni si riferiscono a tutti i percorsi effettuati dall'ultimo ripristino delle informazioni di viaggio (vedere sotto). Per misurare le informazioni relative a un percorso specifico è necessario annullare le informazioni di viaggio all'inizio del percorso guidato. A tal scopo utilizzare il pulsante : tutti i valori vengono ripristinati sullo 0 e la misurazione viene avviata nuovamente.



Avvertenza

I valori delle informazioni di viaggio vengono ripristinate automaticamente su 0 se il navigatore non riceve più alcun pacchetto dati GPS valido per due ore.

Capitolo 7. Comando mediante inserimento vocale

Oltre al comando manuale mediante Touchscreen, il sistema di navigazione offre la possibilità di inserire o controllare le funzioni selezionate mediante comandi vocali. È così possibile, ad esempio, selezionare le funzioni nella schermata iniziale del sistema di navigazione oppure inserire una nuova destinazione mediante comandi vocali. Inoltre si ha la possibilità di richiamare le voci degli elenchi mediante il relativo numero attribuito oppure sfogliare verso l'alto o il basso la visualizzazione ad elenco.



Suggerimento

Considerare che l'inserimento vocale è attualmente disponibile solo per le lingue selezionate. Se il sistema di navigazione non è attivo in una delle seguenti lingue, è possibile saltare i paragrafi seguenti.

Attualmente sono supportate le seguenti lingue:

- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Italiano
- Olandese
- Spagnolo

Mentre il comando manuale del sistema di navigazione è sempre disponibile, l'inserimento vocale deve essere attivato separatamente: In questo modo si assicura che il sistema di navigazione si attivi solo su mirati comandi vocali e non interpreti male inavvertitamente altre conversazione. Per avviare l'inserimento vocale per il sistema di navigazione, procedere come segue:

- Premere il cosiddetto tasto Push-to-Talk (PTT) sul sistema di navigazione. Il dispositivo emette un segnale acustico (suono crescente): L'inserimento vocale del navigatore è ora attivo.



Avvertenza

Se il sistema richiede vocalmente di effettuare un inserimento, non viene emesso alcun segnale acustico.

Normalmente, l'inserimento vocale viene terminato dopo aver inserito una pianificazione del percorso oppure se il sistema di navigazione non riceve alcun comando vocale entro un determinato tempo. Se necessario è possibile interrompere anche prima l'inserimento vocale. Per terminare l'inserimento vocale del sistema di navigazione, procedere come segue:

- Premere il tasto PTT del navigatore per circa 2 secondi. Il dispositivo emette un segnale acustico (sequenza crescente di suoni): l'inserimento vocale del navigatore è ora disattivo.



Avvertenza

L'attribuzione del tasto che esegue la funzione PTT cambia da dispositivo a dispositivo. Per informazioni su quale tasto funge da tasto PTT sul dispositivo, consultare il manuale di istruzioni per l'uso.

L'inserimento e/o il riconoscimento vocale si basa fondamentalmente sulla lingua impostata in fase di installazione del proprio dispositivo di navigazione. Se quindi come lingua del sistema di navigazione si è, ad esempio, selezionato "Tedesco", anche l'inserimento vocale avverrà in tedesco. Durante l'inserimento vocale rispettare i seguenti punti:

- Tentare di parlare in modo naturale!
- L'inserimento vocale può essere pregiudicato da dialetti accentuati, una pronuncia troppo lenta oppure troppo forte.
- Evitare rumori di disturbo come radio o aria condizionata durante l'inserimento vocale!
- Per motivi di sicurezza, il conducente non può immettere informazioni durante la marcia: Configurare le impostazioni necessarie prima di partire.



Suggerimento

Durante l'inserimento delle destinazioni estere si verifica una particolarità: mentre l'inserimento del controllo funzionale (ovvero l'inserimento stesso della destinazione) avviene nella lingua di sistema preimpostata (es. tedesco), il luogo di destinazione e il nome della via deve essere inserito nella lingua del paese di destinazione: Le informazioni sul luogo di destinazione per una pianificazione di un percorso relativo a una destinazione in Francia devono avvenire in francese. Questo può tuttavia causare un peggioramento del riconoscimento vocale dovuto a un accento straniero.

L'inserimento vocale può controllare le seguenti funzioni:

- Avvio dell'inserimento della destinazione nel menu *Immetti nuova destinazione*
- Selezione di destinazioni speciali nel menu *Destinazioni speciali*
- Gestione dei preferiti nel menu *Preferiti*
- Modifica della pianificazione del percorso nel menu *Modifica percorso*
- Visualizzazione delle informazioni sul percorso nel menu *Informazioni sul percorso*
- Avvio e arresto del percorso guidato nell'omonimo menu
- Apertura dell'applicazione Navigazione
- Apertura di altre applicazioni (come MP3 Player, Picture Viewer, etc.)
- Chiamata delle impostazioni

Inserimento vocale nella pratica

Questi menu contengono determinate funzioni che possono essere controllate mediante comandi vocali. Nei paragrafi seguenti si descrivono le funzioni che possono essere controllate mediante inserimento vocale e i comandi da pronunciare a tal scopo. Di regola, per ciascuna funzione sono disponibili diversi comandi di ugual significato da utilizzare in alternativa.

Oltre ai comandi specifici nei rispettivi menu, sono presenti comandi per il controllo e la navigazione di base. I seguenti comandi sono identici per tutti i menu:

Comando mediante inserimento vocale

Comando di funzione	Comando vocale	Comandi vocali alternativi
Rifiuta termine/proposta/comando	<i>no</i>	
Accetta termine/proposta/comando	<i>sì</i>	<i>Ok</i>
Indietro di un passaggio	<i>indietro</i>	
Annulla finestra di dialogo	<i>annulla</i>	<i>Annulla</i>
Apri guida	<i>Guida</i>	<i>Guida generale, guida globale, comandi generali, comandi globali</i>
Ripeti inserimento	<i>ripeti</i>	<i>Ripeti inserimento, si prega di ripetere, ripeti nuovamente</i>

La selezione di un'opzione disponibile in un elenco è identica per tutti i menu:

Comando di funzione	Comando vocale	Comandi vocali alternativi
Seleziona prima opzione	<i>uno</i>	
Seleziona seconda opzione	<i>due</i>	
Seleziona terza opzione	<i>tre</i>	
Seleziona quarta opzione	<i>quattro</i>	
Passa alla pagina successiva	<i>giù</i>	<i>in basso</i>
Passa alla pagina precedente	<i>su</i>	<i>in alto</i>

La selezione di un'opzione disponibile in un elenco è identica per tutti i menu:

Inserimento di...	Avvertenza
Numero civico	Pronunciare il numero civico come numero intero (es.: 46 si pronuncia <i>quarantasei</i>).
Codice di avviamento postale	Pronunciare il codice di avviamento postale come sequenza di singole cifre (es.: 91058 si pronuncia <i>nove, uno, zero, cinque, otto</i>).



Suggerimento

I singoli comandi possono essere eseguiti anche manualmente durante l'inserimento vocale: continuare quindi l'inserimento vocale normalmente con il comando successivo.

Se il sistema di navigazione non è in grado di interpretare in modo chiaro un comando vocale, vengono elencate le opzioni possibili. Se necessario è possibile *ripetere* l'inserimento: pronunciare quindi il comando **Ripeti** oppure sfiorare il pulsante Ripeti sulla parte inferiore della schermata. Con il pulsante **Selezione tastiera** è possibile interrompere l'inserimento vocale in un qualunque momento: il dispositivo passa alla schermata per l'inserimento tramite tastiera per la voce desiderata. L'inserimento vocale può essere riavviato in un qualunque momento.

Per le seguenti descrizioni si presuppone che l'utente abbia attivato la modalità di inserimento vocale mediante il tasto PTT. Se il dispositivo di navigazione non è in grado di interpretare un comando vocale, viene emesso il messaggio "Può ripetere?": ripetere l'inserimento vocale. Se è stato possibile interpretare il comando, questo viene eseguito immediatamente oppure, se sono disponibili diverse opzioni, si visualizza un elenco di selezione.

Se dopo un segnale acustico o una richiesta di inserimento non si pronuncia niente, il sistema emette anche in questo caso il messaggio "Può ripetere?". Se successivamente non si esegue ancora alcun inserimento vocale, viene emesso un testo della guida e infine la finestra di dialogo si

chiude



Avvertenza

L'inserimento vocale dispone di una funzione di aiuto richiamabile mediante il comando vocale *Guida*. Il messaggio vocale di aiuto può essere annullato in qualunque momento premendo il tasto PTT. L'intera guida utente è predisposta in modo da semplificare quanto possibile l'inserimento vocale: In caso di dubbio è possibile ripetere gli inserimenti; le istruzioni vocali corrispondenti indicheranno le opzioni attualmente disponibili.

Inserimento di una nuova destinazione mediante comandi vocali

Per inserire una nuova destinazione mediante comandi vocali, procedere come segue:

1. Pronunciare il comando *Immetti* destinazione. Utilizzare in alternativa i seguenti comandi vocali:

- *Immetti nuova destinazione*
- *Inserimento della destinazione*

Si apre la schermata *Immetti nuova destinazione*.

2. Per modificare il paese di destinazione, pronunciare il comando *Paese*. Utilizzare in alternativa i seguenti comandi vocali:

- *Immetti paese*
- *Immissione del paese*

Si apre il menu di selezione di un nuovo paese.

3. Pronunciare il nome della voce desiderata della lista (es. *Italia*). Se la voce desiderata non viene visualizzata, pronunciare il comando *Pagina precedente/successiva* per visualizzare le voci successive dell'elenco.

Per uscire dalla schermata senza effettuare una selezione, pronunciare il comando *Indietro*.

4. L'inserimento viene rilevato e il sistema richiede l'inserimento di un codice di avviamento postale o di una località. Pronunciare il comando *Codice di avviamento postale* per inserire la località mediante il codice. Utilizzare in alternativa i seguenti comandi vocali:

- *Nuovo codice di avviamento postale*
- *Nuovo CAP*
- *Immetti codice di avviamento postale*
- *Immetti CAP*
- *Immissione del codice di avviamento postale*

Si apre il menu di inserimento del codice di avviamento postale.

5. Pronunciare singolarmente le cifre del codice di avviamento postale. Se al codice di avviamento postale inserito possono essere attribuite diverse località, queste vengono visualizzate in un elenco.


- Pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 1).



Avvertenza

Se si intende utilizzare l'inserimento vocale della località, il sistema chiederà all'utente di pronunciare il luogo di destinazione. Se l'inserimento non è chiaro, tutte le opzioni disponibili verranno visualizzate all'interno di un elenco. La selezione avviene secondo il principio descritto.

Se il luogo selezionato non è univoco (perché esistono, ad esempio, diverse località con lo stesso nome), il sistema richiederà di selezionare il luogo di destinazione desiderato con il codice di avviamento postale corretto. La selezione avviene secondo il principio descritto.

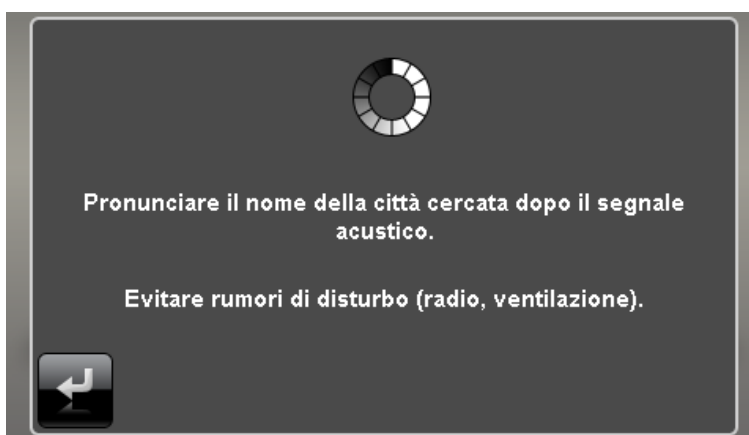

- Dopo l'inserimento della destinazione il sistema richiede all'utente di pronunciare il nome della via: Se il nome della via pronunciato non è stato riconosciuto chiaramente, il sistema elenca i nomi interpretati. Pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 3).



Suggerimento

Anziché indicare il nome della via per l'inserimento della destinazione è possibile pronunciare il comando *Centro località* e *Avvia percorso guidato*. Il comando *Avvia percorso guidato* avvia automaticamente il percorso guidato sino al centro della località

- Dopo aver inserito il nome della via, il sistema richiede all'utente di pronunciare il numero civico: Se il numero civico pronunciato non è stato riconosciuto chiaramente, il sistema elenca le voci interpretate. Pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 3).



Suggerimento

Anziché indicare il numero civico per l'inserimento della destinazione è possibile pronunciare il comando *Centro della via* e *Avvia percorso guidato*. Il comando *Avvia percorso guidato* avvia automaticamente il percorso guidato sino al centro della via

La destinazione inserita viene visualizzata nella schermata *Inform. dettagliate*. Il sistema di navigazione chiede ora se si desidera avviare il percorso guidato. Pronunciare il comando *Sì* (in alternativa: *OK*) per avviare il calcolo del percorso.



Avvertenza

Le altre opzioni della schermata *Informazioni dettagliate* non possono essere controllate mediante l'inserimento vocale ma, se necessario, devono essere selezionate manualmente.

Selezione della destinazione speciale mediante comandi vocali

Per selezionare una destinazione speciale mediante comandi vocali, procedere come segue:

1. Passare, se necessario, nel menu di selezione *Navigazione* (manualmente o mediante comando vocale, vedere di seguito).
2. Pronunciare il comando *Destinazioni speciali*. Si apre il menu di selezione delle destinazioni speciali.
3. Pronunciare ora la voce desiderata contenuta nell'elenco delle destinazioni speciali (es. aeroporto). Si apre la schermata *Dove cercare?*.



Suggerimento

Se nell'elenco delle destinazioni speciali non sono presenti tutte le voci, è possibile visualizzare altre voci dell'elenco con il comando vocale *Pagina precedente/successiva*.

4. Pronunciare il testo dell'opzione desiderata:
 - Se si seleziona *In una determinata località*, indicare il luogo di destinazione come descritto nel paragrafo precedente.
 - Se si seleziona *Nelle vicinanze*, il sistema elenca le destinazioni speciali disponibili nelle immediate vicinanze. Pronunciare il numero della voce desiderata dell'elenco: la destinazione speciale viene visualizzata nella schermata *Informazioni dettagliate*. Il sistema di navigazione chiede ora se si desidera avviare il percorso guidato. Pronunciare il comando *Sì* (in alternativa: *OK*) per avviare il calcolo del percorso.
 - Se si seleziona *Lungo il percorso*, il sistema elenca le destinazioni speciali disponibili lungo il percorso pianificato. Pronunciare il numero della voce desiderata dell'elenco: la destinazione speciale viene visualizzata nella schermata *Informazioni dettagliate*. Il sistema di navigazione chiede ora se si desidera avviare il percorso guidato. Pronunciare il comando *Sì* (in alternativa: *OK*) per avviare il calcolo del percorso.
 - Se si è già indicata una località di destinazione, è possibile selezionare l'opzione *Sul luogo di destinazione*: il sistema elenca ora le destinazioni speciali disponibili sul luogo di destinazione. Pronunciare il numero della voce desiderata dell'elenco: la destinazione speciale viene visualizzata nella schermata *Informazioni dettagliate*. Il sistema di navigazione chiede ora se si desidera avviare il percorso guidato. Pronunciare il comando *Sì* (in alternativa: *OK*) per avviare il calcolo del percorso.



Avvertenza

Le altre opzioni della schermata *Informazioni dettagliate* non possono essere controllate mediante l'inserimento vocale ma, se necessario, devono essere selezionate manualmente.

Gestione preferiti mediante comandi vocali

Per selezionare un preferito mediante comandi vocali, procedere come segue:

1. Passare, se necessario, nel menu di selezione *Navigazione* (manualmente o mediante comando vocale, vedere di seguito).
2. Pronunciare il comando *Preferiti*. Si apre il menu di selezione *Preferiti*.
3. Pronunciare il numero della voce desiderata nell'elenco (es. 2). Se la voce desiderata non viene visualizzata, pronunciare il comando *Pagina precedente/successiva* per visualizzare le voci successive dell'elenco.
4. Dopo aver selezionato il preferito desiderato mediante il numero corrispondente, si visualizza la schermata *Informazioni dettagliate*.

Il sistema di navigazione chiede ora se si desidera avviare il percorso guidato. Pronunciare ora il comando *Sì* (in alternativa: *OK*) per avviare il calcolo del percorso.



Avvertenza

Le altre opzioni della schermata *Informazioni dettagliate* non possono essere controllate mediante l'inserimento vocale ma, se necessario, devono essere selezionate manualmente.

Modifica percorso mediante comandi vocali

Per selezionare il menu *Modifica percorso* mediante comandi vocali, procedere come segue:

1. Passare, se necessario, nel menu di selezione *Navigazione* (manualmente o mediante comando vocale, vedere di seguito).
2. Pronunciare il comando *Modifica percorso* (in alternativa: *Pianificazione del percorso*). Si apre il menu di selezione *Modifica itinerario*.

In questo menu eseguire manualmente la selezione delle altre opzioni.

Aprire informazioni sul percorso mediante comandi vocali

Per selezionare il menu *Informazioni sull'itinerario* mediante comandi vocali, procedere come segue:

1. Passare, se necessario, nel menu di selezione *Navigazione* (manualmente o mediante comando vocale, vedere di seguito).
2. Pronunciare il comando *Informazioni sull'itinerario*. Si apre il menu di selezione corrispondente.
3. Qui si possono selezionare le seguenti opzioni:
 - Se si è già indicata una località di destinazione e/o il percorso guidato è già attivo, è possibile pronunciare l'opzione *Descrizione dell'itinerario*: tutte le informazioni sul percorso vengono elencate unitamente alle indicazioni delle distanze nella schermata *Descrizione dell'itinerario* e fungono quindi da anteprima per le manovre pianificate. Per abbandonare questa schermata, pronunciare il comando *Indietro*.
 - Se si è già indicata una località di destinazione e/o il percorso guidato è già attivo, è possibile pronunciare l'opzione *Situazione del traffico* (in alternativa: *Informazioni sul traffico*): tutte le informazioni sul traffico vengono visualizzate unitamente alle indicazioni delle distanze all'interno di un elenco della schermata *Situazione del traffico*. Per

abbandonare questa schermata, pronunciare il comando *Indietro*.

- Se il percorso guidato è attivo, è possibile pronunciare l'opzione *Blocca il percorso*: Successivamente si visualizza un elenco in cui selezionare la distanza del blocco del percorso e quindi un percorso alternativo: L'inserimento successivo avviene manualmente. Per abbandonare questa schermata, pronunciare il comando *Indietro*.
- Se si è già indicata una località di destinazione e/o il percorso guidato è già attivo, è possibile pronunciare l'opzione *Vai a*: Nella schermata si visualizza un menu di selezione per l'opzione *Posizione attuale*, *Area di destinazione* e *Area d'insieme*. L'inserimento successivo avviene manualmente. Per abbandonare questa schermata, pronunciare il comando *Indietro*.
- Se si è già indicata una località di destinazione, è possibile pronunciare l'opzione *Situazione del traffico* (in alternativa: *Informazioni sul traffico*): tutte le informazioni sul traffico vengono visualizzate unitamente alle indicazioni delle distanze all'interno di un elenco della schermata *Situazione del traffico*. Per abbandonare questa schermata, pronunciare il comando *Indietro*.

In questo menu eseguire manualmente la selezione delle altre opzioni.

Controllo del percorso guidato mediante comandi vocali

Per avviare il percorso guidato di un itinerario, procedere come segue:

1. Passare, se necessario, nel menu di selezione *Navigazione* (manualmente o mediante comando vocale, vedere di seguito).
2. Pronunciare il comando *Avvia percorso guidato*.

Il percorso pianificato viene calcolato e il sistema di navigazione avvia automaticamente il percorso guidato.

Apertura della navigazione mediante comandi vocali

Per aprire il menu *Navigazione* mediante comando vocale, procedere come segue:

- Pronunciare il comando *Navigazione* quando ci si trova nel menu *Altre applicazioni* o *Impostazioni*. Si apre il menu di navigazione in cui mediante comandi vocali si possono aprire i sottomenu *Immetti nuova destinazione*, *Destinazioni speciali*, *Preferiti*, *Modifica itinerario*, *Informazioni sull'itinerario*, *Avvia percorso guidato*, *Altre applicazioni* e *Impostazioni*. Tutte le voci richiamabili mediante comandi vocali sono contrassegnate in modo corrispondente. L'altro comando di questi menu è descritto nei capitoli precedenti.

Apertura di altre applicazioni mediante comandi vocali

Per selezionare il menu *Altre applicazioni* mediante comandi vocali, procedere come segue:

- Pronunciare il comando *Altre applicazioni* (in alternativa: *Applicazioni*, *Programmi*) mentre si è posizionati nel menu *Navigazione* o *Impostazioni*. Si apre il menu *Altre applicazioni*: Qui l'utente ha accesso ad altri programmi quali MP3 Player, Picture Viewer, Phone Book etc.. La selezione del programma desiderato deve essere eseguita in questa sede manualmente.

Modifica impostazioni mediante comandi vocali

Per aprire il menu *Impostazioni* mediante comando vocale, procedere come segue:

- Pronunciare il comando *Impostazioni* quando ci si trova nel menu *Altre applicazioni* o *Navigazione*. Si apre il menu *Impostazioni* in cui si possono richiamare i sottomenu *Opzioni percorso*, *Visualizzazione*, *Emittente TMC*, *Impostazioni programma*, *Configura destinazione speciale* e *Impostazioni dispositivo*: Tutte le voci richiamabili mediante comandi vocali sono contrassegnate in modo corrispondente. L'altro comando di questi menu è descritto nei capitoli successivi.

Modifica delle impostazioni

Se necessario è possibile selezionare diverse impostazioni del sistema di navigazione mediante l'inserimento vocale e modificarle come descritto di seguito. Richiamare a tal scopo il menu di selezione *Impostazioni*: Dopo aver aperto manualmente il menu, è necessario attivare quindi il tasto PTT sul dispositivo.

Opzioni di percorso

Pronunciare il comando *Opzioni di percorso*. Si apre il menu di selezione per le opzioni di percorso e il sistema richiede di aprire l'opzione di percorso desiderata. In questo momento si possono pronunciare le seguenti opzioni:

- Percorso per auto, percorso per pedoni
- Utilizza autostrada (autostrada, autostrade, utilizzare autostrade)

Il menu si chiude dopo aver selezionato l'opzione itinerario desiderata.

Emittente TMC

Pronunciare il comando *Emittente TMC* per aprire il menu di impostazioni corrispondente. L'altro comando di questo menu avviene manualmente.

Impostazioni del programma

Pronunciare il comando *Impostazioni del programma* per aprire il menu di impostazioni corrispondente. L'altro comando di questo menu avviene manualmente.

Impostazioni dispositivo

Pronunciare il comando *Impostazioni dispositivo* (in alternativa: *Dispositivo*). Si apre il menu di selezione per le impostazioni del dispositivo e il sistema richiede di aprire l'impostazione desiderata del dispositivo. In questo momento si possono pronunciare le seguenti opzioni:

- Pronunciare il comando *Display* (in alternativa: *Impostazione display*) per aprire il menu di impostazioni corrispondente. L'altro comando di questo menu avviene manualmente.
- Pronunciare il comando *Volume* per aprire il menu di impostazioni corrispondente. Qui, il volume può essere controllato con i seguenti comandi vocali:
 - *Suono tasti più basso (diminuisce volume suono tasti)*

- *Suono tasti più alto (aumenta volume suono tasti)*
- *MP3 più basso (diminuisce volume MP3)*
- *MP3 più alto (aumenta volume MP3)*
- *Voce più bassa (diminuisce volume voce)*
- *Voce più alta (aumenta volume voce)*

Il menu viene chiuso dopo aver selezionato l'opzione desiderata.

Gestione vocale in Vista mappa

Mediante l'inserimento vocale è possibile passare, se necessario, tra la vista mappa e la vista menu: pronunciare il comando *Mappa* (in alternativa: *Visualizza mappa, Vista mappa*).

- Se l'utente si trova nella Vista menu, passare alla Vista mappa con il comando vocale *Mappa* (in alternativa: *Visualizza mappa, Vista mappa*)
- Se l'utente si trova in Vista mappa, passare alla Vista menu con il comando vocale *Menu* (in alternativa: *Menu principale*) nella Vista menu.

All'interno della vista mappa sono disponibili le seguenti opzioni di modifica della visualizzazione:

- Mediante il comando vocale *Ingrandisci* (in alternativa: *Amplia, Zoom +*) è possibile ingrandire la sezione della mappa e quindi aumentare l'attuale livello di zoom.
- Mediante il comando vocale *Riduci* (in alternativa: *diminuisce, zoom -*) è possibile ingrandire la sezione della mappa e quindi aumentare l'attuale livello di zoom.

Se necessario è possibile modificare la modalità di visualizzazione della mappa come segue:

- Mediante il comando vocale *Vista bussola* (in alternativa: *Visualizzazione bussola, Bussola*) aprire la visualizzazione della bussola sul display.
- Mediante il comando vocale *Successivo* (in alternativa: *Vista successiva, Vista successiva mappa, Mappa successiva, Visualizzazione successiva*) passare tra le opzioni di visualizzazione *Normale* e *Split-Screen*.
- Mediante il comando vocale *3D* (in alternativa: *Visualizzazione 3D, Vista 3D*) attivare la visualizzazione tridimensionale della mappa.
- Mediante il comando vocale *Nord* (in alternativa: *Nord 2D, Vista nord, Orientamento a nord, Mappa nord, Prospettiva nord*) attivare la visualizzazione bidimensionale della mappa con orientamento a nord.
- Mediante il comando vocale *2D* (in alternativa: *Vista normale, Vista 2D, Visualizzazione normale, Visualizzazione 2D, Mappa normale, Mappa 2D, Prospettiva normale, Prospettiva 2D*) attivare la visualizzazione bidimensionale della mappa.