

Panasonic®

Manuale di istruzioni

Kit aggiuntivo di business intelligence

N. modello **WJ-NVF30, WJ-NVF30W**



Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in questo manuale.

Prefazione

Il kit aggiuntivo di business intelligence WJ-NVF30, WJ-NVF30W (di seguito questo prodotto) è un kit di licenza inteso a migliorare l'utilità del registratore su disco di rete WJ-NV300K e WJ-NV300K/G. Registrando la licenza di questo prodotto, si renderà disponibile la funzione di corrispondenza del volto che verificherà se le caratteristiche facciali degli individui nelle immagini in diretta corrispondono alle caratteristiche facciali degli individui registrati ed emetterà un allarme in caso di individuazione di un volto corrispondente. Si renderà disponibile anche l'elaborazione statistica dei risultati della corrispondenza dei volti, che visualizzerà il risultato sul monitor principale collegato al registratore.

Caratteristiche

Funzione di corrispondenza del volto

Mettendo in corrispondenza le immagini di volti registrate con un volto visualizzato su immagini in diretta in tempo reale e notificando il risultato della corrispondenza, sarà possibile controllare gli ospiti o scoprire individui sospetti. Questo può essere d'aiuto nella prevenzione di crimini.

Funzione di elaborazione statistica

Il numero degli individui dei quali è stato rilevato il volto può essere classificato a seconda sia del sesso sia dell'età, per un giorno o per un periodo di tempo specificato, per creare e visualizzare un grafico statistico. La distribuzione dell'età viene classificata per colore. In aggiunta, il risultato statistico può essere salvato come file CSV* in una scheda di memoria SDHC/SD oppure su un PC collegato tramite una rete.

* File CSV: Un file che può essere modificato utilizzando un software di fogli elettronici come Microsoft® Office Excel®.

Riguardo ai manuali dell'utente

Questo documento descrive come registrare la licenza per questo prodotto in un registratore su disco di rete, cosa configurare prima di iniziarne l'utilizzo e come utilizzare il prodotto. Questo prodotto è concepito per essere utilizzato dopo averne registrato la licenza in un registratore su disco di rete. Insieme al documento, assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni fornito con il registratore su disco di rete utilizzato.

A seconda delle descrizioni, il nome del modello per WJ-NV300K e WJ-NV300K/G può essere indicato come "NV300K". Le schermate utilizzate in questo manuale di istruzioni riportano il caso in cui il numero di telecamere collegate è 16.

Adobe® Reader® è necessario per leggere i file PDF sul CD-ROM fornito. Se Adobe® Reader® non fosse installato sul PC, scaricare l'ultima versione di Adobe® Reader® dal sito web di Adobe ed installarlo.

Requisiti di sistema del PC

Quando si utilizza questo prodotto su un PC, far riferimento al manuale di istruzioni del registratore su disco di rete utilizzato per ulteriori informazioni riguardo ai requisiti di sistema del PC.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- Adobe, Acrobat Reader e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Microsoft e Excel sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Schermate dei prodotti Microsoft riprodotte con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica citati in questo testo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Abbreviazioni

Le seguenti abbreviazioni vengono utilizzate in questo manuale.

La scheda di memoria SDHC/SD è indicata come scheda SD o scheda di memoria SD.

I registratori su disco di rete sono indicati come registratori e le telecamere di rete sono indicate come telecamere.

Prima dell'utilizzo di questo prodotto


Corrispondenza del volto ed elaborazioni statistiche

- Per utilizzare questo prodotto, è necessario che la Telecamera 1 supporti la funzione di rilevamento del volto.
Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito con l'NV300K riguardo alle telecamere supportate. Il numero massimo di volti che può essere rilevato simultaneamente dipende dalle prestazioni di rilevamento della telecamera.
- La funzione di elaborazione statistica e la corrispondenza del volto sono disponibili soltanto con la Telecamera 1.
- Quando si utilizza questo prodotto le impostazioni per la Telecamera 1 sono modificate automaticamente per il riconoscimento del volto.
Compressione: H.264
Dimensione di cattura dell'immagine: SXVGA (1280x 960)
Priorità del frame rate: 5 ips
Qualità dell'immagine: SF
- * Mantenendo i valori originali si può cambiare notevolmente il tempo di registrazione.
- Il numero massimo di individui che si possono registrare per la funzione di corrispondenza del volto è 100. Si possono impostare fino a 100 registrazioni come target per la corrispondenza dei volti.
- Mentre è visualizzata la schermata di configurazione, la funzione di corrispondenza del volto e la funzione di elaborazione statistica non sono disponibili.
- Le funzioni che possono essere utilizzate da un browser web su un PC sono limitate alla visualizzazione dello stato dell'elaborazione statistica e al download di un file CSV del risultato dell'elaborazione statistica.
- Si possono salvare fino a 4000 dati del risultato dell'elaborazione statistica all'ora. Quando appaiono contemporaneamente troppi individui nelle immagini, alcuni dati non possono essere raccolti.
- Il periodo massimo disponibile per il salvataggio del risultato dell'elaborazione statistica su un'unità a disco rigido è di 6 mesi. Dopo 6 mesi, i dati saranno eliminati a partire dal più vecchio.
- Le prestazioni delle funzioni di corrispondenza del volto e di elaborazione statistica dipendono dalle prestazioni di rilevamento della telecamera e dalle prestazioni di elaborazione del registratore. Quando appaiono contemporaneamente troppi individui nelle immagini, alcuni volti possono non essere elaborati.
- Durante l'utilizzo di questo prodotto, quando si effettua il passaggio da una visualizzazione multiscreen alla Telecamera 1, le linee di separazione del multiscreen o il titolo della telecamera possono rimanere per un secondo sulla schermata della Telecamera 1.

Per migliorare l'accuratezza dell'elaborazione statistica

- Far riferimento adeguatamente a "Riguardo alla funzione di corrispondenza del volto" nel manuale di istruzioni dell'NV300K per installare le telecamere e configurare le impostazioni della telecamera.
- Configurare le impostazioni dell'area di conteggio degli individui e dell'area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso (☞ pagina 16, 17) per evitare di contare ripetutamente lo stesso individuo ed evitare di prendere come target i volti di individui stampati su un poster.
- Configurare l'impostazione in modo che l'area di conteggio degli individui sia inclusa nell'area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso.


<Esempio di impostazione dell'area>

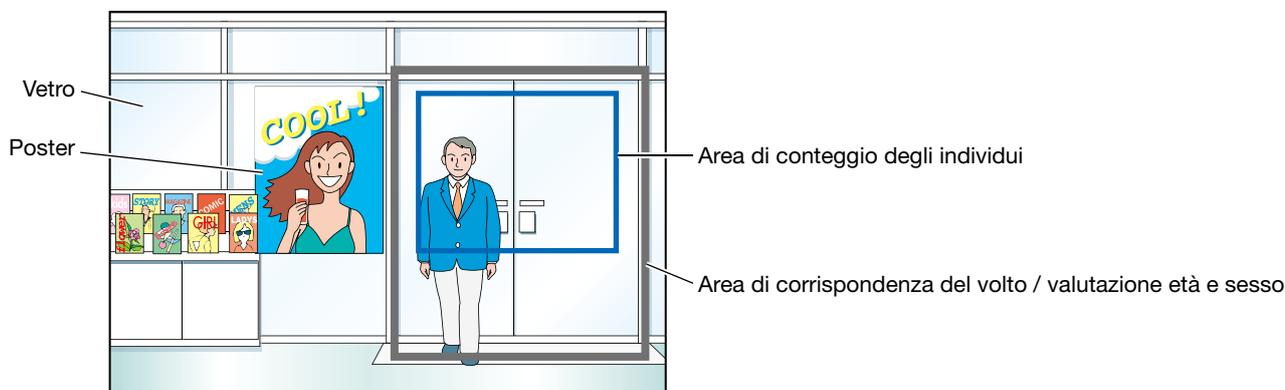

Indice

Prefazione.....	2
Caratteristiche.....	2
Riguardo ai manuali dell'utente.....	2
Requisiti di sistema del PC.....	2
Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati.....	2
Abbreviazioni.....	3
Prima dell'utilizzo di questo prodotto.....	4
Corrispondenza del volto ed elaborazioni statistiche.....	4
Per migliorare l'accuratezza dell'elaborazione statistica.....	4
Diagramma delle operazioni.....	6
Registrazione della licenza (Registration Key).....	7
Come registrare la licenza.....	7
Riguardo alla funzione di corrispondenza del volto.....	9
Azioni in seguito ad un allarme di corrispondenza del volto.....	9
Ripristino dell'allarme di corrispondenza del volto.....	10
Visualizzare nuovamente la miniatura della corrispondenza del volto.....	10
Salvataggio/lettura dei dati di corrispondenza dei volti.....	10
Configurazione delle impostazioni riguardanti l'allarme di corrispondenza del volto.....	11
Impostazione dell'area di corrispondenza [Configurazione area].....	14
Configurazione delle impostazioni e salvataggio dei dati [Funzione supplementare].....	15
Configurazione delle impostazioni.....	15
Configurazione aree bersaglio [Conteggio individui], [Corrispondenza volto / Valutazione età e sesso].....	16
Salvataggio dei dati statistici sulla scheda di memoria SD.....	18
Utilizzo della funzione di elaborazione statistica.....	19
Visualizzazione del risultato statistico.....	19
Gestione di questo prodotto dal browser web.....	21
Verifica dello stato dell'elaborazione statistica.....	21
Salvataggio dei dati statistici sul PC.....	22
Riguardo ai dati statistici.....	23
Correzione dei difetti di funzionamento.....	24

Diagramma delle operazioni

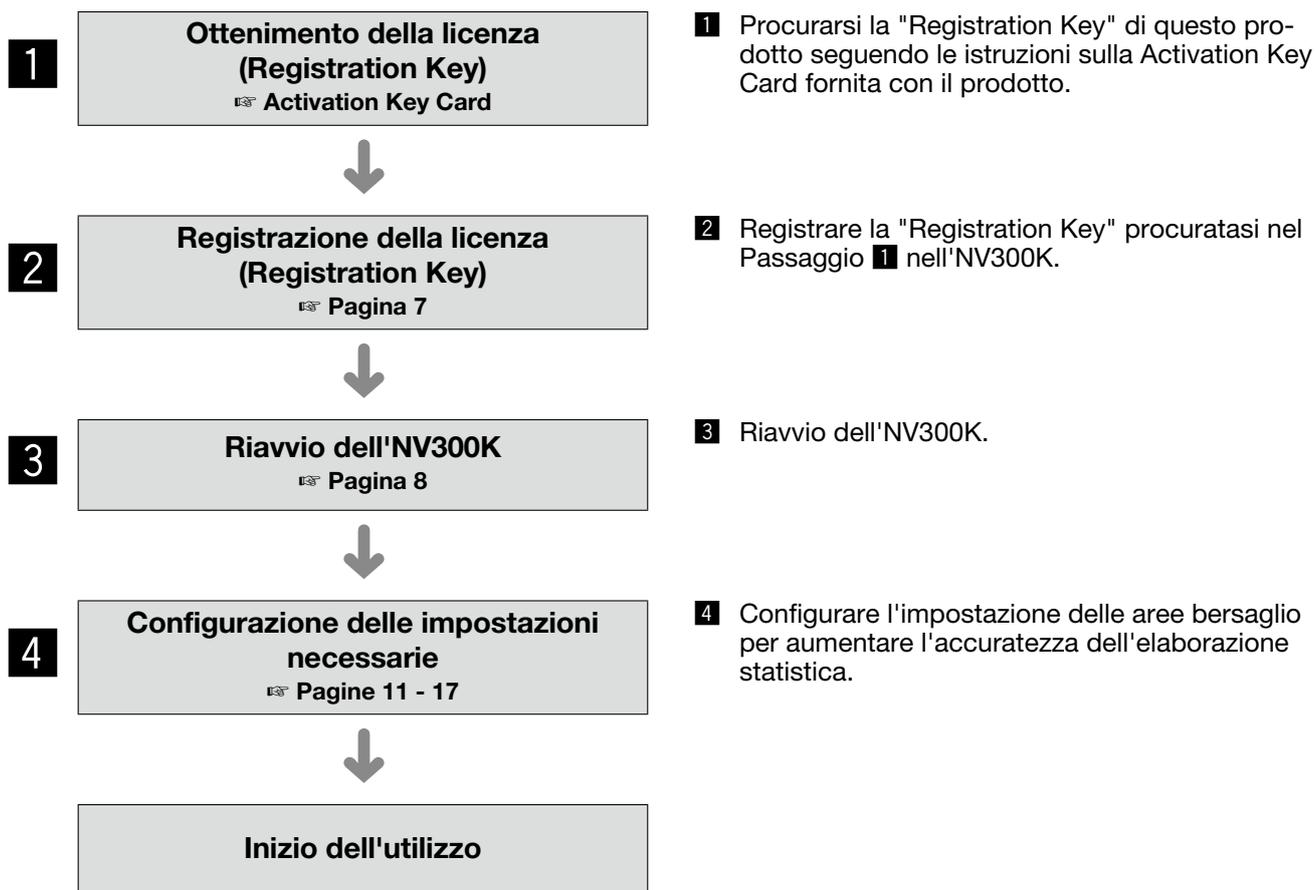

Registrazione della licenza (Registration Key)

Per utilizzare la funzione di corrispondenza del volto e la funzione di elaborazione statistica, è necessario registrare la licenza (Registration Key) di questo prodotto nell'NV300K utilizzato.

Soltanto l'amministratore e gli utenti di un livello autorizzato (☞ Manuale di istruzioni dell'NV300K) possono registrare la "Registration Key".

IMPORTANTE:

- Registrare la "Registration Key" dell'NV300K prima di registrare la "Registration Key" di questo prodotto.
- Dopo aver registrato la "Registration Key", accertarsi di cliccare il pulsante [Riavvia] per riavviare l'NV300K. In caso contrario, la licenza non sarà attivata.
- In base alle necessità, eseguire le impostazioni delle funzioni di espansione in quanto queste impostazioni sono attualmente quelle predefinite.

Come registrare la licenza

Passaggio 1

Acquisire la "Registration Key" seguendo le istruzioni sulla Activation Key Card fornita con il Kit aggiuntivo di business intelligence (WJ-NVF30, WJ-NVF30W). Far riferimento alla Activation Key Card per ulteriori informazioni.

Passaggio 2

Preparare il software aggiuntivo. (☞ Riguardo alla funzione di corrispondenza del volto)

Passaggio 3


Avviare l'NV300K utilizzato. (☞ Manuale di istruzioni dell'NV300K)

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Configurazione].




→ Verrà visualizzato il menu di configurazione.

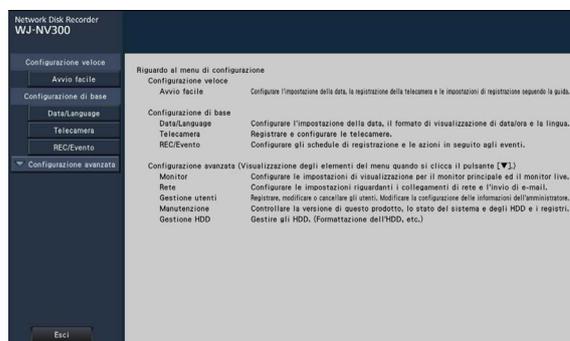

Passaggio 5

Cliccare "Configurazione avanzata" → [Manutenzione] → scheda [Gestione sistema] sul menu di configurazione.


→ Verrà visualizzata la pagina "Gestione sistema".

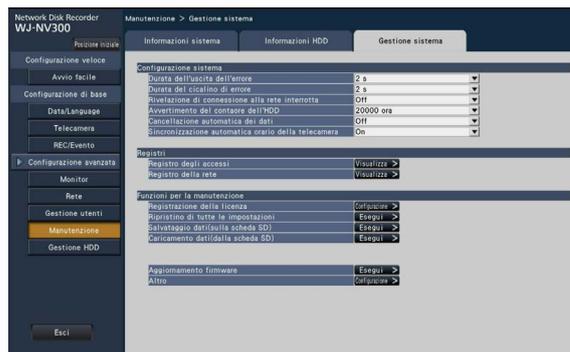

Passaggio 6

Cliccare il pulsante [Configurazione >] di [Registrazione della licenza].

→ Verrà visualizzata la finestra "Registrazione della licenza".

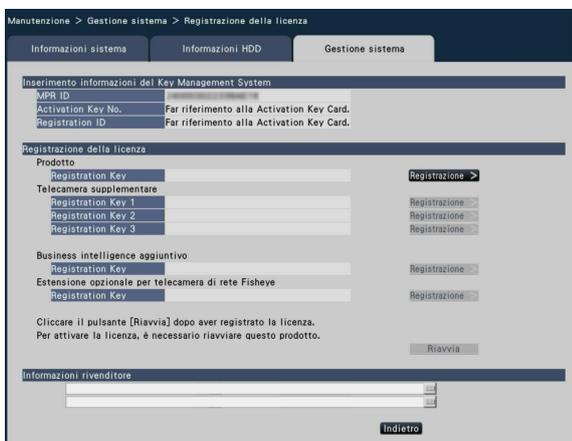

Passaggio 7

Cliccare il pulsante [Registrazione >] di "Business intelligence aggiuntivo" - "Registration Key".

→ Verrà visualizzata la finestra "Inserimento della Registration key".

- "Impossibile trovare il file."
 - Cliccare il pulsante [Chiudi] e verificare che il software aggiuntivo venga salvato nella directory designata sulla scheda di memoria SD.
- "Il firmware sulla scheda SD non è corretto."
 - Cliccare il pulsante [Chiudi] e controllare se il software aggiuntivo è quello corretto.

Passaggio 8

Inserire la "Registration Key" per questo prodotto utilizzando la tastiera su schermo e cliccare il pulsante [Registrazione].



→ La finestra "Inserimento della Registration key" ritornerà alla finestra di registrazione.

Nota:

- Se venisse visualizzato un messaggio di errore, inserire nuovamente la "Registration Key" idonea nel campo di inserimento.

Passaggio 9

Cliccare il pulsante [Riavvia] sulla finestra "Registration Key" per registrare la licenza.

→ L'NV300K verrà riavviato e la licenza entrerà in vigore. Verrà visualizzato il pulsante [Funzione supplementare] sul menu di configurazione. Procedere con "Configurazione delle impostazioni" (ESF pagina 15).

Riguardo alla funzione di corrispondenza del volto

Quando la funzione di corrispondenza del volto è attivata, rileva le caratteristiche facciali degli individui nelle immagini, le mette in corrispondenza con caratteristiche facciali simili registrate in precedenza o contenute nelle immagini in diretta ed emette un allarme quando trova una corrispondenza.

IMPORTANTE:

- La corrispondenza del volto non funziona mentre è visualizzata la finestra di configurazione.
- L'allarme di corrispondenza del volto non si applica alla registrazione degli eventi.
- Subito dopo l'avvio o dopo il passaggio a una schermata operativa dalla pagina di configurazione, occorrono al massimo 10 secondi fino all'attivazione della funzione di registrazione dei volti.
- Quando diversi individui appaiono contemporaneamente nelle immagini, può occorrere tempo per la corrispondenza dei volti oppure può non essere possibile mettere in corrispondenza tutte le immagini dei volti.
- Un individuo rilevato visualizzato sulla finestra del risultato della corrispondenza del volto può talvolta non essere lo stesso di cui è stata registrata l'immagine del volto.

Azioni in seguito ad un allarme di corrispondenza del volto

Quando si verifica un allarme di corrispondenza del volto, verranno inviate le seguenti notifiche:

Un'indicazione di allarme ed il nome dell'immagine del volto (nome dell'individuo rilevato) verranno visualizzati nell'area di visualizzazione dello stato.



Verrà visualizzato il risultato della corrispondenza del volto più recente



Immagine del volto messa in corrispondenza

Immagine del volto registrata

Nota:

- Quando si visualizzano le immagini con la visualizzazione wide, il pannello operativo si aprirà automaticamente.
- Quando si copiano o riproducono immagini, la finestra del risultato della corrispondenza del volto non verrà visualizzata.
- Si possono memorizzare fino a 16 immagini di volti. È possibile far scorrere le immagini dei volti cliccando i pulsanti [Precedente]/[Successivo].

Altre azioni in seguito ad un allarme

- L'indicatore dell'allarme sul pannello anteriore del registratore lampeggerà.
- Il cicalino suona.
- Viene inviato un allarme di corrispondenza del volto da un terminale sul pannello posteriore (se configurato).
- Viene inviata un'e-mail di allarme (se configurata).

Ripristino dell'allarme di corrispondenza del volto

Procedere come descritto di seguito per annullare l'allarme di corrispondenza del volto.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Allarme] sul pannello di visualizzazione dello stato.

→ Verrà visualizzato il pulsante [Ripristina].



Nota:

- Per chiudere la finestra del risultato della corrispondenza del volto, cliccare il pulsante [x].

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Ripristina] dell'allarme.

→ Scompare l'indicazione dell'allarme di corrispondenza del volto. Contemporaneamente verranno interrotte le azioni in seguito all'allarme (cicalino/uscita del terminale).

Visualizzare nuovamente la miniatura della corrispondenza del volto

Procedere come descritto di seguito per visualizzare nuovamente la finestra del risultato della corrispondenza del volto dopo averla chiusa.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Allarme] sul pannello di visualizzazione dello stato.

→ Verrà visualizzato il pulsante [Miniatura].



Nota:

- La finestra del risultato della corrispondenza del volto mostra la più recente immagine del volto trovata in corrispondenza. I risultati della corrispondenza del volto vengono aggiornati anche mentre è aperta la finestra del risultato della corrispondenza del volto.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Miniatura].

→ Cliccare questo pulsante per visualizzare la finestra del risultato della corrispondenza del volto.

Salvataggio/lettura dei dati di corrispondenza dei volti

Salvare i dati di corrispondenza dei volti sulla scheda di memoria SD e leggerli dalla scheda di memoria SD. Eseguire le operazioni sulla scheda [Gestione sistema] di "Manutenzione".

[Salvataggio dati volto(sulla scheda SD)]

Salva i dati di corrispondenza dei volti sulla scheda di memoria SD.

→ Quando si clicca il pulsante [Esegui], appare la finestra di conferma e i dati di corrispondenza dei volti verranno salvati.

[Caricamento dati volto(dalla scheda SD)]


Carica sul registratore i dati di corrispondenza dei volti salvati su una scheda di memoria SD.

→ Quando si clicca il pulsante [Esegui], appare la finestra di conferma e i dati di corrispondenza dei volti verranno caricati.

Configurazione delle impostazioni riguardanti l'allarme di corrispondenza del volto

Impostazione dell'allarme di corrispondenza del volto [Configurazione avanzata allarme di corrispondenza volto]

Registrando licenza di questo prodotto sull'NV300K, si renderà disponibile la configurazione delle impostazioni riguardanti l'allarme di corrispondenza del volto. Configurare le impostazioni riguardanti l'allarme di corrispondenza del volto che verrà innescato quando l'immagine di un volto registrata in precedenza verrà rilevata tra le immagini in diretta della telecamera.

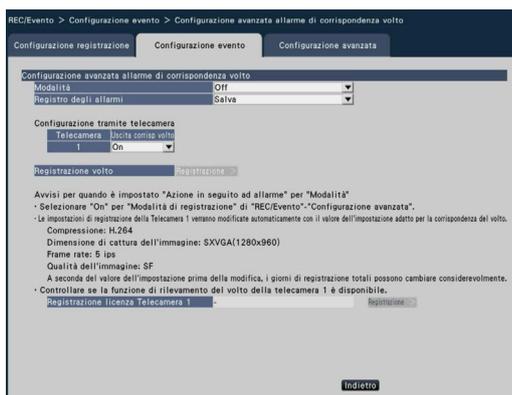

■ Configurazione avanzata allarme di corrispondenza volto

[Modalità]

Selezionare le azioni da compiere quando si riceve un segnale di ingresso dell'allarme di corrispondenza del volto.

Off: Disattiva la funzione dell'allarme di corrispondenza del volto.

Azione in seguito ad un allarme: Attiva un'azione dell'allarme di corrispondenza del volto.

Regolazione predefinita: Off

IMPORTANTE:

- L'allarme di corrispondenza del volto non si applica alla registrazione degli eventi.

Nota:

- Quando è selezionato "Azione in seguito ad allarme", la qualità dell'immagine e il metodo di compressione della Telecamera 1 verranno cambiati automaticamente nel modo seguente. Mantenendo i valori originali si può cambiare notevolmente il tempo di registrazione.
Compressione: H.264
Dimensione di cattura dell'immagine: SXVGA (1280x960)
Priorità del frame rate: 5 ips
Qualità dell'immagine: SF

[Registro degli allarmi] (☰ Manuale di istruzioni dell'NV300K)

[Configurazione tramite telecamera]

La corrispondenza del volto può essere innescata soltanto dalla Telecamera 1 (invariabile). Per utilizzare la funzione di corrispondenza del volto, è necessario installare una telecamera che supporta questa funzione come Telecamera 1.

[Uscita corrisp volto]

Selezionare se emettere o meno un segnale di allarme dal terminale di uscita dell'allarme di corrispondenza del volto del connettore ALARM/CONTROL sul pannello posteriore del registratore quando viene rilevato un allarme di corrispondenza del volto.

On: Invia segnali di allarme.

Off: Non invia segnali di allarme.

Regolazione predefinita: On

Pulsante [Registrazione >]

Cliccare questo pulsante per visualizzare la finestra di registrazione del volto. Registrare le immagini dei volti da utilizzare per la corrispondenza dei volti. (☰ Vedere sotto.) Quando è impostato "Azione in seguito ad allarme" per "Modalità" di "Configurazione avanzata allarme di corrispondenza volto", sarà possibile registrare l'immagine del volto.

[Registrazione licenza Telecamera 1]

È possibile verificare se la funzione di rilevamento del volto è disponibile o meno per la Telecamera 1. Se la licenza non è registrata, è possibile registrare la licenza per la funzione di rilevamento del volto cliccando il pulsante [Registrazione >]. Per ulteriori informazioni riguardo alla funzione di rilevamento del volto della telecamera, far riferimento al manuale di istruzioni delle telecamere utilizzate.

Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Configurazione evento].

Registrazione delle immagini dei volti [Registrazione volto]

Utilizzare questa pagina per registrare volti nuovi, per controllare le immagini di volti già registrate o per assegnare nomi alle immagini dei volti.



Nota:

- Le immagini dei volti possono essere registrate soltanto sulle immagini registrate quando è selezionato "Azione in seguito ad allarme" per "Modalità" di "Configurazione avanzata allarme di corrispondenza volto". (☞ pagina 11)

● Pulsante [Aggiungi >]

Registrare nuove immagini di volti. (☞ pagina 13)

● [Sensibilità (Tutti)]

Impostare il livello di sensibilità della corrispondenza del volto da applicare a tutte le immagini dei volti.

1(Bassa)/ 2/ 3/ 4/ 5(Alta)

Regolazione predefinita: 3

● [Immagine volto]

Questa è l'area dove viene visualizzata l'immagine del volto registrata.

● [Apparizione]

Visualizza data e ora in cui è comparsa l'immagine di un volto.

● [Nome]

Inserire il nome da assegnare all'immagine del volto (fino a 12 caratteri) utilizzando la tastiera su schermo (☞ pagina 8).

● [Corrispondenza]

Selezionare se attivare o meno la funzione di corrispondenza del volto.

On: Attiva la funzione di corrispondenza del volto.

Off: Non attiva la funzione di corrispondenza del volto.

Regolazione predefinita: Off

● [Sensibilità]

Impostare il livello di sensibilità della corrispondenza del volto per ciascuna immagine del volto.

1(Bassa)/ 2/ 3/ 4/ 5(Alta)

Regolazione predefinita: 3

● [Cancella]

Per cancellare le immagini, spuntare le rispettive caselle di opzione.

● Pulsante [Aggiorna]

Utilizzare questo pulsante per registrare o cancellare le modifiche apportate all'immagine, al nome assegnato e all'impostazione per le azioni di corrispondenza del volto.

● Pulsante [Annulla]

Utilizzare questo pulsante per annullare le modifiche apportate all'immagine, al nome assegnato e all'impostazione per le azioni di corrispondenza del volto e per ripristinare lo stato in cui si trovavano quando è stato cliccato il pulsante [Aggiorna] l'ultima volta. Una volta cliccato il pulsante [Aggiorna], non sarà possibile ripristinare lo stato precedente all'aggiornamento. Inoltre, una volta cancellata l'immagine di un volto, questa non può essere recuperata.

● Pulsante [Configurazione area >]

Verrà visualizzata la finestra per l'impostazione dell'area di corrispondenza. (☰ Pagina 14)

● Pulsante [Indietro]

Ritornare alla pagina "Configurazione avanzata allarme di corrispondenza volto".

Registrazione delle immagini dei volti [Aggiungi]

Si possono registrare un massimo di 100 immagini di volti. Se sono già state registrate 100 immagini di volti, aggiungere immagini nuove dopo aver cancellato qualcuna delle immagini registrate.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Aggiungi >] nella finestra di registrazione dell'immagine del volto. Se non è ancora stata aggiornata l'immagine del volto ricercata automaticamente o il cui nome è stato modificato, cliccare il pulsante [Aggiorna] prima di aggiungerla.

→ Verrà visualizzata la finestra "Registrazione volto".



Passaggio 2


Sul pannello di controllo della riproduzione, riprodurre i dati registrati contenenti l'immagine del volto da registrare per la corrispondenza del volto. Far riferimento al Manuale di istruzioni dell'NV300K per ulteriori informazioni riguardo all'operazione di riproduzione.

→ L'immagine viene riprodotta nell'area di visualizzazione delle immagini.

Passaggio 3

Non appena viene visualizzata l'immagine del volto da registrare, mettere in pausa la riproduzione.

→ Le caratteristiche facciali rilevate nell'immagine vengono visualizzate all'interno di una cornice con la dimensione della cornice (orizzontale x verticale).

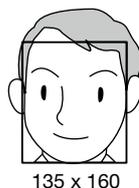

Nota:

- Registrare l'immagine del volto in modo che la larghezza del volto (larghezza della cornice) sia di 125 pixel o superiore.

Passaggio 4

Se l'immagine del volto visualizzata è soddisfacente per la registrazione, cliccare due volte sulla cornice del volto.

→ La schermata ritorna alla finestra di registrazione dell'immagine del volto e l'immagine del volto selezionata verrà visualizzata nell'area di visualizzazione dell'immagine del volto.

Nota:

- Quando si desidera ritornare alla finestra di registrazione dell'immagine del volto senza applicare l'immagine del volto, cliccare il pulsante [Indietro].

Passaggio 5

Se necessario, configurare l'impostazione per le azioni di corrispondenza del volto, aprire la tastiera su schermo (☰ pagina 8) per assegnare un nome e cliccare il pulsante [Aggiorna].

Impostazione dell'area di corrispondenza [Configurazione area]

Impostare fino a 4 aree per la corrispondenza delle immagini dei volti mentre si visualizzano le immagini in diretta. Con l'impostazione predefinita, per la corrispondenza delle immagini dei volti è impostata l'intera area sulle immagini della telecamera. Designando le aree di corrispondenza, è possibile ridurre gli errori dell'operazione.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Configurazione area >] (☰ pagina 12) sulla finestra di registrazione dell'immagine del volto.

→ Verrà visualizzata la finestra per l'impostazione dell'area di corrispondenza. La porzione in cui la telecamera ha rilevato un volto corrispondente verrà visualizzata con una cornice verde nell'area di visualizzazione delle immagini. (La cornice verrà aggiornata ogni secondo.)



Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Area fissa] accanto alla rispettiva area di corrispondenza. Si possono registrare un massimo di 4 aree di corrispondenza per consentire forme poligonali.

Passaggio 3

Sull'immagine visualizzata, cliccare l'angolo superiore sinistro e l'angolo inferiore destro del riquadro che diventerà l'area.

→ La porzione designata verrà visualizzata in grigio e registrata come un'area di corrispondenza. Se anche una parte della cornice verde è sovrapposta all'area di corrispondenza, la porzione all'interno della cornice verde sarà oggetto della funzione di corrispondenza del volto.

Nota:

- Poiché le aree di corrispondenza verranno configurate in modo da corrispondere all'area di visualizzazione delle immagini suddivisa in 16x16 segmenti, le aree di rilevamento superiore sinistra e inferiore destra possono non essere esattamente come sono state designate.
- Per cancellare un'area registrata, cliccare il pulsante [Cancella l'area] per cancellare l'area di corrispondenza.

Passaggio 4

Per completare le impostazioni, cliccare il pulsante [Indietro].

→ La schermata ritorna alla finestra di registrazione dell'immagine del volto.


Configurazione delle impostazioni e salvataggio dei dati [Funzione supplementare]

Le impostazioni sull'NV300K riguardanti le funzioni di questo prodotto possono essere configurate su [Configurazione avanzata] → [Funzione supplementare] → scheda [Business intelligence] sul menu di configurazione. Configurare le impostazioni dell'area per aumentare l'accuratezza dell'elaborazione statistica e salvare i dati dell'elaborazione statistica su una scheda di memoria SDHC/SD. Soltanto l'amministratore e gli utenti di un livello autorizzato possono configurare le impostazioni. (☞ Manuale di istruzioni dell'NV300K)

IMPORTANTE:

- Il pulsante [Funzione supplementare] verrà visualizzato in [Configurazione avanzata] dopo la registrazione della licenza del prodotto.

Configurazione delle impostazioni

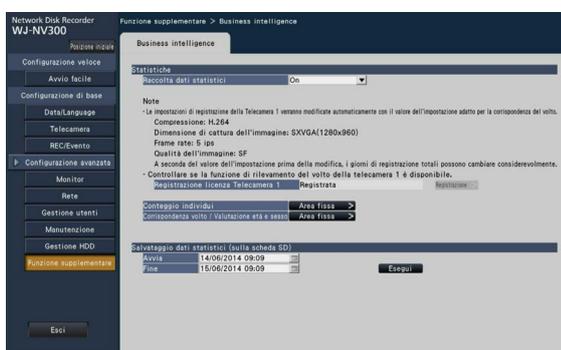

[Raccolta dati statistici]

Selezionare se eseguire o meno l'elaborazione statistica (raccolta dati) dei risultati del rilevamento del volto. L'elaborazione statistica non verrà eseguita nel periodo impostato su "Off" ed i dati statistici non verranno raccolti o visualizzati sul grafico.

Off: Non viene eseguita l'elaborazione statistica.

On: Viene eseguita l'elaborazione statistica.

Regolazione predefinita: Off

Configurazione aree bersaglio [Conteggio individui], [Corrispondenza volto / Valutazione età e sesso]

Configurare l'impostazione delle aree bersaglio per aumentare l'accuratezza dell'elaborazione statistica. Mentre si visualizzano immagini in diretta, si possono configurare fino a 4 aree di conteggio degli individui e fino a 4 aree di corrispondenza volto / valutazione età e sesso. Con l'impostazione predefinita, l'intera immagine della telecamera viene presa a bersaglio per l'elaborazione statistica. È possibile aumentare l'accuratezza dell'elaborazione statistica impostando le aree.

[Conteggio individui]


Configurare le aree per il conteggio degli individui. Il numero di individui sarà l'obiettivo del conteggio quando un individuo appare nell'area. Il numero verrà conteggiato quando l'individuo si sposta fuori dall'immagine.

Il numero non verrà conteggiato quando un individuo si sposta soltanto nell'area dall'esterno dell'area. Limitare l'area di conteggio degli individui sull'ingresso o su un'area di accoglienza in un locale commerciale per evitare di contare ripetutamente lo stesso individuo.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Area fissa >] di "Conteggio individui" sulla pagina di configurazione di business intelligence (☞ pagina 15).

→ Verrà visualizzata la finestra per l'impostazione dell'area di conteggio degli individui.

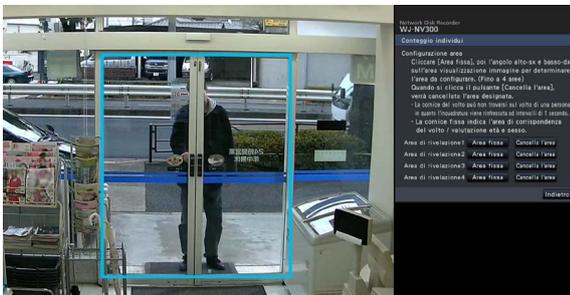

Sull'area di visualizzazione delle immagini verrà visualizzato quanto segue.

Cornice verde: Rilevamento del volto (La cornice verrà aggiornata ogni secondo.)

Cornice acquamarina: Area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso (☞ pagina 17).

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Area fissa] accanto alla rispettiva area di conteggio individui. Si possono registrare un massimo di 4 aree per consentire forme poligonali.


Nota:

- Si consiglia di selezionare posizioni quali l'ingresso o l'area di accoglienza in un locale commerciale dove lo stesso individuo non appare ripetutamente nell'area.
- Configurare l'impostazione in modo che l'area di conteggio degli individui sia inclusa nell'area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso.

Passaggio 3

Sull'immagine visualizzata, cliccare l'angolo superiore sinistro e l'angolo inferiore destro del riquadro che diventerà l'area.

→ L'area designata diventerà grigia e verrà registrata come area di conteggio degli individui. Se anche una parte della cornice verde è sovrapposta all'area di conteggio degli individui, la porzione all'interno della cornice verde sarà impostata per il conteggio del numero di individui.

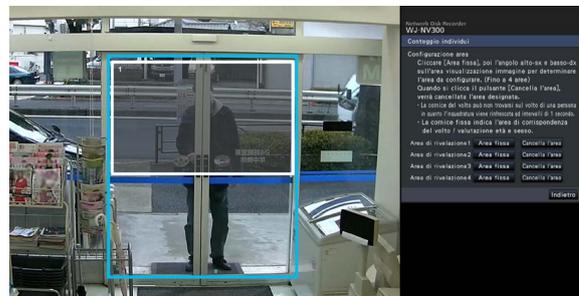

Passaggio 4

Per completare le impostazioni, cliccare il pulsante [Indietro].

→ La schermata ritorna alla pagina di configurazione di business intelligence.

Nota:

- Poiché ciascuna area verrà impostata in modo da corrispondere all'area di visualizzazione delle immagini suddivisa in 16x16 segmenti, le aree di rilevamento superiore sinistra e inferiore destra possono non essere esattamente come sono state designate.
- Per cancellare un'area registrata, cliccare il pulsante [Cancella l'area] dell'area da cancellare.


[Area di corrispondenza del volto / Valutazione età e sesso]

Registrare le aree per eseguire la corrispondenza del volto / valutazione età e sesso. Il risultato del rilevamento del volto che viene eseguito in quest'area sarà l'obiettivo della corrispondenza del volto e dell'elaborazione statistica a seconda delle età e dei sessi. Le impostazioni sono uguali alle impostazioni dell'area per la corrispondenza del volto che vengono eseguite su [Registrazione volto] della scheda [Configurazione evento] della pagina "Configurazione di base" - scheda [REC/Evento]. (☞ Manuale di istruzioni dell'NV300K)

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Area fissa >] di "Corrispondenza volto / Valutazione età e sesso" sulla pagina di configurazione di business intelligence (☞ pagina 15).

→ Verrà visualizzata la finestra per la configurazione dell'area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso.

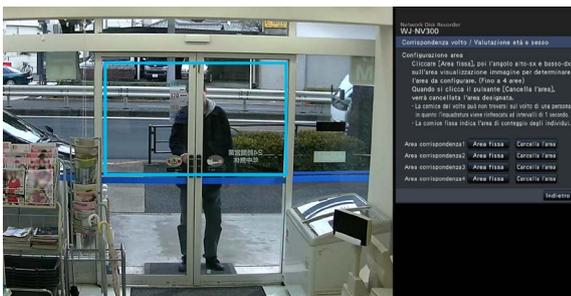

Sull'area di visualizzazione delle immagini verrà visualizzato quanto segue.

Cornice verde: Rilevamento del volto (La cornice verrà aggiornata ogni secondo.)

Cornice acquamarina: Area di conteggio degli individui (☞ pagina 16)

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Area fissa] accanto alla rispettiva area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso. Si possono registrare un massimo di 4 aree per consentire forme poligonali.

Nota:

- Configurare l'impostazione in modo che l'area di conteggio degli individui sia inclusa nell'area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso.

Passaggio 3

Sull'immagine visualizzata, cliccare l'angolo superiore sinistro e l'angolo inferiore destro del riquadro che diventerà l'area.

→ L'area designata diventerà grigia e verrà registrata come area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso. Se anche una parte della cornice verde è sovrapposta all'area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso, la porzione all'interno della cornice verde sarà oggetto dell'elaborazione statistica.



Passaggio 4

Per completare le impostazioni, cliccare il pulsante [Indietro].

→ La schermata ritorna alla pagina di configurazione di business intelligence.

Nota:


- Poiché ciascuna area verrà impostata in modo da corrispondere all'area di visualizzazione delle immagini suddivisa in 16x16 segmenti, le aree di rilevamento superiore sinistra e inferiore destra possono non essere esattamente come sono state designate.
- Per cancellare un'area registrata, cliccare il pulsante [Cancella l'area] dell'area da cancellare.

Salvataggio dei dati statistici sulla scheda di memoria SD

Il risultato dell'elaborazione statistica può essere salvato sulla scheda di memoria SD nel formato file CSV. È possibile designare il periodo per il salvataggio dei dati con data e ora. Far riferimento a pagina 23 per ulteriori informazioni circa i dati statistici.

Nota:

- Inserire anticipatamente una scheda di memoria SD nell'unità principale dell'NV300K.
- Quando si utilizza una scheda di memoria SD non formattata o una scheda di memoria SD formattata con altri dispositivi, formattare la scheda sull'NV300K.
- Far riferimento al manuale di istruzioni dell'NV300K per ulteriori informazioni riguardo a come gestire la scheda di memoria SD.
- Il periodo massimo disponibile per il salvataggio del risultato dell'elaborazione statistica è di 6 mesi. Dopo 6 mesi, i dati saranno eliminati a partire dal più vecchio. Si consiglia di fare regolarmente copie di backup su una scheda di memoria SD.

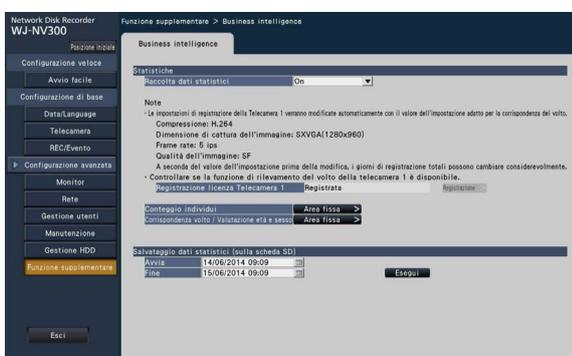

[Salvataggio dati statistici (sulla scheda SD)]

Impostare l'orario di inizio e l'orario di fine del periodo per il salvataggio dei dati statistici sulla scheda di memoria SD.

Passaggio 1

Cliccare l'icona  di "Avvia" e "Fine".

→ Verrà visualizzato un calendario. Far riferimento al manuale di istruzioni dell'NV300K per ulteriori informazioni riguardo a come impostare la data utilizzando il calendario.


Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Esegui].

→ Verrà visualizzata la seguente finestra di conferma del salvataggio dei dati statistici sulla scheda di memoria SD.

Utilizzo della funzione di elaborazione statistica

Se è stata registrata la licenza per questo prodotto, saranno disponibili i seguenti pulsanti sul pannello di visualizzazione dello stato della schermata di controllo e su quello della schermata di visualizzazione wide. Far riferimento al manuale di istruzioni dell'NV300K per ulteriori informazioni riguardo alla schermata di controllo o al pannello di visualizzazione dello stato.

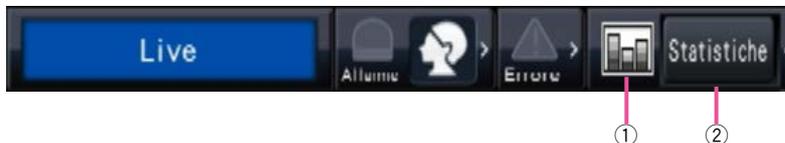

① Pulsante dello stato delle statistiche
Indica lo stato dell'elaborazione statistica. Questo pulsante diventa grigio mentre l'elaborazione statistica è interrotta. È possibile visualizzare/nascondere il pulsante del risultato statistico cliccando questo pulsante.

-  : L'elaborazione statistica è in esecuzione.
-  : L'elaborazione statistica è interrotta.

② Pulsante di visualizzazione delle statistiche
Indica il risultato statistico sul pannello operativo della schermata di controllo. Quando si clicca questo pulsante, dalla schermata di visualizzazione wide si passerà alla schermata di controllo.

Visualizzazione del risultato statistico

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Statistiche] sul pannello di visualizzazione dello stato.



→ Il pannello del risultato statistico verrà visualizzato sul pannello operativo (Dalla schermata di visualizzazione wide si passerà alla schermata di controllo.).

<Scala dell'asse orizzontale: Un'ora>



<Scala dell'asse orizzontale: Un giorno>



Passaggio 2

Selezionare la data per la visualizzazione del risultato statistico. Selezionare anno, mese e giorno dal calendario.

(☞ Manuale di istruzioni dell'NV300K)

Passaggio 3

Selezionare la scala dell'asse orizzontale.

Quando si seleziona "Un'ora", l'oggetto della visualizzazione è il risultato statistico per ogni ora nel giorno (per 24 ore) selezionato nel Passaggio 2. Quando si seleziona "Un giorno", l'oggetto della visualizzazione è il risultato statistico per ogni giorno della settimana da Lunedì a Domenica incluso il giorno selezionato nel Passaggio 2 (È stato selezionato "Un'ora" per la "Scala dell'asse orizzontale" nel momento in cui è stato visualizzato il pannello del risultato statistico.).

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Visualizza].

→ Verrà visualizzato il grafico statistico in conformità con l'impostazione. Ogni volta che si clicca il pulsante [Visualizza], il risultato statistico verrà aggiornato allo stato più recente.

Nota:

- Il grafico non verrà visualizzato quando si designa un periodo nel quale non è stata eseguita l'elaborazione statistica. Inoltre, è impossibile visualizzare dati statistici più vecchi di 6 mesi.
- Quando si seleziona "Un'ora" per "Scala dell'asse orizzontale", è possibile visualizzare l'ora precedente o successiva cliccando il pulsante [<] o [>] del grafico statistico. (È impossibile passare al giorno precedente o successivo.)
- Quando si seleziona "Un giorno" per "Scala dell'asse orizzontale", è impossibile cliccare il pulsante [<] o [>].

Passaggio 5

Cliccare il pulsante [x] per chiudere il pannello del risultato statistico.

<Come si analizza il grafico statistico Esempio: Quando è selezionata "Un'ora" per "Scala dell'asse orizzontale">



Asse orizzontale: Quando è selezionata "Un'ora" per "Scala dell'asse orizzontale", il grafico statistico verrà visualizzato su base oraria (fino a 24 ore), quando è selezionato "Un giorno", il grafico statistico verrà visualizzato su base settimanale suddiviso in ciascun giorno della settimana.

Asse verticale: Il numero totale di individui raccolto mediante la funzione di corrispondenza del volto viene visualizzato a seconda sia dell'età sia del sesso. Le barre del grafico sono classificate nei colori seguenti per età. Pertanto, è possibile capire a colpo d'occhio la distribuzione degli individui per numero e età per un periodo di tempo specificato o per un giorno della settimana specificato.

19 anni di età o meno/ da 20 a 29 anni di età/
da 30 a 39 anni di età/ da 40 a 49 anni di età/
da 50 a 59 anni di età/ da 60 anni di età o
oltre

La scala dell'asse verticale verrà visualizzata a seconda del valore massimo del numero di individui da visualizzare sul grafico.

Nota:

- Lo stesso individuo può essere talvolta conteggiato più di una volta in quanto il conteggio degli individui viene eseguito ogni volta che viene rilevato un volto. Si dovrebbe far riferimento al numero di individui soltanto indicativamente.
- Subito dopo l'avvio o dopo il passaggio a una schermata operativa dalla pagina di configurazione, occorrono al massimo 10 secondi fino all'attivazione della funzione di raccolta dei dati statistici.
- Gli individui il cui sesso non può essere valutato non verranno visualizzati sul grafico. Tuttavia, verranno salvati come dati statistici. (☞ Pagina 23)
- Per salvare i dati statistici sulla scheda di memoria SD, cliccare il pulsante [Configurazione] ed eseguire l'operazione su [Configurazione avanzata] → [Funzione supplementare] (☞ pagina 15). (Per visualizzare il menu di configurazione, l'amministratore o gli utenti di un livello autorizzato devono effettuare il login nell'NV300K.)

Gestione di questo prodotto dal browser web

Dal browser web su un PC collegato all'NV300K, è possibile controllare lo stato dell'elaborazione statistica o scaricare i dati statistici.

Far riferimento al manuale di istruzioni dell'NV300K per ulteriori informazioni riguardanti le impostazioni di rete necessarie, le funzioni di sicurezza e la procedura di login.

Verifica dello stato dell'elaborazione statistica

È possibile controllare se l'elaborazione statistica è in esecuzione o è interrotta nell'area di visualizzazione dello stato sulla pagina principale.

Passaggio 1

Avviare il browser web sul PC per effettuare il login nell'NV300K. (☞ Manuale di istruzioni dell'NV300K)
→ Verrà visualizzata la pagina principale.



Passaggio 2

Mentre è in esecuzione l'elaborazione statistica, la visualizzazione nell'area di visualizzazione dello stato sarà la seguente.



STAT : Indica che l'elaborazione statistica è in esecuzione.

Salvataggio dei dati statistici sul PC

Dal browser web, è possibile salvare i dati statistici sul PC.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Configurazione] sulla pagina principale (☰ Manuale di istruzioni dell'NV300K) del browser web sul PC.


→ Verrà visualizzato il menu di configurazione.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Funzione supplementare].

Il pulsante [Funzione supplementare] sarà visualizzato dopo aver registrato la licenza del Kit aggiuntivo di business intelligence.

→ Verrà visualizzata la pagina di configurazione di business intelligence.

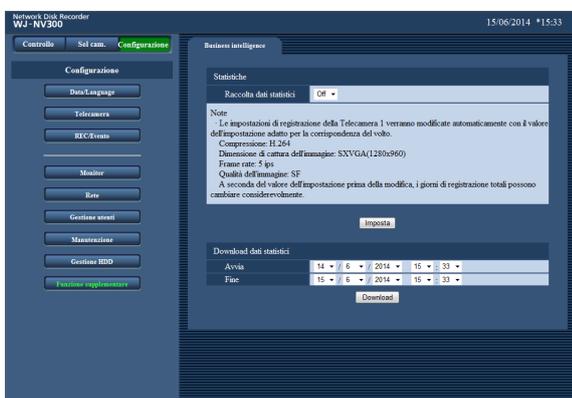

Passaggio 3

Impostare anno, mese, giorno e ora del punto di inizio e del punto di fine per "Download dati statistici".

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Download].

→ Verrà visualizzata la finestra "Salva con nome".

Salvare il file in qualsiasi directory sul PC.

I dati statistici verranno salvati come file CSV. Far riferimento a pagina 23 per ulteriori informazioni circa i dati statistici.

Riguardo ai dati statistici

I dati statistici verranno salvati nel seguente formato e con il seguente contenuto come file CSV.

Nome del file:

(Es.: Se data e ora sono impostate tra il 20 aprile 2011 ore 7:00:00 e il 27 aprile 2011 ore 20:00:00 quando vengono salvati i dati)

01_110420070000_110427200000_rr_nn.csv

- Il numero della telecamera verrà assegnato automaticamente alle prime 2 cifre del nome del file.
 - Soltanto le ultime 2 cifre dell'anno verranno indicate nel nome del file.
 - rr: Quando gli stessi dati vengono salvati più di una volta, a questi file verranno assegnati automaticamente numeri sequenziali.
 - nn: Quando il numero di righe in un file supera 65536, il file verrà suddiviso in due o più ed a questi file verranno assegnati numeri sequenziali.
- Quando i dati statistici vengono scaricati dal browser web, è impossibile suddividere automaticamente il file in due o più parti. In tal caso, verrà assegnato "00" al posto di "rr".

Destinazione del salvataggio: Operazione sull'NV300K scheda SD [Unità]:\PRIVATE\MEIGROUP\PSS\NVR
Browser web Qualsiasi cartella sul PC

<Esempio di visualizzazione: Quando si aprono i dati statistici con Microsoft® Office Excel®>

#ora locale, ora GMT, fuso orario, ora estiva, sesso, età,
#sesso, 0:maschio, 1:femmina, 255:sconosciuto

2011/04/21 0:24:36 01,	2011/04/20 15:24:36 01,	GMT+9:00,	0,	0,	7
2011/04/21 0:24:36 17,	2011/04/20 15:24:36 17,	GMT+9:00,	0,	0,	42
2011/04/21 0:24:36 17,	2011/04/20 15:24:36 17,	GMT+9:00,	0,	1,	17
2011/04/21 0:24:36 26,	2011/04/20 15:24:36 26,	GMT+9:00,	0,	0,	6
2011/04/21 0:24:36 32,	2011/04/20 15:24:36 32,	GMT+9:00,	0,	0,	60
2011/04/21 0:24:36 34,	2011/04/20 15:24:36 34,	GMT+9:00,	0,	1,	28
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

I nomi degli elementi dei dati verranno visualizzati sulla prima riga, la descrizione del "sesso" verrà visualizzata sulla seconda riga ed i dati di ciascun individuo il cui volto è stato messo in corrispondenza verranno visualizzati sulla terza riga o le seguenti.

[ora locale]

Visualizza l'orario in cui è apparso un individuo nel formato "anno, mese, giorno" + "ora, minuti, secondi" + "due cifre decimali di secondo".

[ora GMT]

Questo è un elemento per la gestione dei dati. Visualizza il tempo medio di Greenwich.

[fuso orario]

Visualizza il valore dell'impostazione del fuso orario impostato per l'NV300K.

[ora estiva]

Visualizza se data e ora attuali sono nel periodo dell'ora estiva se è attivata l'"Ora legale" per l'NV300K.

- 0: Fuori dall'ora estiva
- 1: Nell'ora estiva

[sesso]

Visualizza il risultato della valutazione del sesso di un individuo.

- 0: Maschio
- 1: Femmina
- 255: La valutazione è impossibile.

[età]

Visualizza il risultato della valutazione dell'età.

- 255: La valutazione è impossibile.

Nota:

- Se i dati statistici vengono scaricati dal browser web quando è presente un file il cui numero di righe supera 65536, designare il punto di inizio ed il punto di fine dei dati da scaricare in modo che il file possa essere suddiviso e salvato in due o più parti. (☞ Pagina 22)
-

Correzione dei difetti di funzionamento

Prima di richiedere la riparazione, controllare i sintomi con la tabella seguente.

Rivolgersi al proprio rivenditore se un problema non può essere risolto anche dopo aver controllato e provato la soluzione nella tabella, oppure se il problema non è descritto sotto.

Sintomo	Causa/soluzione	Pag. rif.
Il messaggio seguente viene visualizzato sul pannello del risultato statistico. "Acquistare il kit aggiuntivo di business intelligence per visualizzare il grafico statistico."	<ul style="list-style-type: none">• La licenza (Registration Key) del Kit aggiuntivo di business intelligence non è stata registrata. Registrazione della licenza.	-
"Totale" (il numero di individui) da visualizzare sul grafico diventa 0.	<ul style="list-style-type: none">• È selezionato "Off" per l'impostazione dell'elaborazione statistica? Per eseguire l'elaborazione statistica, selezionare "On".	15
	<ul style="list-style-type: none">• Le impostazioni dell'area di conteggio degli individui e quella dell'area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso potrebbero non essere configurate correttamente. Configurare l'impostazione in modo che l'area di conteggio degli individui sia inclusa nell'area di corrispondenza del volto / valutazione età e sesso.	16, 17

Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany