


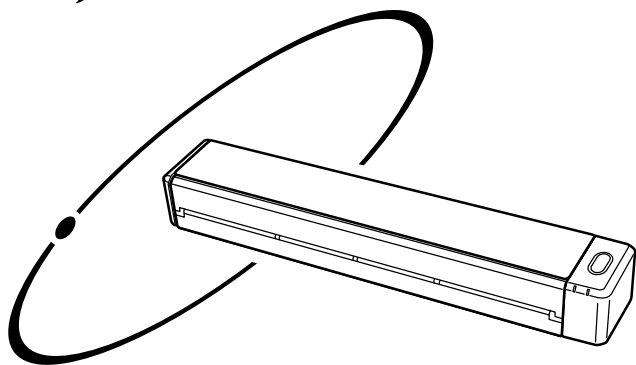

ScanSnap
iX100

Guida operativa generale

(Mac OS)

Sommario

Informazioni sulla guida	4
Informazioni di sicurezza	5
Manuali	6
Marchi di fabbrica	8
Produttore	9
Simboli utilizzati nella guida	10
Simboli di collegamento nella guida	11
Schermate di esempio utilizzate nella guida	12
Abbreviazioni utilizzate nella guida	13
Utilizzo di ScanSnap	14
Scansione di un documento	17
Scansione di documenti con ScanSnap inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo durante la scansione del documento corrente	22
Scansione di documenti di formato superiore ad A4 o Lettera (mediante inserimento diretto in ScanSnap)	28
Panoramica di ScanSnap	33
Parti e funzioni	34
Ricarica della batteria	37
Requisiti di sistema	39
Panoramica dei software relativi a ScanSnap	40
Installazione dei software	41
Icona di ScanSnap Manager	42
Menu di ScanSnap Manager	43
Finestra ScanSnap Setup	45
Accensione e spegnimento di ScanSnap	46
Accensione di ScanSnap	47
Spegnimento di ScanSnap	49
Modalità sospensione	50
Spegnimento automatico	51
Verificare la carica residua della batteria	52
Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless	53
Preparazione	54
Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap	55
Connessione di un computer in modalità di connessione al punto di accesso	56
Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione al punto di accesso	58
Connessione di un computer in modalità di connessione diretta	59
Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione diretta	61
Ricollegamento a un punto di accesso wireless usando il tasto WPS di ScanSnap	62
Documenti da scandire	64
Documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap	65
Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli	67
Utilizzo dei software correlati	69
Utilizzo di ScanSnap Organizer	70
Procedura delle operazioni generali	71

Gestione dei file.....	72
Uso dei file.....	74
Utilizzo di CardMinder	75
Procedura delle operazioni generali.....	77
Collegamento dei dati del biglietto da visita ad altre applicazioni	80
Ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice.....	81
Ricerca dei dati di un biglietto da visita con i tasti di scelta rapida	82
File in allegato ai dati del biglietto da visita	83
Uso di ScanSnap secondo le proprie necessità.....	84
Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer	85
Salvataggio dei biglietti da visita in un computer.....	88
Utilizzi utili	91
Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera (con il Trasporto fogli)	92
Scansione di documenti come fotografie e ritagli.....	97
Soluzione dei problemi.....	101
Se il software è stato installato in precedenza.....	102
Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager	103
Visualizzazione dell'icona di ScanSnap Manager	104
Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente.....	105
Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer	106
Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager.....	107
Pulizia.....	108
Materiali di pulizia	109
Pulizia dell'esterno di ScanSnap	110
Pulizia dell'interno di ScanSnap	111
Pulizia del Trasporto fogli.....	114
Appendice	115
Aggiornamento del software	116
Disinstallazione dei software	117
Disinstallazione di ScanSnap Manager	118
Disinstallazione di ScanSnap Organizer.....	120
Disinstallazione di CardMinder.....	121
Disinstallazione di ABBYY FineReader for ScanSnap	122
Disinstallazione di ScanSnap Online Update	123
Specifiche delle parti opzionali.....	124
Specifiche della LAN wireless.....	125
Specifiche di ScanSnap	126
Informazioni sul centro di assistenza e sulla manutenzione	128

Informazioni sulla guida

- "Informazioni di sicurezza" (pag. 5)
- "Manuali" (pag. 6)
- "Marchi di fabbrica" (pag. 8)
- "Produttore" (pag. 9)
- "Simboli utilizzati nella guida" (pag. 10)
- "Simboli di collegamento nella guida" (pag. 11)
- "Schermate di esempio utilizzate nella guida" (pag. 12)
- "Abbreviazioni utilizzate nella guida" (pag. 13)

Informazioni di sicurezza

Il manuale allegato "Precauzioni di sicurezza" contiene informazioni importanti circa l'uso sicuro e corretto di ScanSnap. Leggerlo attentamente prima di usare ScanSnap.

Manuali

Per l'uso di ScanSnap consultare i seguenti manuali a seconda delle proprie necessità:

Prima di utilizzare ScanSnap

Manuale	Descrizione e posizione
Precauzioni di sicurezza	Questo manuale contiene informazioni importanti circa l'uso sicuro di ScanSnap. Leggere questo manuale prima di usare ScanSnap. Questo manuale è incluso nell'imballaggio. Inoltre, quando il software è già installato, è possibile accedere a questo manuale nel modo seguente: dalla barra laterale in Finder selezionare [Applicazioni] → [Manuali di ScanSnap] e fare doppio clic su [iX100 Precauzioni di sicurezza].

Configurazione di ScanSnap

Manuale	Descrizione e posizione
Avvio rapido di ScanSnap iX100	Questo manuale descrive le procedure di configurazione dall'apertura dell'imballaggio alla verifica delle operazioni. Avvio rapido è incluso nell'imballaggio. Inoltre, quando il software è già installato, è possibile accedere a questo manuale nel modo seguente: dalla barra laterale nel Finder selezionare [Applicazioni] → [Manuali di ScanSnap] e fare doppio clic su [iX100 Avvio rapido].

Operazioni di ScanSnap

Manuale	Descrizione e posizione
Guida operativa generale di ScanSnap iX100 (questo manuale)	Il manuale descrive le operazioni generali e le procedure di pulizia di ScanSnap.
Guida operativa avanzata di ScanSnap	Il manuale descrive le operazioni, incluso le varie modalità di scansione, e gli utilizzi utili di ScanSnap. È possibile consultare questo manuale nel seguente sito Web: http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/mac/all/common/index.html
Aiuto di ScanSnap Manager	Il file di Aiuto descrive le finestre, i problemi operativi e la loro soluzione, nonché i messaggi di ScanSnap Manager. È possibile accedere al manuale in uno dei seguenti modi: ● Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Aiuto] → [Aiuto] da "Menu di ScanSnap Manager" (pag. 43). ● Cliccare il tasto Aiuto  di ScanSnap Manager. ● Selezionare [Aiuto] nella barra dei menu → [Aiuto di ScanSnap Manager].
Aiuto di Programma di installazione wireless di ScanSnap	Il file di Aiuto descrive le operazioni, i problemi operativi e la loro soluzione, le finestre, nonché i messaggi di Programma di installazione wireless di ScanSnap. Cliccare il tasto Aiuto  in qualsiasi schermata.

Salvataggio delle immagini scandite in un dispositivo mobile

Manuale	Descrizione e posizione
Guida dell'utente di ScanSnap Connect Application (iOS)	Il manuale descrive le operazioni eseguibili su un dispositivo iOS quando si salvano le immagini scandite su un dispositivo mobile. È possibile accedere al manuale come descritto di seguito: 1. Avviare ScanSnap Connect Application nel dispositivo mobile. ⇒ Si visualizza la schermata [Lista dei file]. 2. Toccare il tasto  ⇒ Si visualizza la schermata [Informazioni]. 3. Toccare il tasto [Aiuto]
Guida dell'utente di ScanSnap Connect Application (Android)	Il manuale descrive le operazioni eseguibili su un dispositivo iOS quando si salvano le immagini scandite su un dispositivo mobile. È possibile accedere al manuale come descritto di seguito: 1. Avviare ScanSnap Connect Application nel dispositivo mobile. ⇒ Si visualizza la schermata [Lista dei file]. 2. Aprire il menu. Procedere in uno dei modi seguenti: ● premere il tasto [Menu] del dispositivo mobile; ● toccare il tasto [Menu] visualizzato sullo schermo del dispositivo mobile. ⇒ Si visualizza il menu. 3. Toccare il tasto  ⇒ Si visualizza la schermata [Informazioni]. 4. Toccare il tasto [Aiuto]

Aggiornamento del software

Manuale	Descrizione e posizione
Aiuto di ScanSnap Online Update	Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di ScanSnap Online Update. È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi: ● cliccare il tasto Aiuto () di ScanSnap Online Update; ● selezionare [Aiuto] nella barra dei menu → [Aiuto di ScanSnap Online Update].

Utilizzo delle applicazioni relative

Manuale	Descrizione e posizione
Aiuto di ScanSnap Organizer	Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di ScanSnap Organizer. È possibile accedere a questo file di Aiuto selezionando [Aiuto] nella barra dei menu → [Aiuto di ScanSnap Organizer].
Aiuto di CardMinder	Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di CardMinder. È possibile accedere a questo file di Aiuto selezionando [Aiuto] nella barra dei menu → [Aiuto di CardMinder].

Marchi di fabbrica

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint Windows Live e Internet Explorer sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Word è un prodotto di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Apple, App Store, il logo Apple, Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch e iTunes sono marchi di fabbrica di Apple Inc.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY e FineReader sono marchi di ABBYY Software, Ltd. che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni.

Evernote è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Evernote Corporation.

Google, Google Documenti, Android e Google Play sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Google Inc.

Salesforce, il logo di Salesforce e Salesforce CRM sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di salesforce.com, inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup e il logo di Wi-Fi Protected Setup sono marchi di fabbrica di Wi-Fi Alliance.

Amazon è un marchio di fabbrica di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Oltre ai software autorizzati dallo sviluppatore del (PFU LIMITED), ScanSnap contiene altri software gratuiti creati da terze parti. Per dettagli relativi alle condizioni delle licenze, vedere "Termini e condizioni di licenza per l'utente finale" (nome del file: OSS_License.pdf) contenuto nella cartella di installazione di ScanSnap Manager.

ScanSnap, il logo ScanSnap, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder, e Rack2-Filer sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di PFU LIMITED in Giappone.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Produttore

PFU LIMITED

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567,
Giappone

© PFU LIMITED 2014

Simboli utilizzati nella guida

Al fine di evitare incidenti o danni alle persone e al prodotto, nella guida vengono utilizzate le seguenti indicazioni. Le etichette di avvertimento indicano il livello di avvertimento e le istruzioni. I simboli indicano il livello di avvertimento e il loro significato, come di seguito riportato:

Indicazioni	Descrizione
	Questa indicazione segnala all'utente un'operazione che, se non osservata attentamente, può causare lesioni personali o danneggiare il prodotto.

Simboli di collegamento nella guida

Le frecce rivolte a destra (→) vengono usate per collegare le opzioni relative a icone o menu da selezionare in successione.

Esempio: Dalla barra laterale nel Finder, selezionare [Applicazioni] → [ScanSnap].

Schermate di esempio utilizzate nella guida

Le schermate usate in questo manuale si riferiscono a OS X v10.9.

Le schermate effettivamente visualizzate e le operazioni potrebbero essere diverse a seconda del sistema operativo.

Le schermate di esempio della presente guida sono soggette a modifica senza preavviso nell'interesse dello sviluppo dei prodotti.

Se la finestra effettiva è diversa dagli esempi riportati nella presente guida, procedere seguendo la schermata effettivamente visualizzata.

Abbreviazioni utilizzate nella guida

Inoltre, nella guida vengono usate le seguenti abbreviazioni:

Abbreviazioni usate	Designazione
Mac OS	OS X v10.10, OS X v10.9, OS X v10.8 o Mac OS X v10.7
Word	Microsoft® Word per Mac 2011
Excel	Microsoft® Excel® per Mac 2011
PowerPoint	Microsoft® PowerPoint® per Mac 2011
ABBYY FineReader for ScanSnap	ABBYY FineReader for ScanSnap™ Tutte le descrizioni nella guida presuppongono l'uso di ABBYY FineReader for ScanSnap fornito con ScanSnap. Se non è altrimenti specificato, il termine ABBYY FineReader for ScanSnap si riferisce ad ABBYY FineReader for ScanSnap fornito con ScanSnap. ABBYY FineReader for ScanSnap potrebbe essere aggiornato senza preavviso. In caso di differenze tra le descrizioni fornite nella guida e le schermate effettive, consultare la guida dell'utente di ABBYY FineReader for ScanSnap.
Google Documenti	Google Documenti™
Android	Android®
WPS	Wi-Fi Protected Setup™
Punto di accesso wireless	Punto di accesso wireless Router wireless
ScanSnap	Scanner di immagini a colori ScanSnap iX100
Trasporto fogli	Trasporto fogli di ScanSnap

Utilizzo di ScanSnap


Scansione di più documenti consecutivamente

Quando si scansiono più documenti con ScanSnap, è possibile scansionare uno o due documenti alla volta. Per scansionare due documenti alla volta, è possibile inserire due documenti alla volta o inserire il documento successivo mentre viene scansionato un altro documento.

- Scansione di un documento alla volta

Al termine della scansione di un documento, quando si inserisce il documento successivo in ScanSnap, si avvia automaticamente la scansione successiva.

Per dettagli vedere ["Scansione di un documento"](#) (pag. 17).

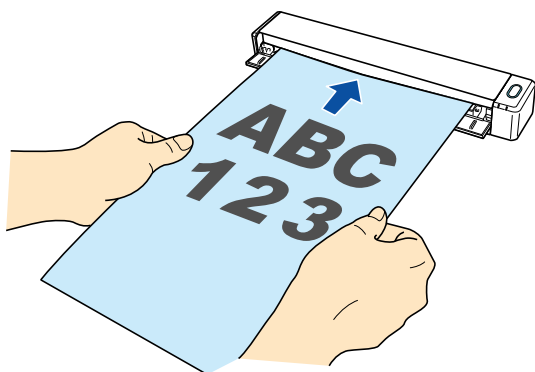


- Scansione di documenti inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo mentre l'attuale documento è in scansione (scansione doppia)

Per la scansione di documenti di piccole dimensioni come biglietti da visita e cartoline, è possibile inserire due documenti alla volta in ScanSnap. In alternativa, è possibile inserire il documento successivo durante la scansione di un altro documento. I due metodi consentono la scansione di un numero massimo di 20 documenti consecutivamente in un'unica operazione di scansione.

Questi metodi di scansione rispondono al nome di scansioni doppie.

Per dettagli vedere ["Scansione di documenti con ScanSnap inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo durante la scansione del documento corrente"](#) (pag. 22).

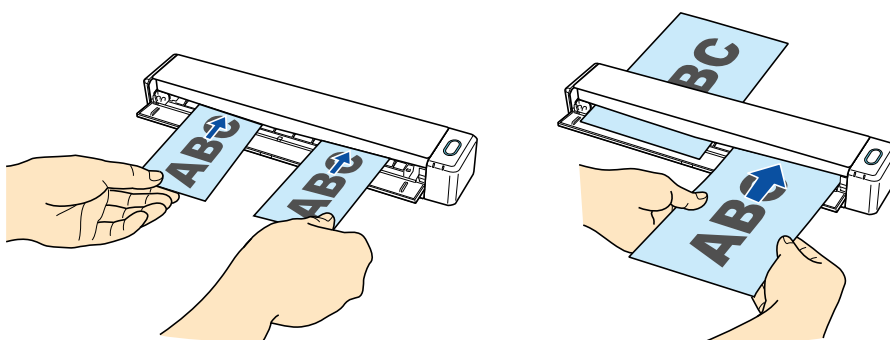


Scansione di documenti di formato superiore ad A4 o Lettera mediante inserimento diretto in ScanSnap

Se si piegano a metà documenti di formato A3, B4 o Tabloid e si esegue la scansione in modalità continua di ciascun lato, le immagini scansionate possono essere unite automaticamente in un'unica immagine.

Le immagini scandite possono essere unite solo se sulla linea di piegatura del documento è presente un testo, un diagramma o una tabella.

Per dettagli vedere ["Scansione di documenti di formato superiore ad A4 o Lettera \(mediante inserimento diretto in ScanSnap\)"](#) (pag. 28).

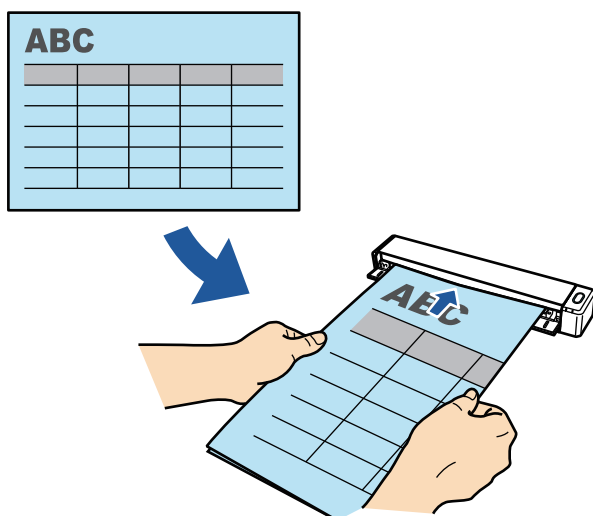


Scansione di documenti che non possono essere inseriti direttamente in ScanSnap

È possibile usare il Trasporto fogli opzionale per scandire i seguenti documenti:


- documenti di formato maggiore di A4 o Lettera e non più grandi del formato A3

Per dettagli vedere ["Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera \(con il Trasporto fogli\)"](#) (pag. 92).

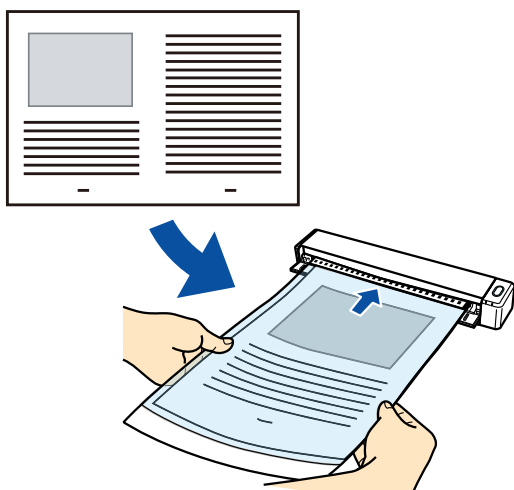

- Documenti deteriorabili con estrema facilità come fotografie o documenti di formato non standard quali i ritagli

Per dettagli vedere ["Scansione di documenti come fotografie e ritagli"](#) (pag. 97).

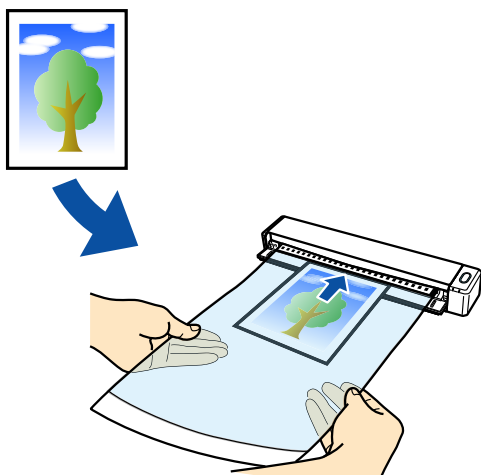

Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless


È possibile collegare ScanSnap e un computer o un dispositivo mobile tramite LAN wireless.

Per collegarli, è possibile usare o la modalità di connessione al punto di accesso, in cui per la connessione si utilizza un punto di accesso wireless, o la modalità di connessione diretta, in cui si collega un computer o un dispositivo mobile direttamente a ScanSnap. Selezionare la modalità di connessione adatta in base all'eventuale presenza o meno di una LAN wireless nel luogo di utilizzo di ScanSnap.

Per configurare le impostazioni wireless di ScanSnap, usare il relativo programma di installazione wireless, installato insieme a ScanSnap Manager.

Per dettagli vedere "[Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless](#)" (pag. 53).

- Modalità di connessione al punto di accesso

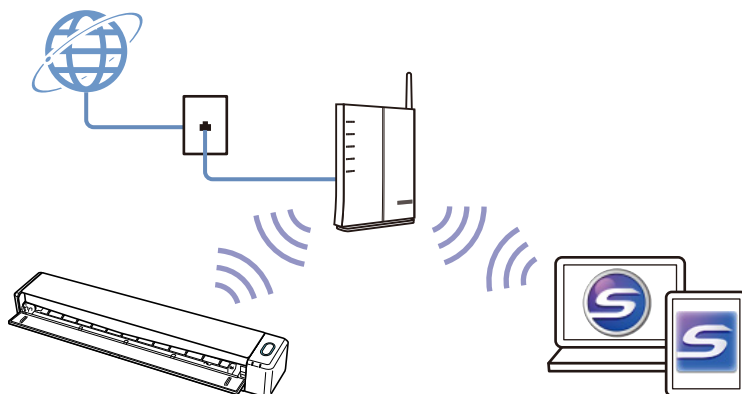

- Modalità di Connessione diretta




Scansione di un documento

La procedura per la scansione dei documenti basata sull'inserimento di un documento alla volta è riportata di seguito.


Per i dettagli sui documenti che è possibile scansionare, vedere ["Documenti da scansionare"](#) (pag. 64).

1. Aprire la guida di alimentazione di ScanSnap.

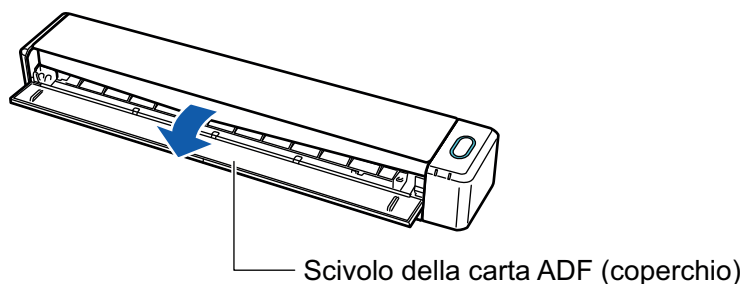

SUGGERIMENTO

- Aprire la guida di uscita per espellere un documento dalla parte frontale di ScanSnap o quando non è presente spazio sufficiente nell'uscita dei documenti di ScanSnap.
Per dettagli sui documenti scandibili con la guida di uscita aperta vedere ["Documenti da scansionare"](#) (pag. 64).

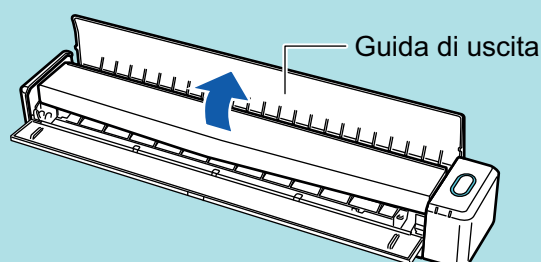


- L'espulsione del documento varia a seconda se la guida di uscita è aperta o chiusa e sono i seguenti:

- Quando la guida di uscita è chiusa




- Quando la guida di uscita è aperta

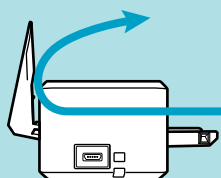

⇒ Il tasto [Scan/Stop] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nel Dock cambia da  a .

2. Inserire il documento dritto nella sezione di alimentazione di ScanSnap con il lato di scansione rivolto verso l'alto.

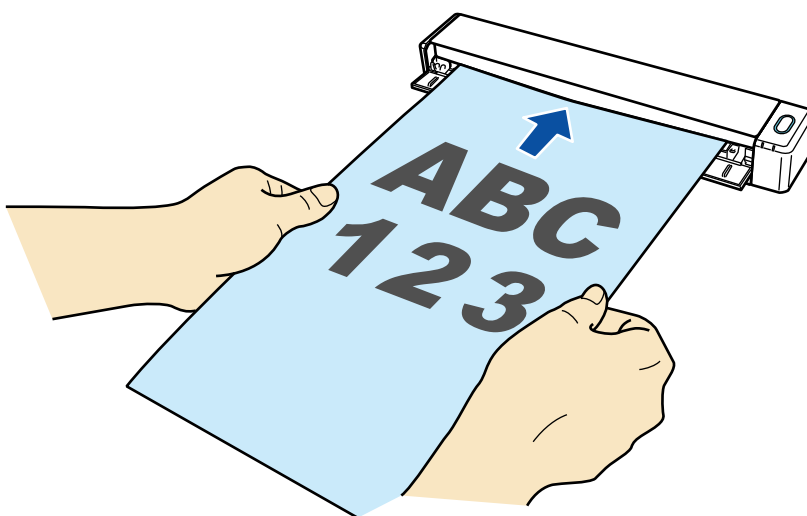


⇒ Il documento è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.

ATTENZIONE


- Se si specifica un formato standard invece di selezionare [Automatico] (predefinito), inserire il documento allineandolo con il margine sinistro della sezione di alimentazione.

È possibile configurare le impostazioni di scansione nella "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 45).

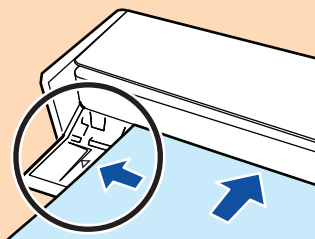


- Lasciare spazio sufficiente a tergo di ScanSnap per permettere al documento la completa espulsione quando si esegue una scansione con la guida di uscita chiusa. Inoltre, quando si scansionano documenti con una pagina lunga, tenere i documenti scansionati con le mani per evitare che cadano dall'unità su cui è collocato ScanSnap.

Verificare che non ci sia alcun tipo di ostacolo nell'area dove è inserito il documento. In caso contrario potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

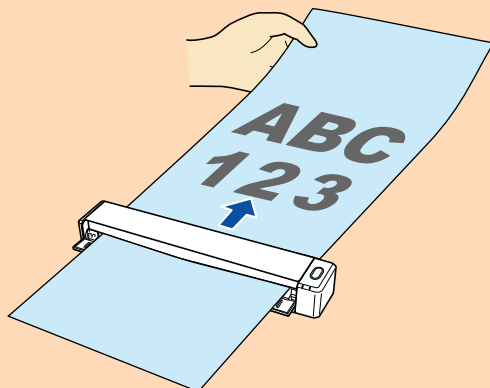

- Si potrebbero verificare inceppamenti della carta e danni ai documenti scansionando i seguenti documenti con la guida di uscita aperta. Scandire i seguenti documenti con la guida di uscita chiusa:
 - Carta spessa (min. 80 g/m²)

- Cartoline
- Biglietti da visita
- Biglietti plastificati
- Trasporto fogli

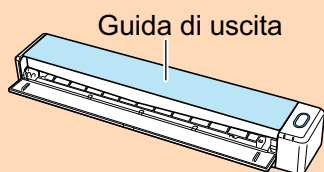

3. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.

ATTENZIONE


- Per eseguire la scansione di pagine lunghe, tenere premuto il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap (per almeno tre secondi) fino a quando inizia a lampeggiare in blu.
- Non eseguire le seguenti operazioni durante la scansione. Così facendo la scansione terminerà:
 - collegare o scollegare ScanSnap e gli altri dispositivi USB;
 - Chiudere la guida di alimentazione.
 - cambiare l'utente;
 - entrare in modalità sospensione.

⇒ Il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap lampeggia in blu durante la scansione dei documenti.

Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file].



⇒ Una volta completata la scansione, la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file] visualizza uno stato di standby della scansione.

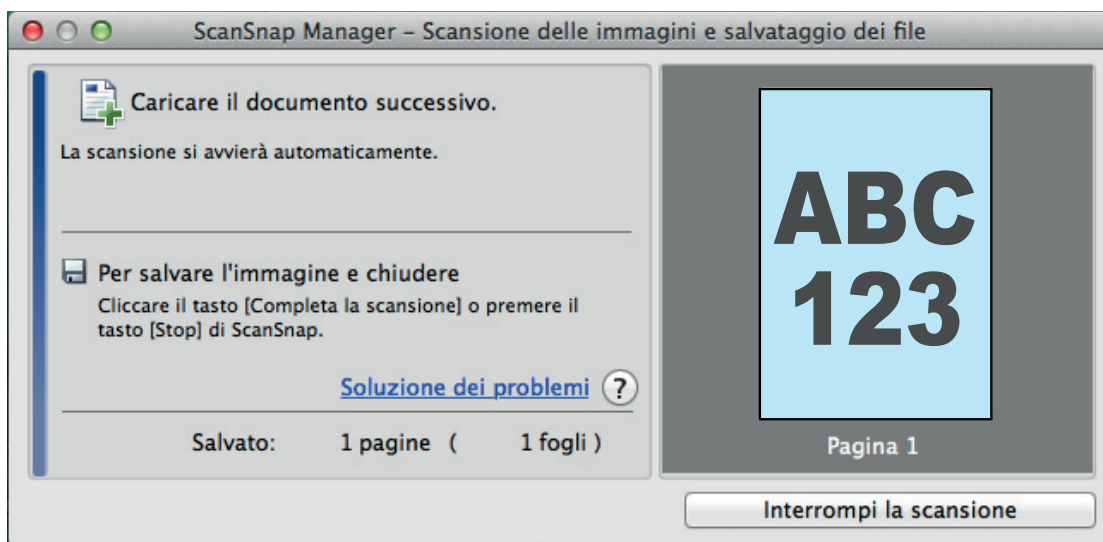

SUGGERIMENTO

Per proseguire con la scansione, inserire il prossimo documento da scandire. Inserito il documento, si avvia automaticamente la scansione.

4. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.

⇒ Si visualizza Accesso rapido.

5. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.

Per dettagli sul collegamento delle applicazioni seguenti a ScanSnap Manager, vedere "Uso di ScanSnap secondo le proprie necessità" (pag. 84).

- ScanSnap Organizer
- CardMinder



⇒ Si avvia l'applicazione selezionata. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

ATTENZIONE

- Non è possibile avviare la scansione quando è visualizzato Accesso rapido. Prima di scandire altri documenti è necessario selezionare un'icona da Accesso rapido e completare l'esecuzione o chiudere Accesso rapido.
- Non spostare, eliminare o rinominare le immagini scandite usando altre applicazioni quando è visualizzato Accesso rapido.

SUGGERIMENTO


- Cliccando  si visualizza la descrizione dell'applicazione. Posizionando il cursore del mouse sull'icona su un'altra applicazione, si visualizza la sua descrizione.
 - Eseguire una scansione mentre è attiva un'applicazione collegabile automaticamente, avvierà automaticamente il collegamento tra ScanSnap Manager e l'applicazione.
- Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

Scansione di documenti con ScanSnap inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo durante la scansione del documento corrente


Per la scansione di documenti di piccole dimensioni come biglietti da visita e cartoline con ScanSnap, è possibile inserire due documenti alla volta o inserire il documento successivo durante la scansione del documento corrente. Questi metodi di scansione rispondono al nome di scansioni doppie.

I documenti possono essere inseriti secondo i due metodi seguenti:

- inserimento di due documenti alla volta in ScanSnap

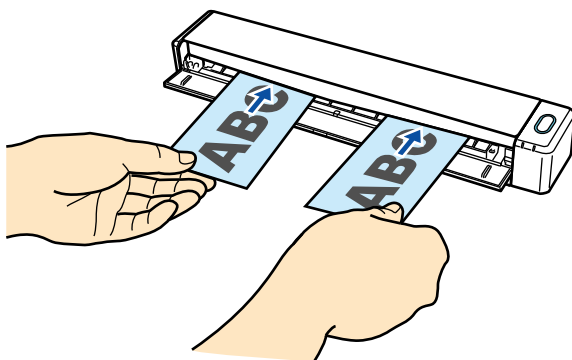

- Inserimento del documento successivo durante la scansione del documento corrente.

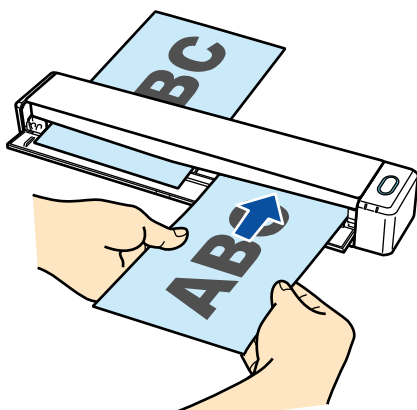


Per i dettagli sui documenti che è possibile scandire, vedere ["Documenti da scandire" \(pag. 64\)](#).

ATTENZIONE

- Quando si seleziona un'opzione diversa da [Automatico] in [Misura della carta] nella scheda [Carta] di ["Finestra ScanSnap Setup" \(pag. 45\)](#), la funzione di scansione doppia è disabilitata.
- Usare una scansione doppia per scandire un documento entro gli intervalli seguenti. Se si supera uno degli intervalli riportati di seguito, si verifica un errore di lunghezza e una parte del documento potrebbe non essere visualizzata nell'immagine scandita.
 - Lunghezza massima di scansione: 863 mm (355,6 mm quando è specificato [Eccellente] in [Qualità immagine] nella scheda [Scansione] di ["Finestra ScanSnap Setup" \(pag. 45\)](#))
 - Numero massimo di documenti per la scansione: 20 fogli

- Quando si continua la scansione inserendo il documento successivo mentre il documento attuale è in scansione, il tasto [Scan/Stop] lampeggia più velocemente se la lunghezza della scansione supera 650 mm. In questo caso, attendere che la scansione sia completa senza continuare a inserire altri documenti. Una volta completata la scansione, inserire il documento successivo. La scansione successiva si avvia automaticamente.


1. Aprire la guida di alimentazione di ScanSnap.

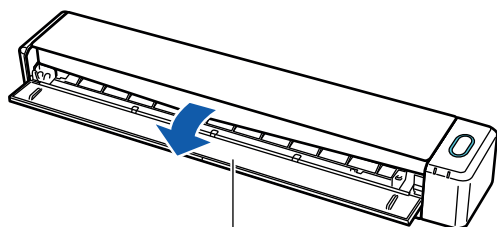


Scivolo della carta ADF (coperchio)

SUGGERIMENTO

- Aprire la guida di uscita per espellere un documento dalla parte frontale di ScanSnap o quando non è presente spazio sufficiente nell'uscita dei documenti di ScanSnap.
Per dettagli sui documenti scandibili con la guida di uscita aperta vedere ["Documenti da scandire"](#) (pag. 64).

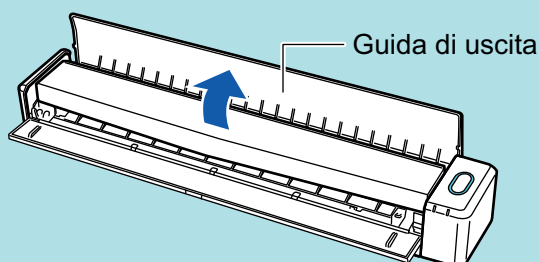

- L'espulsione del documento varia a seconda se la guida di uscita è aperta o chiusa e sono i seguenti:
 - Quando la guida di uscita è chiusa
 - Quando la guida di uscita è aperta

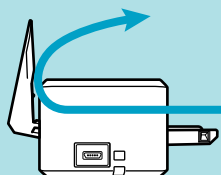


⇒ Il tasto [Scan/Stop] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nel Dock cambia da  a .

2. Inserire il documento dritto nella sezione di alimentazione di ScanSnap con il lato di scansione rivolto verso l'alto.

Inserire ogni documento al centro della metà sinistra o destra della sezione di alimentazione.

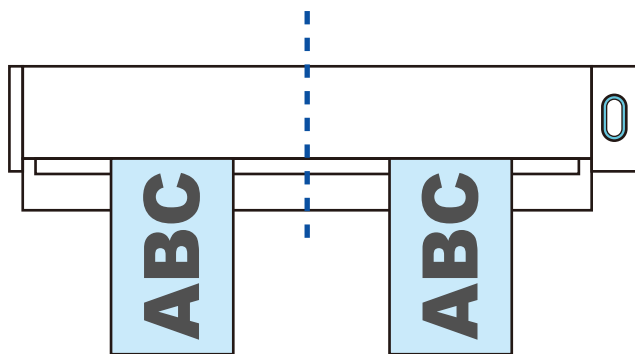

ATTENZIONE


Quando si inseriscono i documenti, inserirli ad almeno 10 mm l'uno dall'altro. Se lo spazio tra i documenti è inferiore a 10 mm, le immagini scandite potrebbero non essere ritagliate correttamente.

⇒ Il documento è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.

ATTENZIONE


- Lasciare spazio sufficiente a tergo di ScanSnap per permettere al documento la completa espulsione quando si esegue una scansione con la guida di uscita chiusa. Inoltre, quando si scansionano documenti con una pagina lunga, tenere i documenti scanditi con le mani per evitare che cadano dall'unità su cui è collocato ScanSnap.

Verificare che non ci sia alcun tipo di ostacolo nell'area dove è inserito il documento. In caso contrario potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

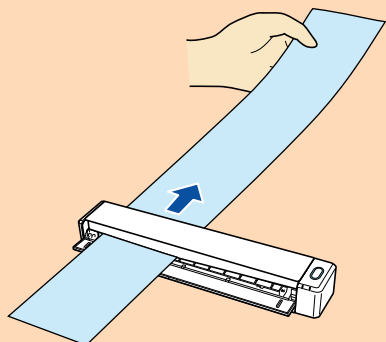

- Si potrebbero verificare inceppamenti della carta e danni ai documenti scandendo i seguenti documenti con la guida di uscita aperta. Scandire i seguenti documenti con la guida di uscita chiusa:

- Carta spessa (min. 80 g/m²)
- Cartoline
- Biglietti da visita

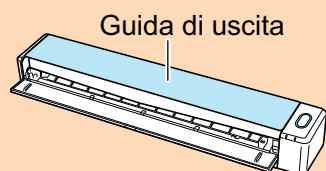

3. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.

ATTENZIONE

Non eseguire le seguenti operazioni durante la scansione. Così facendo la scansione terminerà:

- collegare o scollegare ScanSnap e gli altri dispositivi USB;

- Chiudere la guida di alimentazione.
- cambiare l'utente;
- entrare in modalità sospensione.


⇒ Il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap lampeggia in blu durante la scansione dei documenti.

Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file].




SUGGERIMENTO

Quando la finestra [ScanSnap Manager - Scansione dell'immagine e salvataggio dei file] è ingrandita, nell'area di anteprima si visualizzano più immagini scandite. Quando si usa una scansione doppia, si consiglia di ingrandire la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file] per verificare che le immagini scandite siano create correttamente durante la scansione dei documenti.

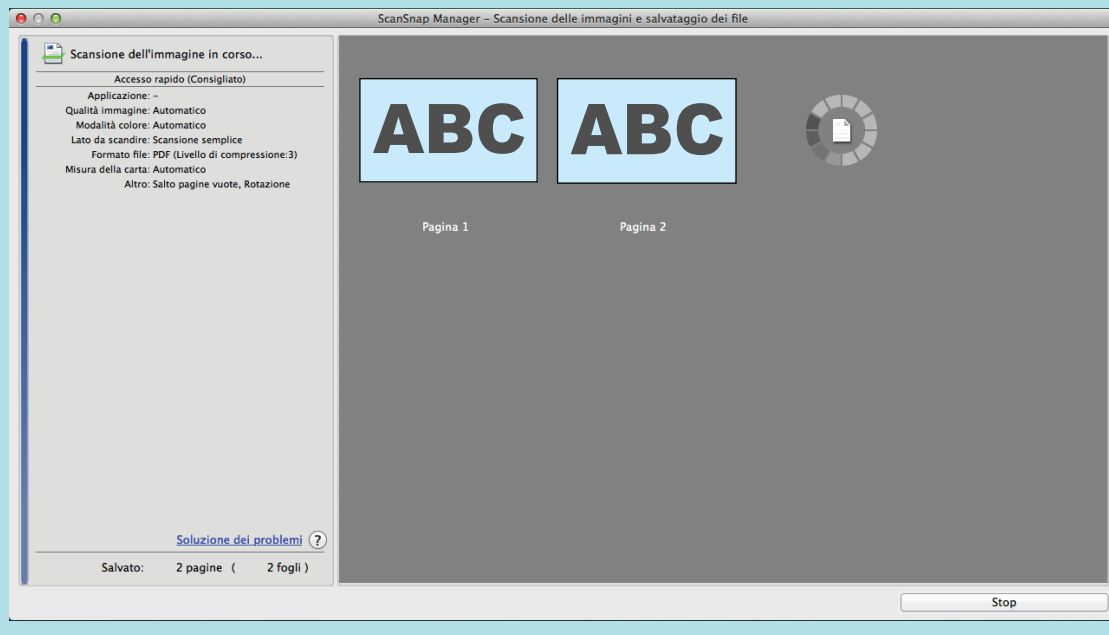

⇒ Una volta completata la scansione, la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file] visualizza uno stato di standby della scansione.

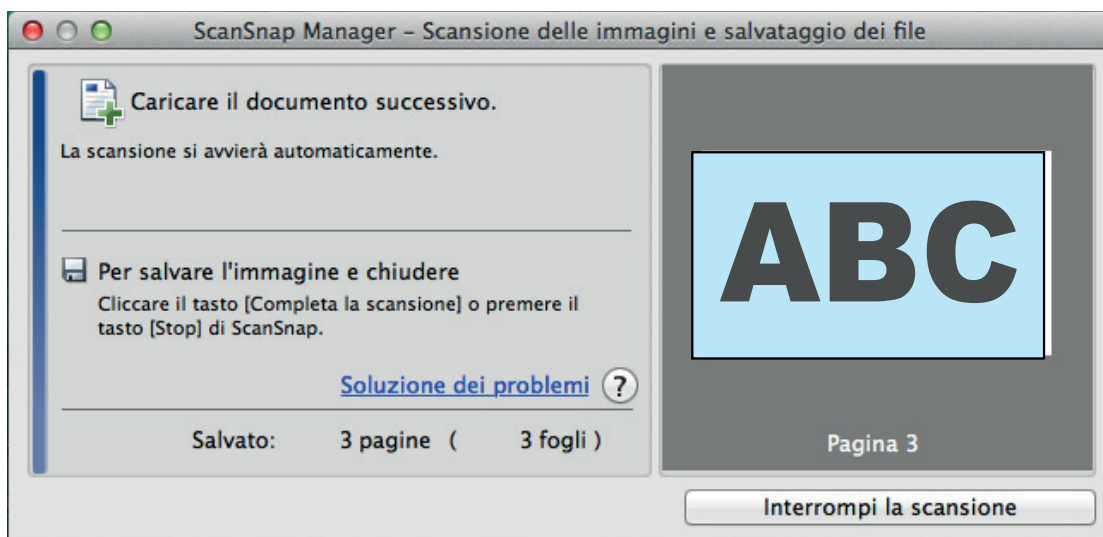

SUGGERIMENTO

Per proseguire con la scansione, inserire il prossimo documento da scandire. Inserito il documento, si avvia automaticamente la scansione.

4. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.

⇒ Si visualizza Accesso rapido.

5. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.

Per dettagli sul collegamento delle applicazioni seguenti a ScanSnap Manager, vedere "Uso di ScanSnap secondo le proprie necessità" (pag. 84).

- ScanSnap Organizer
- CardMinder



⇒ Si avvia l'applicazione selezionata. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

ATTENZIONE

- Non è possibile avviare la scansione quando è visualizzato Accesso rapido. Prima di scandire altri documenti è necessario selezionare un'icona da Accesso rapido e completare l'esecuzione o chiudere Accesso rapido.
- Non spostare, eliminare o rinominare le immagini scandite usando altre applicazioni quando è visualizzato Accesso rapido.

SUGGERIMENTO

- Cliccando  si visualizza la descrizione dell'applicazione. Posizionando il cursore del mouse sull'icona su un'altra applicazione, si visualizza la sua descrizione.
 - Eseguire una scansione mentre è attiva un'applicazione collegabile automaticamente, avvierà automaticamente il collegamento tra ScanSnap Manager e l'applicazione.
- Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.


Scansione di documenti di formato superiore ad A4 o Lettera (mediante inserimento diretto in ScanSnap)

Se si piegano a metà documenti di formato A3, B4 o Tabloid e si esegue la scansione in modalità continua di ciascun lato, le immagini scandite vengono unite e salvate automaticamente in un'unica immagine.


Per i dettagli sui documenti che è possibile scandire, vedere ["Documenti da scandire"](#) (pag. 64).

ATTENZIONE

- Le immagini scandite vengono unite automaticamente solo se sulla linea di piegatura del documento è presente un testo, un diagramma o una tabella.
 - Quando le immagini scandite vengono unite automaticamente

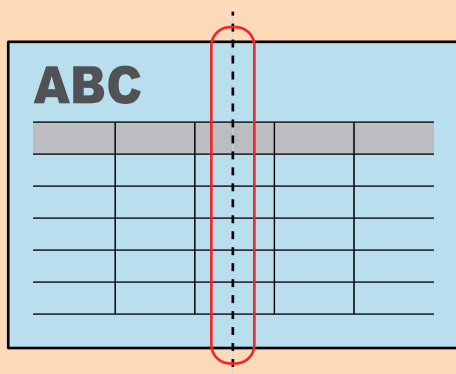

- Quando le immagini scandite non vengono unite automaticamente

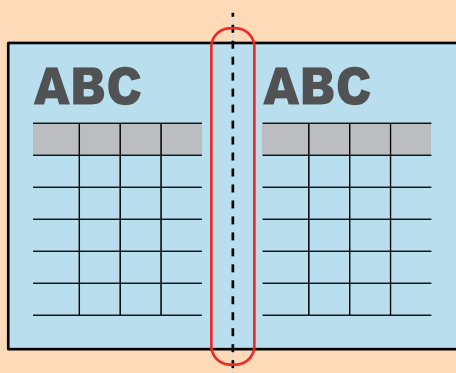


- Al termine della scansione di un documento, se le immagini scandite non possono essere unite automaticamente, è possibile utilizzare la funzione Unione pagine di ScanSnap per eseguire l'unione.

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.
- Per un documento contenente immagini scandite che vengono unite automaticamente, è possibile utilizzare lo strumento opzionale Trasporto fogli per scandire il documento e unire automaticamente le immagini scandite.

Per dettagli vedere ["Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera \(con il Trasporto fogli\)"](#) (pag. 92).
- Se le immagini scandite vengono unite in maniera imprevista, deselezionare la casella di spunta [Unire entrambi i lati delle immagini] nella finestra [Opzione modalità scansione] ed eseguire nuovamente la scansione.

Per aprire la finestra [Opzione modalità scansione], cliccare il tasto [Opzione] nella scheda [Scansione] della "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 45).

1. Aprire la guida di alimentazione di ScanSnap.

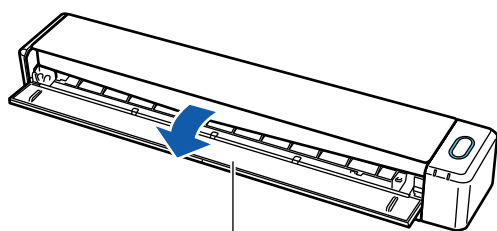

Scivolo della carta ADF (coperchio)


⇒ Il tasto [Scan/Stop] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nel Dock cambia da  a .


2. Piegare il documento a metà in modo che i lati da scandire siano rivolti verso l'esterno.

ATTENZIONE

Piegare a metà il lato lungo del documento. Se le aree sinistra e destra del documento piegato sono di dimensioni diverse, le immagini scandite potrebbero non essere unite automaticamente.

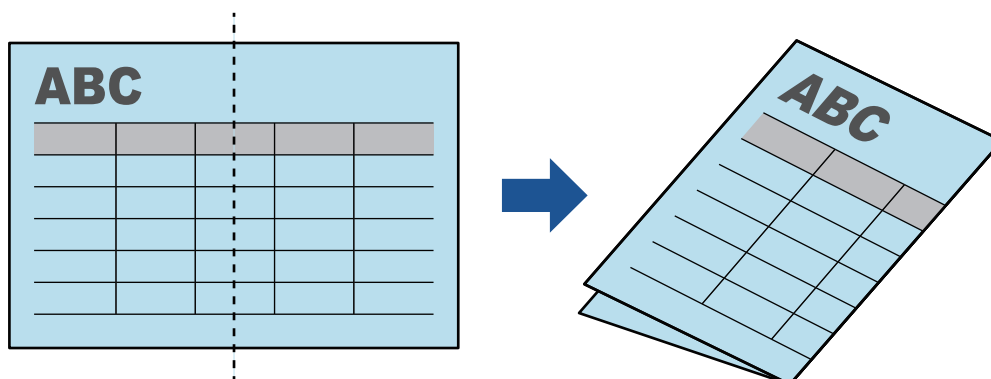


3. Inserire il documento dritto nella sezione di alimentazione di ScanSnap con il lato di scansione rivolto verso l'alto.

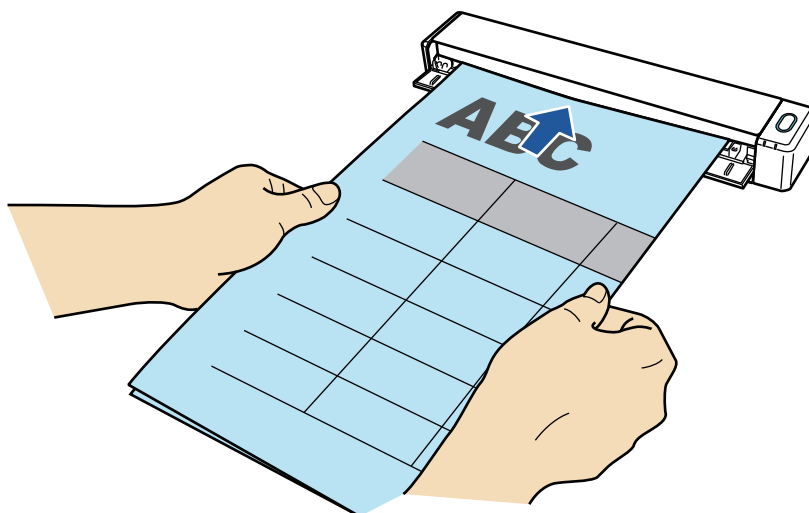

⇒ Il documento è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.

SUGGERIMENTO


Se si esegue la scansione di un documento piegato a metà con la guida di uscita aperta, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta. Quando si esegue la scansione di un documento piegato a metà, assicurarsi di chiudere la guida di uscita.

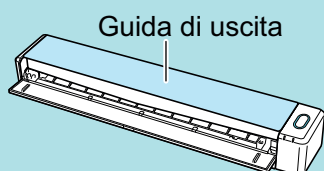

4. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.

⇒ Durante la scansione dei documenti, il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap lampeggia in blu e si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file].

Una volta completata la scansione, nell'area di anteprima si visualizza l'immagine scandita del lato di scansione.

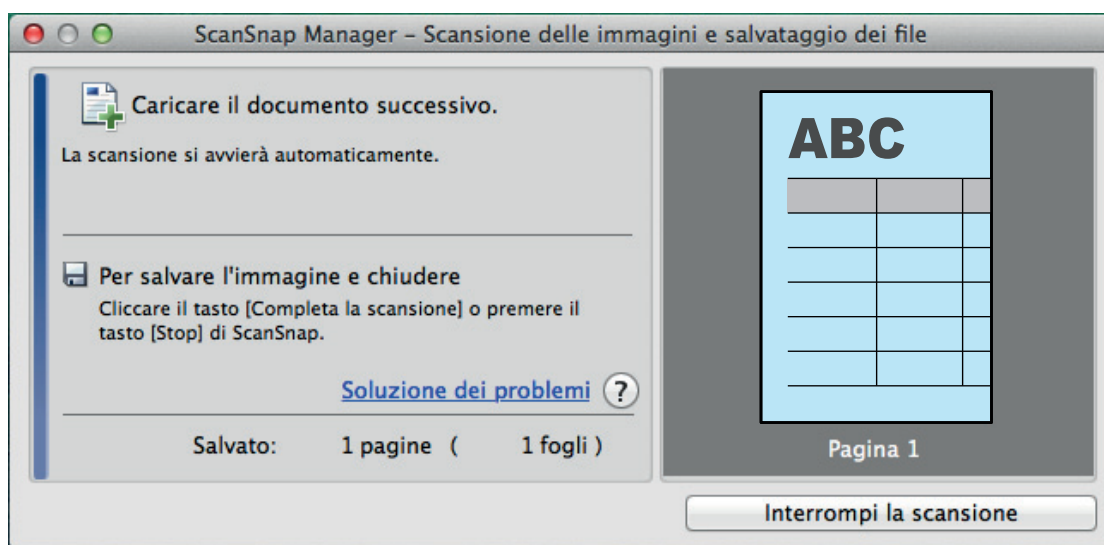

5. Girare il documento e inserirlo come descritto al punto 3.

ATTENZIONE

Assicurarsi di scandire in successione fronte e retro del documento piegato a metà.

⇒ La scansione si avvia automaticamente.

SUGGERIMENTO

Per continuare la scansione di altri documenti di formato A3, B4 o Tabloid, ripetere i punti da 2 a 5. È inoltre possibile continuare la scansione di documenti di dimensione inferiore ad A4 o Lettera.

Per dettagli sulla scansione di un documento, vedere ["Scansione di un documento"](#) (pag. 17).

6. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.

⇒ Si visualizza Accesso rapido.

7. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.



Se si seleziona , con ScanSnap Organizer è possibile gestire per cartella le immagini scandite.

Per dettagli vedere ["Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer"](#) (pag. 85).



⇒ Si avvia l'applicazione selezionata. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

ATTENZIONE

- Non è possibile avviare la scansione quando è visualizzato Accesso rapido. Prima di scandire altri documenti è necessario selezionare un'icona da Accesso rapido e completare l'esecuzione o chiudere Accesso rapido.

- Non spostare, eliminare o rinominare le immagini scandite usando altre applicazioni quando è visualizzato Accesso rapido.

SUGGERIMENTO

- Cliccando  si visualizza la descrizione dell'applicazione. Posizionando il cursore del mouse sull'icona su un'altra applicazione, si visualizza la sua descrizione.
 - Eseguire una scansione mentre è attiva un'applicazione collegabile automaticamente, avvierà automaticamente il collegamento tra ScanSnap Manager e l'applicazione.
- Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

Panoramica di ScanSnap


Questa sezione fornisce una panoramica utile prima di usare ScanSnap.



- ["Parti e funzioni" \(pag. 34\)](#)
- ["Ricarica della batteria" \(pag. 37\)](#)
- ["Requisiti di sistema" \(pag. 39\)](#)
- ["Panoramica dei software relativi a ScanSnap" \(pag. 40\)](#)
- ["Installazione dei software" \(pag. 41\)](#)
- ["Icona di ScanSnap Manager" \(pag. 42\)](#)
- ["Menu di ScanSnap Manager" \(pag. 43\)](#)
- ["Finestra ScanSnap Setup" \(pag. 45\)](#)
- ["Accensione e spegnimento di ScanSnap" \(pag. 46\)](#)
- ["Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless" \(pag. 53\)](#)
- ["Documenti da scandire" \(pag. 64\)](#)

Parti e funzioni

Questo paragrafo descrive i nomi e le funzioni delle parti di ScanSnap.

Fronte

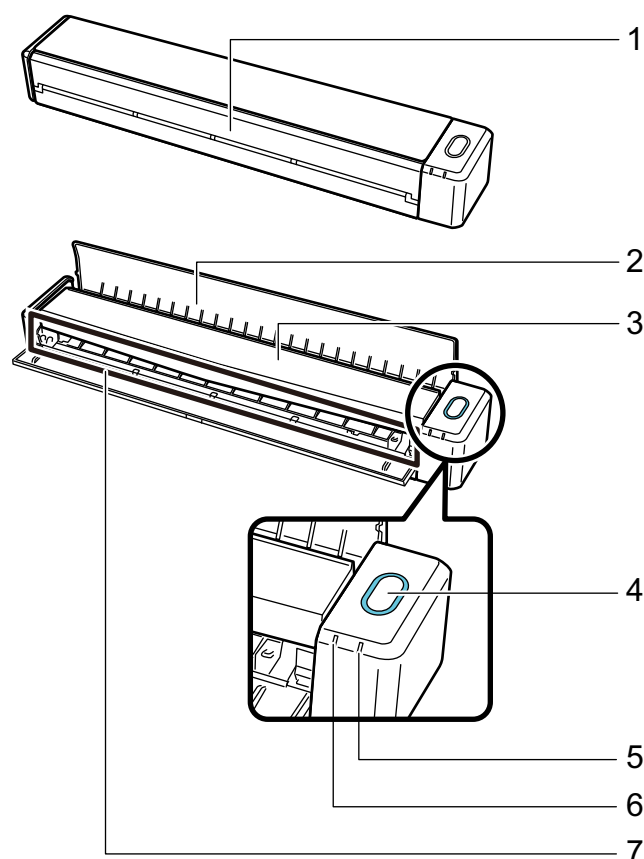

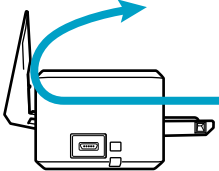
N.	nome	Descrizione
1	guida di alimentazione (*1)	Aprirlo per usare ScanSnap. Aprendolo si accende ScanSnap. È quindi possibile caricarvi un documento.
2	Guida di uscita	Aprirla per espellere i documenti dalla parte frontale di ScanSnap. Selezionare un metodo di espulsione in base al tipo di documento in scansione. Per dettagli sui documenti scandibili con ScanSnap, vedere "Documenti da scandire" (pag. 64). - Quando la guida di uscita è chiusa  - Quando la guida di uscita è aperta 

N.	nome	Descrizione
3	Coperchio superiore	Aprirlo per rimuovere documenti inceppati o pulire l'interno di ScanSnap. Per i dettagli sulla modalità di pulizia dell'interno di ScanSnap, consultare "Pulizia dell'interno di ScanSnap" (pag. 111) .
4	Tasto [Scan/Stop] (*1)	Premere questo tasto per avviare o terminare la scansione. Indica lo stato di ScanSnap nel modo seguente: Blu (acceso): Pronto Blu (lampeggiante): Scansione Arancione (lampeggiante): Errore
5	Indicatore della batteria	Indica la carica residua della batteria e lo stato di carica della batteria. Quando ScanSnap è acceso Blu (acceso): carica completa Arancione (acceso): in ricarica Arancione (lampeggiante): batteria scarica Quando ScanSnap è spento Arancione (acceso): in ricarica
6	Indicatore Wi-Fi	Indica lo stato di ScanSnap collegato tramite LAN wireless nel modo seguente: Blu (acceso): collegato (Modalità di connessione al punto di accesso) Blu (lampeggiante): Standby Verde (acceso): collegato (Modalità di Connessione diretta) Arancione (acceso): Non collegabile o in attesa di connessione in modalità Connessione diretta Arancione (lampeggiante): non collegabile (errore WPS)
7	Sezione di alimentazione	Inserire qui il documento da caricare.

*1: Per riaccendere ScanSnap se si spegne automaticamente a causa della funzione di autospegnimento, premere il tasto [Scan/Stop] (la scansione non viene avviata) o chiudere e riaprire la guida di alimentazione.


Per dettagli vedere ["Spegnimento automatico" \(pag. 51\)](#).

Lato

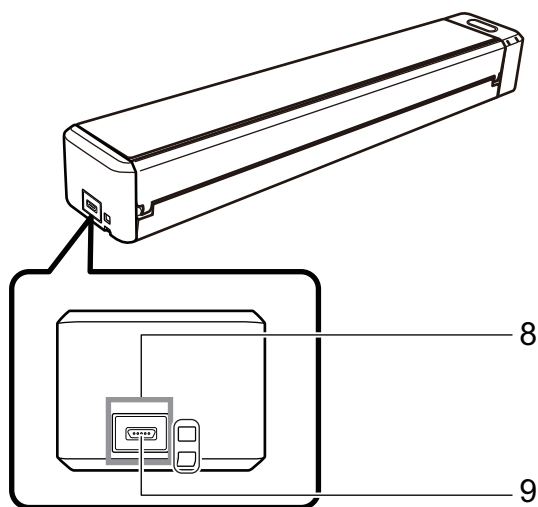

N.	nome	Descrizione
8	Sigillo adesivo	Rimuovere il sigillo adesivo dopo aver installato il software.
9	Connettore USB	Usato per collegare un cavo USB.

Retro

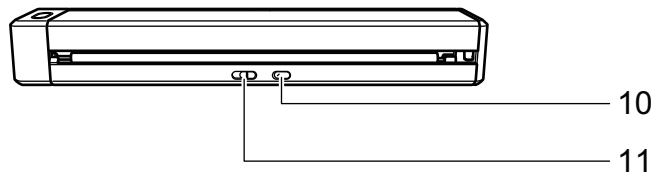

N.	nome	Descrizione
10	Tasto WPS	Premere questo tasto per il collegamento a un dispositivo compatibile WPS utilizzando il metodo del tasto.
11	Interruttore Wi-Fi	Attivare questo interruttore per collegare ScanSnap tramite una LAN wireless.

Ricarica della batteria


La batteria di ScanSnap può essere caricata collegando ScanSnap e il computer con il cavo USB fornito.

Caricare la batteria di ScanSnap nel modo seguente:

ATTENZIONE

- ScanSnap è alimentato e caricato attraverso una porta USB nel computer. Usare la porta USB che fornisce un'alimentazione di 500 mA per caricare la batteria.
- Usare il cavo USB fornito o l'adattatore USB facoltativo per caricare la batteria.
- Caricare la batteria in condizioni di temperatura appropriate (tra 5°C e 35°C).
- Non caricare la batteria nei seguenti casi:
 - la spina del cavo USB si è deformata;
 - il cavo USB è danneggiato;
 - oggetti esterni sono entrati in contatto con la spina del cavo USB e con il connettore USB di ScanSnap.
- Non caricare la batteria nelle seguenti condizioni:
 - luoghi soggetti ad alta umidità, polvere o vibrazioni
 - luoghi vicini a telefoni convenzionali, televisori o radio
- Verificare che ScanSnap non sia bagnato prima di caricarlo.
- La batteria può essere caricata mentre ScanSnap è in uso. Sebbene possa verificarsi quanto segue durante la ricarica, ciò non ha alcun effetto su ScanSnap:
 - è necessario del tempo affinché la ricarica si completi;
 - la carica di batteria rimanente si riduce e la ricarica non è completa;
 - ScanSnap si spegne automaticamente durante la scansione.
- La batteria si scarica dopo un numero variabile da 300 a 500 ricariche e scariche. La durata della batteria dipende dalle condizioni d'uso di ScanSnap.
- La batteria si scarica naturalmente con il tempo anche se non viene usata.
- Quando si usa ScanSnap a basse temperature, la batteria caricata potrebbe scaricarsi velocemente.

- 1. Collegare il cavo USB al connettore USB di ScanSnap e alla porta USB del computer.**

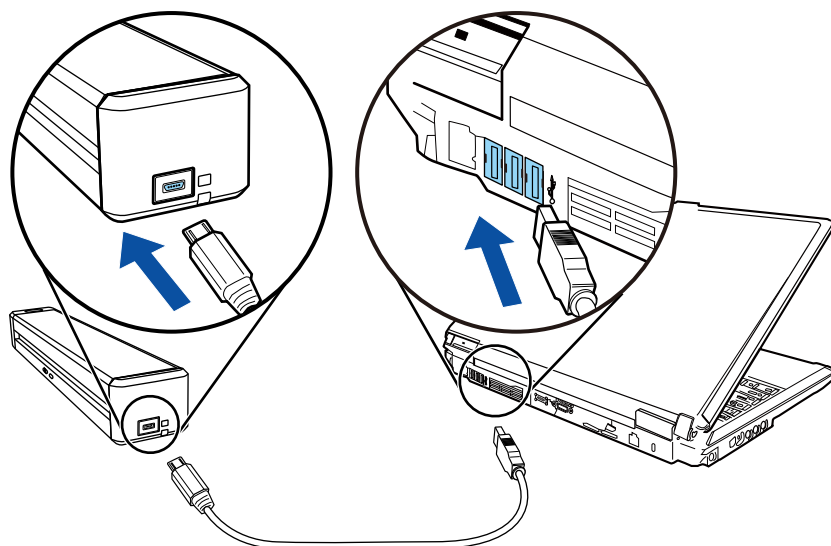

⇒ L'indicatore della batteria si illumina in arancione.

Quando la ricarica è completa, l'indicatore della batteria si spegne.

SUGGERIMENTO

È possibile usare l'adattatore USB facoltativo per caricare la batteria in tempi più rapidi.

Requisiti di sistema

ScanSnap presenta i seguenti requisiti di sistema.

Per le informazioni più recenti circa i requisiti, visitare il sito di supporto di ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

Sistema operativo (*1)	OS X v10.10 OS X v10.9 OS X v10.8 (consigliato: 10.8.5 o versione successiva) Mac OS X v10.7 (consigliato: 10.7.5 o versione successiva)
CPU	Intel® Core™ i5 2,5 GHz o superiore
Memoria	Min. 4 GB
Risoluzione dello schermo	1024 × 768 pixel o superiore
Spazio su disco	Lo spazio libero richiesto per installare il software fornito con ScanSnap è il seguente: (*2) ● ScanSnap Manager: 640 MB ● ScanSnap Organizer: 100 MB ● CardMinder: 600 MB ● ABBYY FineReader for ScanSnap: 590 MB ● ScanSnap Online Update: 10 MB ● Guida operativa generale di ScanSnap iX100: 100 MB
Porta USB	USB 3.0 (*3), USB 2.0 e USB 1.1

*1: Si consiglia di aggiornare Mac OS all'ultima versione.

*2: è richiesto ulteriore spazio su disco per salvare le immagini scandite.

Per dettagli sulla dimensione dei dati di immagine consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

*3: quando ScanSnap è collegato a una porta USB 3.0, la porta funziona come porta USB 2.0.

ATTENZIONE

- ScanSnap potrebbe non funzionare se i requisiti di sistema precedenti non vengono soddisfatti.
- ScanSnap potrebbe non funzionare quando la porta USB sulla tastiera o sul monitor è in uso.
- Quando si usa un hub USB disponibile in commercio, usare un tipo che sia alimentato a elettricità (e che abbia un adattatore incluso).
- La velocità di scansione rallenta nei seguenti casi:
 - quando la CPU o la memoria non risponde ai requisiti di sistema richiesti;
 - quando la versione della porta USB o dell'hub USB è USB 1.1.
- Per scandire un documento è necessario uno spazio disponibile che sia approssimativamente di tre volte maggiore della dimensione del file da salvare.

Panoramica dei software relativi a ScanSnap

Questo paragrafo offre una panoramica di tutti i software forniti e delle loro funzioni. I seguenti software permettono di modificare, gestire e organizzare le immagini scandite:

ScanSnap Manager

Questo driver dello scanner viene richiesto per scandire documenti con ScanSnap. Le immagini scandite possono essere salvate in un computer come file PDF o JPEG.

Per salvarli nel dispositivo mobile, è necessario installare ScanSnap Connect Application.

È possibile scaricare ScanSnap Connect Application per il modello del dispositivo mobile in uso da un archivio delle applicazioni.

ScanSnap Organizer

È possibile usare questa applicazione per visualizzare i dati di immagine (file PDF e JPEG) in una lista, per creare cartelle e per riordinare i file secondo le proprie necessità.

CardMinder

Questa applicazione può essere usata per digitalizzare un grande numero di biglietti da visita.

È possibile eseguire il riconoscimento del testo sui biglietti da visita e creare un database per facilitare la gestione e le ricerche dei dati dei biglietti. I dati nel database possono essere stampati e connessi a varie applicazioni. I dati possono anche essere condivisi con PIM (Personal Information Manager) come Contatti ("Rubrica indirizzi" per Mac OS X v10.7).

ABBYY FineReader for ScanSnap

Questa applicazione può eseguire il riconoscimento del testo nelle immagini scandite usando la funzione OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri) per convertire i dati di immagine in file Word, Excel o PowerPoint e modificarli.

ScanSnap Online Update

Questa applicazione verifica se gli aggiornamenti più recenti o i software sono disponibili nel server per il download. Quando gli ultimi aggiornamenti o i software sono disponibili, è possibile applicare automaticamente gli aggiornamenti o scaricare e installare manualmente i software.

Evernote per Mac

Con ScanSnap si possono salvare facilmente i file in Evernote.

Dropbox per Mac

È possibile salvare facilmente i propri file nella cartella Dropbox usando ScanSnap.


Installazione dei software

Inserendo il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM del computer, si visualizza la finestra [ScanSnap].

ATTENZIONE

- Non collegare ScanSnap al computer prima di aver installato il software. Ciò potrebbe causare il mancato riconoscimento da parte di ScanSnap del computer. In questo caso, installare il software e ricollegare ScanSnap al computer.
- Se non è disponibile un drive DVD-ROM, i programmi di installazione dei software possono essere scaricati dalla seguente pagina Web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

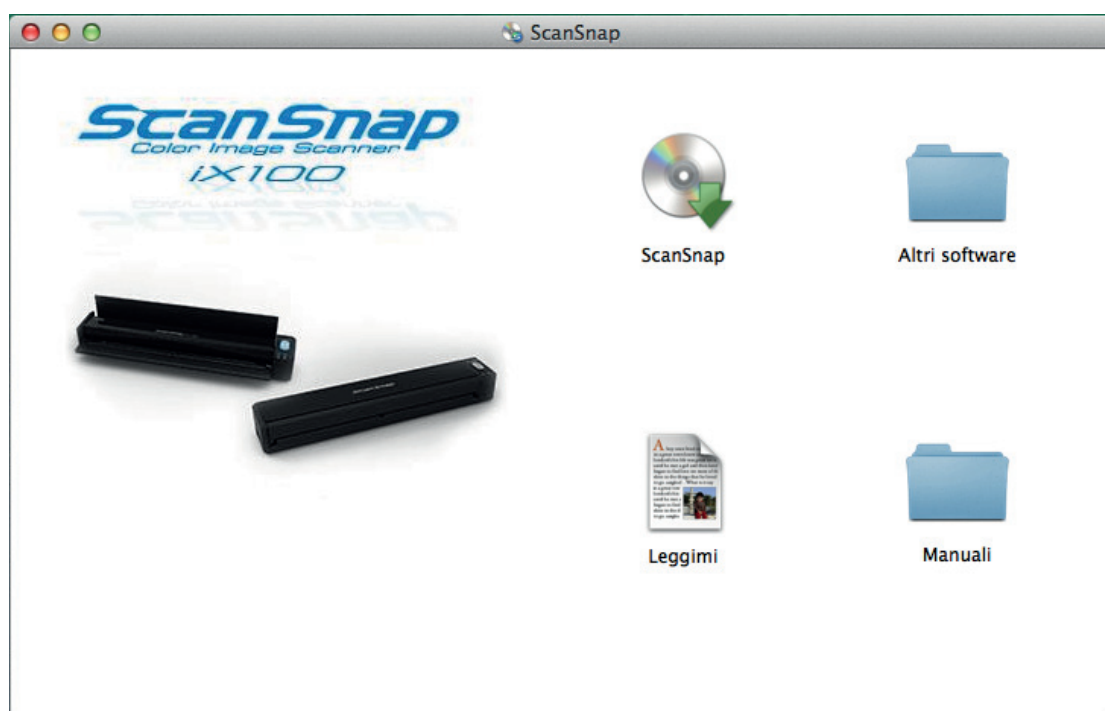

Le funzioni dei singoli tasti nella finestra [ScanSnap] sono le seguenti:

Icona	Funzione
ScanSnap	Avvia l'installazione del software.
Altri software	Mostra la finestra [Altri software]. Da questa finestra è possibile accedere alla pagina Web di download dei programmi software.
Leggimi	Mostra il file [Readme].
Manuali	Si visualizza la finestra [Manuali]. Consultare le Precauzioni di sicurezza, l'Avvio rapido, la Guida operativa generale (questo manuale) e la Guida operativa avanzata.

Icona di ScanSnap Manager

L'icona di ScanSnap Manager si visualizza nel Dock quando è attivo.

L'icona indica se ScanSnap Manager sta comunicando correttamente con ScanSnap e cambia a seconda dello stato della comunicazione, come descritto di seguito.

In questo manuale si presume che ScanSnap sia collegato a un computer con un cavo USB.

Stato di comunicazione	Icona di ScanSnap Manager
Comunicazione attiva	Quando ScanSnap è collegato a un computer con un cavo USB 
	Quando ScanSnap è collegato a un computer tramite una LAN wireless 
Comunicazione non attiva	
	Quando ScanSnap è collegato a un dispositivo mobile tramite una LAN wireless 

SUGGERIMENTO

Accendere ScanSnap e iniziare la comunicazione tra ScanSnap Manager e ScanSnap. Per dettagli sull'accensione di ScanSnap, vedere ["Accensione di ScanSnap" \(pag. 47\)](#).

È possibile visualizzare il menu per la scansione di documenti e le impostazioni di ScanSnap Manager dall'icona di ScanSnap Manager.

- Cliccando mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera
Visualizza ["Menu di ScanSnap Manager" \(pag. 43\)](#).
- Clic
Visualizza il menu Profilo.
Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

Menu di ScanSnap Manager

Questo menu si visualizza quando si clicca l'icona  di ScanSnap Manager mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera.



Cliccare tenendo premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera

Elemento	Funzione
Scansione	Scandisce il documento inserito in ScanSnap. Seguire le impostazioni configurate in [Impostazioni].
Impostazioni	Visualizza "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 45). In questa finestra è possibile configurare le impostazioni di scansione.
Profilo	Visualizza il menu Profilo. Non è possibile selezionare questo elemento quando la casella di spunta [Usare Accesso rapido] è selezionata nella finestra delle impostazioni di ScanSnap.
Gestione dei profili	Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Gestione dei profili]. Non è possibile selezionare [Gestione dei profili] quando la casella di spunta [Usare Accesso rapido] è selezionata nella finestra delle impostazioni di ScanSnap. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.
Connessione via Wi-Fi	Visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Connessione via Wi-Fi]. È possibile collegare ScanSnap al computer tramite una LAN wireless. Questa opzione non è selezionabile quando ScanSnap è collegato al computer tramite un cavo USB. Per dettagli vedere "Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless" (pag. 53).
Preferenze	Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].


Elemento	Funzione
Aiuto	Visualizza il seguente menu: ● Aiuto Apri l'Aiuto di ScanSnap Manager. ● Soluzione dei problemi Visualizza [Soluzione dei problemi] nell'Aiuto di ScanSnap Manager. ● Sito portale di ScanSnap Apri la homepage internazionale di ScanSnap (http://scansnap.fujitsu.com). ● Informazioni su ScanSnap Manager Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sulla versione]. ● Informazioni su ScanSnap Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver]. Visualizzata quando ScanSnap e computer sono collegati. ● Aggiornamenti in linea Avvia ScanSnap Online Update. Per dettagli vedere "Aggiornamento del software" (pag. 116).
Stabilità di connessione	Si visualizza quando ScanSnap Manager non comunica correttamente con ScanSnap.
Batteria	È possibile verificare la carica residua della batteria e lo stato di carica della batteria. È visualizzato quando ScanSnap è collegato al computer. Quando lo si clicca, si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver].
Opzioni	Visualizza il seguente menu: ● Mantieni nel Dock Aggiunge l'icona di ScanSnap Manager  al Dock. ● Apri al Login Avvia automaticamente ScanSnap Manager all'avvio del computer o quando si accede ad esso. ● Mostra in Finder Visualizza il contenuto della cartella [ScanSnap] utilizzando il Finder.
Mostra tutte le finestre	Mostra tutte le finestre di ScanSnap Manager in miniature.
Mostra/Nascondi	Mostra o nasconde tutte le finestre di ScanSnap Manager.
Chiudi	Chiude ScanSnap Manager.

Finestra ScanSnap Setup

Quando si clicca l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e si seleziona [Impostazioni] da "Menu di ScanSnap Manager" (pag. 43), si visualizza la seguente finestra delle impostazioni di ScanSnap.

Nella finestra delle impostazioni di ScanSnap è possibile utilizzare la casella di spunta [Usare Accesso rapido] per specificare se utilizzare Accesso rapido. È inoltre possibile usare i tasti del profilo e le schede di impostazione dei dettagli per specificare le impostazioni di scansione in base alle necessità.

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

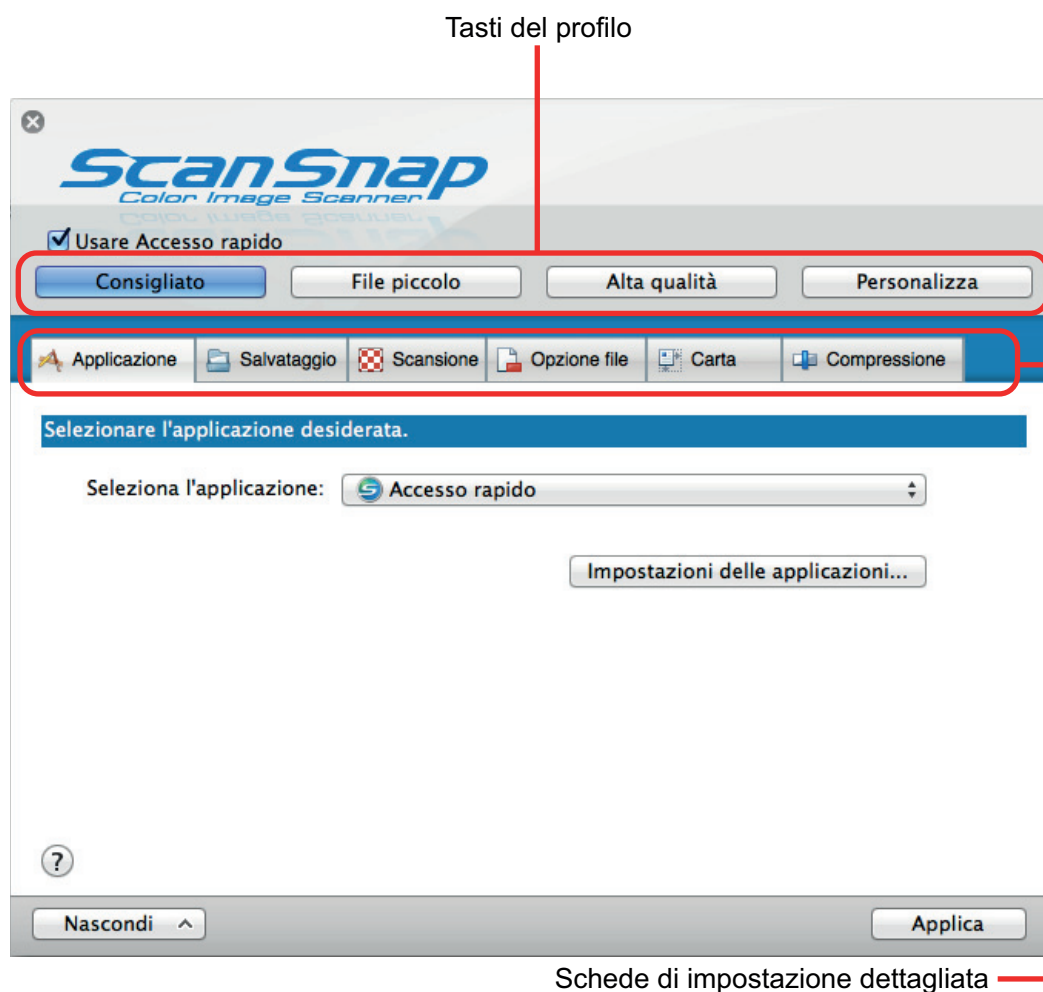

Accensione e spegnimento di ScanSnap

Questo paragrafo spiega come accendere o spegnere ScanSnap e come verificare la carica residua della batteria.

- ["Accensione di ScanSnap" \(pag. 47\)](#)
- ["Spegnimento di ScanSnap" \(pag. 49\)](#)
- ["Modalità sospensione" \(pag. 50\)](#)
- ["Spegnimento automatico" \(pag. 51\)](#)
- ["Verificare la carica residua della batteria" \(pag. 52\)](#)


Accensione di ScanSnap

1. Avviare il computer.

SUGGERIMENTO

Se si collegano ScanSnap e un dispositivo mobile tramite una LAN wireless e si scandisce un documento, non è necessario accendere il computer.


⇒ Il computer si avvia e si visualizza l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock.

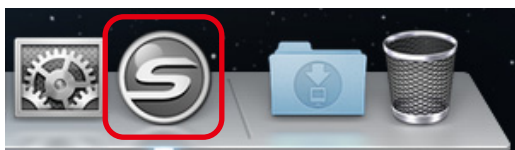

SUGGERIMENTO

- Se non si visualizza l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock, cliccare [Applicazioni] dalla barra laterale del Finder, cliccare [ScanSnap] e fare doppio clic su [ScanSnap Manager].
- Se ScanSnap Manager non si avvia automaticamente quando si accede al computer, visualizzare la finestra [Preferenze di Sistema] e selezionare [Utenti e Gruppi] → [Utente attuale] → [Elementi del login] →  → [ScanSnap] → [ScanSnap Manager].

2. Aprire la guida di alimentazione di ScanSnap per accenderlo.

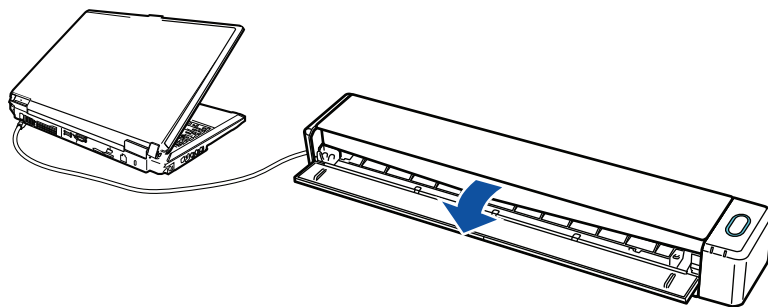

Esempio: Quando un cavo USB è usato per la connessione

⇒ Il tasto [Scan/Stop] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione del documento è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nel Dock cambia da  a .

ATTENZIONE

Con alcuni computer, l'inizializzazione di ScanSnap potrebbe venire eseguita più volte quando il computer è avviato.

SUGGERIMENTO

- L'icona di ScanSnap Manager nel Dock potrebbe impiegare più tempo per cambiare in  in base alle prestazioni del computer in uso, all'ambiente operativo o al caricamento come ad esempio quando molti software sono attivi contemporaneamente.


- Una finestra di notifica segnala lo stato di comunicazione all'accensione di ScanSnap.

Per disabilitare le notifiche dello stato di comunicazione di ScanSnap, modificare l'impostazione applicando la procedura seguente:

1. Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Preferenze] dal "[Menu di ScanSnap Manager](#)" (pag. 43).
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
2. Deselezionare la casella di spunta [Notificare lo stato della comunicazione] nella lista [Visualizzazione dello stato].

Spegnimento di ScanSnap

1. Chiudere la guida di alimentazione.

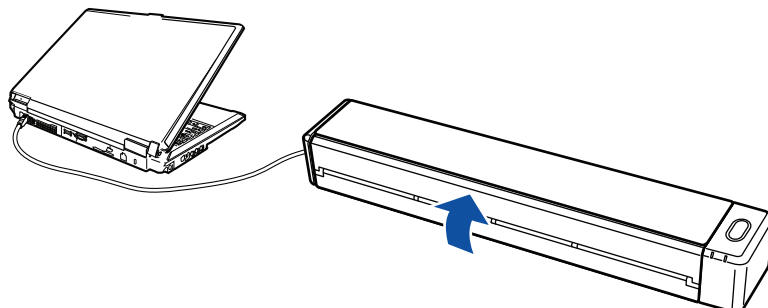

Esempio: Quando un cavo USB è usato per la connessione

⇒ Il tasto [Scan/Stop] si spegne.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nel Dock cambia da  a .

ATTENZIONE

Quando si sposta ScanSnap, innanzitutto spegnerlo e scollegare i cavi.

SUGGERIMENTO

- Se l'interruttore Wi-Fi è spento, l'accensione di ScanSnap e del computer avvengono insieme. Se si tiene ScanSnap collegato al computer, non occorre preoccuparsi di accenderlo e spegnerlo.
- Con alcuni computer possono essere necessari da due a tre minuti prima che la spia del tasto [Scan] si spenga dopo lo spegnimento del computer.
- Una finestra di notifica segnala lo stato di comunicazione allo spegnimento di ScanSnap. Per disabilitare le notifiche dello stato di comunicazione di ScanSnap, modificare l'impostazione applicando la procedura seguente:
 1. Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Preferenze] dal "Menu di ScanSnap Manager" (pag. 43).
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
 2. Deselezionare la casella di spunta [Notificare lo stato della comunicazione] nella lista [Visualizzazione dello stato].

Modalità sospensione

Se, quando è acceso, ScanSnap non viene usato per più di un minuto, entra in modalità sospensione (risparmio di energia).

Spegnimento automatico

ScanSnap si spegnerà automaticamente quando è collegato con un cavo USB e non è utilizzato per un dato periodo di tempo (il tempo predefinito è [4 ore]).

ScanSnap si spegnerà automaticamente quando è alimentato a batteria e rimane acceso e non è utilizzato per un dato periodo di tempo (il tempo predefinito è "5 minuti").

Per accendere nuovamente ScanSnap, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap
- Chiudere e riaprire la guida di alimentazione

SUGGERIMENTO

- Per continuare a usare ScanSnap, azzerare il tempo che precede lo spegnimento automatico eseguendo una delle operazioni seguenti:
 - caricando un documento in ScanSnap;
 - Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap
 - Chiudere e riaprire la guida di alimentazione
- È possibile cambiare il tempo di spegnimento automatico di ScanSnap o cambiare l'impostazione in modo che non si spenga automaticamente. Impostare in base alle seguenti procedure:
 1. Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Preferenze] dal "Menu di ScanSnap Manager" (pag. 43).
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
 2. Nella lista [Alimentazione] cambiare le impostazioni di [Impostazioni di alimentazione] in base alla connessione.
- Nei seguenti casi si visualizza una notifica in una finestra:
 - quando si usa un cavo USB per la connessione, ScanSnap si spegnerà automaticamente cinque minuti dopo;
 - quando ScanSnap è alimentato a batteria, si spegne automaticamente.

Verificare la carica residua della batteria

ScanSnap è dotato di batteria.

Per verificare la carica residua della batteria, cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock tenendo premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e controllare [Batteria] in ["Menu di ScanSnap Manager" \(pag. 43\)](#).

SUGGERIMENTO

- È possibile verificare la carica residua della batteria anche nella finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver].
Per aprire la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver], selezionare [Informazioni su ScanSnap] in ["Menu di ScanSnap Manager" \(pag. 43\)](#).
- Nei seguenti casi si visualizza una notifica in una finestra:
 - LA batteria rimanente è inferiore al 10%;
 - la batteria è scarica e ScanSnap si spegne.

Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless

Collegando ScanSnap a un computer o a un dispositivo mobile tramite una LAN wireless, è possibile scandire documenti.

Per collegare ScanSnap al computer o al dispositivo mobile, selezionare una delle modalità wireless seguenti.

- Modalità di connessione al punto di accesso

Quando si è già configurato un ambiente LAN wireless, ScanSnap e il computer o il dispositivo mobile sono connessi tramite un punto di accesso wireless.

- Modalità di Connessione diretta

Quando non è stato configurato un ambiente LAN wireless, ScanSnap e il computer o il dispositivo mobile sono connessi direttamente tramite la LAN wireless.

La modalità wireless passa automaticamente alla modalità secondo l'ambiente LAN wireless in cui è usato ScanSnap.

Quando ScanSnap viene acceso, si connette al punto di accesso wireless impostato in Programma di impostazione wireless di ScanSnap. Se non vengono rilevati punti di accesso wireless, la modalità passa alla modalità Connessione diretta.

SUGGERIMENTO

- Quando non viene rilevato il punto di accesso impostato in Programma di installazione wireless di ScanSnap, anche se il punto di accesso wireless non è collegabile, la modalità non passa dalla modalità Connessione al punto di accesso a quella Connessione diretta.
Per passare alla modalità Connessione diretta, spegnere e riaccendere ScanSnap in un ambiente in cui non sono rilevati punti di accesso wireless.
- Anche se il punto di accesso wireless impostato in Programma di installazione wireless di ScanSnap viene rilevato dopo che la modalità è passata alla modalità Connessione diretta, la modalità non passa ancora a quella Connessione al punto di accesso.
Per connettere ScanSnap in modalità Connessione al punto di accesso, spegnere e riaccendere ScanSnap.

Per dettagli sul passaggio alla modalità wireless e su come impostare la modalità wireless, consultare l'Aiuto di Programma di impostazione wireless di ScanSnap.

- "Preparazione" (pag. 54)
- "Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap" (pag. 55)
- "Connessione di un computer in modalità di connessione al punto di accesso" (pag. 56)
- "Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione al punto di accesso" (pag. 58)
- "Connessione di un computer in modalità di connessione diretta" (pag. 59)
- "Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione diretta" (pag. 61)
- "Ricollegamento a un punto di accesso wireless usando il tasto WPS di ScanSnap" (pag. 62)

Preparazione

Per collegare ScanSnap tramite una LAN wireless, preparare quanto segue:

- un ambiente in cui sia disponibile una LAN wireless

Per collegare ScanSnap e un computer o un dispositivo mobile in modalità di connessione al punto di accesso, preparare l'ambiente LAN wireless.

Quando si collega ScanSnap a un punto di accesso wireless, possono essere necessarie informazioni come l'SSID (nome della rete) e la chiave di sicurezza (password).

Per dettagli vedere il manuale del punto di accesso wireless.

ATTENZIONE

Non collocare quanto segue entro una distanza di 100 mm da ScanSnap o in prossimità del punto di accesso wireless:

- ostacoli che blocchino le onde radio (come pareti e piastre metalliche);
- dispositivi che possano causare l'interferenza del segnale (come microonde e telefoni cordless) e dispositivi wireless

- ScanSnap Connect Application

Per collegare ScanSnap e un dispositivo mobile, è necessario installare ScanSnap Connect Application sul dispositivo mobile.

Scaricare ScanSnap Connect Application per il dispositivo mobile dai seguenti archivi di applicazioni:

- iTunes
- App Store
- Google Play
- Appstore Amazon

Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap

Programma di installazione wireless di ScanSnap è un'applicazione che consente di configurare le impostazioni wireless necessarie per collegare ScanSnap tramite una LAN wireless nel formato di una procedura guidata. Programma di installazione wireless di ScanSnap può essere usato per configurare e verificare le seguenti impostazioni della LAN wireless e la connessione:

- connessione di ScanSnap a un punto di accesso wireless;
- registrazione del computer che verrà collegato a ScanSnap tramite la LAN wireless;
- impostazione di indirizzo IP, nome e password per ScanSnap;
- Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer
- verifica della connessione tra ScanSnap e il dispositivo mobile.

Attenersi alla seguente procedura per avviare Programma di installazione wireless di ScanSnap e configurare le impostazioni wireless.

- 1. Dalla barra laterale nel Finder selezionare [Applicazioni] → [ScanSnap] e fare doppio clic su [Programma di installazione wireless di ScanSnap].**

⇒ Programma di installazione wireless di ScanSnap si avvia.



- 2. Cliccare il tasto [Installazione guidata rete wireless] nel menu principale.**

⇒ Si visualizza Installazione guidata rete wireless.

- 3. Seguire le istruzioni fornite in Installazione guidata rete wireless per configurare le impostazioni wireless.**

Configurare e verificare le impostazioni wireless in base all'ambiente LAN wireless in cui si usa ScanSnap.

SUGGERIMENTO

- Per i dettagli e l'uso di Programma di installazione wireless di ScanSnap consultare il relativo Aiuto.
- Programma di installazione wireless di ScanSnap si avvia inoltre quando si installa il software ScanSnap.

Connessione di un computer in modalità di connessione al punto di accesso

Usando il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap è possibile configurare e verificare la connessione tra ScanSnap e un computer.

Per dettagli vedere ["Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap"](#) (pag. 55).

Di seguito, si descrive la modalità di connessione di ScanSnap e un computer quando sono state già configurate le impostazioni wireless usando il Programma di installazione wireless di ScanSnap.

1. Scollegare il cavo USB che collega ScanSnap al computer.

ATTENZIONE

Se l'icona di ScanSnap Manager è , chiudere ScanSnap Connect Application sul dispositivo mobile.

- ⇒ ScanSnap si collega automaticamente al computer tramite la LAN wireless e l'icona di ScanSnap Manager diventa .
- Se l'icona non viene modificata, andare al punto 2.

SUGGERIMENTO

- Se è selezionata la casella di spunta [Connettere automaticamente allo ScanSnap precedente via Wi-Fi] e l'ultimo ScanSnap collegato è disponibile per la connessione, il computer si connette automaticamente a ScanSnap.
- Il computer può essere collegato solo a uno ScanSnap.
- Solo un computer può essere connesso a ScanSnap attraverso una LAN wireless.
- Quando si connette automaticamente un computer a uno ScanSnap che era stato connesso in precedenza attraverso una LAN wireless, l'eventuale modifica della password dello ScanSnap da connettere viene segnalata all'utente mediante una finestra di notifica.

2. Cliccare l'icona di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Connessione via Wi-Fi] da **"Menu di ScanSnap Manager"** (pag. 43).

- ⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Connessione via Wi-Fi].

3. Dalla lista delle unità ScanSnap da collegare, selezionare lo ScanSnap che si desidera collegare e cliccare il tasto [Connetti].

ATTENZIONE

- Se si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Inserimento della password di destinazione] inserire una password per collegarsi.
La password predefinita corrisponde alle ultime quattro cifre del numero di serie di ScanSnap.
La password può essere modificata con Programma di installazione wireless di ScanSnap. Per dettagli consultare Programma di installazione wireless di ScanSnap.

- Se lo ScanSnap a cui si desidera connettersi non si visualizza nella lista delle unità ScanSnap da collegare, consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

⇒ ScanSnap si collega al computer tramite la LAN wireless e l'icona di ScanSnap Manager diventa .

SUGGERIMENTO

Quando ScanSnap e un computer sono connessi tramite una LAN wireless, una finestra di notifica segnala all'utente lo stato della comunicazione.

Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione al punto di accesso

Usando il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap è possibile configurare e verificare la connessione tra ScanSnap e un dispositivo mobile.

Per dettagli vedere ["Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap"](#) (pag. 55).

Di seguito, si descrive la modalità di connessione di ScanSnap e un dispositivo mobile quando sono state già configurate le impostazioni wireless usando il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap.

1. Avviare ScanSnap Connect Application sul dispositivo mobile.

- ⇒ Il dispositivo mobile verrà collegato automaticamente a uno ScanSnap disponibile sulla stessa rete.

SUGGERIMENTO

- Se vengono rilevati più ScanSnap disponibili o se ScanSnap Connect Application è impostato per non connettere automaticamente un dispositivo mobile a ScanSnap, toccare il nome dello scanner, in modo da connetterlo al dispositivo mobile in [Scanner] nella schermata [Connetti a]. Per dettagli consultare la Guida dell'operatore di ScanSnap Connect Application per il dispositivo mobile in uso.
- Nei seguenti casi si visualizza una notifica in una finestra:
 - quando ScanSnap e il dispositivo mobile sono connessi attraverso una LAN wireless e la comunicazione con ScanSnap Manager è disconnessa
 - quando si accede al computer connesso a ScanSnap con ScanSnap e il dispositivo mobile già connesso attraverso una LAN wireless

Connessione di un computer in modalità di connessione diretta

Usando il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap è possibile configurare e verificare la connessione tra ScanSnap e un computer.

Per dettagli vedere ["Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap"](#) (pag. 55).

Di seguito, si descrive la modalità di connessione di ScanSnap e un computer quando il computer da collegare è stato già registrato tramite il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap.

1. Cliccare nel menu di stato della barra dei menu e collegare la rete di ScanSnap visualizzata nella lista delle reti wireless.

Il nome della rete di ScanSnap (SSID) e la chiave di protezione sono stampati nell'etichetta presente sul fondo dello scanner.

SUGGERIMENTO

Il nome della rete (SSID) e la chiave di protezione possono essere verificati o modificati con il Programma di installazione wireless di ScanSnap.

2. Scollegare il cavo USB che collega ScanSnap al computer.

ATTENZIONE

Se l'icona di ScanSnap Manager è , chiudere ScanSnap Connect Application sul dispositivo mobile.

- ⇒ ScanSnap si collega automaticamente al computer tramite la LAN wireless e l'icona di ScanSnap Manager diventa .
- Se l'icona non viene modificata, andare al punto 3.

SUGGERIMENTO

- Se è selezionata la casella di spunta [Connettere automaticamente allo ScanSnap precedente via Wi-Fi] e l'ultimo ScanSnap collegato è disponibile per la connessione, il computer si connette automaticamente a ScanSnap.
- Il computer può essere collegato solo a uno ScanSnap.
- Solo un computer può essere connesso a ScanSnap attraverso una LAN wireless.
- Quando si connette automaticamente un computer a uno ScanSnap che era stato connesso in precedenza attraverso una LAN wireless, l'eventuale modifica della password dello ScanSnap da connettere viene segnalata all'utente mediante una finestra di notifica.

3. Cliccare l'icona di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Connessione via Wi-Fi] da **"Menu di ScanSnap Manager"** (pag. 43).

- ⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Connessione via Wi-Fi].

4. Dalla lista delle unità ScanSnap da collegare, selezionare lo ScanSnap che si desidera collegare e cliccare il tasto [Connetti].

ATTENZIONE

- Se si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Inserimento della password di destinazione] inserire una password per collegarsi.
La password predefinita corrisponde alle ultime quattro cifre del numero di serie di ScanSnap.
La password può essere modificata con Programma di installazione wireless di ScanSnap.
Per dettagli consultare Programma di installazione wireless di ScanSnap.
- Se lo ScanSnap a cui si desidera connettersi non si visualizza nella lista delle unità ScanSnap da collegare, consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

⇒ ScanSnap si collega al computer tramite un punto di accesso wireless e l'icona di ScanSnap Manager diventa .

SUGGERIMENTO

Quando ScanSnap e un computer sono connessi tramite una LAN wireless, una finestra di notifica segnala all'utente lo stato della comunicazione.

Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione diretta

Quando si collega un dispositivo mobile a ScanSnap in modalità di Connessione diretta, non è necessario configurare le impostazioni in Programma di installazione wireless di ScanSnap.

Per dettagli consultare la Guida dell'operatore di ScanSnap Connect Application.

Ricollegamento a un punto di accesso wireless usando il tasto WPS di ScanSnap

Se l'indicatore Wi-Fi si illumina o lampeggia in arancione, ricollegare ScanSnap a un punto di accesso wireless WPS compatibile. La nuova connessione può essere stabilita facilmente premendo il tasto WPS su ScanSnap.

ATTENZIONE


Procedere come segue prima di eseguire il collegamento con il tasto WPS:

- se Programma di installazione wireless di ScanSnap è in esecuzione mentre si sta collegando ScanSnap al computer con un cavo USB, uscire da Programma di installazione wireless di ScanSnap;
- se si sta eseguendo una scansione da ScanSnap Manager o da un dispositivo mobile, terminare l'operazione.

SUGGERIMENTO

I nomi dei tasti e le procedure operative possono variare in base al punto di accesso wireless. Per dettagli vedere il manuale del punto di accesso wireless in uso.

1. Accendere l'interruttore Wi-Fi sul retro di ScanSnap.

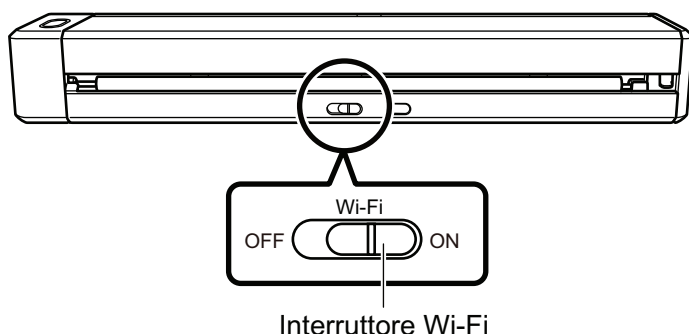


2. Accendere ScanSnap.

Per dettagli vedere ["Accensione di ScanSnap"](#) (pag. 47).

⇒ Dopo aver lampeggiato in blu, la spia dell'indicatore Wi-Fi si illumina in blu o in arancione.

3. Premere il tasto WPS del punto di accesso wireless.

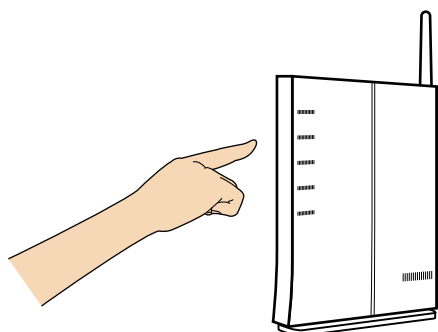

- 4. Premere e tenere premuto per almeno tre secondi il tasto WPS sul retro di ScanSnap entro due minuti dalla pressione del tasto WPS del punto di accesso wireless.**



Tasto WPS

⇒ ScanSnap si collega al punto di accesso wireless e la spia dell'indicatore Wi-Fi si illumina in blu.

Se non è possibile stabilire la connessione, la spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia o si illumina in blu o in arancione.

ATTENZIONE

Se non è possibile collegare ScanSnap a un punto di accesso wireless, vedere "Soluzione dei problemi" nell'Aiuto di ScanSnap Manager.

SUGGERIMENTO

Per dettagli sullo stato dell'indicatore Wi-Fi, vedere "Parti e funzioni" (pag. 34).

Documenti da scandire

Questo paragrafo spiega le condizioni per i documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap e le condizioni per i documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto Fogli.

- ["Documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap" \(pag. 65\)](#)
- ["Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli" \(pag. 67\)](#)

Documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap

Le condizioni per i documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap sono le seguenti:

Metodo di espulsione (*1)	Con la guida di uscita chiusa	Con la guida di uscita aperta
Tipo di documento	Carta da ufficio, cartoline e biglietti da visita Biglietti plastificati conformi al tipo ISO7810 ID-1 (54 × 86 mm) (*2)	Carta da ufficio
Peso della carta	da 52,3 g/m ² a 209,3 g/m ² Quando si esegue l'unione automatica di immagini scandite (*3) da 52,3 g/m ² a 104,7 g/m ² Biglietti plastificati max. 0,76 mm (si possono usare biglietti in rilievo)	da 52,3 g/m ² a 80 g/m ²
Misura della carta	larghezza da 25,4 mm a 216 mm Per una scansione doppia, max. 200 mm per due documenti lunghezza da 25,4 mm a 360 mm Per documenti con pagine lunghe (*4), fino a 863 mm Quando si esegue l'unione automatica di immagini scandite (*3) ● A3 (297 × 420 mm) ● B4 (257 × 364 mm) ● Tabloid (279,4 × 432 mm)	

*1: Per i dettagli sui metodi di espulsione, vedere ["Parti e funzioni" \(pag. 34\)](#).

*2: Per i biglietti plastificati non è possibile usare una scansione doppia.

*3: piegarlo a metà per scanderlo.

*4: la scansione si avvia tenendo premuto il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per almeno tre secondi.


ATTENZIONE

- Non è possibile scandire i seguenti tipi di documenti:
 - Documenti con metalli come graffette e spilli, che possono danneggiare l'interno di ScanSnap
Togliere i metalli prima della scansione
 - Documenti con l'inchiostro ancora fresco
Attendere finché l'inchiostro si asciughi per scandire questi documenti
 - Documenti più grandi di 216 × 863 (mm) (larghezza × lunghezza)
 - documenti diversi dalla carta, come tessuto, fogli metallici o lucidi
- Quando si scandiscono cartoline illustrate, il lato con le immagini potrebbe rovinarsi. È responsabilità dell'utente scandire le cartoline illustrate.
- Fare attenzione a quanto segue quando si scandiscono biglietti plastificati:
 - i biglietti piegati potrebbero non essere alimentati correttamente;

- se la superficie dei biglietti è unta per esempio con ditate, eseguire la scansione dopo averla pulita;
- inserire il biglietto plastificato diritto nella sezione di alimentazione di ScanSnap. Non inclinare il biglietto plastificato quando viene inserito poiché potrebbe non essere alimentato correttamente;
- quando si scansiono biglietti plastificati molto lucidi, alcune parti dell'immagine potrebbero visualizzarsi più chiare o più scure dell'originale.

Esempio: carte di credito di color oro

- Quando si scansiono biglietti in rilievo, inserire nella direzione indicata di seguito.

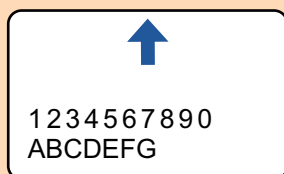

- Se il colore dei caratteri in rilievo non è argento o oro e il colore di sfondo del biglietto e dei caratteri in rilievo sono simili, ScanSnap potrebbe avere delle difficoltà nel riconoscimento dei caratteri in rilievo.

Eseguire quanto segue potrebbe risultare in un miglioramento:

1. cliccare il tasto [Opzione] nella scheda [Scansione] di "[Finestra ScanSnap Setup](#)" (pag. 45).
⇒ Si visualizza la finestra [Opzione modalità scansione];
2. selezionare la casella di spunta [Incrementare il contrasto del testo].

Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli

Il Trasporto fogli opzionale è un foglio disegnato per trasportare i documenti all'interno di ScanSnap.

Si possono scandire documenti più grandi del formato A4 o Lettera, fotografie e ritagli.

Le condizioni per i documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli sono le seguenti:



- Non usare un Trasporto fogli rovinato. In caso contrario si potrebbe rovinare o potrebbe causare il malfunzionamento di ScanSnap.
- Attenzione a non tagliarsi con i margini del Trasporto fogli.

Metodo di espulsione	Con la guida di uscita chiusa
Tipo di documento	Documenti che non possono essere caricati direttamente in ScanSnap
Peso della carta	Max. da 52,3 a 209,3 g/m ² Quando si scandiscono documenti piegati a metà: Max. 104,7 g/m ²
Misura della carta	Dimensioni del Trasporto fogli (216 × 297 mm) A3 (297 × 420 mm) (*1) A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) A6 (105 × 148 mm) B4 (257 × 364 mm) (*1) B5 (182 × 257 mm) B6 (128 × 182 mm) Cartoline (100 × 148 mm) Biglietto da visita (90 × 55 mm, 55 × 90 mm) Letter (216 × 279,4 mm) 11 × 17 in. (279,4 × 431,8 mm) (*1) Misura personalizzata Larghezza: da 25,4 mm a 216 mm Lunghezza: da 25,4 mm a 297 mm

*1: piegarlo a metà per scanderlo.

Documenti per cui si consiglia la scansione con il Trasporto fogli

Si consiglia di usare il Trasporto fogli per scandire i seguenti documenti:

- Documenti scritti a matita

Poiché potrebbero essere presenti tracce nere sul documento, si consiglia di usare il Trasporto fogli per scandire simili documenti.

Quando si scandiscono direttamente i documenti senza usare il Trasporto fogli, lo sporco si accumula sui rulli e potrebbe causare errori di alimentazione multipla. Pulire di tanto in tanto i rulli.

Per dettagli su come eseguire la pulizia, vedere ["Pulizia dell'interno di ScanSnap" \(pag. 111\)](#).

- Carta senza carbone

Poiché la carta senza carbone potrebbe contenere agenti chimici che danneggiano i rulli interni di ScanSnap, si consiglia di usare il Trasporto fogli per scandire simili documenti.

Pulire di tanto in tanto i rulli per mantenere buone le prestazioni dello scanner quando si scandisce direttamente carta senza carbone senza usare il Trasporto fogli. Per dettagli su come eseguire la pulizia, vedere ["Pulizia dell'interno di ScanSnap" \(pag. 111\)](#).

A seconda del tipo di carta senza carbone usata, la durata dello scanner può essere più breve se comparata alla scansione della sola carta da ufficio.

- La scansione dei seguenti tipi di documenti senza usare il Trasporto fogli può causare il danneggiamento dei documenti o errori di scansione:

- documenti più piccoli di 25,4 × 25,4 (mm) (larghezza × lunghezza)
- documenti con un peso della carta inferiore a 52,3 g/m²
- documenti con una superficie irregolare (buste da lettera e fogli di carta con allegati)
- documenti spiegazzati o arricciati
- documenti piegati o strappati
- carta copiativa
- carta patinata
- fotografie (carta fotografica)
- documenti perforati o bucati
- documenti di forma non rettangolare o quadrata
- carta carbone o carta termica
- documenti con promemoria o note adesive

ATTENZIONE

- Uso del Trasporto fogli

Fare attenzione a quanto segue quando si usa il Trasporto fogli:

- Non macchiare o tagliare l'estremità con il motivo in bianco e nero. In caso contrario, il Trasporto fogli non verrà riconosciuto.
- Non posizionare il Trasporto fogli capovolto. Potrebbe infatti verificarsi un inceppamento della carta e danneggiare il Trasporto fogli e il documento al suo interno.
- Non piegare o tirare il Trasporto fogli.
- Se si scandiscono in una sola volta con il Trasporto fogli molti documenti di piccole dimensioni, come fotografie e cartoline, si possono verificare inceppamenti della carta. Si consiglia di scandire singolarmente tali documenti.

- Custodia del Trasporto fogli

Fare attenzione a quanto segue quando si custodisce il Trasporto fogli:

- Non lasciare a lungo il documento all'interno del Trasporto fogli. L'inchiostro sul documento potrebbe infatti trasferirsi sul Trasporto fogli.
- Non lasciare a lungo il Trasporto fogli in luoghi soggetti ad alte temperature, come alla luce diretta del sole o vicino a dispositivi di riscaldamento. Non usarlo inoltre in luoghi con temperature elevate. Il Trasporto Fogli potrebbe subire deformazioni.
- Per evitare di deformarlo, tenere il Trasporto fogli su una superficie piatta e senza pesi.

Utilizzo dei software correlati

Questa sezione spiega le procedure operative generali dei software relativi a ScanSnap e dà una panoramica delle loro funzioni.

- ["Utilizzo di ScanSnap Organizer" \(pag. 70\)](#)
- ["Utilizzo di CardMinder" \(pag. 75\)](#)

Utilizzo di ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer è un'applicazione usata per visualizzare, organizzare e gestire i dati di immagine (file PDF o JPEG) scansionati con ScanSnap.


È possibile utilizzare questa applicazione per creare cartelle e ordinare i file per diversi usi.

Per controllare i dati di immagine digitalizzati è possibile aprire le pagine di un file PDF con un'applicazione associata.



Scandire i documenti con ScanSnap

Finestra principale

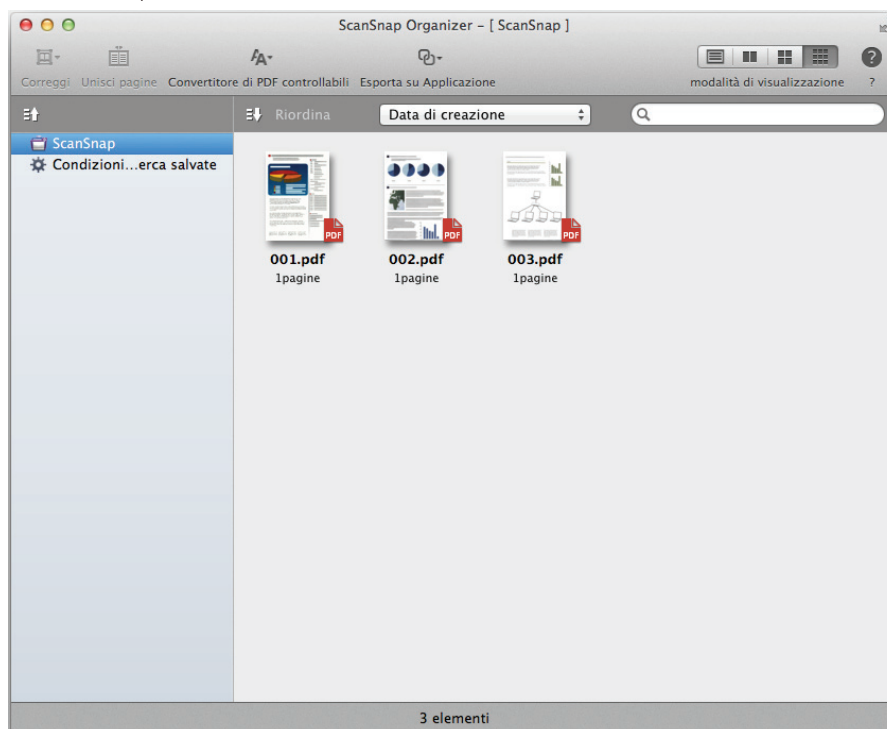


- "Procedura delle operazioni generali" (pag. 71)
- "Gestione dei file" (pag. 72)
- "Uso dei file" (pag. 74)

Procedura delle operazioni generali

Questo paragrafo descrive le procedure delle operazioni generali di ScanSnap Organizer.

- 1. Dalla barra laterale del Finder, selezionare [Applicazioni] → [ScanSnap Organizer] e fare doppio clic su [ScanSnap Organizer] per avviare ScanSnap Organizer.**

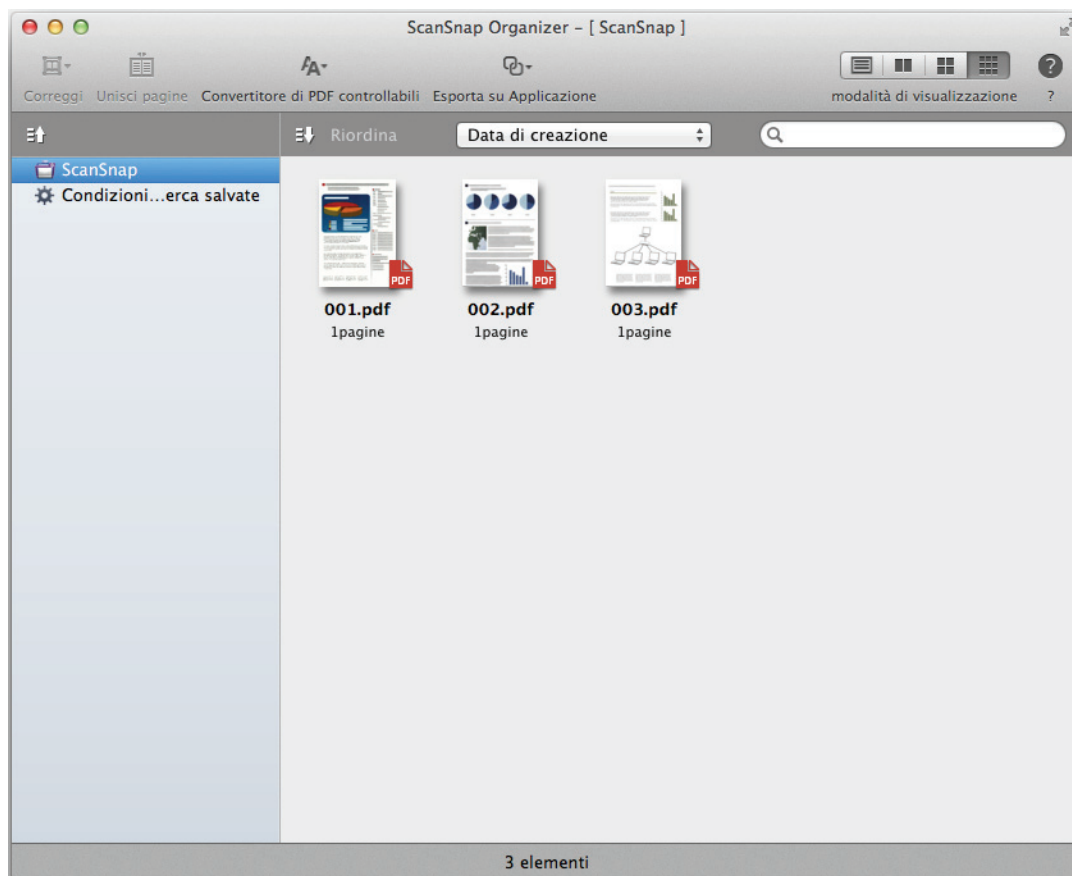

- 2. Scandire i documenti con ScanSnap.**

⇒ In ScanSnap Organizer si visualizza una lista di immagini scandite.

Gestione dei file

Per dettagli sulle operazioni consultare l'Aiuto di ScanSnap Organizer.

Impostazione di una stringa di caratteri evidenziati come parola chiave

Le parole chiave possono essere impostate in un file PDF usando la funzione di impostazione della parola chiave.


Le parole chiave possono essere usate per la ricerca nei file PDF.

Quando si scansiono con ScanSnap documenti in bianco e nero evidenziati, la stringa di caratteri evidenziata viene impostata come parola chiave per il file PDF.

Evidenziare i caratteri nel documento

Proposal

"Proposal" può essere usato come parola chiave per la ricerca nel file

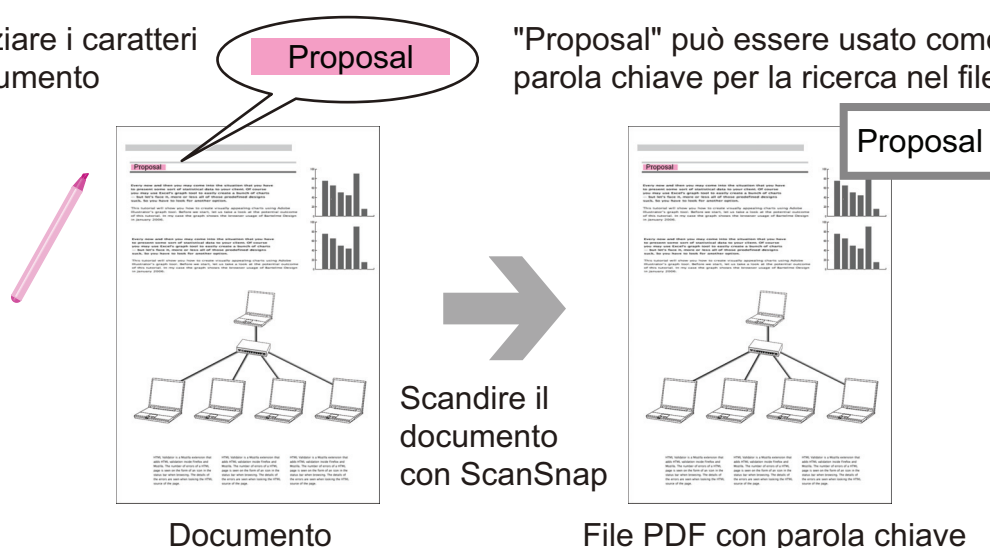

Riconoscimento di una stringa di caratteri da inserire in una pagina

Usando il software di riconoscimento del testo (OCR), è possibile inserire stringhe di caratteri nella pagina del file PDF scansionato con ScanSnap ed eseguire una ricerca nel file PDF usando le stringhe.

OCR riconosce "Proposal" come informazione di testo

Proposal

"Proposal" può essere usato come parola chiave per la ricerca nel file



Ricerca dei file

È possibile cercare i file gestiti in ScanSnap Organizer.

Uso dei file

Per dettagli sulle operazioni consultare l'Aiuto di ScanSnap Organizer.

Connessione dei file ad altre applicazioni

È possibile usare i file con varie applicazioni.

Invio di file con e-mail

I file possono essere inviati tramite e-mail.


Utilizzo di CardMinder

CardMinder è un'applicazione usata per visualizzare, organizzare e gestire i dati di immagine dei biglietti da visita digitalizzati con ScanSnap.

Questa applicazione digitalizza ad alta velocità un numero notevole di biglietti da visita in immagini, riconosce il testo dei biglietti permettendo una rapida ricerca dei dati del biglietto e crea con i dati un comodo database dei propri contatti. CardMinder usa un motore OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri) per il riconoscimento del testo nei biglietti da visita e condivide i dati con applicazioni PIM (Personal Information Manager - programma di gestione di dati personali).


CardMinder inoltre consente di eseguire la ricerca rapida dei dati dei biglietti da visita a partire da altre applicazioni.

Biglietto da visita

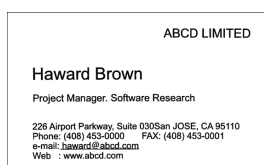

Scansione con ScanSnap


Finestra di CardMinder

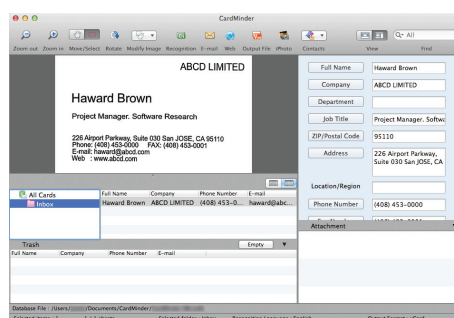


Dati riconosciuti



iPhoto

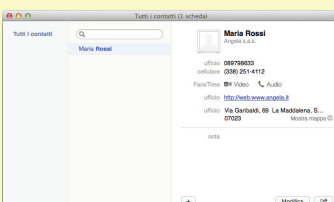

Contatti (*)

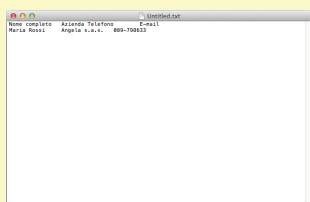

Altri formati
(vCard, CSV, Testo,
ContactXML)
Esempio: formato Testo

*: È chiamato "Rubrica Indirizzi" in ambiente OS X v10.7 o precedente.

- "Procedura delle operazioni generali" (pag. 77)


- "Collegamento dei dati del biglietto da visita ad altre applicazioni" (pag. 80)
- "Ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice" (pag. 81)
- "Ricerca dei dati di un biglietto da visita con i tasti di scelta rapida" (pag. 82)
- "File in allegato ai dati del biglietto da visita" (pag. 83)

Procedura delle operazioni generali

Questo paragrafo descrive le procedure delle operazioni generali di CardMinder.

1. Avviare CardMinder.

Dalla barra laterale nel Finder selezionare [Applicazioni] → [CardMinder] e fare doppio clic su [CardMinder].

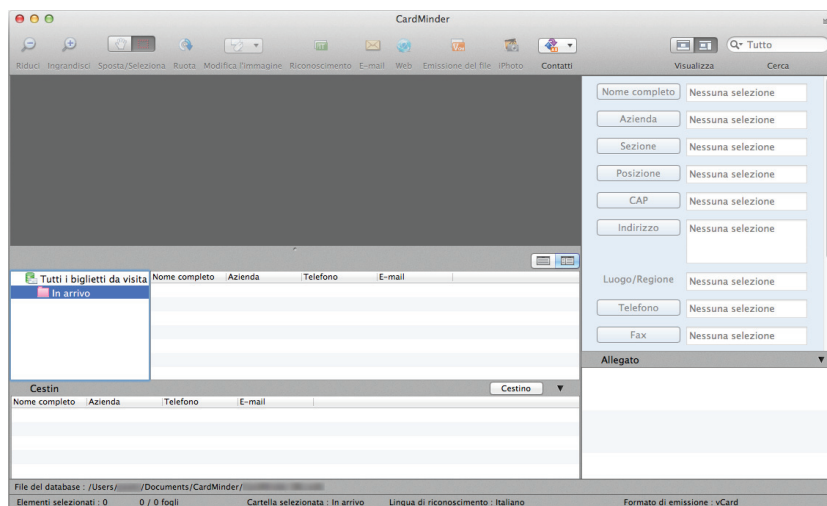

2. Eseguire una scansione con lo ScanSnap.

Inserire un biglietto in ScanSnap e premere il tasto [Scan] per avviare la scansione.

Una volta completata la scansione, le informazioni stampate sul biglietto (ad esempio nome, azienda e indirizzo) vengono riconosciute automaticamente come testo e visualizzate nella visualizzazione Modifica dei dati del biglietto.

I dati di immagine del biglietto digitalizzati vengono mostrati nella visualizzazione Immagine biglietto.

ATTENZIONE

Per riconoscere le seguenti lingue, è necessario installare ScanSnap Manager sul proprio computer:

- cinese (semplificato)
- cinese (tradizionale)
- coreano

3. Verificare i dati del biglietto da visita.

Verificare che le immagini fronte/retro del biglietto da visita siano corrette e che il testo sulle immagini del biglietto sia visualizzato correttamente nella visualizzazione Modifica dei dati del biglietto.

Angela s.a.s.

Maria Rossi

Amministratrice

Via Garibaldi, 69
07023 La Maddalena, Sardegna (Italy)
tel.: 089-798633 Cell.: 3382514112
P.I. 012345678999
Sito web: www.angela.it


Nome completo	Maria Rossi
Azienda	Angela s.a.s.
Sezione	
Posizione	
CAP	07023
Indirizzo	Via Garibaldi, 69 07023 La Maddalena, Sardegna (Italy)
Luogo/Regione	
Telefono	089-798633
Fax	
Cellulare	3382514112
E-mail	
Sito web	http://web.www.angela.it
Promemoria	

Visualizzazione immagine del biglietto

Visualizzazione modifica
dei dati del biglietto

4. Eseguire nuovamente il riconoscimento del testo come mostrato di seguito se la lingua da usare per il riconoscimento del testo è diversa:

1. Selezionare il menu [CardMinder] → [Preferenze].
⇒ Si visualizza la finestra [Generale].
2. Selezionare una lingua per le stringhe di caratteri da riconoscere da [Lingua di riconoscimento].

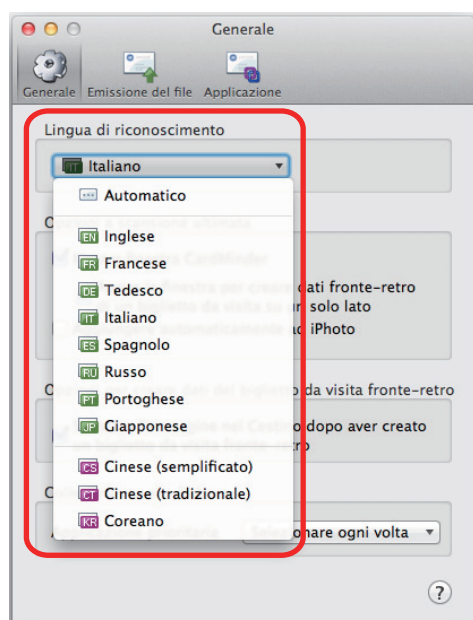

⇒ La lingua di riconoscimento viene modificata.


3. Chiudere la finestra [Generale].
4. Cliccare nuovamente il tasto [Riconosci] sulla barra degli strumenti.

⇒ Le stringhe di caratteri sui dati del biglietto da visita saranno riconosciuti come lingua selezionata.

5. Correggere i dati del biglietto da visita se necessario.

I dati del biglietto da visita possono essere corretti nei modi descritti di seguito. Per dettagli consultare l'Aiuto di CardMinder:

- ripetendo il processo di riconoscimento delle stringhe di caratteri nelle aree selezionate;
- inserendo direttamente il testo nella visualizzazione Modifica dei dati del biglietto;
- correggendo l'orientamento dell'immagine del biglietto da visita o scambiando le immagini a fronte e a tergo.

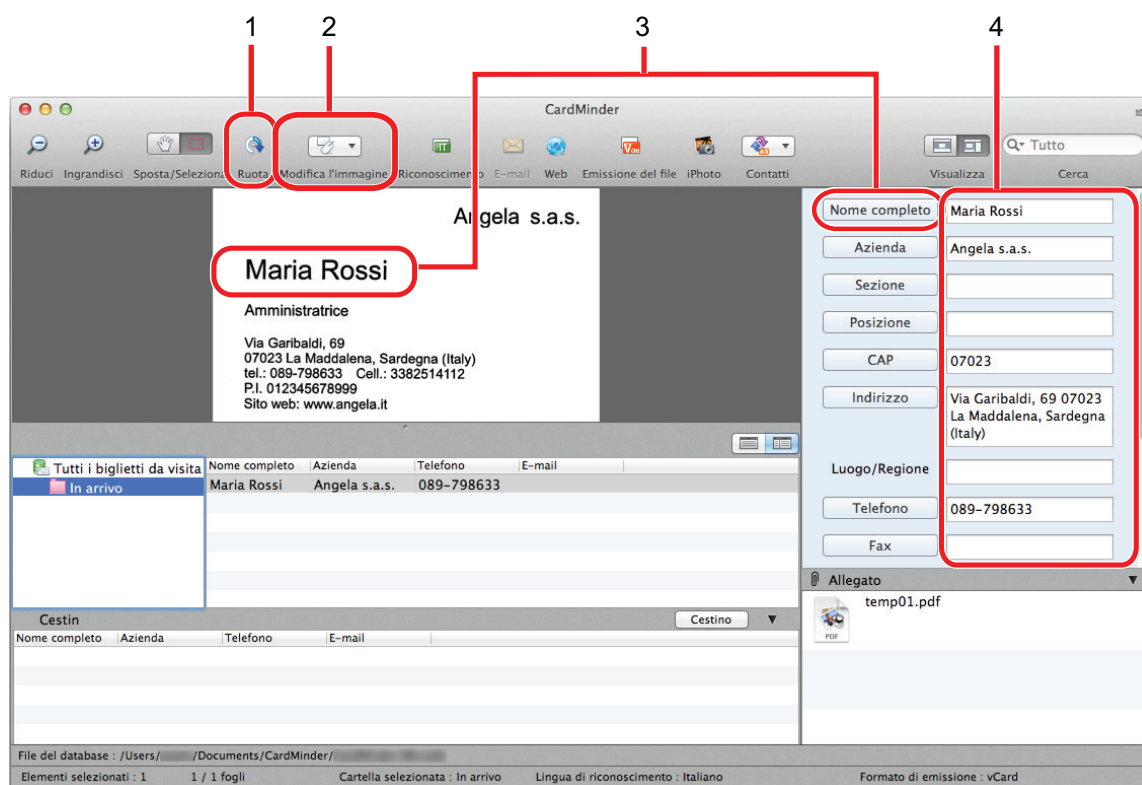

N.	Descrizione
1	Per ruotare l'immagine del biglietto, cliccare il tasto [Ruota].
2	Con il tasto [Modifica l'immagine], è possibile scambiare le immagini di fronte e retro del biglietto, creare biglietti fronte/retro ed eliminare l'immagine posteriore.
3	Per eseguire nuovamente il processo di riconoscimento nelle aree selezionate, selezionare le stringhe di caratteri nell'immagine del biglietto da visita e cliccare i tasti dei campi appropriati nella visualizzazione Modifica dei dati del biglietto.
4	È possibile correggere direttamente il testo di ciascun campo nella visualizzazione Modifica dei dati del biglietto.

6. Chiudere CardMinder.

Per chiudere CardMinder, cliccare il menu [CardMinder] → [Esci da CardMinder].

Collegamento dei dati del biglietto da visita ad altre applicazioni

Per utilizzare i dati del biglietto in varie applicazioni, fare clic sui tasti della barra degli strumenti indicati di seguito.

Di seguito viene riportato un esempio in cui la barra degli strumenti risulta personalizzata per visualizzare il tasto [Applicazione].



N.	Elemento	Descrizione
1	E-mail	È possibile avviare un programma e-mail utilizzando l'indirizzo e-mail specificato in [E-mail] per i dati del biglietto da visita come indirizzo di destinazione.
2	Ricerca Internet	Si può cercare l'URL specificato in [Sito web] per i dati del biglietto da visita con un browser Web.
3	Emissione dei dati del biglietto da visita in un altro formato	È possibile emettere i dati del biglietto da visita in formato vCard, CSV, testo o ContactXML.
4	Collegamento dei dati del biglietto da visita a un'altra applicazione	È possibile collegare i dati del biglietto da visita a un'altra applicazione come Outlook Express o Salesforce CRM per usare i dati del biglietto da visita nell'applicazione collegata. È inoltre possibile collegarsi a un supporto USB per usare i dati del biglietto da visita in un computer diverso.

Per dettagli consultare l'Aiuto di CardMinder.

Ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice

Questo paragrafo descrive come eseguire la ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice di CardMinder.

Cerca (barra degli strumenti di ricerca semplice)



Per cercare i dati del biglietto da visita, inserire un termine di ricerca (per esempio, il nome di una persona o il nome di un'azienda) nella barra degli strumenti di ricerca semplice.

I risultati della ricerca vengono visualizzati in visualizzazione Lista dei dati del biglietto.

Ricerca dei dati di un biglietto da visita con i tasti di scelta rapida

Anche quando CardMinder non è in uso, è possibile cercare i dati del biglietto da visita usando una stringa di caratteri in un'altra applicazione (ad esempio TextEdit) come parola chiave per la ricerca.

1. Trascinare il mouse per selezionare una stringa di caratteri da ricercare.

2. Premere contemporaneamente i tasti [comando ⌘] + [maiuscole] + [&].

⇒ Mentre la visualizzazione Modifica dei dati del biglietto è nascosta, CardMinder si avvia e viene eseguita la ricerca.


I dati del biglietto da visita che corrispondono alle condizioni di ricerca vengono mostrati nella visualizzazione Lista dei dati del biglietto.

SUGGERIMENTO

- A seconda del tipo di tastiera potrebbe non essere necessario premere il tasto [shift].
- Se le scelte rapide della tastiera non funzionano, verificare la scelta rapida [Cerca il testo selezionato in CardMinder] selezionando [Preferenze di sistema] → [Tastiera] → [Servizi] nella scheda [Tasti di scelta rapida] e cambiare le scelte rapide della tastiera in una scelta rapida da usare.

File in allegato ai dati del biglietto da visita

È possibile allegare facilmente un file relativo ai dati del biglietto da visita trascinandolo e rilasciandolo.

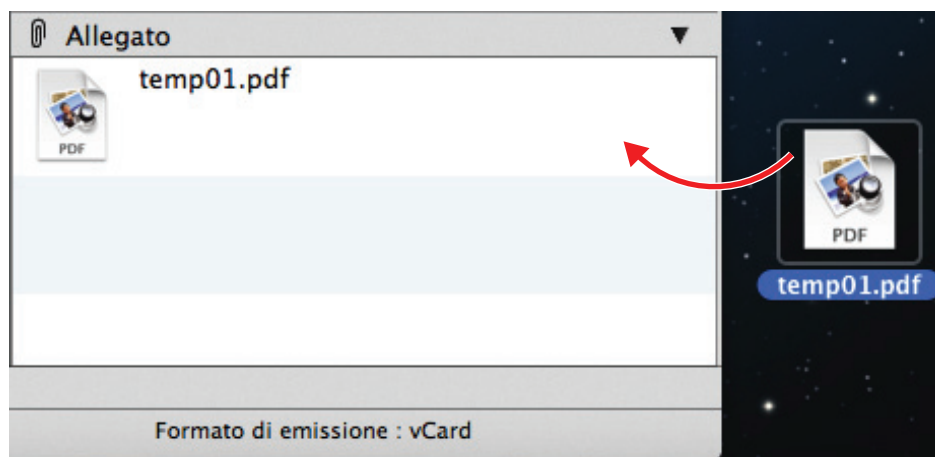

Uso di ScanSnap secondo le proprie necessità

Quanto segue spiega come scandire un documento e collegarlo all'applicazione usando ScanSnap.

- ["Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer" \(pag. 85\)](#)
- ["Salvataggio dei biglietti da visita in un computer" \(pag. 88\)](#)

Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer

Questa sezione spiega come digitalizzare i documenti cartacei e gestire i dati attraverso una cartella in ScanSnap Organizer.

1. Scandire un documento cartaceo con ScanSnap.


Per dettagli sulla scansione di un documento, vedere ["Scansione di un documento"](#) (pag. 17).

⇒ Si visualizza Accesso rapido.



2. In Accesso rapido, cliccare l'icona di [ScanSnap Organizer] .

⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Organizer].

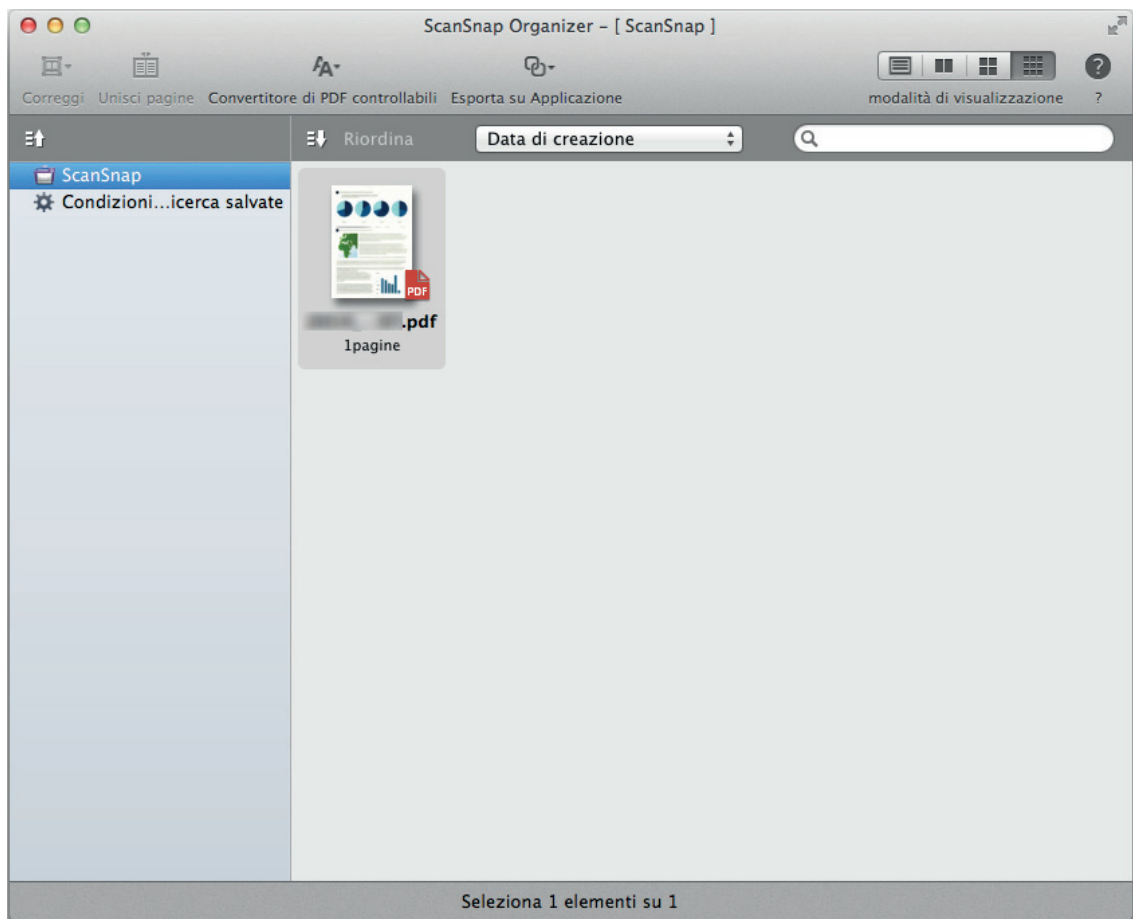

3. Dalla barra dei menu, selezionare [File] → [Nuova cartella].


⇒ Viene creata una nuova cartella nella lista cartelle.

4. Rinominare la cartella creata.

SUGGERIMENTO

Per creare più cartelle, ripetere i punti 3 e 4.

5. Selezionare l'immagine scansionata dalla lista dei file e trascinarlo e rilasciarlo nella cartella.

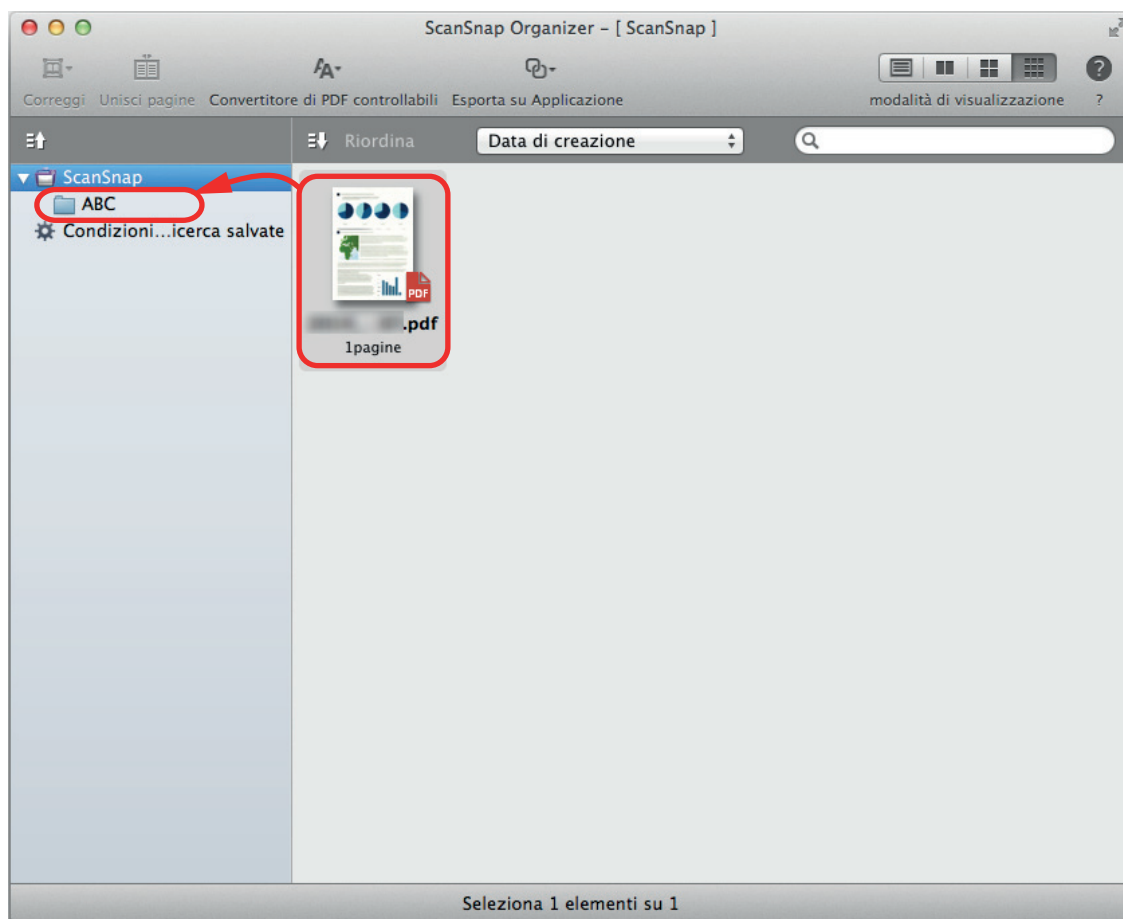

⇒ L'immagine scandita viene spostata nella cartella.

SUGGERIMENTO

Per i dettagli sulle altre funzioni, consultare l'Aiuto di ScanSnap Organizer.

Salvataggio dei biglietti da visita in un computer

Questa sezione descrive come digitalizzare i biglietti da visita e come salvare i dati del biglietto in CardMinder.

ATTENZIONE

Potrebbe non essere possibile collegare correttamente ScanSnap con un'altra applicazione se non si accede come utente con privilegi di amministratore.

1. Scandire biglietti da visita con ScanSnap.

Per i dettagli sulla scansione dei biglietti da visita, vedere quanto segue.


- "Scansione di un documento" (pag. 17)
 - "Scansione di documenti con ScanSnap inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo durante la scansione del documento corrente" (pag. 22)
- ⇒ Si visualizza Accesso rapido.



2. In Accesso rapido, cliccare l'icona [CardMinder]



⇒ Si visualizza la finestra [CardMinder].

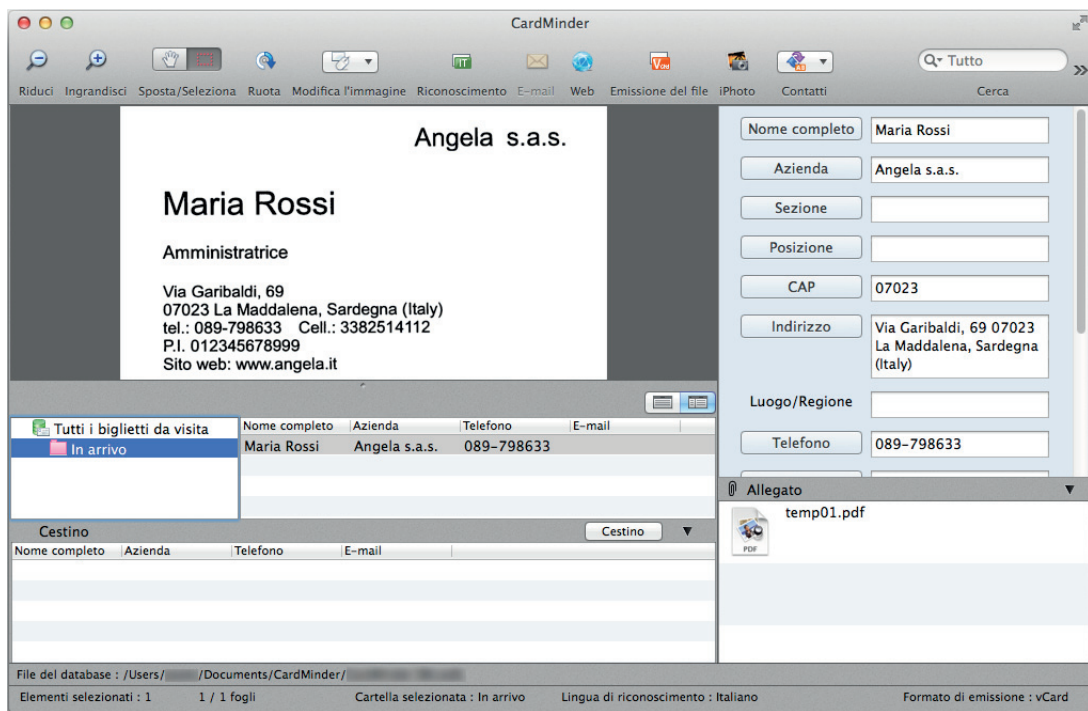

3. Verificare i dati del biglietto da visita.

Assicurarsi che il testo delle immagini del biglietto da visita sia visualizzato correttamente nella Visualizzazione Card Data Edit.

Se i dati del biglietto devono essere modificati, cliccare il testo da correggere e modificarlo direttamente.



Visualizzazione immagine del biglietto

Visualizzazione modifica
dei dati del biglietto

SUGGERIMENTO

Quando si scandiscono biglietti da visita fronte-retro, è necessario scandire un lato su ogni biglietto e modificare i dati in CardMinder.

Per dettagli consultare l'Aiuto di CardMinder:

Utilizzi utili

Questa sezione spiega come usare il Trasporto fogli per scandire documenti più grandi del formato A4 o Lettera o documenti come fotografie e ritagli che si rovinano con estrema facilità.

- ["Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera \(con il Trasporto fogli\)" \(pag. 92\)](#)
- ["Scansione di documenti come fotografie e ritagli" \(pag. 97\)](#)

Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera (con il Trasporto fogli)

I documenti di formato maggiore di A4 o Lettera (ad esempio A3 e B4) possono essere scanditi con il Trasporto fogli opzionale. Piegando il documento a metà e scandendo entrambi i lati, uno alla volta, i due lati vengono uniti in una singola immagine.

Per dettagli sui documenti caricabili, vedere ["Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli"](#) (pag. 67).

ATTENZIONE


La casella di spunta [Riallineare il testo del documento] nella finestra [Opzione modalità scansione] viene disabilitata.

Per aprire la finestra [Opzione modalità scansione], cliccare il tasto [Opzione] nella scheda [Scansione] della ["Finestra ScanSnap Setup"](#) (pag. 45).

SUGGERIMENTO

È possibile scansionare e unire in una singola immagine entrambi i lati di un documento di formato minore o uguale a A4 o Lettera fronte-retro.


1. **Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Impostazioni] da ["Menu di ScanSnap Manager"](#) (pag. 43).**
⇒ Si visualizza la finestra delle impostazioni di ScanSnap.
2. **Selezionare [Automatico] in [Misura della carta] nella scheda [Carta] e cliccare il tasto [Impostazioni del Trasporto fogli].**

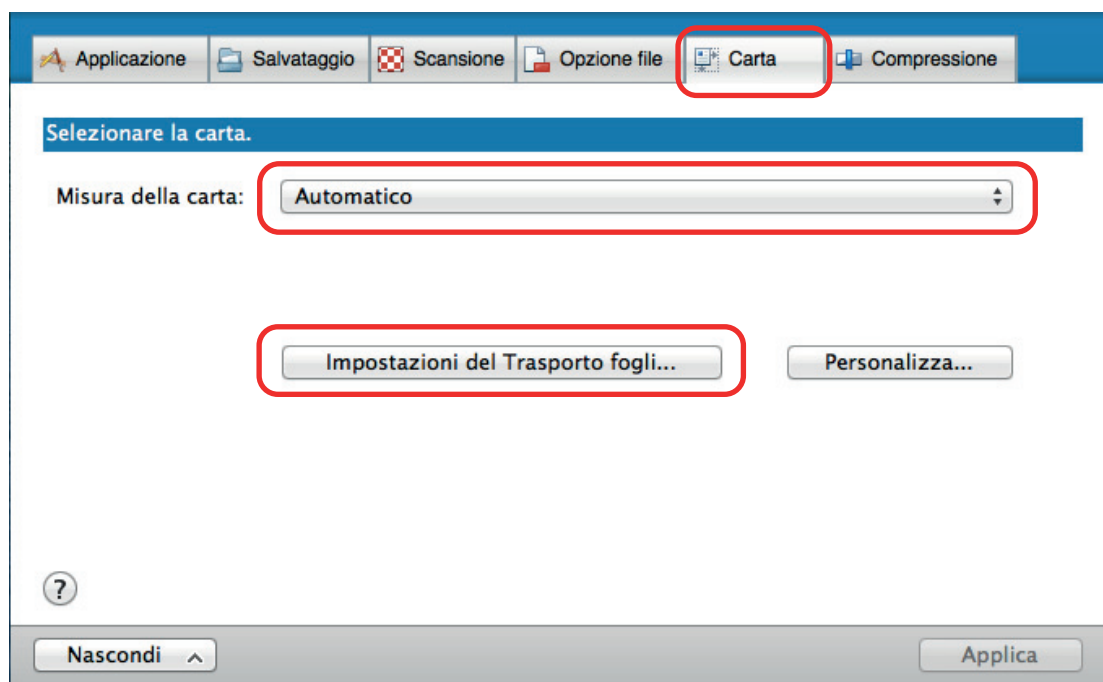

⇒ Si visualizza la finestra [Impostazioni del Trasporto fogli].

3. Selezionare [immagine su una pagina] in [Salva come] e cliccare il tasto [OK].

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

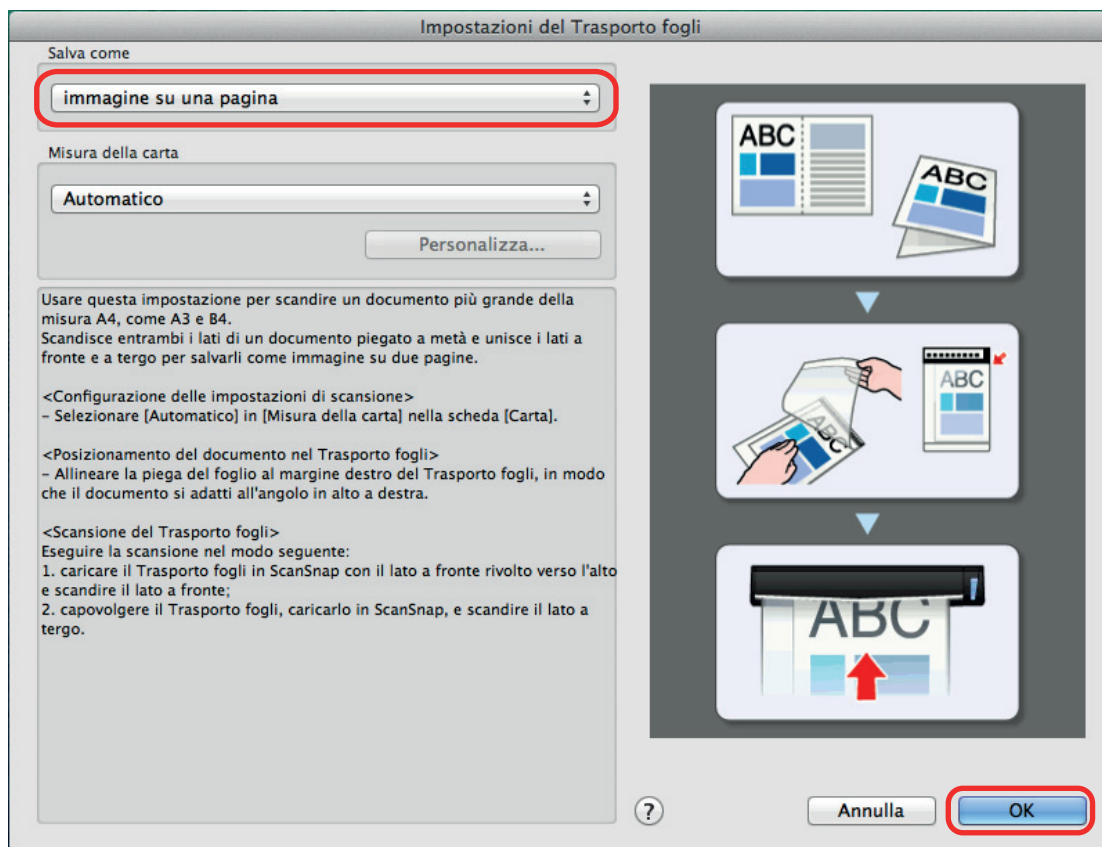


4. Cliccare il tasto [Applica] nella finestra delle impostazioni di ScanSnap.

5. Cliccare in alto a sinistra della finestra per chiudere la finestra delle impostazioni di ScanSnap.


6. Posizionare il documento nel Trasporto Fogli.

1. Piegarlo il documento a metà con i lati da scansionare rivolti verso l'esterno.
Piegarlo con decisione ed eliminare eventuali grinze.

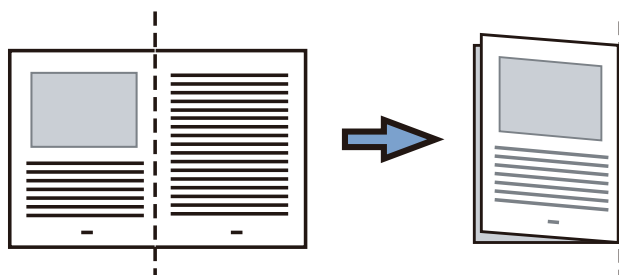

2. Aprire il Trasporto fogli per rilegare il documento.


Allineare la linea di piegatura al margine destro del Trasporto fogli in modo che il documento rientri nell'angolo in alto a destra del Trasporto fogli.

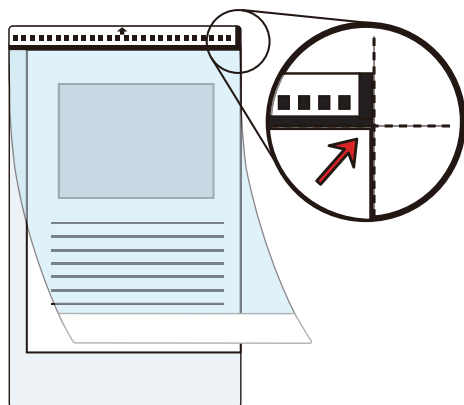

SUGGERIMENTO

Il lato a fronte del Trasporto fogli presenta un motivo in bianco e nero nella parte superiore e una linea verticale spessa nell'angolo in alto a destra.


- 7. Inserire la parte con il motivo in bianco e nero diritta nella sezione di alimentazione di ScanSnap, con il lato frontale del Trasporto fogli rivolto verso l'alto.**

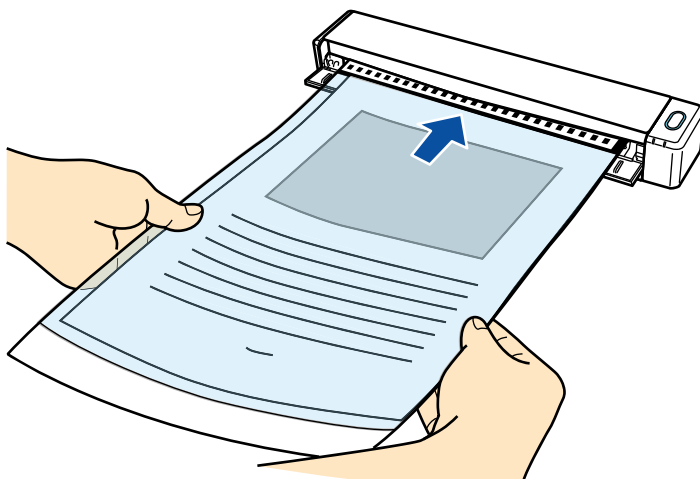

⇒ Il Trasporto fogli è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.


SUGGERIMENTO

Si potrebbero verificare inceppamenti della carta e danni ai documenti eseguendo una scansione usando il Trasporto fogli con la guida di uscita aperta. Assicurarsi di chiudere la guida di uscita quando si esegue una scansione usando il Trasporto fogli.

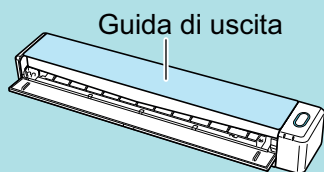

- 8. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.**

⇒ La scansione viene avviata e si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file]. Quando si scansiona il lato frontale del Trasporto fogli, nell'area di anteprima si visualizza l'immagine scansionata.

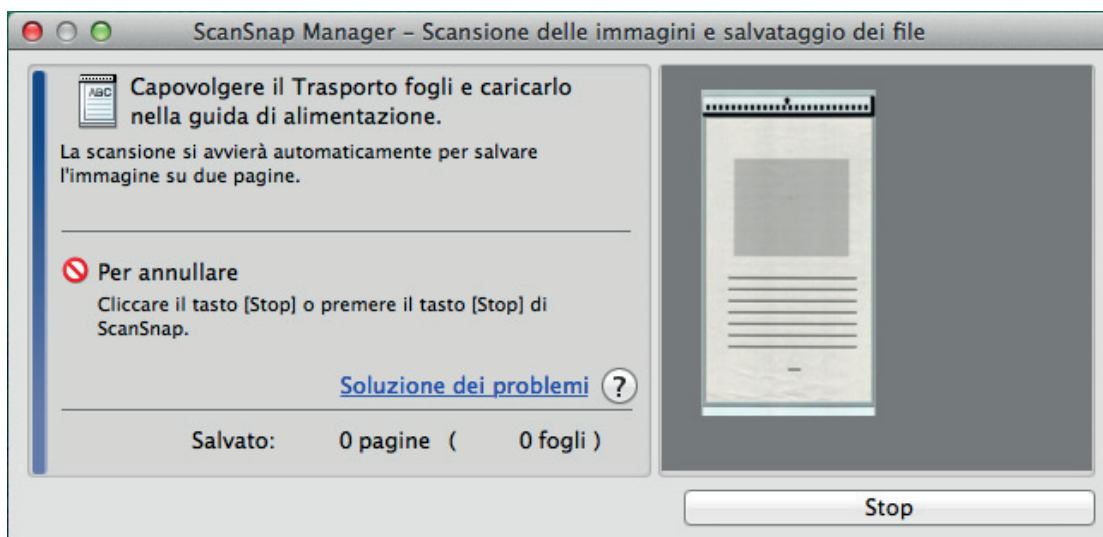


9. Girare il Trasporto fogli e inserirlo come descritto al punto 7.

ATTENZIONE

Assicurarsi di scandire fronte e retro del Trasporto fogli consecutivamente.

- ⇒ La scansione si avvia automaticamente e si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file]. Al termine della scansione, nell'area di anteprima si visualizzano le immagini scandite di fronte e retro del documento all'interno del Trasporto fogli come un'immagine a doppia pagina.

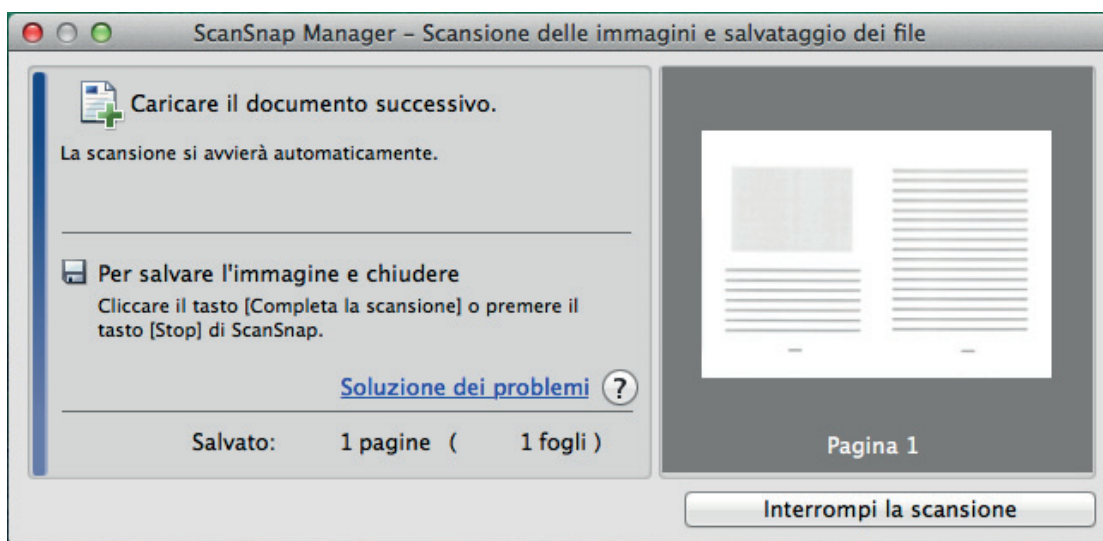


SUGGERIMENTO

Per scandire un maggior numero di documenti più grandi del formato A4 o Lettera, ripetere i punti da 6 a 9. È possibile continuare a scandire documenti inseribili direttamente in ScanSnap. Per dettagli sulla scansione di un documento, vedere "Scansione di un documento" (pag. 17).

10. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.

- ⇒ Le immagini scandite dei lati fronte e retro del documento vengono salvate come immagine a doppia pagina.

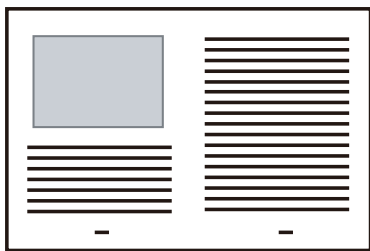

ATTENZIONE

- È possibile che compaia una linea o uno spazio vuoto tra le immagini del lato a fronte e a tergo. Inoltre, quando si scandisce un documento spesso nel Trasporto fogli, l'immagine scandita a sinistra e l'immagine scandita a destra di un'immagine a doppia pagina potrebbero presentare una distorsione verso il centro a partire dall'alto.

Questi sintomi possono essere mitigati collocando il documento nel Trasporto fogli come segue:

- piegare correttamente il documento;
- allineare accuratamente i margini del documento ai margini del Trasporto fogli;
- girare il Trasporto fogli sull'altro lato (opposto).
- Se si specifica [Automatico] in [Misura della carta] della finestra [Impostazioni del Trasporto fogli], si seleziona automaticamente una misura ottimale tra le misure standard disponibili (A3, B4 o 11 × 17 pollici) in [Misura della carta]. La dimensione dell'immagine può ridursi rispetto all'originale a seconda del documento.

Esempio: Quando i caratteri e le illustrazioni sono stampati per rientrare nel formato A4 al centro di un documento di formato A3, l'immagine scandita viene emessa in formato B4.

Per emettere l'immagine scandita nel formato originale, specificare la misura del documento in [Misura della carta].

- Parte dell'immagine scandita intorno all'area della piegatura del documento potrebbe andare persa. In questo caso, posizionare il documento in modo che il margine rientri di circa 1 mm rispetto al margine del Trasporto fogli.

Scansione di documenti come fotografie e ritagli

Con un Trasporto fogli opzionale si possono scandire documenti che si rovinano facilmente, come fotografie, o documenti di formato non standard, come ritagli, difficili da caricare direttamente in ScanSnap.


Per dettagli sui documenti caricabili, vedere ["Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli"](#) (pag. 67).

ATTENZIONE

La casella di spunta [Riallineare il testo del documento] nella finestra [Opzione modalità scansione] viene disabilitata.

Per aprire la finestra [Opzione modalità scansione], cliccare il tasto [Opzione] nella scheda [Scansione] della ["Finestra ScanSnap Setup"](#) (pag. 45).


1. Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Impostazioni] da ["Menu di ScanSnap Manager"](#) (pag. 43).
⇒ Si visualizza la finestra delle impostazioni di ScanSnap.
2. Selezionare [Automatico] in [Misura della carta] nella scheda [Carta] e cliccare il tasto [Impostazioni del Trasporto fogli].

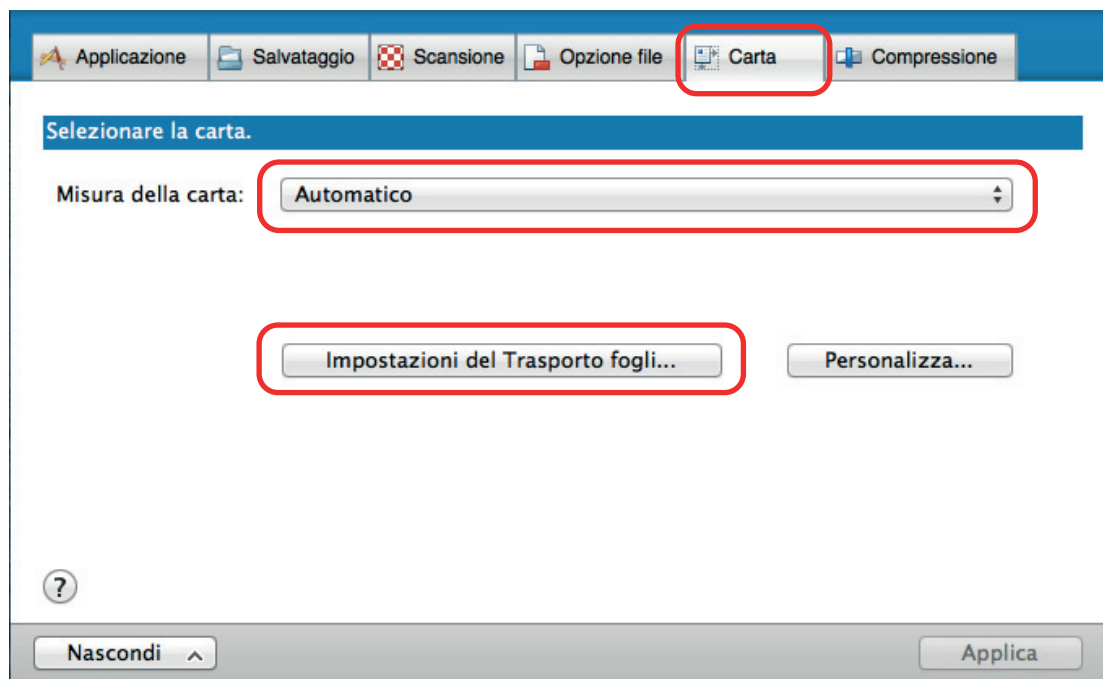

⇒ Si visualizza la finestra [Impostazioni del Trasporto fogli].

3. Selezionare [immagini separate (fronte-retro)] in [Salva come] e cliccare il tasto [OK].

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

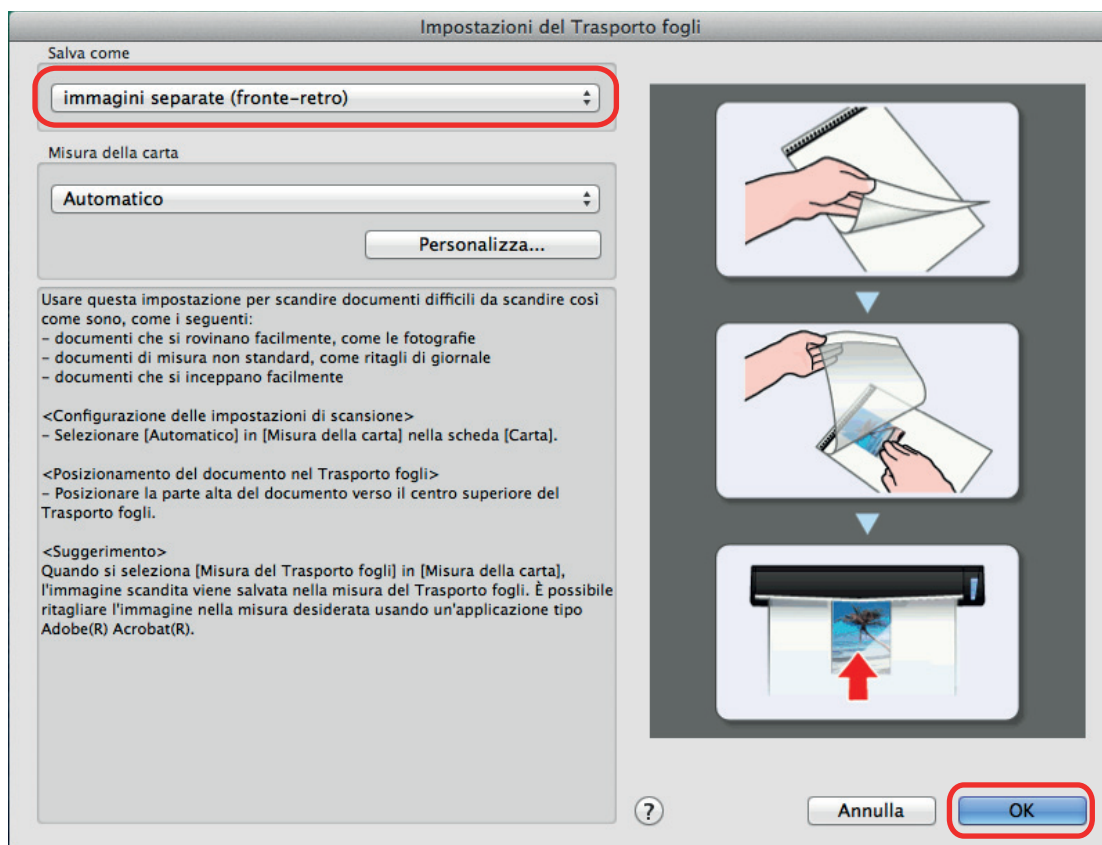


4. Cliccare il tasto [Applica] nella finestra delle impostazioni di ScanSnap.


5. Cliccare  in alto a sinistra della finestra per chiudere la finestra delle impostazioni di ScanSnap.

6. Posizionare il documento nel Trasporto Fogli.

Aprire il Trasporto fogli e posizionare la parte superiore del documento al centro della parte superiore del Trasporto fogli.

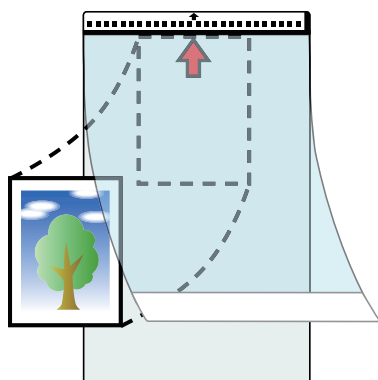


7. Inserire la parte con il motivo in bianco e nero diritta nella sezione di alimentazione di ScanSnap, con il lato di scansione del documento all'interno del Trasporto fogli rivolto verso l'alto.

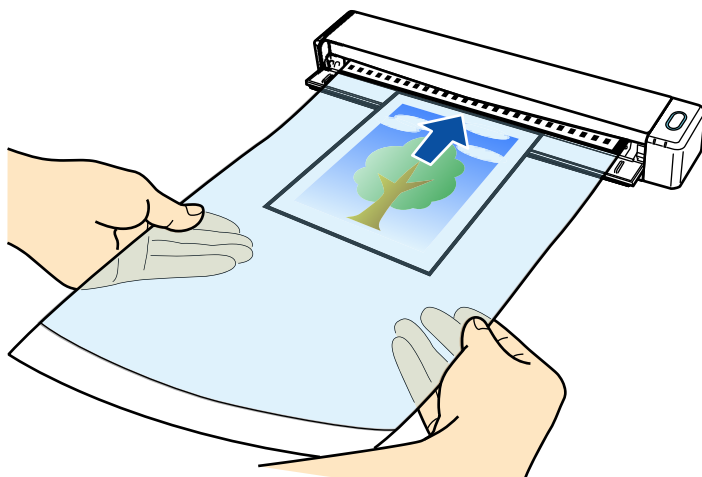

⇒ Il Trasporto fogli è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.


ATTENZIONE

Si potrebbero verificare inceppamenti della carta e danni ai documenti eseguendo una scansione usando il Trasporto fogli con la guida di uscita aperta. Assicurarsi di chiudere la guida di uscita quando si esegue una scansione usando il Trasporto fogli.

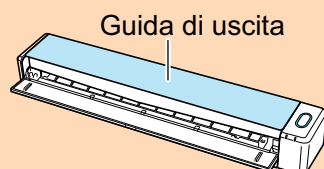

8. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.

⇒ A scansione completata, nell'area di anteprima si visualizza l'immagine scandita del documento all'interno del Trasporto fogli.

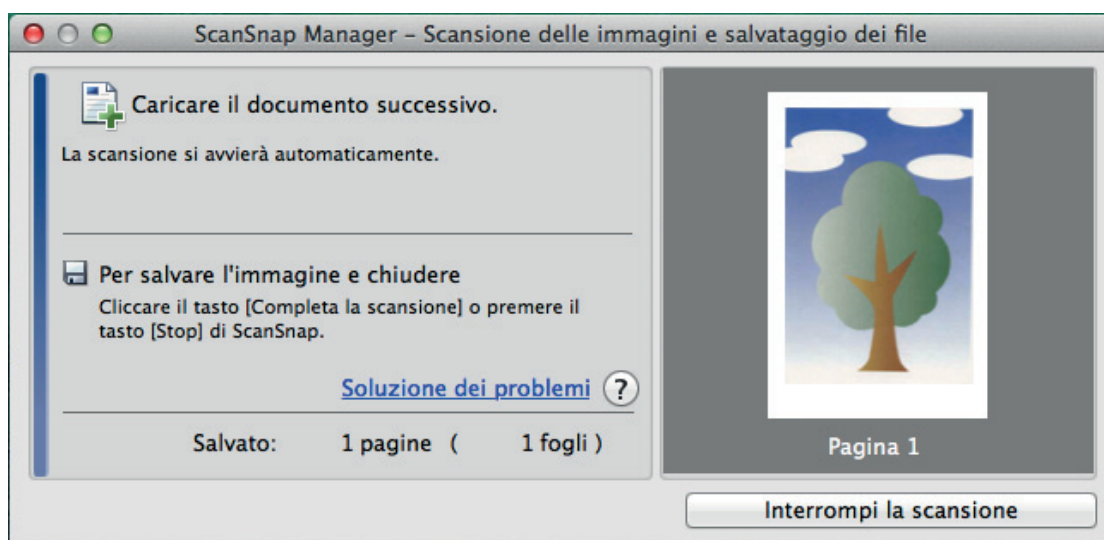

SUGGERIMENTO

Per scandire un maggior numero di documenti come fotografie e ritagli, ripetere i punti da 6 a 8. È possibile continuare a scandire documenti inseribili direttamente in ScanSnap. Per dettagli sulla scansione di un documento, vedere "Scansione di un documento" (pag. 17).

9. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.

⇒ L'immagine scandita è salvata.

ATTENZIONE

- L'immagine scandita viene emessa al centro della pagina nella misura specificata per [Misura della carta] nella finestra [Impostazioni del Trasporto fogli].
- Se si specifica [Automatico] in [Misura della carta] della finestra [Impostazioni del Trasporto fogli], si seleziona automaticamente una misura ottimale tra le misure standard disponibili (A3, B4 o 11 × 17 pollici) in [Misura della carta]. La dimensione dell'immagine può ridursi rispetto all'originale a seconda del documento scandito, oppure parte dell'immagine potrebbe andare persa.


Esempio: Quando i contenuti sono stampati per rientrare nel formato A5 al centro di un documento di formato A4, l'immagine scandita viene emessa in formato A5.

Per emettere l'immagine scandita nel formato originale, specificare la misura del documento in [Misura della carta].

SUGGERIMENTO

Nei casi seguenti, posizionare un foglio di carta bianco sotto il documento durante la scansione:

- l'immagine scandita non viene salvata nella misura corretta (quando è selezionato [Automatico] in [Misura della carta] nella finestra [Impostazioni del Trasporto fogli]);
- si visualizzano delle ombre attorno ai margini dell'immagine scandita;
- si visualizzano delle linee nere attorno ai margini di un ritaglio di forma esclusiva.

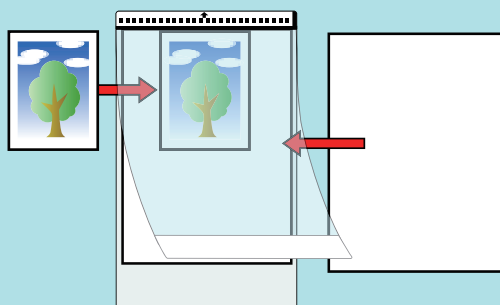

Soluzione dei problemi

Questa sezione descrive come risolvere i problemi che si potrebbero verificare durante l'installazione del software relativo a ScanSnap.

- ["Se il software è stato installato in precedenza" \(pag. 102\)](#)
- ["Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager" \(pag. 103\)](#)
- ["Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente" \(pag. 105\)](#)

Per dettagli sui problemi che si possono verificare e le soluzioni usando ScanSnap, vedere quanto segue:

- "Soluzione dei problemi" nell'Aiuto di ScanSnap Manager.

Per visualizzare questa sezione, cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Aiuto] → [Soluzione dei problemi] da ["Menu di ScanSnap Manager" \(pag. 43\)](#).

- Sito di supporto di ScanSnap (<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>)

Se non è possibile risolvere il problema consultando la sezione sopra indicata, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

Se il software è stato installato in precedenza

Se non è possibile reinstallare il software relativo a ScanSnap (inclusi i modelli diversi da iX100), disinstallare il software, quindi reinstallarlo.

Per ulteriori dettagli fare riferimento a quanto segue:

- ["Disinstallazione dei software" \(pag. 117\)](#)
- ["Installazione dei software" \(pag. 41\)](#)

Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager

Questa sezione descrive come risolvere il problema per cui l'icona  di ScanSnap Manager non si visualizza nel Dock nonostante il software sia installato e ScanSnap collegato al computer.

- ["Visualizzazione dell'icona di ScanSnap Manager" \(pag. 104\)](#)

Visualizzazione dell'icona di ScanSnap Manager

- 1. Dalla barra laterale nel Finder selezionare [Applicazioni] → [ScanSnap] e fare doppio clic su [ScanSnap Manager] per avviare ScanSnap Manager.**

SUGGERIMENTO

Se il problema è risolto è possibile cambiare le impostazioni in modo che ScanSnap Manager si avvii automaticamente all'accesso successivo al computer.

La procedura è la seguente:

- Nella finestra [Preferenze di Sistema] che si visualizza dal menu Apple () , selezionare [Utenti e Gruppi] → [Utente attuale] → [Elementi del login] → [] → [ScanSnap] → [ScanSnap Manager].
- Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e selezionare [Opzioni] → [Apri al Login] dal menu che si visualizza.

Se il problema persiste, vedere ["Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente" \(pag. 105\)](#).

Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente

Se l'icona di ScanSnap Manager si visualizza nel Dock come  nonostante il software sia installato e ScanSnap sia collegato al computer, eseguire quanto segue:

- ["Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer" \(pag. 106\)](#)
- ["Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager" \(pag. 107\)](#)

Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer

1. Scollegare il cavo USB dal computer e da ScanSnap e ricollegarlo.

Attendere almeno cinque secondi tra lo scollegamento e il ricollegamento del cavo.

Se si usa un hub USB, collegare direttamente il cavo USB al computer.

Se il problema persiste, vedere " Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager " (pag. 107).
--

Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager

1. Spegner e riaccendere ScanSnap.

Attendere almeno cinque secondi tra lo spegnimento e la riaccensione di ScanSnap.

Se il problema persiste, procedere al punto 2.

2. Se si usa un hub USB, collegare direttamente ScanSnap al computer usando un cavo USB.

Se il problema persiste, procedere al punto 3.

3. Spegner ScanSnap e riavviare il computer.

Se il problema persiste, vedere ["Se il software è stato installato in precedenza" \(pag. 102\)](#). Se il problema continua a persistere, eseguire nuovamente le procedure descritte in ["Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente" \(pag. 105\)](#).


Pulizia

Questa sezione descrive i materiali di pulizia e come pulire ScanSnap.

- ["Materiali di pulizia" \(pag. 109\)](#)
- ["Pulizia dell'esterno di ScanSnap" \(pag. 110\)](#)
- ["Pulizia dell'interno di ScanSnap" \(pag. 111\)](#)
- ["Pulizia del Trasporto fogli" \(pag. 114\)](#)

Materiali di pulizia

I materiali di pulizia e i codici delle parti sono i seguenti:

Nome del prodotto	Codice della parte	Unità	Osservazioni
Detergente F1 	PA03950-0352	1 bottiglia	Quantità: 100 ml
Carta per la pulizia (*1) 	CA99501-0012	1 confezione	10 fogli
Fazzoletti per la pulizia (*2) 	PA03950-0419	1 confezione	24 pacchetti
Panno antistatico (*3)	Disponibile in commercio	-	-

*1: usata con il detergente F1.

*2: i fazzoletti per la pulizia sono imbevuti di Detergente F1. È possibile anche usare un panno inumidito di Detergente F1.

*3: è possibile usare qualsiasi panno antistatico.

Contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU per l'acquisto di materiali di pulizia.

Per ulteriori dettagli visitare il seguente sito Web:

<http://scansnap.fujitsu.com/>


Pulizia dell'esterno di ScanSnap

Pulire l'esterno di ScanSnap nel modo riportato di seguito.

- 1. Scollegare i cavi da ScanSnap.**
- 2. Pulire l'esterno di ScanSnap con un panno asciutto o con un panno inumidito di Detergente F1 o di detergente neutro.**

ATTENZIONE

- Non usare diluenti o solventi organici. La forma e il colore potrebbe cambiare.
- Evitare di far entrare liquidi all'interno di ScanSnap durante la pulizia.
- Se si versa il Detergente F1 in quantità abbondante, può essere necessario più tempo perché si asciughi. Inumidire il panno con una quantità modesta di detergente. Pulire completamente il detergente con un panno morbido eliminando ogni residuo dalle parti pulite.

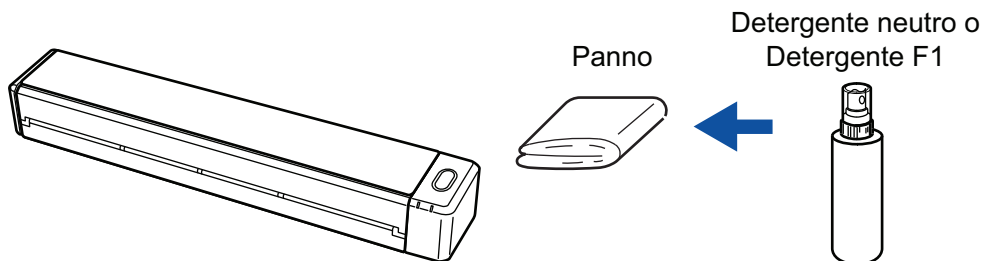

Pulizia dell'interno di ScanSnap

Le scansioni ripetute possono causare l'accumulo di polvere e di polvere di carta all'interno di ScanSnap con possibili errori di scansione.

Come linea guida, l'interno di ScanSnap deve essere pulito ogni 100 fogli scanditi. Questa linea guida varia in base ai tipi di documenti che si scansionano. Ad esempio, potrebbe essere necessario pulire lo scanner con maggiore frequenza quando si scansionano documenti su cui il toner non è fuso a sufficienza.



AVVISO

Non utilizzare spray aerosol o contenenti alcol per pulire lo scanner. La polvere e la polvere di carta sollevate dal getto d'aria dello spray potrebbero entrare nello scanner causando guasti o malfunzionamenti.

Inoltre, le scintille generate dall'elettricità statica possono causare un incendio.

ATTENZIONE

- Non utilizzare acqua o detergente delicato per pulire l'interno di ScanSnap.
- Se si versa il Detergente F1 in quantità abbondante, può essere necessario più tempo perché si asciughi. Inumidire il panno con una quantità modesta di detergente.

Pulire completamente il detergente eliminando ogni residuo dalle parti pulite.

SUGGERIMENTO

Per controllare il numero di fogli scanditi con ScanSnap, vedere [Totale pagine scandite] nella finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver].

Per aprire la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver], cliccare l'icona di ScanSnap Manager  nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [Ctrl] sulla tastiera e cliccare [Aiuto] → [Informazioni su ScanSnap] da "Menu di ScanSnap Manager" (pag. 43).


1. Pulire il vetro e i rulli inattivi.

1. Aprire la guida di alimentazione.


ScanSnap si accende ed emette il suono di rotazione del rullo.

Cessato il suono, procedere al punto successivo.

2. Aprire il coperchio superiore e la guida di uscita.

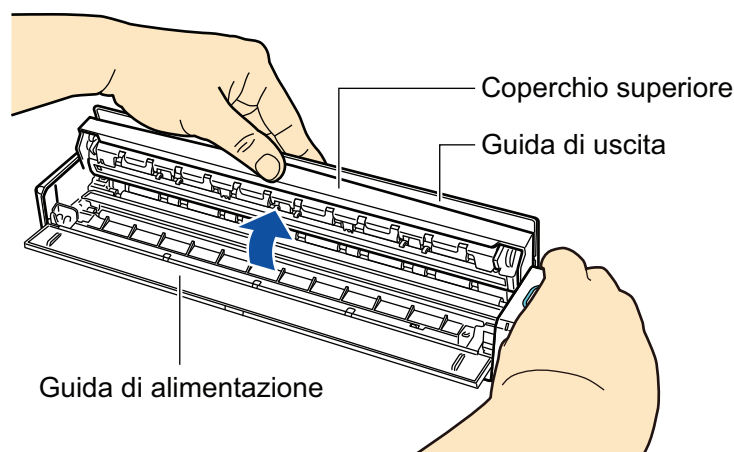


3. Pulire i punti seguenti con un panno inumidito di Detergente F1.

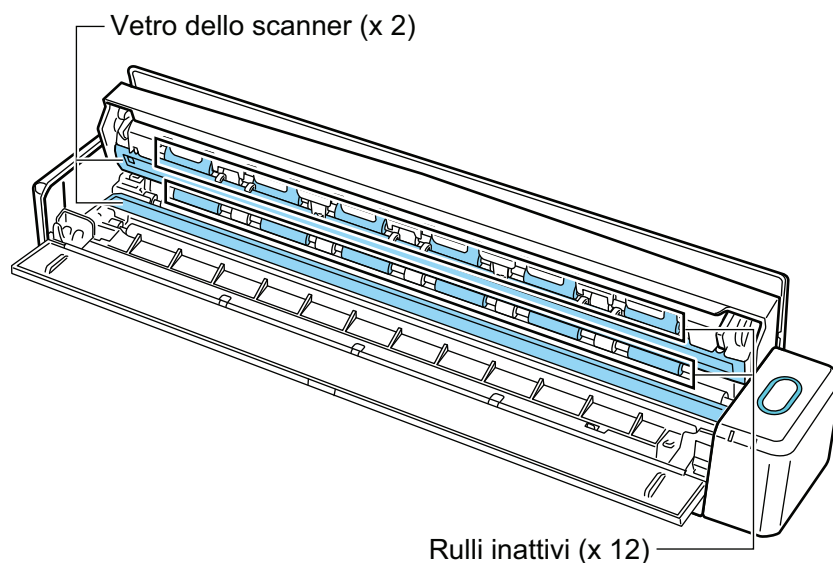

- Vetro (× 2, uno sul coperchio superiore e uno sul lato opposto)
Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere dalla superficie delle sezioni in vetro.
- Rullo inattivo (× 12, posizionati sul coperchio superiore)
Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere dai rulli ruotandoli manualmente. Prestare attenzione a non danneggiare la superficie dei rulli. Assicurarsi che siano puliti accuratamente perché i residui sui rulli potrebbero avere conseguenze sulle prestazioni di alimentazione.

2. Pulire il rullo di alimentazione e il rullo di uscita.

1. Premere il tasto [Scan/Stop] per tre secondi con il coperchio superiore aperto.
2. Pulire i punti seguenti con un panno inumidito di Detergente F1.

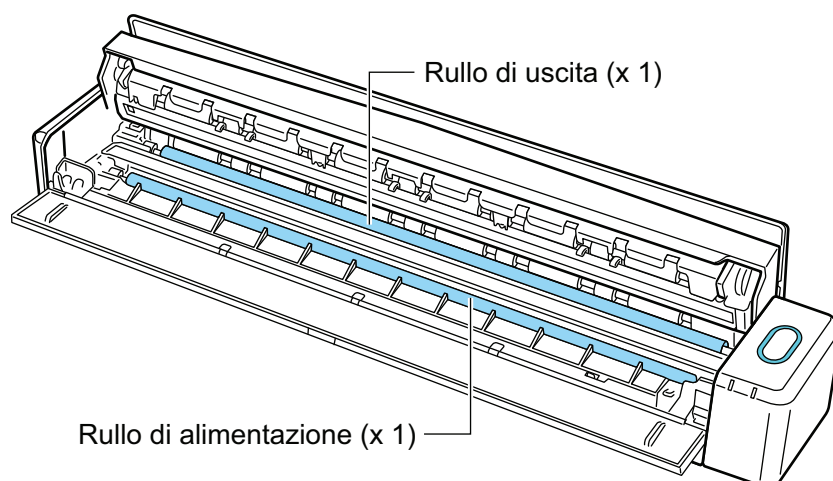

- Rullo di alimentazione (×1)
Premere il tasto [Scan/Stop] per ruotare il rullo. Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere prestando attenzione a non danneggiare la superficie del rullo. Assicurarsi che siano puliti accuratamente perché i residui sui rulli potrebbero avere conseguenze sulle prestazioni di alimentazione.
- Rullo di uscita (×1)
Premere il tasto [Scan/Stop] per ruotare il rullo. Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere prestando attenzione a non danneggiare la superficie del rullo. Assicurarsi che

siano puliti accuratamente perché i residui sui rulli potrebbero avere conseguenze sulle prestazioni di alimentazione.

Se è difficile pulire il rullo di uscita, provare a pulirlo dal retro tenendo il coperchio superiore leggermente aperto.




Rullo di uscita (x 1)

SUGGERIMENTO

Premendo sette volte il tasto [Scan/Stop] il rullo di alimentazione e il rullo di uscita ruotano di un giro.

3. Chiudere il coperchio superiore e la guida di uscita.

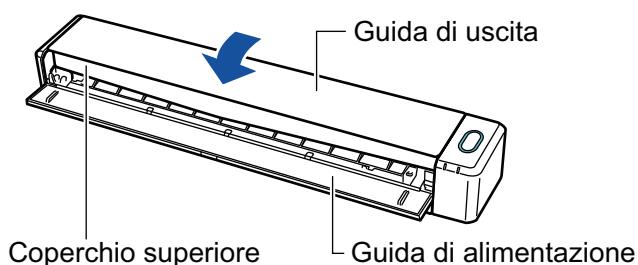

⇒ Viene emesso uno scatto quando torna alla sua posizione originale.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il coperchio superiore sia completamente chiuso.

In caso contrario possono verificarsi inceppamenti della carta o altri errori di alimentazione oppure problemi delle immagini.

Pulizia del Trasporto fogli

L'uso del Trasporto fogli comporta l'accumulo di sporco e polvere sulla sua superficie e all'interno.

Pulire regolarmente il Trasporto Fogli per evitare errori di scansione.

La procedura per la pulizia del Trasporto fogli è la seguente:

Pulizia

Rimuovere delicatamente lo sporco e la polvere dalla superficie e dall'interno del Trasporto Fogli con un panno asciutto o con un panno inumidito di Detergente F1 o di detergente neutro.

ATTENZIONE

- Non usare diluenti o solventi organici.
- Non sfregare con forza. Il Trasporto Fogli potrebbe subire danni o deformazioni.
- Attenzione a non lasciare grinze sul Trasporto fogli.
- Dopo aver pulito l'interno del Trasporto Fogli con un panno inumidito di Detergente F1 o di detergente neutro, assicurarsi che il Trasporto Fogli sia completamente asciutto prima di chiuderlo.
- Il Trasporto Fogli deve essere sostituito ogni 500 scansioni circa.

Appendice

- ["Aggiornamento del software" \(pag. 116\)](#)
- ["Disinstallazione dei software" \(pag. 117\)](#)
- ["Specifiche delle parti opzionali" \(pag. 124\)](#)
- ["Specifiche della LAN wireless" \(pag. 125\)](#)
- ["Specifiche di ScanSnap" \(pag. 126\)](#)

Aggiornamento del software

Gli ultimi aggiornamenti dei software relativi a ScanSnap sono disponibili gratuitamente dal server per il download. Il nome è ScanSnap Online Update.

Si consiglia di applicare gli ultimi aggiornamenti per aumentare la protezione, l'operatività e le funzioni.

Per informazioni sul software aggiornabile, fare riferimento a quanto indicato di seguito:

<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/software/online-setup-help.html>

ScanSnap Online Update verifica periodicamente il server per il download.

Se è disponibile la versione più recente di ScanSnap, si visualizza la finestra con la lista degli aggiornamenti.

Per installare l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate nella finestra.

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Online Update.

È inoltre possibile verificare manualmente da ScanSnap Manager se sia disponibile una nuova versione del programma e avviare l'aggiornamento.

- 1. Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nel Dock mentre si tiene premuto il tasto [ctrl] sulla tastiera e cliccare [Aiuto] → [Aggiornamento in linea] da "Menu di ScanSnap Manager" (pag. 43).**

⇒ ScanSnap Online Update verifica che una nuova versione di ScanSnap Manager sia disponibile. Seguire le istruzioni sullo schermo per l'aggiornamento.

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Online Update.

ATTENZIONE

- Per avviare l'aggiornamento in linea di ScanSnap Manager è necessario avere accesso a Internet.
- Eseguire il login come utente con privilegi di amministratore.

SUGGERIMENTO

Per dettagli sugli aggiornamenti di ScanSnap Manager visitare la seguente pagina Web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

Disinstallazione dei software

Questo paragrafo descrive come disinstallare i seguenti software:

- "Disinstallazione di ScanSnap Manager" (pag. 118)
- "Disinstallazione di ScanSnap Organizer" (pag. 120)
- "Disinstallazione di CardMinder" (pag. 121)
- "Disinstallazione di ABBYY FineReader for ScanSnap" (pag. 122)
- "Disinstallazione di ScanSnap Online Update" (pag. 123)

Disinstallazione di ScanSnap Manager

Disinstallare ScanSnap Manager.

La procedura è la seguente:

- 1. Avviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 2. Dalla barra laterale nel Finder selezionare [Applicazioni] → [ScanSnap] → [Sub] e fare doppio clic su [ScanSnap Uninstaller].**
 - ⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Uninstaller] (la schermata [Benvenuti in ScanSnap Uninstaller]).
- 3. Cliccare il tasto [Continua].**
 - ⇒ Si visualizza la schermata [Informazioni importanti].
- 4. Leggere [Leggimi] e cliccare il tasto [Disinstalla].**
 - ⇒ Si visualizza la finestra dell'autenticazione.
- 5. Inserire il nome utente e la password per un utente con privilegi di amministratore e cliccare il tasto [OK].**
 - ⇒ La disinstallazione ha inizio. Al termine della disinstallazione si visualizza la schermata [Disinstallazione riuscita].
- 6. Cliccare il tasto [Chiudi].**

SUGGERIMENTO

Qualora un utente diverso dall'utente che ha disinstallato ScanSnap Manager abbia impostato ScanSnap Manager come elemento di accesso, sono necessarie le operazioni seguenti:

1. Accedere come utente che ha impostato ScanSnap Manager come elemento di accesso.

2. Dal menu Apple () selezionare [Preferenze di Sistema].

⇒ Si visualizza la finestra [Preferenze di Sistema].

3. Selezionare [Utenti e Gruppi].

⇒ Si visualizza la finestra [Utenti e Gruppi].

4. Da [Utente attuale] selezionare l'utente attualmente registrato.

5. Selezionare la scheda [Elementi del login].

⇒ Si visualizza una lista di elementi di accesso.

6. Dalla lista di elementi di accesso selezionare [ScanSnap Manager].

7. Cliccare il tasto [] sotto la lista di elementi di accesso.

⇒ [ScanSnap Manager] è stato eliminato dalla lista di elementi di accesso.

8. Chiudere la finestra [Utenti e Gruppi].

Disinstallazione di ScanSnap Organizer

Disinstallare ScanSnap Organizer.

La procedura è la seguente:

- 1. Avviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 2. Chiudere ScanSnap Organizer se è attivo.**
- 3. Dalla barra laterale nel Finder selezionare [Applicazioni] → [ScanSnap Organizer] e trascinare [ScanSnap Organizer] nel Cestino.**
- 4. Svuotare il Cestino.**
⇒ La cartella di [ScanSnap Organizer] è stata eliminata.

Disinstallazione di CardMinder

Disinstallare CardMinder.

La procedura è la seguente:

- 1. Avviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 2. Uscire da CardMinder se è attivo.**
- 3. Dalla barra laterale nel Finder selezionare [Applicazioni] → [CardMinder] e trascinare [CardMinder] nel Cestino.**
- 4. Svuotare il Cestino.**
⇒ La cartella di [CardMinder] è stata eliminata.

SUGGERIMENTO

Per eliminare il database, trascinare il relativo file nel Cestino.

Per accedere al file del database memorizzato nella posizione predefinita, selezionare [Documenti] → [CardMinder] → [CardMinder DB.cxdb] dalla barra laterale nel Finder.

Disinstallazione di ABBYY FineReader for ScanSnap

Disinstallare ABBYY FineReader for ScanSnap.

La procedura è la seguente:

- 1. Avviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 2. Uscire da ABBYY FineReader for ScanSnap se è attivo.**
- 3. Dalla barra laterale nel Finder selezionare [Applicazioni] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] e trascinare [ABBYY FineReader for ScanSnap] nel Cestino.**
- 4. Svuotare il Cestino.**
⇒ La cartella di [ABBYY FineReader for ScanSnap] è stata eliminata.

Disinstallazione di ScanSnap Online Update

Disinstallare ScanSnap Online Update.

SUGGERIMENTO

Prima di disinstallare ScanSnap Online Update, assicurarsi che non sia installato nessuno dei software seguenti:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

La procedura è la seguente:

- 1. Avviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 2. Dalla barra laterale nel Finder selezionare [Applicazioni] → [ScanSnap Online Update] → [Sub] e fare doppio clic su [AOUUninstaller].**
 - ⇒ Si visualizza la finestra [Programma di disinstallazione di ScanSnap Online Update] ([Benvenuto al programma di disinstallazione di ScanSnap Online Update]).
- 3. Cliccare il tasto [Continua].**
 - ⇒ Si visualizza la schermata [Informazioni importanti].
- 4. Leggere [Leggimi] e cliccare il tasto [Disinstalla].**
 - ⇒ Si visualizza la finestra dell'autenticazione.
- 5. Inserire il nome utente e la password per un utente con privilegi di amministratore e cliccare il tasto [OK].**
 - ⇒ La disinstallazione ha inizio. Al termine della disinstallazione si visualizza la schermata [Disinstallazione riuscita].

Specifiche delle parti opzionali

I nomi dei prodotti delle parti opzionali sono i seguenti:

Nome del prodotto	Osservazioni
Custodia di ScanSnap iX100	Utile per il trasporto di ScanSnap.
Custodia morbida di ScanSnap iX100	
Cavo USB	
Guida di alimentazione di ScanSnap iX100	
Guida di uscita di ScanSnap iX100	
Adattatore USB	L'adattatore CA può variare in base al Paese di acquisto di ScanSnap e alle specifiche di ScanSnap.
Trasporto fogli di ScanSnap	5 fogli

Contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU per i dettagli sull'acquisto delle parti opzionali.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al seguente sito portale:

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Specifiche della LAN wireless

La tavola seguente riassume le specifiche della LAN wireless di ScanSnap:

Elemento	Specifiche
Nome del modello	iX100
Standard osservati	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Frequenza	Da 2412 GHz a 2472 GHz
Canali	Modalità di connessione al punto di accesso: Da 1 a 13 ch Modalità di Connessione diretta: Da 1 a 11 ch
Velocità di trasferimento (standard)	IEEE802.11b max.: 11 Mbps IEEE802.11g max.: 54 Mbps IEEE802.11n max.: 72,2 Mbps (supporta solo la larghezza di banda di 20 MHz) (*1)
Modalità di comunicazione	Modalità di connessione al punto di accesso (infrastruttura) (*2) Modalità di connessione diretta (punto di accesso)
Distanza di comunicazione (prevista)	In ambienti chiusi, 50 m (consigliata: in ambienti chiusi, entro 25 m (*3))
Protezione	Modalità di connessione al punto di accesso WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA (TKIP/AES), WPA2 (TKIP/AES), WEP (64 bit e 128 bit) (*4) Modalità di Connessione diretta WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (64 bit e 128 bit)
Installazione facile	Supportata da WPS 2.0 (tasto e codice PIN) (*5)

*1: i valori indicati in questi standard sono valori massimi e non indicano la velocità di comunicazione effettiva.

*2: per usare la funzione wireless, è necessario un punto di accesso wireless che supporti gli stessi standard.

*3: le specifiche possono variare in base al punto di accesso wireless collegato e all'ambiente circostante.

*4: sono supportati i tipi EAP riportati di seguito.

EAP-MD5, PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, LEAP

*5: è necessario un punto di accesso wireless o un client wireless che supporti la funzione WPS.

Specifiche di ScanSnap

La tavola seguente riassume le specifiche di ScanSnap:

Elemento		Specifiche
Nome del prodotto		ScanSnap iX100
Metodo di scansione		Alimentazione manuale (alimentazione continua dei documenti (CDF) funzione supportata), scansione semplice, due percorsi della carta selezionabili (percorso a U (*1), percorso diritto (*2))
Modalità di scansione a colori		Semplice, colore/grigio/bianco e nero/automatico (rilevamento del colore automatico, grigio e bianco e nero)
Sistema ottico e sensore di immagine		Ottica di ingrandimento Selfoc/CIS colore × 1
Fonte di luce		LED a 3 colori (rosso, verde e blu)
Velocità di scansione (A4 verticale)		Risoluzione automatica, normale, migliore, ottima 5,2 sec/foglio Eccellente 20,4 secondi/foglio
Area di scansione		Vedere "Documenti da scandire" (pag. 64)
Spessore del documento		
Interfaccia	USB	USB 2.0 e USB 1.1 (connettore: tipo Micro-B USB) (*3)
	LAN Wireless (*4)	Vedere "Specifiche della LAN wireless" (pag. 125)
Corrente	Tensione	5 V (bus USB)
Consumo energetico		In attività: max. 4,7 W In modalità sospensione: max. 2,2 W
Percentuale consentita di temperatura e umidità	Temperatura	In attività: da 5 a 30 °C In standby: da -20 a 60 °C Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da -20 a 60 °C
	Umidità	In attività: da 20% a 80% In standby: da 8% a 95% Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da 8% a 95%
Dimensioni esterne (Larghezza × Profondità × Altezza)		Min.: 273 × 47,5 × 36 mm (quando guida di alimentazione e guida di uscita sono chiuse) Max.: 273 × 80 × 59 mm (quando guida di alimentazione e guida di uscita sono aperte)
Peso		400 g
Specifiche ambientali		Compatibile con International Energy Star Program e con la direttiva RoHS
Software correlati	Driver dello scanner	ScanSnap Manager
	Gestione dei file	ScanSnap Organizer
	Gestione dei biglietti da visita	CardMinder
	Riconoscimento del testo	ABBYY FineReader for ScanSnap
	Gestione di aggiornamento e applicazioni	ScanSnap Online Update

*1: quando la guida di uscita è aperta.

*2: quando la guida di uscita è chiusa.

*3: quando ScanSnap è collegato a una porta USB 3.0, la porta funziona come porta USB 2.0.

*4: IPv6 non è supportato.

Informazioni sul centro di assistenza e sulla manutenzione

Centro di assistenza

- ABBYY FineReader for ScanSnap

Dalla barra laterale in Finder selezionare [Applicazioni] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Aiuto] → [Aiuto di ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Supporto tecnico].

- Evernote

Visitare il seguente sito Web:

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

- Google Documenti

Consultare la Guida di Google Documenti o il forum di assistenza.

Selezionare [Aiuto] in Google Documenti per aprirli.

- Salesforce

Contattare il proprio amministratore di sistema di Salesforce.

- Dropbox

Visitare il seguente sito Web:

<http://www.dropbox.com/contact>

- ScanSnap

Per informazioni relative a ScanSnap, visitare il sito di supporto di ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

Se il problema non viene risolto consultando le pagine Web precedenti, visitare la seguente pagina Web per contattare un ufficio Fujitsu idoneo.

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

Fornitori di materiali usurabili e parti opzionali

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Manutenzione

Contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU per apportare riparazioni a questo prodotto.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al seguente sito portale:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

ATTENZIONE

Per ragioni di sicurezza, non eseguire da soli riparazioni su questo scanner.