

KDIX 8810

Istruzioni di montaggio



FOR THE WAY IT'S MADE.®

Sicurezza della lavastoviglie	4
Requisiti di installazione	5
Istruzioni di installazione	7

Sicurezza della lavastoviglie

La vostra sicurezza e quella degli altri sono fondamentali.

Il presente manuale e l'elettrodomestico stesso riportano diversi importanti messaggi di sicurezza. Leggere sempre tutti i messaggi di sicurezza con attenzione e rispettarli.



Questo simbolo evidenzia le avvertenze di sicurezza.

Tale simbolo indica i potenziali pericoli che potrebbero risultare fatali o comunque dannosi per l'utente e per altre persone. Tutti i messaggi di sicurezza seguono sempre questo simbolo e il termine "PERICOLO" oppure "ATTENZIONE", hanno il seguente significato:



PERICOLO

Pericolo di morte o di incidente grave in caso di mancata immediata osservanza delle istruzioni fornite.



ATTENZIONE

Pericolo di morte o di incidente grave in caso di mancata osservanza delle istruzioni fornite.

Tutti i messaggi di sicurezza descrivono il potenziale pericolo, illustrando come limitare il rischio di incidenti e spiegando cosa potrebbe accadere in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

- La presente lavastoviglie è concepita esclusivamente per l'impiego in interni.
- Attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge e normative vigenti.
- Installare la lavastoviglie seguendo le presenti istruzioni.
- Le operazioni di installazione devono essere eseguite da un tecnico qualificato, nel rispetto di tutte le norme nazionali e locali in materia di idraulica ed elettricità.

Requisiti di installazione


Collocazione dell'elettrodomestico

Proteggere la lavastoviglie e le condutture idriche dal gelo. La garanzia non copre eventuali danni provocati dal gelo.

Qualora la lavastoviglie debba rimanere inutilizzata per un determinato periodo di tempo o in un luogo dove potrebbe risultare esposta al gelo, farla adeguatamente predisporre da personale tecnico

autorizzato. La lavastoviglie è predisposta per l'installazione di un rubinetto a foro unico. Qualora sia necessario installare un rubinetto a due, tre o quattro fori, questi debbono essere aggiunti da un idraulico specializzato, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dal produttore del rubinetto stesso.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

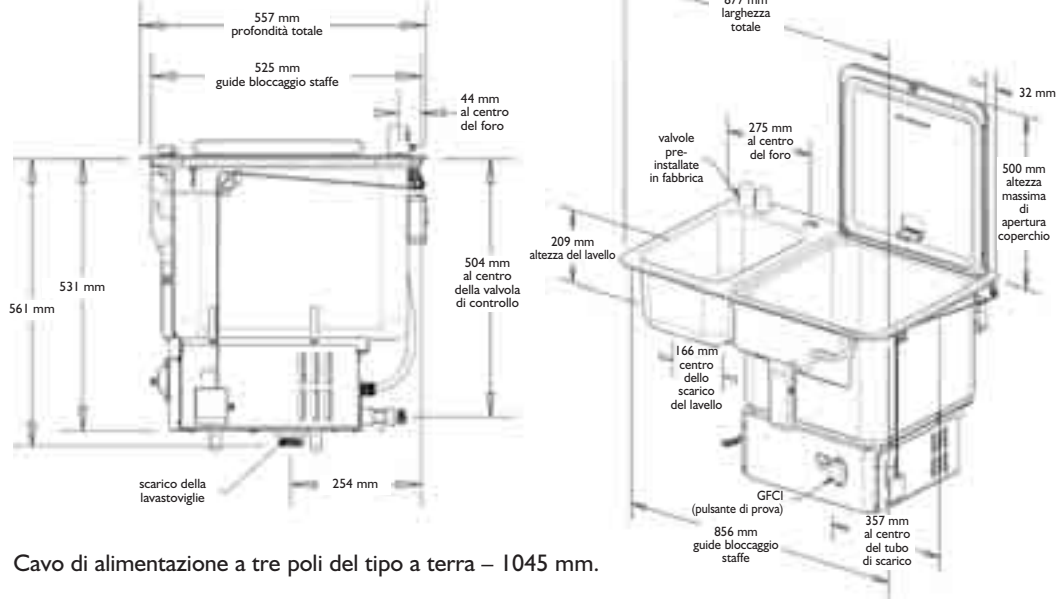


Cavo di alimentazione a tre poli del tipo a terra – 1045 mm.

REQUISITI DEL MOBILE PER INCASSO

*** NOTA:** L'incasso deve essere perfettamente dimensionato come indicato, entro 1,6 mm. La flangia superiore della lavastoviglie si sovrappone all'incasso nel piano di lavoro di 11 mm sui bordi anteriori/posteriori e di 6,4 mm sui lati.

- Il mobile per incasso e il piano devono risultare sufficientemente robusti per sostenere il lavello e la lavastoviglie carica (180 kg).

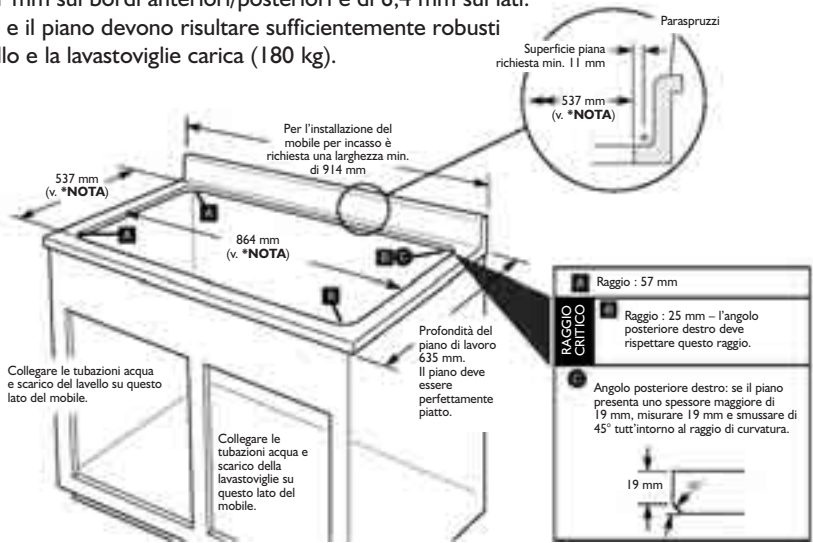


Requisiti di installazione

Utilizzare sifoni separati per il lavello e la lavastoviglie.

Scarico della lavastoviglie:

Se lo scarico della lavastoviglie fuoriesce attraverso la parete posteriore, l'interasse del tubo di scarico deve trovarsi più in basso di almeno 15 mm, al fine di poter svuotare completamente la vasca della lavastoviglie senza che rimanga acqua stagnante al suo interno. Il tubo di scarico deve scendere per tutta la sua lunghezza. Usare un tubo del diametro minimo di 50 mm per il collegamento fra lo scarico della lavastoviglie e il tubo di scarico.

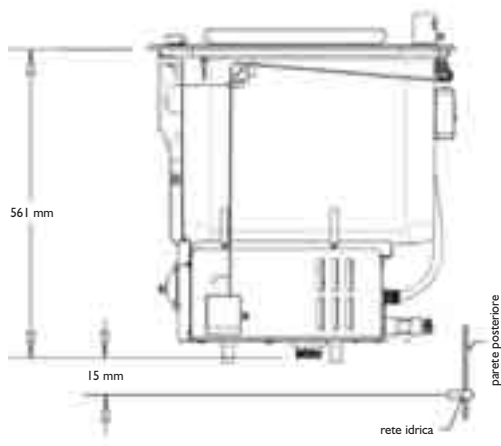

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA

Per la lavastoviglie:

Condutture dell'acqua calda con pressione 0,3-10 bar. Temperatura dell'acqua della lavastoviglie a 49°C.

Per il rubinetto del lavello:

- Condutture dell'acqua calda e fredda.

REQUISITI ELETTRICI



ATTENZIONE

Pericolo di scossa elettrica!

Inserire in una presa messa a terra a 3 poli.

Non rimuovere il polo di messa a terra.

Non usare adattatori.

Non usare prolunghie.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può risultare fatale e causare incendi o scosse elettriche.

- Qualora, nel rispetto delle leggi vigenti, venga utilizzato un cavo di terra separato, un elettricista qualificato dovrà verificare che il percorso di terra sia a norma.
- Non effettuare la messa a terra sulle tubature del gas.
- In caso di dubbi/incertezze circa l'adeguata messa a terra della lavastoviglie, consultare un elettricista qualificato.
- Non utilizzare fusibili nel circuito neutro o di terra.

Dissipatore di rifiuti

Qualora si desideri installare un dissipatore di rifiuti, è necessaria un'ulteriore alimentazione elettrica separata.

Procedura consigliata per la messa a terra


Per la vostra sicurezza, dotare l'apparecchio di messa a terra. L'elettrodomestico è munito di cavo elettrico con una spina di terra a tre poli. Al fine di minimizzare il rischio di scosse elettriche, il cavo va inserito in una presa di terra corrispondente a tre poli, messa a terra nel rispetto delle normative vigenti.

Qualora la suddetta presa non fosse disponibile, è obbligo e responsabilità dell'utente richiedere l'installazione di un'adeguata presa di terra a tre poli da parte di un elettricista qualificato.

Istruzioni di installazione

PREDISPOSIZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

1. Con l'aiuto di un coltello multiuso, tagliare lungo l'angolo posteriore destro del cartone interno.

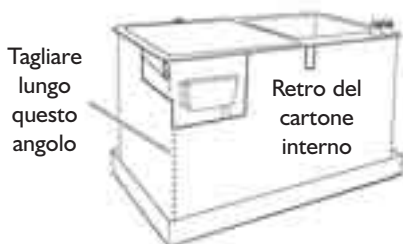

2. Rimuovere il cartone interno, lasciando la lavastoviglie appoggiata sulla sua base.
3. Installare il rubinetto (non incluso). La lavastoviglie è predisposta per l'installazione di un rubinetto a foro unico. Qualora sia necessario installare un rubinetto a due, tre o quattro fori, questi debbono essere aggiunti da un idraulico specializzato, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dal produttore del rubinetto stesso.

INSTALLAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

1. Segnare un riferimento sul piano ed applicare un cordone da 6-7 mm di sigillante al silicone a 6-7 mm dall'incasso per l'inserimento della lavastoviglie sui lati e ad 11 mm sulle parti anteriore e posteriore.

Cordone da 6-7 mm
di sigillante al
silicone



ATTENZIONE

Elettrodomestico pesante!

Spostare ed installare la lavastoviglie in due o più persone.

La mancata osservanza di tale raccomandazione può provocare lesioni alla schiena o altri tipi di incidenti.


IMPORTANTE:

Onde evitare eventuali danni alla cerniera destra, aprire il coperchio della lavastoviglie prima di inserire l'elettrodomestico nell'apposito incasso.


2. Inserire la lavastoviglie nell'apposito incasso nel piano di lavoro. Accertarsi che la parte anteriore dell'elettrodomestico risulti parallela al bordo anteriore del piano di lavoro.

3. Quando l'installazione è completata, fissare la lavastoviglie con il silicone. Per supporti aggiuntivi, usare le staffe ed i morsetti di ancoraggio inclusi:


- Installare due staffe di ancoraggio, uniformemente distanziate, sulle guide di bloccaggio staffe situate sui lati anteriori del lavello. Per installare le staffe:
 - Agganciare la staffa superiore alla guida. Fissare la staffa alla guida utilizzando un cacciavite a taglio.
 - Usare una chiave a tubo lunga, da 11 mm e serrare il dado contro staffa inferiore. Non serrare troppo a fondo.

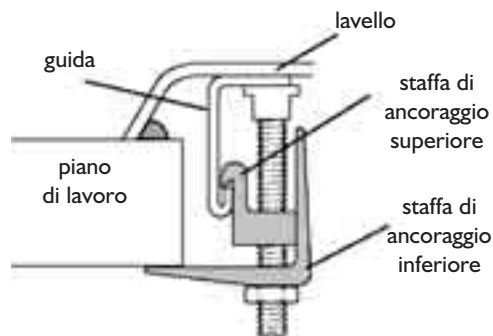

- Installare i due morsetti di fissaggio sul lato destro inferiore della lavastoviglie. Per installare i morsetti:
 - usare un cacciavite Torx per fissare il morsetto al fondo della lavastoviglie,
 - usare un cacciavite a croce per fissare il morsetto al mobile.

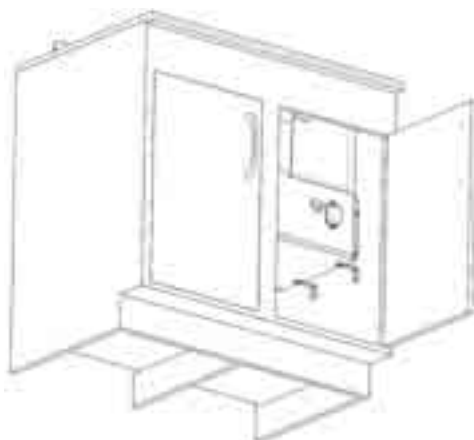

Istruzioni di installazione

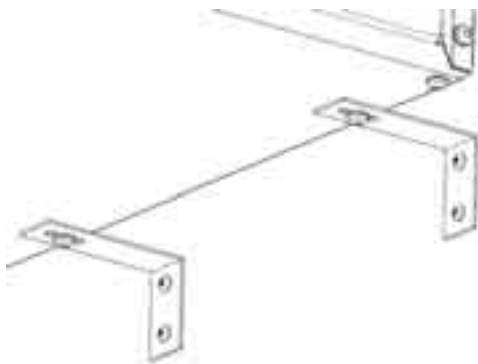

4. Eliminare immediatamente eventuale sigillante in eccesso. Leggere le istruzioni d'uso del silicone per sapere quanto tempo ha bisogno per solidificarsi. Non usare la lavastoviglie fino a quando il silicone non è completamente solidificato.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Utilizzare un cavo di alimentazione.



ATTENZIONE

Pericolo di scossa elettrica!

Inserire in una presa di messa a terra a 3 poli.

Non rimuovere il polo di messa a terra.


Non usare adattatori.

Non usare prolunghe.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può risultare fatale e causare incendi o scosse elettriche.

Inserirlo in una presa messa a terra a tre poli.

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE ACQUA

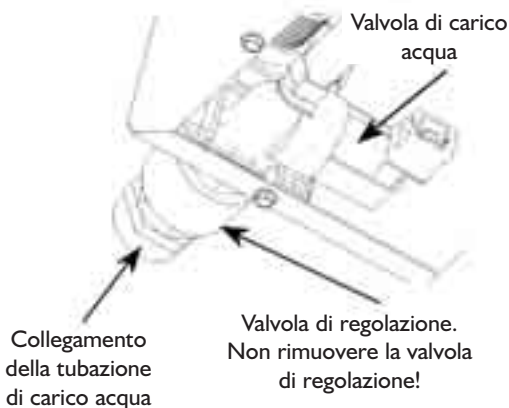

1. Collegare la tubazione di carico acqua della lavastoviglie.
2. Collegare i tubi dell'acqua calda e fredda al rubinetto.
3. Collegare le tubazioni di scarico del lavello e della lavastoviglie.
4. Aprire l'alimentazione dell'acqua sul rubinetto sia della lavastoviglie che del lavello. Controllare la presenza di eventuali perdite.

COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE



ATTENZIONE



Pericolo di scossa elettrica!

Inserire in una presa di messa a terra a 3 poli. Non rimuovere il polo di messa a terra. Non usare adattatori. Non usare prolunghe. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può risultare fatale e causare incendi o scosse elettriche.

1. Collegare la lavastoviglie o reinserire l'alimentazione.

IMPORTANTE:

Eeguire la seguente procedura prima di usare la lavastoviglie, al fine di testare ed attivare il GFCI.

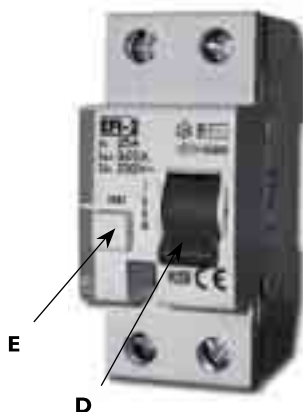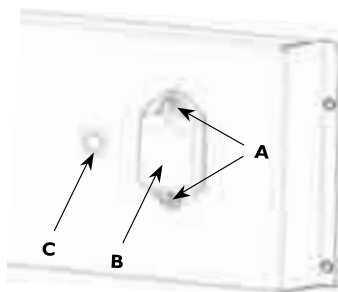

Istruzioni di installazione

1. Svitare i due bulloni (**A**) e rimuovere il coperchio del GFCI (**B**) collocato sulla base anteriore della lavastoviglie, all'interno del mobile per l'incasso.
2. Assicurarsi che l'indicatore (**D**) si trovi nella posizione "I".
3. Accendere la lavastoviglie, se spenta, portando l'interruttore principale (**C**) sulla posizione "on" (i LED si accenderanno).
4. Premere il pulsante TEST (**E**). L'indicatore dovrebbe passare alla posizione "0". In caso contrario, la lavastoviglie non può essere usata: contattare immediatamente il servizio di assistenza.
5. Riportare l'indicatore sulla posizione "I".
6. Reinstallare il coperchio del GFCI e riavvitare i due bulloni.

Verifica del funzionamento della lavastoviglie

- Fare riferimento alle istruzioni d'uso fornite con la lavastoviglie ed eseguire un ciclo di lavaggio completo.
- Controllare la presenza di eventuali perdite.

