

My Book® Live™

Personal Cloud Storage

Manuale per l'utente



Servizio e assistenza WD®

In caso di problemi, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra Knowledge Base o inviando un e-mail all'indirizzo <http://support.wdc.com>. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico indicato di seguito.

Per il prodotto sono previsti 30 giorni di assistenza telefonica gratuita durante il periodo di garanzia. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'Assistenza tecnica WD. L'assistenza via e-mail è gratuita per tutto il periodo di garanzia e l'intera Knowledge base è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le nuove funzioni e i nuovi servizi saranno comunicati esclusivamente agli utenti che completano la registrazione all'indirizzo <http://register.wdc.com>.

Accesso all'assistenza online

Visitare il sito Web di supporto all'indirizzo support.wdc.com e scegliere un argomento tra i seguenti:

- **Download** – Per scaricare driver, software e aggiornamenti per il prodotto WD.
- **Registrazione** – Per registrare il prodotto WD e ottenere così gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali.
- **Garanzia e Servizi RMA** – Per ottenere informazioni sulla garanzia, sulla sostituzione dei prodotti (RMA), sullo stato RMA e sul ripristino dati.
- **Knowledge Base** – È possibile effettuare ricerche per parola chiave, frase o ID risposta.
- **Installazione** – Per accedere all'aiuto online sull'installazione di prodotti o software WD.
- **WD Community** – Per condividere idee e conoscere altri utenti di WD.
- **Centro di apprendimento online** – Le informazioni, le istruzioni e il software più recenti per ottenere il massimo dal personal cloud storage (<http://www.wd.com/setup>).

Come contattare l'assistenza tecnica WD

Quando si contatta WD per richiedere assistenza, è necessario avere a portata di mano il numero di serie del prodotto WD, le informazioni sull'hardware di sistema e le versioni del software di sistema.

Nord America		Asia versante Pacifico	
Inglese	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australia	1 800 42 9861
Spagnolo	800.832.4778	Cina	800 820 6682 / +65 62430496
		Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Linea pilota)
Europa (numero verde)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesia	+803 852 9439
		Giappone	0120-994-120 / 00531-65-0442
		Corea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malesia	+800 6008 6008 / 1 800 88 1908/+65 62430496
Medio Oriente	+31 880062100	Filippine	1 800 1441 0159
Africa	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008 / +800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numero verde disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Registrazione del prodotto WD

La registrazione del prodotto WD consente di ottenere gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali. La registrazione dell'unità può essere eseguita facilmente on-line presso <http://register.wdc.com> oppure usando il software My Book Live (v. "Impostazioni del sistema" a pagina 58).

Sommario

Servizio e assistenza WD®	ii
Registrazione del prodotto WD	ii
<hr/>	
1 Informazioni importanti per l'uso	1
Istruzioni importanti per la sicurezza	1
Registrazione delle informazioni del prodotto WD	2
<hr/>	
2 Panoramica sul prodotto	3
Informazioni sull'unità	3
Funzionalità	3
Informazioni sul Centro di apprendimento online di WD	5
Contenuto della confezione	5
Requisiti del sistema	7
Istruzioni sulla preinstallazione	8
Precauzioni per l'uso	8
Specifiche	8
Visualizzazione prodotto	9
<hr/>	
3 Connessione dell'unità e primo utilizzo	10
Introduzione con il software di configurazione online	10
Introduzione senza il software di configurazione online (Windows e Mac OS)	17
E ora?	21
<hr/>	
4 Eseguire il backup e recuperare i file del computer	22
Utilizzo di WD SmartWare (solo Windows)	22
Utilizzo di Cronologia file di Windows 8	36
Backup Windows 7/Windows Vista	37
Utilizzare Apple Time Machine	38
<hr/>	
5 Gestire l'unità con Visualizzazione rapida WD	43
Installazione di WD Quick View (solo Mac OS)	43
Accedendo alle opzioni di collegamento di Visualizzazione rapida WD	45
Verifica dello stato dell'unità	46
Avvio di WD SmartWare (solo Windows)	46
Chiusura in sicurezza di WD SmartWare (solo Windows)	47
Apertura delle condivisioni	47
Avvio del Pannello di My Book Live	48

Mappatura dell'unità (solo Windows)	48
Creazione di un collegamento alla condivisione pubblica (solo Windows)	48
Visualizzazione delle proprietà dell'unità	49
Spegnimento sicuro	50
Avvisi per il monitoraggio	50
Disinstallazione dell'icona Visualizzazione rapida WD	52
6 Utilizzare il Pannello di My Book Live	53
Avvio del Pannello di My Book Live	53
Avvio del Pannello di My Book Live	54
Componenti del dashboard	54
Assistenza clienti	56
E ora?	57
7 Configurare Impostazioni di base	58
Impostazioni del sistema	58
Impostazioni di rete	64
Impostazioni dei programmi di utilità	65
Impostazioni di accesso remoto	69
Impostazioni dei server multimediali	70
8 Gestione degli utenti	71
Visualizzazione di utenti	71
Creazione di un utente	72
Creazione di una condivisione privata per un utente	74
Modifica della password di un utente	75
Modifica delle impostazioni degli utenti	75
Eliminazione di un utente	75
9 Gestione delle condivisioni	76
Visualizzazione di una lista di condivisioni	76
Creazione di una nuova condivisione	77
Creazione di un utente	78
Trasformazione di una condivisione in condivisione pubblica	79
Eliminazione di una condivisione	79
Apertura di una condivisione	79

10	Gestione safepoint	81
	Effettuare il backup di un'unità My Book Live con Safepoint.....	81
11	Accedere a My Book Live in remoto	89
	WD 2go: il percorso per il tuo archivio dati personale in remoto . . .	89
	Abilitare l'Accesso remoto	92
	Impostazione accesso mobile	93
	Impostare l'accesso web attraverso WD 2go	100
	Accedere all'archivio personale	103
12	Riproduzione/Trasferimento in streaming di video, foto e musica.	107
	Informazioni generali sui server multimediali	107
	Impostazioni dei server multimediali	107
	Tipi di contenuti multimediali supportati	111
	Archiviazione di contenuti multimediali	112
	Accesso a My Book Live dai lettori multimediali	113
	Accesso a My Book Live con iTunes	120
13	Risoluzione dei problemi	122
	Lista di controllo dei primi passaggi	122
	Ripristino di My Book Live	122
	Problemi specifici e azioni correttive	123
14	Informazioni su normative e garanzia.	126
	Conformità alle normative.	126
	Richiesta di assistenza	127
	Garanzia limitata	128
	GNU GPL (General Public License)	128
15	Appendice	129
	TwonkyMedia	129
16	Glossario	131
17	Indice	134

1

Informazioni importanti per l'uso

Istruzioni importanti per la sicurezza

Registrazione delle informazioni del prodotto WD

Istruzioni importanti per la sicurezza

Il presente dispositivo è stato progettato e fabbricato per garantire la sicurezza personale. L'utilizzo improprio può causare la folgorazione o esporre al rischio di incendio. Le misure di sicurezza integrate nell'unità sono efficaci se l'utente osserva le procedure di installazione, utilizzo e manutenzione indicate di seguito.

- Seguire tutti gli avvisi e le istruzioni riportati sul prodotto.
- Staccare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi né spray. Eseguire la pulizia con un panno umido.
- Non utilizzare il prodotto in vicinanza di liquidi.
- Non collocare il prodotto su una superficie instabile, onde evitare che cada, subendo danni gravi.
- Non far cadere il prodotto.
- Non ostruire le fessure e aperture sul retro o sul lato inferiore del telaio: queste aperture non devono essere mai bloccate né coperte in modo da garantire la ventilazione corretta e il funzionamento affidabile del prodotto e proteggerlo dal surriscaldamento. Un'ulteriore misura per evitare il surriscaldamento consiste nel mantenere l'unità dritta.
- Utilizzare il prodotto unicamente con l'alimentazione del tipo indicato sull'etichetta. Se non si è certi circa il tipo di alimentazione disponibile, consultare il rivenditore o l'azienda locale che produce energia elettrica.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e sistemarlo in modo che nessuno possa calpestarlo.
- Se si adopera un cavo di prolunga assicurarsi che l'amperaggio totale dell'apparecchiatura collegata non superi il valore nominale della prolunga. Accertarsi, inoltre, che il valore nominale totale di tutti i prodotti collegati alla presa a muro non superi il valore nominale del fusibile.
- Non introdurre mai oggetti di alcun tipo all'interno del prodotto attraverso le fessure del telaio onde evitare che entrino a contatto con punti in cui è presente tensione pericolosa o provochino un cortocircuito, causando possibili incendi o scosse elettriche.
- Estrarre la spina dalla presa e rivolgersi a personale qualificato nelle seguenti circostanze:
 - La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati o sfrangiati.
 - Sul prodotto è caduto del liquido.
 - Il prodotto è rimasto esposto all'azione di pioggia o acqua.
 - Il prodotto non funziona normalmente anche se si seguono le istruzioni operative. Regolare solo i comandi indicati nelle istruzioni operative: regolazioni errate possono causare danni e imporre l'intervento di un tecnico qualificato per ripristinare le condizioni normali di funzionamento.
 - Il prodotto è caduto o il telaio ha subito danni.
 - Se si osserva una evidente alterazione delle prestazioni, contattare l'assistenza clienti WD presso <http://support.wdc.com>.

Registrazione delle informazioni del prodotto WD

Ricordare di annotare le seguenti informazioni sul prodotto WD, utilizzate per la configurazione e il supporto tecnico. I dati del prodotto WD sono riportati sull'etichetta sotto il dispositivo.

- Numero di serie
- Numero modello
- Data di acquisto
- Note su sistema e software

2

Panoramica sul prodotto

- Informazioni sull'unità
- Funzionalità
- Informazioni sul Centro di apprendimento online di WD
- Contenuto della confezione
- Requisiti del sistema
- Istruzioni sulla preinstallazione
- Precauzioni per l'uso
- Specifiche
- Visualizzazione prodotto

Informazioni sull'unità

Collega questa potente unità a un router wireless, per una memoria condivisa di filmati, musica, foto e file sulla rete domestica, per potervi accedere dentro e fuori casa. Condivisione dei file con computer Mac e PC, esegui lo streaming dei contenuti in TV mediante qualsiasi dispositivo multimediale certificato DLNA e accesso ai file da remoto con l'app WD 2go™ e il sito Web.

Questo manuale d'uso contiene la descrizione della procedura di installazione e altre importanti informazioni sul prodotto WD acquistato. Le versioni tradotte e gli aggiornamenti del presente manuale possono essere scaricati dal sito <http://products.wdc.com/updates>. Maggiori informazioni e notizie su questo prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo <http://www.wdc.com>.

Funzionalità

Contenuti multimediali e file archiviati nel personal cloud – È possibile creare un personal cloud senza canone mensile e senza conservare i dati in archivi misteriosi. Archivia i tuoi contenuti multimediali e i file sull'unità e accedi ad essi in modo sicuro via Internet. Oppure, utilizza l'applicazione mobile di WD per accedere ai contenuti archiviati mediante tablet PC o smartphone. È come avere fino a 3 TB di spazio di memoria extra per il tuo dispositivo portatile.

In streaming sull'HDTV – I video delle feste di compleanno oppure le diapositive delle vacanze sono finalmente in TV. Il server multimediale incorporato, infatti, trasferisce musica, foto e filmati in streaming a qualsiasi dispositivo multimediale certificato DLNA®, ad esempio un lettore multimediale WD TV™ Live™, un lettore Blu-ray Disc®, una Xbox 360™, una PlayStation® 3 e un TV connesso. Certificato DLNA 1.5 e UPnP.

Memoria condivisa su tutti i computer – Ora è possibile memorizzare film, musica, foto e file importanti per tutta la famiglia in un solo archivio condivisibile. Basta inserire il disco nel router wireless e tutto è pronto per archiviare i file ed accedervi da qualsiasi PC o Mac di casa.

Backup wireless e automatico per tutti i computer – I ricordi più preziosi sono finalmente al sicuro e i contenuti di Mac e PC possono essere archiviati mediante il backup wireless in un'unica postazione affidabile, grazie a WD SmartWare™. Ogni volta che salvi un file, il backup viene eseguito istantaneamente. Gli utenti Mac possono sfruttare tutte le funzionalità di protezione dati del software di backup Apple® Time™ Machine.

Velocità senza compromessi – Prestazioni massime della CPU a 800 MHz che ottimizza tutte le applicazioni, dallo streaming all'accesso remoto. Sviluppata in base agli ultimi ritrovati della tecnologia dei chip Ethernet, questo prodotto offre velocità di lettura al top della categoria, più veloce dei tradizionali dischi USB 2.0*.

*Velocità maggiori possono essere raggiunte quando collegato all'interno di una rete Gigabit Ethernet cablata.

La musica è trasmessa con iTunes® – L'unità include il supporto al server iTunes, per centralizzare la raccolta di musica e video trasmetterla a un Mac o a un PC con iTunes.

Facile da configurare, facile da rilevare sulla rete – La configurazione è un gioco da ragazzi. Pochi minuti e sei pronto. I computer Mac, Windows® 8, Windows® 7 e Windows Vista® rilevano automaticamente l'unità My Book Live in pochi secondi.

Disponibilità di una protezione extra per i file – È possibile eseguire automaticamente una seconda copia del My Book Live su un'altro My Book Live o su un'altra unità NAS della rete domestica. In questo modo avrai una protezione doppiamente sicura per tutti i tuoi contenuti multimediali e tanta tranquillità.

WD 2go™: Il percorso per il tuo archivio dati personale in remoto.

- **Cos'è un archivio dati personale in remoto?**

Un personal cloud offre la tranquillità di sapere che i contenuti digitali sono al sicuro a casa e sotto controllo. A differenza degli archivi in remoto pubblici, un archivio in remoto personale ti permette di archiviare tutti i tuoi contenuti in un posto sicuro, all'interno della tua rete domestica. Condividi file, esegui streaming multimediali e accedi ai tuoi contenuti ovunque. Nessun canone mensile. Non servono archivi misteriosi per i dati. Conserva video, musica, immagini e file al sicuro a casa e sempre con te.

- **Ottieni l'accesso ai tuoi contenuti ovunque, con l'accesso web di WD 2go.**

Basta la connessione a Internet da un computer per accedere in totale sicurezza a file e contenuti multimediali da qualsiasi angolo di mondo, presso <http://www.wd2go.com>. L'accesso web di WD 2go ti offre libero accesso remoto all'archivio dati personale in remoto del tuo My Book Live. Dopo il login, WD 2go installa My Book Live sul computer come unità locale e le cartelle remote diventano disponibili su qualsiasi Mac o PC. Da questo disco virtuale puoi aprire, salvare e allegare file ai messaggi e-mail in modo seamless.

- **Mobilita i tuoi contenuti multimediali con l'applicazione mobile WD 2go.**

Con le app mobili WD 2go e WD Photos™ foto e file sono sempre a portata di dito sull'iPad®, l'iPhone®, il Blackberry™ e lo smartphone o tablet Android™.

- **App di WD per i dispositivi mobili.**

App mobile WD 2go – L'accesso a file, video, musica e foto è possibile tramite il dispositivo portatile. Apri e visualizza presentazioni e documenti, trasmetti contenuti multimediali e mostra le tue foto, tutto archiviato sul tuo disco per la rete domestica My Book Live.

App mobile WD Photos – Le foto o i video acquisiti con il dispositivo mobile possono essere caricati direttamente sull'unità. Puoi anche accedere a tutte le immagini archiviate nel tuo archivio dati in remoto personale e mostrarle a tutti con il tuo smartphone o iPad.

Informazioni sul Centro di apprendimento online di WD

L'Online Learning Center di WD fornisce le ultime informazioni, le istruzioni e il software per aiutare gli utenti a ottenere il massimo dal proprio cloud storage personale. Questa guida web-based offre una procedura dettagliata per la configurazione dell'accesso remoto, il backup dei dati, il monitoraggio dello stato dell'unità e altro ancora. È una risorsa interattiva per accompagnare gli utenti attraverso l'installazione e l'utilizzo del My Book Live. L'Online Learning Center permette di:

- Acquisire informazioni sul prodotto di cloud storage personale.
- Scaricare il software più recente per il proprio prodotto.
- Trovare informazioni approfondite e interattive su come esplorare ciascuna delle caratteristiche del prodotto.
- Aggiornare il prodotto ogni volta che nuove funzionalità saranno disponibili.
- Accedere a un risorsa online sempre disponibile, senza un manuale o un CD.

Contenuto della confezione

- Unità di rete My Book Live personal cloud storage
- Cavo Ethernet
- Adattatore CA
- Guida di installazione rapida
- Software d'installazione scaricabile



Unità di rete domestica
My Book Live



Adattatore CA



Cavo Ethernet



Guida di installazione

Configurazioni adattatore CA globale



Per ulteriori informazioni sugli accessori supplementari per questo prodotto, visitare:

USA	www.shopwd.com o www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca o www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu o www.wdstore.eu
Tutti gli altri paesi	Contattare l'assistenza tecnica di WD per la propria regione. Per un elenco dei recapiti dell'Assistenza tecnica, visitare http://support.wdc.com e consultare la risposta con ID n. 1048 della Knowledge Base.

Requisiti del sistema

Sistema operativo

Windows

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP (32 bit) SP3 o versione successiva

Nota: Per Windows OS, occorre installare il client runtime Java

Mac OS X®

- Mountain Lion®*
- Lion®*
- Snow Leopard®
- Leopard®**

* Per Lion e Mountain Lion, occorre installare il client runtime Java. Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.apple.com/kb/dl1421>

** Leopard (Mac OS 10.5) è supportato solo se il processore è Intel.

Nota: La compatibilità può variare in base al sistema operativo e alla configurazione hardware del computer in uso.

Per affidabilità e prestazioni massime installare il Service Pack (SP) e gli aggiornamenti più recenti.

- Per Windows, aprire il menu **Start** o  e selezionare **Windows Update**.
- Se si utilizza un Mac selezionare il menu **Apple** e poi **Aggiornamento software**.

Browser Web

- Internet Explorer 8.0 e versioni successive sui computer Windows supportati
- Safari® 4.0 e versioni successive sui computer Mac supportati
- Firefox® 12 e versioni successive sui computer Windows e Mac supportati
- Google® Chrome™ 14 e versioni successive sulle piattaforme Windows e Mac supportate.

Rete locale

Router/switch oppure connessione diretta (per ottimizzare le performance si consiglia Gigabit).

Internet

Connessione Internet a banda larga necessaria per l'installazione iniziale e i download di software.

Istruzioni sulla preinstallazione

Prima di disimballare e installare il sistema, selezionare un luogo adatto perché il sistema funzioni con la massima efficienza. Sugeriamo di collocare il dispositivo:

- In prossimità di una presa elettrica dotata di messa a terra
- In un ambiente pulito e senza polvere
- Su una superficie stabile non soggetta a vibrazioni
- In un'area ben ventilata, senza ostacoli che blocchino o coprano le prese e le aperture sul lato inferiore dell'unità e lontano da fonti di calore
- Isolata dai campi elettromagnetici di altre apparecchiature (condizionatori, radio, trasmettitori televisivi, ecc.)

Precauzioni per l'uso

I prodotti WD sono strumenti di precisione e vanno maneggiati con cautela durante il disimballaggio e l'installazione. Le unità possono subire danni se maneggiate con poca attenzione o se subiscono urti o vibrazioni. Durante il disimballaggio e l'installazione del prodotto per lo storage esterno, attenersi alle seguenti precauzioni:


- Non fare cadere né scuotere l'unità.
- Non spostare l'unità quando è accesa.
- Non utilizzare questo prodotto come un'unità portatile.

Specifiche

Ethernet	Connessione Gigabit Ethernet a prestazioni elevate (100/1000)
Disco rigido interno	Disco rigido SATA WD 3.5"
Protocolli supportati	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
Porte I/O	Porta Gigabit Ethernet (RJ-45)
Client supportati	Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP* Mac OS X Mountain Lion Mac OS X Lion Mac OS X Snow Leopard Mac OS X Leopard*
Dimensioni fisiche	Lunghezza: 139,45 mm Larghezza: 50 mm Altezza: 164,0 mm Peso: 1,01 kg
Alimentatore	Tensione in ingresso: da 100 V a 240 V CA Frequenza di ingresso: da 50 a 60 Hz Tensione in uscita: 12 V CC, 1,5 A Alimentazione: 18 W
Temperatura	Temperatura di funzionamento: da 5 °C a 35 °C Temperatura (se non in funzione): da -20 °C a 65 °C

*Supporto limitato

Visualizzazione prodotto

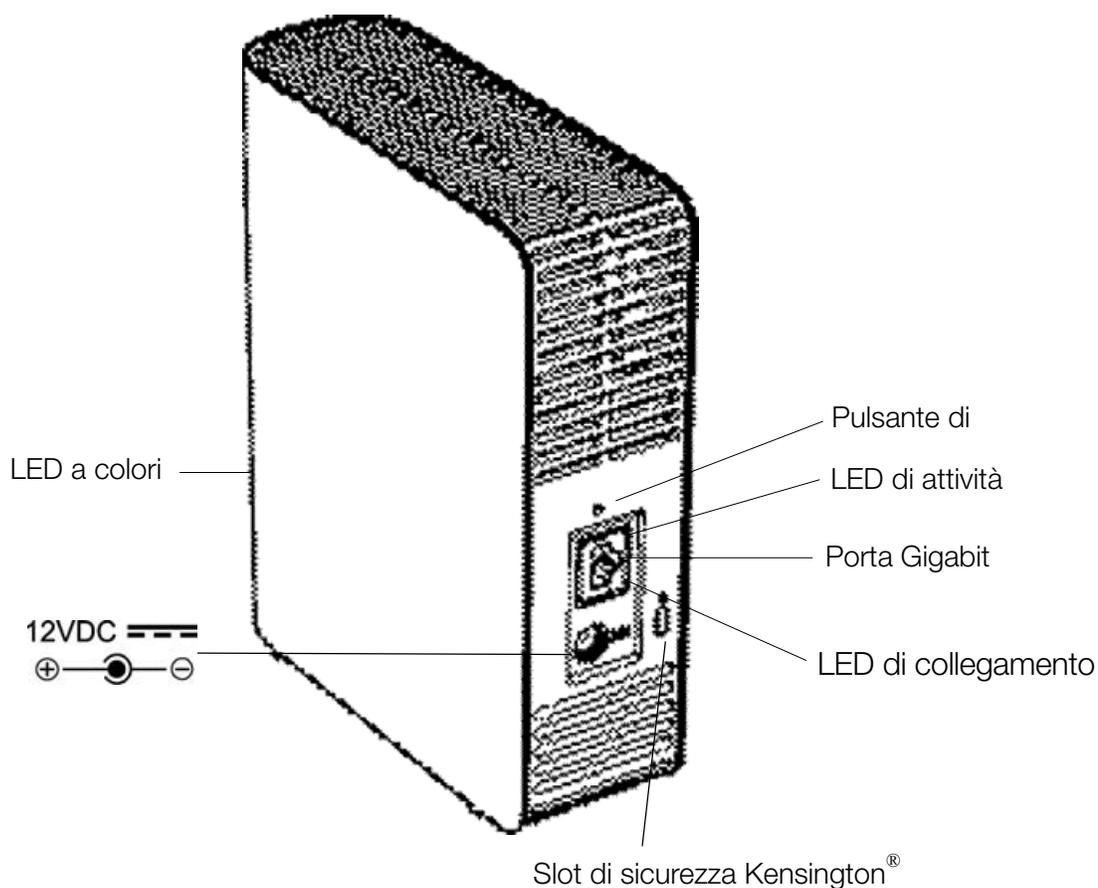

Componente	Icona	Descrizione
Porta Gigabit Ethernet		Collega il dispositivo a una rete locale.
Pulsante di reset		Ripristina impostazioni come il nome utente e la password di amministratore del dispositivo. V. "Ripristino di My Book Live" a pagina 122 per ulteriori informazioni.
Porta di alimentazione		Collega il dispositivo a un adattatore CA e alla presa elettrica.
Slot di sicurezza Kensington		Per proteggere l'unità, questo dispositivo è dotato di uno slot di sicurezza che supporta un cavo di sicurezza Kensington standard. Visitare http://www.kensington.com per ulteriori informazioni.

3

Connessione dell'unità e primo utilizzo

[Introduzione con il software di configurazione online](#)
[Introduzione senza il software di configurazione online \(Windows e Mac OS\)](#)
[E ora?](#)

È facile configurare il dispositivo My Book Live: basta estrarlo dalla confezione, scaricare ed eseguire il software di configurazione veloce, disponibile presso <http://www.wd.com/setup> e poi seguire le istruzioni per collegare il dispositivo sullo schermo. I LED sul lato anteriore e posteriore dell'unità consentono di sapere se le connessioni funzionano correttamente.

Nota: Per informazioni per spegnere e scollegare in sicurezza l'unità, v. "Spegnimento sicuro" a pagina 50 o "Riavvia/Spegni" a pagina 67.

Introduzione con il software di configurazione online

Il software di configurazione online guida l'utente nei passi necessari per collegare facilmente il dispositivo alla rete domestica o alla piccola rete aziendale. Utilizzare la seguente procedura per scaricare ed eseguire il software di installazione online, scoprire l'unità e iniziare a utilizzare il dispositivo. Il software di configurazione online è disponibile presso il Centro di apprendimento online di WD presso <http://www.wd.com/setup>.

Download e installazione del software di configurazione online


Prima di collegare il dispositivo My Book Live, attenersi alla seguente procedura per scaricare il software necessario per configurare il dispositivo.

1. Aprire un browser Web. Per i requisiti del browser, vedere "Browser Web" a pagina 7.
2. Nel campo degli indirizzi, digitare <http://www.wd.com/setup>.
3. Nella pagina iniziale della schermata Learning Center, selezionare **My Book Live**.
4. Selezionare **Vai ai download**.

*Nota: Il Learning Center rileva automaticamente il sistema operativo (OS).
Se si desidera scaricare il software di installazione per un sistema operativo diverso, selezionare il sistema operativo dal menu a discesa nella parte superiore della pagina prima di selezionare il pulsante Scarica software di installazione.*

5. Accedere ai file scaricati, quindi fare doppio clic su **Setup.exe** (Windows) o **My Book Live Setup.dmg** (Mac).

Connessione fisica dell'unità

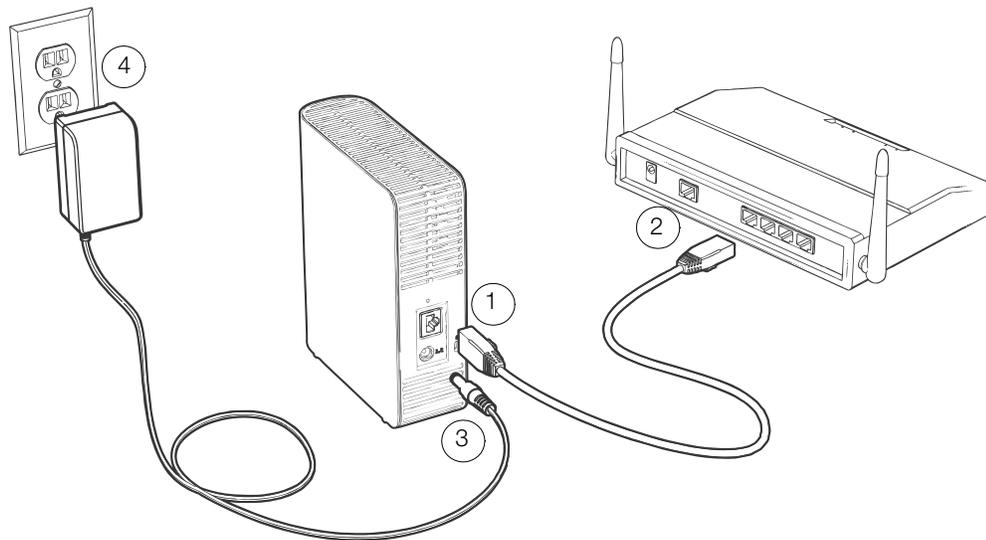

Importante: Per evitare il surriscaldamento, assicurarsi che l'unità sia in posizione verticale, come mostrato nella figura sopra e che non siano ostruite o coperte le fessure e le aperture sulla parte superiore e inferiore del disco. In caso di surriscaldamento, il dispositivo esegue un arresto sicuro, interrompendo tutti i processi attualmente in corso di esecuzione. In questo caso, alcuni dati potrebbero andare persi.

Per collegare My Book Live a una piccola rete home/office, procedere come segue.

1. Collegare una terminazione del cavo Ethernet alla porta Ethernet sul retro dell'unità.

ATTENZIONE! In ottemperanza agli standard sulle emissioni classe B, utilizzare il cavo Ethernet schermato in dotazione.

2. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet direttamente alla porta del router o dello switch di rete.
3. Collegare la terminazione dell'adattatore alla presa di alimentazione sul lato posteriore dell'unità.
4. Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica. L'unità si accende automaticamente.

Importante: prima di configurare l'unità My Book Live, attendere che completi l'accensione (occorrono circa tre minuti). Si capisce che è pronto quando il LED smette di lampeggiare e diventa verde fisso (normale) o blu (standby).

Controllo del LED sul pannello anteriore

La tabella seguente descrive il funzionamento del LED tricolore (rosso/verde/blu) sul pannello anteriore.

Stato	Colore	Aspetto	Descrizione dello stato
Spento	Nessuno		Si verifica quando l'unità è scollegata.
Acceso	Blu	Fisso	S'illumina la prima volta che si accende l'unità.
Avvio	Giallo	Fisso	L'unità ha cominciato a caricare il sistema operativo.
Attenzione	Giallo	Lampeggiante	Questo stato si attiva nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • Superata la soglia termica del disco (temperatura eccessiva o troppo bassa) • Cavo di rete non inserito
Pronta	Verde	Fisso	Il sistema operativo è pronto.
Attività	Verde	Lampeggiante	L'unità sta eseguendo dei comandi di lettura o scrittura sul/dal disco rigido (HDD).
Errore/occorre intervenire	Rosso	Fisso	Questo stato si verifica nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • Errore SMART del disco • Il volume dati non esiste • Il volume sistema non esiste • Arresto termico del sistema (75 °C) • Unità non supportata rilevata
Standby	Blu	Fisso	L'HDD dell'unità è in modalità standby.
Aggiornamento di software/firmware	Bianco (a volte può apparire viola)	Fisso	È in corso l'aggiornamento del firmware.

Controllo dei LED (rete) sul pannello posteriore


La tabella seguente descrive i LED relativi allo stato della rete e all'attività.

Nota: osservando la porta, con i LED in basso, il LED in cima è quello che segnala l'attività, mentre quello in basso è il LED del collegamento.

Stato	LED	Aspetto	Descrizione dello stato
Collegamento non disponibile	Collegamento	Spento	Il cavo o l'unità non sono collegati oppure il collegamento all'altra estremità non è operativo.
Collegamento attivo – 100 Mbps	Collegamento	Giallo	Il cavo è collegato e le due estremità del collegamento comunicano correttamente. Rete in funzione a 100 Mbps.
Collegamento attivo – 1000 Mbps	Collegamento	Verde	Il cavo è collegato e le due estremità del collegamento comunicano correttamente. Rete in funzione a 1000 Mbps.
Collegamento inattivo	Attività	Spento	Non sono in corso comunicazioni attive.
Collegamento occupato	Attività	Verde – Lampeggiante	Sono in corso comunicazioni attive.

Connessione dell'unità alla rete


1. Selezionare **Introduzione**.

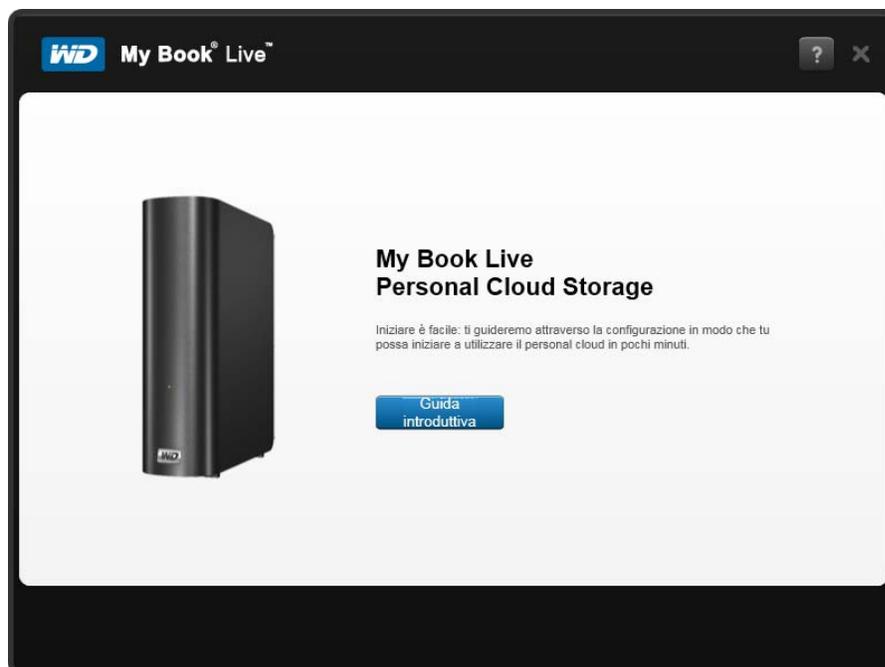


2. In base alle istruzioni visualizzate o riportate in in “Connessione fisica dell'unità” a pagina 11, collegare il dispositivo My Book Live alla rete domestica o alla piccola rete aziendale.

Nota: Rimuovere l'adesivo dal retro dell'unità prima di collegare il dispositivo.

- Quando il LED sul dispositivo diventa verde fisso, fare clic su **Avanti** sullo schermo del computer. Il software rileva il dispositivo.

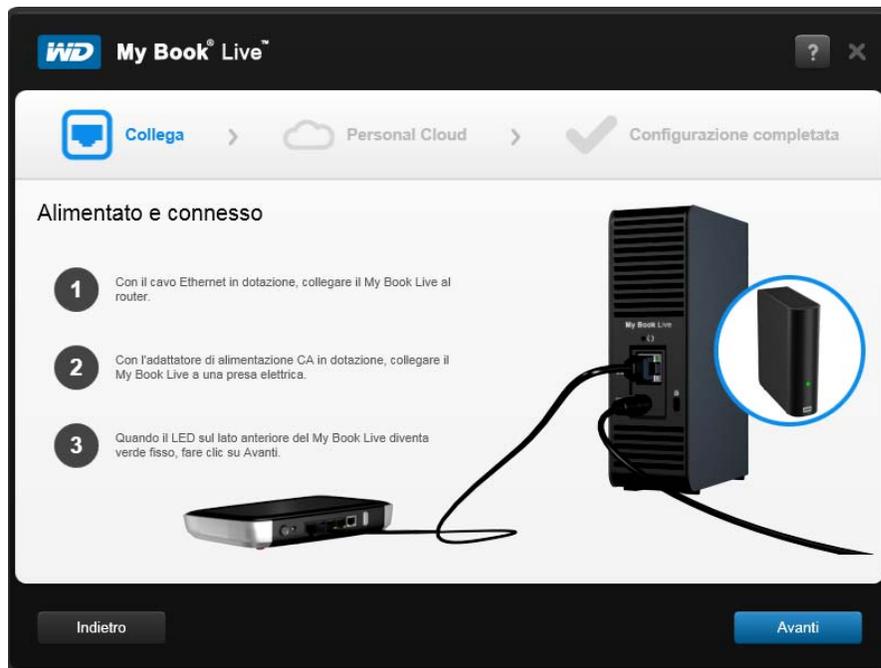


- Selezionare il dispositivo My Book Live e poi fare clic su **Avanti**.

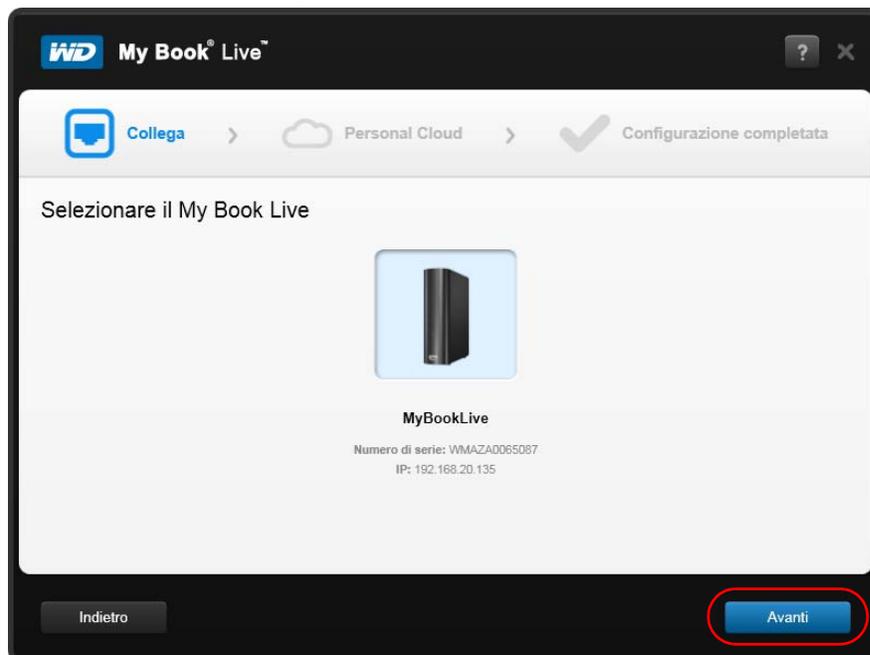

- Continuare secondo le istruzioni visualizzate e riportate in “Creazione di un personal cloud con WD 2Go e registrazione” a pagina 15
 - Se il dispositivo non viene rilevato, continuare con “Connessione e risoluzione dei problemi” a pagina 15.

Connessione e risoluzione dei problemi

la connessione – Se il software di configurazione non rileva il dispositivo sul sistema, non viene visualizzata la schermata relativa.

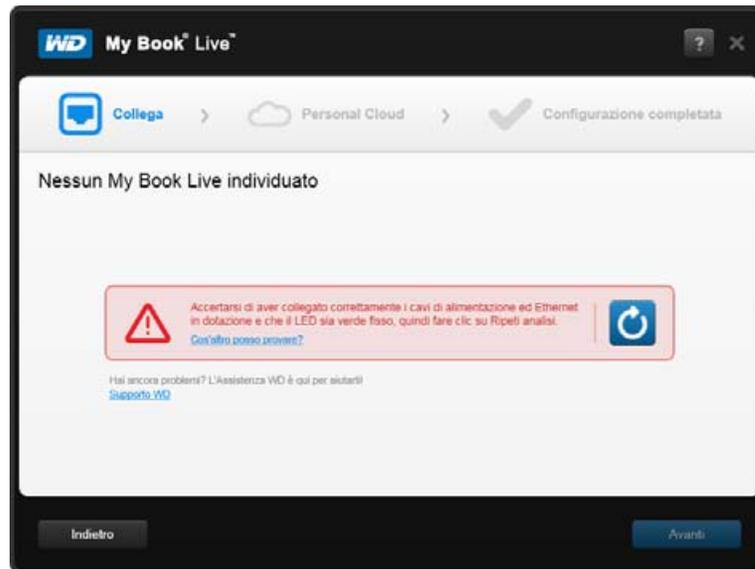


1. Seguire le istruzioni sullo schermo per assicurarsi che il dispositivo:
 - Sia collegato a una presa di corrente funzionante.
 - Sia collegato al router.
 - Riporti una luce verde fissa sulla parte anteriore.
2. Selezionare il pulsante Aggiorna. 
 - Se non è ancora possibile rilevare il dispositivo, selezionare **Assistenza WD** per ulteriori suggerimenti o per contattare l'assistenza WD.

Creazione di un personal cloud con WD 2Go e registrazione

L'accesso web di WD 2go ti offre libero accesso remoto all'archivio dati personale in remoto del tuo My Book Live. Una volta effettuato il login, WD 2go installa il dispositivo My Book Live sul computer come unità locale e le cartelle remote diventano disponibili su qualsiasi Mac* o PC.


*WD 2go non è supportato da Mac Leopard (OS X 10.5.x)

1. Nella schermata Personal Cloud, per registrare il dispositivo inserire un segno di spunta nella casella di controllo "Also use this information to register My Book Live" (se non è stata già selezionata).

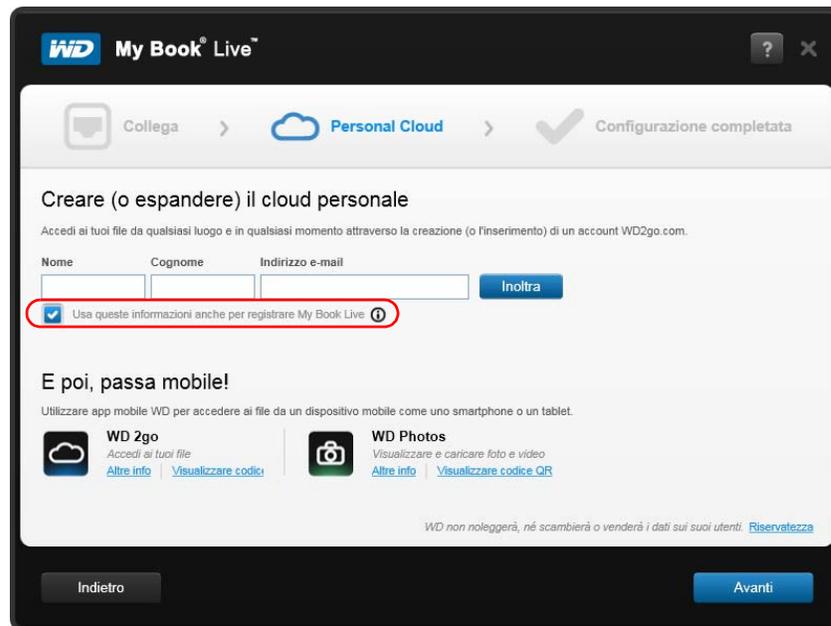


2. Inserire **Nome**, **Cognome** e **Indirizzo e-mail** e fare clic su **Submit**.
3. Nella schermata Autenticazione utente, selezionare un account utente My Book Live dal menu a discesa. L'account selezionato verrà connesso all'account WD 2go.
4. Controllare l'e-mail per confermare il nuovo account, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: Potrebbe essere necessario controllare la cartella spam se il filtro anti-spam non consente la ricezione di e-mail da WD.

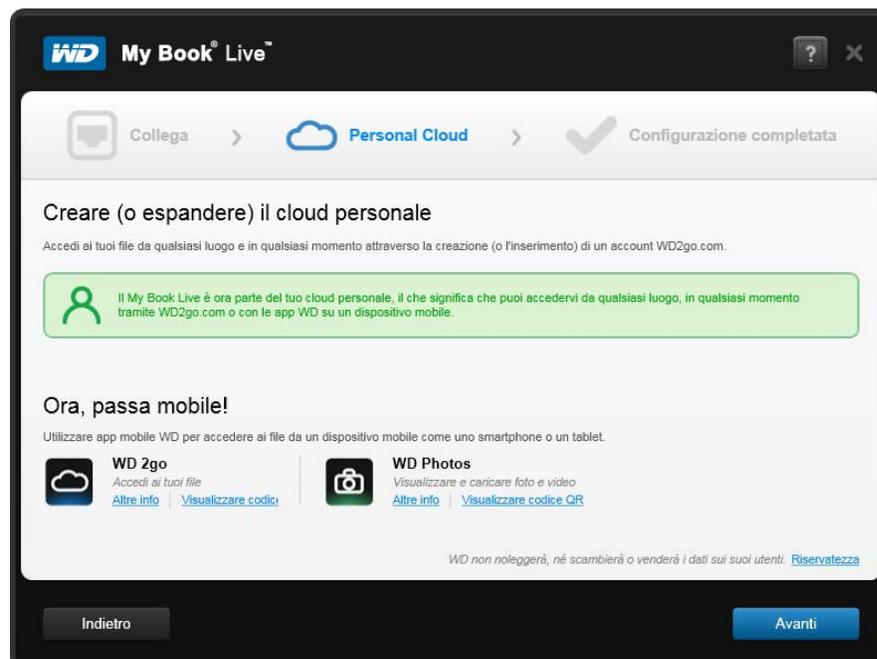

5. Il dispositivo My Book Live è stato configurato correttamente e ora è possibile fare clic su uno dei collegamenti sullo schermo per iniziare a utilizzare il dispositivo o fare clic su **Fine** per chiudere la procedura guidata di installazione.

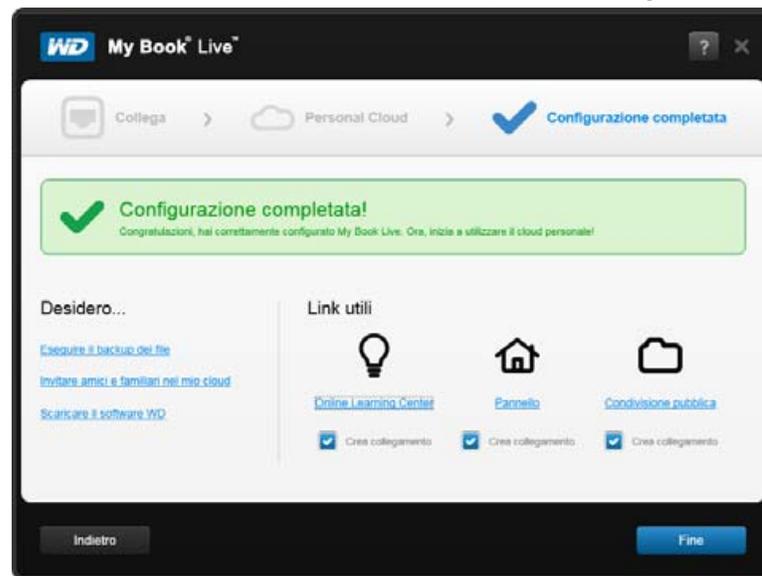

Introduzione senza il software di configurazione online (Windows e Mac OS)

Se non si utilizza il software di configurazione online per iniziare, è possibile:

- Utilizzare My Book Live come disco rigido esterno e trascinarvi i file dentro o fuori.
- Configurare l'unità con il Pannello di My Book Live. (consultare “Utilizzare il Pannello di My Book Live” a pagina 53).
- Salvare e ripristinare i file utilizzando la Cronologia file di Windows (vedere “Utilizzo di Cronologia file di Windows 8” a pagina 36), il Backup di Windows (vedere “Backup Windows 7/Windows Vista” a pagina 37) o Apple Time Machine (vedere “Utilizzare Apple Time Machine” a pagina 38).

Con Windows 8

Apertura della rete pubblica

In alternativa a utilizzare la configurazione con software online, aprire l'unità come segue:


1. Collegare fisicamente l'unità alla rete (v. “Connessione fisica dell'unità” a pagina 11).
2. Nella barra degli strumenti, fare clic su **Esplora file** .
3. Fare clic su **Rete > MYBOOKLIVEDUO**, e individuare la cartella Public dell'unità.
4. Fare doppio clic sulla cartella pubblica per visualizzare le sottocartelle Shared Music, Shared Pictures, Shared Videos e Software. Ora è possibile trascinare i file sulle cartelle dei multimediali condivisi, utilizzando Esplora risorse di Windows.

Con Windows 7/Vista

Apertura della cartella pubblica

In alternativa a utilizzare il software di configurazione online, aprire l'unità come segue:

1. Collegare fisicamente l'unità alla rete (v. pagina 11).
2. Fare clic su  > **Computer** > **Rete** > **MYBOOKLIVE** e individuare la cartella Public dell'unità.
3. Fare doppio clic sulla cartella pubblica per visualizzare le sottocartelle Shared Music, Shared Pictures, Shared Videos e Software. Ora è possibile trascinare i file sulle cartelle condivise utilizzando Esplora risorse di Windows:.

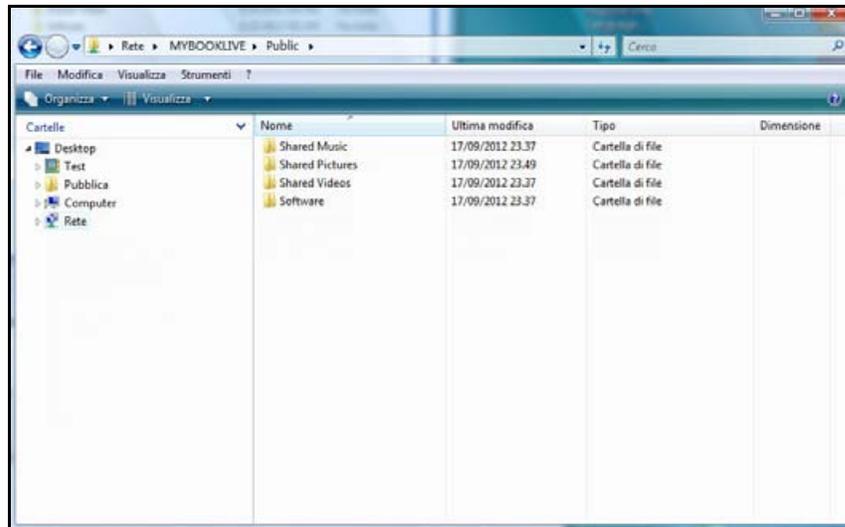

4. Mappare la cartella pubblica di My Book Live per accedervi rapidamente in futuro.
 - In Esplora risorse, in Rete, fare clic su **MyBookLive**.
 - Fare clic con il tasto destro sulla cartella Public e selezionare **Mappatura unità di rete**.
 - Selezionare la lettera desiderata nell'elenco a discesa Unità.
 - Selezionare la casella di spunta **Riconnetti al login**.
 - Fare clic su **Fine**. L'unità pubblica è ora mappata.

Avvio del Pannello di My Book Live per configurare l'unità

Per accedere al Pannello di WD My Book Live per impostare l'unità:

1. Collegare fisicamente l'unità alla rete (v. pagina 11).
2. Aprire un browser e inserire **http://<nome unità o indirizzo IP unità>** per l'indirizzo. Esempio: <http://192.168.1.10> or <http://mybooklive>

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP del dispositivo My Book Live Duo, utilizzare WD Quick View per configurare l'unità (v. "Gestire l'unità con Visualizzazione rapida WD" a pagina 43). Il software di installazione WD Quick View può essere recuperato dall'Online Learning Center all'indirizzo <http://www.wd.com/setup>.

3. Continuare con "Utilizzare il Pannello di My Book Live" a pagina 53.

Con Mac OS X


Utilizzo del Finder per aprire la cartella pubblica

1. In una finestra del Finder, fare clic su **MyBookLive** sotto gli elementi condivisi nella barra laterale.
2. Se compare una schermata di autorizzazione, selezionare **Ospite** e poi fare clic su **Collegati** per visualizzare la condivisione pubblica:



3. Fare doppio clic sulla cartella Public per visualizzare le sottocartelle con i contenuti multimediali: Shared Music, Shared Pictures e Shared Videos. Ora è possibile utilizzare il Finder per trascinare e rilasciare i file nelle cartelle condivise.

Nota: l'icona della cartella Public compare automaticamente sul desktop.

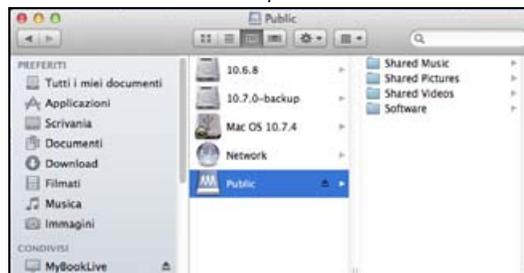


4. Se si desidera che l'icona dell'unità condivisa rimanga fissa sul desktop, creare un alias utilizzando uno dei due metodi illustrati di seguito.

*Nota: Prima di creare un alias, fare clic su **Finder > Preferenze** e accertarsi che sia selezionato **Server connessi**.*

- Fare clic sull'elemento per cui creare un alias (ad es., Shared Music), tenere spinti simultaneamente i tasti **Cmd** e **Opzione** e trascinare l'elemento dove si desidera visualizzare l'alias. Invece di spostare l'elemento originale, in questo modo si crea un alias nella nuova posizione.


OPPURE

- Fare doppio clic sull'elemento per cui creare un alias (ad es. l'icona della condivisione Public) e poi fare clic su **File > Crea alias**.

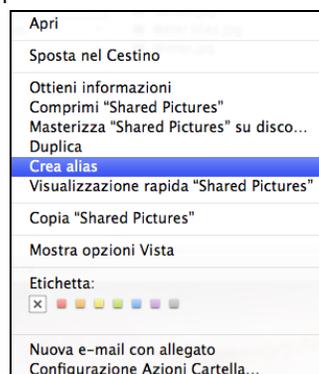

Utilizzo di Bonjour per individuare e impostare l'unità

1. Aprire **Safari** e fare clic sull'icona del segnalibro:

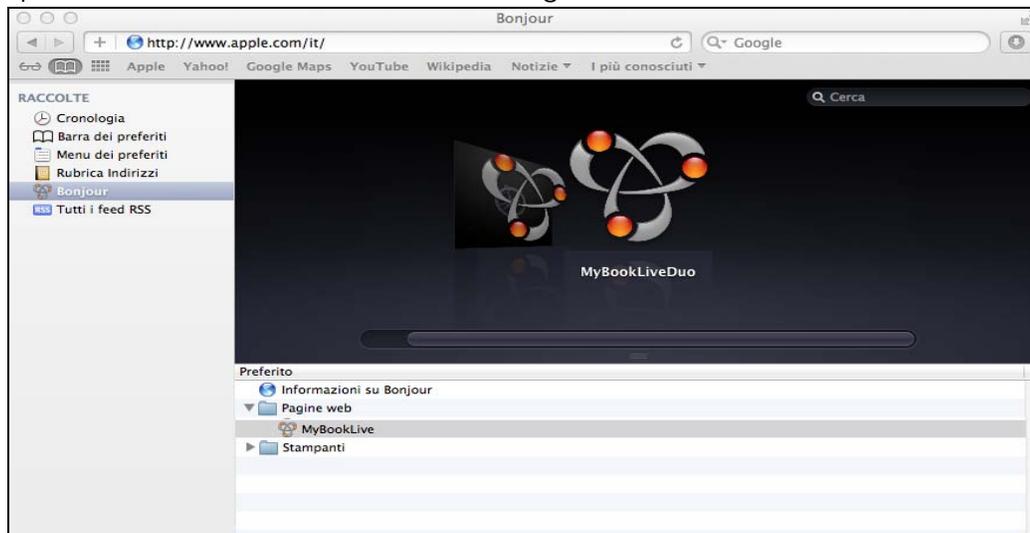

2. Fare clic su **Bonjour** e poi doppio clic sull'unità My Book Live Duo per visualizzare la Shome page del dashboard di My Book Live.
3. Continuare con "Componenti del dashboard" a pagina 54.

E ora?

Ora l'unità My Book Live è pronta all'uso ed è accessibile come lettera di unità; è possibile trascinarvi sopra i file e spostarli su qualsiasi computer della rete, configurato in base alle istruzioni riportate in questo capitolo. È possibile anche eseguire il backup automatico dei file presenti sul computer, personalizzare le impostazioni dell'unità, accedere ai file da un'ubicazione remota e usare l'unità come server multimediale.

Questo manuale contiene informazioni e istruzioni per configurare e utilizzare l'unità My Book Live. Gran parte delle informazioni fornite di seguito sono disponibili anche sull'Online Learning Center all'indirizzo <http://www.wd.com/setup>. Di seguito sono elencate le attività più comuni:

Come faccio a . . .	V . . .
Eseguire il backup del mio computer sull'unità My Book Live	pagina 26
Ripristinare i dati dall'unità My Book Live al mio computer	pagina 30
Configurare l'aggiornamento automatico del software WD SmartWare	pagina 36
Lanciare il pannello di My Book Live sul Web	pagina 54
Utilizzare il Pannello di My Book Live per personalizzare l'unità	pagina 58
Aprire una condivisione privata	pagina 79
Ripristinare il Pannello di My Book Live sui valori predefiniti di fabbrica	pagina 66 pagina 122
Aggiornare il firmware del Pannello di My Book Live	pagina 60
Eseguire il backup di My Book Live, memorizzando un safepoint (snapshot) su un'altra unità di rete compatibile o condivisione di rete	pagina 81
Accedere a foto e file sull'unità My Book Live da iPhone, iPod touch, iPad o un dispositivo Android	pagina 89
Accedere ai file su My Book Live in remoto all'indirizzo wd2go.com	pagina 103
Abilitare o disabilitare le applicazioni di My Book Live, ad esempio iTunes	pagina 70
Riprodurre ed effettuare lo streaming di contenuti multimediali da My Book Live	pagina 107

4

Eseguire il backup e recuperare i file del computer

- Utilizzo di WD SmartWare (solo Windows)
- Utilizzo di Cronologia file di Windows 8
- Backup Windows 7/Windows Vista
- Utilizzare Apple Time Machine

Utilizzo di WD SmartWare (solo Windows)

Il software WD SmartWare è una soluzione facile da usare che consente di:

- **Proteggere automaticamente i dati** – Il backup automatico e continuo esegue una copia istantanea ogni volta che si aggiunge o modifica un file.

Nota: La protezione con il backup automatico è costante fintanto che My Book Live e il computer sono connessi alla rete. In caso di disconnessione dalla rete, il backup s'interrompe temporaneamente. Alla riconnessione, WD SmartWare analizza automaticamente il computer per rilevare i file nuovi o modificati e ripristina la protezione con il backup.

- **Vedere il backup mentre viene eseguito** – Il backup visuale organizza i contenuti classificati in categorie e mostra l'avanzamento del processo in corso.
- **Recuperare agevolmente i file persi** – I dati più preziosi possono essere ripristinati nella loro posizione d'origine, anche se sono andati persi oppure si è accidentalmente sovrascritto un file importante.
- **Assumere il controllo** – I backup possono essere personalizzati.

Visualizzazione degli argomenti info/guida in linea

WD SmartWare fornisce due tipi di Assistenza:

- **Icona Guida**  – Ogni schermata di WD SmartWare consente facilmente l'accesso alle informazioni della guida in linea che illustrano rapidamente come eseguire le attività di backup, recupero e impostazione. Ogni volta che si nutrono dubbi su come comportarsi, è sufficiente fare clic sull'icona info/guida in linea nell'angolo in alto a destra di qualsiasi schermata:
Per chiudere la schermata della guida in linea dopo avere letto le informazioni che contiene, fare clic sul pulsante **X** nell'angolo in alto a destra della schermata.
- **Scheda Guida** – Questa scheda nella schermata WD SmartWare fornisce una guida più dettagliata. Per istruzioni sull'utilizzo della Scheda Guida, v. pagina 24.

Installazione di WD SmartWare

Installazione di WD SmartWare

1. Accedere all'Online Learning Center all'indirizzo <http://www.wd.com/setup>.
2. Selezionare **My Book Live**.



3. Fare clic sul pulsante **Product Downloads** per visualizzare la schermata Install Downloads:



4. Nella casella WD SmartWare, fare clic su **Download**.
5. Accedere ai file scaricati ed estrarre sul computer i contenuti del file compresso.
6. Fare doppio clic sul file WD SmartWare.
7. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate.
8. Fare clic sul pulsante **Avvia WD SmartWare** per visualizzare la schermata Home di WD SmartWare (consultare "WD SmartWare Schermata Home" a pagina 24).

Avvio di WD SmartWare dopo l'installazione

Dopo avere installato il software WD SmartWare, utilizzare una delle opzioni seguenti:

- **Icona di WD SmartWare**  – Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic sul tasto destro o sinistro del mouse sull'icona WD Quick View per visualizzare il menu principale e poi selezionare **WD SmartWare**.

OPPURE

- **Esplora risorse di Windows** – Fare clic su **Start** o  e poi su **Programmi** > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**.

WD SmartWare Schermata Home

La schermata Home è la prima che si apre all'avvio di WD SmartWare:



Nella schermata Home di WD SmartWare sono disponibili cinque schede:

- **Home** – Contiene un indicatore di contenuti che mostra la capacità di ogni unità My Book Live presente in rete.
- **Backup** – Gestisce i backup esistenti oppure ne crea di nuovi per i dati importanti, incluso filmati, musica, documenti, e-mail e foto.
- **Recupera** – Recupera i dati importanti che sono stati persi o sovrascritti.
- **Impostazioni** – Gestisce i parametri di backup, ricerca gli aggiornamenti e contiene un collegamento al Pannello di My Book Live in cui è possibile configurare l'unità.
- **Guida** – Consente un accesso rapido agli argomenti presenti nel Centro di apprendimento e i link ai servizi di assistenza online. Gli argomenti presenti nel Centro di apprendimento forniscono informazioni più dettagliate rispetto all'Info/Guida in linea per ciascuna schermata, ma non quanto il Manuale d'Uso del software WD SmartWare.

Nell'indicatore di contenuti del disco rigido del computer, i file disponibili per il backup sono tutti mostrati su uno sfondo blu e disposti in sei categorie in cui:

Questa categoria di file Include i file con queste estensioni	
Documenti	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml e altre estensioni per documenti
Posta	.mail, .msg, .pst e altre estensioni per la posta
Musica	.mp3, .wav, .wma e altre categorie per la musica
Film	.avi, .mov, .mp4 e altre estensioni per filmati
Foto	.gif, .jpg, .png e altre estensioni per immagini
Altro	Altri file che non appartengono alle cinque categorie principali

Per un elenco completo di tutte le estensioni di file incluse, cercare la risposta con ID 3644 nella knowledge base di WD presso <http://support.wdc.com>.

Nota:

- Fare scorrere il puntatore sopra una categoria per visualizzare il numero di file che contiene.
- La categoria Sistema, visualizzata su uno sfondo grigio scuro, include tutti i file del sistema operativo non disponibili per il backup. I file di cui non viene eseguito il backup includono i file di sistema, i file di programma, le applicazioni e i file di lavoro come quelli con estensioni .tmp e .log.
- La categoria Recuperati, anch'essa mostrata su uno sfondo grigio scuro, include i file recuperati da un backup precedente. Anche questi non sono disponibili per il backup.

Nota: File aggiuntivi sono file esterni al backup.

Funzionamento della Funzione di Backup

Il software WD SmartWare esegue automaticamente e incessantemente il backup sull'unità, copiandovi tutti i file di dati importanti My Book (musica, filmati, foto, documenti, e-mail e altri file).

Dopo che il software WD SmartWare ha classificato i contenuti in base ai vari tipi di file presenti sul disco rigido selezionato, basta fare clic sul pulsante **Avvia Backup** per eseguire il backup completo. Altrimenti è possibile selezionare file, cartelle o categorie di file specifici per cui eseguire il backup.

Se il computer dispone di diversi dischi rigidi, è necessario selezionarli ed eseguirne il backup singolarmente per proteggere tutti i file di dati presenti sul computer.

Dopo avere eseguito un backup, il software WD SmartWare protegge i file eseguendo il backup di:

- Ogni nuovo file creato o copiato sul disco rigido
- Ogni file esistente che subisce una modifica

Questa protezione è automatica – il software WD SmartWare la esegue senza bisogno di interventi da parte dell'utente: è sufficiente lasciare l'unità My Book Live collegata al computer.

Nota: Poi ogni volta che si disconnette e riconnette l'unità al computer, il software WD SmartWare esamina il computer per rilevare file nuovi o modificati e riprendere il backup automatico e continuo, come prima.

Backup dei file

Per eseguire il backup di tutti o di specifici file:

1. Sulla schermata Home:

- a. Se il computer dispone di più di un disco rigido interno o di una partizione dell'unità, utilizzare la casella di selezione interna posizionata sotto l'icona del computer, per selezionare dove si desidera eseguire il backup:




- b. Se si dispone di più di un'unità My Book Live o WD NAS supportata collegata al computer, selezionare dove si desidera eseguire il backup:



- c. Selezionare la cartella del dispositivo My Book Live sulla quale si desidera eseguire il backup dei file.



2. Fare clic sulla scheda **Backup** per visualizzare la schermata **Backup**:

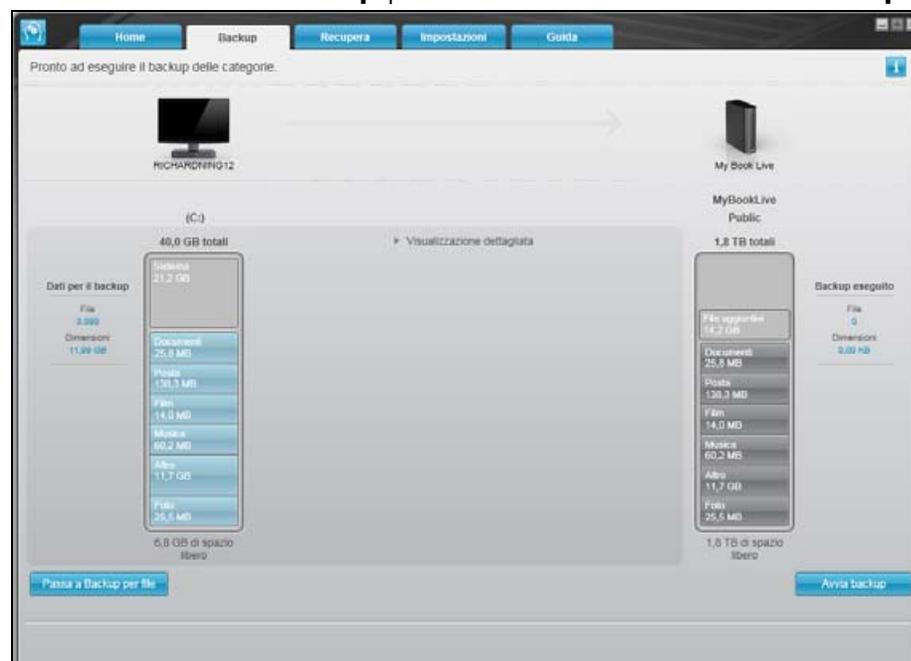

3. Sulla schermata Backup:


SE si desidera effettuare il backup . . . sul disco rigido interno,	FARE QUANTO SEGUE . . .
Tutte le categorie di file	Procedere con il passo 4 a pagina 27.
Categorie di file selezionate	Passare a passo 5 su pagina 27.
Tutti gli altri file o cartelle	Passare a passo 8 su pagina 28.
Singoli file o cartelle	Passare a passo 9 su pagina 29.

4. Per eseguire il backup di tutte le categorie di file su My Book Live:

- a. Controllare che la modalità di backup sia **categoria** e che appaia **Pronto a effettuare il backup per categoria** nell'angolo in alto a sinistra della finestra di dialogo Backup.

Se il backup è in modalità **file** e compare la scritta **Pronto a effettuare il backup dei file**, fare clic sul pulsante **Passa a backup per file** e su **OK** al prompt **Cambio piano di backup**.

- b. Fare click su **Visualizzazione avanzata** per aprire la casella di selezione Backup per categoria e verificare che le caselle di controllo per tutte e sei le categorie siano selezionate.

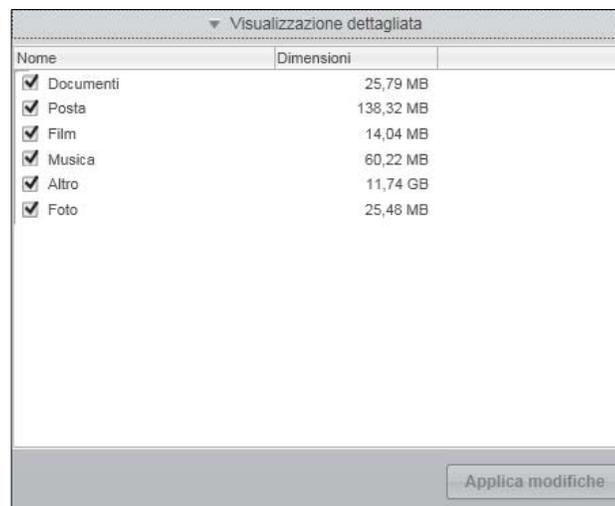

- c. Come richiesto, selezionare le caselle di controllo deselezionate e fare clic su **Applica modifiche**, per creare un piano di backup personalizzato e aggiornare l'indicatore di contenuto per l'unità My Book.

- d. Fare clic su **Avvia backup** per avviare il backup di tutte le categorie di file e procedere con il passo 10 a pagina 29.


5. Per eseguire il backup di specifiche categorie di file:

- a. Controllare che la modalità di backup sia **Categoria** e che appaia **Pronto a effettuare il backup per categoria** nell'angolo in alto a sinistra della finestra di dialogo Backup.

- b. Se il backup è in modalità **file** e compare la scritta **Pronto a effettuare il backup dei file**, cliccare sul pulsante **Passa a backup per categoria** e su **OK** al prompt **Modifica modalità di backup**.

6. Fare click su **Visualizzazione avanzata** per aprire la casella di selezione Backup per categoria.

7. Nella casella di selezione backup per categoria:
 - a. Selezionare le caselle di controllo per le categorie dei file da inserire nel backup.
 - b. Deselezionare le caselle di controllo per le categorie dei file da escludere dal backup.

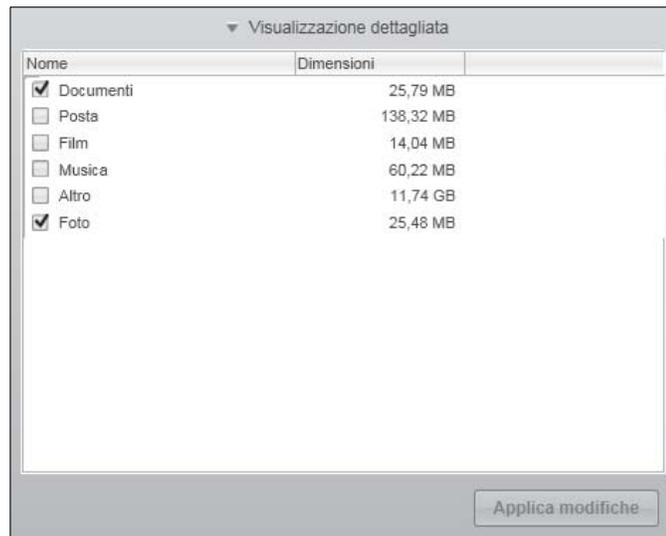


- c. Fare click sul pulsante **Applica modifiche** per aggiornare l'indicatore di contenuti per l'unità My Book.
 - d. Fare click su **Avvia Backup** per avviare il backup di tutte le categorie di file presenti nel disco rigido interno e passare a passo 10 su pagina 29.
8. Per effettuare il backup di tutti i file e cartelle sul disco rigido interno:
 - a. Controllare che la modalità di backup sia **file** e che appaia **Pronto ad eseguire il backup dei file** nell'angolo in alto a sinistra della finestra di dialogo Backup.
 - b. Se il backup è in modalità categoria e compare **Pronto a effettuare il backup per categoria**, fare clic sul pulsante **Passa a backup di file** e su **OK** al prompt **Cambio piano di backup**.
 - c. Nella casella di selezione backup file, selezionare la casella di controllo del disco rigido interno del computer:



- d. fare click su **Applica modifiche** per creare un piano di backup personalizzato e aggiornare l'indicatore di contenuto per l'unità My Book.
 - e. fare click su **Avvia Backup** per avviare il backup di tutte le categorie di file presenti nel disco rigido interno e passare a passo 10 su pagina 29.

9. Per eseguire il backup di specifici file o cartelle:
 - a. Controllare che la modalità di backup sia **file** e che appaia **Pronto ad eseguire il backup dei file** nell'angolo in alto a sinistra della finestra di dialogo Backup.
 - b. Se il backup è in modalità file e compare la scritta **Pronto a effettuare il backup dei file**, cliccare sul pulsante **Passa a backup per categoria** e su **OK** al prompt **Modifica modalità di backup**.
 - c. Nella casella di selezione backup file, fare click sui puntatori per aprire la struttura della cartella:

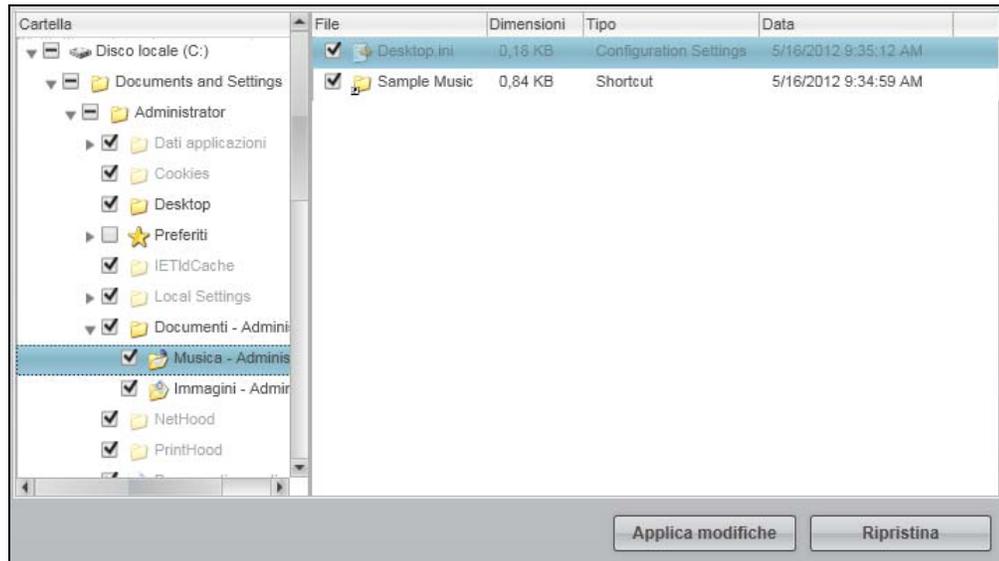

- d. Selezionare le caselle di controllo per i file o le cartelle su cui effettuare il backup. Cliccando sulla casella di controllo di una cartella, si selezionano automaticamente tutte le sottocartelle e i file presenti nella cartella.
 - e. Fare click su **Applica modifiche** per creare un piano di backup personalizzato e aggiornare l'indicatore di contenuto per l'unità My Book. Se si fa clic su **Ripristina** si svuotano tutte le caselle di controllo e viene rivisualizzata la configurazione iniziale/predefinita.
 - f. Fare click su **Avvia Backup** per avviare il backup di tutte le categorie di file presenti nel disco rigido interno e passare a passo 10 su pagina 29.
10. Durante il backup:
 - Una barra di avanzamento e un messaggio indicano la quantità di dati su cui è stato eseguito il backup.
 - Per il backup per categoria, lo sfondo blu nell'indicatore di contenuti relativo al disco rigido del computer diventa giallo/ambra per tutti i file che non sono ancora stati sottoposti a backup.
 - Lo sfondo grigio nell'indicatore di contenuti dell'unità My Book in uso diventa blu per ogni categoria o file a mano a mano che viene completato il backup.
 - È possibile continuare a configurare l'unità o eseguire qualsiasi altra funzione perché il software WD SmartWare esegue il backup dei file in background.
 - Il pulsante **Avvia Backup** diventa **Arresta Backup** per fermare il backup .
 - La visualizzazione di un messaggio che segnala il completamento del backup indica che il backup è terminato senza problemi.

- Se non è stato possibile eseguire il backup di uno o più file, il software WD SmartWare visualizza:
 - Un messaggio di attenzione che comunica il numero di file interessati
 - Un collegamento selezionabile con il mouse che consente di vedere un elenco dei file e i motivi per cui non ne è stato eseguito il backup

Alcune applicazioni e alcuni processi in esecuzione possono impedire il backup dei file. Se non si riesce a capire perché non è stato possibile eseguire il backup di alcuni file, tentare quanto segue:

 - Salvare e chiudere tutti i file aperti
 - Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, incluso il programma di e-mail e il browser Web

Importante: la visualizzazione di un messaggio di attenzione che segnala che l'unità è piena significa che lo spazio disponibile sull'unità non è sufficiente per completare il backup.

La soluzione ottimale nel tempo è di riservare l'unità alle archiviazioni a lungo termine e:

- a. Fare clic sulla scheda Aiuto.
- b. Fare click sul link WD Store per visualizzare il sito Internet del punto vendita online di Western Digital.
- c. Fare clic su Dischi rigidi esterni e selezionare l'unità che più si adatta ai requisiti futuri.

11. Se è stato fatto clic su **Interrompi backup** al passo 10, la richiesta di conferma **Interrompere backup?** ricorda che il software WD SmartWare esegue il backup in background, per cui è possibile continuare a utilizzare il computer per altre operazioni mentre il backup è in corso. Per continuare, fare clic su una delle seguenti opzioni:
 - **Continua Backup** per ignorare la richiesta e riprendere il backup
 - **Interrompi backup** per confermare la richiesta e interrompere il backup
12. Se il computer dispone di più di un disco rigido, ripetere la procedura di backup per ognuno.

Recupero dei backup

Con il software WD SmartWare è semplice recuperare i file di backup conservati su My Book Live e:

- Ripristinarli nella posizione originale sul computer.
- OPPURE
- Copiarli in una speciale cartella di recupero.

In termini generali il recupero è un processo in quattro fasi:


1. Scegliere l'unità da cui recuperare il contenuto nella schermata Home.
2. Scegliere se il contenuto sarà ripristinato in una speciale cartella di recupero oppure nella posizione originale.
3. Scegliere i contenuti da recuperare: file, cartelle o tutto.
4. Recuperare il contenuto.

Recupero di un file


Dopo avere selezionato l'unità nella schermata Home è possibile recuperare dall'unità My Book Live singoli file o intere cartelle. Per informazioni sul ripristino delle cartelle, v. “Recupero di una cartella” a pagina 33.

Per recuperare un file dall'unità:

1. Fare clic sulla scheda **Recupera** per visualizzare la schermata “Selezionare una destinazione per i file recuperati”:

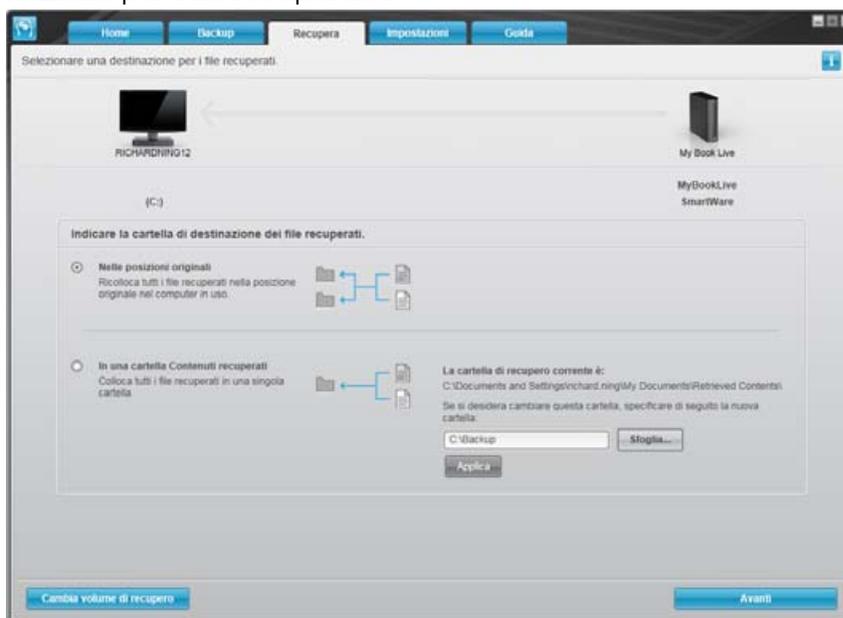

2. L'unità può contenere i backup di diversi computer. Per recuperare i file di uno specifico computer (volume):
 - a. Fare clic sul pulsante **Cambia volume di recupero** per visualizzare la schermata “Selezionare un volume da cui eseguire il recupero”:

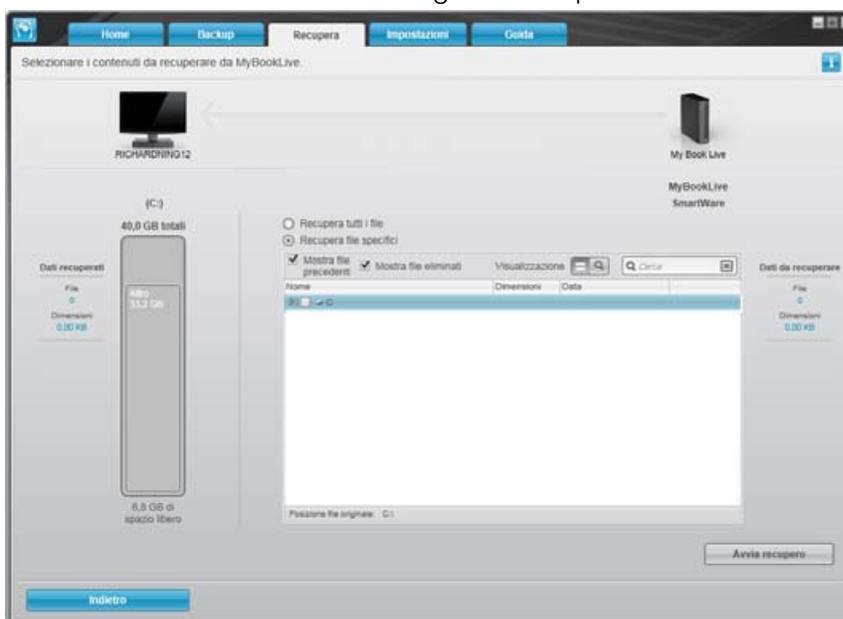

- b. Selezionare il volume desiderato e fare clic sul pulsante **Seleziona la destinazione**.

3. Nella schermata **Selezionare una destinazione per i file recuperati**:

PER copiare il contenuto recuperato . . .

Nella sua posizione originale,

Nota: Non disponibile quando si ripristina il backup di un computer diverso.

FARE QUANTO SEGUE . . .


- Selezionare l'opzione **Nelle posizioni originali**.
- Fare clic sul pulsante **Seleziona i file** per visualizzare la schermata in cui selezionare i contenuti da recuperare.

In una cartella di contenuti recuperati,

Nota: Se si cambia la posizione in cui vengono recuperati i contenuti, viene eseguito il backup del contenuto presente nella posizione precedente.

- Selezionare l'opzione **In una cartella Contenuti recuperati**.
- Se si desidera specificare una cartella di recupero diversa, fare clic su **Sfoggia** e identificare la nuova cartella di recupero.
- Fare clic su **Applica** per salvare e implementare la nuova cartella di recupero.
- Fare clic sul pulsante **Seleziona i file** per visualizzare la schermata in cui selezionare i contenuti da recuperare.

4. Nella schermata **Selezionare i contenuti da recuperare...**, selezionare **Recupera file specifici** per visualizzare la casella di selezione dei file recuperati:

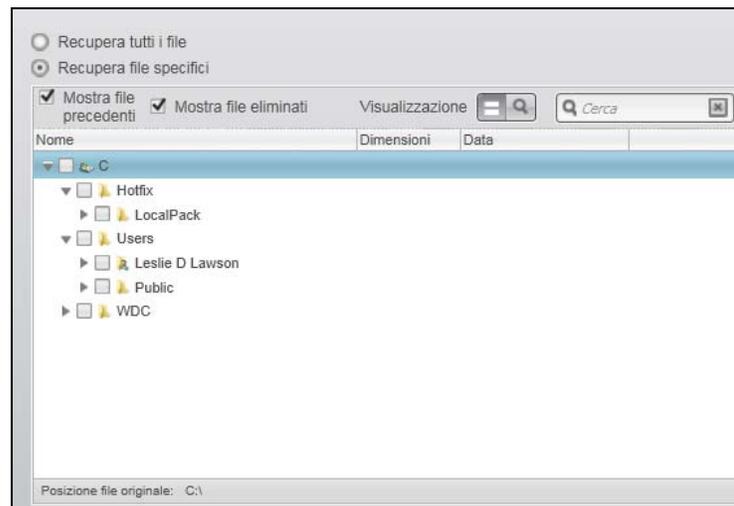

5. Navigare nella struttura a cartelle per trovare i file desiderati.

- Fare clic sul pulsante con la categoria di file appropriata per elencare i file per categoria:
 - Foto
 - Musica
 - Film
 - Documenti
 - Altro
 - Posta
- Selezionare l'icona **Visualizza** per elencare i singoli file.
- Digitare nella casella di ricerca il nome completo o parziale del file da ricercare e spingere **Invio** per avviare la ricerca. Per eliminare il filtro di ricerca, cancellare tutto il testo presente nella casella di ricerca e premere **Invio**.
- Selezionare la casella di controllo per il file da recuperare.

6. Fare clic sul pulsante **Avvia recupero**.

7. Durante il recupero:

- Nella schermata Recupera vengono visualizzati una barra di avanzamento e un messaggio che indicano la quantità di dati già copiati nella posizione di recupero specificata.
- Il recupero può essere interrotto utilizzando il pulsante **Annulla recupero**.
- Viene visualizzato un messaggio che segnala il completamento del recupero.
- Un eventuale messaggio che segnala un recupero parziale indica che il file selezionato per il recupero non è stato copiato nella posizione di recupero specificata. In questo caso:
 - Il messaggio "File non recuperati" indica il numero di file non recuperati e un collegamento a una schermata con le informazioni sul recupero fallito. Fare clic sul collegamento **Visualizza file** per visualizzare l'elenco dei file e i motivi per cui non sono stati recuperati; se, invece viene visualizzato il messaggio
 - "Destinazione piena" significa che il computer non dispone di spazio su disco sufficiente per completare il recupero.

Recupero di una cartella

Per recuperare dall'unità una cartella e tutto ciò che contiene (il contenuto potrebbe appartenere a svariate categorie), nella casella di selezione dei file da recuperare, fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella che interessa e scegliere

Seleziona cartella in tutte le categorie di contenuti.

Recupero di una versione precedente di un file o di file cancellati

Nella casella di selezione dei file recuperati, selezionare la casella di controllo **Mostra file eliminati** e/o la casella di controllo **Mostra file precedenti**. A questo punto quando si seleziona il contenuto da recuperare è possibile scegliere i singoli file sovrascritti o cancellati. Analogamente, in questa modalità il recupero di cartelle complete consente di recuperare anche le versioni più vecchie e i file cancellati.

Nota: Per ogni recupero è possibile recuperare una sola versione di un file.

Recupero di tutto il contenuto

Nella schermata Selezionare i contenuti da recuperare..., scegliere l'opzione **Recupera tutti i file** che recupera i file in tutte le categorie e li copia nelle loro posizioni originali oppure nella cartella Retrieve Contents.

Durante il recupero:


- Nella schermata Recupera vengono visualizzati una barra di avanzamento e un messaggio che indicano la quantità di dati già copiati nella posizione di recupero specificata.
- Il recupero può essere interrotto utilizzando il pulsante **Annulla recupero**.
- Viene visualizzato un messaggio che segnala il completamento del recupero.
- Un eventuale messaggio che segnala un recupero parziale indica che il file selezionato per il recupero non è stato copiato nella posizione di recupero specificata. In questo caso:
 - Il messaggio "File non recuperati" indica il numero di file non recuperati e un collegamento a una schermata con le informazioni sul recupero fallito. Fare clic sul collegamento **Visualizza file** per visualizzare l'elenco dei file e i motivi per cui non sono stati recuperati.
- OPPURE
 - "Destinazione piena" significa che il computer non dispone di spazio su disco sufficiente per completare il recupero.

Personalizzazione di WD SmartWare

Con il software WD SmartWare è facile personalizzare rapidamente le impostazioni dell'unità per ottenere prestazioni ottimali:

- Specificando il numero di versioni di backup da conservare per ciascun file
- Specificando una sola cartella in cui memorizzare i file recuperati dall'unità
- Verificando automaticamente gli WD SmartWare aggiornamenti al software

Fare clic sulla scheda **Impostazioni** per visualizzare la schermata Impostazioni:

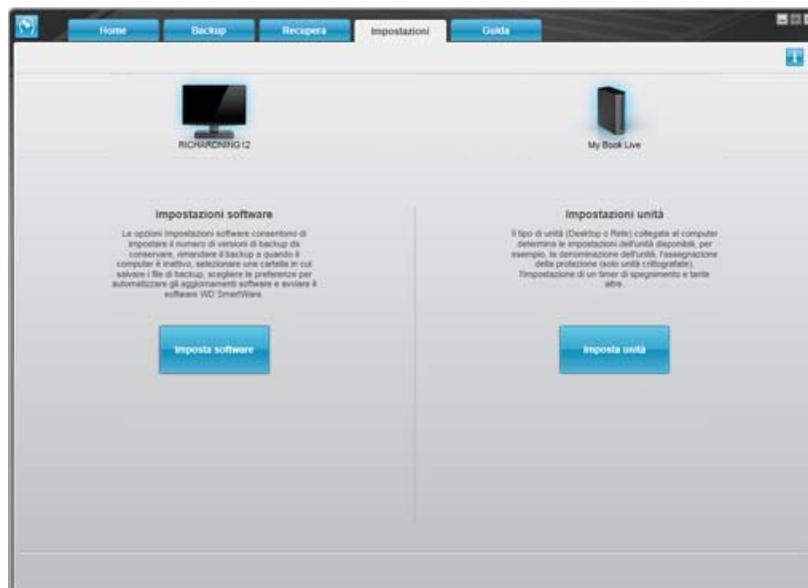

Nella scheda Impostazioni è possibile:

- Creare e modificare le impostazioni software per My Book Live
- Configurare le impostazioni dell'unità per My Book Live

Creazione delle impostazioni software

Fare clic sul pulsante **Imposta software** per aprire il desktop di My Book Live e poi fare clic su Impostazioni software. Sulla schermata Impostazioni del software.

SE si desidera . . .	FARE clic su . . .	E vedere . . .
Modificare il numero di versioni di backup da conservare per ciascun file,	Cronologia file	“Cronologia file” a pagina 36.
Specificare il percorso di una cartella di recupero diversa,	Cartella di recupero	“Definizione di una cartella di recupero diversa” a pagina 35.
Modificare l'opzione che verifica la presenza di aggiornamenti al software ogni volta che si ricollega l'unità My Book Live alla rete,	Preferenze	“Impostazione dell'opzione (automazione) delle Preferenze” a pagina 36.

Specificare il numero delle versioni di backup


Il software WD SmartWare può conservare fino a 25 versioni precedenti di ciascun file. Se si sovrascrive o si cancella un file accidentalmente, oppure si desidera vedere il file in una versione precedente, il software WD SmartWare ne conserva una copia.

L'archiviazione di più versioni:

- Offre la possibilità di salvare/ripristinare più versioni di un file
- Occupa più spazio sul disco

Per specificare il numero di versioni di backup da conservare per ciascun file:

1. Nella schermata Impostazioni software, fare clic sul pulsante **Cronologia file** per visualizzare la schermata dialogo Imposta cronologia file:

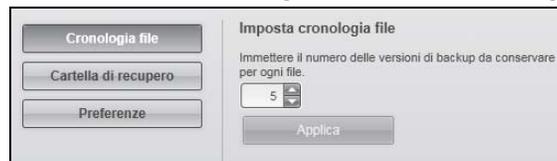

2. Specificare il numero di versioni di file che si desidera conservare (da 1 a 25) nella casella **Immettere il numero delle versioni di backup da conservare per ogni file.**
3. Fare clic su **Applica** per salvare e implementare il nuovo numero di versioni di backup.

Definizione di una cartella di recupero diversa

Quando si avvia un recupero, è possibile scegliere se archiviare i file recuperati:


- Nella posizione originale sul computer

OPPURE

- In una cartella Retrieved Content

Per impostazione predefinita il software WD SmartWare crea e utilizza una sottocartella di Retrieved Content nella cartella Documenti. Per specificare una cartella diversa:

1. Creare una cartella nuova o determinare quale cartella esistente si desidera utilizzare.
2. Nella schermata Impostazioni software, fare clic sul pulsante **Cartella di recupero** per visualizzare la schermata Imposta cartella di recupero:

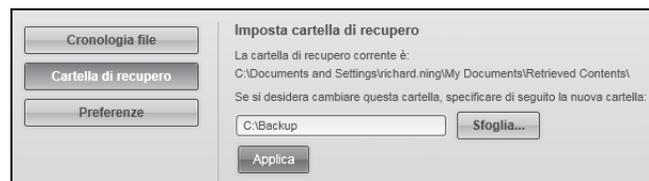

3. Fare clic sul pulsante **Sfoggia** e utilizzare la funzione omonima per identificare la nuova cartella di recupero.

Nota: se non si desidera eseguire il backup della precedente cartella di contenuti recuperati, eliminarla prima di applicare le modifiche.


4. Fare clic su **Applica** per salvare e implementare la nuova cartella di recupero.

Impostazione dell'opzione (automazione) delle Preferenze

Se è attivata, ogni volta che si riconnette l'unità My Book Live alla rete, l'opzione Preferenze verifica la disponibilità di aggiornamenti al software. In questo modo si è certi di utilizzare sempre la versione software più recente.

Per abilitare o disabilitare l'opzione Preferenze:

1. Nella schermata Impostazioni software, fare clic sul pulsante **Preferenze** per visualizzare la schermata Imposta preferenze:

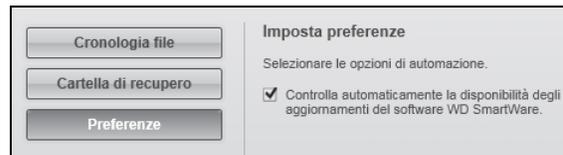

2. Selezionare o deselezionare la casella **Controlla automaticamente la disponibilità degli aggiornamenti del software WD SmartWare** per attivare o disattivare l'opzione Preferenze. Se è selezionata, WD SmartWare effettua il collegamento alla pagina Web di WD in cui è disponibile il download.

Creazione delle impostazioni dell'unità

Fare clic sul pulsante **Imposta unità** per aprire il dashboard di WD Quick View e ottenere dettagli su come gestire le impostazioni dell'unità My Book Live. (consultare "Utilizzare il Pannello di My Book Live" a pagina 53).

Utilizzo di Cronologia file di Windows 8

Se si sceglie di non utilizzare il software WD SmartWare per il backup dei file sul dispositivo My Book Live, è possibile utilizzare cronologia file.

Cronologia file

Cronologia file esegue automaticamente il backup dei file multimediali, di documenti, e-mail e altri file personali sull'unità My Book Live. Se si perdono dei file o in caso di guasto del sistema, è facile ripristinarli sul PC. Per maggiori informazioni su Cronologia file di Windows 8, consultare la documentazione Microsoft.

Cronologia file Windows 8

1. Dal menu Start, fare clic su **Desktop**
2. Nella barra degli strumenti, fare clic su **Esplora file**. 
3. Selezionare **Computer**.
4. Nella barra multifunzione (in cima alla pagina), selezionare **Computer > Apri il Pannello di controllo**.
5. In Sistema e sicurezza, selezionare **Salva copie di backup dei file con la cronologia dei file**.
6. Nella schermata Cronologia file, verificare che Cronologia file sia **Attiva**.
 - Se la Cronologia file non è attiva, fare clic sul pulsante **Turn On**.
7. Nel pannello di destra, selezionare **Select Drive**. Cronologia file rileva il dispositivo My Book Live e lo elenca nell'elenco unità Select a File History.
8. Selezionare il dispositivo in uso, poi fare clic su **OK**. Cronologia file comincia automaticamente il backup dei dati.
 - Per cominciare il backup immediatamente, fare clic su **Run now**.

Backup Windows 7/Windows Vista

Se si decide di non utilizzare il software WD SmartWare per eseguire il backup dei file su My Book Live, è possibile usare in alternativa Windows Backup o Apple TimeMachine.

Windows Backup

La funzione Windows Backup di Windows Vista (versioni Business, Ultimate, Home Premium e Enterprise) e di Windows 7 (versioni Professional e Ultimate) consente di eseguire sull'unità My Book Live il backup di file multimediali, documenti, e-mail e altri file personali. Se si perdono dei file o in caso di guasto del sistema, è facile ripristinarli sul PC. Per maggiori informazioni su Windows Backup, consultare la documentazione Microsoft.

Windows Vista Backup

1. Fare clic su  e poi sul **Pannello di controllo**.
 - Se viene visualizzata una schermata Trovato nuovo hardware, fare clic sul pulsante **Annulla**.
2. Fare clic su **Pannello di controllo > Manutenzione del sistema > Backup del computer** e seguire le istruzioni della procedura guidata.
3. Quando viene richiesto dove si desidera salvare il backup, fare clic su **Su una rete**.
4. Fare clic sul pulsante **Sfoggia** e selezionare l'unità **My Book Live**.
5. Selezionare una condivisione in cui si desidera creare il backup e fare clic sul pulsante **OK**.
6. Inserire il nome utente e la password assegnate al proprio nome utente su My Book Live. Se non è stato assegnato un nome utente, inserire **everyone** sia per il nome utente che per la password (ad es. 1234). Fare clic sul pulsante **OK**.
7. Seguire le altre istruzioni della procedura guidata.

Windows 7 Backup

1. Fare clic su  > **Pannello di controllo > Sistema e sicurezza**.
2. Fare clic su **Backup e ripristino**.
3. Fare clic sul pulsante **Imposta backup** e seguire le istruzioni della procedura guidata.
4. Quando viene richiesto dove si desidera salvare il backup, fare clic su **Su una rete**.
5. Fare clic sul pulsante **Sfoggia** e selezionare l'unità My Book Live come destinazione del backup.
6. Selezionare una condivisione in cui si desidera creare il backup e fare clic sul pulsante **OK**.
7. Inserire il nome utente e la password assegnate al proprio nome utente su My Book Live. (consultare pagina 72.)
8. Accertare che la destinazione del backup sia corretta e fare clic sul pulsante **Avanti**.
9. Quando viene richiesto il contenuto di cui eseguire il backup, selezionare **Selezione automatica** oppure selezionare il contenuto desiderato e poi fare clic sul pulsante **Avanti**.
10. Nella schermata Verifica impostazioni di backup, fare clic sul pulsante **Salva impostazioni ed esegui backup**.

Utilizzare Apple Time Machine

Backup

Apple Time Machine è una funzionalità integrata sui computer Mac OS X Mountain Lion, Lion, Snow Leopard e Leopard in grado di eseguire il backup di tutto quanto è presente sul computer: musica, foto, documenti, applicazioni, e-mail e file di sistema. L'unità My Book Live può memorizzare questi backup in modo che, nell'eventualità di un guasto del disco rigido o del sistema operativo o ancora in caso di perdita di un file, sia possibile ripristinarli facilmente sul computer.

È inoltre possibile indicare la quantità massima di spazio che si desidera utilizzare su Time Machine per il backup dei file (Vedere "Mac Backups (per Mac OS)" a pagina 63.)

Configurazione di Time Machine

Per configurare Time Machine in modo che esegua il backup dei file sull'unità My Book Live:

1. Aprire Time Machine utilizzando uno dei metodi successivi.

- Fare clic sull'icona Time Machine nel Dock:



- Fare clic sul menu **Apple > (Mela) Preferenze di sistema** e selezionare **Time Machine**.
- Fare clic su **Vai > Applicazioni** e selezionare **Time Machine**.

2. Se è la prima volta che si crea un backup, viene visualizzata la schermata seguente:



Fare clic sul pulsante **Configura Time Machine** per visualizzare la schermata con el preferenze di Time Machine.



- Fare clic su **Seleziona disco** e selezionare l'unità My Book Live in cui si desidera che i backup vengano memorizzati:



- Fare clic su **Utilizza come disco di Backup**. Una schermata chiede di inserire il nome utente e la password.
- Selezionare **Guest** (Impostazione predefinita) e fare clic su **Connetti**:




- Si riapre la schermata delle preferenze:




- Per avviare i backup automatici, spostare il cursore su **Attivo**.

8. Per aggiungere l'icona di un menu a discesa Time Machine  nella barra dei menu in cima alla schermata, selezionare la casella di controllo **Mostra lo stato di Time Machine nella barra dei menu**. Questo menu consente di avviare un backup, accedere a Time Machine per ripristinare dei file oppure di aprire la schermata con le preferenze di Time Machine.

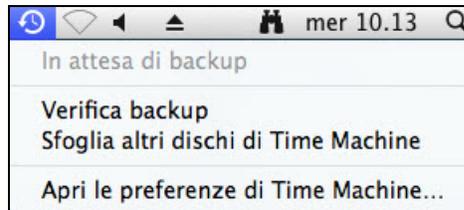

Time Machine avvia il backup dei file. Il primo backup può richiedere del tempo, ma quelli successivi sono più veloci perché Time Machine esegue il backup solo degli elementi nuovi o modificati. Una barra di stato visualizza l'avanzamento del backup:

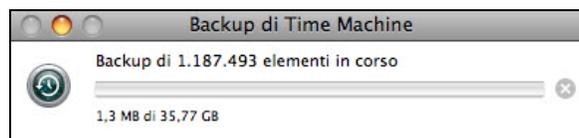

Time Machine esegue i backup dei dati del computer ogni ora e conserva i seguenti gruppi di backup:

- Ogni ora, per 24 ore
- Ogni giorno, per il mese precedente
- Ogni settimana, finché l'unità My Book Live non è piena.

Nota: Ad esempio, un backup interrotto perché il computer è entrato in modalità di sospensione oppure perché l'unità My Book Live è stata scollegata, viene ripreso automaticamente non appena il computer diventa disponibile.

Se si cambia il nome dell'unità My Book Live, i backup già impostati con Time Machine vengono ritardati o non vengono eseguiti. Per risolvere il problema, riprendere il backup, rifezionando l'unità nella schermata con le preferenze di Time Machine.

Per vedere informazioni come lo spazio disponibile e la data e l'ora dell'ultimo backup, del meno recente e di quello successivo, selezionare **Apri le preferenze di Time Machine** nel menu a discesa Time Machine:



Avvio di un backup

Per avviare un backup in qualsiasi momento, selezionare **Esegui backup adesso** dal menu a discesa.




Nota: Per cancellare i backup di Time Machine, utilizzare il pannello di My Book Live. (consultare "Effettuare il backup di un'unità My Book Live con Safepoint" a pagina 81).

Ripristino degli elementi di backup

A volte può essere necessario ripristinare i file e altri elementi inseriti in un backup sull'unità My Book Live. Ad esempio se è stato perso un file oppure se occorre vedere dei file risalenti alla settimana precedente. È possibile ripristinare singoli elementi, diversi elementi, cartelle oppure, in caso di guasto del sistema, l'intero disco rigido.


Per ripristinare gli elementi di un backup sul disco rigido:

1. Aprire sul computer la finestra in cui si desidera ripristinare l'elemento. Se, ad esempio, si sta ripristinando un documento, aprire la cartella Documenti. (Se si sta ripristinando un elemento sul desktop non è necessario aprire alcuna finestra.)
2. Fare clic sull'icona Time Machine nel Dock oppure selezionare **Entra in Time Machine** dal menu a discesa:

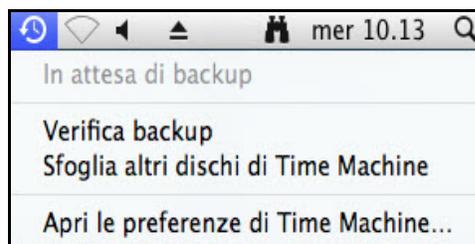


Sono visualizzati tutti i backup, a cascata, con quello più recente in primo piano.

- Fare clic sulle frecce della cronologia, a destra della schermata, per sfogliare tutti i backup creati da Time Machine:

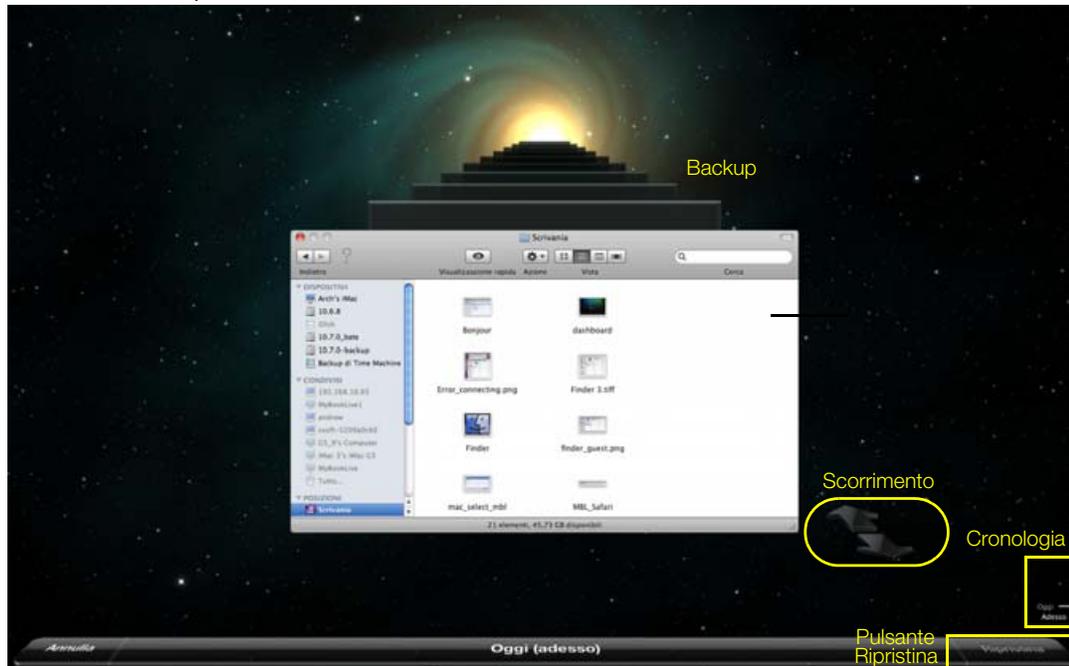

- Selezionare l'elemento da ripristinare e fare clic sul pulsante **Ripristina** in basso a destra per visualizzare il messaggio Copia:

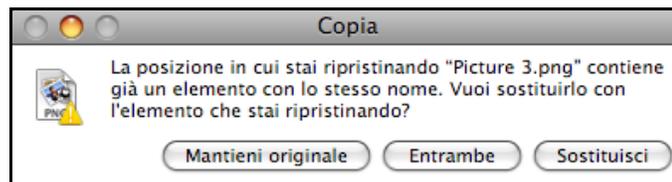

- Fare clic sul pulsante dell'opzione desiderata:
 - **Mantieni originale** – Non ripristina l'elemento dall'unità di backup
 - **Entrambe** – L'elemento originale rimane e quello del backup viene aggiunto nella posizione selezionata sul computer.
 - **Sostituisci** – L'elemento del backup sostituisce quello originale.

Nota: Nel Finder, è visibile una cartella che corrisponde all'unità di backup e include il termine "backup". Si tratta di una cartella protetta in cui risiedono tutti i backup e che viene creata automaticamente. Per gli utenti ha l'unico obiettivo di memorizzare i backup di Time Machine. Infatti, se si tenta di collegarsi a questa cartella viene visualizzato il messaggio "Connessione fallita".

5

Gestire l'unità con Visualizzazione rapida WD

[Installazione di WD Quick View \(solo Mac OS\)](#)
[Accedendo alle opzioni di collegamento di Visualizzazione rapida WD](#)
[Verifica dello stato dell'unità](#)
[Avvio di WD SmartWare \(solo Windows\)](#)
[Chiusura in sicurezza di WD SmartWare \(solo Windows\)](#)
[Apertura delle condivisioni](#)
[Avvio del Pannello di My Book Live](#)
[Mappatura dell'unità \(solo Windows\)](#)
[Creazione di un collegamento alla condivisione pubblica \(solo Windows\)](#)
[Visualizzazione delle proprietà dell'unità](#)
[Spegnimento sicuro](#)
[Avvisi per il monitoraggio](#)
[Disinstallazione dell'icona Visualizzazione rapida WD](#)

Installazione di WD Quick View (solo Mac OS)

Il software WD Quick View installa la relativa icona nella barra del menu di MAC OS X per consentire l'esecuzione di funzioni importanti come l'avvio di WD SmartWare oppure il controllo rapido dello stato dell'unità. L'icona di Windows è blu .

L'icona del Mac è nera . Una volta installato, è possibile eseguire rapidamente e comodamente l'attività descritta in questo capitolo.

Nota: Per Windows OS, WD Quick View viene installato durante l'installazione di WD SmartWare. Vedere "Installazione di WD SmartWare" a pagina 23.

Seguire la procedura seguente per installare l'icona WD Quick View.

1. Accedere all'Online Learning Center all'indirizzo <http://www.wd.com/setup>.
2. Selezionare **My Book Live**.



3. Fare clic sul pulsante **Software Downloads** per visualizzare la schermata Downloads:



4. Nella casella WD Quick View, fare clic su **Download**.
5. Accedere al file scaricato ed estrarre il contenuto del file zip sul Mac.
6. Fare doppio clic sul file WD Quick View Setup.
7. Seguire il programma di installazione Quick View, seguendo le istruzioni sullo schermo.

Accedendo alle opzioni di collegamento di Visualizzazione rapida WD

Windows

1. Fare clic con il tasto destro o sinistro del mouse sull'icona Visualizzazione rapida WD  nella barra delle applicazioni per visualizzare un menu.
2. Spostare il puntatore sull'unità My Book Live oppure fare clic per selezionarla e visualizzare un sottomenu:

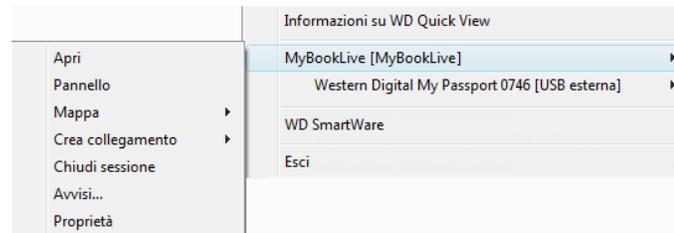


Figura 1. Menu Visualizzazione rapida WD di Windows

3. Selezionare l'opzione desiderata.

Mac OS X

1. Fare clic sull'icona Visualizzazione rapida WD  nella barra dei menu per visualizzare un menu.
2. Spostare il puntatore sopra il nome dell'unità My Book Live per visualizzare un sottomenu:

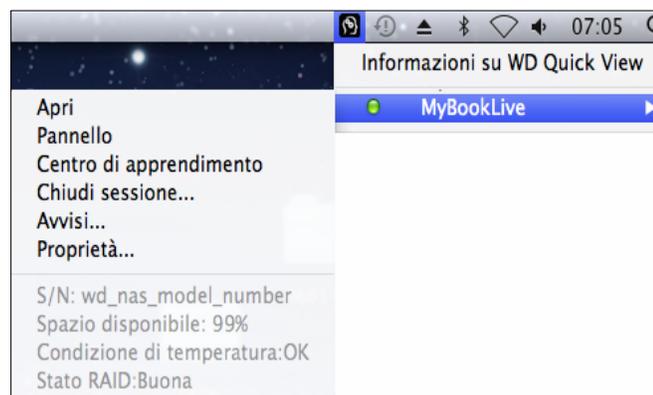


Figura 2. Menu OS X Visualizzazione rapida WD su Mac

3. Selezionare l'opzione desiderata.

Verifica dello stato dell'unità

Windows


Spostare il puntatore sopra l'icona Visualizzazione rapida WD  nella barra delle applicazioni per vedere la capacità utilizzata dell'unità e la sua temperatura:

WD Quick View			
- Individuazione dell'unità in corso...			
Nome unità [Volumi]	In uso	Temperatura	Stato RAID
 MyBookLive [MyBookLive]	1%	OK	n/d

- Un punto verde accanto al nome dell'unità significa che l'unità funziona normalmente.
- Un punto rosso accanto al nome dell'unità indica un problema, ad esempio una temperatura eccessiva.

Mac OS X

Fare clic sull'icona Visualizzazione rapida WD  nella barra dei menu e spostare il cursore sul nome dell'unità My Book Live per visualizzarne lo stato sotto il sottomenu:

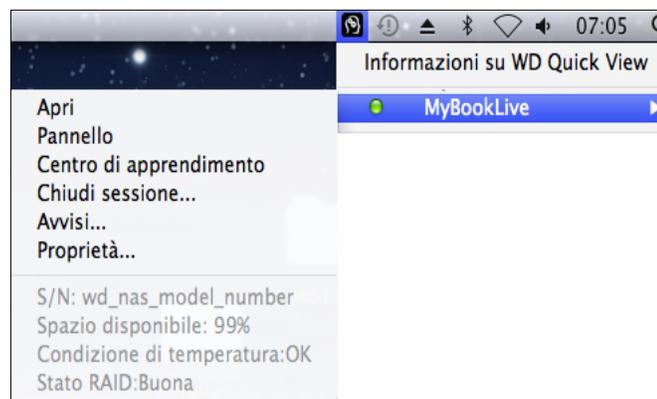

Avvio di WD SmartWare (solo Windows)

Se WD SmartWare è installato, selezionare l'opzione **WD SmartWare** sul menu Visualizzazione rapida WD per visualizzare la schermata Home di WD SmartWare.

Chiusura in sicurezza di WD SmartWare (solo Windows)


Selezionare **Chiudi WD SmartWare** nel menu WD Quick View per chiudere l'applicazione (questa opzione compare solo se è in esecuzione WD SmartWare).

Apertura delle condivisioni

WD Quick View consente di aprire la condivisione pubblica dell'unità ed eventuali condivisioni private per le quali si possiede l'autorizzazione di accesso.

1. Selezionare **Apri** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD.

Windows: le condivisioni vengono visualizzate in Windows Explorer:

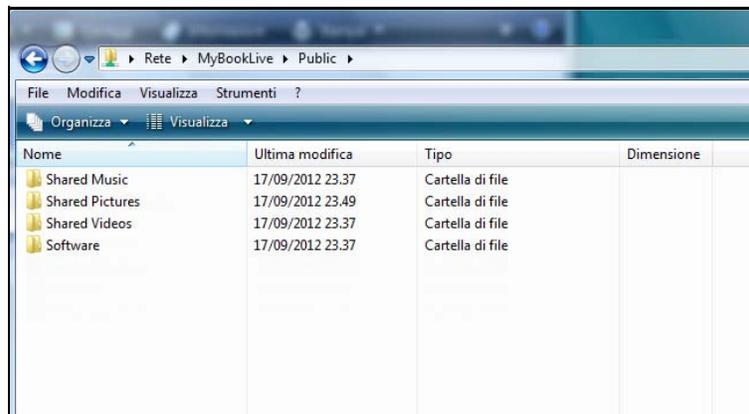

Mac OS X: il contenuto della condivisione pubblica è visualizzato nel Finder:



Nota: per visualizzare tutte le condivisioni presenti sull'unità, fare clic sul nome di My Book Live sotto Shared.

2. Selezionare la condivisione che si desidera visualizzare.

Windows: nel caso di una condivisione privata, se vengono richiesti un nome utente e la password, inserire quelli associati al proprio account utente sul pannello di My Book Live (v. "Creazione di un utente" a pagina 72). Se il nome utente e la password del pannello sono uguali a quelli utilizzati per accedere al computer, non sarà necessario inserirli qui.


Mac OS X: nel caso di una condivisione privata, se vengono richiesti un nome utente e la password, inserire quelli associati al proprio account utente sul pannello di My Book Live (v. "Creazione di un utente" a pagina 72). Per una condivisione pubblica, se vengono richiesti un nome utente e una password, selezionare **Ospite**.

Avvio del Pannello di My Book Live

Selezionare **Pannello** nel sottomenu WD Quick View per avviare l'applicazione. Viene visualizzata la schermata introduttiva (v. "Utilizzare il Pannello di My Book Live" a pagina 53).

Mappatura dell'unità (solo Windows)

1. Selezionare **Mappa [nome di My Book Live]** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD. Viene visualizzata la schermata Connessione unità di rete:

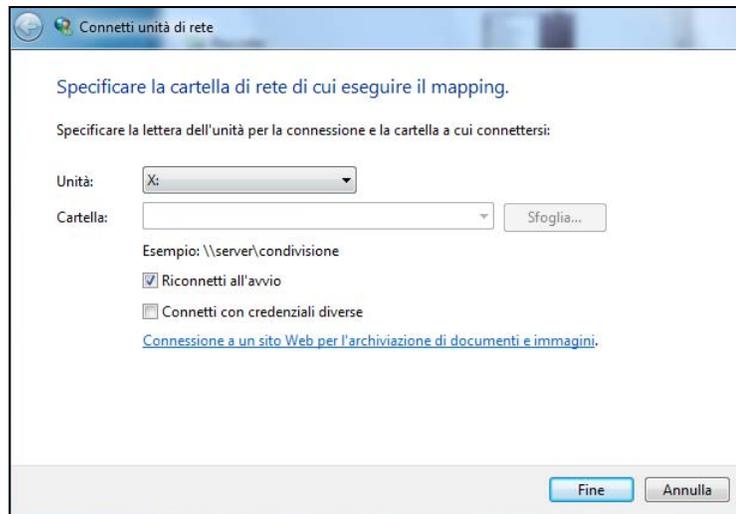

2. Selezionare la lettera desiderata nell'elenco a discesa **Unità**.
3. Fare clic sul pulsante **Fine**.

Nota: Quando Windows tenta di riconnettersi a un'unità di rete dopo un riavvio, può apparire l'errore "Impossibile riconnettersi alle unità di rete mappate". Ciò può verificarsi se il nome utente e la password dell'unità My Book Live non coincidono con il nome utente e la password di Windows.

Durante il processo di riconnessione automatica, Windows potrebbe tentare di inviare il nome utente e la password di Windows al posto del nome utente e della password di My Book Live specificati durante l'installazione. Tentando di aprire l'unità di rete mappata, si apre una nuova finestra di login. Inserire il nome utente e la password di My Book Live per ricollegare la condivisione, affinché sia nuovamente accessibile (fino al successivo riavvio). Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo problema, consultare nella Knowledge Base l'ID risposta 6745.


Creazione di un collegamento alla condivisione pubblica (solo Windows)

Nota: Mac OS X visualizza automaticamente un'icona di condivisione pubblica sul desktop. È possibile creare degli alias per qualsiasi sottocondivisione (consultare "Con Mac OS X" a pagina 19).

Selezionare **Crea collegamento** nel sottomenu WD Quick View. Sul desktop viene visualizzata un'icona che rappresenta la condivisione pubblica.

Visualizzazione delle proprietà dell'unità

Selezionare **Pannello** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD per visualizzare la schermata Proprietà:

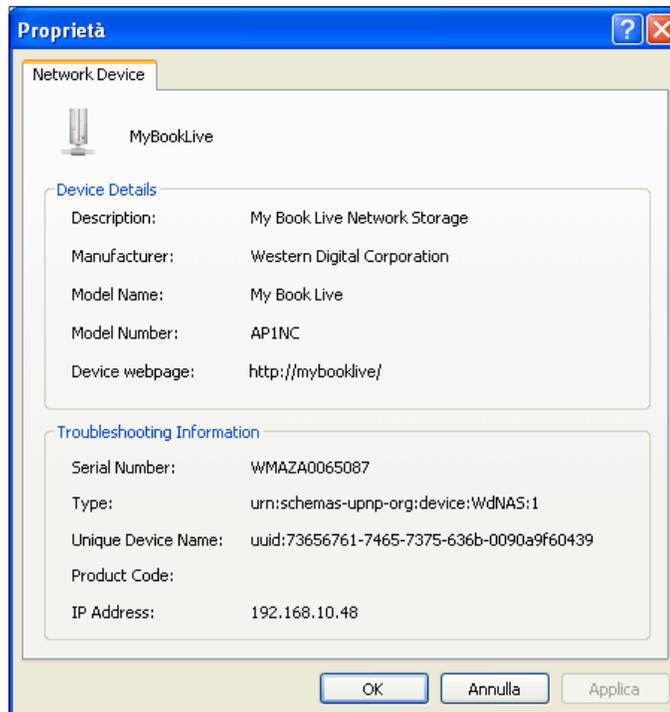

Proprietà di My Book Live su Windows



Proprietà di My Book Live su Mac OS X

Spegnimento sicuro

Uno dei metodi consigliati per chiudere in sicurezza l'unità My Book Live è l'utilizzo dell'icona WD Quick View.

Nota: Un altro metodo consigliato è l'utilizzo del pannello. V. "Riavvia/Spegni" a pagina 67. Se l'unità non si spegne, anche utilizzando entrambi i metodi raccomandati, consultare "Come posso chiudere l'unità My Book Live in tutta sicurezza?" a pagina 124.

Importante: Prima di effettuare lo spegnimento, assicurarsi che non sia in corso il trasferimento di nessun file verso o dal dispositivo. Controllare il LED sul lato anteriore dell'unità per accertare che non stia lampeggiando. Il lampeggio indica che l'unità sta elaborando dei dati (ad esempio è in esecuzione il backup o il trasferimento di file).

ATTENZIONE! Non scollegare l'unità mentre viene chiusa.

1. Selezionare **Chiudi sessione** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD per visualizzare la schermata WD SmartWare Shut Down.



2. Inserire la password di amministratore, oppure non inserire alcuna password, e poi fare clic sul pulsante **OK**. L'unità si spegne.

Avvisi per il monitoraggio

Icona lampeggiante e fumetto di avviso

In entrambi i sistemi Windows e Mac, l'icona Visualizzazione rapida WD lampeggia per indicare che l'unità può essersi surriscaldata; in Windows compare anche un fumetto di avviso.

Nota: se l'unità si surriscaldata, spegnerla e lasciarla raffreddare per 60 minuti. Riaccenderla e se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica WD.

Opzione Visualizzazione rapida WD

Un'opzione nel sottomenu Visualizzazione rapida WD visualizza avvisi per segnalare che:

- L'unità sta per raggiungere la capacità massima.
- L'unità è piena e non possono essere eseguiti altri backup. Viene visualizzato a intervalli di cinque minuti finché non si libera dello spazio.
- Sono disponibili degli aggiornamenti.

Per visualizzare gli avvisi sull'unità:

1. Per visualizzare uno o più avvisi, selezionare il dispositivo in uso e poi **Avvisi** nel sottomenu WD Quick View. Gli avvisi, se più d'uno, sono disposti in ordine cronologico.
2. Per chiudere il pannello degli avvisi, fare clic sul pulsante **Esci**.

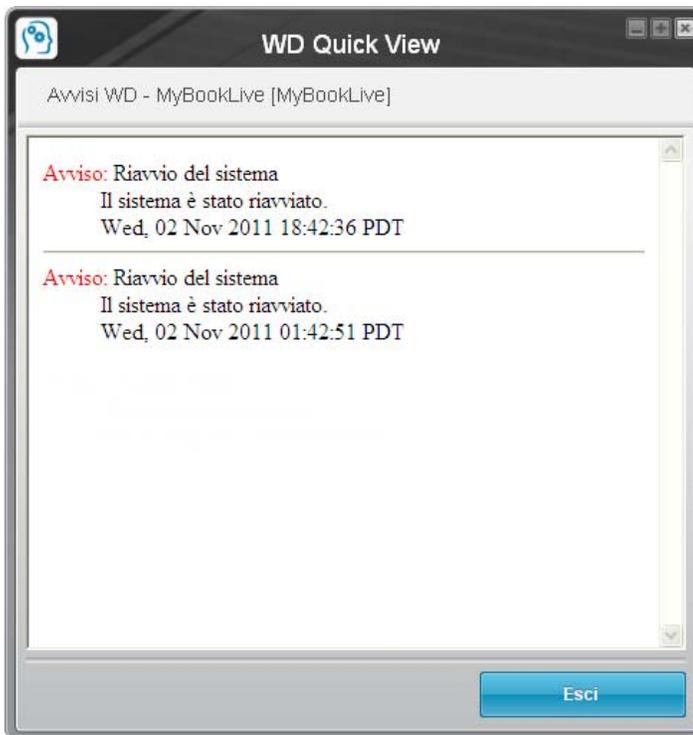


Figura 3. Avvisi su Windows

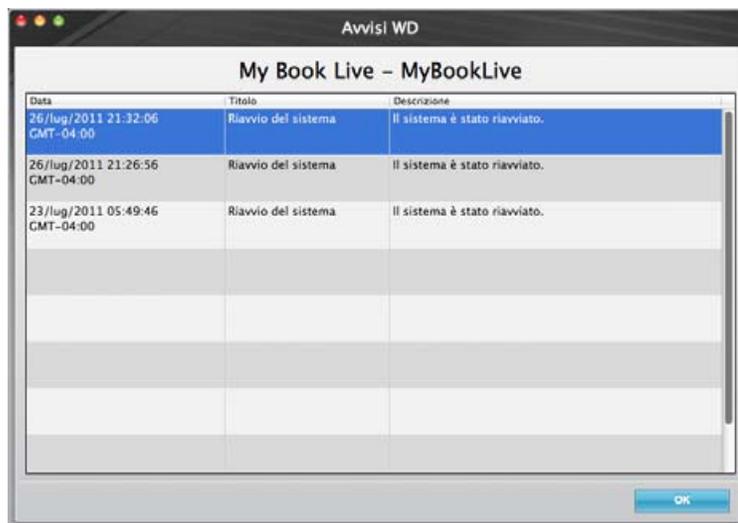


Figura 4. Avvisi su Mac OS X

Per Mac OS. fare clic sul pulsante **OK** per chiudere.

Disinstallazione dell'icona Visualizzazione rapida WD

Windows

Su Windows XP, fare clic su **Start > Pannello di controllo > Aggiungi o Rimuovi programmi** e disinstallare WD Drive Manager.

Su Windows Vista/Windows 7: fare clic su  **>Pannello di controllo > Programmi e funzionalità** e disinstallare WD SmartWare.

L'icona WD Quick View  non è più visibile nella barra delle applicazioni.

Per ulteriori informazioni su come disinstallare WD Quick View, consultare nella Knowledge Base l'ID risposta 5373.

Mac OS X

1. Sul desktop, fare clic su **Finder**, quindi selezionare **Applicazioni** dall'area dei Preferiti.
2. Nell'elenco Applicazioni sulla destra dello schermo, fare doppio clic sul **programma di disinstallazione WD Quick View**.
3. Fare clic su **Continue**. Si apre una finestra di accesso con il nome utente Mac.
4. Immettere la password del Mac e fare clic su **OK**.

L'icona Visualizzazione rapida WD  non è più visibile nella barra dei menu.

6

Utilizzare il Pannello di My Book Live

[Avvio del Pannello di My Book Live](#)
[Avvio del Pannello di My Book Live](#)
[Componenti del dashboard](#)
[Assistenza clienti](#)
[E ora?](#)

Utilizzare il Pannello di My Book Live per configurare le impostazioni che consentono di gestire My Book Live in base alle proprie preferenze. Ad esempio è possibile impostare gli account utente e limitare l'accesso ai file archiviati sull'unità My Book Live, configurare le cartelle per memorizzare i file e personalizzare l'unità in base alle specifiche esigenze.

Il presente capitolo introduce il Pannello di My Book Live.


Avvio del Pannello di My Book Live

Per avviare il Pannello, utilizzare uno dei seguenti metodi:

SE si desidera avviare il Pannello da . . .	FARE QUANTO SEGUE . . .
Icona del desktop sul dashboard,	<ul style="list-style-type: none"> Fare doppio clic sull'icona del Pannello sul desktop. <p><i>Nota:</i> L'icona viene visualizzata solo sul desktop se si seleziona Crea collegamento nella schermata finale della procedura guidata on-line del software di configurazione.</p>
Un browser o Esplora risorse di Windows,	<ol style="list-style-type: none"> Utilizzare il nome o l'indirizzo IP di My Book Live come indirizzo (oppure URL): <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">  </div> Fare clic su Vai.
Icona di Visualizzazione rapida WD,	<ol style="list-style-type: none"> Fare clic con il tasto destro o sinistro sull'icona di Visualizzazione rapida WD. Selezionare il dispositivo My Book Live, quindi fare clic su Avvia Pannello.
Windows 8,	<ol style="list-style-type: none"> Nella barra degli strumenti, selezionare l'icona Esplora file. Nel pannello di sinistra, selezionare Rete. Nel pannello di destra, individuare l'unità My Book Live in uso sotto Storage. Fare doppio clic sull'unità oppure fare clic con il tasto destro e selezionare Visualizza pagina Web dispositivo nel menu che si apre.
Windows 7/Vista,	<ol style="list-style-type: none"> Fare clic su  > Computer. Nel pannello di sinistra, selezionare Rete. Nel pannello destro, individuare l'unità My Book Live in Storage. Fare doppio clic sull'unità oppure fare clic con il tasto destro e selezionare Visualizza pagina Web dispositivo nel menu che si apre.
Windows XP,	<ol style="list-style-type: none"> Fare clic su Start > Risorse di rete. Individuare l'unità My Book Live in uso. Fare doppio clic sull'unità oppure fare clic con il tasto destro e selezionare Richiamo.
Applicazione My Book Live Setup	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare Dashboard nella pagina conclusiva della procedura guidata di configurazione.
Mac OS X	<ol style="list-style-type: none"> Fare clic sull'icona Safari  > icona segnalibro  > Bonjour. Fare doppio clic sull'unità My Book Live sulla rete.

Avvio del Pannello di My Book Live


1. Utilizzare una delle opzioni descritte in “Avvio del Pannello di My Book Live” a pagina 53 per accedere al dashboard di My Book Live:

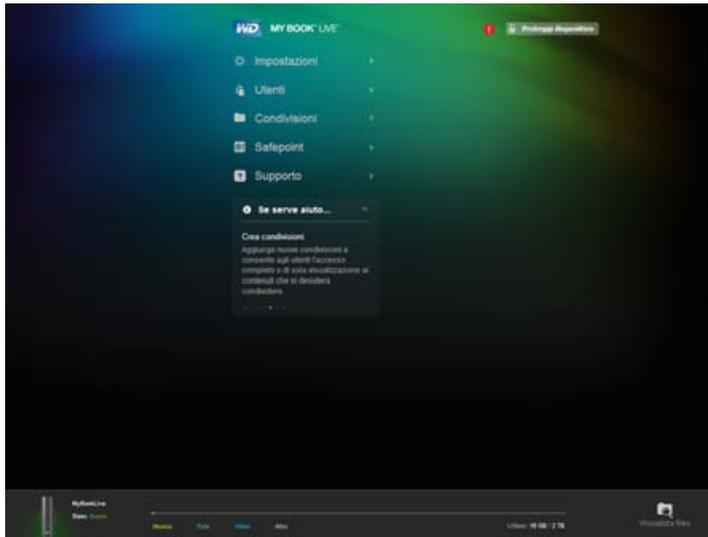

Quando si seleziona un'opzione sullo schermo, il pannello di navigazione scivola a sinistra e compare la pagina selezionata.

Componenti del dashboard

La tipica pagina del dashboard di My Book Live contiene le opzioni per visualizzare e inserire informazioni oltre a offrire assistenza e notifiche:

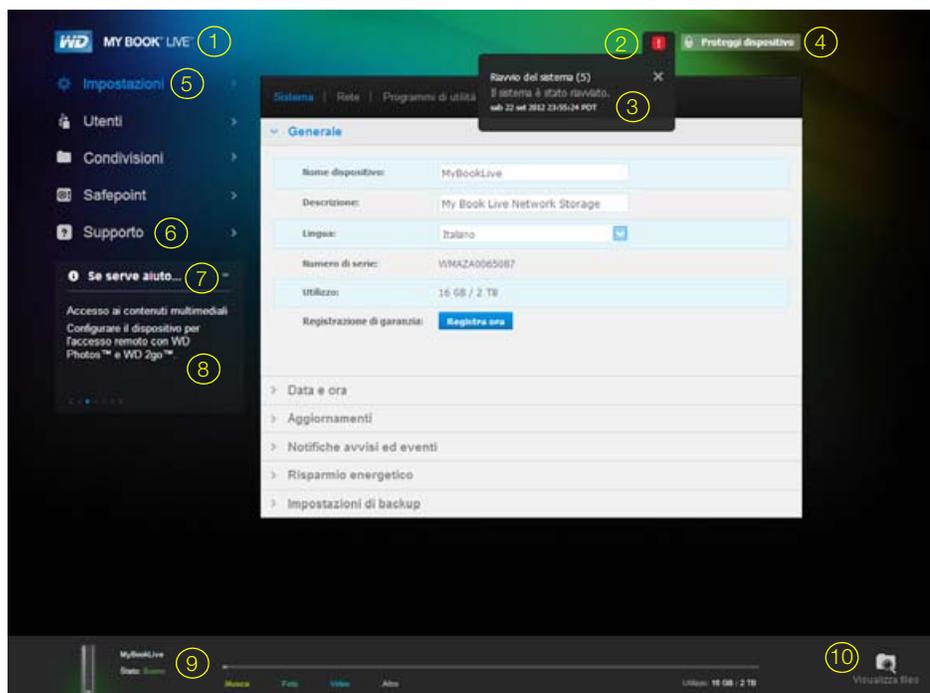


N.	Numero	Descrizione
1	Nome dispositivo	Nome dell'unità My Book Live. Il nome predefinito dell'unità può essere modificato in un nome a scelta (consultare "Generale" a pagina 59).
2	Icona degli avvisi 	Visualizza o nasconde un elenco a discesa con tutti i messaggi e gli avvisi.
3	Elenco di avvisi ed eventi	Visualizza tutti i messaggi e gli avvisi. Se si desidera, un singolo avviso può essere chiuso facendo clic sulla X nell'angolo a destra.
4	Proteggi dispositivo/Chiusura	Consente, se si desidera, di inserire un nome utente e una password. Se per accedere al Pannello di My Book Live si utilizza una password, compare un collegamento per la chiusura.
5	Pannello di navigazione	Scorrere il puntatore del mouse su un collegamento per visualizzare le informazioni su una pagina. Fare clic per visualizzare la pagina associata.
6	Supporto	Contiene i collegamenti alla documentazione sul prodotto, a un forum degli utenti, alle FAQ e le informazioni di contatto per l'assistenza clienti.
7	Se serve aiuto...	Visualizza informazioni su come eseguire le attività riportate nell'elenco di scorrimento n basso. I simboli + o - consentono di visualizzare o nascondere lo schermo a scorrimento. Per navigare tra le varie attività, fare clic sulle frecce indietro < e avanti > accanto ai puntini blu sotto l'attività.
8	Pulsanti > o V	Mostrano o nascondono le sezioni della schermata.
9	Base per l'uso del dispositivo	Visualizza il nome del dispositivo, informazioni sul tipo di file memorizzati, la capacità attualmente utilizzata e lo stato del sistema.
10	Visualizza i miei file	Fare clic su questa icona per visualizzare la cartella pubblica per il dispositivo in uso.
*	Icona di elaborazione 	Segnala se il sistema sta elaborando delle informazioni, ad esempio se sta salvando delle impostazioni.
*	Icona dei suggerimenti 	Viene visualizzata a destra di alcuni elementi: Attiva (imposta il riavvio automatico)'" data-bbox="485 765 850 790"/> Quando si sposta il mouse sull'icona, viene visualizzata una breve spiegazione.

* Non mostrato nella schermata di esempio.

Assistenza clienti

Per aprire la pagina Supporto:

1. Fare clic sull'opzione **Supporto** nel pannello di navigazione per visualizzare la pagina Supporto:

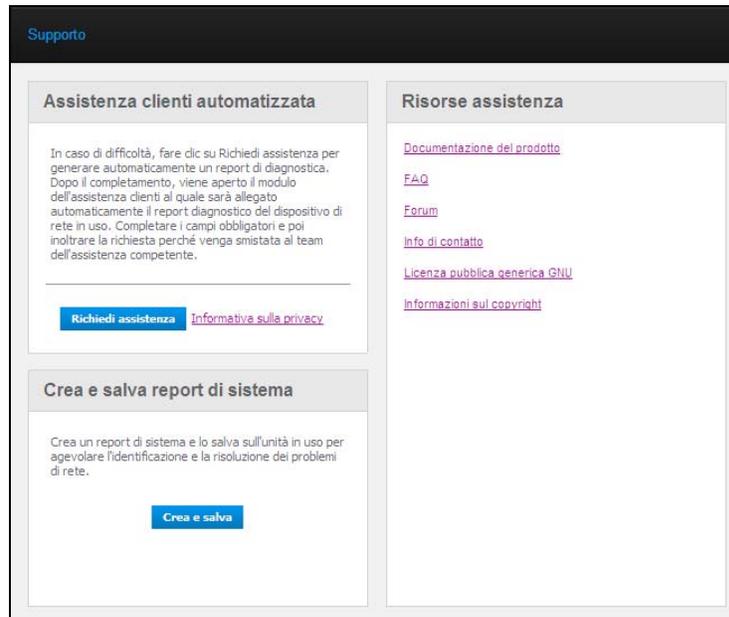

Invio dei file di registro all'Assistenza clienti

In caso di problemi con l'unità My Book Live, completare il modulo online nella pagina Supporto per generare un report e inviarlo al team di Assistenza clienti di WD. Un'altra opzione consiste nel generare manualmente un registro di sistema e salvarlo oppure inviarlo per e-mail.

- Per eseguire un report del sistema e inviarlo automaticamente all'Assistenza clienti di WD:
 - Fare clic sul collegamento **Informativa sulla privacy** per rivedere l'informativa sulla privacy adottata da WD.
 - Fare clic sul pulsante **Richiedi supporto**.
 - Iscrivere alla Knowledge Base di WD (<http://support.wdc.com>), se non è stato fatto in precedenza.
 - Completare e inviare la richiesta.
- Per eseguire e salvare manualmente un report di sistema, fare clic sul pulsante **Crea e salva**. Poi salvarlo sul computer e, se si desidera, inviarlo per e-mail all'Assistenza clienti di WD.

Altro tipo di assistenza

- Per ottenere il manuale per l'utente più aggiornato, fare clic sul collegamento **Documentazione sul prodotto**.
- Per vedere le domande alle domande frequenti e istruzioni sulla risoluzione dei problemi, fare clic sul collegamento **FAQ**.
- Per partecipare a un forum su My Book Live, fare clic sul collegamento **Forum**.
- Per vedere i numeri telefonici di WD e altre informazioni di contatto, fare clic sul collegamento **Info di contatto** link.

E ora?

I capitoli successivi illustrano le procedure per utilizzare il Pannello di My Book Live. La tabella seguente contiene i collegamenti alle istruzioni per alcune attività più comuni.

Come faccio a ...	V ...
Richiedere supporto all'Assistenza clienti	pagina 56
Impostare l'unità sulla rete	pagina 64
Configurare le impostazioni unità	pagina 58
Aggiornare il firmware del Pannello di My Book Live	pagina 60
Creare degli utenti	pagina 72
Modificare la password di un utente	pagina 75
Creare delle condivisioni	pagina 77
Accedere alle condivisioni private	pagina 79
Effettuare il backup di My Book Live creando e ripristinando i safepoint	pagina 81
Chiudere o riavviare My Book Live	pagina 67
Abilitare o disabilitare l'accesso in remoto (WD Photos e WD 2go)	pagina 92
Abilitare, disabilitare e utilizzare i server multimediali	pagina 107

7

Configurare Impostazioni di base


- [Impostazioni del sistema](#)
- [Impostazioni di rete](#)
- [Impostazioni dei programmi di utilità](#)
- [Impostazioni di accesso remoto](#)
- [Impostazioni dei server multimediali](#)

L'opzione Impostazioni consente all'Amministratore di visualizzare e personalizzare il sistema dell'unità, la rete, i programmi di utilità, l'accesso remoto e le impostazioni multimediali.

Impostazioni del sistema

Per selezionare le opzioni Impostazioni:

1. Nel pannello di navigazione, fare clic su **Impostazioni** per visualizzare cinque pagine con schede: **Sistema**, **Network**, **Programmi di utilità**, **Accesso remoto** e **Contenuti multimediali**. La scheda **Impostazioni** è evidenziata in blu:

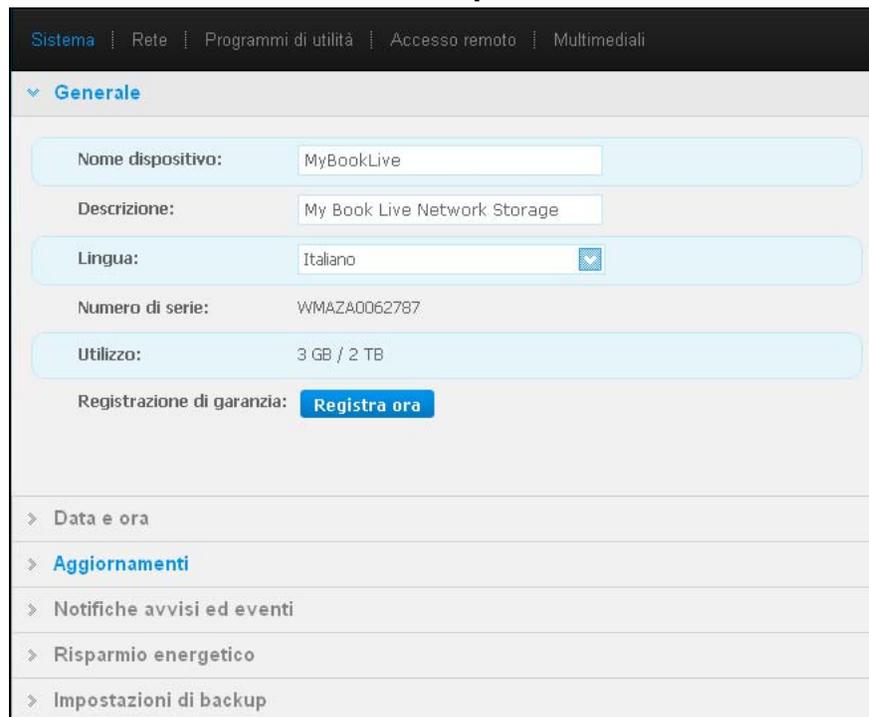

2. La home page Impostazioni contiene cinque sezioni espandibili: **Generale**, **Data e ora**, **Aggiornamenti**, **Notifiche avvisi ed eventi**, **Risparmio energetico** e **Backup Settings**. Per visualizzare o nascondere una sezione, fare clic sulla freccia accanto al suo nome oppure fare clic direttamente sul nome della sezione.

Generale

La sezione Generale di questa pagina consente di vedere il nome e la descrizione dell'unità, selezionare la lingua in cui devono essere visualizzate le pagine Web, visualizzare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e registrare l'unità.

ATTENZIONE! Quando si rinomina My Book Live, tutti i computer in rete sono costretti a rimappare le risorse di rete condivise. Modificare il nome del dispositivo soltanto quando necessario.

1. Visualizzare o modificare le impostazioni seguenti:


Nome dispositivo	Inserire un nome unico per identificare l'unità sulla rete.
Descrizione	La descrizione predefinita è My Book Live Edition. Se si desidera è possibile inserire una descrizione diversa.
Lingua	Selezionare dall'elenco a discesa la lingua in cui si desidera siano visualizzate le pagine Web di My Book Live. La lingua predefinita è l'inglese.
Numero di serie	Visualizza il numero assegnato da WD che identifica la specifica unità in uso.
Utilizzo	Visualizza lo spazio occupato dell'unità e lo spazio di archiviazione totale.
Registrazione di garanzia	Fare clic su Registra ora e seguire i prompt per registrare l'unità.

2. Se si sono apportate delle modifiche, fare clic sul pulsante **Salva** visualizzato sotto la sezione.

Nota: Nel Pannello di My Book Live, i pulsanti Salva e Annulla vengono visualizzati solo se si eseguono delle modifiche.

Data e ora

Per impostazione predefinita, la data ed ora sono sincronizzate con il server NTP (network time protocol). Data e ora possono essere impostate manualmente oppure automaticamente, lasciando che l'NTP acceda a Internet. Se non si dispone della connessione a Internet, data e ora devono essere inserite manualmente.

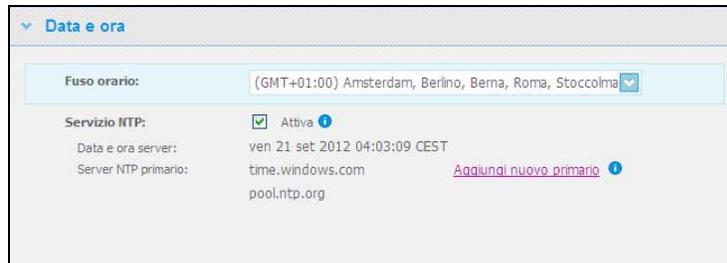

1. Visualizzare o modificare le impostazioni seguenti:


Fuso orario	Selezionare dall'elenco a discesa il fuso orario del paese in cui si trova l'unità.
Data e ora	Selezionare dagli elenchi a discesa la data e l'ora correnti.
Servizio NTP	Selezionare la casella di controllo per attivare il servizio NTP che sincronizza automaticamente l'unità in modo da tenere sempre aggiornate data e ora.

Se si desidera passare a un altro server NTP primario, fare clic su **Aggiungi nuovo primario** e poi inserire l'indirizzo URL del nuovo server primario.

2. Se vengono apportate delle modifiche, fare clic sul pulsante **Salva**.

Aggiornamenti

Questa sezione della pagina consente di impostare l'unità per aggiornare il firmware automaticamente o controllare manualmente l'eventuale disponibilità di un file di aggiornamento:

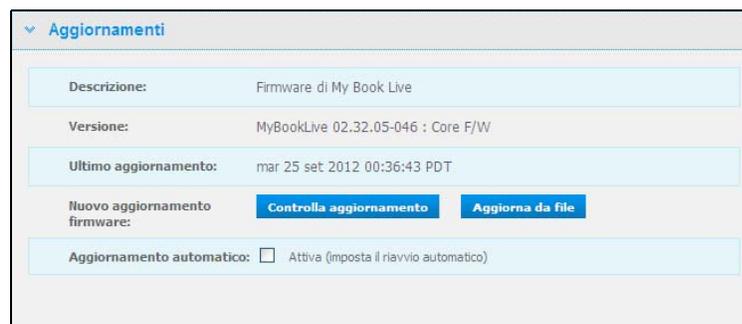

Vengono visualizzati una descrizione, il numero di versione corrente e la data dell'ultimo aggiornamento del firmware del Pannello di My Book Live.

Importante: Prima di configurare l'unità My Book Live, attendere che completi l'accensione (occorrono circa tre minuti). Si capisce che è pronto quando il LED smette di lampeggiare e diventa verde fisso (normale) o blu (standby).

Verifica degli aggiornamenti

Per verificare manualmente se è disponibile un nuovo firmware e, opzionalmente, installarlo:

1. Fare clic sul pulsante **Controlla aggiornamento**. Viene visualizzato un messaggio che segnala la verifica in corso. Se viene trovato un aggiornamento, fare clic su **OK**.
2. Se desiderato, fare clic sul pulsante **Installa e riavvia**. Compare una barra di avanzamento. Quando il processo è completo, l'unità di rete viene riavviata.

Aggiornamento da file

Per aggiornare il firmware manualmente:

1. Contattare l'Assistenza tecnica WD <http://support.wdc.com> per informazioni sull'eventuale disponibilità di un nuovo firmware.
2. Se viene fornito un nuovo file del firmware, salvarlo in una posizione sul desktop del computer.
3. Fare clic sul pulsante **Aggiorna da file**.
4. Selezionare il file salvato sul disco rigido e fare clic sul pulsante **Apri**. Un messaggio chiede di confermare se si desidera eseguire l'aggiornamento. Fare clic su **OK**.
5. Compare una barra di avanzamento che segnala l'installazione dell'aggiornamento e, completata l'installazione, l'unità viene riavviata.


Aggiornamenti automatici

Per controllare automaticamente se è disponibile un firmware e aggiornarlo:

1. Selezionare la casella di controllo **Attivato** accanto a **Aggiorn automatico**.
2. Dagli elenchi a discesa, specificare frequenza e ora in cui l'unità deve verificare la disponibilità di un eventuale aggiornamento sul sito Web di WD e, qualora fosse disponibile, installarlo e riavviarsi.
3. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Notifiche avvisi ed eventi

La sezione Notifiche avvisi ed eventi della pagina consente di aggiungere o cancellare gli indirizzi e-mail di massimo cinque utenti che riceveranno le notifiche. Le notifiche possono riguardare le condizioni del sistema, ad esempio un surriscaldamento, oppure lo stato del disco rigido, del volume e della rete. Gli avvisi consentono all'amministratore di gestire e rilevare eventi o errori.

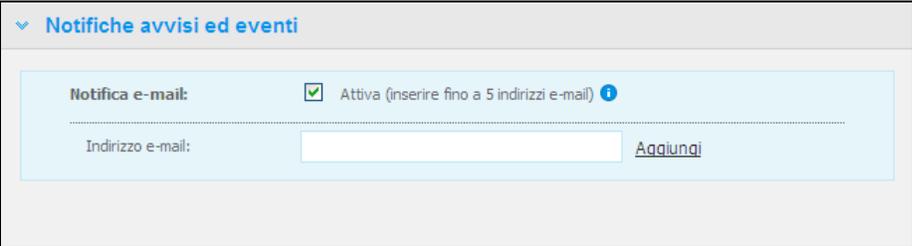

Notifiche avvisi ed eventi


Notifica e-mail: Attiva (inserire fino a 5 indirizzi e-mail) ⓘ

Indirizzo e-mail: [Aggiungi](#)


Per aggiungere o eliminare un indirizzo e-mail:

1. Selezionare la casella di controllo **Attiva**.
2. Inserire l'indirizzo e-mail di un destinatario e fare clic sul collegamento **Aggiungi**.
3. Fare clic sul pulsante **Salva e invia e-mail di prova**.

Viene visualizzato il messaggio seguente:

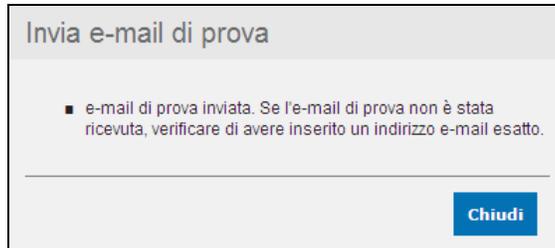

4. Fare clic su **Chiudi**.
5. Per cancellare un indirizzo e-mail, fare clic sul collegamento **Rimuovi** a destra.

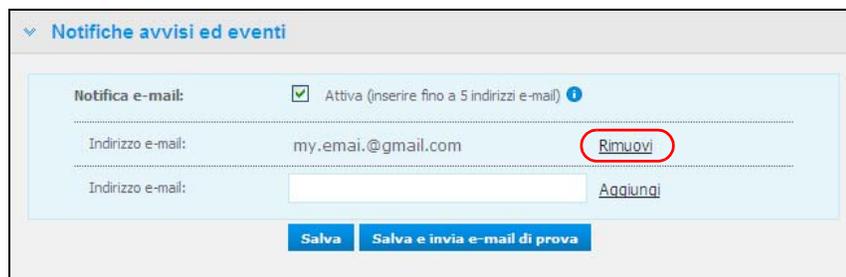

Risparmio energetico

Se è attiva la funzione Sospensione disco rigido, dopo un periodo di inattività designato i dischi rigidi entrano in modalità standby per risparmiare energia. La Sospensione disco rigido è attiva per impostazione predefinita.



Per attivare la Sospensione disco rigido:


1. Selezionare la casella di controllo **Attiva** accanto a **Sospensione disco rigido**.
2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Per disattivare la Sospensione disco rigido:

1. Deselezionare la casella di controllo **Attiva** accanto a **Sospensione disco rigido**.
2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Mac Backups (per Mac OS)

La sezione Mac Backups della pagina consente di configurare le impostazioni di Apple Time Machine per i backup del Mac. Con Mac Backups è possibile indicare la quantità massima di spazio che si desidera utilizzare su Time Machine per il backup dei file.

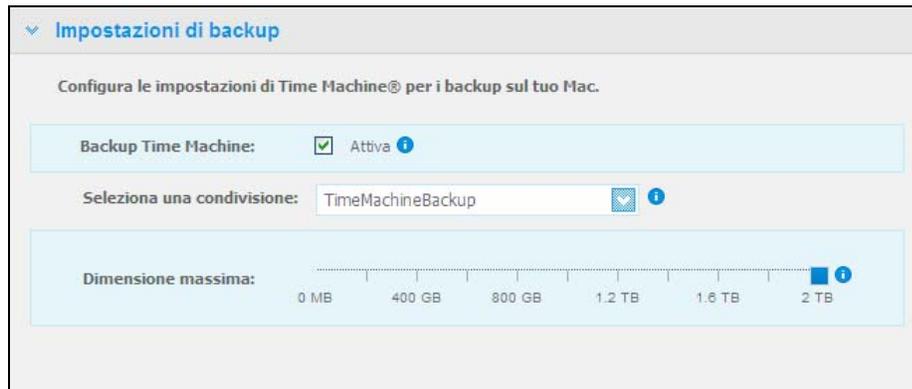

Per impostare le quote di Time Machine:


Nota: La dimensione massima non può essere aumentata dopo il backup iniziale. WD consiglia di lasciare questa impostazione sul valore massimo ammissibile per il backup iniziale. Al completamento del backup iniziale, è possibile modificare questa impostazione utilizzando il cursore precedente.

1. Selezionare **Abilita**, se non è già selezionato.
2. Selezionare una condivisione in cui si desidera salvare il backup dal menu a discesa.
3. Nel campo Dimensione massima, spostare il cursore sull'impostazione della dimensione massima.
4. Fare clic su **Salva**.
5. Dopo avere creato il backup iniziale, accedere di nuovo al pannello **System > Mac Backups**.
6. Nel campo Dimensione massima, spostare il cursore sull'impostazione della dimensione massima che si desidera utilizzare per il backup.
7. Fare clic su **Salva**.

Importante: Quando Time Machine comincia a eseguire il backup dei file in una condivisione selezionata, si consiglia di continuare a eseguire il backup su tale condivisione. L'eventuale cambio di condivisione genera un nuovo file di backup che non conterrà le informazioni salvate in precedenza.

Impostazioni di rete

La scheda **Rete** visualizza gli indirizzi MAC e IP dell'unità. È possibile impostare opzioni di rete come la modalità di rete, attivare il protocollo FTP per il trasferimento sicuro dei file e creare un gruppo di lavoro:

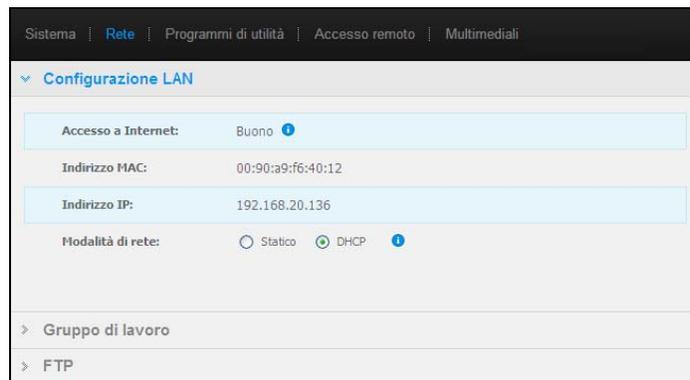

Configurazione LAN

1. Visualizzare o modificare le seguenti impostazioni della LAN (rete home oppure office):

Accesso a Internet	Lo stato corrente della connettività Internet per le funzioni di rete come NTP, verifiche degli aggiornamenti al firmware e connessioni di accesso remoto.
Indirizzo MAC	Identifica l'unità in modo unico.
Indirizzo IP	Identifica l'indirizzo IP corrente.
Modalità di rete	<p>Selezionare il metodo per assegnare all'unità l'indirizzo IP unico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con il client DHCP My Book Live ottiene un indirizzo IP e le impostazioni correlate automaticamente dal server DHCP locale, mentre con. • IP statico l'indirizzo IP può essere impostato manualmente. Vengono richiesti Indirizzo IP, Netmask, Gateway e Server DNS (Se non si conoscono queste informazioni, si prega di controllare le impostazioni del router).

2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Gruppo di lavoro

Un gruppo di lavoro è un nome che l'utente assegna a ogni componente di un gruppo di computer in un ambiente di rete. I computer che hanno il medesimo nome di gruppo di lavoro possono scambiare agevolmente le informazioni tramite la rete. Un gruppo di lavoro non richiede un server centrale:



Per nominare o rinominare un gruppo di lavoro:

1. Inserire un nome per il gruppo di lavoro.
2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

FTP

Il File Transfer Protocol consente di trasferire i dati da un computer all'altro tramite una rete. FTP è attivo per impostazione predefinita.


1. Selezionare la casella di controllo **Consenti FTP** per attivarlo:



2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Impostazioni dei programmi di utilità

Nella scheda **Programmi di utilità** è possibile testare l'unità di rete e ottenere informazioni diagnostiche, ripristinare l'unità sui valori predefiniti di fabbrica, riavviare o spegnere l'unità e importare o esportare un file di configurazione.

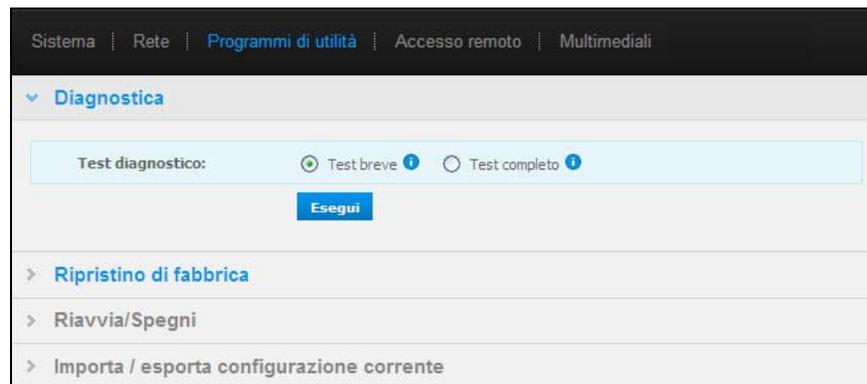

Diagnostica

Eseguire i test diagnostici in caso di problemi con l'unità. Il test rapido controlla l'unità per rilevare problemi rilevanti relativi alle prestazioni. Il risultato di un test rapido dell'unità è una valutazione positiva o negativa sullo stato dell'unità. Il test rapido dell'unità può richiedere svariati minuti.

Il test completo dell'unità sottopone l'unità a un controllo totale ed esamina metodicamente ogni singolo settore per rilevare eventuali condizioni di errore e inserire come opportuno gli indicatori dei settori danneggiati. Il test completo dell'unità può richiedere svariate ore, in base alle dimensioni e alla configurazione dei dati presenti sull'unità.



Per eseguire un test:

1. Selezionare **Test breve** (impostazione predefinita) oppure **Test completo** e poi il pulsante **Esegui**. Compare una barra di avanzamento.
Dei messaggi indicano che il test è in esecuzione e se l'unità ha superato o meno il test.
2. Se l'unità ha superato il test, fare clic sul pulsante **Chiudi** per ritornare alla pagina Programmi di utilità,
OPPURE
Se l'unità non supera il test, fare clic sul pulsante **Assistenza clienti** per ottenere assistenza.

Ripristino di fabbrica

*Nota: Per informazioni sull'uso del pulsante **Reset** per ripristinare la password e la modalità di rete sulle impostazioni di fabbrica, v. "Ripristino di My Book Live" a pagina 122.*

In quest'area della pagina Impostazioni, l'amministratore può scegliere un ripristino di fabbrica parziale oppure uno totale. L'unità perde tutte le informazioni e la password dell'amministratore viene annullata.

Nota: Un Ripristino di fabbrica veloce formatta l'unità, mentre un Ripristino di fabbrica completo cancella tutti i dati in totale sicurezza.

Importante: Prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica è consigliabile esportare e salvare la configurazione corrente dell'unità per poterla importare in seguito. Si noti che l'importazione di una configurazione in questo caso non ripristina le condivisioni né gli utenti.

Se si desidera ripristinare il contenuto completo di My Book Live, incluse le impostazioni utente, i backup e i dati, utilizzare la funzione e safeport descritta a pagina 81.

Per ripristinare i valori predefiniti:

1. Selezionare per **Tipo di ripristino il Ripristino di fabbrica veloce** (impostazione predefinita) o **Ripristino di fabbrica completo** e fare clic sul pulsante **Avvia**.
2. Quando viene richiesto di confermare l'azione, fare clic sul pulsante **Sì** per continuare oppure il pulsante **No** per ritornare alla pagina Programmi di utilità.
3. Quando compare la barra di avanzamento, se al passo 1 è stato selezionato **ripristino di fabbrica completo**, ma si cambia idea, fare clic sul pulsante **Passa ripristino veloce** per avviare un Ripristino di fabbrica veloce.

ATTENZIONE! L'interruzione del processo di ripristino dei valori di fabbrica può danneggiare l'unità My Book Live. Prima di utilizzare di nuovo l'unità, attendere che ne venga completato il riavvio.

Al termine del ripristino, viene visualizzato il messaggio "Complete Restore Finished" (Ripristino completo ultimato) e il sistema si riavvia.

Riavvia/Spegni

Si può riavviare e spegnere l'unità My Book Live in sicurezza utilizzando due metodi:

- Utilizzando la sezione Riavvia/Spegni della schermata utilità (discussa in questa sezione),
- OPPURE-
- Utilizzando l'icona Visualizzazione rapida WD (v. "Spegnimento sicuro" a pagina 50).

Se non si riesce a chiudere con entrambi i metodi, v. "Come posso chiudere l'unità My Book Live in tutta sicurezza?" a pagina 124.

Importante: Prima di riavviare o chiudere, verificare che non siano in corso trasferimenti di file. Controllare il LED sul lato anteriore dell'unità per accertare che non stia lampeggiando. Il lampeggio indica che l'unità sta elaborando dei dati (ad esempio è in esecuzione il backup o il trasferimento di file).

ATTENZIONE! Non scollegare l'unità mentre viene riavviata o spenta.

Per riavviare l'unità:


1. Fare clic sul pulsante **Riavvia dispositivo**.



Viene visualizzato il messaggio seguente:



2. Se l'unità non sta elaborando delle informazioni, oppure sta elaborando delle informazioni ma si desidera comunque procedere, fare clic sul pulsante **Continua**. Viene visualizzato il messaggio seguente:

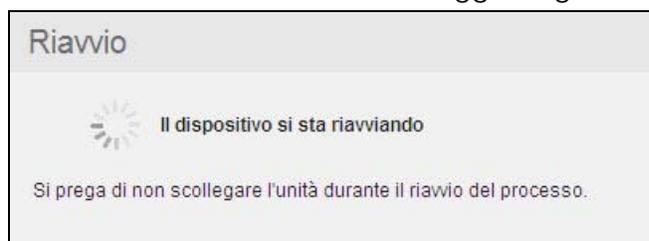

L'unità si spegne e poi si riavvia. Attendere che il LED verde resti illuminato prima di ricominciare a utilizzare l'unità My Book Live.

Per spegnere l'unità:


1. Fare clic sul pulsante **Arresta dispositivo**.



Un messaggio ricorda che lo spegnimento può interrompere dei processi importanti.



2. Se l'unità non sta elaborando delle informazioni, oppure sta elaborando delle informazioni ma si desidera comunque procedere, fare clic sul pulsante **Continua**. Viene visualizzato il messaggio seguente:

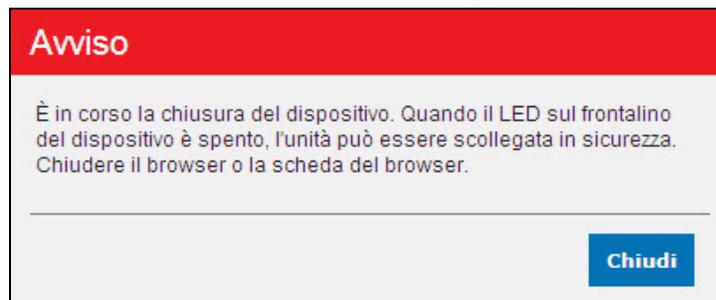

3. Fare clic sul pulsante **Chiudi** per chiudere il messaggio.
4. Quando il LED sul frontalino del dispositivo è spento, l'unità può essere scollegata in sicurezza.
5. Chiudere il browser.

Importazione/esportazione della configurazione corrente



Importante: Prima di eseguire un ripristino dei valori di fabbrica o un aggiornamento di sistema, è possibile scegliere di salvare la configurazione corrente dell'unità. In seguito, se si desidera, sarà possibile importare una configurazione già salvata. Ricordare che l'importazione di una configurazione dopo il ripristino dei valori predefiniti di fabbrica non ripristina condivisioni o utenti.

Per salvare la configurazione corrente:


1. Nella sezione **Esporta**, fare clic sul pulsante **Salva file di configurazione**.
2. Andare alla posizione in cui si desidera salvare il file e fare clic sul pulsante **Salva**.

Per sostituire la configurazione corrente:

1. Nella sezione **Importa**, fare clic sul pulsante **Scegli file** e sfogliare e individuare il file sostitutivo.
2. Fare clic sul pulsante **Importa** e, quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**. L'unità My Book Live viene riavviata.

Impostazioni di accesso remoto

La pagina di accesso in remoto consente agli utenti di accedere ai propri file in movimento. È possibile accedere a foto e file memorizzati nel My Book Live utilizzando le applicazioni mobili WD Photos e WD 2go e impostare l'accesso Web remoto e sicuro ai file memorizzati attraverso il sito web WD2go.com.

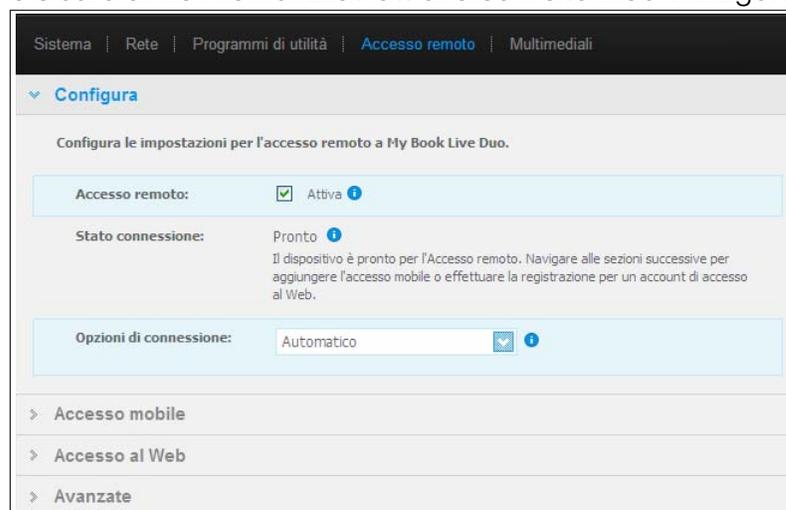


Per le istruzioni su come configurare l'accesso remoto in questa pagina utilizzando WD Photos e WD 2go, consultare "Accedere a My Book Live in remoto" a pagina 89.

Impostazioni dei server multimediali

La pagina dei contenuti multimediali consente di definire le impostazioni di DLNA (Digital Living Network Alliance) e iTunes, in modo che si possano utilizzare i contenuti multimediali in ogni stanza della casa.

Nota: DLNA e iTunes funzionano solo sulla rete dell'utente.

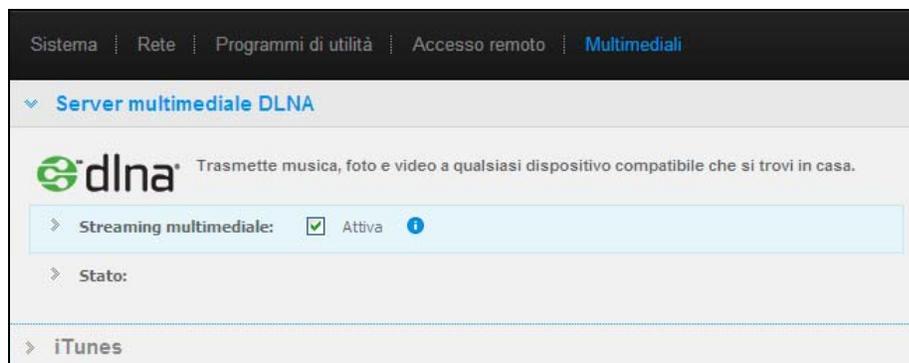

Per istruzioni su come configurare le impostazioni del server multimediale DLNA e iTunes su questa pagina e poi visualizzare o trasmettere in streaming i contenuti multimediali, v. “Riproduzione/Trasferimento in streaming di video, foto e musica” a pagina 107

8

Gestione degli utenti

- Visualizzazione di utenti
- Creazione di un utente
- Creazione di una condivisione privata per un utente
- Modifica della password di un utente
- Modifica delle impostazioni degli utenti
- Eliminazione di un utente


L'amministratore crea gli account per coloro che avranno accesso all'unità My Book Live. Questi account sono definiti utenti. Gli utenti hanno accesso totale alle proprie condivisioni private ed a quelle pubbliche, e accesso limitato alle condivisioni altrui.

Nota: L'amministratore, di solito il proprietario, è responsabile di configurare i computer nella rete.


L'opzione **Utenti** sul pannello di navigazione elenca gli utenti correnti e consente all'account amministratore di visualizzare i dettagli degli utenti, creare utenti nuovi, concedere a un utente l'accesso alle condivisioni esistenti e creare delle condivisioni.

Visualizzazione di utenti

1. Nel pannello di navigazione, fare clic su **Utenti** per visualizzare un elenco degli utenti correnti sul pannello a sinistra e dei collegamenti che visualizzano una guida on-line in un pannello a destra:

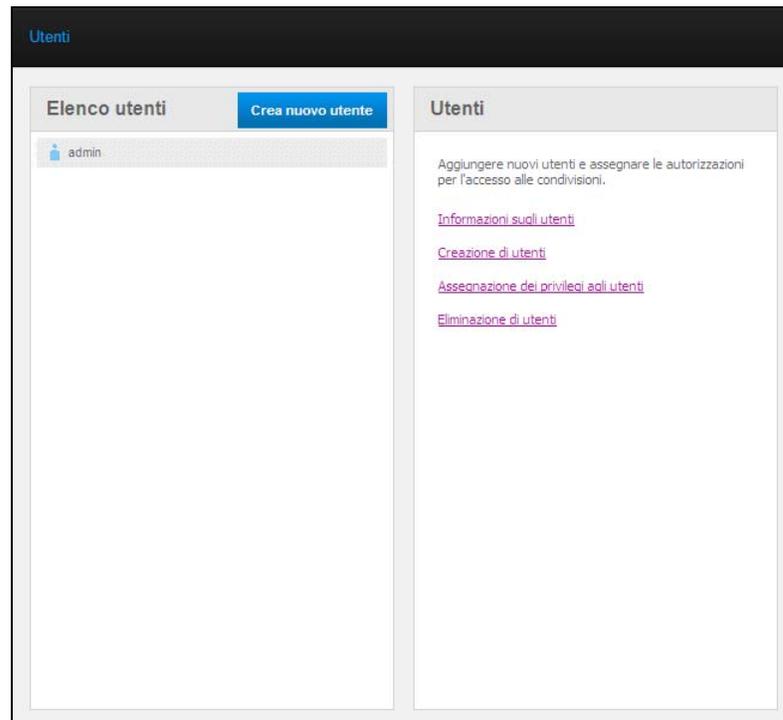

- Per visualizzare i dettagli degli utenti, fare clic sul nome utente. I Dettagli utente e l'Accesso condivisione vengono visualizzati in un pannello sulla destra:

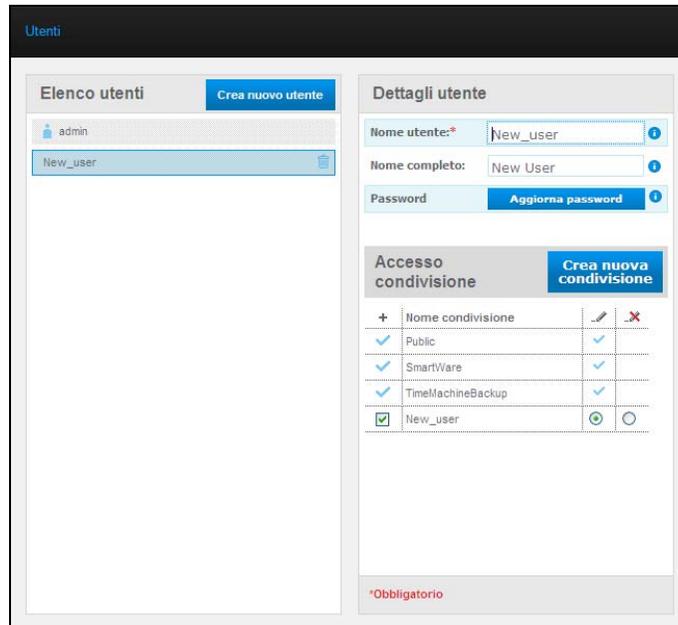


Creazione di un utente

L'amministratore può creare utenti e limitare le condivisioni cui possono avere accesso.

 **Accesso completo** – Consente all'utente di leggere, scrivere e cancellare i file presenti nella condivisione.

 **Accesso in sola lettura** – Consente all'utente soltanto di visualizzare i file presenti nella condivisione.

- Fare clic sul pulsante **Crea Utente**. Il pannello Crea Utente viene visualizzato sopra la Lista utente:

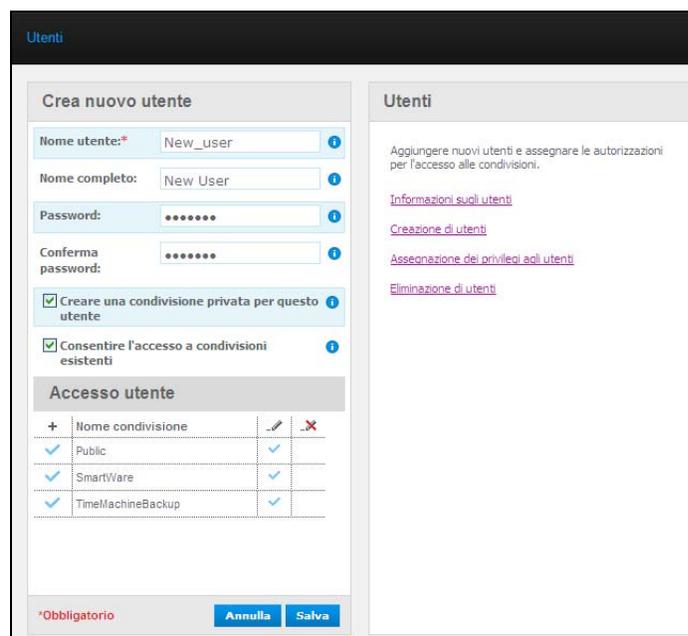

2. Inserire tutte le informazioni necessarie (indicate da un asterisco rosso).
3. Se si desidera, inserire anche queste impostazioni opzionali:

Password/Conferma password	Impostare una password per l'utente se si desidera impedire agli altri di accedere alla sua condivisione privata.
Crea condivisione privata per questo utente	Selezionare questa opzione per creare una condivisione privata consentendo al nuovo utente diritti di accesso completi.
Consenti accesso a condivisioni esistenti	Selezionare questa opzione per concedere al nuovo utente l'accesso alle altre condivisioni. Selezionare la casella di controllo accanto ad ogni condivisione da rendere accessibile all'utente e poi selezionare l'icona dell'accesso completo o in sola lettura, per specificare il livello di accesso.

Il nuovo utente, ad esempio, può essere autorizzato all'accesso in sola lettura alle foto di famiglia (e, perciò, non potrà modificarle, cancellarle né fare aggiunte), ma all'accesso completo ai progetti per consentirgli di modificarli, cancellarli o anche aggiungerne di nuovi.

4. Fare clic sul pulsante **Salva**. Il nuovo utente compare nella Lista utente e la sezione **Condividi accesso** si sposta nel pannello di destra:

The screenshot displays the 'Utenti' management interface. On the left, under 'Elenco utenti', there is a list with 'admin' and 'New_user'. A 'Crea nuovo utente' button is visible. On the right, the 'Dettagli utente' section contains input fields for 'Nome utente*' (filled with 'New_user'), 'Nome completo' (filled with 'New User'), and 'Password' (with an 'Aggiorna password' button). Below this is the 'Accesso condivisione' section, which includes a 'Crea nuova condivisione' button and a table with columns for '+', 'Nome condivisione', and icons for edit and delete. The table lists 'Public', 'SmartWare', 'TimeMachineBackup', and 'New_user', each with a checked checkbox and a green plus icon.

+	Nome condivisione	✎	✖
<input checked="" type="checkbox"/>	Public	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SmartWare	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	TimeMachineBackup	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	New_user	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Obbligatorio

Creazione di una condivisione privata per un utente

1. Se si desidera creare una condivisione privata per l'utente, nella sezione **Accesso condivis.** sul pannello di destra, fare clic sul pulsante **Crea condivisione**. Sulla pagina compare una casella Crea condivis.:

The screenshot shows a form titled "Crea nuova cond." with the following elements:

- Nome condivisione:***: A text input field containing "Barneyshare".
- Descrizione condivisione:**: A text area containing "Barneyvideo".
- Accesso utente**: Two radio buttons, "Pubblico" (selected) and "Privato".
- Gestione multimediali:**: A dropdown menu showing "Video".
- Buttons: "Annulla" and "Salva".
- Footnote: "*Obbligatorio".

2. Completare tutte le impostazioni obbligatorie (indicate da un asterisco rosso) e le impostazioni opzionali, come segue:


Nome condivisione	Assegnare alla condivisione un nome che indichi chiaramente il tipo di file che conterrà.
Descrizione condivisione	Inserire una breve descrizione del contenuto della condivisione.
Accesso utente	Selezionare Privato per limitare l'accesso dell'utente alla condivisione.
Gestione multimediali	Dall'elenco a discesa, selezionare Tutto per musica, foto e video o Nessuno , e in quest'ultimo caso vengono esclusi tutti i multimediali.

3. Fare clic sul pulsante **Salva**. La nuova condivisione viene visualizzata nel pannello Accesso condivisione con visualizzato l'indicatore Privato . All'utente viene concesso automaticamente l'accesso completo.

Modifica della password di un utente

Quando visualizza i dettagli su un utente, l'amministratore può modificarne la password (per impostazione predefinita non è specificata alcuna password).

1. Selezionare l'utente per visualizzarne i dettagli nella colonna di destra.
2. Fare clic sul pulsante **Aggiorna password** per visualizzare quanto segue:

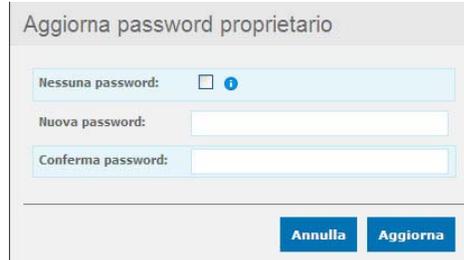

3. Inserire la stessa password in entrambe le caselle **Password** e **Conferma password**; altrimenti selezionare la casella di controllo **Nessuna password**.
4. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Modifica delle impostazioni degli utenti

1. Per apportare delle modifiche al profilo di un utente, selezionare l'utente nella Lista utente. Vengono visualizzati i pannelli Dettagli utente e Accesso condivisione.
2. Modificare le impostazioni, obbligatori e opzionale, come si desidera. Per aggiornare l'accesso dell'utente alle condivisioni, apportare le necessarie modifiche nel pannello Accesso condivisione.
3. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Eliminazione di un utente

È possibile eliminare tutti gli utenti, ad eccezione dell'amministratore.

1. Nella Lista utente, fare clic sull'icona del cestino  a destra del nome utente.
2. In risposta al messaggio di conferma, fare clic sul pulsante **Elimina**.

9

Gestione delle condivisioni

- Visualizzazione di una lista di condivisioni
- Creazione di una nuova condivisione
- Creazione di un utente
- Trasformazione di una condivisione in condivisione pubblica
- Eliminazione di una condivisione
- Apertura di una condivisione

Una condivisione è un'area dell'unità My Book Live in cui archiviare i file (è simile a una cartella o una directory).


Nota: In questo manuale, i termini “condivisione” e “cartella” hanno la stessa valenza.

Una condivisione può essere pubblica, per cui i suoi contenuti sono accessibili a tutti gli utenti, oppure privata per limitare l'accesso agli utenti selezionati. L'opzione Condivisioni nel pannello di navigazione visualizza un elenco di condivisioni presenti su My Book Live e consente all'amministratore di gestire condivisioni e accesso utenti.


Visualizzazione di una lista di condivisioni

Sul pannello di navigazione, fare clic su **Condivisioni** per visualizzare una lista di condivisioni sull'unità My Book Live. Per ogni nome di condivisione, sono visualizzati lo schermo sull'uso, il tipo di contenuto multimediale condiviso (gestito) e lo stato dell'accesso remoto.

Se la condivisione è privata, a sinistra è visualizzata l'icona di un lucchetto . Questo significa che la condivisione è visualizzabile o modificabile solo da utenti con speciali diritti di accesso. Il pannello di destra contiene i collegamenti alla guida in linea.

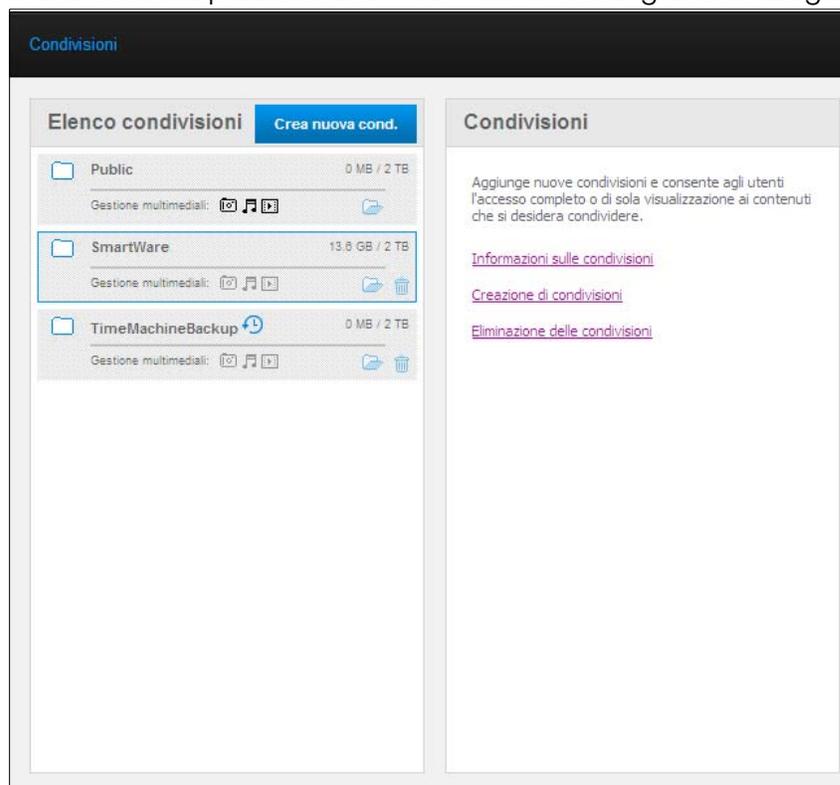


Fare clic su una condivisione per visualizzarne i dettagli e le informazioni di accesso dell'utente nel pannello di destra.

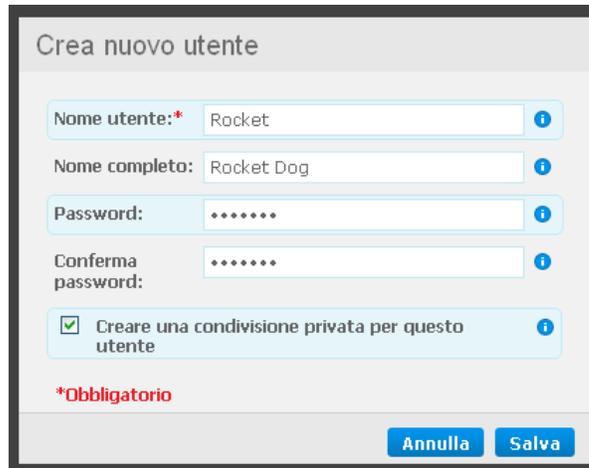

Creazione di una nuova condivisione

Una condivisione può essere creata e poi designata come pubblica o privata. Se, ad esempio, la condivisione contiene informazioni finanziarie, può essere opportuno impedirne l'accesso ai bambini. O ancora, se si possiedono delle foto che si desidera mostrare a un amico, ma impedendogli di modificarle o cancellarle, è possibile concedere a quell'utente l'accesso in sola lettura.

1. Fare clic sul pulsante **Crea condivisione** sopra la Lista condivis. per visualizzare:

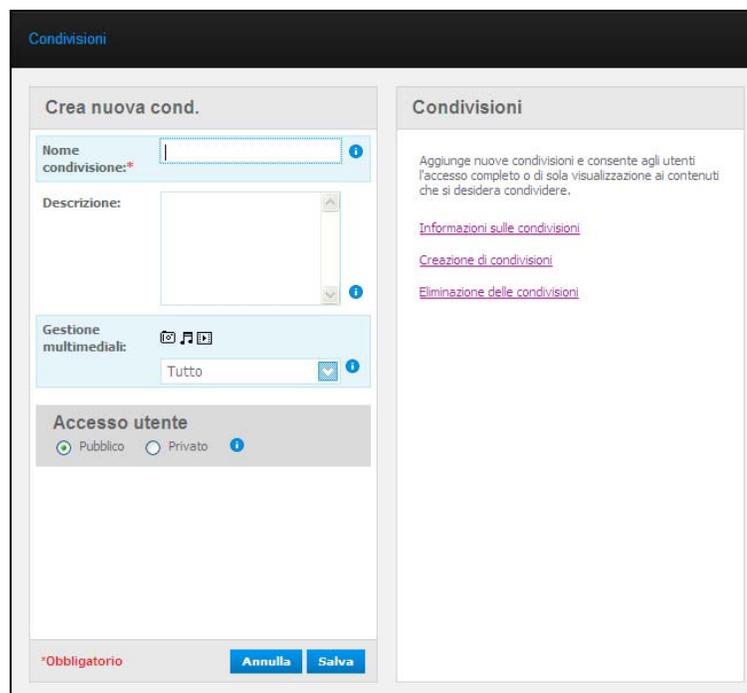

2. Completare tutte le impostazioni obbligatorie (indicate da un asterisco rosso) e le impostazioni opzionali, come segue:

Nome condivisione	Assegnare un nome alla condivisione.
Descrizione condivisione	Inserire una breve descrizione della condivisione, per ricordare cosa contiene.
Gestione multimediali	Dall'elenco a discesa, selezionare On per attivare il servizio multimediale per tutti i tipi di multimediali (foto, musica e video). Selezionare Off per disattivare i servizi multimediali.
Accesso utente	Selezionare Pubblico se si desidera consentire a tutti gli utenti di avere accesso a questa condivisione oppure Privato per limitare l'accesso degli utenti a questa condivisione.

3. Fare clic sul pulsante **Salva**. Se è stato selezionato **Privato**, il pannello Accesso utente viene visualizzato sotto.
4. Per specificare l'accesso alla nuova condivisione, selezionare la casella di controllo **+** (Aggiungi) accanto al nome utente e poi selezionare l'accesso completo o in sola lettura. Accesso completo significa che l'utente può apportare delle modifiche alla condivisione, ad esempio aggiungendo o eliminando dei file. Accesso in sola lettura significa che l'utente può soltanto guardare i file. Se si desidera impedire all'utente qualsiasi accesso alla condivisione, accertare che la casella di controllo **+** sia vuota.
- Ad esempio, l'amministratore (il padre) e la madre hanno accesso totale ai video di famiglia, ma Sally può vedere solo i video.
5. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Creazione di un utente

Quando si gestisce l'opzione **Condivisione**, può essere necessario creare un nuovo utente e, allo stesso tempo, assegnare i privilegi di accesso alla condivisione.

1. Selezionare dalla lista una condivisione per visualizzarne i dettagli:

2. Fare clic sul pulsante **Crea Utente** nella sezione **Condividi accesso** a destra. Sullo schermo compare una casella Crea Utente:

3. Completare le informazioni come si è fatto in “Creazione di un utente” a pagina 72.
4. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Trasformazione di una condivisione in condivisione pubblica

Se si decide che non vi sono motivi per limitare l'accesso a una condivisione privata, trasformarla in pubblica.

1. Selezionare la condivisione privata nella lista condivisioni e selezionare l'opzione **Pubblico** invece che **Privato** nella sezione **Accesso condivisione** nel pannello di destra.
2. Fare clic sul pulsante **Salva**.

Eliminazione di una condivisione

1. Nella Lista condivisione, fare clic sull'icona del cestino  a destra del nome della condivisione.

ATTENZIONE! L'eliminazione di una condivisione elimina tutti i file e le cartelle in essa contenuti.

2. In risposta al messaggio di conferma, fare clic sul pulsante **Elimina**.

Apertura di una condivisione

Sono molteplici le opzioni per aprire una condivisione pubblica di My Book Live e le condivisioni private accessibili.

Per aprire una condivisione privata sono necessari:

- Un nome utente e la password assegnati al nome utente
- Accesso totale o in sola lettura alla condivisione

SE si desidera aprire una condivisione con . . .**FARE QUANTO SEGUE . . .**

WD Quick View nella barra delle applicazioni (Windows)

Condivisioni pubblica e privata

1. Fare clic con il tasto destro o sinistro del mouse sull'icona WD Visualizzazione rapida  per visualizzare il menu principale.
2. Fare clic sulla freccia accanto al nome dell'unità e poi su **Apri**. Le condivisioni vengono visualizzate in Esplora risorse di Windows.
3. Nel caso di una condivisione privata, se vengono richiesti un nome utente e la password, inserire quelli associati al proprio account utente sul Pannello di My Book Live.

Nel caso di una condivisione privata, il nome utente e la password non sono necessari se sono identici a quelli di accesso al computer. Se sono diversi, visitare <http://support.wdc.com> e consultare nella Knowledge Base la risposta con ID 5681.

WD Quick View nella barra dei menu (Mac OS X)

Condivisioni pubblica e privata

1. Fare clic sull'icona Visualizzazione rapida WD  nella barra dei menu e spostare il cursore sul nome dell'unità My Book Live per visualizzarne lo stato sotto il sottomenu:
2. Selezionare **Apri** nel sottomenu Visualizzazione rapida WD. Le condivisioni sono visualizzate in un secondo sottomenu.
3. Selezionare la condivisione desiderata. Nel caso di una condivisione privata, se vengono richiesti un nome utente e la password, inserire quelli associati al proprio account utente sul pannello di My Book Live (v. "Creazione di un utente" a pagina 72). Per una condivisione pubblica, se vengono richiesti un nome utente e una password, selezionare **Ospite**.

Windows 8

1. Nella barra degli strumenti, selezionare l'icona Esplora file.
2. Nel pannello di sinistra, selezionare **Rete**.
3. Fare clic su **My Book Live**.
4. Fare doppio clic sulla cartella pubblica della propria unità.

Windows Vista/Windows 7

1. Fare clic su  > **Computer**.
2. Nel pannello di sinistra, selezionare **Rete**.
3. Fare clic su **My Book Live**.
4. Fare doppio clic sulla cartella pubblica della propria unità.

Windows XP

Condivisione pubblica

1. Fare clic su **Start > (Risorse del) Computer**.
2. In Unità di rete, fare doppio clic sulla cartella pubblica della propria unità.

Mac OS X

Condivisioni pubblica e privata

1. Aprire una finestra del Finder e individuare l'unità My Book Live sotto l'intestazione **Condivise** nella bara laterale.
2. Fare doppio clic sull'unità per visualizzare la condivisione pubblica ed eventuali condivisioni private cui si ha accesso.

Gestione safepoint

Effettuare il backup di un'unità My Book Live con Safepoint

Effettuare il backup di un'unità My Book Live con Safepoint

Con la tecnologia safepoint, è possibile eseguire automaticamente una seconda copia di My Book Live da memorizzare su My Book Live o su qualunque condivisione di rete disponibile. In questo modo avrai una protezione doppiamente sicura per tutti i tuoi contenuti multimediali e tanta tranquillità.


Cos'è safepoint?

Un safepoint è un'istantanea di My Book Live scattata in un momento specifico e memorizzata su un dispositivo compatibile collegato in rete, come ad esempio un'altra unità My Book Live. Il safepoint è una raccolta di tutti i dati presenti sul disco, inclusi utenti, condivisioni, backup di WD SmartWare, Apple Times Machine o Windows 8/ Windows 7/Vista e dispositivi e i dettagli di configurazione del dispositivo associati. Nel caso improbabile che My Book Live si rompa, è possibile recuperare completamente i dati da un safepoint e scaricarli su un nuovo dispositivo My Book Live


Creare un Safepoint

Per creare un safepoint per My Book Live:


1. Fare clic su **Safepoints** nel riquadro di navigazione.

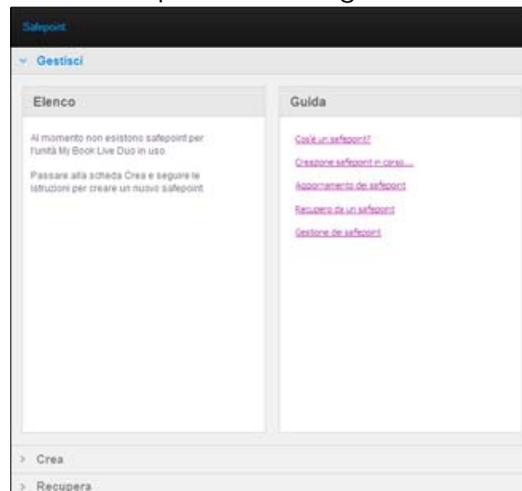

2. Aprire la sezione **Crea**.

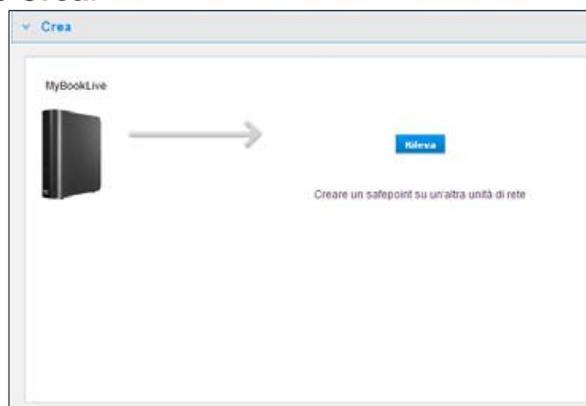


- Fare clic sul pulsante **Individua** per visualizzare l'elenco dei dispositivi disponibili sulla rete. Per ripetere la scansione della rete in qualsiasi momento, fare clic sull'icona aggiorna/individua  in alto a destra.

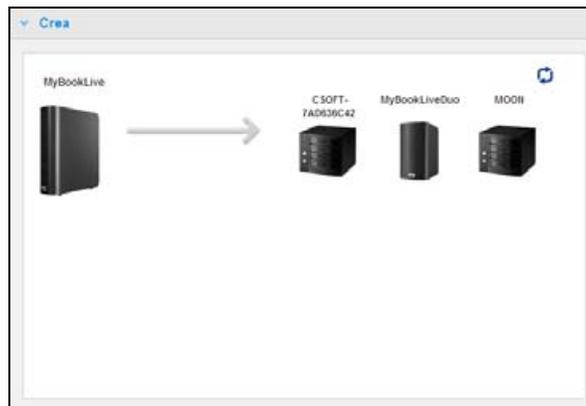


- Selezionare il dispositivo di destinazione e la condivisione per l'operazione. Se la condivisione è protetta da password, immettere le credenziali appropriate.

Importante: Se si crea un safepoint con condivisioni che si desidera mantenere private, creare il safepoint su una condivisione privata.

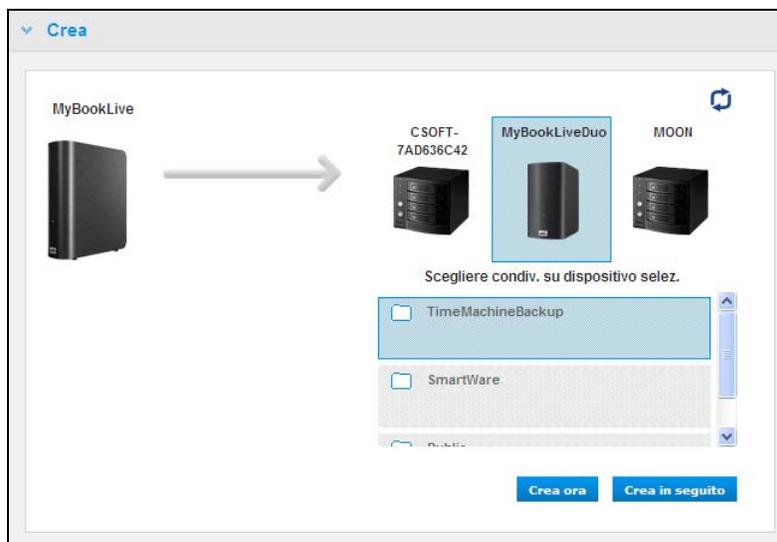


- Per creare un safepoint da condividere immediatamente, fare clic sul pulsante **Crea adesso** e completare i campi richiesti. Si può anche scegliere di abilitare gli aggiornamenti automatici.

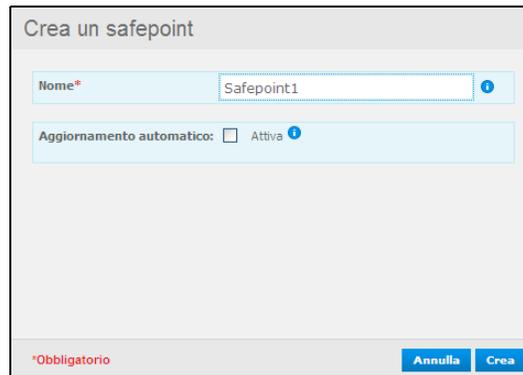

The screenshot shows a form titled "Crea un safepoint". It has a text input field for "Nome*" containing "Safepoint1" and an "Aggiornamento automatico:" section with an unchecked checkbox and the label "Attiva". At the bottom, there is a red asterisk and the word "Obbligatorio", and two blue buttons labeled "Annulla" and "Crea".

Compare una barra di avanzamento.

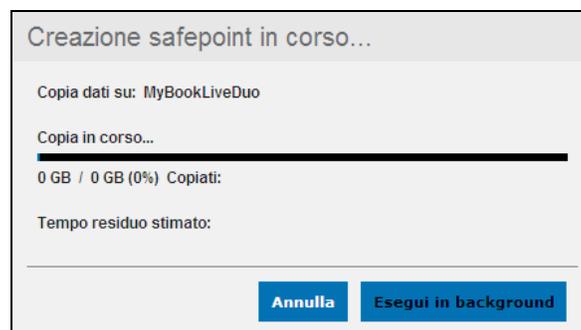

The screenshot shows a progress bar titled "Creazione safepoint in corso...". It displays "Copia dati su: MyBookLiveDuo" and "Copia in corso...". Below the progress bar, it shows "0 GB / 0 GB (0%) Copiati:" and "Tempo residuo stimato:". At the bottom, there are two blue buttons labeled "Annulla" and "Esegui in background".


Nota: Il tempo necessario per creare un safepoint varia in base alla velocità della rete, e al numero e alle dimensioni dei file memorizzati su My Book Live. Per una quantità data di dati complessivi, pochi file di grandi dimensioni vengono replicati più in fretta rispetto a molti file di piccole dimensioni. Altri fattori, come i processi in esecuzione su My Book Live, la velocità e la disponibilità del NAS, incidono sulla velocità.

- Per eseguire il processo in background, fare click sul pulsante **Esegui in Background**. Nel pannello di navigazione, viene visualizzato un link alla barra di avanzamento, sotto Se serve aiuto...




Facendo clic sul collegamento alla barra di avanzamento si visualizzano le informazioni dettagliate sull'operazione, come i file in copia e l'estensione completata. A processo completato, viene visualizzato il messaggio "Safepoint creato con successo".

7. Se si desidera posporre la creazione di un safepoint, fare clic sul pulsante **Crea in seguito** e inserire la data e l'ora in cui si desidera creare un safepoint. Si può anche scegliere di abilitare gli aggiornamenti automatici. Gli aggiornamenti automatici aiutano a mantenere il safepoint aggiornato ai contenuti di My Book Live, copiando le modifiche dall'ultimo aggiornamento.

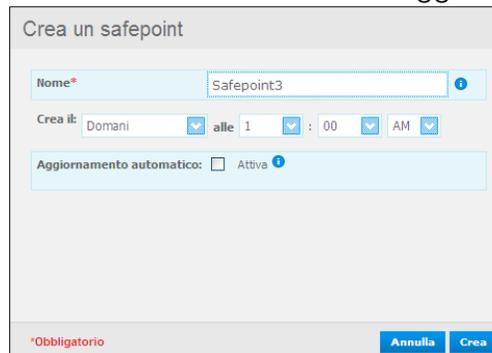

Importante: Non si garantisce che le modifiche apportate mentre sono in corso operazioni di safepoint siano immediatamente sottoposte a backup.

8. Se il processo di creazione non ha avuto successo o è stato interrotto, nella sezione **Gestisci** (in alto) viene visualizzato lo stato appropriato. Cliccando sull'icona ritenta , si riavvia l'operazione.

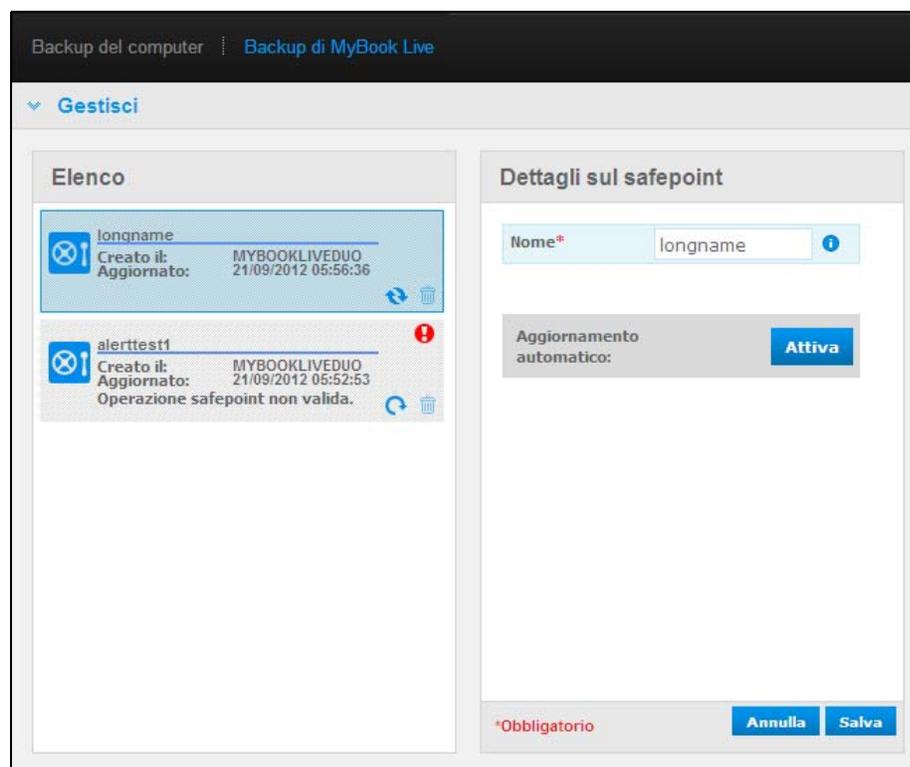


Nota: Se desiderate visualizzare il contenuto del safepoint archiviato su un altro dispositivo, accedere alla cartella sul dispositivo in cui è stato archiviato.


Aggiornamento safepoint

È possibile aggiornare i safepoint in due modi: manualmente o automaticamente.

1. Per aggiornare il safepoint manualmente, recarsi nella sezione **Gestisci** a inizio pagina e cliccare sull'icona **Aggiorna**  in basso a destra del safepoint.

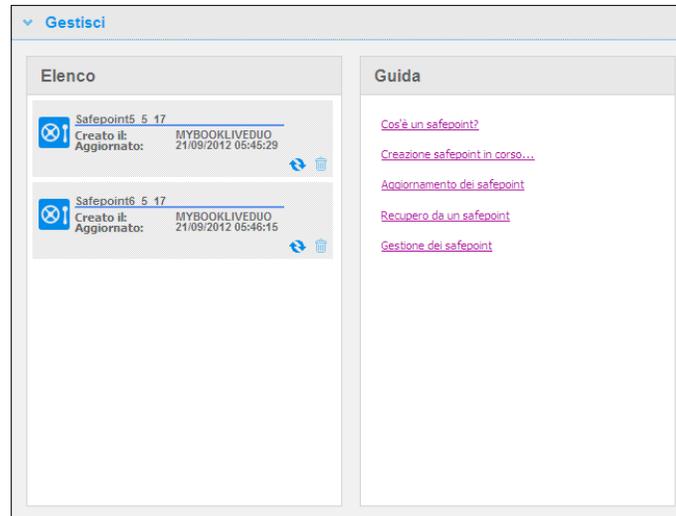

2. Per abilitare gli aggiornamenti automatici del safepoint, recarsi nella sezione **Gestisci**, selezionare il safepoint e fare clic sul pulsante **Abilita Aggiornamento automatico** nel riquadro a destra.

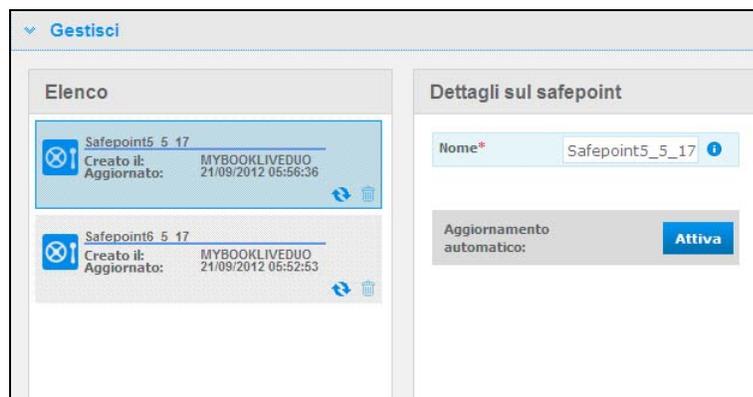

3. Se gli aggiornamenti automatici sono già abilitati, è possibile modificare le impostazioni di aggiornamento automatico nel riquadro dettagli o disabilitare del tutto la funzione. Se si sceglie di utilizzare questa funzione, è possibile impostare aggiornamenti giornalieri, settimanali o mensili.

Per eseguire il processo in background mentre si eseguono altre operazioni, fare clic sul pulsante **Esegui in Background**.

Facendo clic sul collegamento alla barra di avanzamento si visualizzano le informazioni dettagliate sull'operazione, come i file in copia e l'estensione completata.

Importante: Non si garantisce che le modifiche apportate mentre sono in corso operazioni di safepoint siano immediatamente sottoposte a backup.

- Se il processo di creazione non ha avuto successo o è stato interrotto, nella sezione **Gestisci** viene visualizzato lo stato appropriato. Cliccando sull'icona ritenta , si riavvia l'operazione.


Recupero da un Safepoint

La sezione **Recupera** consente di recuperare i dati da un safepoint a un nuovo My Book Live o dispositivo Western Digital compatibile.

- Aprire la sezione **Recupero**:




- Fare clic sul pulsante **Individua** per visualizzare l'elenco dei dispositivi disponibili sulla rete:

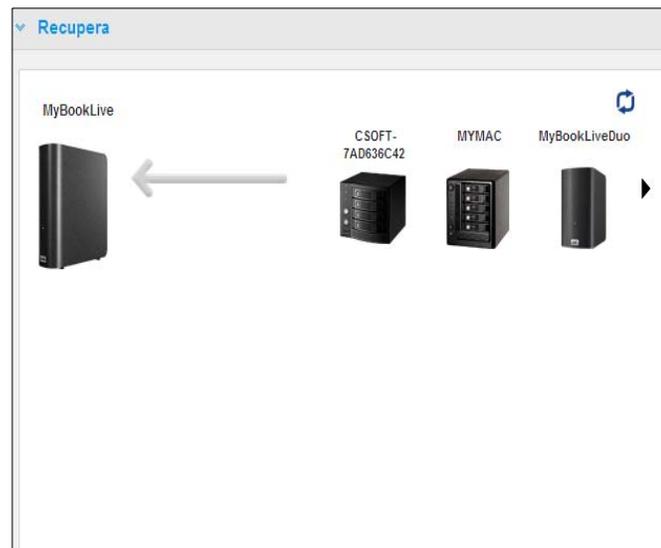


- Selezionare un dispositivo per visualizzare l'elenco delle condivisioni disponibili:

4. Selezionare la condivisione che possiede il safepoint e poi cliccare sul pulsante **Continua**. Se la condivisione è protetta da password, immettere le credenziali appropriate:

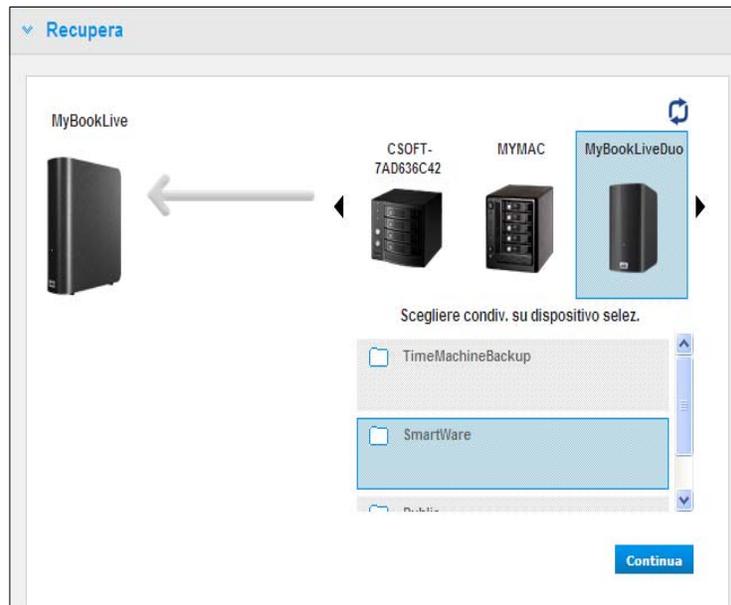

5. Scegliere il safepoint che si desidera recuperare e fare clic sul pulsante **Recupera**:

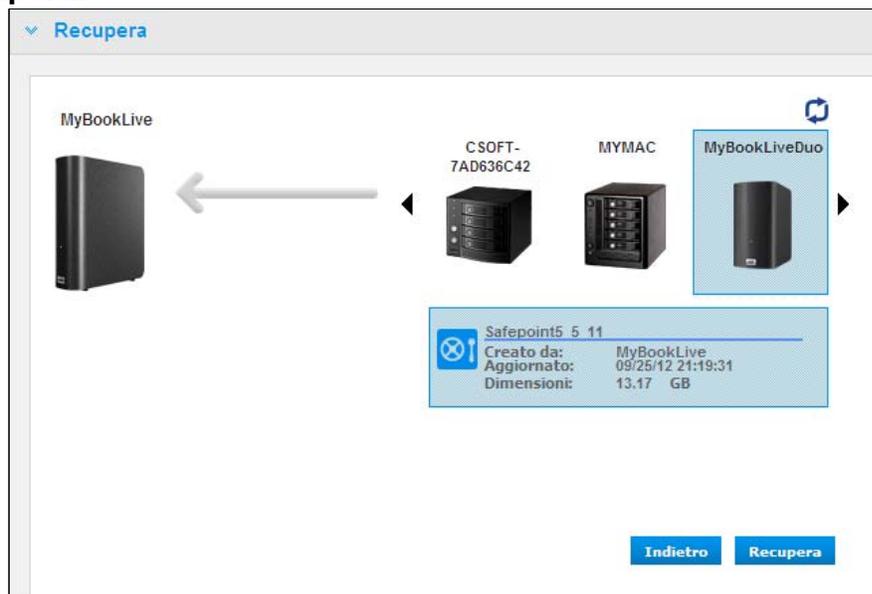


Se il dispositivo da ripristinare non è nuovo, compare un messaggio con le istruzioni per la risoluzione dei problemi.

6. Se non ci sono errori, l'operazione di ripristino viene avviata e compare una barra di avanzamento. Attendere la fine dell'operazione. Al termine dell'operazione di recupero, il dispositivo verrà riavviato e potrà essere utilizzato al posto del My Book Live originale.

Gestione safepoint

La sezione **Gestisci** elenca tutti i safepoint per l'unità My Book Live. Selezionando un particolare safepoint, sarà possibile rinominarlo, aggiornarlo o cancellarlo.

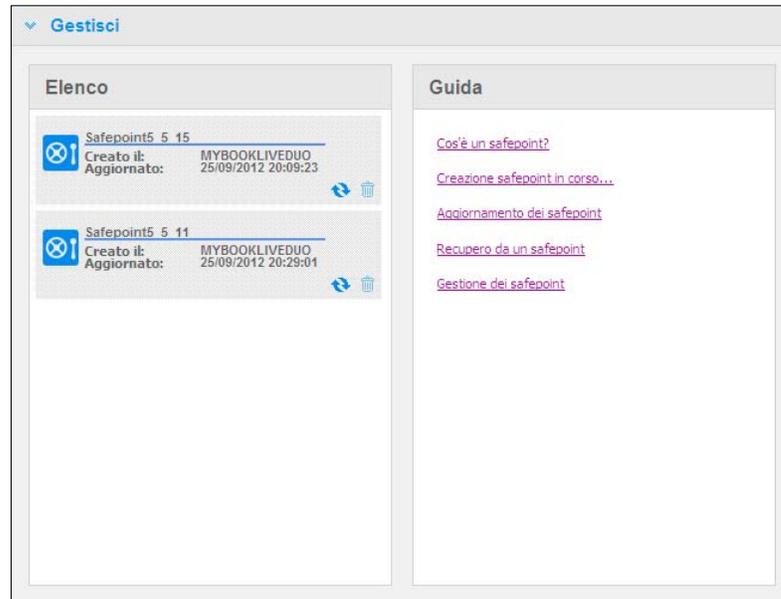

Per aggiornare un safepoint con le ultime modifiche di My Book Live, fare clic sull'icona di aggiornamento  del safepoint.

- Per cancellare un safepoint e tutto il suo contenuto, fare clic sull'icona del cestino del safepoint.
- Se un safepoint sviluppa errori, appaiono icone di avvertimento nella sezione **Gestisci**. Passare il cursore sulle icone per maggiori informazioni.

Accedere a My Book Live in remoto

- [WD 2go: il percorso per il tuo archivio dati personale in remoto](#)
- [Abilitare l'Accesso remoto](#)
- [Impostazione accesso mobile](#)
- [Impostare l'accesso web attraverso WD 2go](#)
- [Accedere all'archivio personale](#)

Questo capitolo spiega come impostare l'unità My Book Live per l'accesso remoto e descrive alcuni dei modi per sfruttare le sue molteplici funzioni.

WD 2go: il percorso per il tuo archivio dati personale in remoto



Con un archivio dati in remoto personale, mantieni i tuoi contenuti al sicuro e sotto controllo a casa tua. A differenza degli archivi in remoto pubblici, un archivio in remoto personale ti permette di archiviare tutti i tuoi contenuti in un posto sicuro, all'interno della tua rete domestica. Condividi file, esegui streaming multimediali e accedi ai tuoi contenuti ovunque. Niente canoni mensili. Non servono archivi misteriosi per i dati. Conserva video, musica, immagini e file al sicuro a casa e sempre con te.

Se puoi accedere a Internet, puoi accedere in totale sicurezza ai tuoi file e contenuti multimediali in qualsiasi angolo di mondo. L'accesso web di WD 2go ti offre libero accesso remoto all'archivio dati personale in remoto del tuo My Book Live. Una volta effettuato il login, WD 2go installa My Book Live sul tuo computer come unità locale e le tue cartelle remote diventano disponibili sul tuo Mac o PC. Da questo disco virtuale puoi aprire, salvare e allegare file ai messaggi e-mail in modo seamless.

Nota: La copia o lo streaming di contenuti da casa sarà probabilmente limitata dalla larghezza di banda in upload dell'ISP. Ad esempio, una tipica connessione Internet domestica (ADSL o modem via cavo) può avere un limite di upload di 500 Kb/s (0,063 MB/s), quindi la copia di un film da 2 GB richiederebbe 8,8 ore e la copia di un file MP3 da 2 MB musica MP3 richiederebbe soli 32 secondi. Se si intende copiare o effettuare lo streaming di dati regolarmente da casa, si può optare per l'aggiornamento della connessione Internet.

Mobilita i tuoi contenuti multimediali con l'applicazione mobile WD 2go.

Con le applicazioni portatili WD 2go e WD Photos, le tue foto e i file sono sempre a portata di dito sull'iPad, l'iPhone, l'iPod touch o lo smartphone Android.

Requisiti:

- Personal Cloud Storage My Book Live di Western Digital connesso a Internet
- Il codice di accesso al dispositivo generato dall'unità My Book Live
- Dispositivi Android – La maggior parte degli smartphone e tablet con OS 2.1 o successivi
- Dispositivi Apple
 - WD Photos – iPhone, iPod touch o iPad con OS 3.2.x o successivi
 - WD 2go – iPhone, iPod touch o iPad con OS 4.x o successivi

Informazioni sull'applicazione mobile WD 2go



Accedi a file, video, musica e foto con il tuo dispositivo portatile. Apri e visualizza presentazioni e documenti, trasmetti contenuti multimediali e mostra le tue foto, tutto archiviato sul tuo disco per la rete domestica My Book Live. Usa l'iPad, l'iPhone o l'iPod touch per vedere i file archiviati, trasmettere musica in streaming e goderti i videoclip nel palmo della mano. Scarica l'applicazione WD 2go da Android Market o Apple iTunes store e il tuo telefono sarà al centro dell'attenzione.

Con l'applicazione mobile WD 2go, è possibile:

- Aprire e visualizzare i file importanti memorizzati su My Book Live in qualsiasi luogo, senza copiarli sul dispositivo mobile.
- Mostrare le foto memorizzate sull'unità My Book Live.
- Effettuare lo streaming di file musicali e video memorizzati su My Book Live.

Nota: Le prestazioni di streaming video sono migliori sulla LAN. Le prestazioni di streaming su WAN possono essere limitate dalla velocità di upload della connessione Internet domestica.

- Condividere le presentazioni sull'iPad con risoluzione 1024 x 768. WD 2go supporta i tipi di file più diffusi, incluso i documenti Microsoft Word, i fogli di calcolo Microsoft Excel e le presentazioni PowerPoint.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione mobile WD 2go, consultare online la pagina Guida o le domande frequenti o visitare il sito <http://wd2go.wdc.com>.

Nota: WD 2gotrasferisce i dati da My Book Live al tablet PC, telefonino cellulare o altri dispositivi portatili, utilizzando Google Android o Apple iOS. WD 2go fornisce un comodo elenco per file dei contenuti di My Book Live e apre i file con il player o il visualizzatore preferito dall'utente. Per i tipi di file supportati dal tuo dispositivo mobile, consultare il manuale del dispositivo.

Informazioni sull'applicazione mobile WD 2go



L'intrattenimento è tutto intorno a te. Ora puoi catturarne ogni istante e inviarlo al tuo hard disk, per accedervi su qualsiasi schermo di casa tua. Scatta una foto o gira un video con il tuo smartphone o tablet PC e caricali direttamente sul tuo archivio dati in remoto personale di My Book Live. In questo modo, quando rientrerai a casa, troverai i tuoi file ad attenderti.

WD Photos consente di visualizzare le foto solo in formato .jpg.

Mostra tutta la tua collezione fotografica – fino a 285.000 foto – senza occupare tanto spazio sul tuo smartphone.

WD Photos è compatibile con i principali dispositivi mobili di Apple e tutti i dispositivi Androids più diffusi. Le foto sono ottimizzate automaticamente per una visualizzazione ottimale sui dispositivi portatili.

WD Photos consente di visualizzare le foto consultate di recente anche quando si è offline. Orizzontali o verticali? Puoi guardare le foto come preferisci e trasformare il tuo iPad in un album fotografico ultramoderno!

Con WD Photos, è possibile:

- Pubblicare istantaneamente le foto su Facebook.
- Creare una slideshow con gli effetti transizione per diventare un'artista digitale.
- Accedere alle foto già viste, anche quando sei offline.
- Guardare le foto tutte insieme oppure filtrate per cartella o album.
- E con le opzioni di ricerca incorporate puoi cercare le foto in base a nome file, nome cartella o data.
- Spedisci una foto per e-mail.
- Assegna una foto a un contatto.
- Scarica una foto dall'archivio personale in remoto direttamente dal rullino fotografico al dispositivo mobile.
- Carica le foto dal rullino fotografico direttamente al tuo archivio dati in remoto personale, ovunque tu sia.


Nota: Per le foto caricate, WD Photos crea automaticamente una sottocartella con il nome del dispositivo mobile nella directory Immagini Pubbliche/Condivise su My Book Live. Allo stesso modo, l'applicazione crea una sottocartella con il nome del dispositivo mobile nella directory Video Pubblici/Condivisi per i video caricati.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WD Photos, consultare online la pagina Guida e Suggestimenti rapidi, e visitare il sito <http://wdphotos.wdc.com>.

Abilitare l'Accesso remoto

Utilizzare la pagina di accesso remoto del pannello di My Book Live per consentire agli utenti autorizzati di accedere ai file in movimento.

1. Nel pannello di navigazione, fare click su **Impostazioni**.
2. Fare click sulla scheda **Accesso Remoto**. La sezione Configurazione della pagina di accesso remoto mostra.

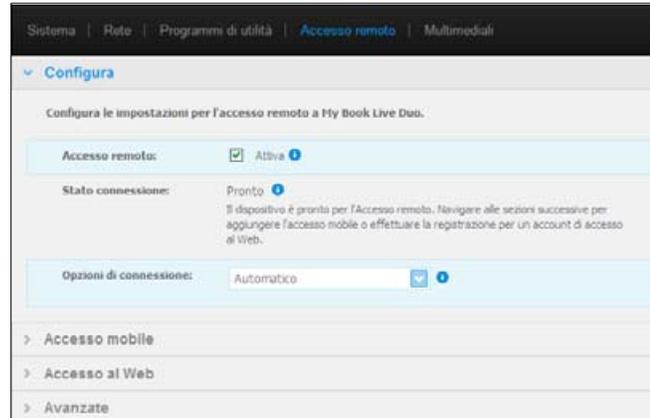

3. Abilitare o disabilitare l'accesso remoto e controllare lo stato della connettività di My Book Live.

Gli stati di connettività possibili sono:

- **Disabilitato** – L'utente non ha selezionato la casella di controllo **Abilita accesso remoto**.
- **Pronto** – L'utente non ha ancora aggiunto alcun dispositivo mobile o non si è ancora registrato ad alcun account Web.
- **Recupero informazioni** – Recupero dello stato di connettività per l'accesso remoto.
- **Fallito** – My Book Live non ha potuto stabilire una connessione di accesso remoto con il dispositivo mobile o con l'account di accesso Web.
- **Connessione in corso** – My Book Live sta tentando di connettersi a un dispositivo mobile oppure a un account di accesso Web registrato. Si prega di attendere.
- **Connesso** – Connessione diretta, peer-to-peer, lo stato ideale per eccellenti prestazioni.
- **collegamento relè stabilito** – L'unità My Book Live tenta di configurare la rete per consentire le connessioni dirette, quando possibile. Alcune reti non supportano il protocollo UPnP, che My Book Live utilizza per queste configurazioni. Se si desidera una connessione diretta al posto di una a relè, consultare il manuale d'uso del router per determinare la compatibilità UPnP. Inoltre, alcuni ISP implementano il "double-NATing", che rende irraggiungibile l'indirizzo IP del router per il collegamento diretto (port forwarding). In questo caso, consultare il proprio ISP per le alternative per abilitare le connessioni in port forwarding.


Impostazione accesso mobile

Configurare e gestire l'accesso mobile a foto, musica, documenti e video su My Book Live attraverso un dispositivo Apple o Android. Nella sezione Accesso Mobile della pagina di accesso remoto, generare codici di attivazione per le applicazioni WD Photos or WD 2go installate sul dispositivo mobile presso l'Apple App Store o l'Android Market.

Aggiunta di una connessione per dispositivo mobile

Per aggiungere una connessione per dispositivo mobile a My Book Live:

1. Nella sezione Configura della pagina, assicurarsi che la casella di controllo **Abilita accesso remoto** sia selezionata e che lo **Stato della connettività** sia Pronto o Connesso.
2. Nella sezione Accesso mobile della pagina, fare click sul pulsante **Aggiungi accesso**.

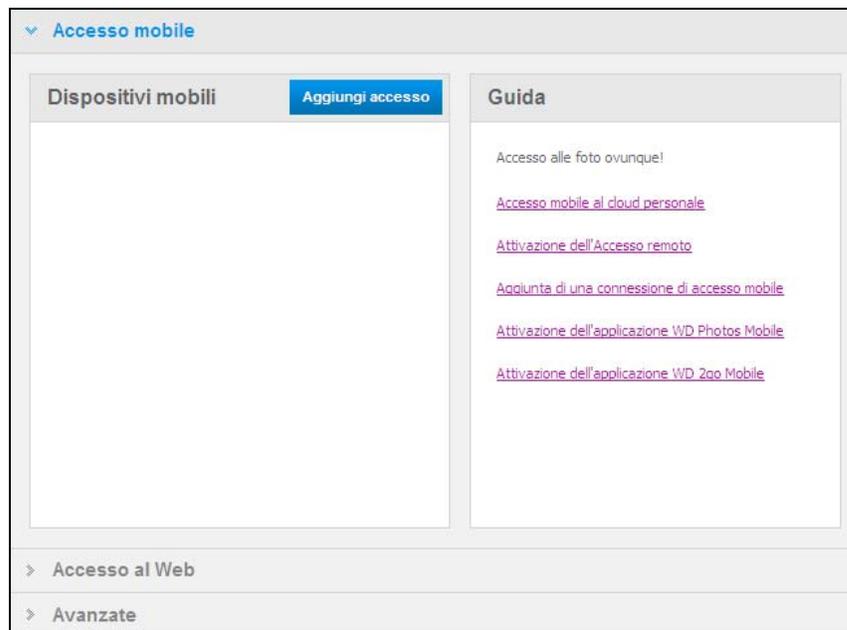

3. Selezionare un utente dal menu a tendina. Gli utenti elencati sono quelli che hanno diritti di accesso alle condivisioni My Book Live. (v. "Creazione di un

utente” a pagina 72).

Nota: quando si aggiunge l'accesso a un'applicazione per dispositivi mobili come WD Photos, l'ID utente specificato mantiene i privilegi di accesso.

Accesso mobile

Aggiungi accesso

Seleziona utente:

Passi:

1. Selezionare un utente nell'elenco a discesa e fare clic su Richiedi codice per generare un codice di attivazione.
2. Installare WD Photos e/o WD 2go sul tablet o il dispositivo mobile.
3. Avviare l'applicazione e sfiorare Connetti ora.
4. Selezionare il prodotto.
5. Inserire codice di attivazione.

Guida

Accesso alle foto ovunque!

[Accesso mobile al cloud personale](#)

[Attivazione dell'Accesso remoto](#)

[Aggiunta di una connessione di accesso mobile](#)

[Attivazione dell'applicazione WD Photos Mobile](#)

[Attivazione dell'applicazione WD 2go Mobile](#)

4. Fare click sul pulsante **Otteni codice** per generare automaticamente un codice di attivazione per il dispositivo mobile. È necessario generare un codice per ogni applicazione che si desidera attivare. I codici sono validi per 48 ore dal momento della richiesta e possono essere utilizzati una sola volta.

Accesso mobile

Aggiungi accesso

Inserire questo codice di attivazione nell'applicazione sulla tavoletta o il dispositivo mobile.

Codice di attivazione

Il codice scade il dom 23 set 2012 05:27:41 CEST

Guida

Accesso alle foto ovunque!

[Accesso mobile al cloud personale](#)

[Attivazione dell'Accesso remoto](#)

[Aggiunta di una connessione di accesso mobile](#)


[Attivazione dell'applicazione WD Photos Mobile](#)

[Attivazione dell'applicazione WD 2go Mobile](#)

- Fare click sul pulsante **Continua** (potrebbe essere necessario scorrere fino alla fine della pagina per vederlo). Viene visualizzato un nuovo dispositivo con stato "In attesa".



- Dopo aver inserito il codice sul dispositivo mobile, vengono visualizzati il nome del dispositivo e dell'applicazione.

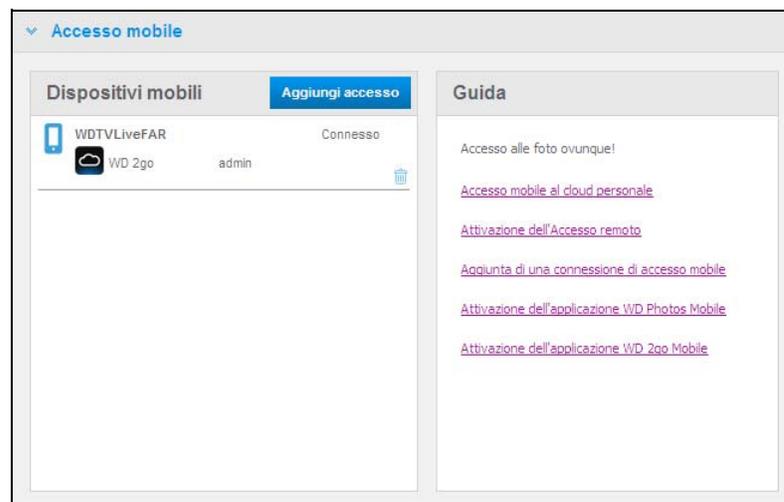

- Continuare con "Installare WD Photos su dispositivo mobile" a pagina 96 o "Installazione dell'applicazione mobile WD 2go" a pagina 98.

Nota: Per rimuovere l'accesso a un dispositivo mobile o cancellare un codice non utilizzato, fare clic sulla relativa icona del cestino.

Installare WD Photos su dispositivo mobile

Importante: Assicurarsi che le foto da visualizzare sul dispositivo mobile siano memorizzate nella sottocartella Immagini condivise in Condivisione pubblica sull'unità My Book Live. WD Photos consente di visualizzare le foto solo in formato .jpg.

Per installare WD Photos su dispositivo mobile:

1. Effettuare il download di WD Photos dall'Apple App Store o dall'Android Market e installarlo sul dispositivo mobile.
2. Avviare WD Photos sul dispositivo mobile per visualizzare la schermata di benvenuto.



3. Premere **Connetti adesso** per visualizzare la schermata Seleziona dispositivo, che mostra i tipi di dispositivi NAS che è possibile avere.




4. Premere sull'unità My Book Live.

- Inserire il codice di attivazione generato sul pannello di My Book Live (v. “Aggiunta di una connessione per dispositivo mobile” a pagina 93) e premere il pulsante Attiva. È necessario generare un codice per ogni applicazione che si desidera attivare. I codici sono validi per 48 ore dal momento della richiesta e possono essere utilizzati una sola volta.




- Premere sull'unità My Book Live per visualizzare gli album, quindi premere su un album per visualizzare le foto in esso contenute.

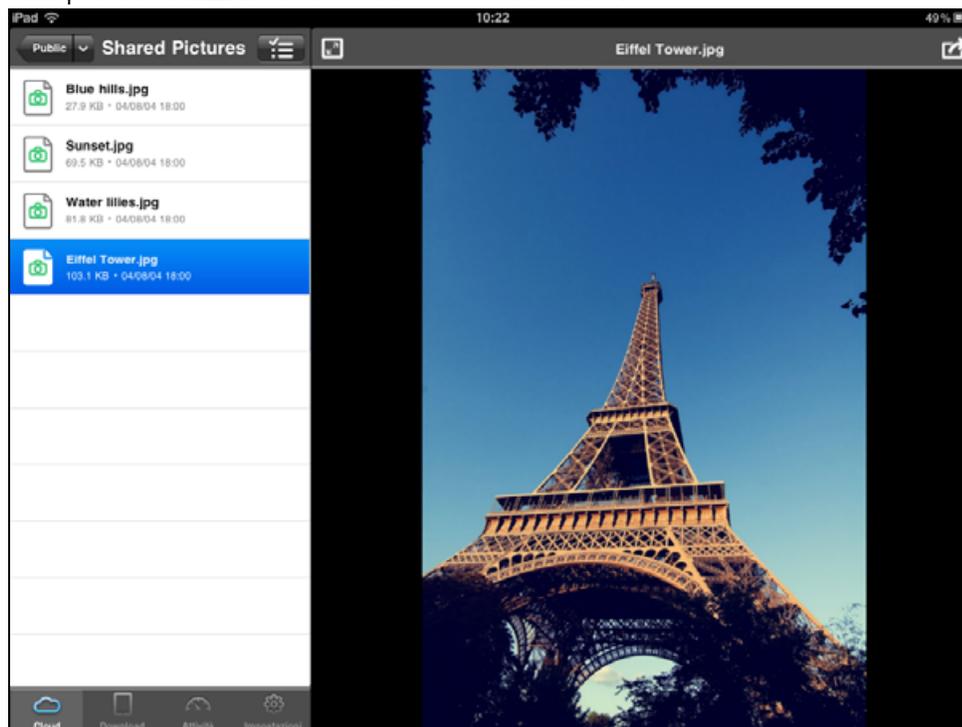

Nota: In caso di problemi con l'installazione di WD Photos, visitare <http://websupport.wdc.com/rn/wdphotos.asp>. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WD Photos, consultare online la pagina Guida e S suggerimenti rapidi, e visitare <http://wdphotos.wdc.com>.

Installazione dell'applicazione mobile WD 2go

1. Effettuare il download di WD 2go dall'Apple App Store o dall'Android Market e installarlo sul dispositivo mobile.
2. Avviare l'applicazione WD 2go per visualizzare la schermata di benvenuto.

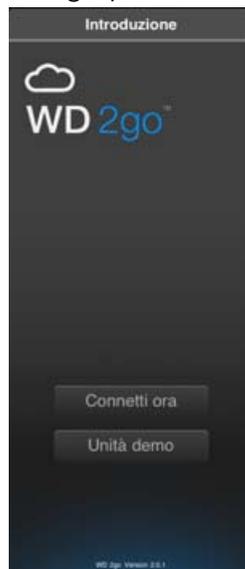


3. Sfiore **Connetti ora**.
4. Sfiore .




5. In Found in Network, sfiorare  accanto a MyBookLive. Se il dispositivo non è elencato:
 - In Aggiungi manualmente, toccare  accanto a Periferica WD.
 - Inserire il codice di attivazione generato sul pannello di My Book Live (v. “Aggiunta di una connessione per dispositivo mobile” a pagina 93) e sfiorare il pulsante **Attiva**. I codici sono validi per 48 ore dal momento della richiesta e possono essere utilizzati una sola volta.



6. Fare clic su **Fine**.
7. Sfiocare l'unità **My Book Live** per visualizzarne le condivisioni.

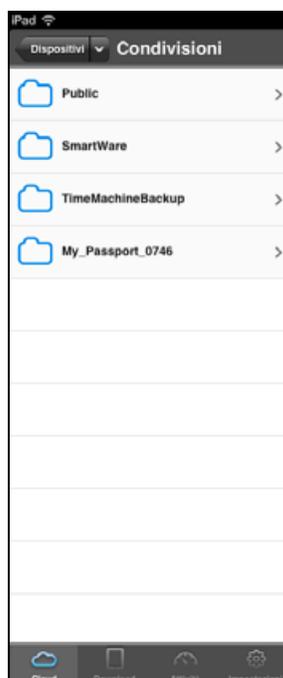

8. Premere su una condivisione per visualizzarne i file.

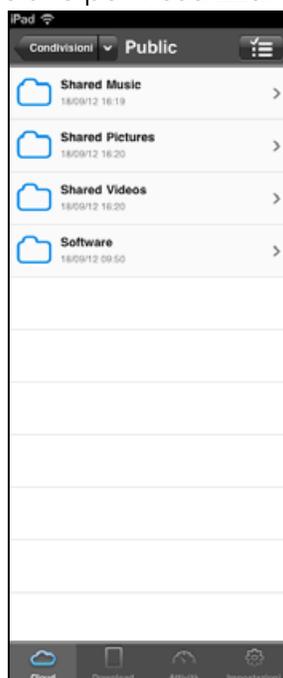

9. Premere su una condivisione per visualizzarne i contenuti.



Nota: in caso di problemi con l'installazione di WD 2go, visitare <http://websupport.wdc.com/rn/wd2go.asp>. Per ulteriori funzionalità e informazioni, consultare online la pagina Guida e Suggerimenti rapidi dell'applicazione, le domande frequenti e i suggerimenti oppure visitare <http://wd2go.wdc.com>.

Impostare l'accesso web attraverso WD 2go

WD 2go consente di accedere a tutti i file contenuti nel personal cloud e ovunque ci si trovi: basta che il computer sia connesso a Internet*.

*WD 2go non è supportato da Mac Leopard (OS X 10.5.x)


Registrazione di un account per l'accesso web

Creare, visualizzare e gestire gli account di accesso al web dalla sezione **Accesso web** della pagina Accesso remoto.


Per registrare un account per l'accesso web:

1. Per abilitare l'Accesso Web, assicurarsi che la casella di controllo **Abilita accesso remoto** sia selezionata nella sezione **Configura** della pagina di Accesso remoto. Lo **Stato della connettività** deve essere Pronto o Connesso.

2. Visitare la sezione **Accesso web** della pagina di Accesso remoto.

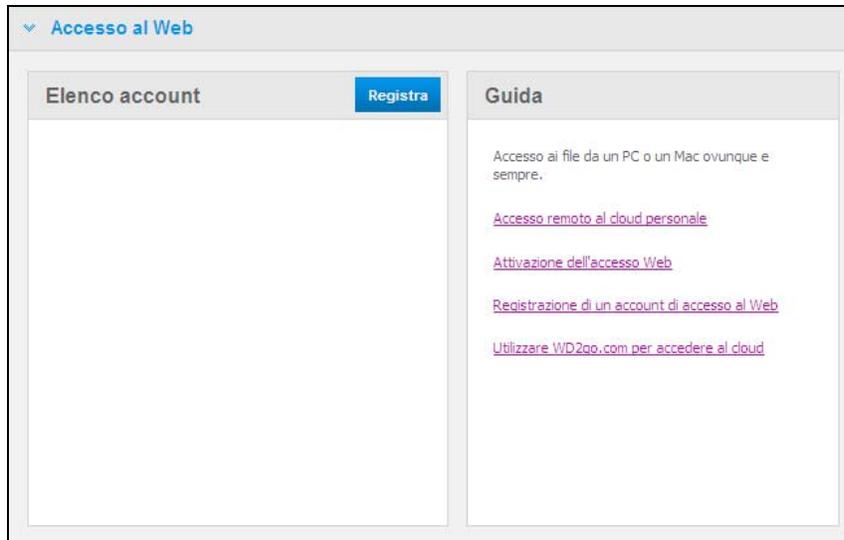

3. Fare click sul pulsante **Registra** per visualizzare il pannello Registra nuovo account.

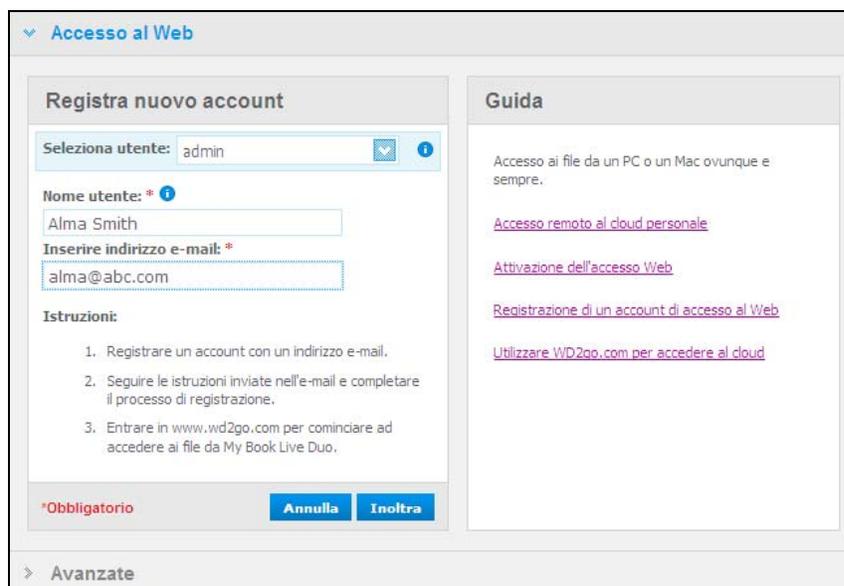


4. Inserire l'indirizzo email dell'utente per cui si sta registrando un account e fare clic sul pulsante **Invia**.

*Nota: Quando si specifica l'utente del dispositivo per il quale si richiede l'account di accesso al web, l'account conserva i privilegi di accesso di quell'utente.
(Per informazioni sulla creazione di utenti, "Creazione di un utente" a pagina 72.)*

5. Viene visualizzato il messaggio "E-mail di registrazione inviata". Fare clic sul pulsante **Chiudi**. L'utente riceverà un'e-mail con ulteriori istruzioni.

- Fare clic sul pulsante **Continua** per visualizzare il nuovo account nell'Elenco account.

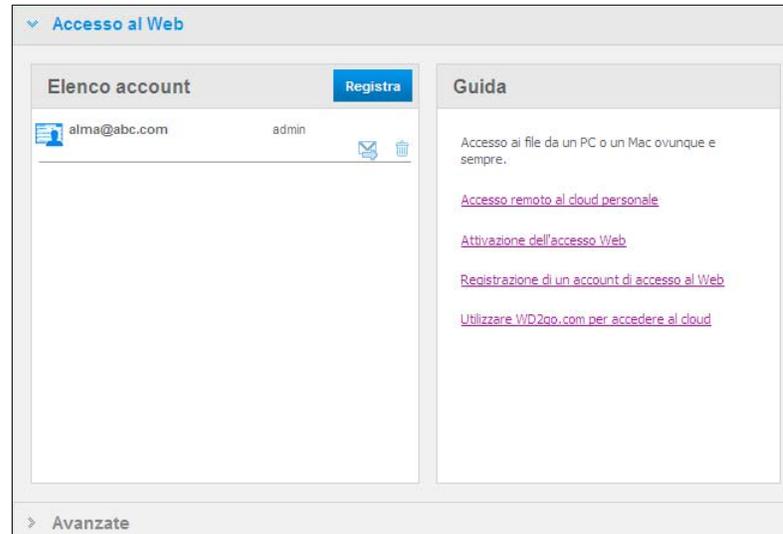


Nota: Se si ha bisogno di inviare nuovamente l'e-mail di registrazione, fare clic sull'icona reinvia e-mail.

Nota: Per rimuovere l'accesso al web di un utente, fare clic sull'icona del cestino a destra del nome dell'account.

Risoluzione dei problemi con il database WD Photos

Se si crede che il database di WD Photos sia danneggiato:

- Andare alla sezione Avanzate della pagina Accesso remoto.
- Fare clic su **Ricostruzione**. Il database WD Photos viene ricostruito.

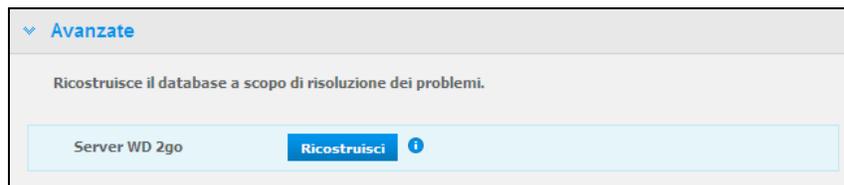


Accedere all'archivio personale

Nota: L'accesso al web di WD 2go non è compatibile con Windows XP a 64-bit.

1. Registrare l'account di accesso web come descritto su pagina 100.
2. In un browser, effettuare il login a <http://www.wd2go.com>, utilizzando l'indirizzo e-mail e la password associati al punto 1. Lo schermo visualizza i dispositivi NAS WD in uso.



3. Selezionare l'unità My Book Live alla quale si desidera accedere. Potrebbe essere visualizzata una richiesta di eseguire l'applicazione Java.
4. In Windows, viene visualizzato il seguente messaggio. Se non si desidera visualizzare questo messaggio in futuro, selezionare la casella di controllo **Il contenuto di questo editore è sempre attendibile**. Fare clic sul pulsante **Avvia**:

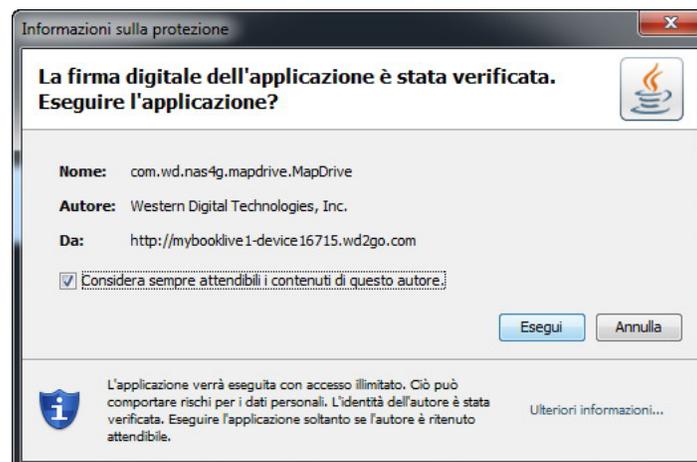

Su un Mac, se compare il seguente messaggio, fare click sul pulsante **Consenti**.




Nota: Per Lion e Mountain Lion, occorre installare il client runtime Java. Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.apple.com/kb/dl1421>

5. Una volta che l'applet Java è stata eseguita con successo, vengono visualizzate le condivisioni accessibili.
6. In Windows XP, viene visualizzato il seguente messaggio. Se non si desidera visualizzare questo messaggio in futuro, selezionare la casella di controllo. Fare clic sul pulsante **OK**.




7. In Windows, fare clic sul pulsante **+ Apri in Explorer** vicino alla condivisione alla quale si desidera accedere.


Nota: Per Windows XP, se viene visualizzato un messaggio di riavvio, fare click sul pulsante **Riavvia adesso**.

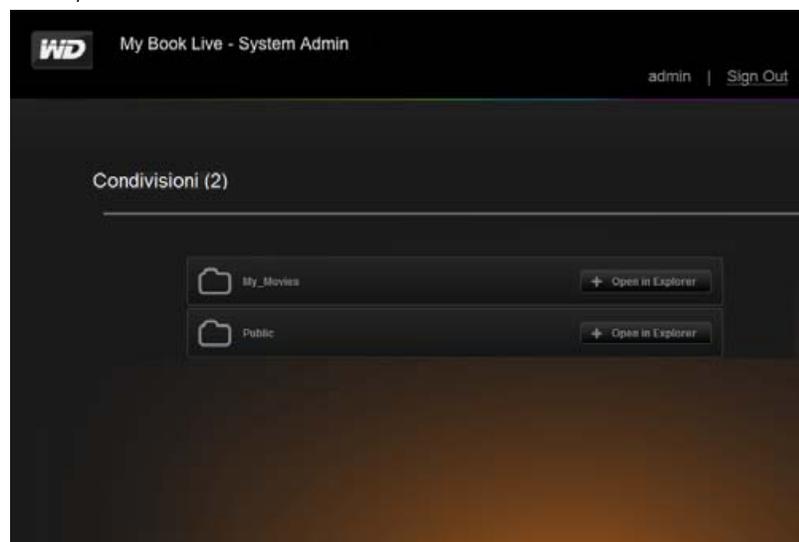


Su un Mac, fare clic sul pulsante **+ Apri in Finder** vicino alla condivisione alla quale si desidera accedere.

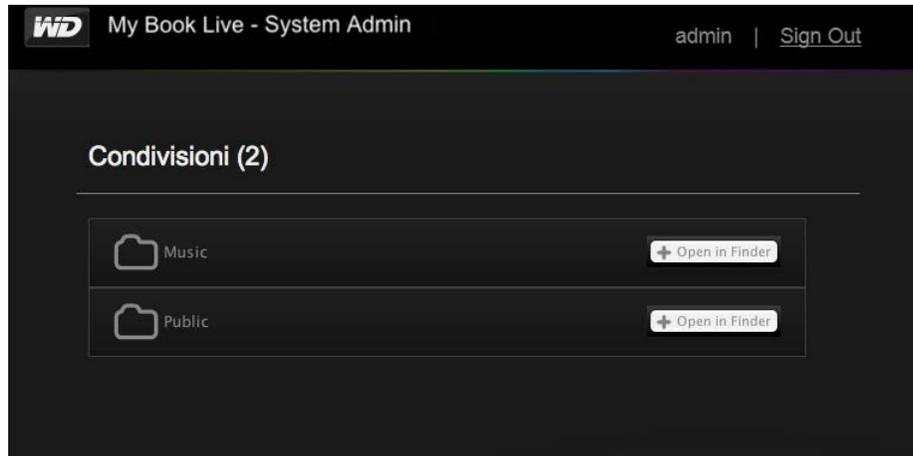

8. Se un messaggio Java chiede di Consentire o Rifiutare la connessione, fare click sul pulsante **Consenti**.
9. È ora possibile accedere ai file. A seconda delle impostazioni del sistema operativo, è possibile che la condivisione non venga visualizzata automaticamente.
 - In Windows, una volta che la condivisione è stata installata con successo, viene visualizzata una lettera di unità per la condivisione in Risorse del computer. È possibile utilizzare la lettera di unità come qualsiasi altra unità di rete mappata. Aprendo l'unità, vengono visualizzati tutte le cartelle e i file nella condivisione.

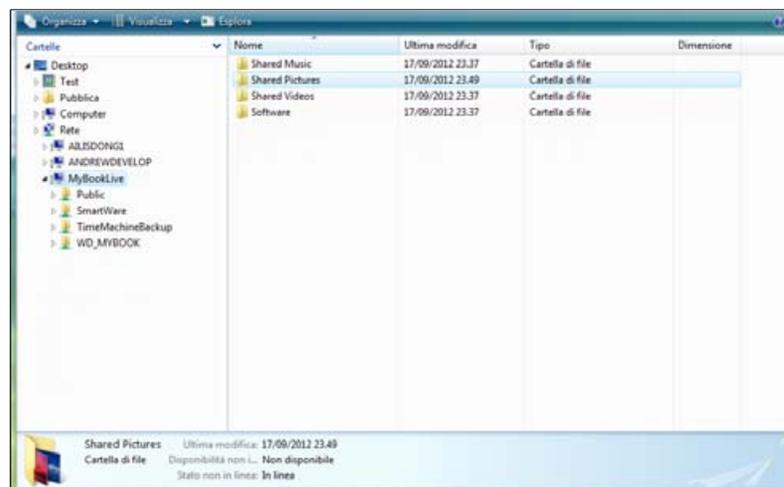

- Su un Mac, la finestra del Finder si apre da sola una volta che l'unità è connessa correttamente a WD My Book Live e mostra la condivisione.

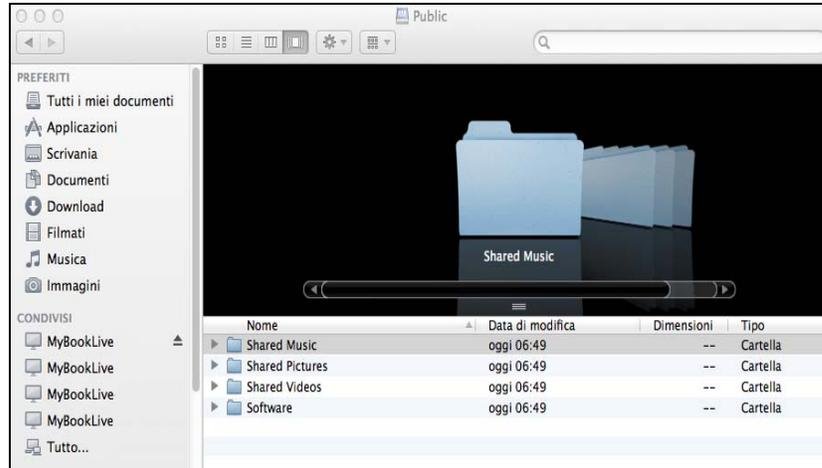

10. Selezionare il file o i file ai quali si desidera accedere.

È possibile visualizzare, modificare, cancellare o copiare i file proprio come si farebbe con qualsiasi unità di rete.

Condividere file in remoto

Per condividere i file in remoto con un parente o un amico, creare un nuovo utente sul My Book Live in uso e poi creare un account di accesso a Web separato per quello specifico utente. Sono visualizzate solo le condivisioni alle quali l'utente ha accesso.

1. Se la persona non è ancora utente dell'unità My Book Live, creare nuovo utente (v. "Creazione di un utente" a pagina 72).
2. Creare un account di accesso web per l'utente (v. pagina 100). L'utente riceve un'e-mail di istruzioni per utilizzare WD 2go.

Riproduzione/Trasferimento in streaming di video, foto e musica

[Informazioni generali sui server multimediali](#)
[Impostazioni dei server multimediali](#)
[Tipi di contenuti multimediali supportati](#)
[Archiviazione di contenuti multimediali](#)
[Accesso a My Book Live dai lettori multimediali](#)
[Accesso a My Book Live con iTunes](#)

Informazioni generali sui server multimediali

Il dispositivo Personal Cloud Storage My Book Live funge da hub multimediale centrale per la rete domestica. Consente, infatti, di trasmettere in streaming foto, brani musicali e video sul centro di intrattenimento domestico e/o su altri PC della rete domestica.

Digital Living Network Alliance (DLNA) è un gruppo di società per l'elettronica di consumo, l'industria informatica e i dispositivi mobili che impone lo standard per la compatibilità dei prodotti, consentendo così agli utenti di condividere i contenuti a casa.

Il server DLNA esamina tutti i contenuti multimediali presenti in tutte le condivisioni dell'unità My Book Live collegata alla rete domestica. Se non si desidera che DLNA visualizzi alcuni specifici file multimediali, inserirli in una condivisione privata impostata per disabilitare la condivisione dei multimediali.

Il server è preconfigurato per consentire di trasferire il contenuto multimediale nelle rispettive cartelle pubbliche (ad es. Foto, Musica e Video) sul dispositivo My Book Live: a questo punto tutto è pronto per lo streaming e la visualizzazione del contenuto sul centro di intrattenimento di casa, sulle console di gioco (ad esempio Xbox 360™, PlayStation® 3 o DLNA® 1.5 Digital Media Adapter) e sui servizi multimediali come iTunes. Per maggiori informazioni, visitare <http://www.dlna.org>.

Impostazioni dei server multimediali

La pagina di supporto sul dashboard di My Book Live consente di definire le impostazioni multimediali di TwonkyMedia e iTunes, in modo che si possano utilizzare i contenuti multimediali in ogni stanza della casa.

Nota: DLNA e iTunes funzionano solo sulla rete dell'utente.

DLNA Media Server (Server multimediale DLNA)

DLNA trasferisce in streaming musica, foto e video ai dispositivi compatibili presenti in casa. La riproduzione di un contenuto multimediale su un dispositivo compatibile è un processo facile.


Il server DLNA esamina tutti i contenuti multimediali presenti nella condivisione pubblica dell'unità My Book Live collegata alla rete domestica. Il server è preconfigurato per consentire di trasferire il contenuto multimediale alla

condivisione pubblica sul dispositivo My Book Live: a questo punto tutto è pronto per lo streaming e la visualizzazione del contenuto sul centro di intrattenimento di casa, sulle console di gioco (ad esempio Xbox 360, PlayStation 3), sul lettore multimediale WD TV HD Live o i Digital Media Adapter DLNA 1.5 e su altri PC della rete domestica. Visitare <http://www.dlna.org> per ulteriori informazioni su DLNA.

* Anche i multimediali archiviati esternamente alle cartelle del dispositivo My Book Live vengono indicizzati e sono disponibili tramite il lettore DLNA. Se non si desidera rendere disponibili questi multimediali, inserirli in una condivisione separata per cui si disattiverà l'indicizzazione DLNA. Vedere "Creazione di una nuova condivisione" a pagina 77.

Per consentire al dispositivo My Book Live di trasferire in streaming i contenuti ai lettori multimediali:

1. Sul pannello di navigazione di My Book Live, fare clic su **Impostazioni** e poi sulla scheda **Media**.
2. Fare clic su **Sever multimediale DLNA** per aprire la sezione.
3. Selezionare la casella di controllo **Attiva** per DLNA (attivata per impostazione predefinita).

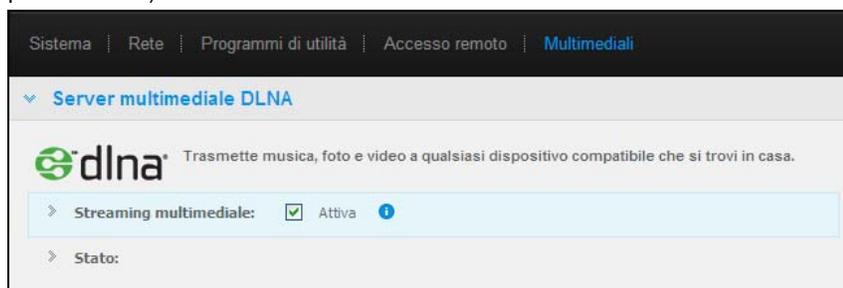

4. Per vedere un elenco de lettori/Ricevitori multimediali, fare clic sulla freccia in basso per ingrandire la sezione Media Streaming.



5. Per impedire a un lettore multimediale di ricevere i dati in streaming (ad esempio per la protezione dei minori), nell'elenco Lettori multimediali, selezionare la casella di controllo **Blocca** accanto alla riga del lettore da bloccare. Se non si desidera bloccare il lettore deselegionare la casella di controllo. Quando si modificano le impostazioni, l'unità salva automaticamente la modifica.
6. Per individuare i nuovi lettori multimediali, fare clic sul pulsante **Ripeti analisi**. Viene visualizzato il messaggio "**Rescan in Progress**" (Analisi in corso). Quando l'analisi è completa, il nuovo elenco di lettori multimediali viene visualizzato nella tabella con la lista dei lettori.

Nota: il sistema ripete automaticamente l'analisi dei lettori multimediali.

7. Per rivedere le informazioni sullo stato, fare clic su > accanto a Stato:



▼ Stato:	
Versione server multimediale:	2.2.4.9507A
Ultimo aggiornamento a ven 21 set 2012 03:52:35 CEST database:	
Tracce musicali:	-
Foto:	257
Video:	11
Ripeti analisi ⓘ Ricostruisci ⓘ	

Le informazioni sullo stato includono la versione del software DLNA, la data e l'ora in cui sono state aggiornate le impostazioni e il numero di tracce musicali, foto e video trasmessi in streaming.

8. Se si desidera che DLNA ricerchi sull'unità soltanto file immagine e musica aggiornati, fare clic sul pulsante **Ripeti analisi** sotto la tabella.
9. Se si desidera che DLNA legga tutti i file immagine e musica presenti sull'unità, fare clic sul pulsante **Ricostruzione** sotto la tabella. La ricostruzione è un processo più completo rispetto all'analisi, ma può richiedere più tempo.

Nota: L'analisi e la ricostruzione sono eseguite automaticamente. Questi pulsanti vanno utilizzati solo in caso di problemi.

iTunes

L'utente o chiunque sia connesso a My Book Live possono utilizzare iTunes per riprodurre dei file musicali. Questo servizio crea sul dispositivo un catalogo virtuale di musica che viene trattato come un database iTunes, per cui i file musicali possono essere trasmessi dal dispositivo My Book Live ai computer Windows o Mac sui quali è in esecuzione iTunes.

Nota: solo iTunes 10.4 o versioni successive supporta i file musicali. Consultare la risposta con ID n. 8412 della Knowledge Base per ulteriori informazioni sulle versioni di iTunes supportate.


Il server multimediale iTunes supporta i seguenti tipi di file:

- AAC
- MP3
- WAV
- MPEG-4

Nota: per impostazione predefinita, iTunes analizza tutte le condivisioni per cui è stata attivata l'impostazione Media Serving (Servizi multimediali), inclusa la condivisione Public.

Per attivare iTunes:

1. Sul pannello di navigazione del dashboard di My Book Live, fare clic su **Impostazioni** e sulla scheda **Media**.
2. Fare clic su > accanto a **iTunes** per ingrandire la sezione iTunes della pagina:

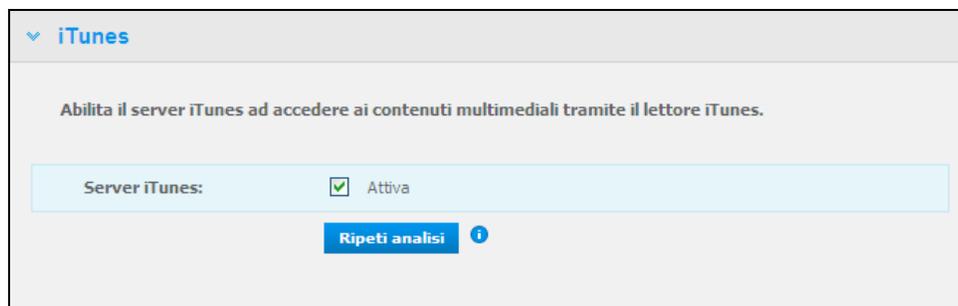

3. Per consentire a iTunes di accedere ai file musicali tramite il lettore iTunes, fare clic sulla casella di controllo **Attivato**. iTunes è attivato per impostazione predefinita.
4. Fare clic sul pulsante **Ripeti analisi** per aggiornare i file multimediali. Quando viene visualizzato il messaggio che segnala l'avvio dell'analisi, fare clic sul pulsante **Chiudi**.

Archiviazione di contenuti

È possibile trascinare e rilasciare i file multimediali nelle relative cartelle della condivisione Public (ad es. file musicali nella cartella predefinita My Book Live/Public/Shared Music).

Tipi di contenuti multimediali supportati

 File audio	 File video	 File immagine
3GP	3GP	BMP
AAC	AVI	GIF
AC3	DivX	JPEG
AIF	DVR-MS	PNG
ASF	FLV	TIF
FLAC	M1V	TIFF
LPCM	M4V	
M4A	MKV	
M4B	MOV	
MP1	MP1	
MP2	MP4	
MP3	MPE	
MP4	MTS	
MPA	MPV	
OGG	MPG	
WAV	MPEG2	
WMA	SPTS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

*Nota: la riproduzione di questi file può non essere supportata da tutti i dispositivi.
Per informazioni sui formati supportati, consultare il manuale d'uso del dispositivo acquistato.*

Archiviazione di contenuti multimediali

Su My Book Live i contenuti multimediali sono accessibili e memorizzabili mediante condivisioni di rete. Le condivisioni, simili a cartelle o directory, sono aree configurate per organizzare i contenuti multimediali e aprirli dalla rete. Le condivisioni possono essere accessibili a chiunque (condivisione pubblica) o a utenti selezionati della rete (condivisione privata).

L'unità è preconfigurata per la condivisione in rete pubblica che contiene le seguenti cartelle per l'archiviazione dei file multimediali:


- **Shared Music** – Per l'archiviazione dei file musicali che si desidera condividere con altri utenti.
- **Shared Pictures** – Per l'archiviazione dei file musicali che si desidera condividere con altri utenti.
- **Shared Videos** – Per l'archiviazione di file video che si desidera condividere con altri utenti.

Importante: non cancellare né modificare il nome della cartella Shared Pictures che è necessario per l'applicazione WD Photos.

Nota: Anche i multimediali archiviati esternamente alle cartelle del dispositivo My Book Live vengono indicizzati e sono disponibili tramite il lettore DLNA. Se non si desidera rendere disponibili questi multimediali, inserirli in una condivisione separata per cui si disattiverà l'indicizzazione DLNA. Vedere "Creazione di una nuova condivisione" a pagina 77.

Aggiunta di contenuti multimediali alle cartelle

1. Aprire Esplora risorse di Windows o il Finder di Mac:

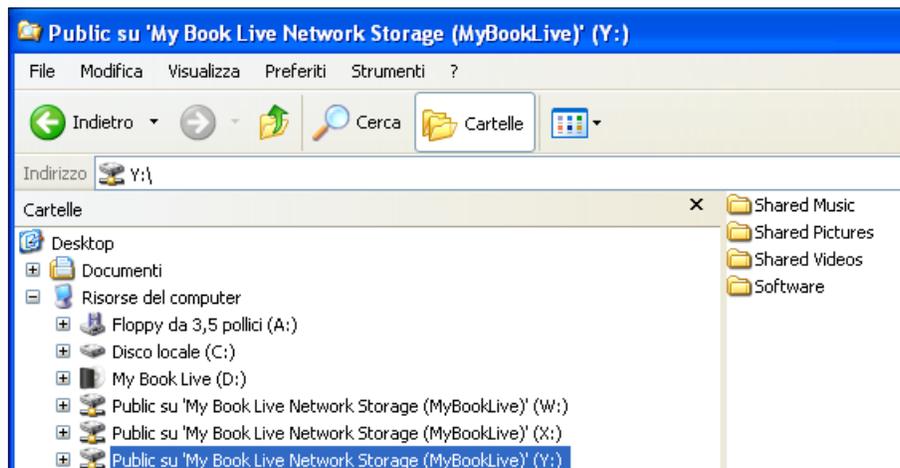

2. Copiare i file musicali nella cartella Shared Music.
3. Seguire il medesimo processo per posizionare video e immagini nelle rispettive cartelle Pictures e Video.

Accesso a My Book Live dai lettori multimediali

Ora che i file sono stati copiati nelle cartelle corrispondenti, è possibile utilizzare una varietà di lettori multimediali per eseguire lo streaming multimediale. Nella presente sezione saranno considerati i tipi seguenti:


- Windows Media Player 12 (compatibile con Windows 7) a pagina 113
- Lettori multimediali WD TV Live/Live Plus HD pagina 116
- Xbox 360 a pagina 118
- PlayStation 3 a pagina 118
- Altri lettori multimediali a pagina 119:
 - Lettori BluRay
 - TV collegati in rete
 - Cornici digitali
 - Lettore di musica in rete
- Dispositivi DLNA a pagina 119.

Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)


Nota: visitare il sito di supporto di Microsoft Media Player per maggiori informazioni sull'utilizzo e l'aggiornamento del lettore multimediale.

Per trasferire in streaming i contenuti multimediali con il catalogo multimediale di Windows Media Player 11 o 12:


1. Fare clic su **Pannello di controllo > Centro connessioni di rete e condivisione**.
2. Fare clic su **Personalizza**:

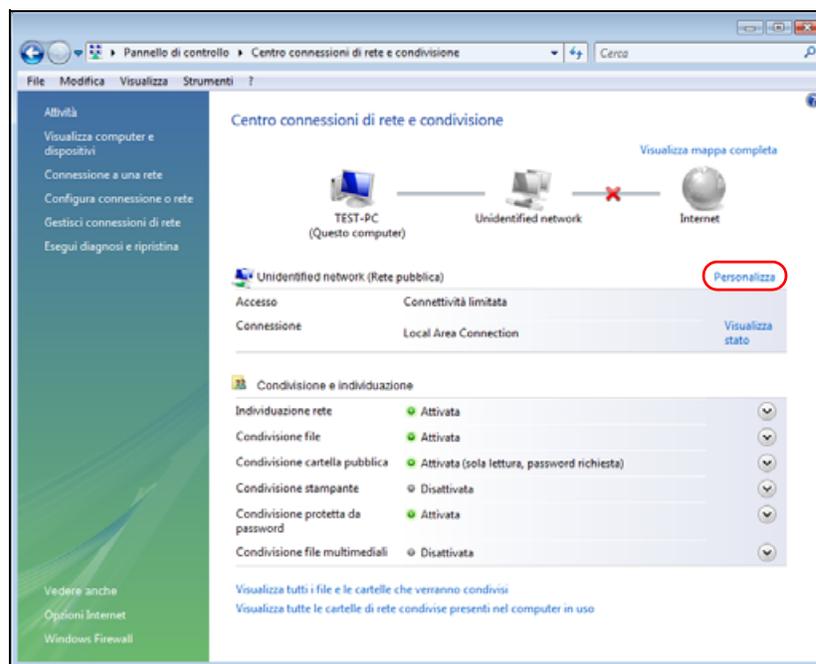


3. Fare clic su **Privata** e poi su **Avanti**.

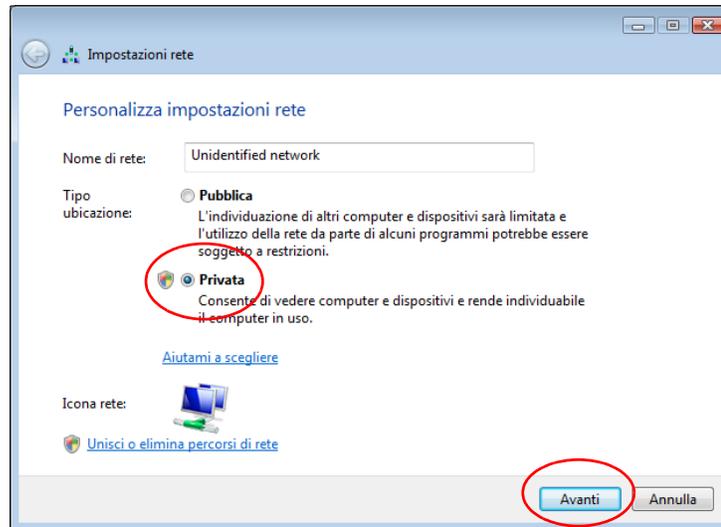


4. Avviare Windows Media Player (**Start > Tutti i programmi > Windows Media Player**):

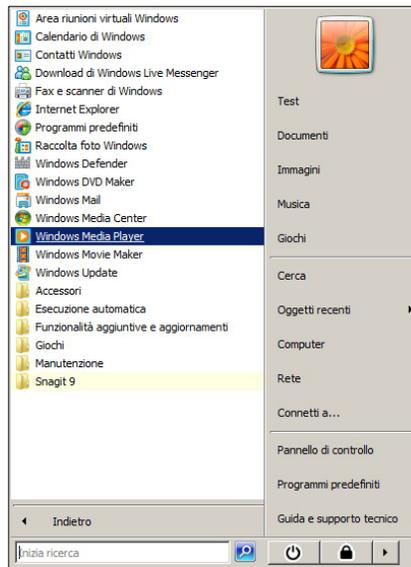


5. Fare clic su **Catalogo multimediale > Condivisione file multimediali**:

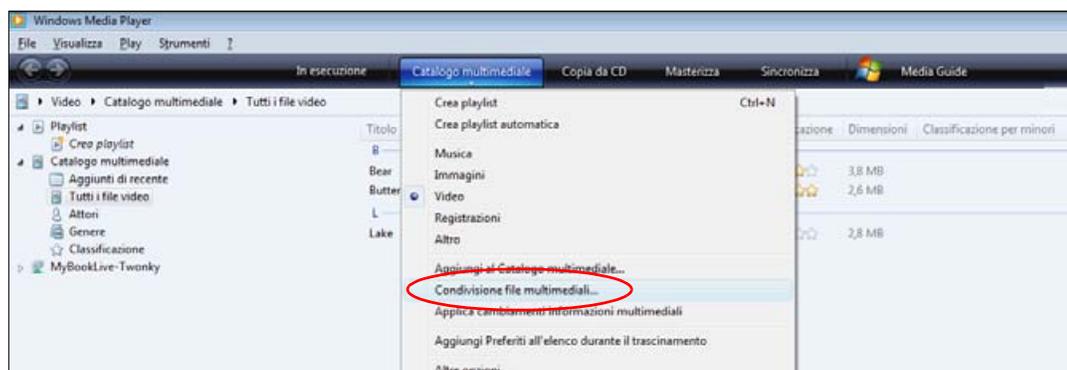

6. Fare clic su **Trova i file multimediali condivisi dagli altri utenti** e poi su **OK**.

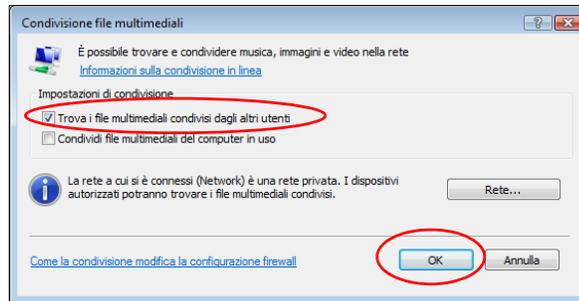

7. Selezionare un tipo di file multimediale (musica, immagini o video) e fare clic su **MyBookLive**:

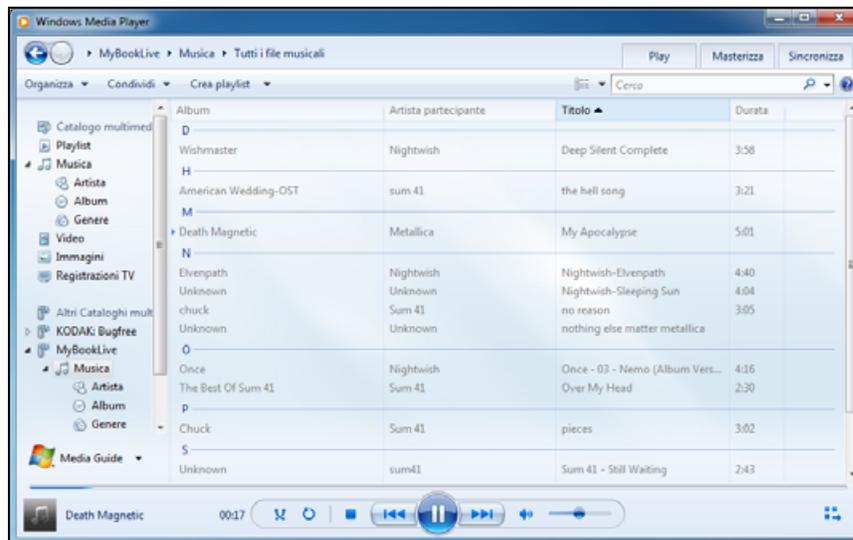

8. Fare doppio clic sul file multimediale da riprodurre.

Lettori multimediali WD TV Live/Live Plus HD


Per accedere al contenuto multimediale memorizzato in un'unità di rete, ad esempio My Book Live, è possibile collegare alla rete domestica il lettore multimediale WD TV Live/Live Plus HD. Di seguito sono riportati i passi generali per utilizzare WD TV Live/Live Plus per accedere ai file archiviati su un'unità My Book Live. Per istruzioni più specifiche sul collegamento di My Book Live e l'accesso e la riproduzione dei contenuti multimediali, consultare la guida all'uso del lettore multimediale WD TV Live/Live Plus HD.

Nota: My Book Live può ottenere contenuti da altri dispositivi di archiviazione NAS WD in modo simile.

1. Collegare My Book Live alla rete domestica e accendere il dispositivo.
2. Verificare che WD TV Live/Live Plus sia connesso al TV e acceso.
3. Collegare il WD TV Live/Live Plus alla rete domestica:




4. Passare alla schermata Home e selezionare l'icona per il contenuto multimediale cui si desidera avere accesso. Può trattarsi di Musica 🎵, Video 📺 o Foto 📷.
5. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Server multimediali** 📁 e spingere **Invio**:

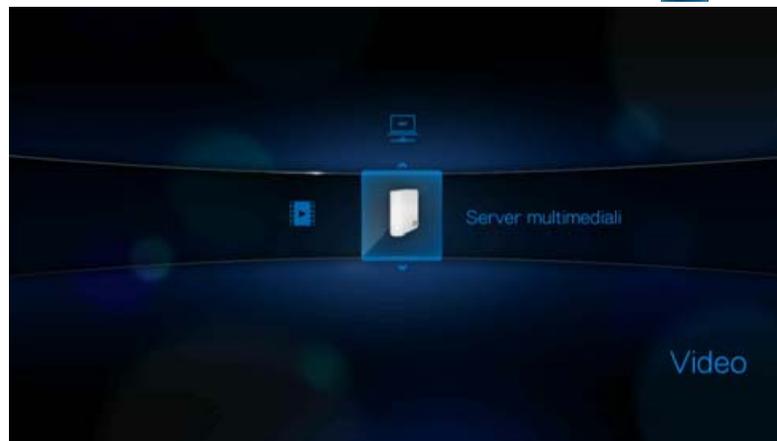

6. Spingere ▲ / ▼ per selezionare My Book Live e spingere **Invio**:



7. Se necessario, inserire l'account di My Book Live (nome utente) e password.

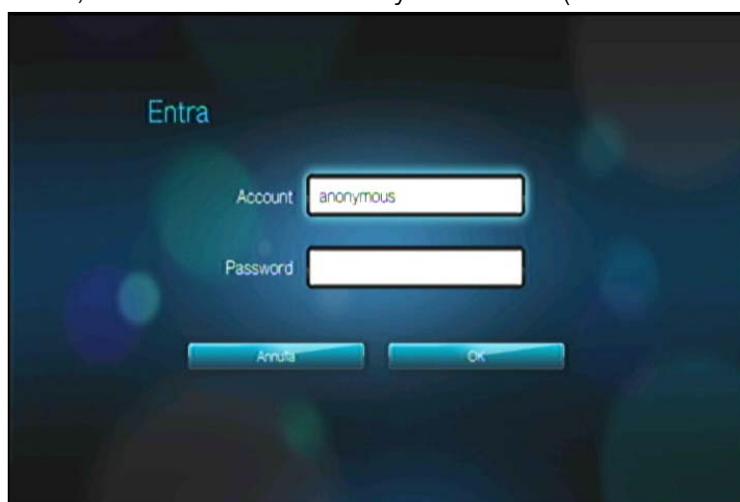

Spingere ► per selezionare **OK** e poi spingere **Invio**.

8. Quando viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di supporto selezionato, selezionare il contenuto al quale si desidera accedere, quindi premere **Invio** per avviare la riproduzione multimediale.



Xbox 360

Nota: visitare il sito di supporto di Microsoft Xbox 360 per maggiori informazioni sull'utilizzo e l'aggiornamento della Xbox 360.

1. Verificare di avere acceso sia la Xbox 360 sia My Book Live e che entrambe le unità siano collegate alla LAN.
2. Dall'interfaccia utente principale della Xbox, scorrere fino alla schermata My Xbox.
3. Utilizzare la console dell'Xbox 360 e scorrere a destra fino a visualizzare le opzioni Video, Musica e Libreria immagini.
4. Selezionare una di queste tre opzioni premendo il pulsante **A** della console. Viene visualizzata la schermata Seleziona origine.
5. Selezionare l'opzione MyBookLive in base al nome del dispositivo creato in precedenza e spingere il pulsante **A**. Viene visualizzato il contenuto multimediale memorizzato sull'unità MyBookLive.
6. Con la console, scorrere per visualizzare e riprodurre il contenuto multimediale.

PlayStation 3

Nota: visitare il sito di assistenza di Sony® PlayStation per maggiori informazioni sull'utilizzo e l'aggiornamento della PlayStation.

1. Verificare di avere acceso sia la PlayStation 3 sia My Book Live e che entrambe le unità siano collegate alla LAN. Viene visualizzata l'interfaccia utente principale con una serie di opzioni disposte in orizzontale sullo schermo TV.
2. Con i pulsanti direzionali (sinistra e destra) del controller PS3, navigare fino a Musica, Foto o Video in base al tipo di file multimediale che si desidera riprodurre e spingere il pulsante **X**.
3. Con i pulsanti direzionali (su e giù), scorrere e selezionare MyBookLive (o il nuovo nome di dispositivo creato in precedenza), spingendo il pulsante **X**. Viene visualizzato un elenco di cartelle Musica, Foto e Video, a destra dell'icona MyBookLive.
4. Fare attenzione a selezionare la cartella corrispondente all'opzione selezionata al precedente passaggio 2. Se, ad esempio, si seleziona la cartella delle foto dalla schermata dell'interfaccia utente principale, poi occorre aprire la cartella di foto corrispondente, a destra dell'icona MyBookLive, altrimenti il contenuto non sarà visualizzato correttamente.

Altri lettori multimediali

Di seguito sono illustrati i passi generali per configurare dispositivi come cornici digitali, lettori Blu Ray, TV connessi in rete e Digital Media Adapter:

1. Verificare che l'unità My Book Live sia collegata alla LAN domestica e sia accesa.
2. Seguire le istruzioni d'uso in dotazione al lettore multimediale per completare l'eventuale configurazione iniziale o installare eventuali driver.
3. Utilizzando la funzione di navigazione del lettore, analizzare e individuare l'unità My Book Live sulla rete.
4. In base alla marca del lettore in uso, può essere necessario accedere alla pagina Settings/Network Setup (Impostazioni/Impostazione rete) dell'interfaccia utente per stabilire una connessione e consentire alla cornice digitale di collegarsi a My Book Live. Per istruzioni specifiche, v. la guida all'uso del lettore.

Dispositivi DLNA

Per istruzioni su come collegare un dispositivo DLNA alla LAN e potere poi accedere ai contenuti su My Book Live, consultare gli specifici manuali d'uso del dispositivo multimediale DLNA. Andare al sito <http://www.dlna.org> per un elenco di dispositivi certificati DLNA e per ulteriori informazioni.

Accesso a My Book Live con iTunes

Informazioni generali sul server multimediale iTunes

Con iTunes Media Server chiunque sia collegato a My Book Live può utilizzare iTunes per riprodurre i file musicali che vi sono memorizzati. Questo servizio crea sul dispositivo un catalogo virtuale di musica che viene considerato come un database iTunes, per cui i file musicali possono essere trasmessi da My Book Live ai computer Windows o Mac sui quali è in esecuzione iTunes.

Tipi di contenuti multimediali supportati

Il server multimediale iTunes supporta i seguenti tipi di file:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Playlist di musica e video

Nota: il server iTunes esamina tutte le condivisioni per cui è stata attivata l'impostazione Media Serving (Servizi multimediali).


Archiviazione di contenuti

È possibile trascinare e rilasciare i file multimediali nelle relative cartelle della condivisione Public (ad es. file musicali nella cartella predefinita '/Public/Music' di My Book Live).

Trasmissione di file multimediali in streaming in iTunes

Nel Pannello, il server multimediale iTunes è attivo per impostazione predefinita.
V. “Impostazioni dei server multimediali” a pagina 70 per ulteriori informazioni.

1. Avviare iTunes sul computer.
2. Fare clic su **MyBookLive** sotto la sezione Shared (Condivisi) del riquadro sinistro. Se la musica è stata copiata nella cartella /Public/Shared Music, o un video è stato copiato in /Public/Shared Videos, e sono in un formato supportato da iTunes, saranno elencati nel riquadro di destra:

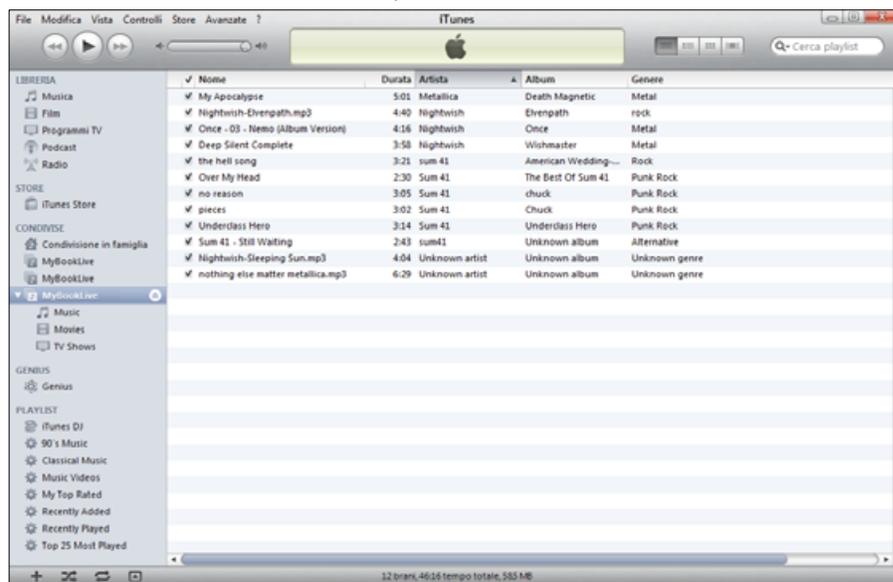

3. Fare doppio clic su un file multimediale per riprodurlo.

Risoluzione dei problemi

- [Lista di controllo dei primi passaggi](#)
- [Ripristino di My Book Live](#)
- [Problemi specifici e azioni correttive](#)

Per qualsiasi problema, assicurarsi prima di utilizzare l'ultima versione disponibile del firmware per My Book Live. Consultare "Aggiornamenti" a pagina 60 per istruzioni sull'aggiornamento.

Lista di controllo dei primi passaggi

- L'alimentatore è inserito nella presa a parete e nell'unità?
- I cavi sono correttamente connessi e fissati?
- L'indicatore di stato è verde? In caso negativo, v. "Controllo del LED sul pannello anteriore" a pagina 12.


Ripristino di My Book Live

Se è stata impostata una password o un indirizzo IP statico sul Pannello di My Book Live e non si ricordano più, spingere il pulsante reset con il dispositivo acceso per ripristinare la password sul valore predefinito o per cancellarla e per ripristinare l'indirizzo IP predefinito. Il ripristino non cancella i file.

Per ripristinare il dispositivo con il pulsante di reset, attenersi alle istruzioni successive:

ATTENZIONE! Non spostare l'unità quando è accesa. Se il lato posteriore dell'unità non è accessibile, staccare l'unità dall'alimentazione, girarla per accedere al lato posteriore e poi collegarla di nuovo all'alimentazione.

1. Con il dispositivo acceso, inserire una graffetta o una penna dalla punta sottile nell'incavo del pulsante di reset sul lato posteriore dell'unità.

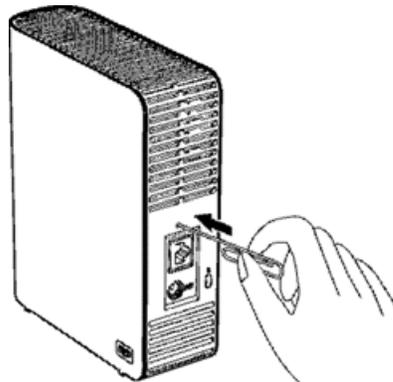

2. Tenere premuto il pulsante di reset per quattro secondi. Il dispositivo si riavvia (il riavvio può richiedere fino a tre minuti).

Problemi specifici e azioni correttive

Di seguito sono indicati problemi specifici che possono sorgere durante l'utilizzo di My Book Live. Sono indicate soluzioni possibili per ciascun problema.

I LED non s'illuminano.


- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che la presa a muro riceva corrente. Verificarlo collegando un altro dispositivo.

La luce sul frontalino dell'unità My Book Live è rossa, ma i LED dell'adattatore di rete dell'unità restano spenti.

1. Accertare che il cavo di rete sia collegato correttamente a My Book Live e allo switch o router di rete.
2. Assicurarsi che il router o lo switch di rete ricevano corrente.
3. Utilizzare un cavo di rete e una porta diversi sullo switch o il router di rete. La sostituzione temporanea della porta del cavo di My Book Live con un dispositivo di rete funzionante può identificare cavi e porte difettosi.

Il router è guasto. Come si mappa manualmente la lettera dell'unità?

1. Collegare il dispositivo direttamente alla porta Ethernet del computer.
2. Fare doppio clic su **(Risorse del) Computer**.
3. Fare clic su **Risorse di rete**.
4. Sul menu **Strumenti**, puntare a **Connetti unità di rete**.
5. Lasciare impostata la lettera di unità predefinita.
6. Nell'elenco a discesa Cartella, selezionare \\nomedispositivo\public:

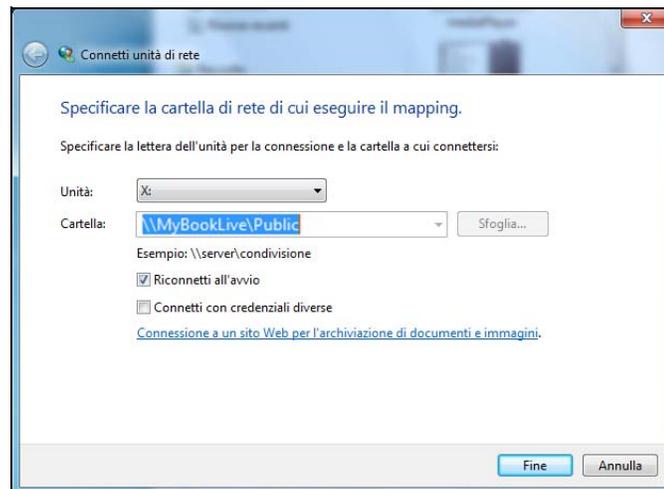

7. Fare clic sul pulsante **Fine**.
8. Ritornare alla finestra di apertura di (Risorse del) Computer per visualizzare la cartella pubblica del dispositivo nelle unità di rete.

L'impostazione o WD SmartWare non riescono a individuare My Book Live.

Se l'impostazione o WD SmartWare non riescono a rilevare un'unità My Book Live, è possibile che taluni protocolli di rete siano bloccati sulla rete o sul computer. In questi casi, My Book Live è disponibile tramite una connessione diretta con il nome di rete o IP. È possibile, ad esempio, aprire il Pannello utilizzando <http://129.25.676.30/> o <http://mybooklive/>.

- Se il computer è su una rete wireless, collegarsi usando un cavo Ethernet e riprovare.
- Disattivare temporaneamente qualsiasi firewall, software di protezione o altri programmi di rete e riprovare.
- Controllare il router locale per rilevare eventuali firewall o software di protezione. Se presenti, controllare nella documentazione del router come disattivare temporaneamente il software oppure configurarlo in modo da consentire il traffico UPnP o UDP.

Non riesco a riprodurre musica, video e/o a visualizzare le immagini con il mio DMA (Digital Media Adapter).

- A causa dei molti tipi di formati disponibili per immagini, video e musica, è possibile che il DMA in uso non supporti la riproduzione o la visualizzazione di uno specifico formato. In base al DMA (ad esempio Xbox, PlayStation 360) in uso, può essere necessario eseguire un aggiornamento per supportare il formato multimediale che si desidera riprodurre. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del DMA.
- Verificare che la condivisione in cui è archiviato il contenuto multimediale sia attivata per quel tipo multimediale. V. "Creazione di una nuova condivisione" a pagina 77.

Come posso chiudere l'unità My Book Live in tutta sicurezza?

Se non si riesce a spegnere l'unità utilizzando il dashboard di My Book Live o l'icona WD Quick View, controllare il LED sul lato anteriore dell'unità per accertare che non stia lampeggiando. Il lampeggio indica che l'unità sta elaborando dei dati (ad esempio è in esecuzione il backup o il trasferimento di file).

Se il LED lampeggia in verde, significa che è in corso la lettura o la scrittura di dati sull'unità. Procedere come segue:

1. Se possibile, attendere che il LED smetta di lampeggiare.
2. Controllare di nuovo ogni computer della rete per accertare che non vi siano file aperti o trasferimenti in corso.
3. Staccare il cavo Ethernet.
4. Attendere 60 secondi.
5. Scollegare il cavo di alimentazione.

Se il LED è sul verde fisso (per cui l'unità è inattiva) oppure blu (per cui l'unità è in standby), è possibile spegnere l'unità.

1. Staccare il cavo Ethernet.
2. Scollegare il cavo di alimentazione.

Se il LED è bianco, è in corso l'aggiornamento del firmware. **NON STACCARE L'ALIMENTAZIONE** per non rischiare di danneggiare il firmware dell'unità e perdere dei dati.

Se il LED è di qualsiasi altro colore, attendere che diventi verde. Se non diventa verde, consultare “Controllo del LED sul pannello anteriore” a pagina 12.

Comme effettuare l'aggiornamento dal firmware My Book Live 3.0 al firmware My Book Live 3.5?

Per istruzioni, cercare nella Knowledge Base all'indirizzo <http://support.wdc.com> la risposta n. 6742.

Informazioni su normative e garanzia

[Conformità alle normative](#)
[Richiesta di assistenza](#)
[Garanzia limitata](#)

Conformità alle normative

Informazioni su FCC classe B

Il presente dispositivo è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B ai sensi delle normative FCC, parte 15. Detti limiti sono stati definiti per offrire adeguata protezione da eventuali interferenze nocive presso le installazioni domestiche. La presente unità genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installata e usata in conformità delle istruzioni, può causare interferenze che disturbano le comunicazioni radiotelevisive. Non si offrono, tuttavia, garanzie circa l'assenza di interferenze presso ogni specifica installazione. Eventuali modifiche o variazioni non esplicitamente approvate da WD possono invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Si rimanda alla lettura della seguente brochure, redatta dall'agenzia Federal Communications Commission: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. Questa brochure, codice 004-000-00345-4, è disponibile presso lo US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

Il cavo Ethernet in dotazione deve essere utilizzato tra l'unità e la connessione di rete per conformità con la normativa FCC Parte 15 Classe B ed EN-55022 Classe B.

Conformità ICES/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo dispositivo è conforme alla classe B delle norme ICES-003 canadesi.

Conformità per la sicurezza

Approvato per USA e Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sicurezza apparecchiature informatiche.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

il presente prodotto può essere collegato a un'alimentazione approvata, con doppio isolamento, o inserito direttamente in un alimentatore recante il marchio "Class 2".

Conformità CE per l'Europa

Apparecchiatura conforme a EN55022 per le emissioni RF, a EN-55024 per l'immunità generale, se pertinente, e ad EN-60950 per la sicurezza.

Marchio GS (Solo Germania)

Rumorosità della macchina - normativa 3. GPSGV: a meno che non sia dichiarato altrimenti, il livello massimo di pressione sonora raggiunto da questo prodotto è di 70db(A) o meno, secondo EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Avviso KC (soltanto Repubblica coreana)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용 (B 급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 사용할 수 있습니다.

Dispositivo 1 di Classe B. Il presente dispositivo è stato approvato per utilizzi non professionali e può essere usato in qualsiasi ambiente, incluse le aree residenziali.

Environmental Compliance (China)

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○: 表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×: 表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

Richiesta di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. Se il presente prodotto ha bisogno di manutenzione, rivolgersi al concessionario presso il quale si è effettuato l'acquisto oppure visitare il sito Web di supporto presso <http://support.wdc.com> per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione al reso (RMA, Return Material Authorization). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati, imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito indicato sulla busta fornita per il reso. Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per conoscere con esattezza il periodo di garanzia, controllare la scadenza della stessa (è necessario il numero di serie) presso <http://support.wdc.com>. WD respinge qualsiasi responsabilità in caso di perdita di dati a prescindere dalla causa, di recupero di dati persi o di dati contenuti in qualsiasi prodotto di cui entri in possesso.

Garanzia limitata

WD garantisce che il Prodotto, utilizzato normalmente, è privo di difetti nei materiali e nella manodopera per il periodo specificato di seguito e sarà pertanto conforme alle specifiche di WD. La durata della garanzia limitata varia in base al paese in cui si è acquistato il Prodotto. Il termine della garanzia limitata sarà pertanto di tre (3) anni nella regione dell'America Settentrionale, Centrale e Meridionale, tre (3) anni in Europa, Medio Oriente e Africa e tre (3) anni nella regione Asia Pacifico, tranne ove diversamente prescritto per legge. La garanzia limitata decorre dalla data riportata sulla ricevuta di acquisto. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso sia stato rubato o che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi rimozione o cancellazione delle etichette e apertura e rimozione delle coperture esterne, tranne se il prodotto è elencato tra quelli a ad intervento circoscritto da parte dell'utente e la specifica alterazione è prevista dalle istruzioni pertinenti riportate sul sito <http://support.wdc.com>, incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD. Soggetta ai limiti summenzionati, la garanzia unica ed esclusiva dell'utente sarà, durante il periodo di garanzia specificato dianzi e a discrezione di WD, la riparazione o la sostituzione del Prodotto.

La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa da WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. Le opzioni qui descritte sostituiscono a) tutte le eventuali altre opzioni e garanzie, esplicite, implicite o di legge, incluso ma non soltanto eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a una speciale destinazione e b) eventuali obbligazioni e responsabilità per danni di WD incluso anche danni accidentali, indiretti o speciali o eventuali perdite finanziarie, di profitto o spese o ancora perdite di dati causate dall'acquisto o correlate ad esso, all'uso o alle prestazioni del prodotto, anche nei casi in cui WD fosse stata informata di tale eventualità. Le limitazioni di cui sopra non si applicano negli stati USA in cui non sono ammesse l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o indiretti. La presente garanzia pone in essere specifici diritti legali; l'utente, tuttavia, può godere di altri diritti, variabili in base allo stato di residenza.

GNU GPL (General Public License)

Il firmware incorporato in questo prodotto può includere software di terzi coperto da copyright e concesso in licenza secondo le clausole GPL oppure LGPL (Licenza pubblica generica attenuata) (e, collettivamente, "Software GPL") e non secondo il contratto di licenza con l'utente finale di Western Digital. In conformità della GPL, se pertinente: 1) il codice sorgente del software GPL può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo <http://support.wdc.com/download/gpl> oppure è disponibile su CD, dietro pagamento di un importo nominale, all'indirizzo <http://support.wdc.com/download/gpl> o ancora chiamando il servizio di assistenza clienti entro tre giorni dalla data d'acquisto; 2) il Software GPL può essere riutilizzato, ridistribuito e modificato; 3) relativamente al solo Software GPL non vengono concesse garanzie, nella misura consentita dalla legge pertinente e 4) al prodotto è acclusa una copia della GPL che può essere ottenuta presso <http://www.gnu.org> e anche all'indirizzo <http://support.wdc.com/download/gpl>.

Eventuali alterazioni o manomissioni del Software incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuale software Open Source, sono a rischio esclusivo dell'utente. Western Digital non è responsabile di tali alterazioni o manomissioni. Western Digital non offre alcuna assistenza su prodotti il cui software fornito da Western Digital sia stato alterato o abbia subito un tentativo di alterazione.

Appendice

TwonkyMedia

TwonkyMedia

Le versioni firmware precedenti alla 02.40.xx utilizzavano TwonkyMedia come server multimediale. Questa sezione copre le versioni del firmware di vecchia generazione.


TwonkyMedia trasferisce in streaming musica, foto e video ai dispositivi compatibili presenti in casa. La riproduzione di un contenuto multimediale su un dispositivo compatibile è un processo facile.

Il server TwonkyMedia esamina tutti i contenuti multimediali presenti nella condivisione pubblica del My Book Live collegato alla rete domestica. Il server è preconfigurato per consentire di trasferire il contenuto multimediale alla condivisione pubblica sull'unità My Book Live: a questo punto tutto è pronto per lo streaming e la visualizzazione del contenuto sul centro di intrattenimento di casa, sulle console di gioco (ad esempio Xbox 360, PlayStation 3), sul lettore multimediale WD TV HD Live o i Digital Media Adapter DLNA 1.5 e su altri PC della rete domestica.

Visitare <http://www.twonkymedia.com> per maggiori informazioni su TwonkyMedia.

Per consentire a TwonkyMedia di trasferire in streaming i contenuti dall'unità My Book Live ai server multimediali:

1. Sul pannello di navigazione di My Book Live, fare click su **Impostazioni** e poi cliccare sulla scheda **Media**.
2. Fare clic su **Twonky** per aprire la sezione.
3. Selezionare la casella di controllo **Attivato** per il **Servizio Twonky** (attivata per impostazione predefinita).
4. Per vedere una tabella che elenca i lettori/ricevitori multimediali, fare clic sulla freccia in basso per ingrandire la sezione del Servizio Twonky.

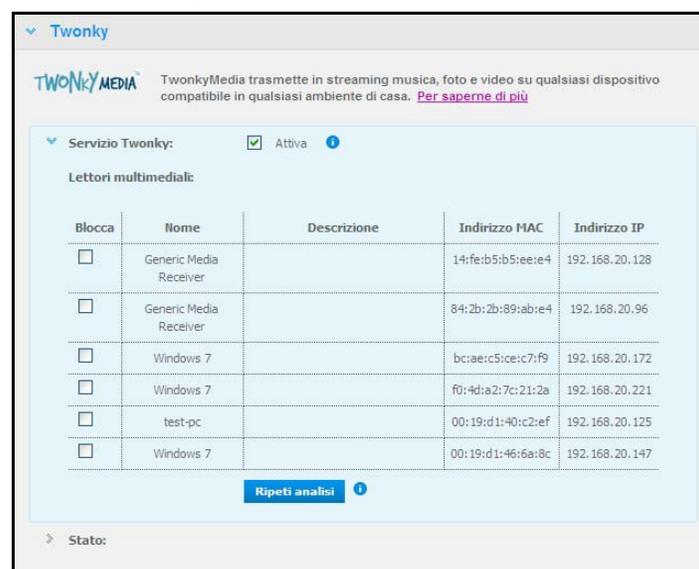

5. Per impedire a un lettore multimediale di ricevere i dati in streaming (ad esempio per la protezione dei minori), nell'elenco Lettori multimediali, selezionare la casella di controllo accanto alla riga del lettore da bloccare. Se non si desidera bloccare il lettore deselegionare la casella di controllo. Quando si modifica un'impostazione, l'unità salva automaticamente la modifica.
6. Per individuare i nuovi lettori multimediali, fare clic sul pulsante **Ripeti analisi**. Viene visualizzato un messaggio che segnala l'avanzamento dell'analisi. Quando l'analisi è completa, il nuovo elenco di lettori multimediali viene visualizzato nella tabella con la lista dei lettori.

*Nota: il sistema ripete automaticamente l'analisi dei lettori multimediali: il pulsante **Ripeti analisi** viene utilizzato soprattutto per la risoluzione di eventuali problemi.*

7. Per rivedere le informazioni sullo stato, fare clic su **>** accanto a **Stato**:



Le informazioni sullo stato includono la versione del software Twonky, la data e l'ora in cui sono state aggiornate le impostazioni e il numero di tracce musicali, foto e video trasmessi in streaming.

8. Se si desidera che Twonky ricerchi sull'unità soltanto file video, immagine e musica aggiornati, fare clic sul pulsante **Ripeti analisi** sotto la tabella.
9. Se si desidera che Twonky legga tutti i file musicali, video e foto presenti sull'unità, fare clic sul pulsante **Ricostruzione** sotto la tabella. La ricostruzione è un processo più completo rispetto all'analisi, ma può richiedere più tempo.

Nota: L'analisi e la ricostruzione sono eseguite automaticamente. Questi pulsanti vanno utilizzati solo in caso di problemi.

Glossario

Adattatore host – Scheda plug-in che funge da interfaccia tra un bus di sistema del computer e un disco rigido.

Archiviazione multimediale – Dispositivo per archiviare file multimediali (audio digitale, video digitale e foto digitali).

CIFS – Common Internet File System. Protocollo di condivisione file consigliato per la piattaforma Windows che consente agli utenti di accedere alle condivisioni tramite Risorse di rete. Anche Mac OS X o versioni successive supportano il protocollo CIFS. V. anche Protocollo.

Computer in rete – Computer che comunica con un'infrastruttura centrale di archiviazione dei dati, ad esempio un server o un sistema RAID.

Centro di apprendimento online – Il Centro di apprendimento online di WD offre le informazioni, le istruzioni e i software più recenti per aiutare gli utenti a sfruttare al meglio il loro personal cloud storage.

Condivisione – Area, simile a una cartella o una directory, configurata per organizzare i file ed accedervi da qualsiasi punto della rete. Le condivisioni possono essere pubbliche, ovvero condivise con tutti gli utenti della rete, oppure private, cioè condivise solo con specifici utenti della rete.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Protocollo per l'assegnazione degli indirizzi IP ai dispositivi di una rete. Con gli indirizzi dinamici un dispositivo può avere un indirizzo IP diverso ogni volta che si collega alla rete. In alcuni sistemi l'indirizzo IP del dispositivo può cambiare anche mentre è in corso la connessione. DHCP supporta anche un misto di indirizzi IP statici e dinamici. V. anche Protocollo.

DLNA – Digital Living Network Alliance. Gruppo di società per l'elettronica di consumo, l'industria informatica e i dispositivi mobili che impone lo standard per la compatibilità dei prodotti, consentendo così agli utenti di condividere il contenuto a casa.

DMA – Digital Media Adapter. Dispositivo con cui i dispositivi per i centri di intrattenimento domestico possono trasferire contenuti multimediali come musica, foto e video a/da altri dispositivi in rete.

DNS – Domain Name Service. Sistema che consente a un server di nomi di rete di convertire i nomi host di testo in indirizzi IP numerici utilizzati per identificare in modo univoco qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

ESD – Scarica elettrostatica.

Ethernet – Metodo standard per connettere i computer a una LAN (Local Area Network), utilizzando un cavo coassiale.

File Transfer Protocol (FTP) – Protocollo di rete utilizzato per trasferire i dati da un computer all'altro utilizzando una rete. FTP è la scelta migliore per scambiare file, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Flussi multimediali – Contenuti multimediali, ad esempio audio, video e foto, ricevuti incessantemente mentre vengono trasmessi da un fornitore di flussi multimediali.

Host – Computer al quale si connettono gli altri computer e periferiche.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol. Protocollo utilizzato dal World Wide Web per trasferire i dati tra server e browser. V. anche Protocollo.

Hub – In una rete, dispositivo che unisce le linee di comunicazione presso un punto centrale, provvedendo a una connessione comune per tutti i dispositivi in rete.

Interfaccia host – Punto di connessione tra un host e un'unità.

Interfaccia – Protocollo hardware o software per gestire lo scambio di dati tra un dispositivo e un computer. Le interfacce più comuni sono EIDE (nota anche come PATA), SATA e SCSI. V. anche Protocollo.

Indirizzo IP – Numero binario a 32 bit che identifica in modo esclusivo un computer connesso a Internet.

iTunes – Programma di riproduzione audio utilizzato per importare brani e altri file multimediali dal disco rigido o dall'unità.

IP – Internet Protocol. Sistema che controlla il modo in cui i messaggi di dati sono separati in pacchetti, inviati dal mittente e riassemblati una volta a destinazione. V. anche Protocollo.

LAN – Local Area Network. Sistema in cui gli utenti dei computer della stessa azienda oppure organizzazione sono collegati tra loro e spesso a raccolte di dati centralizzate nei server LAN.

LED – Light-emitting Diode. Dispositivo elettronico che s'illumina quando è alimentato.

Multi-utente – Tecnologia informatica che consente a più utenti di accedere contemporaneamente ai dati.

NAS – Network Attached Storage. Archiviazione su disco rigido configurato con il proprio indirizzo di rete invece di essere collegato al computer utilizzato dagli utenti sulla stazione di lavoro in rete.

NFS – Network File System. Protocollo di file system di rete con cui un utente su un computer client può accedere ai file di una rete come se i dispositivi in rete fossero connessi ai suoi dischi locali. Solitamente associato ai sistemi UNIX. V. anche Protocollo.

NTP – Network Time Protocol. Protocollo per sincronizzare gli orologi di computer e le apparecchiature su una rete. V. anche Protocollo.

Partizione – Divisione logica di un disco rigido che il sistema operativo tratta come se fosse un disco rigido separato. A ogni partizione viene assegnata una lettera di unità unica.

Porta (hardware) – Presa specializzata su un dispositivo, usata per connettere altri dispositivi via cavo o mediante uno spinotto. Ne sono esempi le porte Ethernet, le porte di alimentazione e USB.

Protocollo – Convenzione per la trasmissione di dati che definisce i tempi, il formato di controllo e la rappresentazione dei dati.

RAM – Random Access Memory. Memoria che consente l'accesso casuale a qualsiasi posizione di archiviazione, in opposizione ai dispositivi ad accesso sequenziale, come le unità a nastro.

ROM – Read-Only Memory. Chip di memoria a circuiti integrati che contiene programmi e dati leggibili, ma non modificabili, dal computer o dall'host. Dalla ROM un computer può leggere le istruzioni, ma non può memorizzarvi alcun dato.

SMB – Server Message Block. Protocollo di condivisione file per la piattaforma Windows che consente agli utenti di accedere alle condivisioni tramite Risorse di rete. Anche Mac OS X o versioni successive supportano il protocollo CIFS. V. anche Protocollo.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol. Standard per il trasferimento di e-mail su Internet. V. anche Protocollo.

Server multimediale Twonky – Applicazione server che ricerca tutti i contenuti multimediali (ad esempio video, foto e musica) memorizzati sull'unità My Book Live collegata alla rete domestica.

Server multimediale – Dispositivo per archiviare e condividere i file (audio digitale, video digitale e foto digitali).

Sistema operativo – Software che consente a utenti e programmi installati su un sistema di comunicare con l'hardware del computer, ad esempio con un disco rigido.

Tecnologia GreenPower™ – Tecnologia sviluppata da WD per potenziare l'efficienza delle opzioni dei dischi rigidi a tutto vantaggio dei suoi clienti. I dischi rigidi WD con la tecnologia GreenPower consentono un risparmio energetico di 4-5 watt rispetto alle unità della concorrenza, senza alcun compromesso per le prestazioni.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Insieme di protocolli per comunicare sulle reti interconnesse. È lo standard per la trasmissione dei dati in rete. V. anche Protocollo.

UPnP – Universal Plug n Play. Serie di protocolli di rete per computer che semplificano l'implementazione delle reti domestiche consentendo la connessione trasparente dei dispositivi. V. anche Protocollo.

Velocità di trasferimento host – Velocità alla quale un computer host è in grado di trasferire i dati su un'interfaccia.

WAN – Wide Area Network. Rete di computer che supera i confini metropolitani, regionali o nazionali.

Indice

A

- Abilitare l'accesso remoto 92
- Accesso
 - archivio personale in remoto 103
- Accesso mobile
 - aggiunta di una connessione 93
 - impostazione 92
- Accesso remoto
 - attivazione 92
 - condivisione di file 106
 - impostazioni 69
 - requisiti 89
- Accesso web, abilitazione 100
- Accessori 6
- Adattatori CA 6
- Aggiornamento firmware
- My Book Live 3.0 125
- Aggiornamento My Book Live 60
- Apertura di una condivisione 79
- Apple Time Machine
 - utilizzo 38
- Applicazione mobile WD 2go
 - funzionalità 90
 - installazione 98
- Applicazioni portatili 89
 - installare WD 2go 98
 - installare WD Photos 96
- Archiviazione di contenuti multimediali 112
- Archivio personale in remoto
 - accesso 103
 - definito 89
- Assistenza clienti
 - ottenimento 56
- Assistenza WD 127
- Assistenza, richiesta 127
- Avvertimento
 - eliminazione di una condivisione 79
 - interruzione del ripristino di fabbrica 66
 - non spostare l'unità 122
 - rinominare l'unità 59
 - scollegare l'unità durante il riavvio
 - o l'arresto 50, 67
 - utilizzare il cavo Ethernet schermato in dotazione 11
- Avvio
 - Pannello di My Book Live 18, 48
 - WD SmartWare 24
- Avvio di un backup 41

Avvisi

- elenco 55
- icona pannello 55
- monitoraggio con Visualizzazione rapida WD 50

Avviso KCC (Corea) 127

B

- Backup
 - Apple Time Machine 38
 - avvio 41
 - file 26
 - recupero 30
 - Singoli file o cartelle 29
 - tutte le categorie di file 27
 - Windows 7/Windows Vista 37
- Bonjour, individuazione e impostazione unità 20

C

- Cartella di recupero 35
- Cina RoHS 127
- Collegamento
 - a condivisione pubblica 48
- Come faccio a...? 21, 57
- Compatibilità con i browser Web 7
- Condividere file in remoto 106
- Condivisione
 - apertura 79
 - apertura con WD SmartWare 47
 - creazione 77
 - creazione di un utente nuovo 78
 - eliminazione 79
 - gestione 76
 - nome utente e password 73
- Condivisione privata
 - apertura 47, 79
 - creazione per un utente 74
 - trasformazione in pubblica 79
- condivisione pubblica
 - apertura con Windows 7/Vista 18
 - apertura con Windows 8 17
 - apertura con Windows Vista/Windows 7 18
 - apertura su un Mac 19
 - conversione da condivisione privata 79
- Conformità alle normative 126
- Conformità ICES/NMB-003 126
- conformità, normative 126
- Connessione dell'unità 11
- Contenuto del pacchetto 5
- Contenuto della scatola 5

creazione di una condivisione privata 74
Cronologia file 36

D

Diagnostica 65
Disconnessione in sicurezza 124
Disinstallazione di Visualizzazione
rapida WD 52
Dispositivi DLNA 119
DLNA, abilitazione 107

E

Elenco eventi 55
Environmental compliance (China) 127

F

File della posta 25
File di registro 56
Funzionalità 3
Funzione di backup 25

G

Garanzia limitata WD 128
Gestione
 con Visualizzazione rapida 43
 condivisioni 76
 utenti 71
Gruppi di lavoro 64
Guida in linea di WD SmartWare 22
Guida introduttiva
 usando il software di configurazione
 online 10

I

impostazione
 accesso mobile 92
 accesso web 100
impostazione FTP 65
Impostazioni sistema 58
Impostazioni software 35
Indirizzo e-mail
 aggiunta 62
 eliminazione 62
Informazioni su FCC classe B 126
Installazione
 Applicazione mobile WD 2go 98
 Software WD SmartWare 23
 WD Photos 96
Interrompere backup 35
Istruzioni di
 conformità 126
 sicurezza 1

iTunes

Archiviazione di contenuti multimediali 110
impostazione 110
panoramica 120
tipi di contenuti multimediali supportati 120
trasmissione di audio 121

L

LAN

configurazione 64

LED

verifica del pannello frontale 12

Lettori multimediali

 accedere a My Book Live 113
 impostazioni generali 119
licenza pubblica generica GNU 128

M

Mac

 apertura di una condivisione pubblica 19
 Apple Time Machine 38
 individuazione e impostazione unità 20

Mappatura

 con Visualizzazione rapida WD 48

My Book Live

 aggiornamento 60
 condividi impostazioni 76
 condivisioni private 74
 creazione di una condivisione 77
 data e ora 60
 diagnostica 65
 eliminazione di una condivisione 79
 file di registro 56
 gruppi di lavoro 64
 impostazione FTP 65
 impostazioni dei programmi di utilità 65
 impostazioni dei server multimediali 70, 107
 impostazioni del sistema 58
 impostazioni di accesso remoto 69
 impostazioni di configurazione 69
 impostazioni di iTunes 110
 impostazioni di rete 64
 impostazioni utenti 71
 modifica della password di un utente 75
 ripristino di fabbrica 66

N

Notifiche avvisi ed eventi 61

O

- Online Learning Center ii, 18, 21, 23
informazioni su 5
- Online Learning Center di WD 10

P

- Pannello
 - comprensione 54
- Pannello di My Book Live
 - avvio 18, 48
 - componenti della schermata 54
- Password, modifica 75
- PlayStation 3 118
- Precauzioni 8
- Preferenze, WD SmartWare 36

R

- Recupero dei backup 30
- Registrazione del prodotto ii
- Registrazione di un account per l'accesso web 100
- Registrazione, on-line ii
- Requisiti
 - applicazioni portatili 89
 - sistemi operativi 7
- Requisiti del sistema 7
- Requisiti del sistema operativo 7
- Requisiti per la preinstallazione 8
- Rete
 - impostazioni 64
- Rete locale
 - requisiti 7
- Riavvio in sicurezza 67
- Ripristino di My Book Live 122
- Ripristino sui valori predefiniti di fabbrica 66
- Risoluzione dei problemi
 - aggiornamento da
 - firmware 3.0 a 3.5 125
 - I LED non s'illuminano 123
 - impossibile individuare l'unità 124
 - impossibile riprodurre i file
 - multimediali tramite il Digital Media Adapter 124
 - la spia del pannello frontale è rossa 123
 - lista di controllo 122
 - mappatura manuale della lettera di unità 123
 - ripristino del sistema 122
 - router guasto 123
- Risparmio energetico 62
 - Abilitazione sospensione Hard Disk 62
 - Disabilitazione sospensione Hard Disk 62

RoHS 127

Router guasto, risoluzione dei problemi 123

S

- Safepoint
 - aggiornamento 85
 - creazione 81
 - gestione 88
 - per effettuare il backup di My Book Live 81
 - recupero 86
- Server multimediali
 - impostazioni 70, 107
 - panoramica 107
 - tipi multimediali 111
- Software di configurazione online
 - download e installazione 10
- software GPL 128
- Software, GPL 128
- Sospensione Hard Disk
 - attivazione 62
 - disabilitazione 62
- Specifiche 8
- Spegnimento in sicurezza
 - con il Dashboard 67
 - con l'icona WD Quick View 50
 - risoluzione dei problemi 124
- Spegnimento sicuro 124
- Streaming
 - DNLA 70
 - di file multimediali in iTunes 121
 - impostazioni di iTunes 70
 - video, foto e musica 107

T

- Time Machine.
 - backup 38
 - impostazione 38
 - quote 63
- Tipi di file per il backup WD SmartWare 25
- Trasmissione di audio in streaming in iTunes 121
- TwonkyMedia 129

U

- Underwriters Laboratories Inc. (UL) 126
- Unità
 - componenti 9
 - configurazioni 69
 - utilizzo 59

Utente
 creazione 72
 creazione di una condivisione privata 74
 impostazioni 71
 password 75
Utenti, visualizzazione 71

V

Visualizzazione rapida WD
 apertura delle condivisioni 47
 collegamenti 45
 collegamento a condivisione pubblica 48
 disinstallazione 52
 mappatura unità 48
 opzioni 43
 Spegnimento sicuro 50

W

WD 2go 89
 accesso 103
 archivio personale in remoto 89
 impostazione 100
 registrazione di un account per l'accesso web 100
WD Photos
 funzionalità 90
 installazione 96
WD SmartWare
 avvio 24
 categorie di file 25
 chiusura in sicurezza 47
 estensione dei file 25
 file di sistema 25
 impostare cartella di recupero 35
 impostare il numero di versioni di backup 34
 impostazioni del software 34
 installazione 23
 Interrompere backup 35
 panoramica 22
 preferenze di aggiornamento automatico 36
 Schermata Home 24
WD TV Live/Live Plus HD Media Player 116
wd2go.com 103
Windows 7/Vista
 condivisione pubblica 18
 guida introduttiva senza il software di configurazione online 18

Windows 8 36
 condivisione pubblica 17
 guida introduttiva senza il software di configurazione online 17
Windows Media Player 113
Windows Vista/Windows 7
 backup 37
 condivisione pubblica 18

X

Xbox 360 118

Le informazioni fornite da WD sono accurate e affidabili. WD respinge, tuttavia, qualsiasi responsabilità per il loro utilizzo e/o se vengono utilizzate da terzi per l'eventuale violazione di brevetti o di altri diritti. Non si concedono licenze implicite né in base ad altri brevetti o diritti di WD. WD si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Western Digital, WD, il logo WD, My Book, My Passport e WD TV It sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; My Book Live, WD SmartWare, WD GreenPower, WD 2go, WD Photos, WD TV Live e WD TV Live Plus sono marchi di Western Digital Technologies, Inc. Eventuali altri marchi menzionati nel documento sono di proprietà di altre società.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Western Digital
3355 Michelson Drive
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705058-F04 Ott 2012