


Modell 6148.5












08.1/2013

A









	Modell	Art.-Nr.
	6148.5	675516

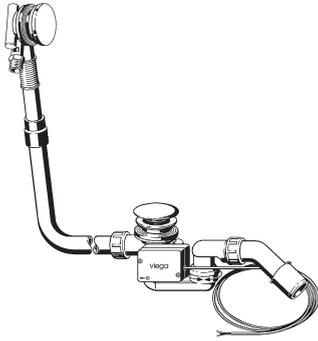



Modell 6148.5

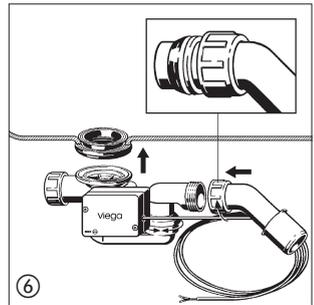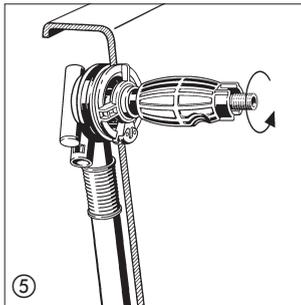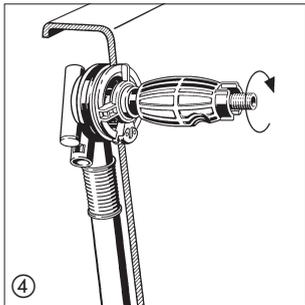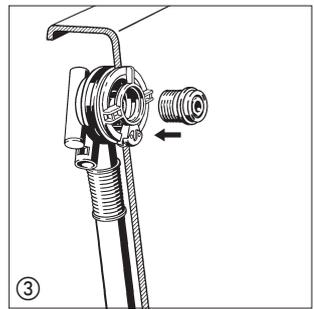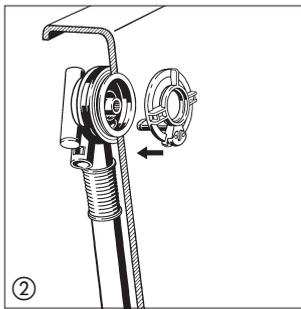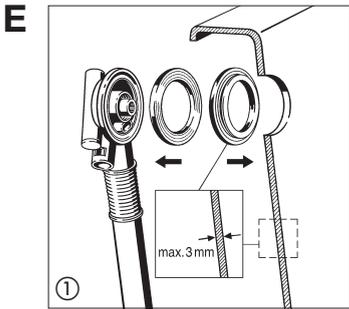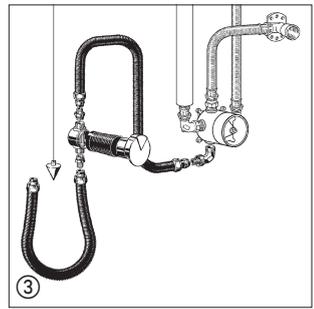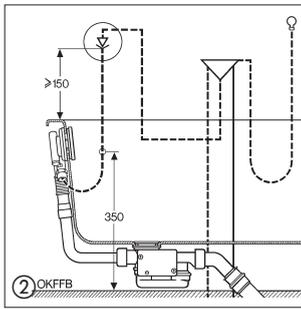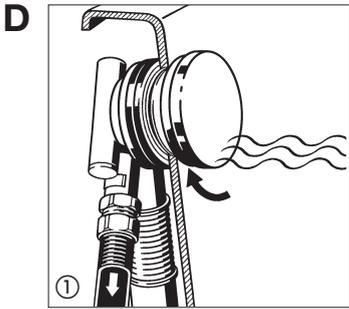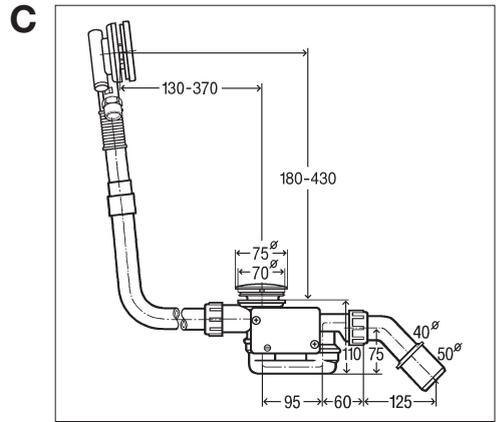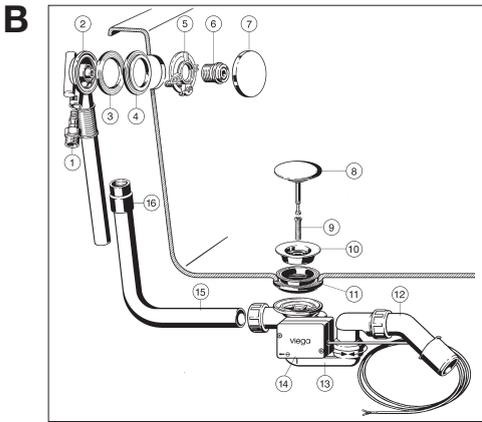

E

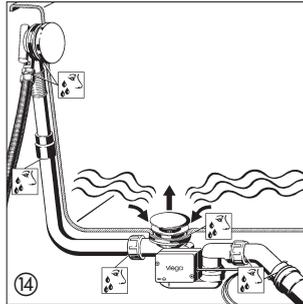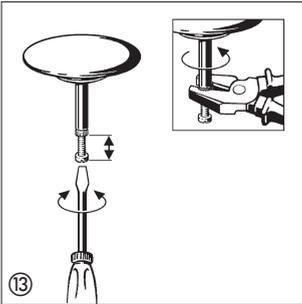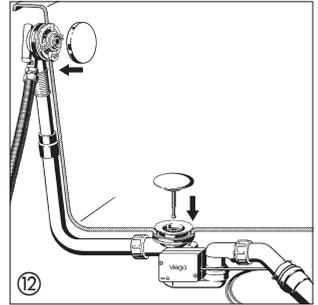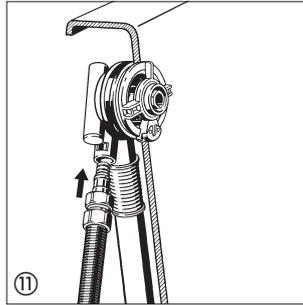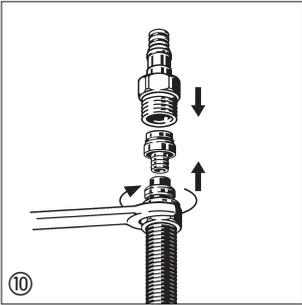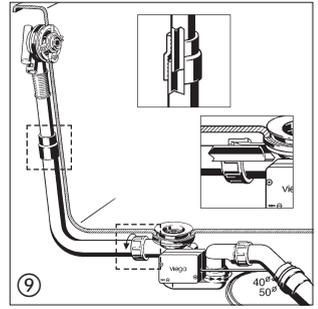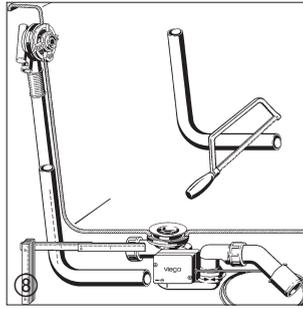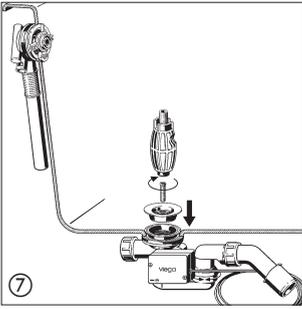

F

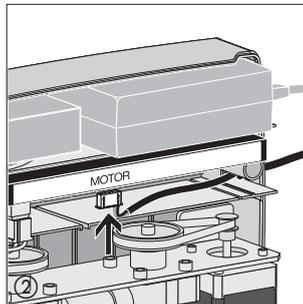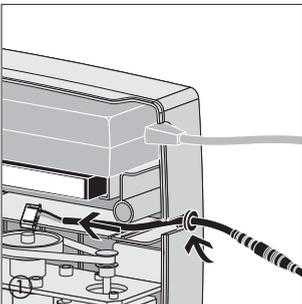

① Istruzioni per l'uso Multiplex Trio 5

Uso conforme

Multiplex Trio 5 è una colonna automatica con erogazione, scarico e troppopieno con chiusura del tappo motorizzata per vasche da bagno con un foro di scarico da 52 mm conforme ai requisiti della norma DIN EN 274. È adatta unicamente alle acque di scarico domestiche con temperature fino a 95 °C. Non è consentito introdurre altri liquidi, quali detersivi, che possono danneggiare i sanitari, i componenti dello scarico e i materiali dei tubi, in particolar modo quelli con valore pH inferiore a 4. Multiplex Trio 5 con chiusura del tappo motorizzata può essere installata esclusivamente con un miscelatore elettronico Multiplex Trio E n° art. 662 295, 682 972 e 684 655. Osservare anche le note riportate nelle istruzioni per l'uso del miscelatore Multiplex Trio E. L'installazione deve essere eseguita da aziende specializzate nel rispetto delle normative edilizie.

Capacità di scarico: 0,87 l/s

Capacità di troppopieno: 0,63 l/s

Attenzione: protezione dell'acqua sanitaria da contaminazione

Per impedire la contaminazione dell'acqua sanitaria dovuta al reflusso dell'acqua del bagno nel sistema dell'acqua sanitaria, è necessario installare un disconnettore fra il rubinetto di chiusura ad incasso e l'erogazione alla vasca da bagno. Osservare le norme e le prescrizioni locali.

Dopo il montaggio, consegnare le istruzioni per l'uso al committente.

L'azionamento (motore) è esente da manutenzione e non deve essere smontato.

A	Modello	N° art.	Descrizione del prodotto
	6148.5	675516	Colonna automatica Multiplex Trio 5, con chiusura del tappo motorizzata, esecuzione piatta con ingombro di soli 33 mm dietro la vasca da bagno, con erogazione acqua attraverso il corpo di troppopieno, per vasche da bagno con foro di scarico di ø 52 mm, lunghezza del tubo di troppopieno 310 x 230

B Componenti

- | | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------------|
| ① Adattatore | ② Corpo di troppopieno | ③ Guarnizione sagomata | ④ Guarnizione |
| ⑤ Erogatore | ⑥ Fissaggio | ⑦ Rosone di copertura | ⑧ Tappo |
| ⑨ Vite di fissaggio | ⑩ Griglia | ⑪ Guarnizione sagomata (guarnizione doppia) | ⑫ Curva di scarico |
| ⑬ Sifone | ⑭ Servomotore | ⑮ Tubo di troppopieno | ⑯ Manicotto |

① Istruzioni per l'uso Multiplex Trio 5

D Disconnettore

Protezione dell'acqua sanitaria da contaminazione

La qualità dell'acqua sanitaria non deve essere compromessa dal reflusso dell'acqua del bagno nel sistema dell'acqua sanitaria. Per garantire ciò, è necessario installare un disconnettore fra il rubinetto di chiusura ad incasso e l'erogazione alla vasca da bagno. Osservare le norme e le prescrizioni locali.

Nota: il disconnettore non è compreso nella fornitura e deve essere ordinato a parte!

- | | | |
|--|-----------------------|--|
| ① Situazione di reflusso
Con la vasca da bagno piena e in presenza di depressione vi è la possibilità che l'acqua refluisca dalla vasca nel sistema dell'acqua sanitaria. | ② Schema di montaggio | ③ Kit di collegamento con disconnettore ad incasso DN20 (tipo A2, DIN 1988-4) oppure (DIN EN 1717) modello 6161.86 |
|--|-----------------------|--|

E Fasi di montaggio

- | | | |
|--|---|--|
| ① Posizionare la guarnizione. In caso di vasche in acciaio (max. 3 mm) montare anche la guarnizione sottile. | ② Spingere l'erogatore sul corpo di troppopieno. | ③ Avvitare le viti di fissaggio. |
| ④ Stringere la vite di fissaggio con l'ausilio di montaggio. | ⑤ Smontare l'ausilio di montaggio. | ⑥ Inserire la guarnizione doppia. Collegare la curva di scarico al sifone. |
| ⑦ Avvitare il sifone, la griglia e la vite di fissaggio con l'ausilio di montaggio. | ⑧ Montare il tubo di troppopieno. Ev. accorciarlo. | ⑨ Osservare una sufficiente profondità di innesto. Collegare la curva di scarico alla rete di scarico. |
| ⑩ Collegare l'erogazione acqua all'adattatore ad innesto. | ⑪ Inserire l'adattatore ad innesto con l'erogazione acqua montata nel corpo di troppopieno. | ⑫ Montare il rosone di copertura e il tappo. |
| ⑬ Regolare il tappo con l'ausilio della vite di regolazione e fissarlo con il dado. | ⑭ Dopo il montaggio, controllare che la colonna automatica non perda. | |

① Istruzioni per l'uso Multiplex Trio 5

F Collegamento al miscelatore elettronico Multiplex Trio E, E2 o E3

Prima di applicare la tensione di rete, collegare l'innesto a spina.

In fase di inizializzazione, la colonna automatica viene sempre portata in posizione APERTA.

- ① Introdurre il cavo nella scatola del miscelatore.
- ② Inserire l'innesto a spina.

Altre funzioni di comando sono riportate nelle istruzioni per l'uso dell'unità Multiplex Trio E, E2 o E3.