



NAVMAN

Serie S



# Manuale dell'utente

## Informazioni importanti sulla sicurezza

### SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO NEL VEICOLO

	Questo è il simbolo relativo ad un avviso di sicurezza. Viene usato per richiamare l'attenzione sul rischio di lesioni fisiche. Per evitare possibili lesioni o la morte, attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo.
	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o di minore entità.
	ATTENZIONE, senza il simbolo dell'avviso di sicurezza, indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può causare danni alla proprietà.

#### AVVERTENZA

Rimuovere l'equipaggiamento originale, aggiungere accessori o modificare il veicolo può compromettere la sicurezza del veicolo o renderne illegale l'uso in alcune giurisdizioni.

Attenersi a tutte le istruzioni sul prodotto e alle istruzioni contenute nel manuale del veicolo che riguardano gli accessori o le modifiche.

Consultare le leggi del proprio Paese o Stato in materia di uso di veicoli con accessori o modifiche.

Il possessore è l'unico responsabile di una collocazione, un fissaggio ed un utilizzo del Navman tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. Attenersi sempre a pratiche di guida sicure.

Montare il Navman in una posizione sicura, per non ostacolare la visuale del conducente.

Montare il Navman in modo tale che non interferisca con la sicurezza del veicolo, il dispiegamento degli airbag o il funzionamento degli altri equipaggiamenti di sicurezza.

Non mettere in funzione il Navman durante la guida.

Prima di usare il Navman per la prima volta, prendere dimestichezza con il dispositivo e con il suo funzionamento.

Sulle strade principali, è possibile che la distanza da un'uscita calcolata dal Navman sia maggiore di quella riportata sui cartelli stradali. I cartelli stradali mostrano la distanza dall'inizio dell'uscita, mentre il Navman mostra la distanza dall'incrocio successivo, ossia dalla fine dello svincolo o della strada. Per prepararsi ad uscire da una strada, seguire sempre le indicazioni sulla distanza riportate sui segnali stradali.

L'uso delle informazioni riguardanti la posizione degli autoveicoli può essere soggetto alle leggi locali nel Paese di utilizzo. È responsabilità dell'utente controllare se è legale usare le informazioni nel proprio Paese, o nel Paese in cui le informazioni saranno impiegate.

#### ATTENZIONE

Non maneggiare il Navman quando è molto caldo. Lasciar raffreddare il dispositivo al riparo dai raggi diretti del sole.

Ascoltare prolungatamente il Navman a tutto volume con la cuffia o gli auricolari può causare danni all'udito.

#### ATTENZIONE

Non esporre il Navman ai raggi diretti del sole in un veicolo incustodito per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo.

**Per scoraggiare i furti, non lasciare in vista il Navman in un veicolo incustodito.**

### Adattatore CA - informazioni specifiche sulla sicurezza

#### AVVERTENZA

Per caricare il Navman dalla rete elettrica, usare l'adattatore CA/alimentatore CA (Modello: PSAA05R-050; Ingresso: 100-240 V CA 50-60 Hz; Uscita: 5V CC 1 A Max) fornito dalla Navman come accessorio (può essere venduto a parte). L'uso di altri adattatori CA con il Navman può causare infortuni gravi o danni alla proprietà.

Non usare l'adattatore se la spina o il cavo sono danneggiati.

Non esporre l'adattatore all'umidità né all'acqua. Non usare l'adattatore in ambienti con umidità elevata. L'esposizione all'acqua può causare scintille elettriche o incendi.

Non toccare l'adattatore se si hanno le mani o i piedi bagnati.

Quando si usa l'adattatore per far funzionare il Navman o per caricare la batteria interna del Navman, assicurare una ventilazione adeguata intorno all'adattatore. Non coprire l'adattatore con carta o altri oggetti che ne riducano la ventilazione. Non usare l'adattatore quando si trova all'interno di una custodia per il trasporto o di un altro contenitore.

Sincerarsi che l'adattatore sia collegato ad una sorgente di alimentazione che presenti un collegamento e un voltaggio adeguati. I requisiti relativi al voltaggio sono riportati sulla custodia e/o sulla confezione dell'adattatore CA.

Non tentare di riparare l'adattatore poiché ciò comporta il rischio di lesioni fisiche. Sostituire l'adattatore se è danneggiato o se è stato esposto ad un'umidità eccessiva.

**Batteria interna - informazioni specifiche sulla sicurezza**

Il Navman contiene una batteria interna non sostituibile ai polimeri di ioni di litio. Se non viene trattata adeguatamente, la batteria può scoppiare o esplodere rilasciando sostanze chimiche pericolose. Per ridurre il rischio di incendi o bruciature, non smontare, schiacciare né perforare la batteria.

Riciclare o smaltire la batteria in modo sicuro e appropriato secondo le leggi e norme locali. Non gettare la batteria nel fuoco o in acqua.



Per caricare la batteria interna del Navman, utilizzare solo l'adattatore CA corretto (venduto a parte) o l'adattatore da veicolo forniti dalla Navman.

Con il dispositivo Navman, utilizzare solo la batteria interna del Navman.

La batteria del Navman cessa di caricarsi quando la temperatura ambiente è inferiore a 0° C (32° F) o superiore a 45° C (113° F).

**Avvertenza per chi guida in California e Minnesota**

Le leggi statali proibiscono ai conducenti di montare oggetti sul parabrezza durante la guida in California e Minnesota. Si raccomandano altre opzioni di montaggio del Navman; nella confezione è compresa un'opzione di montaggio alternativa. La Navman non assume alcuna responsabilità per multe, ammende o danni cui si possa venire incontro per aver ignorato questo avviso. Vedere California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.7.

**La mancata osservanza delle presenti avvertenze e indicazioni può causare la morte, lesioni gravi o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un'installazione o un uso del Navman tali da causare morte, lesioni e danni alla proprietà o da contribuirvi, oppure che possa violare la legge.**

# Indice dei contenuti

Informazioni importanti sulla sicurezza.....	2
Benvenuti.....	7
Conoscere il Navman.....	8
Componenti.....	8
Operazioni preliminari.....	10
Come si accende il Navman per la prima volta?.....	10
Come si regola il volume?.....	13
Come si controlla lo stato della batteria?.....	13
Come si spegne il Navman?.....	14
Quali sono le schermate principali che è possibile usare?.....	15
Schermata <i>Menu principale</i> .....	15
Schermate della mappa.....	15
Come si naviga con il GPS?.....	16
Come si va da A a B?.....	17
Cosa succede se si salta una svolta?.....	17
Come si cerca un indirizzo?.....	18
Esempio: Come si cerca un indirizzo?.....	18
Uso della schermata <i>Tastiera</i> .....	20
Uso della schermata <i>Cerca destinazione</i> .....	20
Come si crea un viaggio multistop?.....	22
Esempio: Come ci si dirige verso più indirizzi?.....	22
Come si salta un punto di percorso durante un viaggio multistop?.....	26
Come si cerca un Punto di interesse (PDI)?.....	27
Esempio: Come si cerca un indirizzo?.....	27
Come si salvano i Preferiti e Casa mia?.....	30
Come si salva un preferito o Casa mia?.....	30
Come ci si dirige verso un preferito?.....	31
Come ci si dirige verso Casa mia?.....	31
Come si modifica il nome di un preferito?.....	32
Come si elimina un preferito?.....	33
Come si naviga verso un indirizzo recente?.....	34
Come si visualizza il percorso?.....	35
Schermata Mappa in 3D.....	35
Schermata Mappa in 2D.....	37
Schermata Panoramica sul traffico.....	39
Schermata Panoramica sul percorso.....	41
Schermata Turn-by-Turn.....	43
Come si usa il Menu Principale?.....	45
Come si evita una zona?.....	46
Come si ottiene l'anteprima di un percorso?.....	47
Come si visualizzano le statistiche del percorso?.....	48
Come si visualizzano le statistiche sul percorso attuale?.....	48
Come si visualizzano le statistiche sui viaggi fino al momento attuale?.....	49
Come si visualizzano i registri viaggi?.....	50
Come si usa la fotocamera?.....	51
Come si scatta un <b>NavPix</b> ?.....	51
Schermata Mirino.....	52
Come si personalizzano le preferenze della fotocamera?.....	53
Come si gestiscono i <b>NavPix</b> ?.....	54
Gestione degli album.....	54
Gestione dei <b>NavPix</b> .....	56

Come ci si dirige verso un <b>NavPix</b> ?	58
Come si salva un <b>NavPix</b> in un preferito?	59
Come si salva un <b>NavPix</b> in un PDI?	60
Come si salvano, si spediscono con la posta elettronica o si stampano i <b>NavPix</b> ?	61
Tramite NavAlbum	61
Tramite la scheda di memoria	61
Telefonate con vivavoce	62
Accoppiamento del Navman con un cellulare Bluetooth	62
Telefonare usando la schermata Tastiera telefonica	62
Telefonare ad un contatto della rubrica	63
Ricevimento di una telefonata	63
Commutazione delle chiamate tra il cellulare e il Navman (vivavoce)	63
Come si fa a visualizzare le chiamate recenti?	64
Come si vedono gli SMS/ i messaggi di testo?	65
Ricevimento di un messaggio	65
Traffico	66
Come fa il Navman a ricevere informazioni sul traffico?	66
Come si fa a sapere quando si verifica un evento di traffico?	67
Come si fa a visualizzare un elenco di tutti gli eventi che si verificano sul percorso?	68
Come si visualizzano i dettagli sul traffico?	69
Come si fa a sapere se viene suggerita una deviazione?	70
Messaggi di traffico	71
Cosa è possibile personalizzare?	72
Opzioni percorso	73
Calcolo del percorso 1/4	73
Tipi di strade 2/4	74
Avvisi per l'autista 3/4	75
Registrazione dati 4/4	76
Visualizzazione mappa	77
Mappa 1/3	77
Mappa 2/3	78
Selezione Mappa 3/3	79
PDI della mappa	80
Volume	81
Visualizzazione schermo	82
Allarmi PDI	83
GPS	84
Stato GPS	84
Impostazione della modalità GPS	85
Lingua	86
Traffico	87
Stato del sistema di traffico	87
Notifica degli eventi di traffico	88
Scelta del tipo di ordinamento degli eventi	89
Alimentazione	90
Tastiera	91
Come funziona il testo predittivo (abc, def...)?	91
Unità di misura	92
Unità 1/2	92
Unità 2/2	93
Avvio	94
Informazioni registrate	95
Impostazioni Bluetooth	96
Bluetooth On/Off	96
Configurazione della rubrica	97
Configurazione SMS	98
Configurazione vivavoce	99
Tutorial	100
Informazioni	101
Dimostrazione negozio	101
Che cos'è NavDesk?	102
È possibile usare NavDesk con il proprio computer?	102
Come si installa per la prima volta una mappa?	102

Come si installa NavDesk nel computer?.....	103
Caratteristiche di NavDesk.....	104
Come si tiene aggiornato NavDesk?.....	105
Le mie mappe.....	106
Come si installano le mappe sul Navman? .....	107
Come si installano le mappe dal DVD?.....	107
Come si rimuovono le mappe dal Navman? .....	109
Come sapere quale mappa contiene una particolare città o cittadina? .....	110
Preferenza Le mie mappe .....	110
Cos'è una mappa della rete stradale principale? .....	111
NavAlbum .....	112
Barra degli strumenti.....	113
Come si usa NavAlbum?.....	114
Come si copiano <b>NavPix</b> o album dal Navman al computer? .....	114
Come si trasferiscono le foto da NavAlbum al Navman? .....	114
Come si visualizzano e modificano le foto e gli album nel computer? .....	114
Cos'altro è possibile fare con le foto e gli album salvati nel computer?.....	115
Preferenze NavAlbum.....	116
Ricerca immagini .....	117
Come si scaricano i <b>NavPix</b> da internet?.....	117
Come si importano <b>NavPix</b> in NavAlbum?.....	117
Rapporto chilometraggio.....	118
Come si immettono i dati dei viaggi? .....	118
Come si esporta il rapporto di chilometraggio?.....	119
Come si eliminano i registri di viaggio dal Navman? .....	119
Preferenze di Rapporto chilometraggio.....	119
I miei abbonamenti.....	120
Come si installano le informazioni sugli autovelox?.....	120
Come si fa a sapere che informazioni sugli autovelox sono disponibili? .....	120
Acquisto di un abbonamento .....	120
Attivazione dell'abbonamento.....	121
Come si aggiornano le informazioni sugli autovelox nel Navman?.....	121
PDI personalizzati .....	122
Come si installano i Punti di Interesse personalizzati?.....	122
Come si elimina un file PDI personalizzato dal Navman? .....	123
Trasferimento voce .....	124
Come si installa un file vocale?.....	124
Come si rimuove un file vocale? .....	124
Sicurezza tramite PIN .....	125
Come si registra il Navman e si imposta il PIN? .....	125
Come si rimuove il PIN dal Navman? .....	125
Come faccio se dimentico il PIN del Navman? .....	126
Come si effettua una copia di sicurezza del Navman? .....	127
Come si effettua una copia di sicurezza del Navman?.....	127
Come si ripristina un backup nel Navman?.....	127
Come si elimina un backup?.....	127
Riferimenti.....	128
Come si inserisce una scheda di memoria? .....	128
Come si rimuove una scheda di memoria? .....	128
Telecomando .....	129
Categorie di Punti di Interesse .....	130
Traffico ed altri eventi di TMC .....	132
Per ulteriori informazioni .....	135

## Benvenuti

Grazie per aver acquistato il navigatore Navman. Questo manuale dell'utente è stato preparato per fornire informazioni sul funzionamento del Navman dalla prima configurazione all'uso continuo. Leggere attentamente il presente manuale prima di usare il Navman per la prima volta. Conservare questo manuale in luogo sicuro e usarlo come prima fonte di riferimento.

### Informazioni importanti per l'uso del manuale

È importante comprendere i termini e le convenzioni tipografiche usati in questo manuale.

### Formattazione

I seguenti tipi di formattazione del testo identificano informazioni speciali:

Convenzione	Tipo di informazione
<b>Grassetto</b>	Componenti o voci del Navman visualizzati sullo schermo, inclusi pulsanti, titoli, nomi di campo e opzioni.
<i>Corsivo</i>	Indica il nome di una schermata.

### Icone

Le seguenti icone sono usate in tutto il manuale:

Icona	Descrizione
	Esempio
	Avvertenza

### Termini

I seguenti termini sono usati in tutto il manuale per descrivere le azioni dell'utente.

Termine	Descrizione
Premere	Premere e rilasciare rapidamente un pulsante.
Premere un pulsante	Premere un pulsante e mantenerlo premuto per 2-3 secondi.
Toccare	Premere e rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile.
Toccare senza rilasciare	Premere senza rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile per 2-3 secondi.
Selezionare	Toccare una voce in un elenco o toccare un comando da un menu.

## Conoscere il Navman


Si consiglia di prendere dimestichezza con il funzionamento di base del Navman.

### Componenti



	Componente	Descrizione
1		Consente di accendere la fotocamera e di visualizzare la schermata <i>Mirino</i> . Premero di nuovo per scattare un <b>NavPix™</b> .
2	<b>Indicatore batteria</b>	Indica il livello di carica della batteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verde - batteria carica</li> <li>▪ Arancione - batteria sotto carica.</li> </ul>
3		Consente di accendere e spegnere il Navman Per altre informazioni , vedere "Come si spegne il Navman?" a pagina 14).
4		Presa di collegamento per l'antenna esterna GPS MMCX (non compresa). Per accedere alla presa, sollevare con delicatezza il coperchio di gomma.
5		Presa di collegamento per microfono. Per accedere alla presa, sollevare con delicatezza il coperchio di gomma.
6	 TMC	Presa di collegamento per la cuffia o gli auricolari (non compresi) A seconda del modello di Navman, questa può anche essere la presa di collegamento per l'antenna di ricezione dei dati sul traffico. Per accedere alla presa, sollevare con delicatezza il coperchio di gomma.
7	<b>Ricevitore a infrarossi</b>	Riceve i segnali provenienti dal telecomando  <b>Nota:</b> il telecomando non viene fornito con tutti i modelli.

**Nota:** i numeri evidenziati in rosso non sono disponibili in tutti i modelli.

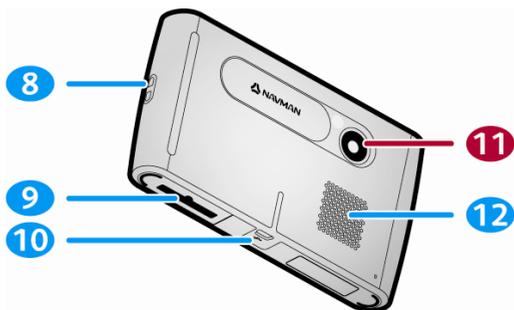

	Componente	Descrizione
8	Occhiello per cordoncino	Occhiello per infilare un cordoncino. <i>Nota: cordoncino venduto a parte.</i>
9		Scomparto per scheda di memoria. La scheda di memoria dev'essere inserita con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del Navman. Per altre informazioni, vedere "Come si inserisce una scheda di memoria?" a pagina 128. <i>Nota: le schede di memoria possono essere vendute a parte.</i>
10		Presa di collegamento per i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto</li> <li>Cavo USB per il collegamento al computer</li> <li>Caricabatteria da veicolo per caricare da una presa di corrente del veicolo</li> <li>Caricabatteria da collegare alla rete elettrica per caricare da una presa di corrente della casa</li> </ul> <i>Nota: il caricabatteria da collegare alla rete elettrica non è compreso in tutti i modelli ed è possibile acquistarlo separatamente.</i>
11	Fotocamera	Lente della fotocamera protetta da un otturatore scorrevole.
12	Altoparlante	Trasmette i comandi e le avvertenze via voce. Usare la schermata di preferenze <i>Volume</i> per aumentare o ridurre il volume. Per altre informazioni, vedere "Volume" a pagina 81.

*Nota: i numeri evidenziati in rosso non sono disponibili in tutti i modelli.*

## Operazioni preliminari

**Nota:** prima di iniziare, verificare se il veicolo è equipaggiato con parabrezza termoriflettente o riscaldabile. Qualora fosse così, perché il Navman riceva i segnali GPS è necessario acquistare un'antenna esterna.

La prima volta che si usa il Navman, per stabilire un collegamento GPS possono volerci fino a 15 minuti. Per ulteriori informazioni sul GPS, consultare la guida *GPS Navigation - Frequently Asked Questions* che si trova nel DVD allegato.


### Come si accende il Navman per la prima volta?


Prima di utilizzare il Navman per la prima volta, completare le seguenti fasi:

1. **Leggere le Informazioni importanti sulla sicurezza a pagina 2**
2. **Posizionare il Navman**

Per posizionare il Navman nel veicolo, seguire le istruzioni riportate di seguito:

**Nota:** sincerarsi che il Navman non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con il funzionamento degli airbag e dei dispositivi di sicurezza del veicolo.

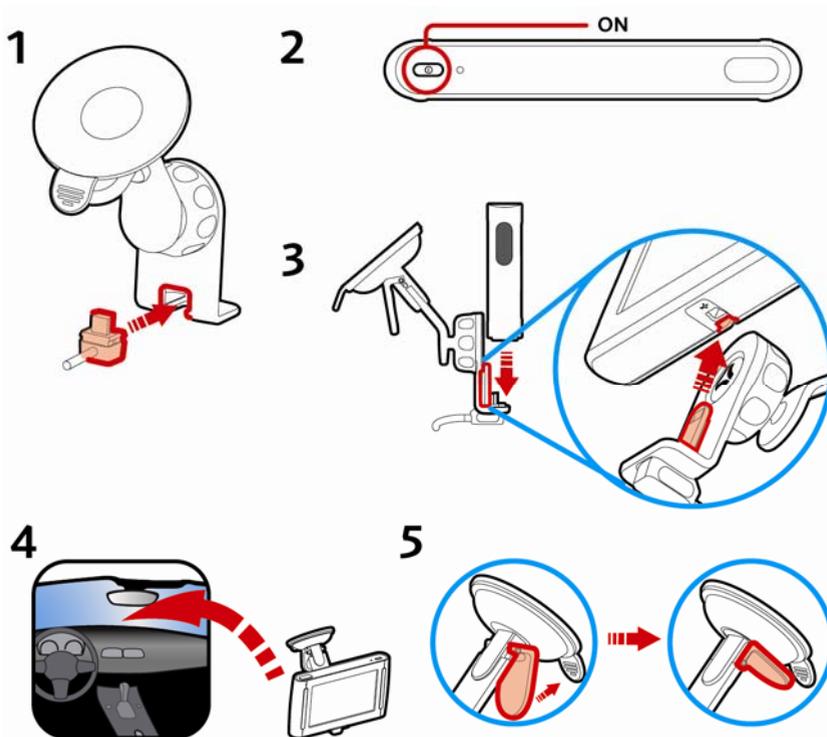

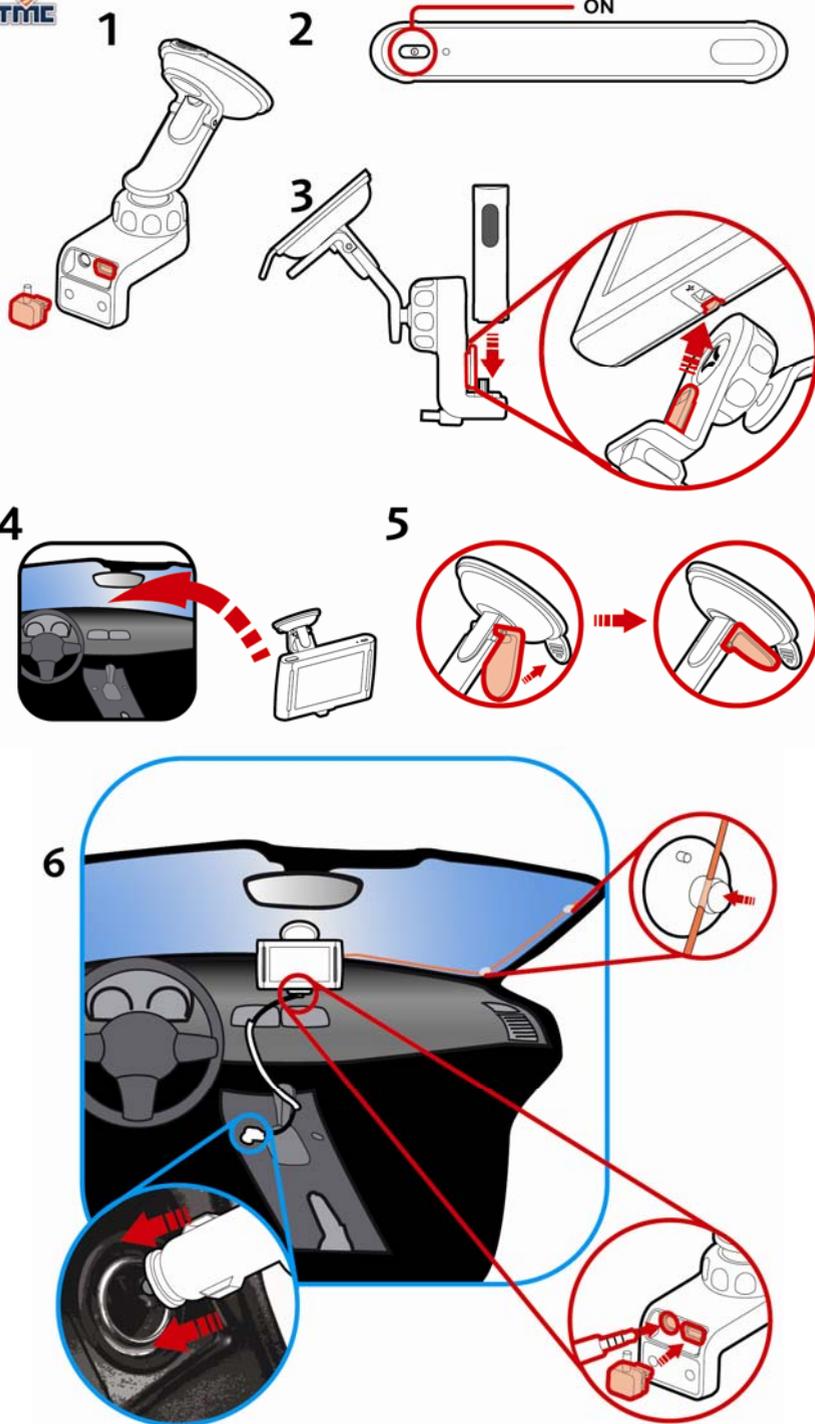

### 3. Accendere il Navman

Premere e mantenere premuto  per accendere il Navman. Il Navman si accende e mostra la schermata *Lingua*.

### 4. Selezionare la lingua preferita

Nella schermata *Seleziona lingua*, selezionare la lingua preferita.



- Per evitare che la schermata *Seleziona lingua* sia visualizzata ad ogni avvio, deselegionare (cioè cliccare nel quadratino bianco) la casella di controllo *Mostra all'avvio*.
- È possibile modificare la lingua preferita anche durante l'uso del Navman (vedere "Lingua" a pagina 86).

### 5. Leggere il messaggio di avvertenza

- a) Dopo aver selezionato la lingua preferita, viene visualizzata la schermata *Accordo sulla sicurezza*. Leggere il messaggio relativo all'accordo.
- b) Per confermare di avere letto e compreso il messaggio, selezionare **Accetto**. Verrà visualizzato il *Tutorial*.

### 6. Vedere il tutorial

Una volta accettato l'accordo in materia di sicurezza, viene visualizzata la prima schermata del *Tutorial*.

- Per evitare che il *Tutorial* venga nuovamente visualizzato all'avvio, deselegionare la casella di controllo *Mostra all'avvio*.
- Per passare da una schermata all'altra del *Tutorial*, selezionare . Per visualizzare di nuovo la schermata precedente, selezionare .
- Per vedere il *Tutorial* in un secondo momento mentre si usa il Navman (vedere "Tutorial" a pagina 100).

**Nota:** se si sono installate mappe di più continenti, è possibile che venga richiesto di selezionare le mappe di cui si ha bisogno. Per usare mappe di un altro continente in un secondo momento, è possibile selezionare un continente diverso tramite la schermata *Selezionare un Paese* delle preferenze (vedere "Seleziona Mappa 3/3" a pagina 78) *Visualizzazione mappa*.

Una volta terminato il *Tutorial*, verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*. Se si dispone di un punto di posizione GPS, sulla mappa verrà visualizzata la posizione attuale.

## Come si regola il volume?

È possibile regolare il volume del Navman sia usando il relativo controllo di volume situato nella schermata di preferenze *Volume*, sia usando i pulsanti di controllo del volume del telecomando (è possibile che sia venduto a parte).

Per togliere il volume dalle schermate delle mappe selezionare , quindi mantenere premuto  o premere  sul telecomando (venduto a parte).

Per regolare il volume, mantenere premuto  per visualizzare la schermata di preferenze *Volume*.



Per ulteriori informazioni sulla regolazione del volume del Navman, vedere "Volume" a pagina 81.

## Come si controlla lo stato della batteria?


Il Navman è dotato di una batteria interna che, una volta del tutto carica, riesce ad alimentare il Navman per un massimo di 3 ore.

L'indicatore batteria sulla parte frontale del Navman indica il livello di carica della batteria interna:

- Verde - batteria carica
- Arancione - batteria sotto carica

È possibile controllare la carica della batteria utilizzando la schermata *Alimentazione*.

Per accedere alla schermata *Alimentazione*, selezionare  e mantenere premuto  sulle schermate delle mappe.

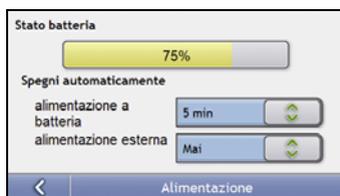

## Come si carica la batteria?

La barra **Stato batteria** indica **Alimentazione esterna** mentre la batteria è sotto carica. Quando la batteria è completamente carica, la barra **Stato batteria** indica il 100%.

- Per caricare il Navman in un veicolo, inserire il caricabatteria da veicolo nella presa  situata nella parte inferiore del Navman e l'altra estremità nella presa di alimentazione del veicolo.
- Per caricare il Navman tramite il computer, inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non un hub USB) e inserire l'estremità piccola nella presa  situata nella parte inferiore del Navman. Per iniziare la carica, sincerarsi che il Navman sia spento (premere ).
- Per caricare il Navman usando una presa della rete domestica, collegare il caricabatteria da rete elettrica alla presa  situata nella parte inferiore del Navman e l'adattatore del caricabatteria alla presa di corrente

**Nota:** il caricabatteria da collegare alla rete elettrica non è compreso in tutti i modelli ed è possibile acquistarlo separatamente.

## Come si spegne il Navman?

Per spegnere il Navman mantenere premuto .

### Stato di sospensione per il risparmio di energia

Per mettere il dispositivo in stato di sospensione, premere .

Per terminare lo stato di sospensione, premere di nuovo .

Quando il Navman entra in stato di sospensione, lo schermo si spegne. Quando si accende di nuovo il Navman, esso torna all'ultima schermata visualizzata.

Per risparmiare energia, il Navman entrerà automaticamente in stato di sospensione dopo un periodo di tempo prestabilito. È possibile modificare le impostazioni predefinite dello stato di sospensione nella schermata di preferenze *Alimentazione*. Per ulteriori informazioni, vedere "Alimentazione" a pagina 90.

**Nota:** se la batteria è molto scarica, il Navman entrerà in stato di sospensione a prescindere dal fatto che sia stato impostato o meno il periodo prestabilito.

## Quali sono le schermate principali che è possibile usare?

### Schermata *Menu principale*

La schermata *Menu principale* è il punto di partenza per la ricerca di una destinazione. Le schermate *Menu principale* consentono inoltre di personalizzare le preferenze, di ricevere informazioni aggiornate sul traffico, di effettuare e ricevere telefonate e di scattare **NavPix**.

È possibile accedere al *menu principale* dalle schermate delle mappe selezionando  o selezionando la barra di stato situata nella parte inferiore di qualsiasi schermata.



**Nota:** Le schermate del *menu principale* possono presentare un aspetto diverso da quello illustrato sopra; ciò dipende dal modello di Navman.

### Schermate della mappa

Vi sono cinque schermate di mappa usate per visualizzare il percorso per arrivare a destinazione:

- Mappa in 3D
- Mappa in 2D
- Panoramica sul traffico (se disponibile)
- Panoramica sul percorso
- Turn-by-Turn

È possibile accedere alle schermate della mappa dalla schermata *Menu principale* selezionando . Il pulsante **Mappa** consente di visualizzare la schermata *Mappa in 3D*, oppure l'ultima schermata di mappa visitata.

È possibile scorrere le varie schermate della mappa premendo  su ciascuna schermata (durante lo scorrimento viene mostrato brevemente il nome della schermata della mappa).



- Per ulteriori informazioni sulle schermate della mappa, vedere "Come si visualizza il percorso?" a pagina 35.
- Per ulteriori informazioni sull'uso del *menu Mappa* delle schermate *Mappa in 3D* e *Mappa in 2D*, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 45.

## Come si naviga con il GPS?

Il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) è sempre disponibile, è gratuito e possiede una precisione di 5 m (15 piedi). La navigazione GPS è resa possibile da una rete di satelliti che orbitano attorno alla terra a circa 20.200 km. Ogni satellite trasmette una gamma di segnali che viene usata dai ricevitori GPS, come ad esempio il Navman, per stabilire il luogo preciso. Sebbene un ricevitore GPS sia in grado di rilevare i segnali provenienti da un massimo di 12 satelliti alla volta, ne occorrono solo quattro per fornire la posizione o "punto di posizione GPS" (latitudine e longitudine) necessaria ai sistemi di navigazione dei veicoli.

### Come fa il Navman a ricevere i segnali GPS?

Il Navman riceve i segnali GPS tramite l'antenna GPS interna. Per garantire la presenza di un segnale GPS di intensità ottimale, assicurarsi che il Navman sia collocato all'aperto, o in un veicolo che si trovi all'aperto, e che disponga di una visuale chiara del cielo. La ricezione GPS non è solitamente influenzata dal tempo atmosferico, tuttavia un acquazzone o una nevicata molto forte possono avere un effetto negativo sulla ricezione.

### Come si visualizza lo stato GPS?

È possibile controllare in ogni momento lo stato GPS sulle schermate della mappa o sulla schermata *Mirino*. Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona  è verde, mentre è **rossa** se non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS,  mostra da una a quattro barre verticali verdi.

**Nota:** prima di iniziare, verificare se il veicolo è equipaggiato con un parabrezza termoriflettente o riscaldabile. Qualora fosse così, perché il Navman riceva i segnali GPS è necessario acquistare un'antenna esterna. La prima volta che si usa il Navman, per stabilire un collegamento GPS possono volerci **fino a 15 minuti**.



- Per visualizzare lo stato GPS con maggiori dettagli, vedere "Stato GPS" a pagina 84.
- Per impostare la modalità GPS, vedere "Impostazione della modalità GPS" a pagina 85.
- Per ulteriori informazioni sul GPS, consultare la guida *Navigazione GPS - domande frequenti* che si trova nel DVD di NavDesk allegato.



## Come si va da A a B?

Il Navman è dotato di mappe che forniscono dettagli a livello di strada per la navigazione porta a porta, compresi Punti di interesse quali alberghi, parcheggi, distributori di benzina stazioni ferroviarie e aeroporti.

Quando si desidera...	Procedere come segue:
conoscere l'indirizzo di destinazione	usare l'assistente di immissione indirizzi per immettere l'indirizzo <ul style="list-style-type: none"> <li>vedere "Come si cerca un indirizzo?" a pagina 18.</li> </ul>
fare diverse soste	usare la schermata <i>Viaggio multistop</i> per immettere più punti di percorso <ul style="list-style-type: none"> <li>vedere "Come si crea un viaggio multistop?" a pagina 22.</li> </ul>
trovare un posto, caratteristica, punto di riferimento o luogo di ritrovo pubblico dotato di un nome.	cercare un Punto di interesse <ul style="list-style-type: none"> <li>vedere "Come si cerca un Punto di interesse (PDI)?" a pagina 27.</li> </ul>
navigare verso una posizione <b>NavPix™</b>	usare la schermata <i>Vai a NavPix</i> per recarsi presso un <b>NavPix</b> già installato o un <b>NavPix</b> scattato dall'utente <ul style="list-style-type: none"> <li>vedere "Come ci si dirige verso un <b>NavPix</b>?" a pagina 58.</li> </ul>



**AVVERTENZA** Per motivi di sicurezza, immettere i dati sulla destinazione prima di iniziare il viaggio. Non immettere la destinazione durante la guida.

## Cosa succede se si salta una svolta?

### Riprogrammazione automatica Back-On-Track™

Se si sbaglia una svolta, si verrà reindirizzati. In cima alla schermata viene visualizzato un avviso per informare che si sta ricalcolando il percorso.

Per annullare il ricalcolo del percorso toccare . Verrà visualizzato un avviso che chiede di confermare l'annullamento. In caso di conferma, saranno annullati sia il ricalcolo, sia il percorso attuale.

## Come si cerca un indirizzo?

Selezionare la destinazione usando le schermate *Cerca destinazione*, *Tastiera* e *Anteprima destinazione* che, se usate insieme, costituiscono l'assistente di immissione indirizzi.

Questo paragrafo fornisce un esempio come ausilio all'impostazione della destinazione.

**Nota:** In alcuni Paesi è possibile ricercare la destinazione in base al codice postale o CAP. Se si ci trova nel Regno Unito e si conosce il codice postale della destinazione, è possibile cercarlo nella schermata *Cerca destinazione* premendo *Codice postale* e inserendo un codice postale di massimo otto caratteri. Passi rapidi

1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*
2. Selezionare il paese
3. Cercare la città /zona
4. Cercare la via
5. Cercare il numero civico
6. Selezionare 



### Esempio: Come si cerca un indirizzo?

Questo esempio mostra come immettere un indirizzo e dirigersi verso di esso.


L'indirizzo che useremo in questo esempio è:

**Navman 55**  
**00173 La Romanina,**  
**Lazio**  
**Italia**

**Nota:** l'indirizzo di cui sopra è immaginario e viene usato solo a titolo di esempio.

**Suggerimento:** prima di immettere l'indirizzo di destinazione, sincerarsi di avere impostato le preferenze per il percorso. Per ulteriori informazioni, vedere "Opzioni percorso" a pagina 73.

#### 1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*

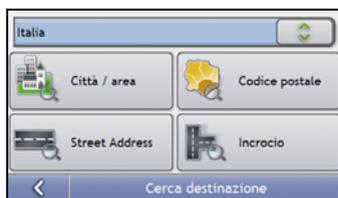

Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.


**Nota:** Se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di più di un Paese, verrà visualizzata la schermata *Seleziona un Paese* invece della schermata *Cerca destinazione*. Andare direttamente al passo 2b.

La prossima volta che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata *Cerca destinazione*.

## 2. Selezionare il Paese

**Nota:** Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare .  
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare un Paese*.

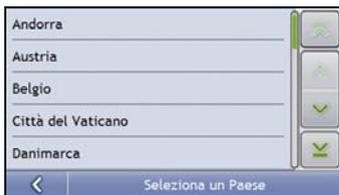

- b) Selezionare **Italia** dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Cercare la città /zona

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o zona di destinazione, ossia **Roma (Lazio)**, quindi selezionare il risultato della ricerca.  
Viene visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



## 4. Cercare il nome della via e il numero civico

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Indirizzo stradale**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



## Uso della schermata *Tastiera*

Se è necessario inserire testo, ad esempio quando si cerca il nome di una via, viene visualizzata la schermata *Tastiera*. I risultati della ricerca verranno visualizzati in ordine di corrispondenza, con le corrispondenze più precise in cima all'elenco. Verrà visualizzato un massimo di 99 risultati.

La schermata *Tastiera* può presentare diversi aspetti che dipendono dalle informazioni che è necessario immettere: alfabeto, numeri, caratteri alternati e combinazioni di questi elementi.

È anche possibile scegliere la tastiera preferita tra alfabetica, standard e numerata. Per ulteriori informazioni, vedere "Tastiera" a pagina 91.



Quando si seleziona un carattere, vengono visualizzati i primi tre risultati. Selezionare , quindi scorrere per vedere ulteriori risultati della ricerca.

- Per selezionare un carattere o il risultato della ricerca, toccare l'elemento pertinente fra questi due.
- Per cancellare un carattere, selezionare .
- Per visualizzare altri caratteri, selezionare **123**, **alt** o **abc**, se disponibili.

## Uso della schermata *Cerca destinazione*

La schermata *Cerca destinazione* viene usata per selezionare la destinazione in base alla zona, alla via, al codice postale o CAP, ai Punti di Interesse, all'incrocio, alla città, alla zona, al Paese o allo Stato.




Ogni parte dell'indirizzo verrà visualizzata in cima alla schermata.

Le opzioni disponibili cambieranno per riflettere le parti dell'indirizzo ancora da completare.

- b) Usare la schermata *Tastiera* per immettere la via di destinazione, ossia **Navman**, quindi selezionare il risultato della ricerca.

**Nota:** per un determinato nome di via potrebbero esserci più corrispondenze. Le vie lunghe che attraversano diversi quartieri e i nomi di vie comuni daranno risultati della ricerca ordinati in base al nome della città o zona.

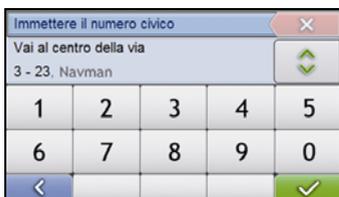

- c) Usare la schermata *Tastiera* per immettere il numero civico di destinazione, ossia **55**, quindi selezionare il risultato della ricerca.

**Nota:** se sono disponibili i numeri civici, ma non quello richiesto, potrebbe essere necessario scegliere la stessa strada con un altro numero civico. Premere  e selezionare un altro risultato della ricerca.

Se per il tratto di via selezionato non sono disponibili numeri civici, viene visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- d) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
dirigersi verso la destinazione selezionata	selezionare  Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata <i>Mappa in 3D</i> .
visualizzare la destinazione sulla schermata della mappa	premere sulla mappa per visualizzare la destinazione sulla schermata <i>Mappa in 2D</i> .
visualizzare ulteriori informazioni sulla destinazione	selezionare <b>Altro</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli destinazione</i> .
aggiungere la destinazione ad un viaggio multistop	selezionare <b>Aggiungi</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi multistop</i> . L'indirizzo viene elencato come punto di percorso del viaggio multistop.
salvare la destinazione come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>
salvare la destinazione come preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva come preferito</b>.</li> </ul>

## Come si crea un viaggio multistop?

È possibile usare la schermata *Viaggio multistop* per impostare più soste/punti di percorso per il viaggio. Il percorso sarà calcolato per passare attraverso questi punti nell'ordine specificato.

È possibile aggiungere punti di percorso tramite la schermata *Viaggio multistop* o selezionando **Posizione**, quindi **Aggiungi al viaggio** dal menu a comparsa Mappa della schermata Mappa in 2D o Mappa in 3D. È possibile salvare fino a 198 viaggi multistop, ognuno dei quali con un massimo di 14 punti di percorso.

**Nota:** i punti di percorso aggiunti, aggiornati o eliminati dopo l'inizio di un viaggio multistop non influiscono sul percorso attuale.

### Passi rapidi

1. Iniziare un viaggio multistop
2. Selezionare il paese
3. Cercare la città /zona
4. Cercare la via e il numero civico
5. Aggiungere ulteriori punti di percorso
6. Selezionare 



### Esempio: Come ci si dirige verso più indirizzi?

Questo esempio mostra come impostare un viaggio multistop immettendo più punti di percorso.

L'indirizzo che useremo in questo esempio è:

Navman 55  
00162 Roma  
Lazio  
Italia

**Nota:** l'indirizzo di cui sopra è immaginario e viene usato solo a titolo di esempio.

**Suggerimento:** prima di immettere l'indirizzo di destinazione, sincerarsi di avere impostato le preferenze per il percorso. Per ulteriori informazioni, vedere "Opzioni percorso" a pagina 73.

#### 1. Aprire la schermata *Viaggio multistop*



Verrà visualizzata la schermata *Viaggio multistop*.

- a) Selezionare **Aggiungi**.  
Verrà visualizzato il *menu Aggiungi a viaggio*.




- b) Selezionare **Indirizzo**.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

**Nota:** è anche possibile aggiungere punti di percorso usando i preferiti, le destinazioni recenti, le posizioni dei PDI e i NavPix.

## 2. Selezionare il Paese

**Nota:** Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare .  
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare un Paese*.

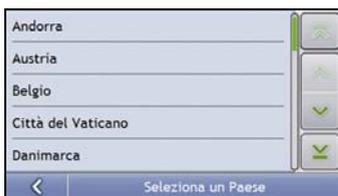

- b) Selezionare **Italia** dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Cercare la città /zona

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o zona di destinazione, ossia **Roma (Lazio)**, quindi selezionare il risultato della ricerca.  
Viene visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.




#### 4. Cercare il nome della via e il numero civico

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Indirizzo stradale**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per immettere la via di destinazione, ossia **Navman**, quindi selezionare il risultato della ricerca.

**Nota:** per un determinato nome di via potrebbero esserci più corrispondenze. Le vie lunghe che attraversano diversi quartieri e i nomi di vie comuni daranno risultati della ricerca ordinati in base al nome della città o zona.

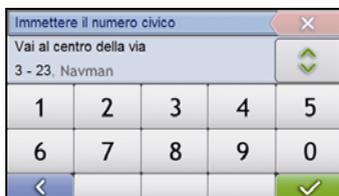


- c) Usare la schermata *Tastiera* per immettere il numero civico di destinazione, ossia **55**, quindi selezionare il risultato della ricerca.

**Nota:** se sono disponibili i numeri civici, ma non quello richiesto, potrebbe essere necessario scegliere la stessa strada con un altro numero civico. Premere  e selezionare un altro risultato della ricerca.

Se per il tratto di via selezionato non sono disponibili numeri civici, viene visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- d) Selezionare **Aggiungi**.  
Il punto di percorso viene salvato automaticamente e si mostra la schermata *Viaggio multistop*.

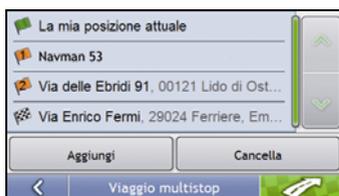

- e) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
aggiungere un altro punto di percorso  <b>Nota:</b> i punti di percorso aggiunti dopo l'inizio di un viaggio multistop non verranno compresi nel percorso attuale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Aggiungi</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Viaggio multistop</i>.</li> <li>▪ Tornare al passo 1a.</li> </ul>

Se si desidera...	Procedere come segue:
dirigersi verso la destinazione selezionata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare  Viene visualizzata la schermata <i>Anteprima viaggio multistop</i>.</li> <li>▪ selezionare  La schermata <i>Mappa</i> mostrerà il percorso calcolato.</li> </ul>
cambiare l'ordine dei punti di percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare il punto di percorso da spostare. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Sposta su</b> o <b>Sposta giù</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Viaggio multistop</i>.</li> </ul>
cancellare tutti i punti di percorso	selezionare <b>Cancella</b> .
cancellare un punto di percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare il punto di percorso da cancellare. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Elimina</b>. Verrà visualizzata di nuovo la schermata <i>Viaggio multistop</i>.</li> </ul>
salvare il viaggio multistop come preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva come preferito</b>. Il preferito verrà salvato.</li> </ul>

## Come si salta un punto di percorso durante un viaggio multistop?

Per saltare un punto di percorso durante un viaggio multistop, completare i seguenti passi:

1. Toccare la mappa per visualizzare il cursore a croce.  
Verrà visualizzato il *menu Mappa*.



2. Selezionare **Percorso**, quindi **Salta punto di percorso**.  
Il successivo punto di percorso sarà saltato e il percorso verrà ricalcolato per raggiungere il punto di percorso seguente.

## Come si cerca un Punto di interesse (PDI)?

Un PDI è un sito conosciuto, una caratteristica, un punto di riferimento o un luogo pubblico visualizzabile sotto forma di icona sulla mappa. I PDI sono raggruppati in categorie, ad esempio distributori di benzina, parchi, spiagge e musei.

Immettere un PDI usando le schermate *Cerca destinazione*, *Tastiera* e *Anteprima* che, se usate insieme, costituiscono l'assistente per l'immissione dei PDI.

**Suggerimento:** è anche possibile cercare rapidamente determinati PDI in base alla propria posizione attuale, tramite le schermate del menu principale.

Questo paragrafo fornisce un esempio che aiuta ad impostare un PDI come destinazione.

### Passi rapidi

1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*
2. Selezionare il paese
3. Cercare la città /zona
4. Cercare un PDI
5. Selezionare 



### Esempio: Come si cerca un indirizzo?

Questo esempio mostra come immettere un indirizzo e dirigersi verso di esso.

L'indirizzo che useremo in questo esempio è:

Colosseo  
Piazza del Colosseo  
00184 Roma, Lazio,  
Londra  
Italia

**Suggerimento:** prima di immettere l'indirizzo di destinazione, sincerarsi di avere impostato le preferenze per il percorso. Per ulteriori informazioni, vedere "Opzioni percorso" a pagina 73.

#### 1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*



Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.


**Nota:** se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di più di un Paese, verrà visualizzata la schermata *Seleziona un Paese* invece della schermata *Cerca destinazione*. Andare direttamente al passo 2b.

La prossima volta che si esegue questa procedura, si aprirà come previsto la schermata *Cerca destinazione*.

## 2. Selezionare il Paese

**Nota:** Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare .  
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare un Paese*.

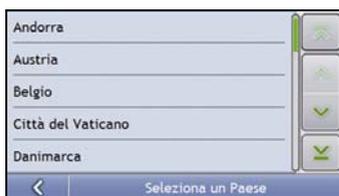

- b) Selezionare **Italia** dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Cercare la città /zona

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o zona di destinazione, ossia **Roma (Lazio)**, quindi selezionare il risultato della ricerca.  
Viene visualizzata la schermata *Seleziona la categoria di PDI*.



**Suggerimento:** l'elenco delle categorie è suddiviso in **Categorie attivate**, di cui si è impostata la visualizzazione come icona nelle schermate delle mappe, e **Altre categorie di PDI**, che non vengono visualizzate come icona.

## 4. Cercare un PDI

- a) Selezionare **Cerca in base al nome** per cercare in tutte le categorie di PDI, oppure selezionare una categoria dall'elenco.  
Viene visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare **Colosseo**, quindi selezionare il risultato della ricerca. Viene visualizzata la schermata *Anteprima*.



- c) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
dirigersi verso la destinazione selezionata	selezionare  Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata <i>Mappa in 3D</i> .
visualizzare la destinazione sulla schermata della mappa	premere sulla mappa per visualizzare la destinazione sulla schermata <i>Mappa in 2D</i> .
telefonare al PDI	selezionare <b>Chiama</b> .
visualizzare ulteriori informazioni sulla destinazione	selezionare <b>Altro</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli destinazione</i> .
aggiungere la destinazione ad un viaggio multistop	selezionare <b>Aggiungi</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi multistop</i> . L'indirizzo viene elencato come punto di percorso del viaggio multistop.
salvare la destinazione come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>
salvare la destinazione come preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva come preferito</b>.</li> </ul>

## Come si salvano i Preferiti e Casa mia?

È possibile salvare fino a 200 destinazioni come preferiti, e una di queste può essere salvata come Casa mia.


È possibile salvare un preferito dalla schermata *Anteprima* dopo la ricerca di un indirizzo, o dal *menu Mappa* delle schermate *Mappa in 3D* o *Mappa in 2D*. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 45.

### È possibile assegnare un NavPix a un preferito ?


È possibile assegnare un **NavPix** a qualsiasi preferito esistente. Per ulteriori informazioni, vedere "Come ci si dirige verso un NavPix?" a pagina 58.

## Come si salva un preferito o Casa mia?

1. Cercare un indirizzo finché viene visualizzata la schermata *Anteprima Destinazione*.
2. Selezionare **Salva**.  
Verrà visualizzata la schermata *Nuovo preferito*.

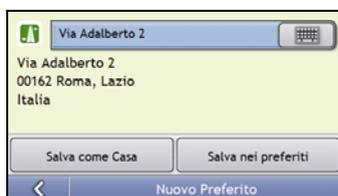

3. Per cambiare il nome del preferito, selezionare .  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.

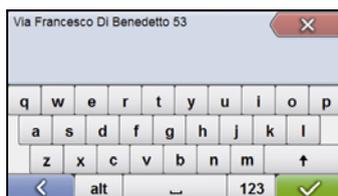

4. Una volta immesso un nome per il preferito, selezionare .  
Verrà visualizzata la schermata *Nuovo preferito*.
5. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
salvare come Preferito	toccare <b>Salva nei preferiti</b> . Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima</i> .
salvare come Casa mia	toccare <b>Salva come Casa</b> . Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima</i> .

## Come ci si dirige verso un preferito?



1. Selezionare la destinazione preferita verso cui si desidera viaggiare. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.




2. Selezionare . Il Navman calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Viene visualizzata la schermata *Mapa in 3D*.

## Come ci si dirige verso Casa mia?

Se non è stato impostato un indirizzo come *Casa mia*, la prima volta che si tenta di dirigersi verso *Casa mia* verrà richiesto di cercare un indirizzo usando l'assistente di immissione indirizzi.

### Opzione 1 - tramite il *menu principale*



Il Navman calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Viene visualizzata la schermata *Mapa in 3D*.

### Opzione 2 - dalla schermata *destinazioni preferite*



1. Nella schermata *Destinazioni preferite*, selezionare *Casa mia*. Viene visualizzata la schermata *Anteprima*.



2. Selezionare . Il Navman calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Viene visualizzata la schermata *Mapa in 3D*.

### Opzione 3 - usando il telecomando

È possibile dirigersi verso *Casa mia* premendo  sul telecomando (che può essere venduto a parte).

1. Premere  per visualizzare la schermata *Casa mia*.
2. Premere di nuovo , per calcolare il percorso e visualizzare la schermata *Mapa in 3D*.

## Come si modifica il nome di un preferito?



1. Nella schermata *Destinazioni preferite*, selezionare un preferito. Viene visualizzata la schermata *Anteprima*.



2. Selezionare **Modifica**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome*.



3. Per modificare il nome del preferito, selezionare .

4. Dopo aver modificato il nome del preferito, selezionare . Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome*.

5. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
rinominare un Preferito	toccare <b>Salva</b> . Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima preferito</i> .
salvare come Casa mia	toccare <b>Salva come Casa</b> . Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima Casa mia</i> .

## Come si elimina un preferito?




1. Nella schermata *Destinazioni preferite* selezionare un preferito da eliminare. Viene visualizzata la schermata *Anteprima*.



2. Selezionare **Elimina**.  
Il preferito viene eliminato. Verrà visualizzata la schermata *Destinazioni preferite*.

## Come si naviga verso un indirizzo recente?

Per rendere più semplice la navigazione verso un indirizzo, il Navman salva automaticamente tutte le posizioni di partenza e le destinazioni in un elenco di luoghi recenti.

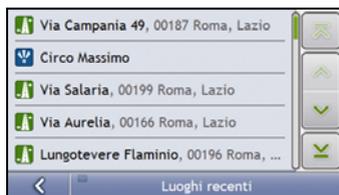

1. Selezionare un indirizzo recente.  
Viene visualizzata la schermata *Anteprima*.



2. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
calcolare il percorso e aprire la schermata <i>Mappa in 3D</i>	selezionare  Verrà visualizzata la schermata <i>Mappa in 3D</i> .
visualizzare l'indirizzo completo del luogo recente	selezionare <b>Dettagli</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli luogo recente</i> .
salvare un luogo recente come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Selezionare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>
salvare un luogo recente come Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Selezionare <b>Salva nei Preferiti</b>.</li> </ul>

## Come si visualizza il percorso?

Una volta calcolato il percorso, viene visualizzata la schermata *Mappa in 3D*. Si verrà indirizzati verso la destinazione mediante istruzioni vocali e visive.



Il pulsante **Mappa** consente di passare dall'una all'altra delle schermate *Mappa in 3D*, *Mappa in 2D*, *Panoramica sul traffico*, *Panoramica sul percorso* e *Turn-by-Turn*.

## Schermata Mappa in 3D

La schermata *Mappa in 3D* mostra la posizione attuale e segue la direzione del viaggio.

- Premere e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Premere sulla mappa per visualizzare il *menu Mappa* (vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 45).



**Nota:** a seconda del Paese in cui si viaggia, il colore dei pulsanti di direzione e distanza può essere diverso da quello dell'esempio di cui sopra.

	Voce	Descrizione
1	<b>Prossima istruzione</b>	Direzione e nome della via in cui svoltare.
2	<b>Direzione e distanza della prossima svolta</b>	Direzione della svolta successiva e distanza dalla stessa. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
3	<b>Percorso</b>	Il percorso attuale viene evidenziato.
4	<b>Posizione attuale</b>	La posizione attuale è contrassegnata con
5	<b>Indicatore di velocità</b>	L'indicatore di velocità compare quando si supera il limite di velocità impostato. Per alter informazioni, vedere "Avvisi per l'autista 3/4" a pagina 75.
6	<b>Barra di stato</b>	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della via in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze relative alla velocità</li> <li>▪ PDI attivi</li> </ul> Selezionare per visualizzare la schermata <i>Menu principale</i> . <b>Nota:</b> quando <b>Traffico</b> è abilitato, la <b>barra di stato</b> viene sostituita dagli eventi di traffico attuali. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si fa a sapere quando si verifica un evento di traffico?" a pagina 67.
7	<b>Menu principale</b>	Il pulsante <b>menu principale</b> consente di inserire un indirizzo di destinazione, personalizzare le preferenze, ricevere informazioni aggiornate sul traffico, effettuare e ricevere telefonate e scattare <b>NavPix</b> .

	Voce	Descrizione
8	Informazioni su tempo e distanza	<p>Selezionare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DDD (distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> <p>Selezionare per passare da un'opzione all'altra.</p> <p><b>Nota:</b> durante un viaggio multistop, il tempo per arrivare a destinazione, la distanza da percorrere e l'ora prevista di arrivo verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.</p>
9	Annulla percorso	Consente di annullare il percorso attuale.
10	Zoom	<p>Per visualizzare le opzioni di zoom, selezionare </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per eseguire lo zoom indietro, selezionare </li> <li>▪ Per eseguire lo zoom avanti, selezionare </li> </ul>
11	Mappa	Il pulsante <b>Mappa</b> consente di scorrere le varie schermate della mappa.
12	Spegner/riattivare il volume, TMC, Bluetooth™, telefono, batteria, informazioni GPS e bussola.	<p>Selezionare  per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <p> Spegner/riattivare il volume.</p> <p> Indicatore stato del traffico TMC. Per ulteriori informazioni, vedere "Come fa il Navman a ricevere informazioni sul traffico?" a pagina 66.</p> <p> Indicatore del collegamento Bluetooth e telefonico. L'icona è grigia quando il Bluetooth è attivo ma non è stato accoppiato un telefono.</p> <p> Indicatore di carica della batteria.</p> <p> Indicatore di stato GPS. L'icona è <b>verde</b> quando viene stabilito un punto di posizione GPS e <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, vengono mostrate da una a quattro barre verticali <b>verdi</b>.</p> <p> Indicatore bussola</p>

## Schermata Mappa in 2D

La schermata *Mappa in 2D* mostra la posizione attuale (se è attivo un punto di posizione GPS) e i nomi delle vie adiacenti. Se è stato calcolato un percorso, saranno evidenziati quest'ultimo e le svolte. La schermata *Mappa in 2D* segue la direzione del viaggio a meno che la preferenza *Visualizzazione mappa* non sia impostata su Nord (vedere "Mappa 2/3" a pagina 77).

- Premere e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Premere sulla mappa per visualizzare il *menu Mappa* (vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 45).



**Nota:** a seconda del Paese in cui si viaggia, il colore dei pulsanti di direzione e distanza può essere diverso da quello dell'esempio di cui sopra.

	Voce	Descrizione
1	<b>Prossima istruzione</b>	Direzione e nome della via in cui svoltare.
2	<b>Direzione e distanza della prossima svolta</b>	Direzione della svolta successiva e distanza dalla stessa. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
3	<b>Percorso</b>	Il percorso attuale viene evidenziato.
4	<b>Barra di stato</b>	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della via in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze relative alla velocità</li> <li>▪ PDI attivi</li> </ul> Premere per visualizzare la schermata Menu principale. <b>Nota:</b> quando <b>Traffico</b> è abilitato, la <b>barra di stato</b> viene sostituita dagli eventi di traffico attuali. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si fa a sapere quando si verifica un evento di traffico?" a pagina 67.
5	<b>Menu principale</b>	Il pulsante <b>menu principale</b> consente di inserire un indirizzo di destinazione, personalizzare le preferenze, ricevere informazioni aggiornate sul traffico, effettuare e ricevere telefonate e scattare <b>NavPix</b> .
6	<b>Informazioni su tempo e distanza</b>	Selezionare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DDD (distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> Selezionare per passare da un'opzione all'altra. <b>Nota:</b> durante un viaggio multistop, il tempo per arrivare a destinazione, la distanza da percorrere e l'ora prevista di arrivo verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.
7	<b>Posizione attuale</b>	La posizione attuale viene indicata con  .
8	<b>Annulla percorso</b>	Consente di annullare il percorso attuale.

	Voce	Descrizione
9	Zoom	<p>Per visualizzare le opzioni di zoom, selezionare .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per eseguire lo zoom indietro, selezionare .</li> <li>▪ Per eseguire lo zoom avanti, selezionare .</li> </ul>
10	Mappa	Il pulsante <b>Mappa</b> consente di scorrere le varie schermate della mappa.
11	Spegnerriattivare il volume, TMC, Bluetooth™, telefono, batteria, informazioni GPS e bussola.	<p>Selezionare  per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <p> Spegnerriattivare il volume.</p> <p> Indicatore stato del traffico TMC. Per ulteriori informazioni, vedere "Come fa il Navman a ricevere informazioni sul traffico?" a pagina 66.</p> <p> Indicatore del collegamento Bluetooth e telefonico. L'icona è grigia quando il Bluetooth è attivo ma non è stato accoppiato un telefono.</p> <p> Indicatore di carica della batteria.</p> <p> Indicatore di stato GPS.</p> <p>Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona è <b>verde</b>, mentre è <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, vengono mostrate da una a quattro barre verticali <b>verdi</b>.</p> <p> Indicatore bussola</p>

## Schermata Panoramica sul traffico

È possibile che le informazioni sul traffico non siano disponibili o che richiedano un supporto traffico; ciò dipende dal modello di Navman.

La schermata *Panoramica sul traffico* mostra una panoramica generale della situazione del traffico sul percorso, che comprende tutti gli eventi delle immediate vicinanze.

- Premere e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Premere sulla mappa per visualizzare il *menu Mappa* (vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 45).



	Voce	Descrizione
1	Icona evento	Visualizzazione di un'icona ad indicare il tipo di evento.
2		Destinazione finale.
3	Posizione attuale	La posizione attuale viene indicata con  .
4	Barra di stato	<p>Visualizza una delle opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della via in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze relative alla velocità</li> <li>▪ PDI attivi</li> </ul> <p>Selezionare per visualizzare la schermata <i>Menu principale</i>.</p> <p><b>Nota:</b> quando <b>Traffico</b> è abilitato, la <b>barra di stato</b> viene sostituita dagli eventi di traffico attuali. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si fa a sapere quando si verifica un evento di traffico?" a pagina 67.</p>
5		Selezionare per visualizzare la schermata <i>Elenco eventi</i> .
6		Selezionare per visualizzare la schermata <i>Stato sistema di traffico</i> .
7	Zoom	<p>Per visualizzare le opzioni di zoom, selezionare </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per eseguire lo zoom indietro, selezionare </li> <li>▪ Per eseguire lo zoom avanti, selezionare </li> </ul>
8	Mappa	Il pulsante <b>Mappa</b> consente di scorrere le varie schermate della mappa.

	Voce	Descrizione
9	Spegner/riattivare il volume, TMC, Bluetooth™, telefono, batteria, informazioni GPS e bussola.	<p>Selezionare  per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <p> Spegner/riattivare il volume.</p> <p> Indicatore stato del traffico TMC. Per ulteriori informazioni, vedere "Come fa il Navman a ricevere informazioni sul traffico?" a pagina 66.</p> <p> Indicatore del collegamento Bluetooth e telefonico. L'icona è grigia quando il Bluetooth è attivo ma non è stato accoppiato un telefono.</p> <p> Indicatore di carica della batteria.</p> <p> Indicatore di stato GPS.</p> <p>Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona è <b>verde</b>, mentre è <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, vengono mostrate da una a quattro barre verticali <b>verdi</b>.</p> <p> Indicatore bussola</p>

## Schermata Panoramica sul percorso

La schermata *Panoramica sul percorso* mostra una vista "a volo d'uccello" del percorso.

**Nota:** per poter visualizzare questa schermata è necessario che sia stato prima calcolato un percorso.

- Premere e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Premere sulla mappa per visualizzare il *menu Mappa* (vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 45).



**Nota:** a seconda del Paese in cui si viaggia, il colore dei pulsanti di direzione e distanza può essere diverso da quello dell'esempio di cui sopra.

	Voce	Descrizione
1	<b>Prossima istruzione</b>	Direzione e nome della via in cui svoltare. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
2		Destinazione finale.
3	<b>Direzione e distanza della prossima svolta</b>	Direzione della svolta successiva e distanza dalla stessa. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
4	<b>Percorso</b>	Il percorso attuale viene evidenziato.
5	<b>Barra scala</b>	Visualizza la scala della mappa.
6	<b>Menu principale</b>	Il pulsante <b>menu principale</b> consente di inserire un indirizzo di destinazione, personalizzare le preferenze, ricevere informazioni aggiornate sul traffico, effettuare e ricevere telefonate e scattare <b>NavPix</b> .
7	<b>Barra di stato</b>	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della via in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze relative alla velocità</li> <li>▪ PDI attivi</li> </ul> Premere per visualizzare la schermata Menu principale. <b>Nota:</b> quando <b>Traffico</b> è abilitato, la <b>barra di stato</b> viene sostituita dagli eventi di traffico attuali. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si fa a sapere quando si verifica un evento di traffico?" a pagina 67.
8	<b>Posizione attuale</b>	La posizione attuale viene indicata con  .

	Voce	Descrizione
9	<b>Informazioni su tempo e distanza</b>	<p>Selezionare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DDD (distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> <p>Selezionare per passare da un'opzione all'altra.</p> <p><b>Nota:</b> durante un viaggio multistop, il tempo per arrivare a destinazione, la distanza da percorrere e l'ora prevista di arrivo verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.</p>
10	<b>Annulla percorso</b>	Consente di annullare il percorso attuale.
11	<b>Zoom</b>	<p>Per visualizzare le opzioni di zoom, selezionare </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per eseguire lo zoom indietro, selezionare </li> <li>▪ Per eseguire lo zoom avanti, selezionare </li> </ul>
12	<b>Mappa</b>	Il pulsante <b>Mappa</b> consente di scorrere le varie schermate della mappa.
13	<b>Spegnere/riattivare il volume, TMC, Bluetooth™, telefono, batteria, informazioni GPS e bussola.</b>	<p>Selezionare  per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <p> Spegnere/riattivare il volume.</p> <p> Indicatore stato del traffico TMC. Per ulteriori informazioni, vedere "Come fa il Navman a ricevere informazioni sul traffico?" a pagina 66.</p> <p> Indicatore del collegamento Bluetooth e telefonico. L'icona è grigia quando il Bluetooth è attivo ma non è stato accoppiato un telefono.</p> <p> Indicatore di carica della batteria.</p> <p> Indicatore di stato GPS.</p> <p>Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona è <b>verde</b>, mentre è <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, vengono mostrate da una a quattro barre verticali <b>verdi</b>.</p> <p> Indicatore bussola</p>

## Schermata Turn-by-Turn

La schermata *Turn-by-Turn* visualizza le quattro svolte successive del percorso, la direzione della svolta, il nome della via e la distanza dalla svolta. È possibile vedere tutte le svolte dell'elenco usando le frecce Su e Giù. Per poter visualizzare questa schermata è necessario che sia stato prima calcolato un percorso.

**Nota:** per poter visualizzare questa schermata è necessario che sia stato prima calcolato un percorso.



**Nota:** a seconda del Paese in cui si viaggia, il colore dei pulsanti di direzione e distanza può essere diverso da quello dell'esempio di cui sopra.

	Voce	Descrizione
1	<b>Direzione della svolta successiva</b>	La direzione della svolta. La svolta successiva è evidenziata. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
2	<b>Distanza dalla svolta successiva</b>	Distanza dalla prossima svolta. La svolta successiva è evidenziata.
3	<b>Istruzione</b>	Direzione e nome della via in cui svoltare. La svolta successiva è evidenziata.
4	<b>Prossima svolta</b>	La svolta successiva è situata in cima all'elenco.
5	<b>Svolte future</b>	La direzione delle svolte future e la loro distanza.
6	<b>Menu principale</b>	Il pulsante Menu principale consente di inserire un indirizzo di destinazione, personalizzare le preferenze, ricevere informazioni aggiornate sul traffico, effettuare e ricevere telefonate e scattare NavPix.
7	<b>Barra di stato</b>	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome della via in cui ci si trova</li> <li>Avvertenze relative alla velocità</li> <li>PDI attivi</li> </ul> Premere per visualizzare la schermata Menu principale.
8	<b>Informazioni su tempo e distanza</b>	Selezionare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ora</li> <li>km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>DDD (distanza da percorrere)</li> <li>ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> Selezionare per passare da un'opzione all'altra. <b>Nota:</b> durante un viaggio multistop, il tempo per arrivare a destinazione, la distanza da percorrere e l'ora prevista di arrivo verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.
9	<b>Pulsanti di scorrimento</b>	Consentono di visualizzare ogni svolta scorrendo l'elenco.

	Voce	Descrizione
10	Mappa	Il pulsante Mappa consente di scorrere le varie schermate della mappa.
11	Togliere/riattivare il volume, TMC, Bluetooth™, telefono, batteria, informazioni GPS e bussola.	<p>Selezionare  per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <p> Togliere/riattivare il volume.</p> <p> Indicatore stato del traffico TMC. Per ulteriori informazioni, vedere "Come fa il Navman a ricevere informazioni sul traffico?" a pagina 66.</p> <p> Indicatore del collegamento Bluetooth e telefonico. L'icona è grigia quando il Bluetooth è attivo ma non è stato accoppiato un telefono.</p> <p> Indicatore di carica della batteria.</p> <p> Indicatore di stato GPS.</p> <p>Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona è <b>verde</b>, mentre è <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, vengono mostrate da una a quattro barre verticali <b>verdi</b>.</p> <p> Indicatore bussola</p>

## Come si usa il Menu Principale?

Il *Menu Principale* consente di accedere alle funzioni di navigazione dalle schermate *Mappa in 3D* e *Mappa in 2D*.



### Visualizzazione del *Menu Principale*.

1. Selezionare  per visualizzare le schermate *Mappa in 3D* o *Mappa in 2D*.
2. Premere sulla mappa e trascinarla per spostarsi verso il luogo selezionato.
3. Premere sulla mappa.  
Viene visualizzato il *menu Mappa*.

### Opzioni *menu Mappa*

Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il *menu Mappa*:

Opzione di menu	Descrizione
<b>Naviga verso</b>	Calcola un percorso a partire dalla posizione attuale, se si dispone di un punto di posizione GPS.
<b>Mostra dettagli</b>	Visualizza la schermata <i>Anteprima</i> da cui è possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ visualizzare i dettagli del luogo</li> <li>▪ aggiungere il luogo al viaggio multistop</li> <li>▪ salvare il luogo come preferito</li> <li>▪ dirigersi verso il luogo.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> se il cursore a croce è posizionato sopra un evento di traffico, <b>Mostra dettagli</b> mostrerà invece la schermata <i>Dettagli dell'evento di traffico</i>. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si fa a visualizzare un elenco di tutti gli eventi che si verificano sul percorso?" a pagina 68.</p>
<b>PDI più vicino</b>	Visualizza la schermata <i>Seleziona categoria PDI</i> . Selezionare la <i>categoria</i> , quindi <i>cercare un PDI</i> verso cui dirigersi. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si cerca un Punto di interesse (PDI)?" a pagina 27.
<b>Aggiungi a viaggio</b>	Aggiunge il luogo al viaggio multistop.
<b>Percorso</b>	Visualizza il sottomenu <i>Percorso</i> da cui è possibile selezionare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Imposta come partenza.</b> Imposta il luogo come punto di partenza.</li> <li>▪ <b>Avvia dimostrazione.</b> Avvia la dimostrazione del percorso, che indica la navigazione dalla posizione o dal punto di partenza attuale.</li> <li>▪ <b>Interrompi dimostrazione.</b> Interrompe la dimostrazione del percorso.</li> <li>▪ <b>Salta punto di percorso.</b> Salta alla sosta successiva del viaggio multistop.</li> <li>▪ <b>Mostra sommario.</b> Visualizza un sommario del percorso, compresi gli indirizzi di partenza e di destinazione, la distanza totale e il tempo totale previsto per arrivare a destinazione.</li> <li>▪ <b>Deviazione.</b> Devia il percorso per evitare i prossimi 1, 2, 5, 10 o 20 chilometri o le successive 1, 2, 5, 10 o 20 miglia.</li> </ul>
<b>Aggiungi Zona da evitare.</b>	Aggiunge una Zona da evitare di cui stabilire le dimensioni.
<b>Elimina Zona da evitare</b>	Elimina la Zona da evitare selezionata.

## Come si evita una zona?

Il Navman può calcolare un percorso che eviti una zona specificata sulla mappa. Le Zone da evitare sono visualizzate come aree ombreggiate.



**PRECAUZIONE** Se non esiste un percorso alternativo attorno alla Zona da evitare, non sarà calcolato alcun percorso.

**PRECAUZIONE** Se la destinazione si trova in una Zona da evitare, si verrà condotti comunque nella Zona da evitare.

### Come si aggiunge una Zona da evitare?

1. Premere sulla mappa per visualizzare il menu *Mappa*.
2. Selezionare **Aggiungi Zona da evitare**.
3. Premere e trascinare per impostare le corrette dimensioni e la posizione appropriata della Zona da evitare. La Zona da evitare viene aggiunta.

### Come si elimina una Zona da evitare?

1. Localizzare la Zona da evitare che si desidera eliminare.
2. Premere sulla Zona da evitare per visualizzare il Menu *Mappa*.
3. Selezionare **Rimuovi Zona da evitare**. La Zona da evitare viene eliminata.

### Come si eliminano le Zone da evitare?



Viene visualizzata la schermata *Informazioni salvate*.

1. Selezionare **Elimina Zone da evitare**.
2. Quando si apre la casella di dialogo di avvertenza, selezionare **Sì** per confermare. Tutte le Zone da evitare vengono eliminate.

## Come si ottiene l'anteprima di un percorso?

La Dimostrazione percorso consente di:

- Ottenere l'anteprima di un percorso.
- Programmare e visualizzare un percorso senza un punto di posizione GPS, ad esempio quando ci si trova in un edificio.

I seguenti passi mostreranno come ottenere l'anteprima del percorso.

### 1. Selezionare un punto di partenza

Se si dispone di un punto di posizione GPS, non è necessario selezionare un punto di partenza a meno che non si desideri disporre di un percorso dimostrativo che inizia altrove.

- a) Selezionare il punto di partenza sulla schermata mappa in 3D o in 2D.  
Viene visualizzato il *Menu Mappa*.



- b) Selezionare **Posizione**.  
Viene visualizzato il sottomenu *Posizione*.
- c) Selezionare **Imposta come posizione di partenza**.  
Il *Menu Mappa* si chiude e il punto selezionato viene impostato come punto di partenza.

### 2. Selezionare un punto di destinazione.

Impostare una destinazione usando l'assistente di immissione indirizzi o utilizzando il *menu Mappa*:

- a) Localizzare la destinazione.
- b) Premere sulla destinazione per visualizzare il *Menu Mappa*.
- c) Selezionare **Naviga verso**.  
Il *Menu Mappa* si chiude e la schermata Mappa visualizza il percorso calcolato.

### 3. Dimostrare il percorso

Una volta stabilito il percorso, è possibile ottenerne una dimostrazione completando i seguenti passi:

- a) Premere sulla schermata Mappa per visualizzare il *menu Mappa*.
- b) Selezionare **Percorso**.  
Viene visualizzato il sottomenu *Percorso*.
- c) Selezionare **Avvia dimostrazione**.  
La schermata *Mappa in 3D* mostra il percorso calcolato in modalità di dimostrazione del percorso.

## Come si visualizzano le statistiche del percorso?

Il Navman fornisce informazioni su:

- distanza percorsa
- velocità media
- velocità massima
- tempo
- tempo di sosta.

I dati sul viaggio sono presentati in due modi differenti. Questi sono:

- informazioni per il viaggio attuale
- informazioni per tutti i viaggi fino al momento attuale, o dall'ultimo ripristino del Tripmeter.

## Come si visualizzano le statistiche sul percorso attuale?

La schermata *Tripmeter - percorso attuale* viene usata per visualizzare informazioni statistiche riguardanti il viaggio attuale.



Verrà visualizzata la schermata *Tripmeter - percorso attuale*.

Tripmeter - attuale	
Distanza	50 m
Velocità media	10 km/h
Velocità max.	0 km/h
Tempo	0 min
Tempo di sosta	0 min
Ripristina	
< Tripmeter 1/3 >	

Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare le statistiche dei viaggi fino a momento attuale	toccare  per visualizzare la schermata <i>Tripmeter - globale</i> .
ripristinare il Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Ripristina</b>.</li> <li>▪ toccare <b>Si</b> per ripristinare. Verrà visualizzata la schermata <i>Tripmeter - percorso attuale</i>.</li> </ul>

## Come si visualizzano le statistiche sui viaggi fino al momento attuale?

La schermata *Tripmeter - globale* viene usata per visualizzare i dati statistici per tutti i viaggi fino al momento attuale, o dall'ultimo ripristino del Tripmeter.



Verrà visualizzata la schermata *Tripmeter - globale*.



Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare registri viaggi	toccare  per visualizzare la schermata <i>Registri viaggi</i> .
visualizzare le statistiche per il percorso attuale	toccare  per visualizzare la schermata <i>Tripmeter - percorso attuale</i> .
ripristinare il Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Ripristina</b>. Verrà visualizzata una casella di dialogo di avvertenza.</li> <li>▪ Toccare <b>Si</b> per ripristinare. Verrà visualizzata la schermata <i>Tripmeter - globale</i>.</li> </ul>

## Come si visualizzano i registri viaggi?

La schermata Registratore viaggi si usa per registrare e visualizzare i registri del viaggio attuale. Il Registratore viaggi mantiene i registri solo se si è scelto di farlo.



Viene visualizzata la schermata *Registratore viaggi*.



Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare le statistiche dei viaggi fino a momento attuale	selezionare  per visualizzare la schermata <i>Tripmeter - Globale</i>
cessare di registrare i viaggi	selezionare <b>Arresta registrazione</b> .
eliminare i registri dei viaggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Arresta registrazione</b>.</li> <li>▪ selezionare poi <b>Arresta registrazione</b> per eliminare i registri.</li> </ul>

## Come si usa la fotocamera?

La funzione fotocamera non è disponibile in tutti i modelli.

Il Navman dispone di una fotocamera integrata con tecnologia **NavPix**. Le foto scattate mentre si dispone di un punto di posizione GPS sono denominate **NavPix** ed è possibile utilizzarle per recarsi nel luogo fotografato.

Per scattare **NavPix** si usa la schermata *Mirino*. Il simbolo  è verde se il Navman dispone di un punto di posizione GPS. Se l'icona GPS è rossa si scatterà solo una foto normale.

È possibile memorizzare il **NavPix** nella memoria interna del Navman o in una scheda di memoria ed è possibile visualizzarlo in modalità a schermo intero. Per scaricare nuovi **NavPix** o condividere i propri **NavPix** con altri utenti, visitare [www.navpix.net](http://www.navpix.net).

## Come si scatta un NavPix?

### Passi rapidi

1. Premere  per visualizzare la schermata *Mirino*.

**Nota:** per scattare un **NavPix** è necessario disporre di un punto di posizione GPS. Se l'icona GPS non è verde si scatterà solo una foto normale.

2. Premere nuovamente  per scattare un **NavPix**
3. L'immagine catturata viene salvata automaticamente nell'album **NavPix**.

### Passi dettagliati

Prima di poter scattare una foto, è necessario che venga visualizzata la schermata *Mirino*.

1. Per visualizzare la schermata *Mirino*, premere  sulla parte superiore del Navman.



2. Quando la schermata *Mirino* è aperta, viene visualizzata l'immagine messa a fuoco dalla fotocamera.
 

**Suggerimento:** prima di scattare un **NavPix** è possibile personalizzare le impostazioni di illuminazione e luminosità.
3. Una volta soddisfatti dell'immagine visualizzata, premere  per scattare il **NavPix**.
  - Per scattare il **NavPix** è anche possibile selezionare .
4. L'immagine catturata verrà mostrata in anteprima nel *Mirino* per due secondi prima di essere automaticamente salvata nell'album **NavPix** della memoria interna del Navman.


**Nota:** se la schermata *Mirino* resta inattiva per oltre due minuti, viene visualizzata la schermata della mappa.

## Schermata Mirino

La schermata *Mirino* consente di scattare un **NavPix** e di accedere alle preferenze della fotocamera.

Per visualizzare la schermata *Mirino*, premere  sulla parte superiore del Navman.

**Nota:** la pressione di  non fa sì che venga scattata un **NavPix**, a meno che non sia visualizzata la schermata *Mirino*.

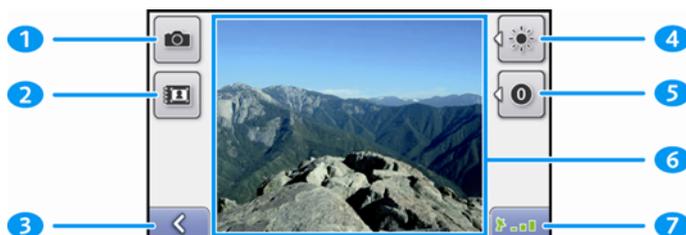

	Elemento	Descrizione
1		Consente di catturare un <b>NavPix</b> .
2		Visualizza la schermata <i>Selezionare un album</i> .
3		Ritorna all'ultima schermata visualizzata.
4		Mostra l'impostazione attuale dell'illuminazione. Selezionare per visualizzare le opzioni di illuminazione.
5		Mostra l'impostazione della luminosità. Selezionare per visualizzare le opzioni di luminosità.
6	<b>Mirino</b>	Mostra l'aspetto che avrà l'immagine come <b>NavPix</b> .
7		Icona GPS - quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona è <b>verde</b> , mentre è <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS,  mostra da una a quattro barre verticali <b>verdi</b> .

## Come si personalizzano le preferenze della fotocamera?

La fotocamera presenta impostazioni di illuminazione e luminosità che è possibile personalizzare prima di scattare un NavPix.

### Opzioni di illuminazione

1. Premere  per visualizzare la schermata *Mirino*.
2. Nella schermata *Mirino*, selezionare .  
Verrà visualizzata la gamma delle opzioni di illuminazione.



Impostazione	Descrizione
	Per uso in esterni, in presenza di luce solare intensa
	Per uso in esterni, con tempo nuvoloso
	Per uso in interni, con illuminazione con lampadina
	Per uso in interni, con illuminazione al neon
	Per uso notturno; fornisce un tempo di esposizione più lungo per migliorare la qualità dell'immagine
	Seleziona automaticamente l'impostazione più adatta alle condizioni

3. Selezionare l'opzione di illuminazione preferita.  
La scelta verrà salvata.

### Opzioni di luminosità

1. Premere  per visualizzare la schermata *Mirino*.
2. Nella schermata *Mirino*, selezionare .  
Verrà visualizzata la gamma di opzioni di luminosità.



3. Selezionare il livello di luminosità preferito.  
La scelta verrà salvata.

## Come si gestiscono i NavPix?

### Gestione degli album

Gli album contengono tutti i **NavPix** e li mostrano come miniature. È possibile memorizzare i **NavPix** in album personalizzabili nella memoria interna del Navman o nella scheda di memoria.

**Nota:** quando si scatta un **NavPix**, viene salvato sempre nell'album **NavPix** situato nella memoria interna del Navman. È poi possibile copiarlo in un altro album o in una scheda di memoria.



OPPURE



	Elemento	Descrizione
1	Sfoggia	Mostra la schermata <i>Selezionare un album</i> , nella quale è possibile selezionare un altro album.
2	Copia	Copia i <b>NavPix</b> selezionati dall'album visualizzato alla scheda di memoria, o dalla scheda di memoria all'album <b>NavPix</b> .
3	Elimina	Elimina i <b>NavPix</b> selezionati dall'album visualizzato.
4	Titolo album	Il titolo dell'album.
5		Visualizza la schermata precedente.
6	Miniatura NavPix	Una miniatura dei <b>NavPix</b> presenti nell'album visualizzato. <ul style="list-style-type: none"> <li>Per selezionare un <b>NavPix</b>, toccare la miniatura. Si apre la schermata <i>Dettagli NavPix</i>.</li> <li>Per selezionare più <b>NavPix</b>, selezionare il primo e trascinare lo stilo per includere gli altri nella selezione.</li> </ul> Quando si seleziona un <b>NavPix</b> , questo viene visualizzato con un contorno verde. <b>Nota:</b> se si è assegnato un titolo al <b>NavPix</b> , esso verrà mostrato sotto il <b>NavPix</b> . Se al <b>NavPix</b> non è stato assegnato un titolo, viene visualizzato il nome del file del <b>NavPix</b> .
7	Pulsanti di scorrimento	Usare i pulsanti di scorrimento per scorrere i <b>NavPix</b> .
8		Compare se l'immagine è un <b>NavPix</b> con coordinate GPS integrate.

### Come si copia un NavPix nella scheda di memoria?

È possibile copiare i **NavPix** dagli album della memoria interna del Navman alla scheda di memoria e viceversa.

**Nota:** la prima volta che si copia un **NavPix** sulla scheda di memoria, vi verrà creata una cartella denominata **NavPix**.

1. Nella schermata *Album*, selezionare **Sfoglia**.  
Verrà visualizzata la schermata **Selezionare un album**.
2. Selezionare l'album che si desidera visualizzare.
3. Selezionare e mantenere premuto, quindi trascinare la schermata per selezionare i **NavPix** da copiare. Ogni **NavPix** selezionato presenta un bordo rosso.
  - Per annullare una selezione, premere su di essa e trascinare nuovamente la schermata.
4. Una volta terminata la selezione, selezionare **Copia**.
5. Verrà visualizzata una schermata di avvertenza che chiede di confermare o annullare la procedura. In caso di conferma, i **NavPix** verranno copiati.

### Come si eliminano i NavPix da un album?

È possibile eliminare i **NavPix** da un album presente nella memoria interna del Navman o nella scheda di memoria.

**Nota:** quando un **NavPix** è stato salvato come destinazione preferita, se in seguito si rimuove il **NavPix** non si elimina il preferito.

1. Nella schermata *Album*, selezionare **Sfoglia**.  
Verrà visualizzata la schermata **Selezionare un album**.
2. Selezionare l'album che si desidera visualizzare.
3. Selezionare e mantenere premuto, quindi trascinare la schermata per selezionare i **NavPix** da eliminare. Ogni **NavPix** selezionato presenta un bordo rosso.
  - Per annullare una selezione, premere su di essa e trascinare nuovamente la schermata.
4. Una volta terminata la selezione, selezionare **Elimina**.
5. Verrà visualizzata una schermata di avvertenza che chiede di confermare o annullare la procedura. In caso di conferma, i **NavPix** saranno eliminati.

**Suggerimento:** è anche possibile eliminare un solo **NavPix** tramite la schermata *Dettagli foto*.

## Gestione dei NavPix

La schermata *Dettagli NavPix* mostra informazioni sui **NavPix**. Per visualizzare la schermata *Dettagli foto*, selezionare un **NavPix**.



	Elemento	Descrizione
1	Miniatura	Una miniatura del <b>NavPix</b> . Selezionare per visualizzare il <b>NavPix</b> a schermo intero.
2	Titolo del <b>NavPix</b>	Il titolo del <b>NavPix</b> ; selezionare <b>Modifica</b> per aggiungere un titolo o modificare quello esistente.
3	Mostra su mappa	Selezionando questa opzione, sulla mappa viene visualizzata un'icona in corrispondenza del luogo in cui è stato scattato il <b>NavPix</b> . <i>Nota: Mostra su mappa è disponibile solo se si tratta di un <b>NavPix</b> con coordinate GPS integrate.</i>
4		Selezionare per ritornare all'album.
5	Ora/Data e coordinate della posizione	Visualizza l'ora e la data in cui è stato scattato il <b>NavPix</b> . Mostra le coordinate GPS, se disponibili.
6		Selezionare per scorrere l'album.
7	Salva	Consente di salvare un <b>NavPix</b> in un Preferito esistente se al <b>NavPix</b> sono associate coordinate GPS.
8	Modifica	Consente di modificare il nome del <b>NavPix</b> tramite la schermata <i>Tastiera</i> .
9	Elimina	Elimina un <b>NavPix</b> dall'album del Navman o della scheda di memoria.
10		Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata <i>Mappa in 3D</i> . <i>Nota: questo pulsante è disponibile solo se si tratta di un <b>NavPix</b> con coordinate GPS integrate</i>

## Come si visualizza un NavPix a schermo intero?

1. Nella schermata *Dettagli NavPix*, selezionare una miniatura del **NavPix**. Il **NavPix** viene visualizzato a schermo intero.



2. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
ingrandire un'area del <b>NavPix</b>	Selezionare
zumare indietro il <b>NavPix</b>	Selezionare
ruotare il <b>NavPix</b>	Selezionare . Il <b>NavPix</b> ruota di 90 gradi in senso antiorario ogni volta che lo si tocca con lo stilo ; il <b>NavPix</b> viene salvato con il nuovo angolo.
visualizzare le parti del <b>NavPix</b> che non si mostrano sullo schermo	toccare e mantenere premuto il <b>NavPix</b> , quindi trascinarlo sullo schermo.
scorrere il <b>NavPix</b>	selezionare
ritornare alla schermata <i>Dettagli NavPix</i>	selezionare

## Come si aggiunge o modifica una descrizione del NavPix?

È possibile assegnare una descrizione al **NavPix** o modificare una descrizione esistente. La descrizione può avere un massimo di 34 caratteri.

1. Nella schermata *Dettagli NavPix*, selezionare **Modifica**. Viene visualizzata la schermata *Tastiera*.
2. Selezionare i caratteri necessari uno per uno. La descrizione verrà visualizzata in cima alla schermata.



3. Una volta completata la descrizione, selezionare . Viene visualizzata la schermata *Dettagli NavPix*, con la nuova descrizione sotto la miniatura del **NavPix**.

**Nota:** è possibile modificare solo i nomi dei **NavPix** scattati con il Navman.

## Come ci si dirige verso un NavPix?

Il Navman contiene dei **NavPix** già installati verso i quali è possibile dirigersi. Se non ci si è ancora diretti verso un **NavPix**, tre dei **NavPix** già installati vengono visualizzati nella schermata Vai a **NavPix**. In caso contrario, vengono visualizzati i tre **NavPix** usati più di recente.

**Nota:** per dirigersi verso il luogo di un **NavPix**, bisogna che al momento di scattare il **NavPix** fosse disponibile un punto di posizione GPS, oppure occorre aggiungere le coordinate GPS con NavDesk.

### Come ci si dirige verso un NavPix recente?



1. Selezionare il **NavPix** verso il quale ci si desidera dirigere. Viene visualizzata la schermata *Anteprima*.



2. Selezionare . Il Navman calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Viene visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

### Come ci si dirige verso un NavPix scattato, scaricato o già installato?



1. Nella schermata *Album*, selezionare un **NavPix**. Verrà visualizzata la schermata *Dettagli NavPix*.



2. Selezionare . Il Navman calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Viene visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

## Come si salva un NavPix in un preferito?

**Nota:** quando si assegna un NavPix a un Preferito esistente, a quest'ultimo vengono associate solo le immagini, non le coordinate GPS.



1. Nella schermata *Album*, selezionare un **NavPix**.  
Verrà visualizzata la schermata *Dettagli NavPix*.



2. Nella schermata *Dettagli NavPix*, selezionare **Assegna**.  
Viene visualizzata la schermata *Assegna foto*.



3. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare il nome del Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare . Verrà visualizzata la schermata Tastiera.</li> <li>Immettere un nome per il Preferito, quindi selezionare .</li> </ul>
salvare il <b>NavPix</b> come Preferito (quando ad un'immagine sono associate coordinate GPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare <b>Salva nei preferiti</b> e selezionare un nuovo Preferito dall'elenco. Il <b>NavPix</b> viene salvato come nuovo Preferito e compare la schermata <i>Dettagli foto</i>.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> non è possibile salvare un <b>NavPix</b> come Preferito se non sono disponibili coordinate GPS.</p>
salvare un'immagine in un indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare <b>Salva nei preferiti</b> e selezionare un Preferito dall'elenco. Il <b>NavPix</b> è assegnato al Preferito e viene visualizzata la schermata <i>Dettagli foto</i>.</li> </ul>

## Come si salva un NavPix in un PDI?

Nota: è possibile salvare come PDI solo i NavPix con coordinate GPS integrate.



1. Nella schermata *Album*, selezionare un **NavPix**.  
Verrà visualizzata la schermata *Dettagli NavPix*.



2. Nella schermata *Dettagli NavPix*, selezionare **Assegna**.  
Viene visualizzata la schermata *Salva foto*.



3. Selezionare **Salva come PDI**.  
Viene visualizzata la schermata *Seleziona categorie PDI*.
4. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare il nome del PDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare . Verrà visualizzata la schermata <i>Tastiera</i>.</li> <li>Immettere un nome per il PDI, quindi selezionare .</li> </ul>
salvare il <b>NavPix</b> come PDI (quando ad un'immagine sono associate coordinate GPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare <b>Salva come PDI</b> e selezionare una <i>categoria di PDI</i> dall'elenco.</li> <li>Quindi selezionare .</li> </ul> <p>Nota: non è possibile salvare un <b>NavPix</b> come Preferito se non sono disponibili coordinate GPS.</p>
creare una nuova categoria di PDI personalizzata e salvare un <b>NavPix</b> come PDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare <b>Una nuova categoria</b> per creare una categoria di PDI personalizzata. Viene visualizzata la schermata <i>Tastiera</i>.</li> <li>immettere un nome per il PDI, quindi selezionare .</li> <li>La schermata <i>Seleziona categorie PDI</i> mostrerà la nuova categoria di PDI.</li> <li>selezionare la <b>Categoria di PDI</b> dall'elenco, quindi selezionare .</li> </ul>

## Come si salvano, si spediscono con la posta elettronica o si stampano i NavPix?

Per salvare, spedire con la posta elettronica o stampare le **NavPix**, occorre dapprima trasferirle al computer; esistono due modi di procedere:

- Copiare le **NavPix** dal Navman al computer con il software NavAlbum installato sul computer, oppure
- Copiare le **NavPix** dalla scheda di memoria al computer tramite un lettore di schede di memoria o un'unità per schede di memoria.

### Tramite NavAlbum

È possibile copiare le foto dall'*Album* del Navman al computer usando il software NavAlbum installato nel computer. Per ulteriori informazioni, vedere "NavAlbum" a pagina 112.

NavAlbum viene installato nel computer quando si installa NavDesk. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si installa NavDesk nel computer?" a pagina 103.

### Tramite la scheda di memoria

Le **NavPix** possono essere copiate dagli album presenti nella memoria interna del Navman alla cartella *Immagini* della scheda di memoria. La prima volta che si copia una **NavPix** nella scheda di memoria, vengono create le seguenti cartelle:

*E:\Documenti\Immagini*, dove "E" è la lettera assegnata all'unità o al lettore di schede di memoria.

Tutte le **NavPix** presenti nella cartella *Immagini* fanno parte dello stesso album di foto e possono essere visualizzate sul Navman.

Una volta copiata la **NavPix** nell'album di fotografie della scheda di memoria, è possibile usare la scheda con il computer per salvare, spedire con la posta elettronica o stampare le foto, oppure portare la scheda di memoria in un negozio di fotografia per la stampa.

## Telefonate con vivavoce

La tecnologia senza fili Bluetooth® non è disponibile in tutti i modelli.

Se si dispone di un cellulare con tecnologia senza fili Bluetooth, è possibile utilizzare il Navman come kit auto vivavoce. I modelli compatibili con Bluetooth sono in grado di scambiare informazioni su una distanza di circa 10 metri (30 piedi) senza necessità di un collegamento fisico. Per l'elenco completo dei telefoni compatibili, visitare [support.navman.com](http://support.navman.com).

**Nota:** prima di poter utilizzare la *Bluetooth* per la prima volta, è necessario accoppiare il cellulare con il Navman. In seguito, ogni volta che lo si usa, occorre sincerarsi che la caratteristica senza fili *Bluetooth* del cellulare sia attivata prima di iniziare l'accoppiamento.

### Accoppiamento del Navman con un cellulare Bluetooth



1. Selezionare **OK**.
2. Il Navman cerca dispositivi *Bluetooth* vicini. Sincerarsi che il *Bluetooth* sia attivato nel cellulare e che quest'ultimo si trovi in modalità di scoperta (vedere il manuale del cellulare per ulteriori informazioni). La schermata Selezionare un dispositivo mostrerà un elenco dei dispositivi *Bluetooth* vicini.
  - Nota:** consultare il manuale del cellulare per ulteriori informazioni.
3. Selezionare il cellulare dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* locali. Compare la schermata Accoppiamento con telefono.
4. Selezionare **Accoppia** per collegare il Navman al cellulare. Compare la schermata *Informazioni* telefono.
  - Se viene richiesto un codice o PIN del dispositivo, immettere 1234 (consultare il manuale del cellulare per ulteriori informazioni).
5. Quando viene richiesto, immettere lo stesso codice nel cellulare per stabilire un collegamento.
6. Selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata *Menu telefono*.

**Nota:** quando si accoppia il cellulare con il Navman, tra di essi viene stabilito un collegamento. È poi possibile scollegare o ricollegare il

cellulare selezionando  o  nella schermata *Configurazione* del Navman.

### Telefonare usando la schermata Tastiera telefonica



1. Inserire il numero che si desidera chiamare.
2. Selezionare  per effettuare la chiamata.
  - Selezionare  per togliere l'audio alla chiamata.
  - Selezionare  per terminare o annullare la chiamata.

## Telefonare ad un contatto della rubrica




**Nota:** se non compare l'elenco dei contatti, selezionare  per trasferire l'elenco dei contatti dal telefono. Durante il trasferimento, è possibile che il telefono si scolleghi dal Navman per poi ricollegarsi.

1. Selezionare un contatto dall'elenco.  
Il contatto viene chiamato.
  - Selezionare  per togliere l'audio alla chiamata.
  - Selezionare  per terminare o annullare la chiamata.

## Ricevimento di una telefonata

Quando si riceve una telefonata, viene visualizzata la schermata *Chiamata in arrivo*.

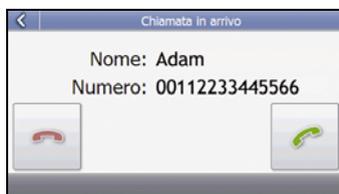

1. Selezionare  per rispondere alla chiamata o  per rifiutarla.
  - Selezionare  per togliere l'audio alla chiamata.
  - Selezionare  per terminare o annullare la chiamata.

## Commutazione delle chiamate tra il cellulare e il Navman (vivavoce)

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
effettuare e ricevere telefonate tramite il Navman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezionare .</li> </ul>
effettuare e ricevere telefonate tramite il cellulare	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezionare .</li> </ul>

## Come si fa a visualizzare le chiamate recenti?

Nella schermata *Registro chiamate* è possibile visualizzare un elenco delle chiamate in arrivo, delle chiamate in uscita e delle chiamate perse.



**Nota:** se non compare il registro delle chiamate, selezionare  per trasferirlo dal telefono. Durante il trasferimento, è possibile che il telefono si scolleghi dal Navman per poi ricollegarsi.



Icona	Descrizione
	Chiamate in arrivo
	Chiamate in uscita
	Chiamate perse


- Per chiamare un numero del registro chiamate, selezionarlo dall'elenco. Viene visualizzata la schermata *Dettagli chiamata*.
- Premere  per telefonare. Viene chiamato il numero selezionato.
  - Selezionare  per togliere l'audio alla chiamata.
  - Selezionare  per terminare o annullare la chiamata.

## Come si vedono gli SMS/ i messaggi di testo?



Nella schermata SMS è possibile visualizzare un elenco dei messaggi ricevuti e inviati.

**Nota:** se i messaggi non compaiono, selezionare  per trasferirlo dal telefono. Durante il trasferimento, è possibile che il telefono si scolleghi dal Navman per poi ricollegarsi.

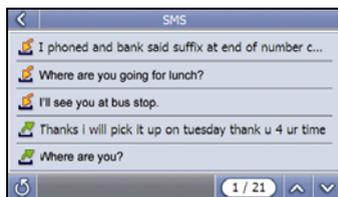

Icona	Descrizione
	Messaggi ricevuti
	Messaggi inviati

1. Selezionare  o  per scorrere i messaggi.
2. Selezionare un messaggio per visualizzare il messaggio completo.

**Nota:** non è possibile inviare messaggi con il Navman.

## Ricevimento di un messaggio

Quando si riceve un messaggio, viene visualizzata la schermata *SMS in arrivo*.



- Selezionare  per ritornare alla schermata precedente.

## Traffico

Le informazioni sul traffico sono disponibili solo in alcuni Paesi.

Il Navman è in grado di ricevere informazioni attuali sul traffico per tutte le strade e autostrade principali, consentendo così di evitare potenziali ritardi sul percorso. Man mano che si verificano eventi di traffico, vengono visualizzati appositi messaggi ed icone di traffico. Se un messaggio relativo ad un evento nasconde la propria posizione attuale, la mappa viene regolata in modo da mostrare sia il messaggio che la posizione.

### Come fa il Navman a ricevere informazioni sul traffico?

È possibile ricevere nel Navman informazioni attuali sul traffico tramite il supporto traffico Navman, usando il servizio Traffic Message Channel (canale di messaggi sul traffico, TMC). Il servizio TMC non richiede abbonamento. Il supporto traffico può essere venduto a parte.

Il Traffic Message Channel (canale per messaggi di traffico, TMC) trasmette informazioni in tempo reale sul traffico e informazioni meteorologiche tramite il Radio Data System (sistema di dati via radio, RDS) in FM. Le emittenti in FM trasmettono dati TMC su un ciclo di diversi minuti, con centinaia di eventi che è possibile inviare ai ricevitori TMC come il modulo di traffico Navman.

### Stato del traffico

Lo stato attuale del traffico è indicato dal colore dell'icona TMC situata nell'angolo inferiore destro delle schermate della mappa.

Per visualizzare lo stato attuale del traffico dalle schermate della mappa, selezionare , quindi .

La seguente tabella descrive le tre icone relative allo stato del traffico:


Stato del traffico	Descrizione
	<p>Lo stato TMC è <b>grigio</b> se il traffico è attualmente inattivo per una delle tre condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Navman si sta collegando al servizio TMC.</li> <li>Il Navman non è in grado di ricevere i dati TMC. È possibile che ciò sia dovuto ad una copertura radio locale insufficiente.</li> <li>Ci si trova in un Paese in cui non è possibile usare il modulo di traffico del Navman.</li> </ul> <p>Selezionare per visualizzare la schermata <i>Panoramica sul traffico</i>.</p>
	<p>Lo stato TMC è <b>arancione</b> in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si è entrati in un Paese in cui non è possibile usare le funzioni di traffico del Navman, ma nella schermata <i>Elenco eventi</i> sono ancora elencati eventi di traffico.</li> <li>Si è separato il Navman dal modulo di traffico del Navman, oppure il modulo di traffico del Navman non viene attualmente alimentato ma nella schermata <i>Elenco eventi</i> sono ancora elencati eventi di traffico.</li> </ul> <p>Selezionare per visualizzare la schermata <i>Panoramica sul traffico</i>.</p>
	<p>Lo stato TMC è <b>verde</b> se il Navman o il modulo di traffico sono attivi e stanno ricevendo eventi di traffico.</p> <p>Selezionare per visualizzare la schermata <i>Panoramica sul traffico</i>.</p>

Lo stato del traffico viene indicato con ulteriori dettagli nella schermata *Stato sistema di traffico*.

## Come si fa a sapere quando si verifica un evento di traffico?

Gli eventi ricevuti vengono gestiti in base alle proprie preferenze di traffico. Per ulteriori informazioni, vedere "Traffico" a pagina 87.

Quando si attraversa una zona nella quale è possibile ricevere lo stato del traffico, il Navman decodifica gli eventi e li mostra sullo schermo. Nelle schermate della mappa viene visualizzata un'icona nel punto in cui si verifica l'evento, mentre viene emessa un'avvertenza acustica se l'evento si trova sul percorso. Quando la portata dell'evento riguarda una distanza specifica, la strada viene evidenziata e delle frecce indicano il senso di marcia interessato.

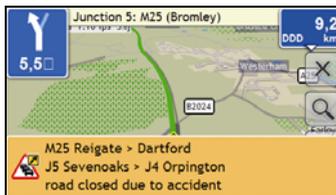

Nella parte inferiore della schermata compare un messaggio con il nome della strada, il tratto di strada interessato e il tipo di evento che si è verificato. Il messaggio permane sullo schermo per 8 secondi e viene aggiunto all'*elenco degli eventi*.

## Come si fa a visualizzare un elenco di tutti gli eventi che si verificano sul percorso?

Il Navman crea un elenco degli eventi man mano che vengono ricevuti; l'elenco viene mostrato nella schermata *Elenco eventi*. Questa schermata può essere visualizzata solo se l'icona TMC è verde o arancione.

Nella schermata *Panoramica sul traffico*, selezionare .




	Voce	Descrizione
1	<b>Descrizione dell'evento</b>	Mostra dettagli sull'evento, tra i quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nome della strada e senso di marcia in cui si verifica l'evento.</li> <li>▪ posizioni iniziale e finale dell'evento.</li> </ul> > indica un evento da punto a punto. <> indica un evento tra due punti. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tipo di evento.</li> </ul>
2	<b>Icona evento</b>	Visualizzazione di un'icona ad indicare il tipo di evento. Per ulteriori informazioni, vedere "Traffico ed altri eventi di TMC" a pagina 131.
3		Selezionare per ritornare alla schermata precedente.
4		Selezionare per visualizzare la schermata <i>Selezionare tipo di ordinamento eventi</i> , dove è possibile ordinare gli eventi in base alla distanza, al nome della strada o al momento in cui si sono verificati.
5	<b>Indicatore di posizione</b>	Visualizza la posizione nella schermata <i>Elenco eventi</i> .
6	<b>Pulsanti di scorrimento</b>	Consentono di visualizzare tutti gli eventi scorrendo l'elenco verso l'alto e verso il basso.
7	<b>Numero di eventi</b>	Mostra il numero di eventi nell'elenco attuale.

## Come si visualizzano i dettagli sul traffico?

Esistono diversi modi di visualizzare i dettagli di un evento ricevuto dal Navman.

Scegliere una delle opzioni seguenti:

Posizione	Opzione
Da una qualsiasi delle schermate usate per visualizzare il percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare il messaggio relativo all'evento quando compare sullo schermo. Viene visualizzata la schermata <i>Dettagli evento</i>.</li> </ul>
Nella schermata <i>Panoramica sul traffico</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare . Viene visualizzata la schermata <i>Elenco eventi</i>.</li> <li>selezionare l'evento che si desidera visualizzare. Viene visualizzata la schermata <i>Dettagli evento</i>.</li> </ul>
Nel menu <i>Mappa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mantenere premuta l'icona del traffico che si mostra nel punto in cui si è verificato l'evento. Viene visualizzata la schermata <i>Vista mappa</i>.</li> <li>selezionare <b>Mostra dettagli</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli evento</i>.</li> </ul>

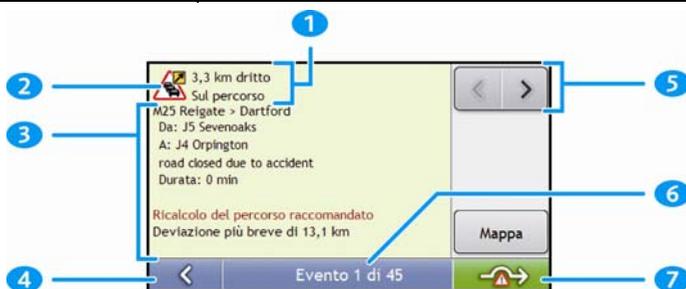

	Elemento	Descrizione
1	<b>Descrizione dell'evento</b>	<p>Consente di visualizzare i dettagli dell'evento, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il momento in cui l'evento è stato ricevuto o l'ultima volta in cui è stato aggiornato</li> <li>nome della strada in cui si verifica l'evento</li> <li>posizioni iniziale e finale dell'evento</li> </ul> <p>&gt; indica un evento da punto a punto.            &lt;&gt; indica un evento tra due punti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo di evento.</li> </ul>
2	<b>Icona evento</b>	Visualizzazione di un'icona ad indicare il tipo di evento.
3	<b>Informazioni sulla deviazione</b>	Consente di visualizzare dettagli sulla deviazione suggerita, se disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si fa a sapere se viene suggerita una deviazione?" a pagina 70.
4		Selezionare per ritornare alla schermata precedente.
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare  per visualizzare il prossimo evento dell'elenco.</li> <li>Selezionare  per visualizzare l'evento precedente dell'elenco.</li> </ul>
6	<b>Numero di eventi</b>	Consente di visualizzare il numero di eventi attualmente mostrati e il numero totale di eventi dell'elenco.
7		<p>Selezionare per iniziare un nuovo percorso evitando l'evento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibile solo se sono disponibili una deviazione o un nuovo percorso.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> una Zona da evitare annullata è rappresentata con  e viene visualizzata dopo il calcolo di un nuovo percorso.</p>

## Come si fa a sapere se viene suggerita una deviazione?

Quando sul percorso si verifica un evento di traffico o vi è un tratto libero, viene suggerita sempre una deviazione. Il messaggio relativo alla deviazione compare nella barra di stato delle schermate usate per visualizzare il percorso.

**Nota:** Le deviazioni vengono suggerite solo per gli eventi di traffico e i tratti liberi su un percorso calcolato.

### Come si evita un evento sul percorso?

Nella schermata *Panoramica sul traffico*, selezionare .

1. Nella schermata *Elenco eventi*, selezionare l'evento che si desidera evitare.  
Viene visualizzata la schermata *Dettagli evento*.
2. Se per evitare un evento sul percorso è stata calcolata una deviazione, è disponibile ; selezionare per accettare il nuovo percorso ed evitare l'evento.  
Viene visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

### Come si annulla una deviazione intorno all'evento verificatosi sul percorso?

Se si è scelto di evitare un evento ed è stato calcolato un nuovo percorso, è possibile annullare la deviazione intorno all'evento ritornando sul percorso originale.

1. Nella schermata *Elenco eventi*, selezionare l'evento la cui deviazione si desidera annullare.  
Viene visualizzata la schermata *Dettagli evento*.
2. Nella parte inferiore della schermata vengono visualizzate informazioni relative al nuovo calcolo del percorso.
  - Se è stato calcolato un nuovo percorso,  è disponibile; selezionarlo per accettare il nuovo percorso.  
Viene visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

### Come si evitano automaticamente tutti gli eventi di traffico e quelli relativi a tratti liberi sul percorso?

Per evitare automaticamente tutti gli eventi di traffico e quelli relativi a tratti liberi, vedere "Notifica degli eventi di traffico" a pagina 88.

## Messaggi di traffico

La schermata *Dettagli evento* mostra le informazioni di stato sulla deviazione.

### Messaggi Deviazione non disponibile

Se non è disponibile una deviazione, compare uno dei seguenti messaggi:

Messaggio	Descrizione
Evento non localizzabile Tratto libero non localizzabile	Non è stato possibile identificare una posizione specifica per l'evento.
L'evento non influisce sul percorso Il tratto libero non influisce sul percorso	L'evento non si trova lungo il tratto attuale del viaggio o si trova alle spalle della propria posizione attuale.
Si sta evitando questo evento Si è accettato questo tratto libero	L'evento non si trova lungo il tratto attuale del viaggio.
Si è troppo distanti dalla deviazione Si è troppo lontani per accettare questo tratto libero	L'evento è attualmente troppo distante per influire sul viaggio.
Deviazione non trovata Percorso con tratto libero non trovato.	Impossibile calcolare una deviazione / un nuovo percorso.

### Messaggi Deviazione raccomandata

Se viene raccomandata una deviazione, compare uno dei seguenti messaggi:

Messaggio	Descrizione
Ricerca deviazione in corso... Nuovo calcolo del percorso in corso...	Il Navman sta calcolando un nuovo percorso. Durante il calcolo, viene indicata la % di completamento. <b>Nota:</b> se si esce da questa schermata prima del completamento del calcolo, l'operazione viene annullata.
Distanza dalla deviazione... Cambio tratto libero	È stato calcolato un percorso. Viene indicata la differenza tra la distanza del percorso attuale e quella del percorso proposto.

## Cosa è possibile personalizzare?

Sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione per migliorare l'esperienza di navigazione.



- Per avanzare lungo le schermate *Preferenze*, selezionare .
- Per visitare di nuovo la schermata precedente, selezionare .

## Opzioni percorso

È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti del percorso e del relativo calcolo.

Le opzioni di percorso comprendono quattro schermate.

### Calcolo del percorso 1/4



**Tipo di percorso**

Distanza più breve       Tempo più breve

---

**Preferenze per autostrade**

Meno frequente       Più frequente

<      Calcolo percorso 1/4      >

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il tipo di percorso	<p>spostare il cursore <b>Tipo di percorso</b> verso <b>Tempo più breve</b> per attribuire una maggiore importanza al tempo più breve al momento di calcolare il percorso.</p> <p>spostare il cursore <b>Tipo di percorso</b> verso <b>Distanza più breve</b> per attribuire una maggiore importanza alla distanza più corta al momento di calcolare il percorso.</p>
cambiare la preferenza relativa alle autostrade	<p>spostare il cursore <b>Preferenza per autostrade</b> verso <b>Meno frequente</b> per usare quando possibile strade diverse dalle autostrade al momento di calcolare il percorso.</p> <p><b>Nota:</b> è possibile che questa opzione non rimuova completamente le <b>autostrade</b> da un percorso.</p> <p>spostare il cursore <b>Preferenza per autostrade</b> verso <b>Più frequente</b> per usare quando possibile le autostrade al momento di calcolare il percorso.</p>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Tipi di strade 2/4



Selezionare le preferenze di percorso per i seguenti tipi di strade:

	Evita	Avvisa
Strade a pedaggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Strade non asfaltate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotte dei traghetti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

< Tipi di strada 2/4 >

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
evitare le strade a pedaggio ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo <b>Strade a pedaggio</b> nella colonna <b>Evita</b> . selezionare la casella di controllo <b>Strade a pedaggio</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza comparirà ogni volta che si inizia un viaggio che comprende una strada a pedaggio.
evitare le strade non asfaltate ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo <b>Strade non asfaltate</b> nella colonna <b>Evita</b> . selezionare la casella di controllo <b>Strade non asfaltate</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza comparirà ogni volta che si inizia un viaggio che comprende strade non asfaltate.
evitare i traghetti ricevere un'avvertenza se il percorso comprende traghetti	selezionare la casella di controllo <b>Rotte dei traghetti</b> nella colonna <b>Evita</b> . selezionare la casella di controllo <b>Rotte dei Traghetti</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza comparirà ogni volta che si inizia un viaggio che comprende traghetti.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Avvisi per l'autista 3/4



Avvisi per l'autista

Avvisami di non usare il Navman quando guido

Avvisami quando supero la velocità di

100 km/h

< Avvisi per l'autista 3/4 >

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
attivare un'avvertenza visiva se si accede alla schermata <i>Menu principale</i> con il veicolo in movimento	selezionare la casella di controllo <b>Avvisami di non usare il Navman quando guido</b> .
abilitare un campanello d'allarme quando si raggiunge o si supera la velocità prestabilita	selezionare la velocità nella casella di controllo <b>Avvisami quando supero la velocità di</b> .
selezionare la velocità preferita	selezionare la velocità preferita dalla casella <b>Velocità</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Registrazione dati 4/4



**Registrazione cronologica GPS**

Abilita Registrazione cronologica dei dati GPS

Abilita registrazione viaggi

<
Registrazione dati 4/4
✓

Completare i seguenti passi:


Se si desidera...	Procedere come segue:
tenere un registro GPS dei propri viaggi	selezionare la casella di controllo <b>Abilita registrazione cronologica dei dati GPS.</b>
registrare il chilometraggio per importarlo in SmartST creando note di spesa	selezionare la casella di controllo <b>Abilita registrazione viaggi.</b>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Visualizzazione mappa

È possibile modificare l'aspetto e il comportamento delle schermate *Mappa* personalizzando le preferenze *Visualizzazione mappa*.

### Mappa 1/3

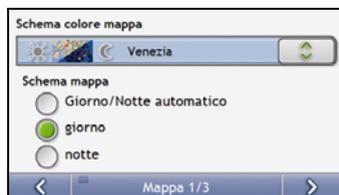


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare lo schema dei colore	selezionare lo schema preferito dalla casella a discesa <b>Schema colore mappa</b> .
impostare lo schermo in modo che il contrasto venga regolato automaticamente	selezionare l'opzione <b>Colori automatici giorno o notte</b> .
migliorare il contrasto dello schermo in condizioni di luce intensa o insufficiente	selezionare l'opzione <b>Giorno</b> o <b>Notte</b> per regolare manualmente il contrasto.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Mappa 2/3

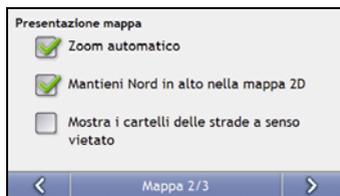


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
abilitare lo zoom automatico durante la navigazione	selezionare la casella di controllo <b>Zoom automatico sulle principali schermate Mappa</b> . Selezionando questa casella, le schermate <i>Mappa in 3D</i> verranno automaticamente ingrandite o ridotte a seconda della velocità, per consentire una visione ottimale del percorso.
visualizzare il Nord in cima alla schermata <i>Mappa in 2D</i>	selezionare la casella di controllo <b>Mantieni Nord in alto nella Mappa 2D</b> . <i>Nota: se la casella non è selezionata, il senso di marcia viene visualizzato in cima alla schermata <i>Mappa in 2D</i>.</i>
visualizzare le icone "senso unico" per le strade "a senso unico" sulle schermate <i>Mappa in 2D</i> e <i>Mappa in 3D</i>	selezionare la casella di controllo <b>Mostra i cartelli delle strade a senso vietato</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Selezione Mappa 3/3

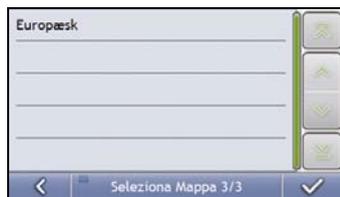

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare mappe di un altro continente	selezionare un altro continente. Una volta selezionato il continente, vengono caricate le relative mappe e viene visualizzata la schermata <i>Mapa in 3D</i> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## PDI della mappa

I Punti di interesse (PDI) sono raggruppati in categorie. È possibile scegliere di visualizzare (o nascondere) le icone di tutte le categorie di PDI nelle schermate della mappa, oppure di visualizzare selettivamente le icone desiderate, scelte dall'elenco delle categorie.

Ad esempio, può darsi che si sia interessati solo ai locali di svago e che si desideri disattivare altre categorie quali le scuole.



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare le icone di tutti i PDI	selezionare <b>Attiva tutto</b> .
non visualizzare le icone dei PDI	selezionare <b>Disattiva tutto</b> .
selezionare un'icona per una categoria specifica di PDI da visualizzare sulle schermate della mappa	selezionare la casella di controllo della categoria di PDI desiderata; ripetere l'operazione fino a selezionare tutte le categorie desiderate.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Volume




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
aumentare o ridurre il volume	spostare il cursore <b>Volume</b> verso <b>Alto</b> per aumentare il volume. spostare il cursore <b>Volume</b> verso <b>Basso</b> per ridurre il volume.
sentire un tono quando si tocca lo schermo tattile	selezionare la casella di controllo <b>Audio</b> .
sentire la pronuncia dei caratteri della tastiera	selezionare la casella di controllo <b>Pronuncia lettere tastiera</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Visualizzazione schermo

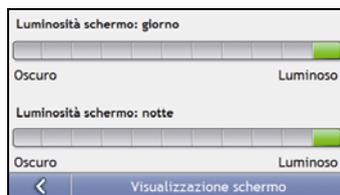

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
<p>modificare la luminosità dello schermo</p>	<p>spostare il cursore <b>Luminosità schermo</b> verso <b>Luminoso</b> per aumentare la luminosità dello schermo.</p> <p>spostare il cursore <b>Luminosità schermo</b> verso <b>Oscuro</b> per diminuire la luminosità dello schermo.</p> <p><b>Avvertenza:</b> il Navman può surriscaldarsi quando la scala <i>Luminosità</i> viene impostata su un valore superiore al 70%, cioè quando sono colorati più di sette rettangoli; usare quindi una luminosità inferiore ogni qualvolta è possibile.</p> <p><b>Suggerimento:</b> la luminosità dello schermo può essere anche modificata usando il telecomando (può essere venduto a parte).</p>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Allarmi PDI

Le preferenze relative agli allarmi PDI consentono di impostare un campanello d'allarme e/o un avviso ottico per le categorie di Punti di Interesse installate tramite NavDesk (PDI personalizzati). È anche possibile impostare avvertenze per categorie di PDI che erano già installate nel Navman o che sono disponibili dietro abbonamento, ad esempio gli autovelox.

Se si è impostato un percorso, le avvertenze verranno date quando ci si trova ad una determinata distanza dal PDI (impostata con la preferenza **Distanza di avviso**).

Se non si è impostato un percorso, le avvertenze verranno date quando ci si trova nei pressi del PDI.



1. Selezionare una categoria personalizzata. Vengono visualizzate le preferenze di attivazione per la categoria selezionata.



2. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare sulla mappa i luoghi che rientrano in questa categoria	selezionare la casella di controllo <b>Visualizza sulla mappa</b> .
attivare un avviso acustico quando i luoghi che rientrano in questa categoria si trovano nelle immediate vicinanze	selezionare la casella di controllo <b>Con avviso sonoro</b> .
attivare un avviso visivo quando i luoghi che rientrano in questa categoria si trovano nelle immediate vicinanze	selezionare la casella di controllo <b>Con avviso ottico</b> .
selezionare la distanza a cui sarà attivata l'avvertenza	spostare il cursore <b>Distanza di avviso</b> per selezionare la distanza a cui sarà attivata l'avvertenza.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## GPS

### Stato GPS

I segnali vengono trasmessi dai satelliti del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) che orbitano intorno alla Terra. La schermata Stato *GPS Status* fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni ricevute.

Sono visualizzate la latitudine e la longitudine, assieme alla velocità rispetto al suolo, la rotta in gradi e la bussola che punta a Nord. L'intensità del segnale di ogni satellite è visualizzata su un grafico a barre.



I satelliti disponibili dalla posizione attuale sono visualizzati con barre colorate di colore grigio, rosso e verde:

Colore barra	Descrizione
Grigio	Assenza di segnale.
Rosso	È presente un segnale valido che però non viene utilizzato per determinare la posizione.
Verde	È presente un segnale valido che viene utilizzato per determinare la posizione.

### Ripristino del punto di posizione GPS

Ogni tanto può rendersi necessario ripristinare il punto di posizione GPS. Ciò può avvenire se il ricevitore è stato trasportato a grande distanza dall'ultimo utilizzo, per esempio in un altro Paese, e sta ancora cercando di stabilire la posizione precedente.

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
ripristinare il GPS	selezionare <b>Ripristina GPS</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Impostazione della modalità GPS



**Modalità GPS**

Normale

WAAS (disponibile solo in USA)

EGNOS (disponibile solo in Europa)

<
Imposta modalità GPS 2/2
✓

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare il GPS	selezionare l'opzione <b>Normale</b> .
usare WAAS	selezionare l'opzione <b>WAAS (disponibile solo in USA)</b> .
usare EGNOS	selezionare l'opzione <b>EGNOS (disponibile solo in Europa)</b> .

**Nota:**

**WAAS (Wide Area Augmentation System)** è un sistema di navigazione sviluppato per l'aviazione civile dalla Federal Aviation Administration (FAA), un ente del ministero dei trasporti degli Stati Uniti.

**EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)** è un sistema di accrescimento basato su satellite (satellite based augmentation system, SBAS) attualmente sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea, la Commissione europea ed EUROCONTROL.

**Suggerimento:** le impostazioni predefinite andrebbero cambiate solo se la ricezione del segnale GPS è debole.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Lingua



Completare i seguenti passi:


Se si desidera...	Procedere come segue:
attivare la guida vocale	selezionare la casella di controllo <b>Attiva comandi vocali</b> .
modificare la lingua su schermo	selezionare la lingua preferita dalla casella <b>Lingua</b> e toccare <b>Sì</b> . La preferenza di lingua viene salvata e viene visualizzata la schermata della mappa.
cambiare lo schema vocale	selezionare lo schema locale preferito dalla casella <b>Comandi vocali</b> . <b>Nota:</b> sono visualizzati solo gli schemi vocali compatibili con la lingua prescelta.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Traffico

È possibile visualizzare lo stato attuale del sistema di traffico e cambiare le opzioni personalizzando le preferenze di traffico.

### Stato del sistema di traffico



### OPPURE

Nella schermata *Panoramica sul traffico*:



La sezione **Sintonizzatore** mostra il nome e la frequenza dell'emittente radiofonica attualmente utilizzata per ricevere informazioni sugli eventi di traffico. Una barra indica l'intensità del segnale di traffico ricevuto; quanto maggiore è il numero di quadratini verdi, tanto più intenso è il segnale.

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare l'emittente radiofonica preferita	selezionare l'emittente radiofonica preferita dall'elenco a discesa <b>Emittente preferita</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Notifica degli eventi di traffico



### OPPURE

Nella schermata *Panoramica sul traffico*:



<input checked="" type="checkbox"/>	Informami in merito a episodi di traffico nelle vicinanze
<input checked="" type="checkbox"/>	Informami soltanto degli eventi che interessano il mio percorso
<input checked="" type="checkbox"/>	Informami solamente in base alle deviazioni consigliate
<input type="checkbox"/>	Accetta automaticamente le deviazioni consigliate
<span>&lt;</span> Notifica episodio traffico <span>&gt;</span>	

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
attivare/disattivare la notifica degli eventi di traffico	selezionare la casella di controllo <b>Avvertimi degli eventi di traffico vicini</b> per ricevere la notifica degli eventi di traffico.  deselezionare la casella di controllo <b>Avvertimi degli eventi di traffico vicini</b> per disattivare la notifica degli eventi di traffico.  <b>Nota:</b> le icone degli eventi continueranno ad essere mostrate nelle schermate <a href="#">Mappa in 3D</a> e <a href="#">Mappa in 2D</a> .
ricevere avvisi riguardanti gli eventi che interessano il percorso attuale	selezionare la casella di controllo <b>Avvertimi solo degli eventi di traffico sul percorso</b> .
ricevere avvisi solo quando viene suggerita una deviazione	selezionare la casella di controllo <b>Avvertimi solo se viene suggerita una deviazione</b>
accettare automaticamente le deviazioni suggerite e far calcolare un nuovo percorso	selezionare la casella di controllo <b>Accetta automaticamente le deviazioni suggerite</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Sceita del tipo di ordinamento degli eventi

Nella schermata *Panoramica sul traffico*:




Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
ordinare gli eventi in base alla distanza	selezionare la casella di controllo <b>Distanza</b> .
ordinare gli eventi del percorso in base al nome della strada	selezionare la casella di controllo <b>Nome della strada</b> .
ordinare gli eventi in base al momento in cui si sono verificati	selezionare la casella di controllo <b>Ordine cronologico</b> .
visualizzare solo gli eventi che si verificano lungo il percorso	selezionare la casella di controllo <b>Mostra solo gli eventi sul percorso</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Alimentazione

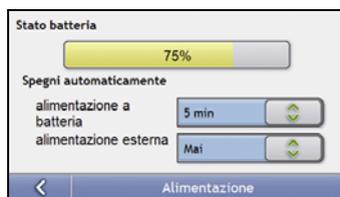

La barra **Stato batteria** mostra la percentuale di carica rimasta nella batteria del Navman; quando la batteria viene caricata da una fonte di alimentazione esterna, compare la frase **Alimentazione esterna**.

Per caricare la batteria, vedere "Come si controlla lo stato della batteria?" a pagina 13.

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento, quando si utilizza l'alimentazione a batteria	<p>toccare la casella <b>Alimentazione a batteria</b> e selezionare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento;</p> <p>selezionare <b>Mai</b> in maniera tale che il Navman non si spenga automaticamente, salvo quando la batteria è molto scarica.</p> <p><b>Nota:</b> se si seleziona <b>Mai</b>, il Navman si spegne se la carica residua è molto ridotta.</p>
modificare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento, quando si utilizza l'alimentazione esterna	<p>toccare la casella <b>Alimentazione esterna</b> e selezionare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento;</p> <p>selezionare <b>Mai</b> in modo tale che il Navman non si spenga mai automaticamente.</p>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Tastiera



**Caratteri tastiera**

Stile alfabetico (a, b, c...)

Usa caratteri QWERTY

**Ricerca indirizzi**

Usa caratteri tastierino (abc, def) per ricerche indirizzi

Seleziona tastiera

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare una tastiera alfabetica per inserire gli indirizzi	selezionare l'opzione <b>Stile alfabetico (a, b, c...)</b> .
usare una tastiera standard per inserire gli indirizzi	selezionare l'opzione <b>Usa caratteri QWERTY</b> .
usare una tastiera di tipo telefonico per inserire gli indirizzi	selezionare l'opzione <b>Usa caratteri tastierino (abc, def...)</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

### Come funziona il testo predittivo (abc, def...)?

Il testo predittivo consente di cercare indirizzi premendo un solo tasto per ogni lettera invece di premerne diversi. Quando si immette una lettera di un indirizzo, il Navman confronta tutte le possibili combinazioni con le mappe installate e determina quale indirizzo si aveva intenzione di digitare.

#### Ad esempio:

Per immettere **Londra**, selezionare **JKL MNO MNO DEF PQRS ABC**.

Il Navman confronta tutte le possibili combinazioni e, come risultato della ricerca, visualizza "**Londra**". È possibile aggiungere altre lettere per restringere il campo della ricerca.

## Unità di misura

È possibile cambiare le unità di misura usate dal Navman personalizzando le preferenze di misurazione.

### Unità 1/2



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il formato dell'ora	selezionare l'opzione <b>12 ore</b> o <b>24 ore</b> .
cambiare le unità di distanza <sup>1</sup>	selezionare il tipo di unità di distanza preferito nelle opzioni <b>Unità di misura</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

<sup>1</sup> Disponibili solo quando si sceglie la lingua inglese Australia, inglese Regno Unito o inglese USA.

## Unità 2/2



Formato posizione

Gradi decimali

Gradi, minuti e secondi


Unità 2/2

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il formato di latitudine e longitudine	selezionare l'opzione <b>Gradi decimali</b> o <b>Gradi, minuti e secondi</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Avvio

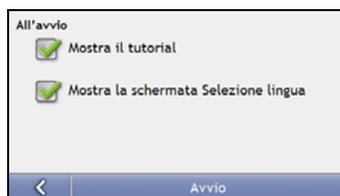

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
mostrare il <i>Tutorial</i> quando si accende il Navman	selezionare la casella di controllo <b>Mostra il tutorial</b> .
mostrare la schermata <i>Selezione lingua</i> quando si accende il Navman	selezionare la casella di controllo <b>Mostra la schermata Selezione lingua</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Informazioni registrate



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
eliminare luoghi recenti	selezionare <b>Elimina posizioni recenti</b> .
eliminare i Preferiti	selezionare <b>Elimina Destinazioni preferite</b> .
eliminare le Zone da evitare	selezionare <b>Elimina Zone da evitare</b> .
ripristinare le impostazioni predefinite	selezionare <b>Ripristina impostazioni predefinite</b> . <i>Nota: l'opzione Ripristina impostazioni predefinite non elimina i luoghi recenti né le destinazioni preferite salvate.</i>
cancellare tutte le impostazioni, ad esempio per l'uso in un'automobile noleggiata	completare tutti i passi riportati sopra.

- Quando si apre la casella di dialogo Avvertenza, selezionare **Sì**.

## Impostazioni Bluetooth

### Bluetooth On/Off



OPPURE



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
attivare il Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare .</li> </ul>
disattivare il Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare .</li> </ul>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Configurazione della rubrica



OPPURE



Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
importare automaticamente la rubrica del cellulare nel Navman quando è collegato	selezionare la casella di controllo <b>Importa automaticamente la rubrica</b> .
memorizzare la rubrica nella scheda di memoria del Navman	selezionare la casella di controllo <b>Conserva la rubrica all'interno della scheda di memoria</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Configurazione SMS



OPPURE



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
importare automaticamente gli SMS/i messaggi di testo dal cellulare al Navman quando è collegato	selezionare la casella di controllo <b>Importa automaticamente il messaggio</b> .
visualizzare automaticamente i nuovi messaggi quando vengono ricevuti	selezionare la casella di controllo <b>Visualizza automaticamente i messaggi in arrivo</b> .
memorizzare i messaggi nella scheda di memoria del Navman	selezionare la casella di controllo <b>Conserva i messaggi all'interno della scheda di memoria</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Configurazione vivavoce



OPPURE



Completare i seguenti passi:


Se si desidera...	Procedere come segue:
effettuare e ricevere telefonate con il Navman (vivavoce) in modo predefinito	selezionare la casella di controllo <b>Configura automaticamente il vovavoce.</b>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Tutorial

Il *Tutorial* viene visualizzato quando si accende il Navman, a meno che non sia stato tolto il segno di spunta alla casella di controllo **Mostra all'avvio**.

È possibile visualizzare in ogni momento il *Tutorial*:

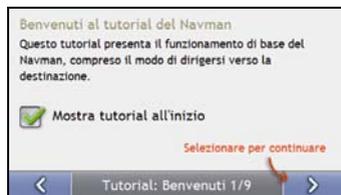

- Per impedire la visualizzazione del *Tutorial* all'avvio successivo, toccare la casella di controllo **Mostra all'avvio** per togliere il segno di spunta.
- Per passare da una schermata all'altra del *Tutorial*, selezionare .
- Per tornare alla schermata precedente, selezionare .

## Informazioni



Questa preferenza contiene informazioni sui diritti d'autore e sul marchio.

## Dimostrazione negozio



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
attivare la riproduzione di una dimostrazione negozio di SmartST	selezionare <b>Dimostrazione negozio</b> nella schermata delle preferenze. Dopo un ritardo di 10 secondi, la dimostrazione del percorso permetterà di spostarsi tra il primo e il secondo Preferito.

## Che cos'è NavDesk?

NavDesk è un gruppo di strumenti che è possibile utilizzare per accedere ad un maggior numero di funzioni e di informazioni sul prodotto tramite il computer.

NavDesk consente di:

- ottenere aggiornamenti del software
- gestire le mappe
- gestire i PDI personalizzati
- gestire gli abbonamenti agli autovelox
- verbalizzare il chilometraggio dei viaggi
- trasferire immagini dal Navman usando NavAlbum
- esplorare il sito web della Navman alla ricerca di offerte speciali.

## È possibile usare NavDesk con il proprio computer?

Prima di installare NavDesk, sincerarsi che il computer presenti i seguenti requisiti minimi del sistema:

- PC compatibile con IBM
- Microsoft® Windows® Vista, XP SP2 o 2000 SP4
- Internet Explorer 6 o superiore
- unità DVD
- porta USB
- connessione internet per l'attivazione

**Nota:** per gli utenti di Windows 2000 e XP, Microsoft.NET 2.0 verrà installato nel computer come parte dell'installazione di NavDesk.

## Come si installa per la prima volta una mappa?

Il compito più comune assolto usando NavDesk è l'installazione di una nuova mappa nella memoria interna o nella scheda di memoria del Navman. Completare le seguenti procedure:

Fase	Azione
1	Installare NavDesk sul computer (vedere "Come si installa NavDesk nel computer?" a pagina 103).
2	Controllare gli aggiornamenti del software per NavDesk sul Navman (vedere "Come si tiene aggiornato NavDesk?" a pagina 105).
3	Installare una o più mappe sul Navman (vedere "Come si installano le mappe sul Navman?" a pagina 107).

## Come si installa NavDesk nel computer?

**Nota:** prima di iniziare:

sincerarsi che il computer soddisfi i requisiti minimi del sistema per NavDesk, in particolare:

- i. Assicurarsi che Internet Explorer 6 o superiore sia installato nel computer prima di installare NavDesk, anche se non è il browser predefinito
- ii. Gli utenti di Windows XP devono assicurarsi che sia stato applicato Windows XP Service Pack 2 o superiore prima di installare NavDesk.

1. Chiudere tutti i programmi aperti nel computer.
2. Inserire il DVD di installazione dell'applicazione NavDesk nell'unità DVD del computer. Il programma di installazione di NavDesk si avvia.

Se il computer non avvia automaticamente il DVD, avviare l'installazione manualmente:

Start → Esegui.

Digitare **D:\Install.exe** dove "D" è la lettera assegnata all'unità DVD, quindi fare clic su **OK**



3. Selezionare la lingua preferita per NavDesk.
4. Fare clic su **Installa NavDesk**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare NavDesk:
  - Quando richiesto, rivedere e accettare l'accordo di licenza per NavDesk.
  - Quando richiesto, selezionare una cartella di destinazione per NavDesk.
  - Una volta conclusa l'installazione, fare clic su **Fine**. Si aprirà NavDesk.
6. Quando viene richiesto di collegare il Navman al computer, completare i seguenti passi:
  - Inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non un hub USB); inserire l'estremità piccola nella **presa USB** (☛) situata nella parte inferiore del Navman.  
**Suggerimento:** se possibile, inserire il cavo USB in una porta USB situata nella *parte posteriore* del computer.
  - Premere e mantenere premuto  per accendere il Navman
  - Quando sul Navman viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **Avanti**:



7. Se viene richiesto di aggiornare il software Navman, seguire le istruzioni sullo schermo.


A questo punto si è pronti per usare NavDesk per installare le mappe sul Navman.

## Caratteristiche di NavDesk

A seconda del modello di Navman di cui si è in possesso, è possibile che alcune caratteristiche di NavDesk non siano funzionali.

Suggerimento: dopo aver installato NavDesk nel computer, è possibile accedervi dal menu Start di Windows:

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk

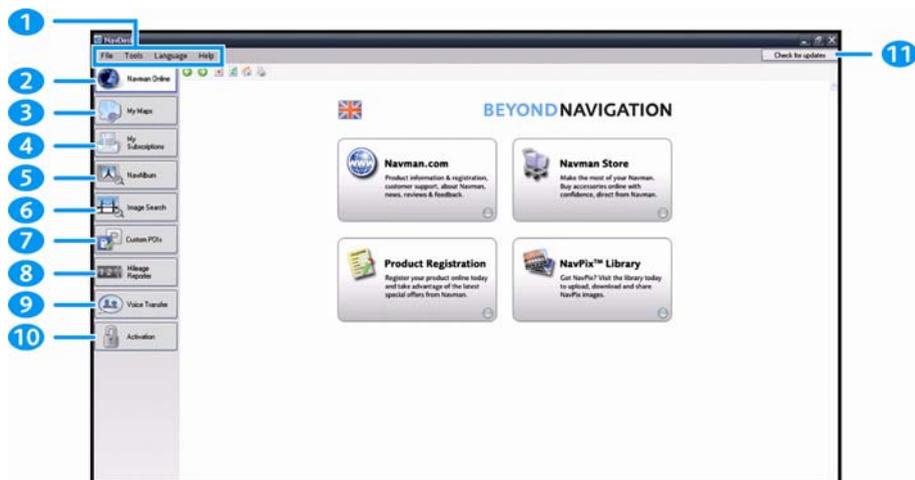

	Elemento	Descrizione
1	Barra dei menu	Menu che consentono di accedere alle funzioni di base di NavDesk.
2	Navman online	Consente di visualizzare il sito web della Navman.
3	Le mie mappe	Applicazione che si usa per installare e gestire le mappe.
4	Il mio abbonamento	Informazioni sugli abbonamenti attuali, compreso l'abbonamento agli autovelox.
5	NavAlbum	Applicazione usate per trasferire <b>NavPix</b> dal Navman al computer. Questa applicazione consente di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gestire gli album</li> <li>▪ copiare</li> <li>▪ eliminare</li> <li>▪ spostare <b>NavPix</b> o album tra la libreria <b>NavPix</b> del Navman e la libreria <b>NavPix</b> del computer.</li> </ul>
6	Ricerca immagini	Consente di cercare e scaricare <b>NavPix</b> da un sito web. <i>Nota: questa funzione è fornita da Flickr.</i>
7	PDI personalizzati	Applicazione che consente di importare PDI personalizzati.
8	Rapporto chilometraggio	Usa il registratore di dati del Navman consentendo di generare note di spesa relative al chilometraggio / al consumo stimato di carburante per il viaggio.
9	Trasferimento voce	Applicazione che consente di installare o rimuovere file vocali dal Navman.
10	Attivazione	Applicazione usata per attivare un codice di prodotto quando si acquista un abbonamento oppure mappe.
11	Controlla aggiornamenti	Fare clic per controllare online la presenza di aggiornamenti del software ed eventualmente scaricarli.

## Come si tiene aggiornato NavDesk?

Si consiglia di usare regolarmente NavDesk per controllare la presenza sul server di Navman di aggiornamenti per il software NavDesk.

**Note:** *aggiornare un software ha un significato differente rispetto a fare l'upgrade del software:*

Quando si *aggiorna* NavDesk, le ultime raccolte di aggiornamenti e le correzioni più recenti degli errori di programmazione vengono scaricati dal server della Navman e applicati al Navman.

Per fare l'*upgrade* di NavDesk occorre dapprima acquistare una nuova versione di NavDesk da un rivenditore, quindi installarla nel Navman.

### Come si aggiorna NavDesk?

1. Preferenze di Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica (dial up), collegarsi adesso a Internet.
2. Aprire NavDesk, seguire le indicazioni, quindi fare clic su **Controlla aggiornamenti**. Il computer si collegherà al server Navman per controllare se ci sono aggiornamenti del software.
3. Se è disponibile un aggiornamento del software, completare i seguenti passi:
  - a) Fare clic su **Aggiornamento disponibile**. Si aprirà il sito Navman.
  - b) Selezionare l'aggiornamento per la propria regione e scaricarlo nel computer.
  - c) Sul menu di *Configurazione*, selezionare **Aggiorna software**, quindi **Aggiorna software sul Navman**. Seguire le indicazioni per aggiornare il software del Navman.

### NavDesk preferenze

Strumenti → Opzioni → Generali


Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
controllare automaticamente se sono presenti aggiornamenti del software	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la casella di controllo <b>Controlla automaticamente</b> aggiornamenti del software. Se è disponibile un aggiornamento, completare il passo 3 riportato sopra.</li> </ul>
fare l'upgrade da una versione precedente di NavDesk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ seguire le informazioni riportate nella Guida all'installazione o nella Guida all'upgrade allegate all'upgrade di NavDesk.</li> </ul>
cambiare le misure di NavDesk usando le unità metriche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la casella di controllo <b>Usa unità metriche</b></li> </ul>
cambiare le misure di NavDesk usando i decimali	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezionare la casella di controllo <b>Gradi decimali</b>.</li> </ul>

## Le mie mappe

L'applicazione Le mie mappe consente di installare nuove mappe, rimuovere mappe dal Navman e acquistare nuove mappe.

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk → Le mie mappe

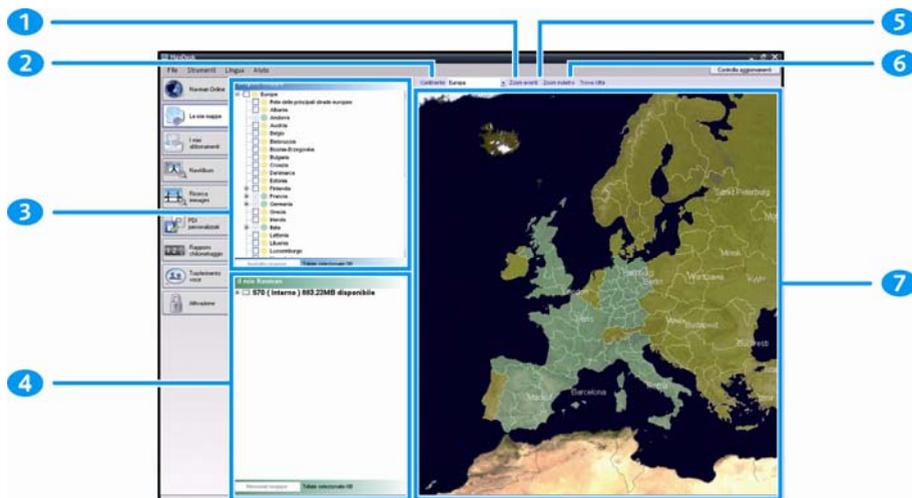

	Elemento	Descrizione
1	<b>Zoom avanti</b>	Fare clic per eseguire lo zoom avanti.
2	<b>Continente</b>	Un elenco a discesa di continenti che presentano mappe disponibili per il Navman.
3	<b>Origine mappa</b>	Un elenco delle mappe presenti sul DVD o disponibili per l'acquisto tramite il sito web del negozio Navman.
4	<b>Il mio Navman</b>	Un elenco delle mappe installate nel Navman.
5	<b>Zoom indietro</b>	Fare clic per eseguire lo zoom indietro.
6	<b>Trova città</b>	Fare clic per aprire la finestra <i>Trova città</i> e cercare una città o cittadina.
7	<b>Globo</b>	Una carta geografica del mondo o di un continente selezionato che indica le mappe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sul DVD in uso</li> <li>▪ installate nel Navman o nella scheda di memoria, oppure</li> <li>▪ disponibili presso la Navman.</li> </ul>

## Come si installano le mappe sul Navman?

Il Navman è dotato di una o più mappe preattivate.

È possibile installare le mappe dal DVD allegato alla scheda di memoria sul disco rigido interno del Navman; per attivare le mappe, può essere tuttavia necessario innanzitutto acquistare una Map Product Key.

### Quale mappa si deve installare?

In caso di dubbi su quale mappa contenga la città o la cittadina che si desidera installare, è possibile usare la finestra *Trova città* per identificare la mappa corretta. Per altre informazioni, vedere "Come sapere quale mappa contiene una particolare città o cittadina?" a pagina 110.

## Come si installano le mappe dal DVD?

1. Aprire NavDesk se non è già aperto:  
Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk
2. Fare clic su **Le mie mappe**.  
Si apre l'applicazione *Le mie mappe*.
3. Inserire un DVD di mappe nell'unità DVD del computer.
  - Le mappe già installate nel Navman sono **verdi**.
  - Le mappe sbloccate e pronte per essere installate nel Navman sono di colore **gialla**.
  - Le mappe che occorre attivare prima di installarle nel Navman sono **rosse**.
  - Le mappe disponibili per l'acquisto presso la Navman sono **blu**.

**Nota:** se il computer apre *Esplora risorse* quando si inserisce il DVD, chiudere la finestra di *Esplora risorse*.



4. Completare i seguenti passi:

Se la mappa da installare è...	Procedere come segue:
gialla	andare al passo 7.
rossa	la mappa dev'essere attivata via internet prima di poterla installare; continuare con il passo 5.

5. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica, collegarsi adesso a Internet.
6. Seguire le istruzioni per l'attivazione del codice di prodotto per la mappa:
  - Quando richiesto, inserire il codice di prodotto per la mappa.



- Il computer si collegherà ad Internet e attiverà il codice di prodotto per la mappa.
- Una volta completata l'attivazione, la mappa assumerà un colore ambra; continuare con il passo 7.



7. Fare clic sulla mappa che si desidera installare nel Navman. la mappa assumerà un colore **gialla** ad indicare che è stata selezionata.

- Per deselezionare una mappa, farvi clic di nuovo.

**Nota:** è possibile che si renda necessario installare più mappe per coprire l'area geografica desiderata.

8. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
selezionare una mappa <b>gialla</b>	tornare al passo 7.
selezionare una mappa <b>rossa</b>	la mappa dev'essere attivata via internet prima di poterla installare; tornare al passo 5.
installare le mappe selezionate nel Navman	continuare con il passo 9.

9. Selezionare il supporto di destinazione per le mappe selezionate, quindi fare clic su **Trasferisci adesso**. Le mappe selezionate vengono installare e diventano **verdi**.



10. Per usare il Navman, scollegare il cavo USB.



**AVVERTENZA:** non scollegare il cavo USB dalla **presa USB** del Navman prima che il **globo** sia aggiornato e che la mappa o le mappe installate abbiano assunto un colore **verde**.


## Come si rimuovono le mappe dal Navman?

1. Fare clic su **Le mie mappe**.  
Si apre l'applicazione *Le mie mappe*.
2. Nel pannello *Il mio Navman*, selezionare la casella di controllo accanto alla mappa che si desidera rimuovere.
3. Fare clic su **Rimuovi** mappe per rimuovere le mappe selezionate.
4. Quando richiesto, confermare che si desidera rimuovere la mappa selezionata.  
La mappa viene rimossa dal Navman.

## Come sapere quale mappa contiene una particolare città o cittadina?

Usare la finestra *Trova città* per trovare la mappa che contiene una particolare città o cittadina.

1. Fare clic su **Le mie mappe**.  
Si apre l'applicazione *Le mie mappe*.
2. Nel pannello **Le mie mappe**, selezionare **Trova città**.  
Si aprirà la finestra *Trova città*.

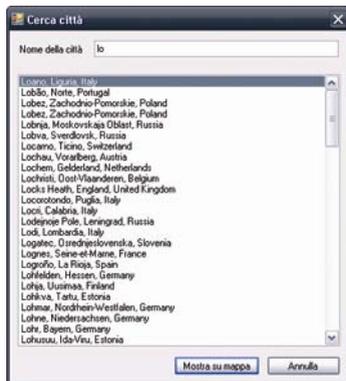

3. Digitare il nome della città o cittadina nel campo **Nome città**.  
L'elenco delle città disponibili si ridurrà per corrispondere alla ricerca.
4. Selezionare il nome della città o cittadina, quindi fare clic su **Mostra su mappa**.  
Il **globo** ruota per centrarsi sulla città o cittadina selezionata.

## Preferenza **Le mie mappe**

Strumenti → Opzioni → *Le mie mappe*

Se si desidera...	Procedere come segue:
che vengano mostrate le linee della longitudine e della latitudine	selezionare la casella di controllo <b>Mostra reticolato</b> . Verranno mostrate le linee della longitudine e della latitudine.  <b>Nota:</b> per vedere la latitudine e la longitudine è necessario aver selezionato una regione.

## Cos'è una mappa della rete stradale principale?

La navigazione tra determinati Paesi non è disponibile in tutti i modelli.

### Navigazione continentale continua

Le mappe della rete stradale principale consentono di navigare in modo continuo tra le mappe installate senza dover installare le mappe di tutte le regioni attraversate durante il percorso. Ogni mappa della rete stradale principale copre un'area estesa, come ad esempio l'Europa occidentale o gli Stati Uniti (continentali) e contiene le strade principali che collegano le cittadine e le città. È possibile selezionare una strada o un Punto d'interesse sulla mappa della rete stradale principale come punto di partenza o come destinazione.

Tutte le mappe della rete stradale principale:

- contengono strade e collegamenti ferroviari di grande rilevanza nazionale o internazionale.
- usano meno memoria di quella necessaria per installare tutte le mappe dettagliate equivalenti.
- escludono le strade minori e hanno un livello ridotto in termini di dettaglio geografico.

### Come si esegue o si ripete l'installazione di una mappa della rete stradale principale?


Le mappe della rete stradale principale possono essere installate su una nuova scheda di memoria o installate nuovamente sul disco rigido del Navman usando NavDesk. Per altre informazioni, vedere "Come si installano le mappe dal DVD?" a pagina 107.

## NavAlbum

A seconda del modello di Navman di cui si è in possesso, è possibile che alcune caratteristiche di NavAlbum non siano funzionali.


NavAlbum è un'applicazione NavDesk che consente di copiare, eliminare o spostare foto o album tra la libreria **NavPix** del Navman e la libreria **NavPix** del computer. È possibile caricare le foto su [www.navpix.net](http://www.navpix.net) per condividerle con altri utenti di **NavPix**.

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk → NavAlbum

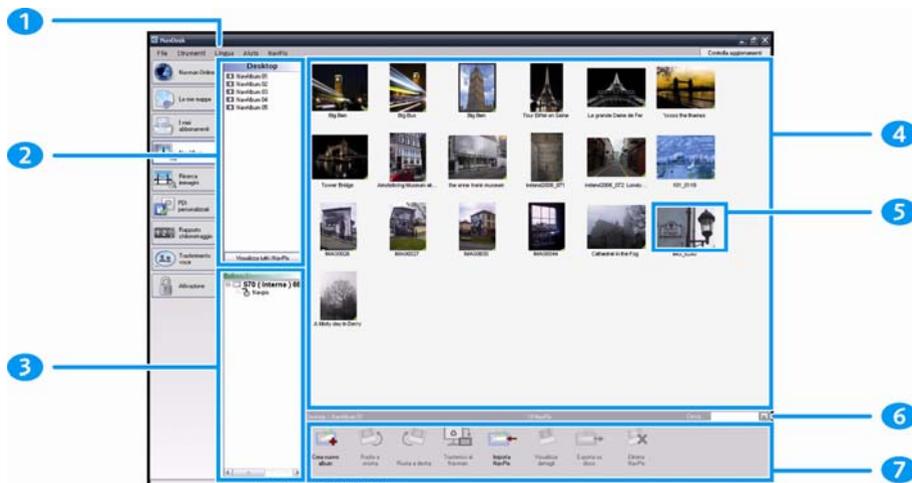

	Elemento	Descrizione
1	<b>Menu NavPix</b>	Consente di accedere alle funzioni di NavAlbum.
2	<b>Album desktop</b>	Visualizza un elenco di tutti gli album memorizzati nella libreria <b>NavPix</b> del computer.  Fare clic su un album per visualizzarne il contenuto nella <b>sezione di visualizzazione album</b> .  Fare clic sul pulsante <b>Visualizza tutte le foto</b> per visualizzare tutte le foto memorizzate nella libreria <b>NavPix</b> del computer.
3	<b>I miei album Navman</b>	Visualizza un elenco degli album memorizzati nella memoria interna del Navman e nella scheda di memoria, se ve ne è una inserita.  Fare clic su un album per visualizzarne il contenuto nella <b>sezione di visualizzazione album</b> .
4	<b>Sezione di visualizzazione album</b>	Consente di visualizzare miniature delle foto contenute nell'album selezionato.
5	<b>Foto selezionata</b>	Quando si seleziona una miniatura, questa viene visualizzata con un contorno blu.
6	<b>Cerca</b>	Immettere del testo per cercare un <b>NavPix</b> in base al nome.
7	<b>Barra degli strumenti</b>	Quando si seleziona una foto, si attivano le icone che è possibile utilizzare.

## Barra degli strumenti

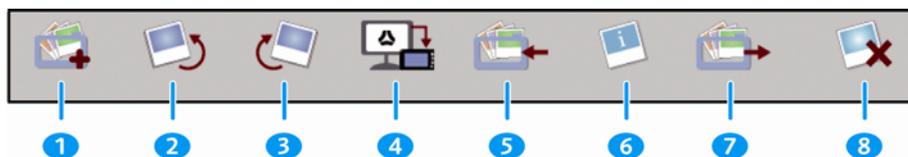

Sulla barra degli strumenti sono disponibili le seguenti opzioni:

	Pulsante	Descrizione
1	<b>Crea nuovo album</b>	La libreria che si sta visualizzando. Fare clic per creare un nuovo album nel <b>NavPix</b> .
2	<b>Ruota a sinistra</b>	Ruota la foto selezionata di 90° in senso antiorario.
3	<b>Ruota a destra</b>	Ruota la foto selezionata di 90° in senso orario.
4	<b>Trasferisci al Navman o Trasferisci al computer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se si stanno visualizzando foto presenti nella libreria <b>NavPix</b> del computer, il pulsante viene visualizzato come <b>Trasferisci al Navman</b>. Fare clic per trasferire la foto selezionata al Navman.</li> <li>▪ Se si stanno visualizzando foto presenti nella libreria del Navman, il pulsante viene visualizzato come <b>Trasferisci al computer</b>. Fare clic per trasferire la/le foto selezionata/e alla libreria <b>NavPix</b> del computer.</li> </ul>
5	<b>Importa NavPix</b>	Consente di importare foto dal computer alla libreria <b>NavPix</b> del computer.
6	<b>Visualizza dettagli</b>	Fare clic per visualizzare la foto selezionata e modificarne i dettagli, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nome della foto</li> <li>▪ latitudine</li> <li>▪ longitudine</li> <li>▪ descrizione</li> </ul>
7	<b>Esporta su disco</b>	Fare clic per salvare le foto sul computer o su un'unità di rete.
8	<b>Elimina NavPix</b>	Fare clic per eliminare la/le foto selezionata/e.

## Come si usa NavAlbum?

### Come si copiano NavPix o album dal Navman al computer?

È possibile salvare sul computer i **NavPix** scattati con il Navman, stamparli, inviarli ad amici tramite e-mail o condividerli con altri utenti di **NavPix** di tutto il mondo.

1. Nella sezione **Il mio Navman**, selezionare l'album che contiene i **NavPix** desiderati. Nella **sezione di visualizzazione album** verranno visualizzate miniature dei **NavPix** presenti nell'album selezionato.
2. Fare clic sui **NavPix** desiderati e trascinarli in un album della sezione **Album desktop**, oppure fare clic sull'icona **Trasferisci al computer** della barra degli strumenti.

**Nota:** se nella sezione **Album desktop** non è stato selezionato un album, verrà richiesto di selezionarne uno o di creare un nuovo album.

3. Ripetere i passi 1 e 2 per copiare foto da un altro album.

### Come si trasferiscono le foto da NavAlbum al Navman?

È possibile trasferire foto dal computer al Navman, compresi i **NavPix** scaricati da [www.navpix.net](http://www.navpix.net). È possibile importare in NavAlbum qualsiasi JPEG (.jpg), aggiungervi o modificarne informazioni GPS e poi copiare la foto nel Navman.

1. Nella sezione della **barra degli strumenti** selezionare **Importa NavPix**. Si apre la finestra di dialogo **Apri**.
2. Selezionare un **NavPix** da un album del computer e fare clic su **Apri**. Nella **sezione di visualizzazione album** compaiono delle miniature del **NavPix**.

**Nota:** è anche possibile trascinare un **NavPix** da un album del computer e rilasciarlo in un album di **NavDesk**.

3. Fare clic sui **NavPix** desiderati e trascinarli in un album della sezione **Album desktop**, oppure fare clic sull'icona **Trasferisci al computer** della barra degli strumenti.

**Nota:** se si è trasferito un **NavPix** con coordinate GPS, sarà poi possibile dirigersi verso il luogo in cui è stata scattata la foto.

### Come si visualizzano e modificano le foto e gli album nel computer?

Se si desidera...	Procedere come segue:
ruotare una foto verso sinistra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la foto dalla sezione di visualizzazione album.</li> <li>▪ nella barra degli strumenti, fare clic su <b>Ruota a sinistra</b>.</li> </ul>
ruotare una foto verso destra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la foto dalla sezione di visualizzazione album.</li> <li>▪ nella barra degli strumenti, fare clic su <b>Ruota a destra</b>.</li> </ul>
visualizzare i dettagli della foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la foto dalla sezione di visualizzazione album.</li> <li>▪ fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare <b>Visualizza dettagli</b>, oppure fare clic su <b>Visualizza dettagli</b> nella barra degli strumenti.</li> </ul>
modificare le informazioni GPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la foto dalla sezione di visualizzazione album.</li> <li>▪ fare doppio clic sulla foto o fare clic su <b>Visualizza dettagli</b> nella barra degli strumenti.</li> <li>▪ Vengono mostrate le seguenti informazioni: Nome Latitudine e longitudine Descrizione</li> <li>▪ Modificare i dettagli desiderati.</li> <li>▪ Fare clic su <b>OK</b> per salvare le modifiche.</li> </ul>
eliminare una foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la foto dalla sezione di visualizzazione album.</li> <li>▪ fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare <b>Elimina</b>, oppure fare clic su <b>Elimina</b> nella barra degli strumenti.</li> </ul>

## Cos'altro è possibile fare con le foto e gli album salvati nel computer?

Nella libreria **NavPix** del computer è possibile svolgere le seguenti azioni:

- aggiungere una foto ad un altro album
- eliminare foto da un album
- visualizzare e modificare i dettagli di una foto selezionata
- caricare foto su Flickr™
- esportare su disco
- esportare foto in Google Earth™
- caricare foto sulla libreria **NavPix** online
- cercare foto
- visualizzare tutte le foto della libreria

Se si desidera...	Procedere come segue:
aggiungere una foto ad un altro album	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella sezione <b>Album desktop</b>, selezionare l'album contenente il <b>NavPix</b> che si desidera includere in un altro album</li> <li>▪ selezionare il <b>NavPix</b>, quindi trascinarlo nell'altro album.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> il <b>NavPix</b> selezionato viene incluso nel nuovo album ma non viene spostato, vale a dire che è possibile includere in più album un'istanza del <b>NavPix</b> presente nella libreria.</p>
eliminare una foto da un album	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella sezione <b>Album desktop</b>, selezionare l'album contenente il <b>NavPix</b> che si desidera eliminare</li> <li>▪ selezionare il <b>NavPix</b>, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare <b>Elimina dall'album</b>.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> se si desidera eliminare il <b>NavPix</b> da tutti gli album, fare clic sull'icona <b>Elimina</b> della barra degli strumenti.</p>
visualizzare e modificare i dettagli di una foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la foto e fare clic sull'icona <b>Visualizza dettagli</b> della barra degli strumenti.</li> <li>▪ modificare i campi come desiderato.</li> </ul>
caricare foto sul sito web Flickr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella sezione <b>Album desktop</b>, selezionare l'album contenente il <b>NavPix</b> che si desidera caricare</li> <li>▪ selezionare il <b>NavPix</b>, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare <b>Carica su Flickr</b>.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> per caricare <b>NavPix</b> è necessario un account Flickr. Per creare un account Flickr, visitare <a href="http://www.flickr.com">www.flickr.com</a>.</p>
salvare una foto nel computer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la foto dalla sezione di visualizzazione album.</li> <li>▪ fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare <b>Esporta su disco</b>, oppure fare clic su <b>Esporta</b> nella barra degli strumenti.</li> </ul>
esportare su Google Earth (è possibile esportare su Google Earth solo <b>NavPix</b> con coordinate GPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella sezione <b>Album desktop</b>, selezionare l'album contenente la foto che si desidera esportare su Google Earth.</li> <li>▪ selezionare il <b>NavPix</b>, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare <b>Esporta in Google Earth</b>.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> per vedere il file che si è creato è necessario installare Google Earth nel computer. È possibile scaricare l'applicazione Google Earth da <a href="http://www.earth.google.com">www.earth.google.com</a>.</p>
cercare altri <b>NavPix</b>	È possibile cercare altri <b>NavPix</b> vicini alla longitudine e alla latitudine del proprio <b>NavPix</b> .
caricare foto sulla libreria <b>NavPix</b> online	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella sezione <b>Album desktop</b>, selezionare l'album contenente il <b>NavPix</b> che si desidera caricare sul sito web <b>NavPix</b>.</li> <li>▪ selezionare il <b>NavPix</b>, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare <b>Carica su Navman</b>. Si apre la schermata della libreria <b>NavPix</b> online.</li> <li>▪ Immettere il nome utente e la password per accedere al sito web <b>NavPix</b>.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> se non si possiede un account <b>NavPix</b>, fare clic su <b>Si ha bisogno di un account?</b> <a href="#">Fare clic qui per registrarsi</a> per visitare il sito web <b>NavPix</b> e registrarsi.</p>
visualizzare tutte le foto della libreria	fare clic sul pulsante Visualizza tutte le foto situato nella parte inferiore della sezione Album desktop.

## Preferenze NavAlbum

Strumenti → Opzioni → NavAlbum


Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare la posizione dei <b>NavPix</b> nel computer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fare clic su <b>Cambia</b>. Si apre la finestra di dialogo Salva con nome.</li> <li>▪ selezionare una posizione per la libreria <b>NavPix</b>.</li> <li>▪ fare clic su <b>Salva</b>. Compare un messaggio di avvertenza dove si richiede di confermare l'azione.</li> </ul> <p>La libreria <b>NavPix</b> viene spostata nella nuova posizione.</p>
ricevere un messaggio di avvertenza prima di eliminare una foto dal dispositivo	selezionare la casella di controllo <b>Avverti quando si elimina un'immagine dal dispositivo in modo permanente</b> .
ricevere un messaggio di avvertenza prima di eliminare una foto dalla libreria <b>NavPix</b>	selezionare la casella di controllo <b>Avverti quando si elimina un'immagine dalla libreria in modo permanente</b> .

## Ricerca immagini

Ricerca immagini è un'applicazione di NavDesk che funziona tramite Flickr™ e consente di scaricare foto e importarle in NavAlbum. Sarà poi possibile caricare le foto sul sito web **NavPix** o Flickr, trasferirle al Navman, esportarle su Google Earth o cercare altri **NavPix** vicino alla longitudine e alla latitudine dei propri **NavPix**.

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk → Ricerca immagini

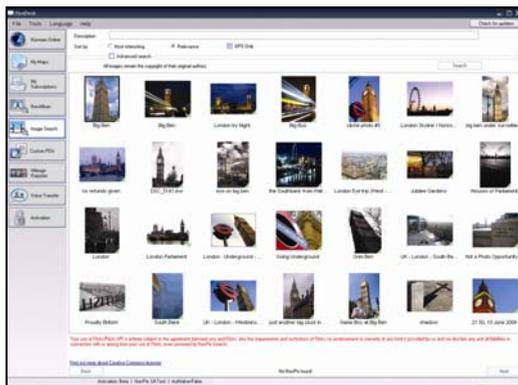

### Come si scaricano i NavPix da internet?

1. Nel campo **Descrizione**, immettere una descrizione per la ricerca dell'immagine che si sta cercando.
2. Selezionare una delle opzioni di **Ordina secondo**.
3. Fare clic su **Cerca**.  
Nella **sezione di visualizzazione NavPix** compaiono delle miniature dei **NavPix**.

**Nota:** è possibile restringere la ricerca selezionando la casella di controllo **Ricerca avanzata**, quindi selezionando una città dall'elenco a discesa o immettendo i dati della longitudine e della latitudine.

### Come si importano NavPix in NavAlbum?


1. Nella sezione di visualizzazione **NavPix**, selezionare un'immagine o un gruppo di immagini che si desidera caricare su NavAlbum.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Importa in NavAlbum**.  
Nella sezione **Album desktop** di NavAlbum viene creato un nuovo album.

Per ulteriori informazioni, vedere "Come si usa NavAlbum?" a pagina 113.

## Rapporto chilometraggio

Rapporto chilometraggio è una caratteristica di NavDesk che consente di creare delle note di spesa (formato.csv) basate sul chilometraggio e sul consumo stimato di carburante registrato dal Navman.

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk → Rapporto chilometraggio

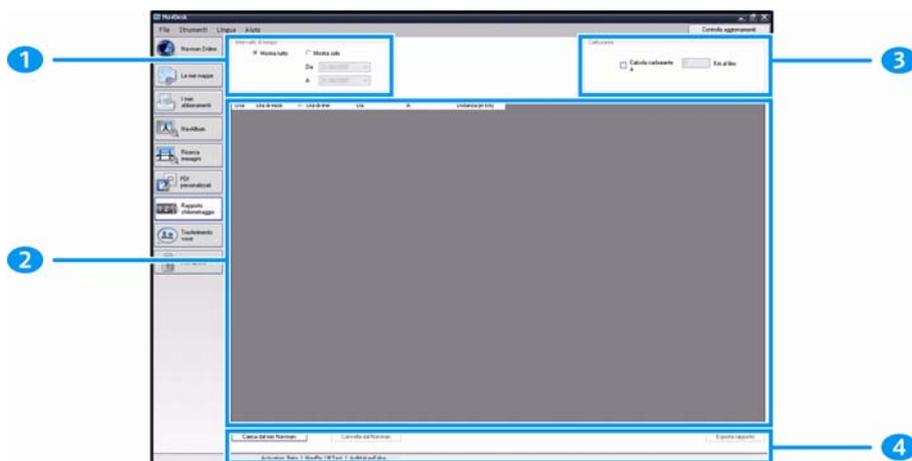

	Elemento	Descrizione
1	<b>Intervallo di tempo</b>	Specifica il periodo di tempo per il quale verrà creato il rapporto sul chilometraggio. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezionare <b>Mostra tutto</b> per includere tutto il chilometraggio registrato.</li> </ul>
2	<b>Pannello del rapporto</b>	mostra i registri dei viaggi.
3	<b>Carburante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezionare per includere la quantità (stimata) di carburante usata per il chilometraggio registrato.</li> <li>▪ Se si è selezionata questa opzione, specificare il numero di miglia percorse al gallone o di chilometri percorsi al litro.</li> </ul>
4	<b>Pulsanti per i dati del rapporto</b>	Fare clic per immettere dati dal Navman o esportarli in un rapporto (.csv).

- Per impostare le preferenze di registrazione nel Navman, vedere "Registrazione dati 4/4" a pagina 75.

### Come si immettono i dati dei viaggi?

1. Nella sezione **Intervallo di tempo**, selezionare *Mostra tutto*.
2. Selezionare la casella di controllo **Calcola carburante**, quindi immettere il numero di miglia percorse al gallone o di chilometri percorsi al litro.
3. Nella sezione **Dati rapporto**, fare clic su **Carica da dispositivo**. Viene visualizzata la barra di avanzamento *Trasferimento registro*.

A questo punto è possibile visualizzare tutti i registri dei viaggi nella sezione **Pannello del rapporto**.

## Come si esporta il rapporto di chilometraggio?

1. Selezionare un registro di viaggio dalla sezione Pannello del rapporto.
2. Nella sezione **Dati rapporto**, fare clic su **Esporta rapporto**. Si apre la finestra di dialogo *Apri*.
3. Selezionare un percorso per il file nell'unità locale o di rete, immettere un nome per il rapporto del chilometraggio, quindi fare clic su **Salva**.

**Nota:** il rapporto del chilometraggio viene salvato in formato.csv.

È possibile visualizzare il rapporto facendo clic sul file.

## Come si eliminano i registri di viaggio dal Navman?

1. Selezionare un registro di viaggio dalla sezione Pannello del rapporto.
2. Nella sezione dei **pulsanti per i dati del rapporto**, fare clic su *Elimina da dispositivo*.
3. Fare clic su **Si** per eliminare tutti i registri di viaggio.

## Preferenze di Rapporto chilometraggio

Strumenti → Opzioni → Rapporto chilometraggio

Se si desidera...	Procedere come segue:
ricevere un'avvertenza quando i registri del chilometraggio vengono eliminati dal dispositivo	selezionare la casella di controllo <b>Avvisami quando vengono eliminati tutti i file di registro dal Navman</b> .
calcolare la preferenza di risparmio carburante in base alla distanza per volume	selezionare l'opzione <b>Distanza per volume</b> .
calcolare la preferenza di risparmio carburante in base al volume per distanza	selezionare l'opzione <b>Volume per distanza</b> .

## I miei abbonamenti

Le informazioni sugli autovelox sono disponibili solo in alcuni Paesi.

Il Navman contiene informazioni pre-caricate sugli autovelox. Per abbonarsi alle informazioni aggiornate sugli autovelox fornite dalla Navman, usare il DVD allegato per installare il software NavDesk nel computer.

Per la più recente copertura degli autovelox, per abbonarsi alle informazioni sugli autovelox e per vedere le ultime offerte speciali, visitare [www.navman-stores.com](http://www.navman-stores.com).

Ogni Paese presenta un cerchio colorato ad indicare lo stato dell'abbonamento.

### Avvertenze

È possibile impostare gli autovelox per abilitare un'avvertenza acustica o ottica quando si trovano lungo il percorso (vedere "Allarmi PDI" a pagina 82).

### Come si installano le informazioni sugli autovelox?

Completare i seguenti passi per installare le informazioni sugli autovelox nel Navman:

1. Acquistare un abbonamento
2. Attivare l'abbonamento.

### Come si fa a sapere che informazioni sugli autovelox sono disponibili?

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk → I miei abbonamenti

1. Nella sezione **Abbonamenti disponibili**, selezionare il Paese per il quale si desidera acquistare l'abbonamento.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Attiva abbonamento**. Viene visualizzata la finestra *Attivazione*.  
*Nota: gli abbonamenti sono disponibili solo per i Paesi dei quali si sono acquistate le mappe.*
3. Immettere un codice di prodotto e seguire le istruzioni per attivare l'abbonamento.

### Acquisto di un abbonamento


1. Per acquistare un abbonamento alle informazioni sugli autovelox, selezionare il Paese per il quale lo si desidera acquistare nel menu **Abbonamenti**, quindi selezionare **Acquista codice di attivazione dal negozio Navman**. Si apre il sito web Negozio Navman.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per acquistare l'abbonamento.

Una volta effettuato l'abbonamento, si riceverà un codice di prodotto tramite e-mail. Per attivare l'abbonamento è necessario usare questo codice di prodotto.

## Attivazione dell'abbonamento.

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk

1. Nella sezione **Abbonamenti disponibili**, selezionare il Paese per il quale si desidera attivare l'abbonamento.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Attiva abbonamento**. Viene visualizzata la finestra *Attivazione*.

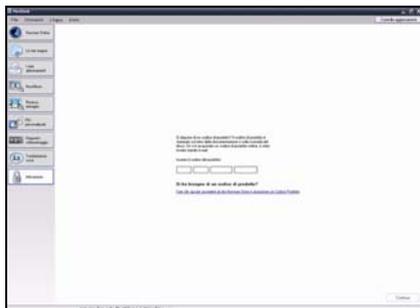

3. Immettere il codice di prodotto dell'abbonamento nel campo **Codice prodotto**.
4. Fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni per aggiornare l'abbonamento.

Il software si aggiorna automaticamente.

## Come si aggiornano le informazioni sugli autovelox nel Navman?

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk → Il mio abbonamento

La sezione Il mio Navman mostrerà un elenco degli abbonamenti già installati nel dispositivo.

Icona	Descrizione
rossa	Abbonamenti scaduti. <ul style="list-style-type: none"> <li>fare clic con il pulsante destro del mouse per acquistare un nuovo abbonamento.</li> </ul>
gialla	Abbonamenti disponibili. <ul style="list-style-type: none"> <li>fare clic con il pulsante destro del mouse per aggiornare e acquistare un nuovo abbonamento.</li> </ul>
verde	Abbonamenti attivi. <p><b>Nota:</b> per questi abbonamenti non sono disponibili aggiornamenti.</p>


## PDI personalizzati

La caratteristica dei PDI personalizzati non è disponibile per tutti i modelli.

L'applicazione PDI personalizzati consente di creare o importare i propri file PDI, denominati PDI personalizzati. A differenza di quanto avviene per i PDI già installati, è possibile rimuovere i PDI personalizzati dal Navman e associarvi audio e allarmi visivi.

### Come si installano i Punti di Interesse personalizzati?

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk → PDI personalizzati

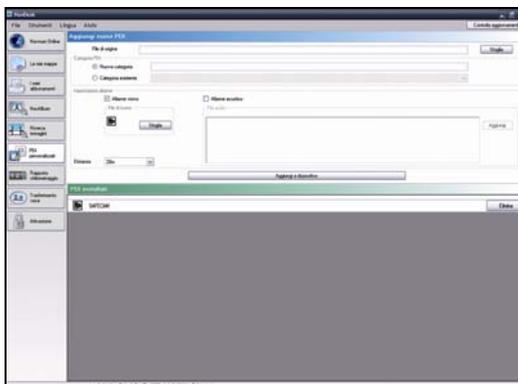

**Nota:** vari file PDI sono disponibili per lo scaricamento gratuito o su abbonamento su siti web<sup>2</sup> di terzi. Verificare che i file PDI scaricati siano in formato.csv (Comma Separated Values, valori separati da virgole).

1. Nella sezione **Aggiungi nuovi PDI** fare clic su **Sfoglia** per selezionare un file d'origine. Si apre la finestra di dialogo **Apri**.
2. Selezionare il file dall'unità locale o di rete, quindi fare clic su **Apri**.
3. Nella sezione **Categoria PDI**:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare una categoria esistente di PDI personalizzati	selezionare l'opzione <b>Categoria esistente</b> , quindi selezionare un tipo dall'elenco a discesa.
creare una nuova categoria di PDI personalizzati	selezionare l'opzione <b>Nuova categoria</b> , quindi digitare un nome per la categoria di PDI.

4. Impostare gli avvisi secondo necessità:

Se si desidera...	Procedere come segue:
selezionare un'icona per visualizzare sulle schermate delle mappe i PDI di questa categoria	Fare clic su <b>Sfoglia</b> per selezionare il file icona dall'unità locale o di rete. Una volta individuato il file icona, selezionarlo e fare clic su <b>Apri</b> .  Il file icona deve essere un'immagine bitmap (.bmp) con dimensioni minime di 6x6 pixel e massime di 32x32 pixel.  <b>Nota:</b> se non si seleziona un'icona personalizzata, apparirà l'icona predefinita.
abilitare un allarme visivo quando un PDI di questa categoria è molto vicino	selezionare la casella di controllo <b>Allarme visivo</b> .

<sup>2</sup> Navman non è responsabile per il contenuto o la precisione delle informazioni, o per quanto riguarda affidabilità o disponibilità di questi siti Web. L'uso delle informazioni riguardanti la posizione degli autoveicoli può essere soggetto alle leggi locali nel Paese di utilizzo. È responsabilità dell'utente controllare se è possibile usare le informazioni nel proprio Paese, o nel Paese in cui le informazioni saranno impiegate.

Se si desidera...	Procedere come segue:
abilitare un avviso sonoro quando un PDI di questa categoria è molto vicino	selezionare la casella di controllo <b>Allarme acustico</b> .
selezionare la distanza da un PDI di questa categoria in cui deve apparire l'avviso ottico o suonare l'avviso sonoro	selezionare la distanza dalla casella <b>Distanza</b> . <b>Nota:</b> per cambiare le unità di misura della distanza per questa categoria di PDI, selezionare Opzioni nel menu Strumenti; in Opzioni generali, selezionare la casella di controllo <b>Usa unità metriche</b> .
selezionare un file di avviso sonoro personalizzato in modo che venga emesso quando un PDI di questa categoria è molto vicino	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezionare un file sonoro dall'elenco oppure</li> <li>▪ Fare clic su <b>Aggiungi</b> per selezionare il file sonoro (formato.WAV) dall'unità locale o di rete. Una volta individuato il file, selezionarlo e fare clic su <b>Apri</b>.</li> </ul> <b>Nota:</b> se non si seleziona un file sonoro personalizzato, verrà riprodotto l'avviso sonoro predefinito.

5. Fare clic sul pulsante **Aggiungi a dispositivo** per aggiungere il PDI al Navman.

**Nota:** nel Navman sarà possibile salvare un massimo di 25 file PDI personalizzati. Ogni file corrisponde ad una categoria di PDI; ad esempio, Alberghi.csv verrà elencato nel Navman come categoria Alberghi.

### Come si elimina un file PDI personalizzato dal Navman?

1. Nella sezione PDI installati, fare clic su **Elimina** accanto al nome del file. Il file viene rimosso dall'elenco ma non è ancora eliminato.
2. Accettare quanto indicato nel messaggio di avvertenza. Il file selezionato viene eliminato.

## Trasferimento voce

L'applicazione Trasferimento voce forma parte di NavDesk e consente di installare o rimuovere file vocali.

I file vocali occupano spazio nella memoria interna del Navman. Se non si usa un file vocale, è possibile rimuoverlo per liberare spazio. Se necessario, sarà in seguito possibile reinstallarlo nel Navman.

Start → Tutti i programmi → Navman → NavDesk → Trasferimento voce

### Come si installa un file vocale?

Nella sezione *File vocali disponibili*, selezionare il file vocale che si desidera installare, quindi fare clic su **Installa voci selezionate**.

### Come si rimuove un file vocale?

Nella sezione *File vocali disponibili*, selezionare il file vocale che si desidera rimuovere, quindi fare clic su **Elimina voci selezionate**.

## Sicurezza tramite PIN

La sicurezza tramite PIN è una caratteristica che consente di impostare un PIN per il Navman. Il PIN disattiverà il Navman in caso di furto.

Per impostare il PIN è innanzitutto necessario registrare il Navman presso il server Navman.

### Come si registra il Navman e si imposta il PIN?

Strumenti → Sicurezza tramite PIN

Si apre la schermata *Registrazione PIN*.



1. Fare clic su **Registra adesso** e seguire le istruzioni per compilare il modulo di registrazione online.
2. Quando la registrazione è completa, tornare alla schermata **PIN** e fare clic su **Ho registrato il mio Navman**. Si apre la schermata Sicurezza tramite PIN.
3. Nei campi **Nome utente** e **Password**, immettere il nome utente e la password inseriti quando ci si è registrati online.
4. Nel campo **PIN** immettere il PIN che si desidera assegnare al Navman.  
*Nota: il PIN dev'essere compreso tra tre e otto cifre.*
5. Fare clic su **OK**.  
Il PIN per il Navman è stato impostato.

*Nota: d'ora in poi, quando si accende il Navman o una volta ogni 24 ore, verrà visualizzata la schermata [Inserire PIN](#).*

### Come si rimuove il PIN dal Navman?

Strumenti → Sicurezza tramite PIN

1. Nei campi **Nome utente** e **Password**, immettere il nome utente e la password inseriti quando ci si è registrati online.
2. Lasciare in bianco il campo **PIN**.
3. Fare clic su **OK**.  
Il PIN viene rimosso e il Navman non richiederà più l'inserimento di un PIN.

## Come faccio se dimentico il PIN del Navman?

Strumenti → Sicurezza tramite PIN

1. Nei campi **Nome utente** e **Password**, immettere il nome utente e la password inseriti quando ci si è registrati online.
2. Nel campo **PIN** immettere il nuovo PIN che si desidera assegnare al Navman.  
*Nota: il PIN dev'essere compreso tra tre e otto cifre.*
3. Fare clic su **OK**.  
Il PIN per il Navman è stato impostato.

## Come si effettua una copia di sicurezza del Navman?



È possibile salvare copie di sicurezza delle seguenti informazioni e successivamente ripristinarle nel Navman:

- Preferiti e Casa mia
- Preferenze, comprese quelle di Punti di Interesse e **NavPix**
- Viaggi multistop
- Luoghi recenti.

## Come si effettua una copia di sicurezza del Navman?

1. *Strumenti* → *Backup e ripristino*.  
Si apre la finestra Backup & ripristino.
2. Fare clic su **Nuovo backup**.  
Si apre la finestra *Crea nuovo backup*.
3. Selezionare i dati che si desidera salvaguardare, quindi immettere una descrizione per il backup nel campo **Descrizione**.
4. Fare clic su **OK**.  
Si chiude la finestra *Nuovo backup* e il backup viene salvato nel computer. Il backup viene visualizzato nella schermata Backup & ripristino.

## Come si ripristina un backup nel Navman?

1. *Strumenti* → *Backup e ripristino*  
Si apre la finestra Backup & ripristino.
2. Selezionare il backup dall'elenco, fare clic su **Ripristino**, quindi fare clic su **OK**.  
Il backup verrà ripristinato nel Navman.

## Come si elimina un backup?

1. *Strumenti* → *Backup e ripristino*.  
Si apre la finestra *Backup & ripristino*.
2. Selezionare il backup da eliminare dall'elenco.
3. Fare clic su **Elimina**, quindi su **OK**.  
Il backup viene eliminato.

## Riferimenti

### Come si inserisce una scheda di memoria?

Tenendo la scheda sui bordi, inserirla delicatamente nell'alloggiamento ■ con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del Navman.




**ATTENZIONE** Non applicare pressione alla parte centrale della scheda di memoria.

### Come si rimuove una scheda di memoria?

Prima di rimuovere la scheda di memoria, spegnere il Navman. In seguito, premere con delicatezza il bordo superiore della scheda per rilasciarla ed estrarla dall'alloggiamento.

## Telecomando

È possibile che il telecomando venga venduto a parte.

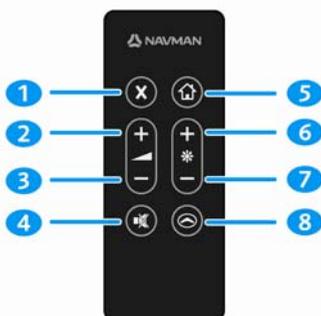

	Componente	Descrizione
1		Premere due volte per annullare il percorso attuale.
2		Aumenta il volume.
3		Diminuisce il volume.
4		Disattiva o attiva l'audio. La barra del volume viene visualizzata in grigio ad indicare che l'audio è disattivato.
5		Dirigersi verso Casa mia. Premere una volta per visualizzare la schermata <i>Casa mia</i> e dirigersi verso casa. Premere di nuovo per calcolare il percorso verso Casa mia e visualizzare la schermata <i>Mappa</i> .
6		Aumenta la luminosità dello schermo.
7		Riduce la luminosità dello schermo.
8		Consente di passare dall'una all'altra delle schermate <i>Mappa in 3D</i> , <i>Mappa in 2D</i> , <i>Panoramica sul traffico</i> , <i>Panoramica sul percorso</i> e <i>Turn-by-Turn™</i> .

**ATTENZIONE:** non esporre il telecomando alla luce solare diretta per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il telecomando.

**ATTENZIONE:** se si pensa di non usare il telecomando per tre mesi e oltre, togliere le batterie.

## Categorie di Punti di Interesse

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Accesso aeroportuale		Aeroporto
	Parco divertimenti		Centro artistico o culturale
	Banca		Spiaggia
	Rampa di imbarco		Autosoccorso, autofficina
	Edificio		Campeggio
	Concessionario di automobili		Parcheggio roulotte
	Bancomat		Casinò
	Centro sociale		Chiesa
	Cinema		Centro città
	Istituto superiore o Università		Azienda
	Auditorium, Centro concerti, teatro lirico		Centro per riunioni, Centro per esposizioni
	Palazzo di giustizia		Centro culturale
	Dentista		Medico
	Enoteca		Ambasciata
	Prontosoccorso		Terminal traghetti
	Vigili del fuoco		Posto di frontiera
	PDI generali		Campo da golf
	Ufficio governativo		Ospedale/policlinico
	Albergo o motel		Palazzetto del ghiaccio
	Attrazione turistica importante		Centro ricreativo, Centro sportivo
	Biblioteca		Cimitero militare
	Monumento		Valico
	Vetta		Museo
	Vita notturna		Parcheggio pubblico
	Parcheggio con zona ricreativa		Distributore di Benzina
	Farmacia		Luogo di culto
	Stazione di polizia		Ufficio postale
	Stazione ferroviaria		Autonoleggio

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Piazzola di sosta		Zona ristorante
	Punto panoramico		Istituto scolastico
	Negoziò		Centro commerciale
	Stadio		Piscina
	Campo da tennis		Teatro
	Ufficio del turismo		Agenzia di viaggi
	Autoricambi		Veterinario
	Sport acquatici		Azienda vinicola
	Darsena per panfili		Giardino zoologico (zoo)

### Punti di Interesse con marchi registrati

Su alcune mappe sono disponibili PDI con marchi registrati. Si tratta di noti ristoranti, fornitori di alloggio, attrazioni turistiche, stazioni di servizio, ecc. Di solito l'icona mostra il logo aziendale.

### Categorie di Punti di Interesse della Navman

Icona	Descrizione
	Destinazione preferita
	Viaggio multistop
	Casa mia
	NavPix

### Categorie di Punti di Interesse dietro abbonamento

Icona	Descrizione
	Red light camera
	Safety camera (avg)
	Safety camera (mob)
	Autovelox

## Traffico ed altri eventi di TMC

Ogni evento viene catalogato in una di nove categorie. Quando si riceve un evento compare una delle seguenti icone:

Evento	Evit Evento	Messaggio	Descrizione dell'evento
		<b>Pericolo</b>	Vi è una situazione pericolosa sul percorso; ad esempio, ci sono persone sulla carreggiata.
		<b>Traffico</b>	Qualsiasi evento che causi un ritardo sul percorso.
		<b>Tempo</b>	Le condizioni metereologiche influiscono negativamente sul percorso; ad esempio, c'è ghiaccio sulla carreggiata.
		<b>Avvertenze</b>	Sul percorso vi è una situazione della quale è meglio essere consapevoli, anche se non è abbastanza grave da potersi considerare pericolosa; ad esempio, è avvenuto un incidente di minore entità.
		<b>Previsioni</b>	Si prevede il verificarsi di un evento sul percorso.
		<b>Restrizioni</b>	Il flusso del traffico è limitato sul percorso; ad esempio, è stata chiusa una corsia di un'autostrada.
		<b>Tratto libero</b>	Un evento di traffico che è ora terminato.
		<b>Informazioni</b>	Tutti gli altri eventi.
		<b>Cantiere stradale</b>	Vi è un cantiere stradale sul percorso.

Se un evento relativo a traffico o tratto libero comprende una deviazione raccomandata, compaiono le seguenti icone:

Evento	Evit Evento	Messaggio	Descrizione dell'evento
		<b>Deviazione traffico</b>	Un evento di traffico per il quale si raccomanda una deviazione.
		<b>Ricalcola tratto libero</b>	Un evento di tratto libero per il quale si raccomanda un ricalcolo del percorso.

**Nota:** Le icone relative agli eventi da evitare vengono mostrate solo sulla mappa in 3D e in 2D, nel luogo dell'evento.

© 2007 MiTAC International Corporation. Navman è un marchio registrato di MiTAC International Corporation e viene usato su licenza di Navman Technology NZ Ltd. Tutti i diritti riservati.

Il software contiene informazioni di proprietà della Navman, viene fornito con un accordo di licenza che comprende restrizioni sull'uso e la divulgazione ed è protetto dalla legge in materia di diritti d'autore. È proibita la decompilazione del software.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo, elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, **NavPix**, SmartST e Turn-by-Turn sono marchi commerciali o marchi registrati di MiTAC International Corporation e vengono usati su licenza da Navman Technology NZ Ltd. Tutti i diritti riservati.

Microsoft Windows, Windows Vista e Microsoft Internet Explorer sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

Il marchio e i logotipi della parola *Bluetooth* sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e l'uso fattone dalla MiTAC International Corporation è dietro licenza.

Questo prodotto usa l'API Flickr API ma non è appoggiato né certificato da Flickr.

Adobe e Adobe Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato in Nuova Zelanda.

### PDI relativi agli autovelox

I prodotti della Navman sono stati progettati come ausilio ad una guida più sicura. È possibile che si ricevano messaggi che richiamano l'attenzione sulla posizione degli autovelox, ciò che consentirà di controllare la velocità quando si passa attraverso queste zone. La Navman non garantisce la disponibilità di dati relativi a tutti i tipi e a tutte le posizioni degli autovelox, poiché è possibile che tali apparecchi vengano tolti o cambiati di posizione, o che ne vengano installati di nuovi. La Navman non approva il superamento dei limiti di velocità né la mancata osservanza delle norme locali in materia di traffico. È responsabilità dell'utente procedere in ogni momento entro il limite di velocità indicato e guidare con precauzione. La Navman NON assume alcuna responsabilità di alcun tipo per i casi in cui all'utente venga comminata una multa o gli vengano sottratti punti dalla patente a causa dell'utilizzo del presente dispositivo. La Navman non garantisce l'accuratezza esplicita o implicita dei dati presenti nella banca dati. Nel caso in cui all'utente venga comminata una multa o qualsiasi altra penalità per aver superato i limiti di velocità o aver infranto una norma di traffico, o per essere rimasto coinvolto in un incidente, la Navman non può essere ritenuta responsabile per danni di alcun tipo. In alcuni Paesi, è possibile che le informazioni relative agli autovelox si trovino in conflitto con la legge e/o le norme locali. È responsabilità dell'utente sincerarsi che l'utilizzo di tali informazioni sia conforme alla legge e/o alle norme locali. Utilizzo a proprio rischio.

### Declinazione di responsabilità

Queste informazioni possono subire modifiche senza preavviso a causa del continuo sviluppo del prodotto. La Navman non garantisce che il presente documento sia privo d'errori.

Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo manuale dell'utente possono differire dalle schermate effettive generate dal prodotto reale. Tutte queste differenze sono di secondaria importanza: il prodotto reale fornirà sostanzialmente la funzionalità descritta così come viene presentata nel manuale dell'utente.

### Conformità



**AVVERTENZA** Questo prodotto, la sua confezione e i suoi componenti contengono prodotti chimici che lo Stato della California considera causanti di cancro, difetti di nascita o danni alla riproduzione. Questo avviso viene fornito in conformità alla Proposition 65 della California.

Il produttore non assume alcuna responsabilità per le interferenze ai segnali radiofonici o televisivi causate da modifiche non autorizzate del presente dispositivo. Tali modifiche potrebbero invalidare il diritto dell'utente a far uso del dispositivo.

I prodotti con contrassegno CE sono conformi alla Direttiva & riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (R&TTE) (1999/5/CEE), alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2004/104/CE) e alla Direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE) emesse dalla Commissione della Comunità Europea. La conformità con queste direttive implica l'osservanza delle seguenti norme europee:

**EN 301 489-1:** Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM), Norma di compatibilità elettromagnetica (CEM) per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: requisiti tecnici comuni.

**EN 301 489-3:** Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM), Norma di compatibilità elettromagnetica (CEM) per apparecchiature e servizi radio; Parte 3: condizioni specifiche per dispositivi a breve portata (SRD) operanti su frequenze fra 9KHz e 40 GHz.

**EN 301 489-17:** Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM), Norma di compatibilità elettromagnetica (CEM) per apparecchiature e servizi radio; Parte 17: condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga da 2,4 GHz e dispositivi RLAN ad alto rendimento da 5 GHz.

**EN 300 328 (Bluetooth: solo S50, S70, S80, S90i. Non si applica a S30.):** Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi di trasmissione a banda larga; Dispositivi di trasmissione di dati funzionanti nella banda di 2,4 GHz ISM che fanno uso di tecniche di modulazione ad ampio spettro; Norma EN armonizzata relativa ai requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

**EN 55022:** Caratteristiche dei radiodisturbi

**EN 55024:** Caratteristiche dell'immunità

**EN 6100-3-2:** Limiti delle emissioni di correnti armoniche

**EN 03.03.00:** Limitazione delle fluttuazioni e instabilità della tensione nel sistema di alimentazione a bassa tensione

**EN 60950 / IEC 60950:** Sicurezza dei prodotti

Il produttore declina ogni responsabilità per le modifiche apportate dall'utente e per le conseguenze delle stesse, che potrebbero alterare la conformità del prodotto al contrassegno CE.

Il software è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.

L'applicazione software usa una versione modificata della libreria XML minima. La libreria XML minima e l'uso della stessa sono regolati dalla GNU Lesser General Public License ([www.gnu.org/licenses/lgpl.html](http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)). Il codice sorgente modificato è disponibile presso: <http://www.navman.com/files/mxml.zip>.

## Per ulteriori informazioni

### Manuale dell'utente

È possibile scaricare il Manuale dell'utente dal sito web della Navman: [www.navman.com/manuals](http://www.navman.com/manuals)

### Assistenza on-line

Per ottenere aiuto e assistenza per i prodotti Navman 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana, visitare il nostro sito web di assistenza tecnica all'indirizzo: [support.navman.com](http://support.navman.com)

Il sito dispone di una sezione di domande frequenti (FAQ) per tutti i prodotti Navman, nella quale è possibile effettuare ricerche complete.

Almeno il 90% dei nostri clienti trova risposte alle proprie domande all'indirizzo [support.navman.com](http://support.navman.com); tuttavia, se si ha bisogno di ulteriore assistenza è possibile mettersi in contatto con noi usando l'opzione di e-mail on-line.

### Assistenza telefonica

Se si desidera parlare con un membro del nostro team di assistenza tecnica, chiamare il seguente numero per la propria regione:

#### Italia

+39 0 230 412 080

#### Svizzera

+41 (0) 22 592 71 07

