



NAVMAN

F15 | F25



# Manuale dell'utente

## Informazioni importanti sulla sicurezza

### SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO NEL VEICOLO

	Questo è il simbolo relativo ad un avviso di sicurezza. Viene usato per richiamare l'attenzione sul rischio di lesioni fisiche. Per evitare possibili lesioni o la morte, attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo.
	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o di minore entità.
	ATTENZIONE, senza il simbolo dell'avviso di sicurezza, indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può causare danni alla proprietà.



Rimuovere l'equipaggiamento originale, aggiungere accessori o modificare il veicolo può compromettere la sicurezza del veicolo o renderne illegale l'uso in alcune giurisdizioni.

Attenersi a tutte le istruzioni sul prodotto e tutte le istruzioni contenute nel manuale del veicolo che riguardano gli accessori o le modifiche.

Consultare le leggi del proprio Paese o Stato in materia di uso di veicoli con accessori o modifiche.

Il possessore è l'unico responsabile di una collocazione, un fissaggio ed un utilizzo del Navman tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. Attenersi sempre a pratiche di guida sicure.

Montare il Navman in modo tale che non interferisca con la sicurezza del veicolo, il dispiegamento degli airbag o il funzionamento degli altri equipaggiamenti di sicurezza.

Non mettere in funzione il Navman durante la guida.

Prima di usare il Navman per la prima volta, prendere dimestichezza con il dispositivo e con il suo funzionamento.

Sulle strade principali, è possibile che la distanza da un'uscita calcolata dal Navman sia maggiore di quella riportata sui cartelli stradali. I cartelli stradali mostrano la distanza dall'inizio dell'uscita, mentre il Navman mostra la distanza dall'incrocio successivo, ossia dalla fine dello svincolo o della strada. Per prepararsi ad uscire da una strada, seguire sempre le indicazioni sulla distanza riportate sui segnali stradali.

L'uso delle informazioni riguardanti la posizione degli autoveicoli può essere soggetto alle leggi locali nel Paese di utilizzo. È responsabilità dell'utente controllare se è legale usare le informazioni nel proprio Paese, o nel Paese in cui le informazioni saranno impiegate.



Non maneggiare il Navman quando è molto caldo. Lasciar raffreddare il dispositivo al riparo dai raggi diretti del sole.



Non esporre il Navman ai raggi diretti del sole in un veicolo incustodito per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo.

**Per scoraggiare i furti, non lasciare in vista il Navman in un veicolo incustodito.**

## Batteria interna - informazioni specifiche sulla sicurezza



Il Navman contiene una batteria interna non sostituibile ai polimeri di ioni di litio. Se non viene trattata adeguatamente, la batteria può scoppiare o esplodere rilasciando sostanze chimiche pericolose. Per ridurre il rischio di incendi o bruciature, non smontare, schiacciare né perforare la batteria.

Riciclare o smaltire la batteria in modo sicuro e appropriato secondo le leggi e norme locali. Non gettare la batteria nel fuoco o in acqua.



Per caricare la batteria interna del Navman, utilizzare solo l'adattatore CA corretto (venduto a parte) o l'adattatore da veicolo forniti dalla Navman.

Con il dispositivo Navman, utilizzare solo la batteria interna del Navman.

La batteria del Navman cessa di caricarsi quando la temperatura ambiente è inferiore a 0° C (32° F) o superiore a 45° C (113° F).

### Avvertenza per chi guida in California e Minnesota

Le leggi statali proibiscono ai conducenti di montare oggetti sul parabrezza durante la guida in California e Minnesota. Si raccomandano altre opzioni di montaggio della Navman; nella confezione è compresa un'opzione di montaggio alternativa. La Navman non assume alcuna responsabilità per multe, ammende o danni cui si possa venire incontro per aver ignorato questo avviso. Vedere California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.

**La mancata osservanza delle presenti avvertenze e indicazioni può causare la morte, lesioni gravi o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un'installazione o un uso del Navman tali da causare morte, lesioni e danni alla proprietà o da contribuirvi, oppure che possa violare la legge.**

# Indice dei contenuti

Informazioni importanti sulla sicurezza.....	2
Benvenuti.....	6
Operazioni preliminari.....	7
Come si accende il Navman per la prima volta? .....	7
Come si regola il volume?.....	9
Come si controlla lo stato della batteria?.....	10
Quali sono le schermate principali che è possibile usare? .....	11
Come si naviga con il GPS? .....	12
Come si va da A a B? .....	13
Cosa succede se si salta una svolta? .....	13
Come si cerca un indirizzo? .....	14
Esempio: Come si cerca un indirizzo? .....	14
Uso della schermata <i>Tastiera</i> .....	16
Uso della schermata <i>Cerca destinazione</i> .....	16
Come si crea un viaggio multistop? .....	18
Esempio: Come ci si dirige verso più indirizzi? .....	18
Come si salta un punto di percorso durante un viaggio multistop? .....	22
Come si cerca un Punto di interesse (PDI)? .....	23
Esempio: Come si cerca un indirizzo? .....	23
Come si salvano i preferiti e Casa mia? .....	26
Come si salva un preferito o Casa mia?.....	26
Come ci si dirige verso un preferito?.....	27
Come ci si dirige verso Casa mia?.....	27
Come si modifica il nome di un preferito? .....	28
Come si elimina un preferito? .....	29
Come si naviga verso un indirizzo recente?.....	30
Come si visualizza il percorso?.....	31
Schermata Mappa in 3D .....	31
Schermata Mappa in 2D .....	33
Schermata Panoramica sul percorso .....	35
Schermata Turn-by-Turn.....	37
Come si usa il Menu Principale?.....	39
Come si evita una zona?.....	40
Come si ottiene l'anteprima di un percorso? .....	41
Come si visualizzano le statistiche del percorso? .....	42
Come si visualizzano le statistiche sul percorso attuale? .....	42
Come si visualizzano le statistiche sui viaggi fino al momento attuale? .....	43
Cosa è possibile personalizzare?.....	44
Opzioni percorso.....	45
Calcolo percorso 1/4.....	45
Tipi di strada 2/4 .....	46
Avvisi per l'autista 3/4 .....	47
Registrazione dati 4/4 .....	48
Visualizzazione mappa .....	49
Mappa 1/3 .....	49
Mappa 2/3 .....	50
Seleziona Mappa 3/3.....	51
Mostra PDI su mappa .....	52
Volume .....	53
Visualizzazione schermo.....	54
GPS.....	55
Stato GPS 1/2.....	55

---

Impostazione della modalità GPS.....	56
Lingua.....	57
Alimentazione.....	58
Selezione tastiera.....	59
Come funziona il testo predittivo (abc, def...)?.....	59
Unità di misura.....	60
Unità 1/2.....	60
Unità 2/2.....	61
Avvio.....	62
Tutorial.....	63
Informazioni.....	64
Informazioni registrate.....	64
Riferimenti.....	65
Categorie di Punti di Interesse.....	65
Per ulteriori informazioni.....	69

## Benvenuti

Grazie per aver acquistato il navigatore Navman. Questo manuale dell'utente è stato preparato per fornire informazioni sul funzionamento del Navman dalla prima configurazione all'uso continuo. Leggere attentamente il presente manuale prima di usare il Navman per la prima volta. Conservare questo manuale in luogo sicuro e usarlo come prima fonte di riferimento.

### Informazioni importanti per l'uso del manuale

È importante comprendere i termini e le convenzioni tipografiche usati in questo manuale.

### Formattazione

I seguenti tipi di formattazione del testo identificano informazioni speciali:

Convenzione	Tipo di informazione
<b>Grassetto</b>	Componenti o voci del Navman visualizzati sullo schermo, inclusi pulsanti, titoli, nomi di campo e opzioni.
<i>Corsivo</i>	Indica il nome di una schermata.

### Icone

Le seguenti icone sono usate in tutto il manuale:

Icona	Descrizione
	Esempio
	Avvertenza

### Termini

I seguenti termini sono usati in tutto il manuale per descrivere le azioni dell'utente.

Termine	Descrizione
Toccare	Premere e rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile.
Toccare senza rilasciare	Premere senza rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile per 2-3 secondi.
Selezionare	Toccare una voce in un elenco o toccare un comando da un menu.

## Operazioni preliminari

**Nota importante:** la prima volta che si naviga con il Navman, possono volerci diversi minuti per stabilire un collegamento GPS. Per ulteriori informazioni sulla GPS vedere a pagina 12.


### Come si accende il Navman per la prima volta?


Prima di utilizzare il Navman per la prima volta, completare le seguenti fasi:

1. **Leggere le Informazioni importanti sulla sicurezza a pagina 2**
2. **Posizionare il Navman**

Per posizionare il Navman nel veicolo, seguire le istruzioni riportate di seguito:

**Nota:** sincerarsi che il Navman non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con il funzionamento degli airbag e dei dispositivi di sicurezza del veicolo.

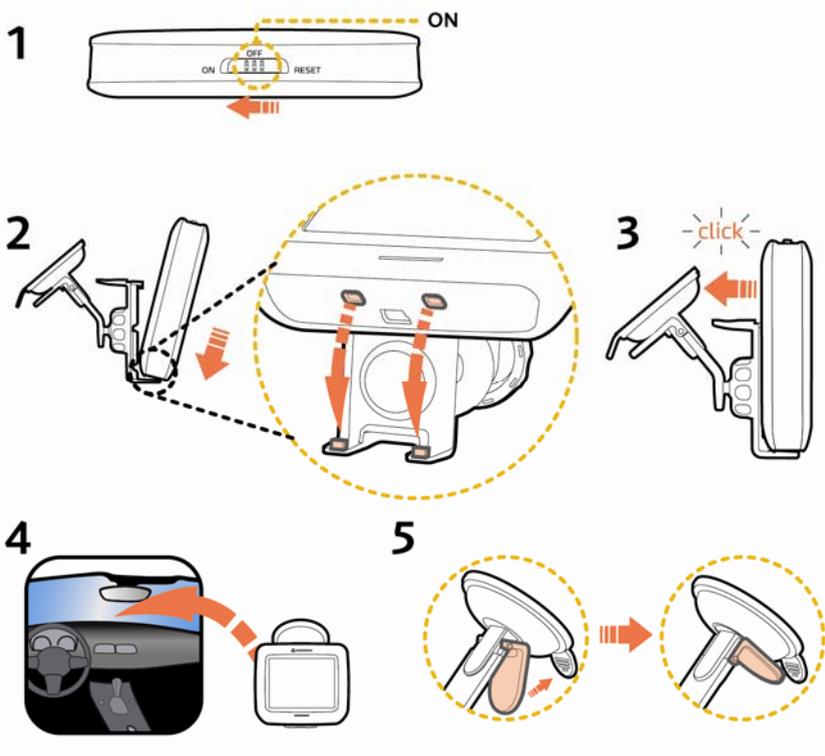

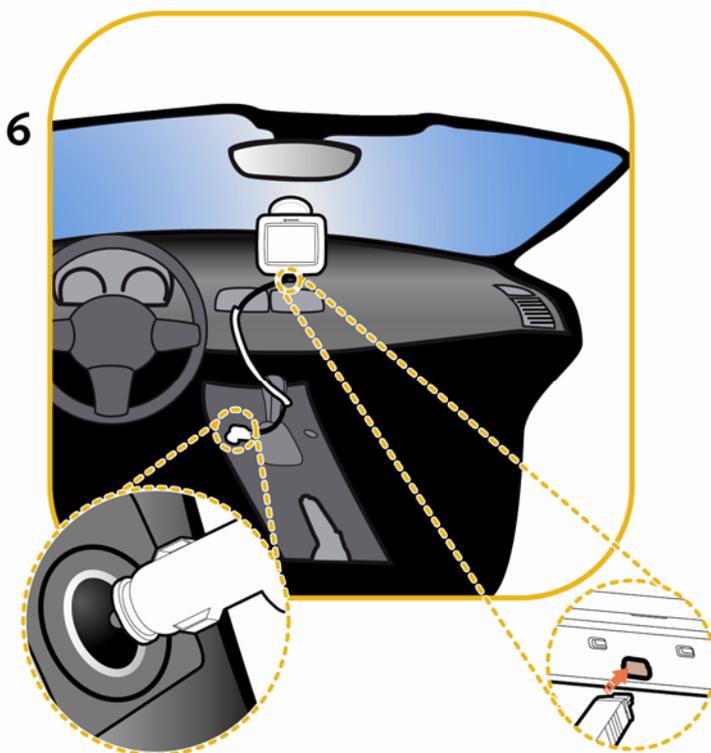

### 3. Accendere il Navman

Spingere l'interruttore di accensione in posizione **ON** (acceso).  
Il Navman si accende e mostra la schermata *Selezione lingua*.

### 4. Selezionare la lingua preferita

Nella schermata *Selezione lingua*, selezionare la lingua preferita.



- Per evitare che la schermata Selezione lingua sia visualizzata ad ogni avvio, deselectare la casella di controllo Mostra all'avvio.
- È possibile modificare la lingua preferita anche durante l'uso del Navman vedere "Lingua" a pagina 57.

## 5. Leggere il messaggio di avvertenza

- a) Dopo aver selezionato la lingua preferita, viene visualizzata la schermata *Accordo sulla sicurezza*. Leggere il messaggio relativo all'accordo.
- b) Per confermare di avere letto e compreso il messaggio, selezionare **Accetto**. Verrà visualizzato il *Tutorial*.

**Nota:** se si sono installate mappe di più continenti, è possibile che venga richiesto di selezionare le mappe di cui si ha bisogno. Per usare mappe di un altro continente in un secondo momento, è possibile selezionare un continente diverso tramite la schermata *Cambia continente* delle preferenze (vedere "Seleziona Mappa 3/3" a pagina 50) *Visualizzazione mappa*.

## 6. Vedere il tutorial

Una volta accettato l'accordo in materia di sicurezza, viene visualizzata la prima schermata del *Tutorial*.

- Per evitare che il Tutorial venga nuovamente visualizzato all'avvio, deselezionare la casella di controllo *Mostra all'avvio*.
- Per passare da una schermata all'altra del Tutorial, selezionare . Per visualizzare di nuovo la schermata precedente, selezionare .
- Per vedere il Tutorial in un secondo momento mentre si usa il Navman, vedere "Tutorial" a pagina 64.

Una volta terminato il *Tutorial*, verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*. Se si dispone di un punto di posizione GPS, sulla mappa verrà visualizzata la posizione attuale.

## Come si regola il volume?

È possibile regolare il volume del Navman con l'apposito comando della schermata delle preferenze *Volume*.

Per silenziare il volume dalla schermata della mappa, selezionare , quindi mantenere premuto .

Per regolare il volume, mantenere premuto  per visualizzare la schermata di preferenze *Volume*.



Per ulteriori informazioni sulla regolazione del volume del Navman, vedere "Volume" a pagina 53.

## Come si controlla lo stato della batteria?


Il Navman è dotato di una batteria interna che, una volta del tutto carica, riesce ad alimentare il Navman per un massimo di 3 ore.

La spia della batteria indica il livello di carica della batteria interna:

- Verde - batteria carica
- Arancione - batteria sotto carica

È possibile controllare la carica della batteria utilizzando la schermata *Alimentazione*.

Per accedere alla schermata *Alimentazione*, selezionare  e mantenere premuto  sulle schermate delle mappe.

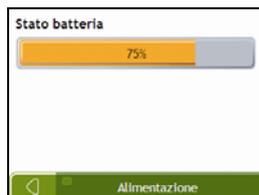

## Come si carica la batteria?

La barra **Stato batteria** indica **Alimentazione esterna** mentre la batteria è sotto carica. Quando la batteria è completamente carica, la barra **Stato batteria** indica il 100%.

Per caricare il Navman in un veicolo, inserire il caricabatteria da veicolo nella presa  situata nella parte inferiore del Navman e l'altra estremità nella presa di alimentazione del veicolo.

## Quali sono le schermate principali che è possibile usare?

### Schermata *Menu principale*

La schermata Menu principale è il punto di partenza per la ricerca di una destinazione e consentono inoltre di personalizzare le preferenze.

È possibile accedere al *menu principale* dalle schermate delle mappe selezionando  o selezionando la barra di stato situata nella parte inferiore di qualsiasi schermata.



**Nota:** le schermate del *menu principale* possono presentare un aspetto diverso da quello illustrato sopra; ciò dipende dal modello di Navman.

### Schermate della mappa

Vi sono cinque schermate di mappa usate per visualizzare il percorso per arrivare a destinazione:

- Mappa in 3D
- Mappa in 2D
- Panoramica sul percorso
- Turn-by-Turn

È possibile accedere alle schermate della mappa dalla schermata *Menu principale* selezionando .

È possibile scorrere le varie schermate della mappa premendo  su ciascuna schermata (durante lo scorrimento viene mostrato brevemente il nome della schermata della mappa).



- Per ulteriori informazioni sulle schermate della mappa, vedere "Come si visualizza il percorso?" a pagina 31.
- Per ulteriori informazioni sull'uso del *Menu mappa* delle schermate *Mappa in 3D* e *Mappa in 2D*, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 39.

## Come si naviga con il GPS?



Il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) è sempre disponibile, è gratuito e possiede una precisione di 5 m (15 piedi). La navigazione GPS è resa possibile da una rete di satelliti che orbitano attorno alla terra a circa 20.200 km. Ogni satellite trasmette una gamma di segnali che viene usata dai ricevitori GPS, come ad esempio il Navman, per stabilire il luogo preciso. Sebbene un ricevitore GPS sia in grado di rilevare i segnali provenienti da un massimo di 12 satelliti alla volta, ne occorrono solo quattro per fornire la posizione o "punto di posizione GPS" (latitudine e longitudine) necessaria ai sistemi di navigazione dei veicoli.

### Come fa il Navman a ricevere i segnali GPS?

Il Navman riceve i segnali GPS tramite l'antenna GPS interna. Per garantire la presenza di un segnale GPS di intensità ottimale, assicurarsi che il Navman sia collocato all'aperto, o in un veicolo che si trovi all'aperto, e che disponga di una visuale chiara del cielo. La ricezione GPS non è solitamente influenzata dal tempo atmosferico, tuttavia un acquazzone o una nevicata molto forte possono avere un effetto negativo sulla ricezione.

### Come si visualizza lo stato GPS?

È possibile controllare in ogni momento lo stato GPS sulle schermate della mappa o sulla schermata *Mirino*. Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona  è verde, mentre è **rossa** se non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS,  mostra da una a quattro barre verticali verdi.

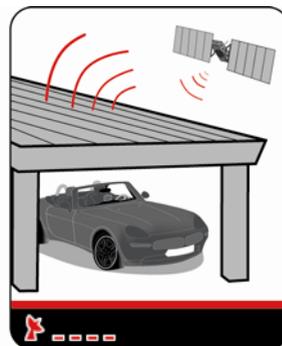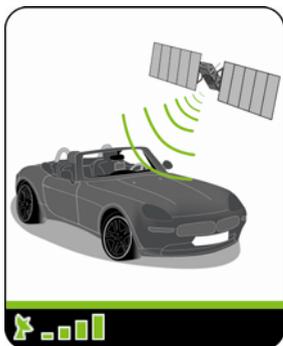

- Per visualizzare lo stato GPS con maggiori dettagli, vedere "Stato GPS" a pagina 55.
- Per impostare la modalità GPS, vedere "Impostazione della modalità GPS" a pagina 56.

## Come si va da A a B?

Il Navman è dotato di mappe che forniscono dettagli a livello di strada per la navigazione porta a porta, compresi Punti di interesse quali alberghi, parcheggi, distributori di benzina, stazioni ferroviarie e aeroporti.

Quando si desidera...	Procedere come segue:
conoscere l'indirizzo di destinazione	usare l'assistente di immissione indirizzi per immettere l'indirizzo, a pagina 14.
fare diverse soste	usare la schermata <i>Viaggio multistop</i> per immettere più punti di percorso, a pagina 18.
trovare un posto, caratteristica, punto di riferimento o luogo di ritrovo pubblico dotato di un nome.	cercare un Punto di interesse, a pagina 23.



**AVVERTENZA** Per motivi di sicurezza, immettere i dati sulla destinazione prima di iniziare il viaggio. Non immettere la destinazione durante la guida.

## Cosa succede se si salta una svolta?

### Riprogrammazione automatica Back-On-Track™

Se si sbaglia una svolta, si verrà reindirizzati. In cima alla schermata viene visualizzato un avviso per informare che si sta ricalcolando il percorso.

Per annullare il ricalcolo del percorso toccare . Verrà visualizzato un avviso che chiede di confermare l'annullamento. In caso di conferma, saranno annullati sia il ricalcolo, sia il percorso attuale.

## Come si cerca un indirizzo?

Selezionare la destinazione usando le schermate *Cerca destinazione*, *Tastiera* e *Anteprima destinazione* che, se usate insieme, costituiscono l'assistente di immissione indirizzi.

Questo paragrafo fornisce un esempio come ausilio all'impostazione della destinazione.

**Nota:** in alcuni Paesi è possibile ricercare la destinazione in base al codice postale o CAP. Se si ci trova nel Regno Unito e si conosce il codice postale della destinazione, è possibile cercarlo nella schermata *Cerca destinazione* premendo **Codice postale** e inserendo un codice postale di massimo otto caratteri.

### Passi rapidi

1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*
2. Selezionare il Paese
3. Cercare la città /zona
4. Cercare la via
5. Cercare il numero civico
6. Selezionare 



### Esempio: Come si cerca un indirizzo?

Questo esempio mostra come immettere un indirizzo e dirigersi verso di esso.

L'indirizzo che useremo in questo esempio è:

**Navman 1**  
**00134 Roma**  
**Lazio**  
**Italia**

**Nota:** l'indirizzo di cui sopra è immaginario e viene usato solo a titolo di esempio.

**Suggerimento:** prima di immettere l'indirizzo di destinazione, sincerarsi di avere impostato le preferenze per il percorso. Per ulteriori informazioni, vedere "Opzioni percorso" a pagina 45.

### 1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*



Verà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

**Nota:** se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di più di un Paese, verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese* invece della schermata *Cerca destinazione*. Andare direttamente al passo 2b. La prossima volta che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata *Cerca destinazione*.

## 2. Selezionare il Paese

**Nota:** se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare .  
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona un Paese*.



- b) Selezionare **Italia** dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Cercare la città /zona

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.




- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o zona di destinazione, ossia **Roma (Lazio)**, quindi selezionare il risultato della ricerca.  
Viene visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



## 4. Cercare il nome della via e il numero civico

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Indirizzo stradale**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.

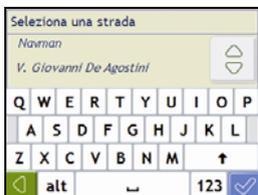

## Uso della schermata *Tastiera*

Se è necessario inserire testo, ad esempio quando si cerca il nome di una via, viene visualizzata la schermata *Tastiera*. I risultati della ricerca verranno visualizzati in ordine di corrispondenza, con le corrispondenze più precise in cima all'elenco. Verrà visualizzato un massimo di 99 risultati.

La schermata *Tastiera* può presentare diversi aspetti che dipendono dalle informazioni che è necessario immettere: alfabeto, numeri, caratteri alternati e combinazioni di questi elementi.

È anche possibile scegliere la tastiera preferita tra alfabetica, standard e numerata. Per ulteriori informazioni, vedere "Seleziona tastiera" a pagina 59.



Quando si seleziona un carattere, vengono visualizzati i primi tre risultati. Selezionare , quindi scorrere per vedere ulteriori risultati della ricerca.

- Per selezionare un carattere o il risultato della ricerca, toccare l'elemento pertinente fra questi due.
- Per cancellare un carattere, selezionare .
- Per visualizzare altri caratteri, selezionare **123**, **alt** o **abc**, se disponibili.

## Uso della schermata *Cerca destinazione*

La schermata *Cerca destinazione* viene usata per selezionare la destinazione in base alla zona, alla via, al codice postale o CAP, ai Punti di Interesse, all'incrocio, alla città, alla zona, al Paese o allo Stato.



Ogni parte dell'indirizzo verrà visualizzata in cima alla schermata.

Le opzioni disponibili cambieranno per riflettere le parti dell'indirizzo ancora da completare.

- b) Usare la schermata *Tastiera* per immettere la via di destinazione, ossia **Navman**, quindi selezionare il risultato della ricerca.

**Nota:** per un determinato nome di via potrebbero esserci più corrispondenze. Le vie lunghe che attraversano diversi quartieri e i nomi di vie comuni daranno risultati della ricerca ordinati in base al nome della città o zona.



- c) Usare la schermata *Tastiera* per immettere il numero civico di destinazione, ossia **1**, quindi selezionare il risultato della ricerca.

**Nota:** se sono disponibili i numeri civici, ma non quello richiesto, potrebbe essere necessario scegliere la stessa strada con un altro numero civico. Premere  e selezionare un altro risultato della ricerca.

Se per il tratto di via selezionato non sono disponibili numeri civici, viene visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- d) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
dirigersi verso la destinazione selezionata	selezionare  . Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata <i>Mappa in 3D</i> .
visualizzare la destinazione sulla schermata della mappa	premere sulla mappa per visualizzare la destinazione sulla schermata <i>Mappa in 2D</i> .
visualizzare ulteriori informazioni sulla destinazione	selezionare <b>Altro</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli destinazione</i> .
aggiungere la destinazione ad un viaggio multistop	selezionare <b>Aggiungi</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi multistop</i> . L'indirizzo viene elencato come punto di percorso del viaggio multistop.
salvare la destinazione come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva come Casa</b>.</li> </ul>
salvare la destinazione come preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva nei preferiti</b>.</li> </ul>

## Come si crea un viaggio multistop?

È possibile usare la schermata *Viaggio multistop* per impostare più soste/punti di percorso per il viaggio. Il percorso sarà calcolato per passare attraverso questi punti nell'ordine specificato.

È possibile aggiungere punti di percorso tramite la schermata *Viaggio multistop* o selezionando **Posizione**, quindi **Aggiungi al viaggio** dal menu a comparsa *Mappa della schermata Mappa in 2D* o *Mappa in 3D*. È possibile salvare fino a 198 viaggi multistop, ognuno dei quali con un massimo di 14 punti di percorso.

**Nota:** i punti di percorso aggiunti, aggiornati o eliminati dopo l'inizio di un viaggio multistop non influiscono sul percorso attuale.

### Passi rapidi

1. Iniziare un viaggio multistop
2. Selezionare il Paese
3. Cercare la città /zona
4. Cercare la via e il numero civico
5. Aggiungere ulteriori punti di percorso
6. Selezionare 



### Esempio: Come ci si dirige verso più indirizzi?

Questo esempio mostra come impostare un viaggio multistop immettendo più punti di percorso.

L'indirizzo che useremo in questo esempio è:

Navman 1  
00134 Roma  
Lazio  
Italia

**Nota:** l'indirizzo di cui sopra è immaginario e viene usato solo a titolo di esempio.

**Suggerimento:** prima di immettere l'indirizzo di destinazione, sincerarsi di avere impostato le preferenze per il percorso. Per ulteriori informazioni, vedere "Opzioni percorso" a pagina 45.

### 1. Aprire la schermata *Viaggio multistop*



Verrà visualizzata la schermata *Viaggio multistop*.

- a) Selezionare **Aggiungi**.  
Verrà visualizzato il *menu Aggiungi a viaggio*.



- b) Selezionare **Indirizzo**.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

**Nota:** è anche possibile aggiungere punti di percorso usando i preferiti, le destinazioni recenti e le posizioni dei PDI.

## 2. Selezionare il Paese

**Nota:** se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare .  
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona un Paese*.



- b) Selezionare **Italia** dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Cercare la città /zona

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.




- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o zona di destinazione, ossia **Roma (Lazio)**, quindi selezionare il risultato della ricerca.  
Viene visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



#### 4. Cercare il nome della via e il numero civico

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Indirizzo stradale**. Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.

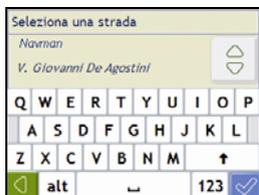

- b) Usare la schermata *Tastiera* per immettere la via di destinazione, ossia **Navman**, quindi selezionare il risultato della ricerca.

**Nota:** per un determinato nome di via potrebbero esserci più corrispondenze. Le vie lunghe che attraversano diversi quartieri e i nomi di vie comuni daranno risultati della ricerca ordinati in base al nome della città o zona.



- c) Usare la schermata *Tastiera* per immettere il numero civico di destinazione, ossia **1**, quindi selezionare il risultato della ricerca.

**Nota:** se sono disponibili i numeri civici, ma non quello richiesto, potrebbe essere necessario scegliere la stessa strada con un altro numero civico. Premere  e selezionare un altro risultato della ricerca. Se per il tratto di via selezionato non sono disponibili numeri civici, viene visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- d) Selezionare **Aggiungi**. Il punto di percorso viene salvato automaticamente e si mostra la schermata *Viaggio multistop*.



e) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
aggiungere un altro punto di percorso <b>Nota:</b> i punti di percorso aggiunti dopo l'inizio di un viaggio multistop non verranno compresi nel percorso attuale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Aggiungi</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Viaggio multistop</i>.</li> <li>▪ Tornare al passo 1a.</li> </ul>
dirigersi verso la destinazione selezionata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare . Viene visualizzata la schermata <i>Anteprima viaggio multistop</i>.</li> <li>▪ selezionare . La schermata <i>Mappa</i> mostrerà il percorso calcolato.</li> </ul>
cambiare l'ordine dei punti di percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare il punto di percorso da spostare. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Sposta su</b> o <b>Sposta giù</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Viaggio multistop</i>.</li> </ul>
cancellare tutti i punti di percorso	selezionare <b>Cancella</b> .
cancellare un punto di percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare il punto di percorso da cancellare. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Cancella</b>. Verrà visualizzata di nuovo la schermata <i>Viaggio multistop</i>.</li> </ul>
salvare il viaggio multistop come preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva nei preferiti</b>. Il Anteprima preferito verrà salvato.</li> </ul>

## Come si salta un punto di percorso durante un viaggio multistop?

Per saltare un punto di percorso durante un viaggio multistop, completare i seguenti passi:

1. Toccare la mappa per visualizzare il cursore a croce.  
Verrà visualizzato il *Menu mappa*.



2. Selezionare **Percorso**, quindi **Salta punto di percorso**.  
Il successivo punto di percorso sarà saltato e il percorso verrà ricalcolato per raggiungere il punto di percorso seguente.

## Come si cerca un Punto di interesse (PDI)?

Un PDI è un sito conosciuto, una caratteristica, un punto di riferimento o un luogo pubblico visualizzabile sotto forma di icona sulla mappa. I PDI sono raggruppati in categorie, ad esempio distributori di benzina, parchi, spiagge e musei.

Immettere un PDI usando le schermate *Cerca destinazione*, *Tastiera* e *Anteprima* che, se usate insieme, costituiscono l'assistente per l'immissione del PDI.

**Suggerimento:** è anche possibile cercare rapidamente determinati PDI in base alla propria posizione attuale, tramite le schermate del menu principale.

Questo paragrafo fornisce un esempio che aiuta ad impostare un PDI come destinazione.

### Passi rapidi

1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*
2. Selezionare il Paese
3. Cercare la città /zona
4. Cercare un PDI
5. Selezionare 



### Esempio: Come si cerca un indirizzo?

Questo esempio mostra come immettere un indirizzo e dirigersi verso di esso.

L'indirizzo che useremo in questo esempio è:

Colosseo  
Piazza del Colosseo  
00184 Roma, Lazio,  
Londra  
Italia

**Suggerimento:** prima di immettere l'indirizzo di destinazione, sincerarsi di avere impostato le preferenze per il percorso. Per ulteriori informazioni, vedere "Opzioni percorso" a pagina 45.

### 1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*



Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

**Nota:** se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di più di un Paese, verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese* invece della schermata *Cerca destinazione*. Andare direttamente al passo 2b.

La prossima volta che si esegue questa procedura, si aprirà come previsto la schermata *Cerca destinazione*.

## 2. Selezionare il Paese

**Nota:** se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.


- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare .  
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona un Paese*.




- b) Selezionare **Italia** dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Cercare la città /zona

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, selezionare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.

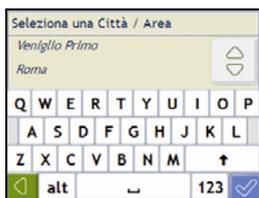

- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o zona di destinazione, ossia **Roma (Lazio)**, quindi selezionare il risultato della ricerca.  
Viene visualizzata la schermata *Seleziona la categoria di PDI*.

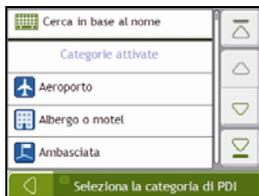

**Suggerimento:** l'elenco delle categorie è suddiviso in **Categorie attivate**, di cui si è impostata la visualizzazione come icona nelle schermate delle mappe, e **Altre categorie di PDI**, che non vengono visualizzate come icona.

## 4. Cercare un PDI

- a) Selezionare **Cerca in base al nome** per cercare in tutte le categorie di PDI, oppure selezionare una categoria dall'elenco.  
Viene visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare **Colosseo**, quindi selezionare il risultato della ricerca. Viene visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- c) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
dirigersi verso la destinazione selezionata	selezionare  . Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata <i>Mapa in 3D</i> .
visualizzare la destinazione sulla schermata della mappa	premere sulla mappa per visualizzare la destinazione sulla schermata <i>Mapa in 2D</i> .
visualizzare ulteriori informazioni sulla destinazione	selezionare <b>Altro</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli destinazione</i> .
aggiungere la destinazione ad un viaggio multistop	selezionare <b>Aggiungi</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi multistop</i> . L'indirizzo viene elencato come punto di percorso del viaggio multistop.
salvare la destinazione come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva come Casa</b>.</li> </ul>
salvare la destinazione come preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ selezionare <b>Salva nei preferiti</b>.</li> </ul>

## Come si salvano i preferiti e Casa mia?

È possibile salvare fino a 200 destinazioni come preferiti, e una di queste può essere salvata come Casa mia.

È possibile salvare un preferito dalla schermata *Anteprima* dopo la ricerca di un indirizzo, o dal *Menu mappa* delle schermate *Mappa in 3D* o *Mappa in 2D*. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 39.

### Come si salva un preferito o Casa mia?

1. Cercare un indirizzo finché viene visualizzata la schermata *Anteprima Destinazione*.
2. Selezionare **Salva**.  
Verrà visualizzata la schermata *Nuovo preferito*.



3. Per cambiare il nome del preferito, selezionare ,  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



4. Una volta immesso un nome per il preferito, selezionare .  
Verrà visualizzata la schermata *Nuovo preferito*.
5. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
salvare come preferito	toccare <b>Salva nei preferiti</b> . Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima</i> .
salvare come Casa mia	toccare <b>Salva come Casa</b> . Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima</i> .

## Come ci si dirige verso un preferito?



1. Selezionare la destinazione preferita verso cui si desidera viaggiare. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Selezionare . Il Navman calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Viene visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

## Come ci si dirige verso Casa mia?

Se non è stato impostato un indirizzo come *Casa mia*, la prima volta che si tenta di dirigersi verso *Casa mia* verrà richiesto di cercare un indirizzo usando l'assistente di immissione indirizzi.

### Opzione 1 - tramite il *menu principale*



Il Navman calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Viene visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

### Opzione 2 - dalla schermata *Destinazioni preferite*



1. Nella schermata *Destinazioni preferite*, selezionare *Casa mia*. Viene visualizzata la schermata *Anteprima Casa mia*.



2. Selezionare . Il Navman calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Viene visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

## Come si modifica il nome di un preferito?



1. Nella schermata *Destinazioni preferite*, selezionare un preferito.  
Viene visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Selezionare **Modifica**.  
Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome*.



3. Per modificare il nome del preferito, selezionare .
4. Dopo aver modificato il nome del preferito, selezionare .
5. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
rinominare un Preferito	toccare <b>Salva</b> . Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima preferito</i> .
salvare come Casa mia	toccare <b>Salva come Casa</b> . Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima Casa mia</i> .

## Come si elimina un preferito?



1. Nella schermata *Destinazioni preferite* selezionare un preferito da eliminare. Viene visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Selezionare **Elimina**. Il preferito viene eliminato. Verrà visualizzata la schermata *Destinazioni preferite*.

## Come si naviga verso un indirizzo recente?

Per rendere più semplice la navigazione verso un indirizzo, il Navman salva automaticamente tutte le posizioni di partenza e le destinazioni in un elenco di luoghi recenti.



1. Selezionare un indirizzo recente.  
Viene visualizzata la schermata *Luogo recente*.



2. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
calcolare il percorso e aprire la schermata <i>Mappa in 3D</i>	selezionare  . Verrà visualizzata la schermata <i>Mappa in 3D</i> .
visualizzare l'indirizzo completo del luogo recente	selezionare <b>Dettagli</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli luogo recente</i> .
salvare un luogo recente come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Selezionare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>
salvare un luogo recente come Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Selezionare <b>Salva nei Preferiti</b>.</li> </ul>

## Come si visualizza il percorso?

Una volta calcolato il percorso, viene visualizzata la schermata *Mappa in 3D*. Si verrà indirizzati verso la destinazione mediante istruzioni vocali e visive.



Il pulsante **Mappa** consente di passare dall'una all'altra delle schermate *Mappa in 3D*, *Mappa in 2D*, *Panoramica sul percorso* e *Turn-by-Turn*.

### Schermata *Mappa in 3D*

La schermata *Mappa in 3D* mostra la posizione attuale e segue la direzione del viaggio.

- Premere e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Premere sulla mappa per visualizzare il *Menu mappa*, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 39,.



**Nota:** a seconda del Paese in cui si viaggia, il colore dei pulsanti di direzione e distanza può essere diverso da quello dell'esempio di cui sopra.


	Voce	Descrizione
1	Prossima istruzione	Direzione e nome della via in cui svoltare.
2	Direzione e distanza della prossima svolta	Direzione della svolta successiva e distanza dalla stessa. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
3	Percorso	Il percorso attuale viene evidenziato.
4	Posizione attuale	La posizione attuale è contrassegnata con
5	Indicatore di velocità	Compare quando si supera il limite di velocità.
6	Barra di stato	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della via in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze relative alla velocità</li> <li>▪ PDI attivi</li> </ul> Selezionare per visualizzare la schermata <i>Menu principale</i> .
7	Menu principale	Il pulsante <b>menu principale</b> consente di inserire un indirizzo di destinazione e personalizzare le preferenze.
8	Informazioni su tempo e distanza	Selezionare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DTG (distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> Selezionare per passare da un'opzione all'altra.
9	Annulla percorso	Consente di annullare il percorso attuale.

	Voce	Descrizione
10	Zoom	<p>Per visualizzare le opzioni di zoom, selezionare .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per eseguire lo zoom indietro, selezionare .</li> <li>▪ Per eseguire lo zoom avanti, selezionare .</li> </ul>
11	Mappa	<p>Il pulsante <b>Mappa</b> consente di scorrere le varie schermate della mappa.</p>
12	Togliere/riattivare il volume, batteria e informazioni GPS.	<p>Selezionare  per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Togliere/riattivare il volume.</li> <li> Indicatore di carica della batteria.</li> <li> Indicatore di stato GPS.</li> </ul> <p>Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona è <b>verde</b>, mentre è <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, vengono mostrate da una a quattro barre verticali <b>verdi</b>.</p>

## Schermata Mappa in 2D

La schermata *Mappa in 2D* mostra la posizione attuale (se è attivo un punto di posizione GPS) e i nomi delle vie adiacenti. Se è stato calcolato un percorso, saranno evidenziati quest'ultimo e le svolte. La schermata *Mappa in 2D* segue la direzione del viaggio a meno che la preferenza *Visualizzazione mappa* non sia impostata su Nord (vedere "Mappa 2/3" a pagina 49).

- Premere e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Premere sulla mappa per visualizzare il *Menu mappa*, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 39,.

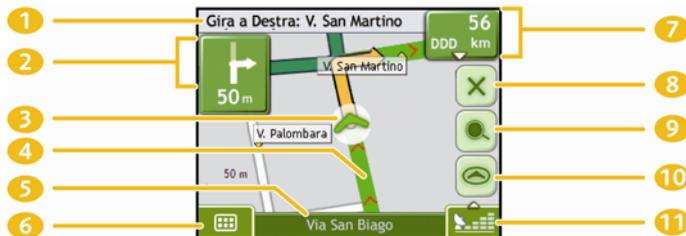

**Nota:** a seconda del Paese in cui si viaggia, il colore dei pulsanti di direzione e distanza può essere diverso da quello dell'esempio di cui sopra.

	Voce	Descrizione
1	<b>Prossima istruzione</b>	Direzione e nome della via in cui svoltare.
2	<b>Direzione e distanza della prossima svolta</b>	Direzione della svolta successiva e distanza dalla stessa. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
3	<b>Posizione attuale</b>	La posizione attuale viene indicata con
4	<b>Percorso</b>	Il percorso attuale viene evidenziato.
5	<b>Barra di stato</b>	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della via in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze relative alla velocità</li> <li>▪ PDI attivi</li> </ul> Premere per visualizzare la schermata Menu principale.
6	<b>Menu principale</b>	Il pulsante <b>menu principale</b> consente di inserire un indirizzo di destinazione e personalizzare le preferenze.
7	<b>Informazioni su tempo e distanza</b>	Selezionare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DTG (distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> Selezionare per passare da un'opzione all'altra.
8	<b>Annulla percorso</b>	Consente di annullare il percorso attuale.
9	<b>Zoom</b>	Per visualizzare le opzioni di zoom, selezionare <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per eseguire lo zoom indietro, selezionare .</li> <li>▪ Per eseguire lo zoom avanti, selezionare .</li> </ul>
10	<b>Mappa</b>	Il pulsante <b>Mappa</b> consente di scorrere le varie schermate della mappa.

	Voce	Descrizione
11	Togliere/riattivare il volume, batteria e informazioni GPS.	<p>Selezionare  per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Togliere/riattivare il volume.</li><li> Indicatore di carica della batteria.</li><li> Indicatore di stato GPS.</li></ul> <p>Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona è <b>verde</b>, mentre è <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, vengono mostrate da una a quattro barre verticali <b>verdi</b>.</p>

## Schermata Panoramica sul percorso

La schermata *Panoramica sul percorso* mostra una vista "a volo d'uccello" del percorso.

**Nota:** per poter visualizzare questa schermata è necessario che sia stato prima calcolato un percorso.

- Premere e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Premere sulla mappa per visualizzare il *Menu mappa*, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 39,.




**Nota:** a seconda del Paese in cui si viaggia, il colore dei pulsanti di direzione e distanza può essere diverso da quello dell'esempio di cui sopra.

	Voce	Descrizione
1	<b>Prossima istruzione</b>	Direzione e nome della via in cui svoltare. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
2	<b>Direzione e distanza della prossima svolta</b>	Direzione della svolta successiva e distanza dalla stessa. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
3		Destinazione finale.
4	<b>Percorso</b>	Il percorso attuale viene evidenziato.
5	<b>Posizione attuale</b>	La posizione attuale viene indicata con  .
6	<b>Menu principale</b>	Il pulsante <b>menu principale</b> consente di inserire un indirizzo di destinazione e personalizzare le preferenze.
7	<b>Barra di stato</b>	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della via in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze relative alla velocità</li> <li>▪ PDI attivi</li> </ul> Premere per visualizzare la schermata Menu principale.
8	<b>Informazioni su tempo e distanza</b>	Selezionare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DTG (distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> Selezionare per passare da un'opzione all'altra.
9	<b>Annula percorso</b>	Consente di annullare il percorso attuale.

	Voce	Descrizione
10	Zoom	<p>Per visualizzare le opzioni di zoom, selezionare .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per eseguire lo zoom indietro, selezionare .</li> <li>▪ Per eseguire lo zoom avanti, selezionare .</li> </ul>
11	Mappa	<p>Il pulsante <b>Mappa</b> consente di scorrere le varie schermate della mappa.</p>
12	Togliere/riattivare il volume, batteria e informazioni GPS.	<p>Selezionare  per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Togliere/riattivare il volume.</li> <li> Indicatore di carica della batteria.</li> <li> Indicatore di stato GPS.</li> </ul> <p>Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona è <b>verde</b>, mentre è <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, vengono mostrate da una a quattro barre verticali <b>verdi</b>.</p>

## Schermata Turn-by-Turn

La schermata *Turn-by-Turn* visualizza le quattro svolte successive del percorso, la direzione della svolta, il nome della via e la distanza dalla svolta. È possibile vedere tutte le svolte dell'elenco usando le frecce Su e Giù. Per poter visualizzare questa schermata è necessario che sia stato prima calcolato un percorso.

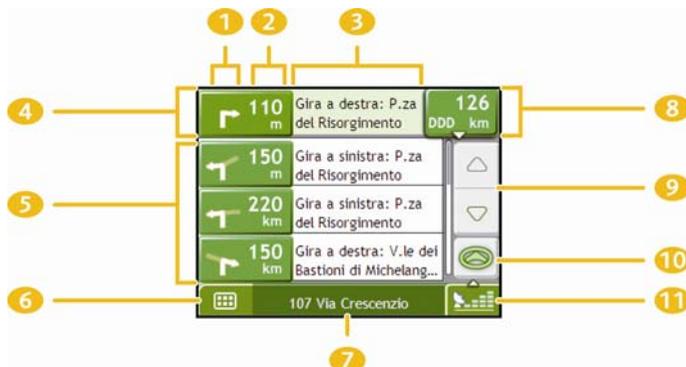

**Nota:** a seconda del Paese in cui si viaggia, il colore dei pulsanti di direzione e distanza può essere diverso da quello dell'esempio di cui sopra.

	Voce	Descrizione
1	Direzione della svolta successiva	La direzione della svolta. La svolta successiva è evidenziata. <b>Nota:</b> per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
2	Distanza dalla svolta successiva	Distanza dalla prossima svolta. La svolta successiva è evidenziata.
3	Istruzione	Direzione e nome della via in cui svoltare. La svolta successiva è evidenziata.
4	Prossima svolta	La svolta successiva è situata in cima all'elenco.
5	Svolte future	La direzione delle svolte future e la loro distanza.
6	Menu principale	Il pulsante <b>menu principale</b> consente di inserire un indirizzo di destinazione e personalizzare le preferenze.
7	Barra di stato	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome della via in cui ci si trova</li> <li>Avvertenze relative alla velocità</li> <li>PDI attivi</li> </ul> Premere per visualizzare la schermata Menu principale.
8	Informazioni su tempo e distanza	Selezionare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ora</li> <li>km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>DTG (distanza da percorrere)</li> <li>ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> Selezionare per passare da un'opzione all'altra.
9	Pulsanti di scorrimento	Consentono di visualizzare ogni svolta scorrendo l'elenco.
10	Mappa	Il pulsante Mappa consente di scorrere le varie schermate della mappa.

	Voce	Descrizione
11	Togliere/riattivare il volume, batteria e informazioni GPS.	<p>Selezionare  per espandere e visualizzare le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Togliere/riattivare il volume.</li><li> Indicatore di carica della batteria.</li><li> Indicatore di stato GPS.</li></ul> <p>Quando viene stabilito un punto di posizione GPS, l'icona è <b>verde</b>, mentre è <b>rossa</b> quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, vengono mostrate da una a quattro barre verticali <b>verdi</b>.</p>

## Come si usa il Menu Principale?

Il *Menu Principale* consente di accedere alle funzioni di navigazione dalle schermate *Mappa in 3D* e *Mappa in 2D*.



### Visualizzazione del *Menu Principale*.

1. Selezionare  per visualizzare le schermate *Mappa in 3D* o *Mappa in 2D*.
2. Premere sulla mappa e trascinarla per spostarsi verso il luogo selezionato.
3. Premere sulla mappa.  
Viene visualizzato il *Menu mappa*.

### Opzioni *Menu mappa*

Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il *Menu mappa*:

Opzione di menu	Descrizione
<b>Naviga verso</b>	Calcola un percorso a partire dalla posizione attuale, se si dispone di un punto di posizione GPS.
<b>Mostra dettagli</b>	Visualizza la schermata <i>Anteprima</i> da cui è possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ visualizzare i dettagli del luogo</li> <li>▪ aggiungere il luogo al viaggio multistop</li> <li>▪ salvare il luogo come preferito</li> <li>▪ dirigersi verso il luogo.</li> </ul>
<b>PDI più vicino</b>	Visualizza la schermata <i>Selezione categoria PDI</i> . Selezionare la <i>categoria</i> , quindi <i>cercare un PDI</i> verso cui dirigersi. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si cerca un Punto di interesse (PDI)?" a pagina 23.
<b>Aggiungi al viaggio</b>	Aggiunge il luogo al viaggio multistop.
<b>Percorso</b>	<b>Nota: questa opzione è disponibile solo quando si guida lungo un percorso.</b> Visualizza il sottomenu <i>Percorso</i> da cui è possibile selezionare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Imposta come partenza.</b> Imposta il luogo come punto di partenza.</li> <li>▪ <b>Avvia dimostrazione.</b> Avvia la dimostrazione del percorso, che indica la navigazione dalla posizione o dal punto di partenza attuale.</li> <li>▪ <b>Interrompi dimostrazione.</b> Interrompe la dimostrazione del percorso.</li> <li>▪ <b>Salta punto di percorso.</b> Salta alla sosta successiva del viaggio multistop.</li> <li>▪ <b>Mostra sommario.</b> Visualizza un sommario del percorso, compresi gli indirizzi di partenza e di destinazione, la distanza totale e il tempo totale previsto per arrivare a destinazione.</li> <li>▪ <b>Deviazione.</b> Devia il percorso per evitare i prossimi 1, 2, 5, 10 o 20 chilometri o le successive 1, 2, 5, 10 o 20 miglia.</li> </ul>
<b>Evita zona</b>	Aggiunge una Zona da evitare di cui stabilire le dimensioni.
<b>Annulla Evita zona</b>	Elimina la Zona da evitare selezionata.

## Come si evita una zona?

Il Navman può calcolare un percorso che eviti una zona specificata sulla mappa. Le Zone da evitare sono visualizzate come aree ombreggiate.



**PRECAUZIONE** Se non esiste un percorso alternativo attorno alla Zona da evitare, non sarà calcolato alcun percorso.

**PRECAUZIONE** Se la destinazione si trova in una Zona da evitare, si verrà condotti comunque nella Zona da evitare.

## Come si aggiunge una Zona da evitare?

1. Premere sulla mappa per visualizzare il *Menu mappa*.
2. Selezionare **Evita Zona**.
3. Premere e trascinare per impostare le corrette dimensioni e la posizione appropriata della Zona da evitare. La Zona da evitare viene aggiunta.

## Come si elimina una Zona da evitare?

1. Localizzare la Zona da evitare che si desidera eliminare.
2. Premere sulla Zona da evitare per visualizzare il *Menu mappa*.
3. Selezionare **Annulla Evita zona**. La Zona da evitare viene eliminata.

## Come si eliminano le Zone da evitare?



Viene visualizzata la schermata *Informazioni salvate*.

1. Selezionare **Elimina Zone da evitare**.
2. Quando si apre la casella di dialogo di avvertenza, selezionare **Sì** per confermare. Tutte le Zone da evitare vengono eliminate.

## Come si ottiene l'anteprima di un percorso?

La Dimostrazione percorso consente di:

- Ottenere l'anteprima di un percorso.
- Programmare e visualizzare un percorso senza un punto di posizione GPS, ad esempio quando ci si trova in un edificio.

I seguenti passi mostreranno come ottenere l'anteprima del percorso.

### 1. Selezionare un punto di partenza

Se si dispone di un punto di posizione GPS, non è necessario selezionare un punto di partenza a meno che non si desideri disporre di un percorso dimostrativo che inizia altrove.

- a) Selezionare il punto di partenza sulla schermata mappa in 3D o in 2D.  
Viene visualizzato il *Menu mappa*.



- b) Selezionare **Posizione**.  
Viene visualizzato il sottomenu *Posizione*.
- c) Selezionare **Imposta come posizione di partenza**.  
Il *Menu mappa* si chiude e il punto selezionato viene impostato come punto di partenza.

### 2. Selezionare un punto di destinazione.

Impostare una destinazione usando l'assistente di immissione indirizzi o utilizzando il *Menu mappa*:

- d) Localizzare la destinazione.
- e) Premere sulla destinazione per visualizzare il *Menu mappa*.
- f) Selezionare **Naviga verso**.  
Il *Menu mappa* si chiude e la schermata Mappa visualizza il percorso calcolato.

### 3. Dimostrare il percorso

Una volta stabilito il percorso, è possibile ottenerne una dimostrazione completando i seguenti passi:

- a) Premere sulla schermata Mappa per visualizzare il *Menu mappa*.
- b) Selezionare **Percorso**.  
Viene visualizzato il sottomenu *Percorso*.
- c) Selezionare **Avvia dimostrazione**.  
La schermata *Mappa in 3D* mostra il percorso calcolato in modalità di dimostrazione del percorso.

## Come si visualizzano le statistiche del percorso?

Il Navman fornisce informazioni su:

- distanza percorsa
- velocità media
- velocità massima
- tempo
- tempo di sosta.

I dati sul viaggio sono presentati in due modi diversi. Questi sono:

- informazioni per il viaggio attuale
- informazioni per tutti i viaggi fino al momento attuale, o dall'ultimo ripristino del Tripmeter.

## Come si visualizzano le statistiche sul percorso attuale?

La schermata *Tripmeter - percorso attuale* viene usata per visualizzare informazioni statistiche riguardanti il viaggio attuale.

- a) Premere senza rilasciare il pulsante **Informazioni**.



Verrà visualizzata la schermata *Tripmeter - percorso attuale*.

Tripmeter - attuale	
Distanza	10 m
Velocità media	79 km/h
Velocità max.	81 km/h
Tempo	12 min
Tempo di sosta	2 min
Ripristina	
◀ Tripmeter 1/2 ▶	

- b) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
visualizzare le statistiche dei viaggi fino a momento attuale	toccare  per visualizzare la schermata <i>Tripmeter - totale</i> .
ripristinare il Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Ripristina</b>. Verrà visualizzata una casella di dialogo di avvertenza.</li> <li>▪ toccare <b>Si</b> per ripristinare. Verrà visualizzata la schermata <i>Tripmeter - attuale</i>.</li> </ul>

## Come si visualizzano le statistiche sui viaggi fino al momento attuale?

La schermata *Tripmeter - totale* viene usata per visualizzare i dati statistici per tutti i viaggi fino al momento attuale, o dall'ultimo ripristino del Tripmeter.

- a) Nella schermata *Tripmeter - percorso attuale*, toccare .  
Verrà visualizzata la schermata *Tripmeter - globale*.

Tripmeter - totale	
Distanza	45,5 km
Velocità media	24 km/h
Velocità max.	98 km/h
Tempo	5:40 ore
Tempo di sosta	3:49 ore
Ripristina	
◀ Tripmeter 2/2 ▶	

- b) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
visualizzare le statistiche per il percorso attuale	toccare  per visualizzare la schermata <i>Tripmeter - attuale</i> .
ripristinare il Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Ripristina</b>. Verrà visualizzata una casella di dialogo di avvertenza.</li> <li>▪ Toccare <b>Sì</b> per ripristinare. Verrà visualizzata la schermata <i>Tripmeter - totale</i>.</li> </ul>

## Cosa è possibile personalizzare?

Per migliorare l'esperienza di navigazione sono disponibili diverse schermate di preferenze.



- Per avanzare lungo le schermate *Preferenze*, selezionare .
- Per visitare di nuovo la schermata precedente, selezionare .

## Opzioni percorso

È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti del percorso e del relativo calcolo.

Le opzioni di percorso comprendono quattro schermate.

### Calcolo percorso 1/4



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il tipo di percorso	<p>spostare il cursore <b>Tipo di percorso</b> verso <b>Tempo più breve</b> per attribuire una maggiore importanza al tempo più breve al momento di calcolare il percorso.</p> <p>spostare il cursore <b>Tipo di percorso</b> verso <b>Distanza più breve</b> per attribuire una maggiore importanza alla distanza più corta al momento di calcolare il percorso.</p> <p><b>Nota:</b> se si preferisce <b>Distanza più breve</b> a <b>Tempo minore</b>, il tempo di viaggio può aumentare parecchio.</p>
cambiare la preferenza relativa alle autostrade	<p>spostare il cursore <b>Preferenza per autostrade</b> verso <b>Meno frequente</b> per usare quando possibile strade diverse dalle autostrade al momento di calcolare il percorso.</p> <p><b>Nota:</b> è possibile che questa opzione non rimuova completamente le <b>autostrade</b> da un percorso.</p> <p>spostare il cursore <b>Preferenza per autostrade</b> verso <b>Più frequente</b> per usare quando possibile le autostrade al momento di calcolare il percorso.</p>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Tipi di strada 2/4



Selezionare le preferenze di percorso per i seguenti tipi di strade:

	Evita	Avvisa
Strade a pedaggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Strade non asfaltate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotte dei traghetti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Tipi di strada 2/4

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
evitare le strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo <b>Strade a pedaggio</b> nella colonna <b>Evita</b> .
ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo <b>Strade a pedaggio</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza comparirà ogni volta che si inizia un viaggio che comprende una strada a pedaggio.
evitare le strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo <b>Strade non asfaltate</b> nella colonna <b>Evita</b> .
ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo <b>Strade non asfaltate</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza comparirà ogni volta che si inizia un viaggio che comprende strade non asfaltate.
evitare i traghetti	selezionare la casella di controllo <b>Rotte dei traghetti</b> nella colonna <b>Evita</b> . <b>Nota:</b> se si evitano i percorsi coperti da traghetti, può risultare impossibile spostarsi da un Paese all'altro anche se esiste un ponte o un tunnel.
ricevere un'avvertenza se il percorso comprende traghetti	selezionare la casella di controllo <b>Rotte dei Traghetti</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza comparirà ogni volta che si inizia un viaggio che comprende traghetti.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Avvisi per l'autista 3/4

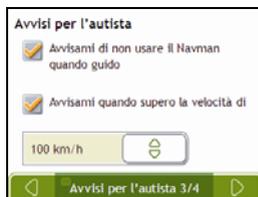

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
attivare un'avvertenza visiva se si accede alla schermata <i>Menu principale</i> con il veicolo in movimento	selezionare la casella di controllo <b>Avvisami di non usare il Navman quando guido</b> .
abilitare un campanello d'allarme quando si raggiunge o si supera la velocità prestabilita	selezionare la velocità nella casella di controllo <b>Avvisami quando supero la velocità di</b> .
selezionare la velocità preferita	selezionare la velocità preferita dalla casella <b>Velocità</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Registrazione dati 4/4



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
tenere un registro GPS dei propri viaggi	selezionare la casella di controllo <b>Abilita registrazione cronologica dei dati GPS</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Visualizzazione mappa

È possibile modificare l'aspetto e il comportamento delle schermate *Mappa* personalizzando le preferenze *Visualizzazione mappa*.

### Mappa 1/3



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare lo schema dei colori	selezionare lo schema preferito dalla casella a discesa <b>Schema colore mappa</b> .
impostare lo schermo in modo che il contrasto venga regolato automaticamente	selezionare l'opzione <b>Giorno/Notte automatico</b> .
migliorare il contrasto dello schermo in condizioni di luce intensa o insufficiente	selezionare l'opzione <b>Giorno</b> o <b>Notte</b> per regolare manualmente il contrasto.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Mappa 2/3



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
abilitare lo zoom automatico durante la navigazione	selezionare la casella di controllo <b>Zoom automatico</b> . Selezionando questa casella, le schermate <i>Mappa in 3D</i> e <i>Mappa in 2D</i> verranno automaticamente ingrandite o ridotte a seconda della velocità, per consentire una visione ottimale del percorso.
visualizzare il Nord in cima alla schermata <i>Mappa in 2D</i>	selezionare la casella di controllo <b>Mantieni Nord in alto nella Mappa 2D</b> . <b>Nota:</b> se la casella non è selezionata, il senso di marcia viene visualizzato in cima alla schermata <i>Mappa in 2D</i> .
visualizzare le icone "senso unico" per le strade "a senso unico" sulle schermate <i>Mappa in 2D</i> e <i>Mappa in 2D</i>	selezionare la casella di controllo <b>Mostra i cartelli delle strade a senso vietato</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

**Selezione Mappa 3/3**

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare mappe di un altro mappa	selezionare un altro mappa. Una volta selezionato il continente, vengono caricate le relative mappe e viene visualizzata la schermata <i>Mappa in 3D</i> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Mostra PDI su mappa

I Punti di interesse (PDI) sono raggruppati in categorie. È possibile scegliere di visualizzare (o nascondere) le icone di tutte le categorie di PDI nelle schermate della mappa, oppure di visualizzare selettivamente le icone desiderate, scelte dall'elenco delle categorie.

Ad esempio, può darsi che si sia interessati solo ai locali di svago e che si desideri disattivare altre categorie quali le scuole.



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare le icone di tutti i PDI	selezionare <b>Attiva tutto</b> .
non visualizzare le icone dei PDI	selezionare <b>Disattiva tutto</b> .
selezionare un'icona per una categoria specifica di PDI da visualizzare sulle schermate della mappa	selezionare la casella di controllo della categoria di PDI desiderata; ripetere l'operazione fino a selezionare tutte le categorie desiderate.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Volume




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
aumentare o ridurre il volume	spostare il cursore <b>Volume</b> verso <b>Alto</b> per aumentare il volume. spostare il cursore <b>Volume</b> verso <b>Basso</b> per ridurre il volume.
sentire un tono quando si tocca lo schermo tattile	selezionare la casella di controllo <b>Audio</b> .
sentire la pronuncia dei caratteri della tastiera	selezionare la casella di controllo <b>Pronuncia lettere tastiera</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Visualizzazione schermo

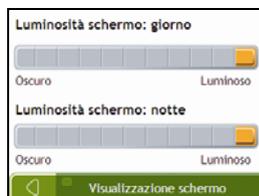

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
<p>modificare la luminosità dello schermo</p>	<p>spostare il cursore <b>Luminosità schermo</b> verso <b>Luminoso</b> per aumentare la luminosità dello schermo.</p> <p>spostare il cursore <b>Luminosità schermo</b> verso <b>Oscuro</b> per diminuire la luminosità dello schermo.</p> <p><b>Avvertenza:</b> il Navman può surriscaldarsi quando la scala <i>Luminosità</i> viene impostata su un valore superiore al 70%, cioè quando sono colorati più di sette rettangoli; usare quindi una luminosità inferiore ogni qualvolta è possibile.</p>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## GPS

### Stato GPS 1/2

I segnali vengono trasmessi dai satelliti del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) che orbitano intorno alla Terra. La schermata Stato GPS Status fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni ricevute.

Sono visualizzate la latitudine e la longitudine, assieme alla velocità rispetto al suolo, la rotta in gradi e la bussola che punta a Nord. L'intensità del segnale di ogni satellite è visualizzata su un grafico a barre.



I satelliti disponibili dalla posizione attuale sono visualizzati con barre colorate di colore grigio, rosso e verde:

Colore barra	Descrizione
Grigio	Assenza di segnale.
Rosso	È presente un segnale valido che però non viene utilizzato per determinare la posizione.
Verde	È presente un segnale valido che viene utilizzato per determinare la posizione.

### Ripristino del punto di posizione GPS

Ogni tanto può rendersi necessario ripristinare il punto di posizione GPS. Ciò può avvenire se il ricevitore è stato trasportato a grande distanza dall'ultimo utilizzo, per esempio in un altro Paese, e sta ancora cercando di stabilire la posizione precedente.

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
ripristinare il GPS	selezionare <b>Ripristina GPS</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Impostazione della modalità GPS



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare il GPS	selezionare l'opzione <b>Normale</b> .
usare WAAS	selezionare l'opzione <b>WAAS (disponibile solo in USA)</b> .
usare EGNOS	selezionare l'opzione <b>EGNOS (disponibile solo in Europa)</b> .

### Nota:

**WAAS (Wide Area Augmentation System)** è un sistema di navigazione sviluppato per l'aviazione civile dalla Federal Aviation Administration (FAA), un ente del ministero dei trasporti degli Stati Uniti.

**EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)** è un sistema di accrescimento basato su satellite (satellite based augmentation system, SBAS) attualmente sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea, la Commissione europea ed EUROCONTROL.

**Suggerimento:** le impostazioni predefinite andrebbero cambiate solo se la ricezione del segnale GPS è debole.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Lingua




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
attivare la guida vocale	selezionare la casella di controllo <b>Attiva comandi vocali</b> .
modificare la lingua su schermo	selezionare la lingua preferita dalla casella <b>Lingua</b> e toccare <b>Si</b> . La preferenza di lingua viene salvata e viene visualizzata la schermata della mappa.
cambiare lo schema vocale	selezionare lo schema locale preferito dalla casella <b>Comandi vocali</b> . <b>Nota:</b> sono visualizzati solo gli schemi vocali compatibili con la lingua prescelta.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.


## Alimentazione

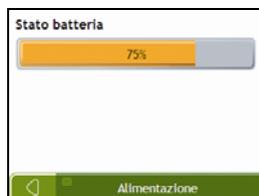

La barra **Stato batteria** mostra la percentuale di carica rimasta nella batteria del Navman; quando la batteria viene caricata da una fonte di alimentazione esterna, compare la frase **Alimentazione esterna**.

Per caricare la batteria, vedere "Come si controlla lo stato della batteria?" a pagina 9.

## Seleziona tastiera

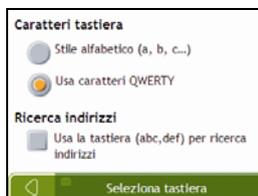

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare una tastiera alfabetica per inserire gli indirizzi	selezionare l'opzione <b>Stile alfabetico (a, b, c...)</b> .
usare una tastiera standard per inserire gli indirizzi	selezionare l'opzione <b>Usa caratteri QWERTY</b> .
usare una tastiera di tipo telefonico per inserire gli indirizzi	selezionare l'opzione <b>Usa la tastiera (abc, def) per ricerca indirizzi</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

### Come funziona il testo predittivo (abc, def...)?

Il testo predittivo consente di cercare indirizzi premendo un solo tasto per ogni lettera invece di premerne diversi. Quando si immette una lettera di un indirizzo, il Navman confronta tutte le possibili combinazioni con le mappe installate e determina quale indirizzo si aveva intenzione di digitare.

Ad esempio:

Per immettere **Londra**, selezionare **JKL MNO DEF**.

Il Navman confronta tutte le possibili combinazioni e, come risultato della ricerca, visualizza "**Londra**". È possibile aggiungere altre lettere per restringere il campo della ricerca.

## Unità di misura

È possibile cambiare le unità di misura usate dal Navman personalizzando le preferenze di misurazione.

### Unità 1/2




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il formato dell'ora	selezionare l'opzione <b>12 ore</b> o <b>24 ore</b> .
cambiare le unità di distanza <sup>1</sup>	selezionare il tipo di unità di distanza preferito nelle opzioni <b>Unità di misura</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

<sup>1</sup> Disponibili solo quando si sceglie la lingua inglese Australia, inglese Regno Unito o inglese USA.

## Unità 2/2

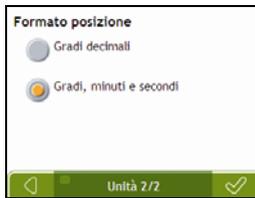


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il formato di latitudine e longitudine	selezionare l'opzione <b>Gradi decimali</b> o <b>Gradi, minuti e secondi</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Avvio

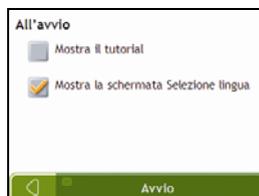

Completare i seguenti passi:


Se si desidera...	Procedere come segue:
mostrare il <i>Tutorial</i> quando si accende il Navman	selezionare la casella di controllo <b>Mostra il tutorial</b> .
mostrare la schermata <i>Selezione lingua</i> quando si accende il Navman	selezionare la casella di controllo <b>Mostra la schermata Selezione lingua</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.

## Tutorial

Il *Tutorial* viene visualizzato quando si accende il Navman, a meno che non sia stato tolto il segno di spunta alla casella di controllo **Mostra all'avvio**.

È possibile visualizzare in ogni momento il *Tutorial*:

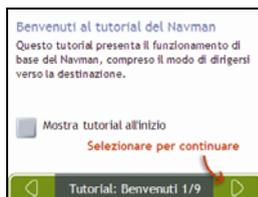


- Per impedire la visualizzazione del *Tutorial* all'avvio successivo, toccare la casella di controllo **Mostra tutorial all'inizio** per togliere il segno di spunta.
- Per passare da una schermata all'altra del *Tutorial*, selezionare . Per tornare alla schermata precedente, selezionare .

## Informazioni



Questa preferenza contiene informazioni sui diritti d'autore e sul marchio.

## Informazioni registrate

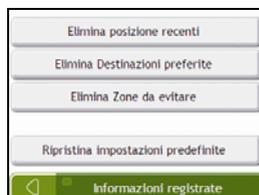

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
eliminare luoghi recenti	selezionare <b>Elimina posizioni recenti</b> .
eliminare i preferiti	selezionare <b>Elimina Destinazioni preferite</b> .
eliminare le Zone da evitare	selezionare <b>Elimina Zone da evitare</b> .
ripristinare le impostazioni predefinite	selezionare <b>Ripristina impostazioni predefinite</b> . <b>Nota:</b> l'opzione Ripristina impostazioni predefinite non elimina i luoghi recenti né le destinazioni preferite salvate.
cancellare tutte le impostazioni, ad esempio per l'uso in un'automobile noleggiata	completare tutti i passi riportati sopra.

- Quando si apre la casella di dialogo Avvertenza, selezionare **Si**.

## Riferimenti

### Categorie di Punti di Interesse

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Accesso aeroportuale		Aeroporto
	Parco divertimenti		Centro artistico o culturale
	Banca		Spiaggia
	Rampa di imbarco		Autosoccorso, autofficina
	Edificio		Campeggio
	Concessionario di automobili		Parcheggio roulotte
	Bancomat		Casinò
	Centro sociale		Chiesa
	Cinema		Centro città
	Istituto superiore o Università		Azienda
	Auditorium, Centro concerti, teatro lirico		Centro per riunioni, Centro per esposizioni
	Palazzo di giustizia		Centro culturale
	Dentista		Medico
	Enoteca		Ambasciata
	Prontosoccorso		Terminal traghetti
	Vigili del fuoco		Posto di frontiera
	PDI generali		Campo da golf
	Ufficio governativo		Ospedale/policlinico
	Albergo o motel		Palazzetto del ghiaccio
	Attrazione turistica importante		Centro ricreativo, Centro sportivo
	Biblioteca		Cimitero militare
	Monumento		Valico
	Vetta		Museo
	Vita notturna		Parcheggio pubblico
	Parcheggio con zona ricreativa		Distributore di Benzina
	Farmacia		Luogo di culto
	Stazione di polizia		Ufficio postale

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Stazione ferroviaria		Autonoleggio
	Piazzola di sosta		Zona ristorante
	Punto panoramico		Istituto scolastico
	Negozi		Centro commerciale
	Stadio		Piscina
	Campo da tennis		Teatro
	Ufficio del turismo		Agenzia di viaggi
	Autoriscambi		Veterinario
	Sport acquatici		Azienda vinicola
	Darsena per panfili		Giardino zoologico (zoo)

### Punti di Interesse con marchi registrati

Su alcune mappe sono disponibili PDI con marchi registrati. Si tratta di noti ristoranti, fornitori di alloggio, attrazioni turistiche, stazioni di servizio, ecc. Di solito l'icona mostra il logo aziendale.

### Categorie di Punti di Interesse della Navman

Icona	Descrizione
	Destinazione preferita
	Viaggio multistop
	Casa mia

### Categorie di Punti di Interesse dietro abbonamento

Icona	Descrizione
	Autovelox - luce rossa
	Autovelox (media)
	Autovelox (mobile)
	Autovelox

## PDI relativi agli autovelox

I prodotti della Navman sono stati progettati come ausilio ad una guida più sicura. È possibile che si ricevano messaggi che richiamano l'attenzione sulla posizione degli autovelox, ciò che consentirà di controllare la velocità quando si passa attraverso queste zone. La Navman non garantisce la disponibilità di dati relativi a tutti i tipi e a tutte le posizioni degli autovelox, poiché è possibile che tali apparecchi vengano tolti o cambiati di posizione, o che ne vengano installati di nuovi. La Navman non approva il superamento dei limiti di velocità né la mancata osservanza delle norme locali in materia di traffico. È responsabilità dell'utente procedere in ogni momento entro il limite di velocità indicato e guidare con precauzione. La Navman NON si assume alcuna responsabilità di alcun tipo per i casi in cui l'utente venga multato o gli vengano sottratti punti dalla patente a causa dell'utilizzo del presente dispositivo. La Navman non garantisce l'accuratezza esplicita o implicita dei dati presenti nella banca dati. Nel caso in cui all'utente venga comminata una multa o qualsiasi altra penalità per aver superato i limiti di velocità o aver infranto una norma di traffico, o per essere rimasto coinvolto in un incidente, la Navman non può essere ritenuta responsabile per danni di alcun tipo. In alcuni Paesi, è possibile che le informazioni relative agli autovelox si trovino in conflitto con la legge e/o le norme locali. È responsabilità dell'utente sincerarsi che l'utilizzo di tali informazioni sia conforme alla legge e/o alle norme locali. Utilizzo a proprio rischio.

## Declinazione di responsabilità

Queste informazioni possono subire modifiche senza preavviso a causa del continuo sviluppo del prodotto. La Navman non garantisce che il presente documento sia privo d'errori. Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo manuale dell'utente possono differire dalle schermate effettive generate dal prodotto reale. Tutte queste differenze sono di secondaria importanza: il prodotto reale fornirà sostanzialmente la funzionalità descritta così come viene presentata nel manuale dell'utente.

## Conformità



**AVVERTENZA** Questo prodotto, la sua confezione e i suoi componenti contengono prodotti chimici che lo Stato della California considera causanti di cancro, difetti di nascita o danni alla riproduzione. Questo avviso viene fornito in conformità alla Proposition 65 della California.

**Nota:** a scopo di identificazione normativa, al Navman F15 è assegnato il numero di modello N188, mentre al Navman F25 è assegnato il numero di modello N189.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per le interferenze ai segnali radiofonici o televisivi causate da modifiche non autorizzate del presente dispositivo. Tali modifiche potrebbero invalidare il diritto dell'utente a far uso del dispositivo.

**Le etichette applicate all'esterno del Navman indicano le norme cui il modello è conforme. Leggere le etichette del Navman e fare riferimento alle corrispondenti dichiarazioni riportate in questo capitolo. Alcuni avvisi riguardano solo modelli specifici.**

I prodotti con contrassegno CE sono conformi alla Direttiva & riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (R&TTE) (1999/5/EC), alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2004/108/EC) e alla Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/EC) emesse dalla Commissione della Comunità Europea. La conformità con queste direttive implica l'osservanza delle seguenti norme europee:

**EN 301 489-1:** Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM), Norma di compatibilità elettromagnetica (CEM) per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: requisiti tecnici comuni.

**EN 301 489-17:** Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM), Norma di compatibilità elettromagnetica (CEM) per apparecchiature e servizi radio; Parte 17: condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga da 2,4 GHz e dispositivi RLAN ad alto rendimento da 5 GHz.

**EN 55022:** Caratteristiche dei radiodisturbi

**EN 55024:** Caratteristiche dell'immunità

**EN 61000-3-2:** Limiti delle emissioni di correnti armoniche

**EN 61000-3-3:** Limitazione delle fluttuazioni e instabilità della tensione nel sistema di alimentazione a bassa tensione

**IEC 60950-1:2001:** Sicurezza dei prodotti

Il produttore declina ogni responsabilità per le modifiche apportate dall'utente e per le conseguenze delle stesse, che potrebbero alterare la conformità del prodotto al contrassegno CE.

Il software è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.

L'applicazione software usa una versione modificata della libreria XML minima. La libreria XML minima e l'uso della stessa sono regolati dalla GNU Lesser General Public License ([www.gnu.org/licenses/lgpl.html](http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)).

Il codice sorgente modificato è disponibile presso: <http://www.navman.com/files/mxml.zip>.

## Diritti di autore

© 2008 MiTAC International Corporation. Navman è un marchio registrato di MiTAC International Corporation e viene usato su licenza di Navman Technology NZ Ltd. Tutti i diritti riservati.

Il software contiene informazioni di proprietà della MiTAC International Corporation, viene fornito con un accordo di licenza che comprende restrizioni sull'uso e la divulgazione ed è protetto dalla legge in materia di diritti d'autore. È proibita la decompilazione del software.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo, elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, SmartST e Turn-by-Turn sono marchi commerciali o marchi registrati di MiTAC International Corporation e vengono usati su licenza da Navman Technology NZ Ltd. Tutti i diritti riservati.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato in Nuova Zelanda.

## Per ulteriori informazioni

### **Autovelox**

**Nota:** Le informazioni sugli autovelox sono disponibili solo in alcuni Paesi.

Il Navman contiene informazioni pre-caricate sugli autovelox. Per rinnovare l'abbonamento agli autovelox, acquistare il DVD di NavDesk per installare il software NavDesk nel computer.

### **Assistenza tecnica**

Per l'assistenza tecnica, rivolgersi al rivenditore dove si è acquistato il F15/F25.

