

**EMOTIQ**

Opera.

Manuale utente.

questa pagina è intenzionalmente bianca

# Indice

Avvertenze importanti.....	16
Generalità.....	16
Installazione.....	16
Sicurezza.....	16
Danni che richiedono l'intervento del servizio di assistenza tecnica.....	16
Introduzione.....	17
Libretto di dotazione.....	17
Carta termica.....	17
Sezioni del manuale.....	18
Caratteristiche principali.....	19
Gestione tavoli e servizi.....	22
Gestione ticket.....	23
Descrizione fisica e funzionale.....	25
Involucro.....	25
Protezioni.....	25
Batteria tampone.....	25
Stampante.....	25
Stampante.....	26
Sostituzione della carta nella stampante.....	26
Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico – DGFE.....	27
Memoria fiscale.....	28
Batteria interna.....	29
Accensione.....	29
Tastiera.....	30
Funzioni veloci - tasto premuto per 1 secondo.....	33
Display.....	34
Messaggi di errore.....	34
Programmazioni.....	37
Istruzioni generali.....	37
Note generali.....	37
Informazioni utili.....	37
Programmazione tramite PC.....	37
Programmazione della data e dell'ora.....	38
Ora solare / legale.....	38
Modifica della data.....	39
Modifica dell'ora.....	40
Programmazione dei codici di accesso.....	41
Nuovo codice di sicurezza.....	41
Nuovo codice di accesso alla memoria fiscale e al DGFE.....	42
Programmazione dei caratteri alfanumerici.....	43
Uso dei tasti numerici.....	43
Programmazione degli alfa.....	44
Programmazione dell'intestazione.....	45
Note generali.....	45
Sequenza di programmazione.....	46

Numero di righe di intestazione .....	47
Formato di stampa di ogni riga .....	48
Descrizioni .....	49
Programmazione delle aliquote IVA .....	51
Inserimento di una nuova aliquota .....	52
Modifica di un'aliquota esistente .....	53
Programmazione delle descrizioni delle aliquote IVA .....	54
Programmazione dei gruppi merceologici .....	55
Note generali.....	55
Sequenza di programmazione .....	56
Codice del gruppo merceologico .....	57
Numero di righe di descrizione .....	58
Formato di stampa di ogni riga .....	59
Descrizioni .....	60
Grafica di cortesia.....	61
Programmazione dei reparti .....	63
Note generali.....	63
Stampa della programmazione esistente .....	64
Sequenza di programmazione .....	65
Codice del reparto .....	66
Gruppo merceologico.....	67
Numero di righe di descrizione .....	68
Formato di stampa di ogni riga .....	69
Descrizioni .....	70
Prezzo prefissato.....	71
Gruppo IVA .....	72
Battuta unica .....	73
Disabilitazione sconti e maggiorazioni.....	74
Modificatore associato .....	75
Applicabilità del modificatore associato.....	76
Limite massimo di impostazione del prezzo.....	77
Messaggio associato .....	78
Valore di ogni punto fedeltà.....	79
Descrizione libera aggiuntiva .....	80
Prezzi listini.....	81
Programmazione del prezzo dei reparti.....	82
Programmazione degli articoli .....	83
Note generali.....	83
Stampa della programmazione esistente .....	84
Stampa degli articoli sottoscorta .....	85
Sequenza di programmazione .....	86
Codice dell'articolo.....	87
Reparto di appartenenza .....	88
Numero di righe di descrizione .....	89
Formato di stampa di ogni riga .....	90
Descrizioni .....	91
Prezzo prefissato.....	92
Battuta unica .....	93
Disabilitazione sconti e maggiorazioni.....	94
Modificatore associato .....	95

Applicabilità del modificatore associato.....	96
Giacenza .....	97
Prezzo libero .....	98
Limite massimo di impostazione del prezzo .....	99
Articolo associato .....	100
Messaggio associato .....	101
Descrizione libera aggiuntiva .....	102
Prezzi listini .....	103
Programmazione del prezzo degli articoli .....	104
Programmazione della giacenza degli articoli.....	105
Disabilitazione degli articoli.....	106
Riabilitazione degli articoli .....	107
Programmazione dei modificatori .....	109
Note generali .....	109
Sequenza di programmazione .....	110
Codice del modificatore.....	111
Numero di righe di descrizione .....	112
Formato di stampa di ogni riga.....	113
Descrizioni.....	114
Tipologia .....	115
Valore o percentuale prefissata.....	116
Tipo .....	117
Limite massimo di impostazione.....	118
Programmazione dei tipi di pagamento .....	119
Note generali .....	119
Sequenza di programmazione .....	120
Codice del tipo di pagamento .....	121
Numero di righe di descrizione .....	122
Formato di stampa di ogni riga.....	123
Descrizioni.....	124
Abilitazione ticket.....	125
Cliente.....	126
Memorizza .....	127
Programmazione delle forme di pagamento.....	129
Note generali .....	129
Stampa della programmazione esistente .....	130
Sequenza di programmazione .....	131
Codice del pagamento .....	132
Numero di righe di descrizione .....	133
Formato di stampa di ogni riga.....	134
Descrizioni.....	135
Tipo di pagamento di appartenenza .....	136
Aggiornamento CID.....	137
Apertura cassetto .....	138
Limite massimo di impostazione.....	139
Limite massimo di resto .....	140
Rientro ticket.....	141
Ticket associato .....	142
Valore ticket .....	143
Richiesta cliente.....	144

Credito .....	145
Memorizza.....	146
Non riscosso.....	147
Valuta.....	148
Limiti massimi per pagamenti in contanti.....	149
Programmazione degli operatori .....	151
Note generali.....	151
Dichiarazione dell'operatore .....	152
Sequenza di programmazione .....	153
Codice dell'operatore .....	154
Numero di righe di descrizione .....	155
Formato di stampa di ogni riga .....	156
Descrizioni .....	157
Scontrino unico .....	158
Apprendimento .....	159
Logo grafico.....	160
Grafica di cortesia.....	161
Programmazione del codice di accesso dell'operatore.....	162
Prima programmazione del codice di accesso dell'operatore.....	162
Modifica di un codice di accesso già programmato .....	163
Abilitazione della stampa dell'operatore .....	164
Programmazione dei messaggi di cortesia .....	165
Note generali.....	165
Sequenza di programmazione .....	166
Codice del messaggio .....	167
Numero di righe di descrizione .....	168
Formato di stampa di ogni riga .....	169
Descrizioni .....	170
Messaggio per SMS.....	171
Tipo di SMS.....	172
Messaggio associato .....	173
Abilitazione del messaggio di cortesia .....	174
Abilitazione dei messaggi SMS in automatico.....	175
Abilitazione del messaggio per i tallons.....	176
Messaggi di cortesia da visualizzare in attesa .....	177
Messaggio variabile per fasce orarie.....	178
Invio di un SMS .....	179
Programmazione dei clienti .....	181
Note generali.....	181
Stampa della programmazione esistente .....	182
Stampa selettiva.....	183
Stampa dei documenti da fatturare.....	184
Cancellazione di un documento .....	185
Sequenza di programmazione .....	186
Codice del cliente.....	187
Numero di righe di descrizione .....	188
Formato di stampa di ogni riga .....	189
Descrizioni .....	190
Modificatore associato.....	191
Applicabilità del modificatore associato.....	192

Buono sconto .....	193
Soglia per buono sconto .....	194
Gruppi .....	195
IVA .....	196
Importo libero .....	197
Limite giornaliero di spesa.....	198
Funzione associata alla carta RFID .....	199
Punti per sconto.....	200
Modificatore associato ai punti.....	201
Abilitazione gestione clienti per gruppo .....	202
Programmazione del gruppo corrente .....	203
Abilitazione gestione punti fedeltà .....	204
Programmazione del valore di ogni punto fedeltà .....	205
Funzione associata.....	207
Sostituzione carta RFID.....	208
Recupero codice cliente sostituito.....	209
Azzeramento dati codice carta .....	210
Disabilitazione clienti .....	211
Programmazione delle valute .....	213
Note generali .....	213
Sequenza di programmazione .....	214
Codice della valuta .....	215
Numero di righe di descrizione .....	216
Formato di stampa di ogni riga.....	217
Descrizioni.....	218
Abilitazione .....	219
Valore del cambio.....	220
Numero di decimali .....	221
Programmazione della gestione della grafica .....	223
Stampa del logo grafico sui tallons .....	223
Stampa del logo grafico per San Valentino .....	224
Stampa del logo grafico per il periodo natalizio .....	225
Stampa del logo grafico per il periodo pasquale.....	226
Stampa del logo grafico.....	227
Stampa di un disegno grafico.....	228
Stampa di un disegno grafico periodico .....	229
Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie .....	230
Programmazione codici logo per fasce orarie .....	231
Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie.....	232
Programmazione codici disegni per fasce orarie .....	233
Stampa di tutte le grafiche .....	234
Programmazione delle opzioni .....	235
Abilitazione gestione QR code .....	235
Stampa del dettaglio IVA.....	236
Stampante interna per fatture .....	237
Abilitazione gestione clienti per gruppo .....	238
Abilitazione gestione tavoli e servizi .....	239
Eco con protocollo XON-XOFF.....	241
Stampa dei dati gestionali nella chiusura giornaliera .....	242
Visualizzazione del sub-totale in transazione.....	243

Visualizzazione della virgola .....	244
Articoli diretti in tastiera.....	245
Abilitazione gestione punti fedeltà .....	246
Invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF .....	247
Eco delle righe di stampa al PC .....	248
Richiesta del cliente su fattura .....	249
Stampa progressivo per gestione elimina code .....	251
Spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica .....	252
Abilitazione IVA ad incorporo .....	253
Abilitazione gestione listini .....	254
Invio dei dati dello scontino con protocollo XON-XOFF .....	255
Gestione degli sconti .....	256
Gestione delle maggiorazioni .....	257
Azzeramento tavoli e servizi .....	258
Gestione dei gruppi .....	259
Dettaglio fatture su cliente .....	260
Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie .....	261
Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie.....	262
Stampa ora su fatture e ricevute fiscali.....	263
Codice del cliente sulla descrizione .....	264
Stampa del dettaglio IVA nello scontrino parlante .....	265
Richiesta del sub-totale in pagamento .....	266
Stampa QR code nei documenti per tavoli e servizi .....	268
Disabilitazione clienti .....	269
Impostazione dei prezzi senza decimali .....	270
Abilitazione della stampa dell'operatore .....	271
Stampa del numero di pezzi venduti.....	272
Stampa fatture senza scontrino .....	273
Stampa dettaglio IVA su ricevute fiscali.....	275
Visualizzazione del totale giornaliero con codice di sicurezza.....	276
Stampa tallon per resto ticket .....	277
Programmazione gestione peso con codici EAN .....	278
Stampa IVA su singole voci delle fatture .....	279
Programmazione funzione di reso su tasto MENO .....	280
Azzeramento automatico dei reparti.....	281
Azzeramento automatico degli articoli.....	282
Azzeramento automatico dell'operatore corrente.....	283
Azzeramento automatico delle fasce orarie.....	284
Azzeramento automatico delle forme di pagamento .....	285
Azzeramento automatico dei ticket.....	286
Azzeramento automatico dei gruppi.....	287
Visualizzazione operatore .....	288
Taglio scontrino con QR code .....	289
Apertura cassetto anche in transazione.....	290
Programmazione codifica codici da bilancia .....	291
Abilitazione azzeramento di tutti gli operatori.....	292
Intestazione ad inizio ricevuta.....	293
Abilitazione stampa saldo cliente su fattura .....	294
Importi delle fatture sui non riscossi.....	295
Abilitazione stampa totale solo scontrini.....	296

Stampa intestazione su stampante esterna .....	297
Chiusura giornaliera automatica .....	298
Visualizzazione del separatore delle migliaia .....	299
Stampa del dettaglio IVA nel rapporto giornaliero .....	300
Stampa dell'avviso di effettuare la chiusura giornaliera .....	302
Gestione tallons .....	303
Gestione tallons separati .....	305
Gestione tallons per gruppi merceologici .....	306
Omissione richiesta della data nelle fatture riepilogative .....	307
Richiesta del cambio ora dopo la chiusura giornaliera .....	308
Stampa dell'intestazione sul DGFE .....	309
Apertura del cassetto alla fine dei pagamenti .....	310
Stampa tallon per ritiro merce .....	311
Taglierina .....	312
Stampa fincatura su stampante esterna .....	313
Stampa quantità decimale su fatture e ricevute fiscali .....	314
Stampa matricola su fatture e ricevute fiscali .....	315
Stampa appendice con protocollo XON-XOFF .....	316
Stampa codice articolo .....	317
Programmazione delle porte di comunicazione .....	319
Programmazione della gestione peso .....	323
Programmazione gestione peso con codici EAN .....	323
Programmazione codici differenziati .....	324
Programmazione opzioni del peso con codici EAN .....	325
Programmazione della gestione della stampante esterna .....	327
Programmazione prima riga utile .....	327
Programmazione ultima riga utile .....	328
Programmazione numeri progressivi di fattura e ricevuta fiscale .....	329
Programmazione numero di copie di fattura .....	330
Abilitazione stampa saldo cliente su fattura .....	331
Abilitazione importi fatture su non riscossi .....	332
Abilitazione stampa totale solo scontrini .....	333
Stampa intestazione su stampante esterna .....	334
Stampa fincatura su stampante esterna .....	335
Numero messaggio di cortesia su stampante esterna .....	336
Messaggi di cortesia per stampante esterna .....	337
Numero di righe di descrizione .....	338
Descrizioni .....	339
Messaggio associato .....	340
Programmazione della gestione tavoli e servizi .....	341
Abilitazione gestione tavoli e servizi .....	341
Azzeramento tavoli e servizi .....	342
Programmazione numero massimo di tavoli .....	343
Stampa dei tavoli e servizi aperti .....	344
Chiusura dei tavoli e servizi aperti .....	344
Programmazione della gestione di 2d-code .....	345
Abilitazione gestione QR code .....	345
Numero messaggio da codificare .....	346
Numero del messaggio da stampare con il QR code .....	347
Programmazione messaggio di chiamata per assistenza tecnica .....	348

Programmazione numero progressivo di documento di trasporto .....	349
Programmazione numero ultimi scontrini da stampare per DGFE .....	350
Programmazione tempo di test .....	351
Visualizzazioni .....	353
Visualizzazione del numero fiscale .....	353
Visualizzazione del DGFE residuo .....	354
Visualizzazione del totale giornaliero .....	355
Visualizzazione del prezzo di un articolo .....	356
Visualizzazione della descrizione di un articolo .....	357
Visualizzazione della data e dell'ora in attesa .....	358
Transazioni.....	359
Informazioni generali .....	359
Comportamento fiscale .....	359
Formato scontrino .....	360
Esempi di scontrini .....	360
Esempio di scontrino – IVA inclusa nel prezzo .....	360
Esempio di scontrino – IVA non inclusa nel prezzo .....	360
Selezione listini .....	361
Vendite su reparto.....	363
Ripetizione di una vendita su reparto .....	364
Reparto a prezzo prefissato .....	365
Battuta unica .....	365
Battuta unica e prezzo prefissato.....	365
Disattivazione momentanea dell'opzione battuta unica .....	366
Disattivazione momentanea del limite massimo.....	366
Vendite sull'articolo .....	367
Vendite a prezzo prefissato .....	367
Vendite a prezzo libero .....	367
Ripetizione di una vendita sull'articolo .....	368
Battuta unica .....	368
Vendite con codice a barre.....	368
Correzioni .....	369
Correzione ultima voce .....	369
Storno di una voce precedente.....	370
Reso.....	371
Moltiplicazioni.....	372
Quantità intere.....	372
Quantità decimale .....	372
Annullamento transazione .....	373
Pagamenti.....	374
Pagamento in contanti con calcolo del resto .....	374
Credito .....	375
Altri pagamenti.....	376
Pagamento composto .....	377
Pagamento con ticket .....	378
Pagamento in valuta .....	379
Pagamento tramite QR code .....	380
Scontrino parlante con codice fiscale del cliente.....	381
Rimborso per reso merce.....	382
Stampa di una ricevuta fiscale .....	383

Stampa di una fattura .....	384
Stampa di una fattura riepilogativa di un cliente .....	385
Stampa di una fattura riepilogativa dei ticket .....	386
Stampa di uno scontrino accompagnatorio .....	387
Stampa di un documento di trasporto .....	388
Gestione tavoli e servizi .....	389
Apertura di un tavolo o di un servizio .....	389
Richiamo di un tavolo o di un servizio .....	390
Finalizzazione di un tavolo o di un servizio .....	391
Chiusura di un tavolo o di un servizio .....	392
Pagamento credito di un cliente.....	393
Stampa di uno scontrino con cliente .....	394
Carico e scarico punti di un cliente.....	395
Stampa del QR code per sostituzione merce.....	396
Visualizzazione del totale degli ultimi due scontrini.....	397
Sconti e maggiorazioni .....	399
Sconti .....	399
Sconto percentuale sull'articolo .....	399
Sconto percentuale prefissato sull'articolo .....	400
Sconto percentuale sul sub-totale.....	401
Sconto percentuale prefissato sul sub-totale .....	402
Sconto in ammontare sull'articolo .....	403
Sconto in ammontare sul sub-totale .....	404
Maggiorazioni .....	405
Maggiorazione percentuale sull'articolo .....	405
Maggiorazione percentuale prefissata sull'articolo.....	406
Maggiorazione percentuale sul sub-totale .....	407
Maggiorazione percentuale prefissata sul sub-totale .....	408
Maggiorazione in ammontare sull'articolo.....	409
Maggiorazione in ammontare sul sub-totale .....	410
Correzione di uno sconto o di una maggiorazione .....	411
Versamento in cassa e prelievo .....	413
Versamento .....	413
Prelievo .....	413
Rapporti.....	415
Stato della memoria fiscale.....	416
Memoria fiscale prossima all'esaurimento.....	416
Memoria fiscale esaurita .....	416
Rapporti giornalieri.....	417
Sequenza per rapporto di lettura .....	417
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	417
Rapporti dei Reparti.....	418
Sequenza per rapporto di lettura .....	418
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	418
Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa.....	419
Rapporti degli articoli.....	420
Sequenza per rapporto di lettura .....	420
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	420
Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa.....	421
Rapporti periodici.....	422

Sequenza per rapporto di lettura .....	422
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	422
Rapporti dell'operatore corrente .....	423
Sequenza per rapporto di lettura .....	423
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	423
Rapporti per fasce orarie .....	424
Sequenza per rapporto di lettura .....	424
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	424
Rapporti periodici dei reparti.....	425
Sequenza per rapporto di lettura .....	425
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	425
Rapporti periodici degli articoli .....	426
Sequenza per rapporto di lettura .....	426
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	426
Rapporti dei gruppi .....	427
Sequenza per rapporto di lettura .....	427
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	427
Rapporti delle forme di pagamento.....	428
Sequenza per rapporto di lettura .....	428
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	428
Rapporti di un cliente .....	429
Sequenza per rapporto di lettura .....	429
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	430
Rapporti di tutti i clienti .....	431
Sequenza per rapporto di lettura .....	431
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	432
Rapporti di tutti i clienti per gruppo .....	433
Sequenza per rapporto di lettura .....	433
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	434
Rapporti periodici delle forme di pagamento .....	435
Sequenza per rapporto di lettura .....	435
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	435
Rapporti di tutti gli operatori.....	436
Sequenza per rapporto di lettura .....	436
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	436
Rapporti dei ticket.....	437
Sequenza per rapporto di lettura .....	437
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	437
Rapporti periodici dei ticket .....	438
Sequenza per rapporto di lettura .....	438
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	438
Rapporti della giacenza degli articoli.....	439
Sequenza per rapporto di lettura .....	439
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	439
Rapporti periodici dei gruppi.....	440
Sequenza per rapporto di lettura .....	440
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento .....	440
Dispositivo giornale di fondo elettronico .....	441
Lettura DGFE - completa.....	442
Lettura DGFE - completa tra due date.....	443

Letture DGFE - dati fiscali tra due date .....	445
Letture DGFE - chiusure tra due date .....	447
Letture DGFE - per data tra due scontrini .....	449
Letture DGFE - per data e numero scontrino .....	451
Letture DGFE - ultimi scontrini .....	453
Letture DGFE - fatture tra due date .....	454
Letture DGFE - per data e numero fattura .....	456
Letture DGFE - per data tra due fatture .....	458
Letture DGFE - dati non fiscali tra due date .....	460
Letture DGFE - scontrini tra due date .....	462
Rapporti di memoria fiscale .....	465
Memoria fiscale esaurita .....	465
Rapporto di memoria fiscale - completo .....	466
Rapporto di memoria fiscale - tra due date .....	467
Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due date .....	468
Rapporto di memoria fiscale - tra due azzeramenti .....	469
Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due azzeramenti .....	470
Parametri linee seriali .....	471
Caratteristiche tecniche .....	472
Esempi di stampa .....	473
Interruzione .....	473
Fiscalizzazione .....	473
Azzeramenti rimanenti .....	473
Memoria fiscale esaurita .....	473
Interruzione rapporto .....	473
Informazioni relative al DGFE .....	473
Stampa normale .....	474
Stampa in mezza altezza .....	474
Stampa in doppia altezza .....	474
Stampa in doppia larghezza .....	474
Stampa in doppia altezza e larghezza .....	475
Programmazione dei reparti .....	476
Programmazione degli articoli .....	477
Programmazione delle forme di pagamento .....	478
Programmazione dei clienti .....	479
Scontrino di vendita - IVA inclusa nel prezzo .....	480
Scontrino di vendita - IVA non inclusa nel prezzo .....	480
Scontrino di vendita con codice fiscale .....	481
Vendita su reparto .....	481
Prezzo prefissato su reparto .....	482
Ripetizione su reparto .....	482
Vendita sull'articolo .....	483
Prezzo prefissato sull'articolo .....	483
Vendita - correzioni .....	484
Vendita - moltiplicazioni .....	485
Vendita - pagamenti .....	485
Vendita - pagamenti con correzioni .....	486
Vendita - pagamenti con calcolo del resto .....	486
Vendita - sconto percentuale sull'articolo .....	487
Vendita - sconto percentuale sul sub-totale .....	487

Vendita – sconto in ammontare sull'articolo.....	488
Vendita – sconto in ammontare sul sub-totale .....	488
Vendita – maggiorazione percentuale sull'articolo .....	489
Vendita – maggiorazione percentuale sul sub-totale .....	489
Vendita – maggiorazione in ammontare sull'articolo .....	490
Vendita – maggiorazione in ammontare sul sub-totale .....	490
Vendita – correzione di uno sconto o di una maggiorazione .....	491
Vendita – tavoli e servizi.....	491
Vendita – stampa fattura con scontrino .....	492
Rimborso per reso merce.....	494
Annullamento transazione .....	494
Versamento .....	495
Prelievo .....	495
Pagamenti in valuta .....	496
Pagamento credito di un cliente .....	496
Scarico punti di un cliente.....	497
Rapporto giornaliero di lettura .....	498
Rapporto giornaliero di lettura e azzeramento .....	500
Rapporto di lettura dei reparti.....	502
Rapporto di lettura e azzeramento dei reparti.....	503
Rapporto di lettura degli articoli.....	504
Rapporto di lettura e azzeramento degli articoli.....	505
Rapporto periodico di lettura .....	506
Rapporto periodico di lettura e azzeramento .....	507
Rapporto di lettura dell'operatore corrente.....	508
Rapporto di lettura e azzeramento dell'operatore corrente.....	509
Rapporto di lettura per fasce orarie.....	510
Rapporto di lettura e azzeramento per fasce orarie .....	511
Rapporto periodico di lettura dei reparti.....	512
Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei reparti .....	513
Rapporto periodico di lettura degli articoli.....	515
Rapporto periodico di lettura e azzeramento degli articoli.....	516
Rapporto di lettura dei gruppi.....	517
Rapporto di lettura e azzeramento dei gruppi.....	518
Rapporto di lettura delle forme di pagamento .....	519
Rapporto di lettura e azzeramento delle forme di pagamento .....	519
Rapporto di lettura di un cliente .....	520
Rapporto di lettura e azzeramento di un cliente.....	520
Rapporto di lettura di tutti i clienti .....	521
Rapporto di lettura e azzeramento di tutti i clienti.....	522
Rapporto di lettura di tutti i clienti per gruppo.....	523
Rapporto di lettura e azzeramento di tutti i clienti per gruppo.....	524
Rapporto periodico di lettura delle forme di pagamento .....	525
Rapporto periodico di lettura e azzeramento delle forme di pagamento .....	525
Rapporto di lettura di tutti gli operatori .....	526
Rapporto di lettura e azzeramento di tutti gli operatori .....	527
Rapporto di lettura dei ticket .....	528
Rapporto di lettura e azzeramento dei ticket .....	529
Rapporto periodico di lettura dei ticket.....	530
Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei ticket.....	531

Lettura DGFE completa .....	532
Lettura DGFE completa tra due date .....	535
Lettura DGFE dati fiscali tra due date .....	543
Lettura DGFE chiusure tra due date .....	551
Lettura DGFE per data tra due scontrini.....	554
Lettura DGFE per data e numero scontrino.....	555
Lettura DGFE ultimi scontrini .....	556
Lettura DGFE fatture tra due date.....	557
Lettura DGFE per data e numero fattura .....	558
Lettura DGFE per data tra due fatture .....	559
Lettura DGFE non fiscali tra due date .....	560
Lettura DGFE scontrini tra due date.....	561
Rapporto di memoria fiscale completo .....	562
Rapporto di memoria fiscale tra due date .....	564
Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due date .....	566
Rapporto di memoria fiscale tra due azzeramenti .....	567
Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due azzeramenti.....	569
Programmazione facilitata .....	571
Sequenze operative .....	583
Riepilogo funzioni .....	585
Funzioni operative .....	585
Rapporti di lettura .....	586
Impostazioni – Stampe - Visualizzazioni.....	587
Abilitazioni .....	588
Rapporti di lettura ed azzeramento .....	592
Programmazioni .....	593
Rapporti di lettura della memoria fiscale .....	596
Rapporti di lettura del DGFE .....	597
Note .....	598

# Avvertenze importanti

Questo manuale contiene informazioni e procedure per l'installazione, la programmazione, l'uso e la manutenzione del registratore. Vi preghiamo di leggerlo con attenzione prima di usare il registratore, e di consultarlo ogni volta in caso di dubbio.

## Generalità

Il registratore di cassa è conforme alle disposizioni di legge in materia di misuratori fiscali.

L'involucro dell'apparecchio è composto di due insiemi di parti in plastica accoppiate tramite incastri meccanici, che realizzano un unicum serrato e reso inaccessibile mediante un'unica vite di fissaggio posta dalla parte superiore e protetta dal sigillo fiscale.

L'apparecchio non presenta all'esterno parti metalliche comunicanti con l'interno che possano favorire disturbi dovuti alle scariche elettrostatiche.

## Installazione

Il registratore può essere installato in qualsiasi ambiente senza particolari accorgimenti. È sufficiente, per garantire un'adeguata ventilazione, che intorno all'apparecchio vi sia uno spazio libero di almeno 5 cm e che non sia collocato nelle immediate vicinanze di sorgenti di calore. È anche bene evitare l'irraggiamento solare diretto e l'esposizione a spruzzi d'acqua.

**Evitare di usare l'apparecchio e soprattutto di maneggiare l'adattatore o inserire la spina nella presa rete con le mani bagnate.**

Collegare il registratore ad una linea di alimentazione con protezione da 10A.

## Sicurezza

Osservare le seguenti precauzioni durante l'uso dell'apparecchio.

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione sul registratore, prendere visione di tutte le avvertenze riguardanti la sicurezza contenute in questo manuale e rispettarle scrupolosamente.
- Non esporre l'apparecchio vicino a sorgenti di calore e non lasciarlo mai all'interno di un veicolo sotto il sole.
- Non avvicinare all'apparecchio saldatori, candele, sigarette, sigari ecc. accesi.
- Non installare mai l'apparecchio mentre è in corso un temporale.
- Evitare di far cadere liquidi o oggetti all'interno dell'apparecchio.
- Per la pulizia dell'apparecchio usare un panno morbido eventualmente imbevuto con una quantità modesta di liquido di pulizia per carrozzerie di computer. Non usare mai alcool, acetone o qualsiasi altro solvente. Evitare comunque, nel caso si usino bombolette spray, di spruzzare tale prodotto direttamente sulla carrozzeria.

## Danni che richiedono l'intervento del servizio di assistenza tecnica

Rivolgersi sempre al servizio di assistenza tecnica nei seguenti casi:

- Caduta di oggetti o di liquido all'interno dell'apparecchio.
- Esposizione accidentale dell'apparecchio alla pioggia.
- Comportamento anomalo dell'apparecchio.
- Caduta dell'apparecchio o danneggiamento della carrozzeria.

# Introduzione

Il registratore offre una grande varietà di utili funzioni in grado di soddisfare ogni esigenza del punto vendita: vendite su reparti e articoli liberi o prefissati, aliquote IVA, ripetizione articolo, battuta unica, doppio scontrino, moltiplicazione, sconti e maggiorazioni, liberi o prefissati, in ammontare ed in percentuale, moltiplicazione con tre decimali, resi e correzioni, differenti forme di pagamento, versamenti e prelievi, rapporti di lettura e scrittura e molte altre funzioni. Il registratore è dotato di una porta USB per il collegamento al PC e di due porte seriali per il collegamento ad uno scanner laser o flash, ad una tastiera remota, ad una stampante esterna o ad una bilancia.

## Libretto di dotazione

Il **Libretto di Dotazione**, consegnato insieme al registratore di cassa, è parte integrante dell'apparecchio misuratore fiscale ed è conforme alle relative disposizioni di legge (L. 26.01.83 n.18 – D.M. 23.03.83 e successive modifiche e integrazioni). La sua tenuta e corretta conservazione sono a cura ed a carico dell'utente.

I dati da registrare sul **Libretto di Dotazione** sono:

- Da parte del tecnico installatore:  
Dati relativi alla prima installazione.  
Ogni successivo intervento di manutenzione.
  
- Da parte dell'utente:  
Data ed ora della chiamata per interventi tecnici.

**In caso di furto o di smarrimento del Libretto di Dotazione, l'utente dovrà immediatamente:**

- Inoltrare denuncia alle autorità competenti.
- Richiedere un duplicato al fornitore del registratore di cassa.

## Carta termica

Il registratore di cassa deve **obbligatoriamente** utilizzare carta termica omologata rispondente alle specifiche emanate dal Ministero delle Finanze (Prot. n. 450276/90 del 20.04.90 e succ. modificazioni e variazioni). Ogni rotolo di tale tipo di carta deve riportare, lungo il margine o sul retro, il numero del provvedimento d'approvazione e la data di scadenza.

# Sezioni del manuale

Le sezioni del manuale sono le seguenti.

## Caratteristiche principali

Fornisce un riepilogo delle caratteristiche prestazionali della macchina.

---

## Descrizione fisica e funzionale

Fornisce una descrizione fisica generale della macchina e della sua funzionalità di base.

---

## Programmazione

Descrive come personalizzare la macchina programmando parametri ed opzioni.

---

## Visualizzazioni

Illustra cosa è possibile visualizzare durante la normale operatività.

---

## Transazioni

Spiega come usare il registratore in transazione.

---

## Rapporti

Fornisce istruzioni per la stampa dei rapporti sulle vendite giornaliere, periodiche, divise per reparto, per articolo, per fasce orarie o per operatore.

Descrive inoltre come stampare le letture generali e parziali dei dati contenuti nella memoria fiscale e nel DGFE.

---

## Installazione e manutenzione

Contiene le procedure di installazione dell'apparecchio.

Descrive la manutenzione preventiva e periodica.

Descrive anche i sintomi d'errore, le possibili cause d'errore e le probabili soluzioni.

---

## Esempi di stampa

Fornisce esempi delle stampe delle transazioni e dei rapporti.

---

## Programmazione facilitata

Descrive come programmare la macchina in modo semplice ed intuitivo, senza necessità di definire le singole operazioni.

---

## Sequenze operative

Riassume le principali sequenze operative.

---

## Appendici

Forniscono un riassunto delle funzioni principali e i dati tecnici.

---

# Caratteristiche principali

## Scontrino

Logo grafico di intestazione ad alta risoluzione.  
13 / 11 righe di intestazione.  
32 / 36 caratteri per linea.  
Caratteri maiuscoli e minuscoli.  
40 .. 50 linee /sec [ scontrino standard in mezzo secondo ].  
Logo grafico di cortesia ad alta risoluzione.  
Messaggio di cortesia [ fino a 1.300 righe ].  
Carta: 57 / 80 mm x 80 .. 90 metri.  
Caricamento carta facilitato [ easy loading ].

---

## Limiti operativi

Sul singolo item: 9.999.999,99.  
Sul reparto: 9.999.999,99.  
Sull'articolo: 9.999.999,99.  
Sullo scontrino: 19.999.999,99.  
Numero massimo di scontrini al giorno: 30.000.  
Massimo giornaliero per ogni aliquota IVA: 19.999.999,99.  
Gran totale massimo: 1.400.000.000.000,00.

---

## Giornale elettronico

Totale scontrini gestiti: 4.000.000.  
Totale linee di stampa memorizzate: 80.000.000 pari a 10.000 rotoli di carta da 35 metri.  
Tempo massimo di ricerca: 0.1 sec.

---

## Intestazione

### Opera 57:

13 righe di descrizione di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

### Opera 80:

11 righe di descrizione di 36 caratteri per un totale di 396 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza, mezza altezza, doppia altezza, doppia larghezza o doppia altezza e larghezza.

---

## Operatori

Totale: 1.000.  
Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].  
Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.  
Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.  
Codice di accesso: qualunque codice tra 0 e 99.999.999 [ 8 cifre utili ].  
Nessun limite al numero di cambi codice di accesso.

---

## Clienti

Totale: 35.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

---

## IVA

Totale: 9.

Codici: qualunque codice tra 1 e 9 [ 1 cifra utile].

---

## Gruppi merceologici

Totale: 1.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

---

## Reporti

Totale: 20.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

---

## Articoli

Totale: 200.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 9.999.999.999.999.999 [ 16 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

Ogni articolo è concatenabile con un altro articolo fino ad un massimo di 100.

Sono valide tutte le sequenze parziali e le concatenazioni intermedie.

Ogni articolo fa riferimento ad un reparto.

Ogni reparto fa riferimento ad un gruppo e ad una aliquota IVA.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

---

## Modificatori

Totale: 99.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99 [ 2 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

---

## Tipi di pagamento

Totale: 26.

Codici: qualunque codice tra 2 e 26 [ 2 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

---

## Forme di pagamento

Totale: 99.

Codici: qualunque codice tra 2 e 99 [ 2 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

Ogni forma di pagamento fa riferimento ad un tipo di pagamento.

Ogni forma di pagamento può fare riferimento ad una valuta.

---

## Valute

Totale: 99.

Codici: qualunque codice tra 2 e 99 [ 2 cifre utili ].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza o mezza altezza.

---

## Logo grafico di intestazione e/o di cortesia ad alta risoluzione

Totale: 2.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 2.000.

Risoluzione: orizzontale: 8 dot / mm - verticale : 8 linee / mm.

Dimensioni: orizzontale: 48 mm max - verticale : 50 mm max.

Tempo di stampa: 0.1 sec min. - 0.4 sec max.

---

## Messaggi di cortesia

Totale: 10.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].

### Opera 57:

13 righe di descrizione di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

### Opera 80:

11 righe di descrizione di 36 caratteri per un totale di 396 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza, mezza altezza, doppia altezza, doppia larghezza o doppia altezza e larghezza.

Ogni messaggio è concatenabile con un altro messaggio fino ad un massimo di 100.

Sono valide tutte le sequenze parziali e le concatenazioni intermedie.

---

## Messaggi per stampante esterna

Totale: 500.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [ 14 cifre utili ].

Descrizione: 13 righe di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

---

# Gestione tavoli e servizi

Gestione abilitabile / disabilitabile

Totale tavoli e servizi gestiti: **4.000**

Totale tavoli: max 4.000 [definibile in modo dinamico ad inizio operazioni, dopo la fase di azzeramento]

Totale servizi: max 4.000 – totale tavoli

Voci per ogni tavolo o servizio: max **50**

Attribuzione automatica del numero del servizio.

Accesso diretto, tramite numero di riferimento, al tavolo ed al servizio.

Tempo di ricerca: 0.002 sec.

Possibilità di:

- variare le voci
- aggiornare le voci
- cancellare le voci
- aggiungere voci
- effettuare sconti
- effettuare maggiorazioni

su qualunque tavolo o servizio in essere.

Possibilità di chiudere in qualunque momento il tavolo o il servizio, indipendentemente dall'emissione di un documento fiscale, con annullamento automatico dei dati relativi.

Possibilità di ristampa e aggiornamento dei dati di qualunque tavolo o servizio in essere.

Possibilità di stampare, in qualunque momento la lista di tutti i tavoli e servizi in essere, con evidenza del totale cumulativo corrente dei tavoli e servizi annullati.

Stampa del conto di qualunque tavolo o servizio in essere, selezionando se emissione di:

- scontrino fiscale
- ricevuta fiscale
- fattura

con cancellazione automatica dei dati relativi al tavolo o al servizio.

Possibilità di:

- variare le voci
- aggiornare le voci
- cancellare le voci
- aggiungere voci
- effettuare sconti
- effettuare maggiorazioni
- annullare interamente i dati

su qualunque conto da stampare al momento del pagamento.

Possibilità di azzeramento, in qualunque momento, di tutti i dati relativi ai tavoli ed ai servizi.

Possibilità di azzeramento automatico alla mezzanotte, contestualmente alla chiusura giornaliera, di tutti i dati relativi ai tavoli ed ai servizi.

Abilitazione / disabilitazione dell'azzeramento automatico di tutti i tavoli e servizi al momento della chiusura giornaliera.

# Gestione ticket

Nel registratore, ogni forma di pagamento è associata ad un tipo di pagamento, il cui totale viene aggiornato da tutti i pagamenti che fanno riferimento a quel tipo di pagamento.

Il registratore gestisce

- **26** tipi di pagamento
- **99** forme di pagamento

Per una completa ed esaustiva gestione dei ticket, è sufficiente programmare:

- un tipo di pagamento dedicato ai ticket  
[tutte le forme di pagamento associate a questo tipo di pagamento, sono considerate ticket].

e, per ogni tipologia di ticket, due forme di pagamento, associate allo stesso tipo di pagamento:

- la prima relativa al ticket, che riporta il valore nominale del ticket
- la seconda che associa il resto del pagamento, fatto con il ticket, con il ticket stesso

Il valore dei ticket utilizzati va ad aggiornare il **totale ticket**.

Il valore del resto del ticket va ad aggiornare il **totale ticket sospesi**.

[il totale ticket sospesi ha valore solo gestionale, non fiscale].

Nei rapporto fiscale di chiusura giornaliera, il totale dei ticket compare sotto la voce

## **CORRISPETTIVI NON RISCOSSI**

e viene scritto in memoria fiscale.

Nel rapporto dell'operatore, nel rapporto delle forme di pagamento e nel rapporto storico delle forme di pagamento compare il

- totale dei ticket, fiscale
- totale dei ticket sospesi
- totale del venduto reale con i ticket

Se abilitato, il totale dei ticket aggiorna anche il CID (denaro nel cassetto).

[ E' consigliabile abilitare tale opzione: in caso di visita fiscale il denaro presente nel cassetto viene normalmente controllato, e, se parte dell'incasso è in ticket, è opportuno dimostrarlo! ].

Il registratore gestisce anche la fattura riepilogativa per i ticket acquisiti. Il documento emesso è una regolare fattura.

Nei rapporto fiscale di chiusura giornaliera, il totale delle fatture emesse relative ai ticket compare sotto la voce

## **NON RISC.FATTURATI**

e viene scritto in memoria fiscale.

Inoltre, nei DATI NON FISCALI, viene evidenziato, tra l'altro, il

## **NETTO CORRISP.**

ovvero il totale reale netto da riportare sul libro dei corrispettivi, ed il

## **NETTO FATTURE**

ovvero il totale netto delle fatture.

questa pagina è intenzionalmente bianca

# Descrizione fisica e funzionale

## Involucro

L'involucro del registratore è stato realizzato in conformità alle disposizioni di legge che ne prevedono l'inaccessibilità e la protezione mediante un'unica vite protetta dal sigillo fiscale.

Il connettore di alimentazione, i connettori di collegamento alle porte di comunicazione ed il connettore del cassetto si trovano nella parte inferiore del registratore.

## Protezioni

### Batteria tampone

Il display indica l'eventuale scarica al di sotto del limite prescritto della batteria di protezione dei dati fiscali, come illustrato nelle pagine seguenti.

In caso di alterazione dei dati, il registratore emette un allarme acustico (tre suoni lunghi, seguiti da tre corti e da altri tre lunghi – il codice SOS nell'alfabeto Morse) e si blocca.

In questo caso, non tentare altre operazioni e chiamare il servizio di assistenza tecnica.

## Stampante

Il registratore si blocca quando la stampante è disconnessa dalla scheda principale; in questo caso viene visualizzato il messaggio a fianco:



Il registratore si blocca e visualizza il precedente messaggio anche quando:

- La temperatura della stampante è troppo alta
- La temperatura della stampante è troppo bassa
- La temperatura dell'ambiente è maggiore di 60 °C
- La temperatura dell'ambiente è minore di -30°C

L'esaurimento della carta e l'apertura del cover stampante è segnalato sul display con il messaggio:



Il registratore interrompe tutte le operazioni fino al tasto  dopo il reinserimento della carta e la chiusura del coperchio stampante.

# Stampante

Il registratore è dotato di una stampante termica per lo scontrino.

La stampante è dotata di un sensore di fine carta in modo da bloccare l'operatività del registratore durante il fine carta.

La scritta TOTALE di transazione ed il relativo IMPORTO sono sempre rappresentati in doppia altezza.

Il registratore fornisce un ampio insieme di caratteri. I caratteri sono programmabili usando direttamente i tasti della tastiera come successivamente illustrato.

## Sostituzione della carta nella stampante

**Può essere utilizzata solo carta termica omologata.**

Quando si verifica l'esaurimento della carta e quando è aperto il coperchio stampante, sul display appare il messaggio a fianco e tutte le operazioni vengono interrotte.



- Aprire il coperchio della stampante premendo il tasto .
- Rimuovere il vecchio rotolo.
- Disporre il nuovo rotolo nel suo alloggiamento.
- Estrarre la carta dal rotolo ed appoggiarla sul bordo della stampante.
- Richiudere il coperchio della stampante.

# Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico – DGFE

Il registratore è dotato di un Dispositivo per il Giornale di Fondo Elettronico (DGFE), basato su una memory card con la capacità di memorizzare fino a 4.000.000 di scontrini.

Il registratore memorizza su tale supporto, contestualmente alla stampa, tutti i dati, sia quelli di rilevanza fiscale che i non fiscali.

Il registratore, una volta fiscalizzato, non permette operazioni fiscali finché il DGFE non viene inizializzato.

In fase di inizializzazione, nel DGFE vengono memorizzati:

- Il numero del DGFE, che è un numero crescente, a partire da 1, assegnato automaticamente dal registratore e contemporaneamente memorizzato anche nella memoria fiscale. **Il numero massimo è 112.**
- Il numero di serie del registratore.
- La data e l'ora dell'inizializzazione (APERTURA) del DGFE, che vengono anche memorizzate nella memoria fiscale.

Il DGFE può essere scritto solo dal registratore che lo ha inizializzato e solo se il numero del DGFE è uguale a quello corrente riportato in memoria fiscale, altrimenti può essere solo letto.

Il DGFE può essere letto da qualunque registratore compatibile con quello che lo ha inizializzato.

Quando viene inizializzato un altro DGFE, la data e l'ora di chiusura del precedente vengono memorizzate nella memoria fiscale. Se il numero del DGFE è differente da quello corrente o se il DGFE è stato inizializzato da un altro registratore, il dispositivo è considerato di sola lettura e qualunque scrittura è inibita.

Nel rapporto di chiusura giornaliera vengono stampate le informazioni relative al DGFE, tra cui anche il SIGILLO FISCALE, che è un codice di controllo generato automaticamente in funzione del numero del DGFE, del numero di serie del registratore, del numero di azzeramento fiscale e dei dati fiscali stampati.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 473.

Per i rapporti di lettura del DGFE, fare riferimento agli esempi di stampa a partire da pag. 526.

# Memoria fiscale

A decorrere da almeno 60 chiusure prima del completamento della memoria fiscale, viene stampato il messaggio a pag. 473 su tutti gli scontrini di chiusura giornaliera.

Viene inoltre visualizzato il messaggio di errore:



M.F. IN ESAURIM.

Al completamento della memoria fiscale il misuratore interrompe il suo funzionamento normale dopo la stampa del messaggio a pag. 473.

Viene inoltre visualizzato il messaggio di errore:



M.F. ESAURITA

L'unica operazione permessa è la stampa della lettura di memoria fiscale.  
Sono inoltre previsti i seguenti messaggi di errore relativi al non corretto funzionamento della memoria fiscale:

Superato il numero massimo ammesso di ripristini funzionali:



SUPER. NUM. INIT

Errore di memoria fiscale.



ERRORE MEN.FISC.

**Se il registratore produce una qualsiasi segnalazione riguardante la memoria fiscale, chiamare immediatamente il servizio di assistenza tecnica. Non tentare di riparare il registratore da soli.**

## Batteria interna

I seguenti messaggi forniscono informazioni riguardanti lo stato della carica della batteria interna:

Batteria interna bassa.



Batteria interna disconnessa: il registratore non può operare.



## Accensione

Accendere il registratore premendo il tasto .

Il display mostra uno zero (attesa) o l'ultimo messaggio memorizzato prima dello spegnimento.




**In caso di interruzione dell'alimentazione, il registratore salva automaticamente il contenuto della memoria. Al ritorno dell'alimentazione e dopo la riaccensione, il registratore riprende a funzionare dal punto in cui si era interrotto.**

In caso di interruzione durante la stampa, alla riaccensione il registratore stampa il messaggio riportato a pag. 473, quindi ripete la stampa dell'ultima riga, se non stampata completamente, e riprende la normale operatività.

# Tastiera

Tutte le funzioni del registratore sono eseguite immettendo dati e sequenze di controllo tramite la tastiera. Il tasto di accensione dell'apparecchio è quello in alto a sinistra.

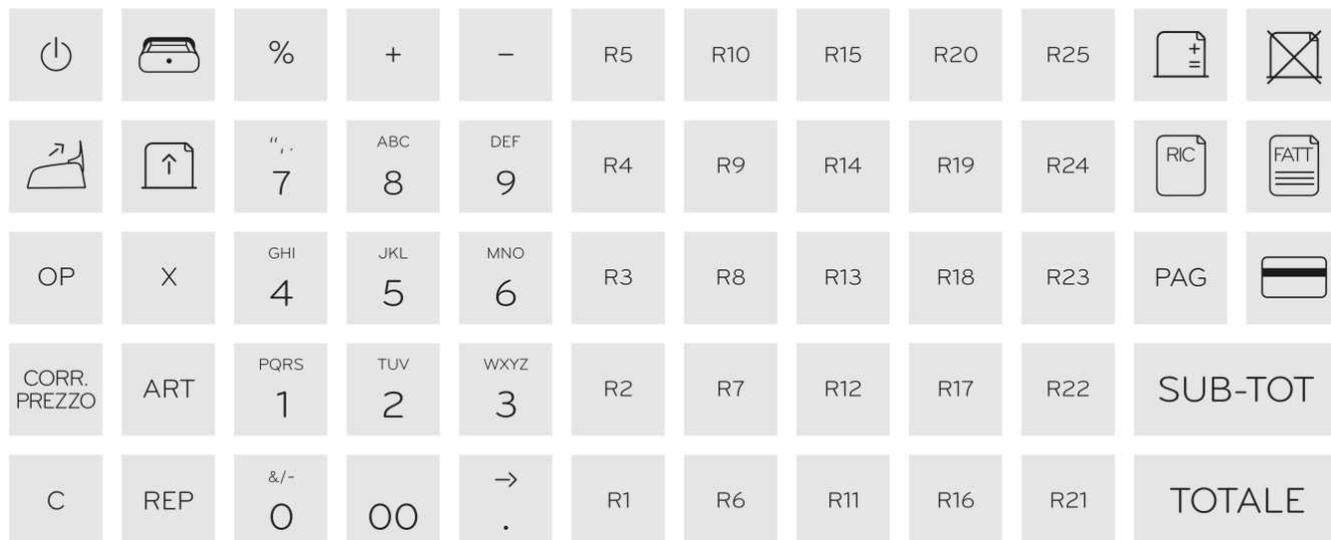

Interruttore di accensione/spengimento.



Blocco numerico - (0 ÷ 9, 00 e punto decimale).

I tasti numerici permettono inoltre di programmare le descrizioni come spiegato a pag. 43.

Il punto decimale è usato per inserire quantità con decimali. È usato anche per applicare sconti e maggiorazioni percentuali (fino a tre decimali).



Tasti dei reparti diretti da 1 a 25.



Tasto per inserire l'operatore: deve essere preceduto dal codice dell'operatore. Se non è preceduto da codici numerici, attiva il menù di programmazione.



Tasto di avanzamento carta.

**Far avanzare la carta solo con questo tasto, non tirarla mai a mano.**



Questo tasto permette di aprire il cassetto in qualsiasi momento al di fuori di una transazione.

**È attivo solo dopo la dichiarazione di un operatore.**



Questo tasto permette di aprire lo sportello della stampante in qualsiasi momento all'interno o al di fuori di una transazione.

Si apre in automatico quanto finisce la carta.



Fuori transazione, serve per attivare la funzione di versamento, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento.

In transazione, è usato per la funzione di maggiorazione.

È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti.

Tenuto premuto per circa 1 sec permette di visualizzare l'importo degli ultimi due scontrini emessi.



Fuori transazione, serve per attivare la funzione di prelievo, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento.

In transazione, è usato per la funzione di sconto, di correzione o, premuto due volte, permette di effettuare un reso.

È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti.

Tenuto premuto per circa 1 sec permette di scaricare i punti di un cliente, se è attiva la gestione punti fedeltà.



Questo tasto permette di inserire sconti o maggiorazioni in percentuale sull'articolo o sul sub-totale.



Questo tasto permette di definire quantità vendute differenti da 1.



Le vendite su un generico reparto vengono fatte inserendo il numero del reparto seguito da questo tasto.



Le vendite su un articolo vengono fatte inserendo il numero dell'articolo seguito da questo tasto. Permette anche di confermare un codice a barre inserito a mano.



Cancellazione. Annulla ogni immissione numerica prima che sia stata confermata da un tasto di reparto, di pagamento ecc. Consente inoltre di interrompere la stampa dei rapporti e della programmazione.

Inoltre permette di uscire dalla maggior parte delle condizioni di errore e di abbandonare le funzioni di prelievo e versamento.



All'interno di una transazione il tasto ha tre funzioni: se battuto dopo un reparto annulla solo l'ultima battuta, se battuto dopo la richiesta di sub-totale annulla la transazione, se battuto dopo un'immissione numerica vale come tasto PREZZO; è pertanto seguito dal codice di reparto, pagamento o articolo, purché quest'ultimo sia stato precedentemente programmato con l'opzione "prezzo libero". Fuori transazione permette di visualizzare la data e l'ora.



Permette di visualizzare il sub-totale corrente di transazione e di visualizzare il resto, se preceduto da un importo.

Fuori transazione permette di accedere a tutte le funzioni, le programmazioni ed i rapporti.

È inoltre impiegato in programmazione come tasto di conferma.



Tasto per pagamento in CONTANTI. Permette inoltre di uscire dalla programmazione e di gestire le funzioni di prelievo e versamento.



Tasti per pagamenti con carte di credito. Permette anche, come gli altri tasti di pagamento, di gestire le funzioni di prelievo e versamento.



Tasto per indirizzare in modo indiretto le forme di pagamento, inserendo il numero della forma di pagamento seguito da questo tasto. Permette anche, come gli altri tasti di pagamento, di gestire le funzioni di prelievo e versamento.



Tasto per annullare lo scontrino corrente.



Tasto per emettere uno scontrino con codice fiscale.



Tasto per emettere una fattura.



Tasto per emettere una ricevuta differita.

## Funzioni veloci - tasto premuto per 1 secondo

PQRS 1	Rapporto di lettura giornaliero.
TUV 2	Rapporto di lettura dei reparti.
WXYZ 3	Rapporto di lettura degli articoli.
GHI 4	Rapporto di lettura periodico.
JKL 5	Rapporto di lettura operatore corrente.
MNO 6	Emissione fattura.
".. 7	Emissione nota credito per reso merce.
ABC 8	Pagamento credito di un cliente.
DEF 9	Stampa codice fiscale su scontrino, "scontrino parlante".
&/- 0	Visualizzazione del totale giornaliero.
00	Ultimi n scontrini (n programmato con 673).
→ .	Rapporto di azzeramento giornaliero.
+	Visualizzazione totale di ultimi 2 scontrini.
X	Visualizzazione totale ultimo scontrino.
-	Scarico punti di un cliente.
OP	Inizio transazione con cliente.
CORR. PREZZO	Stampa QR code per sostituzione merce.

## Equivalente a:

PQRS 1	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT
PQRS 1	&/- 0	TUV 2	SUB-TOT
PQRS 1	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT
PQRS 1	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT
PQRS 1	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT
DEF 9	MNO 6	SUB-TOT	
DEF 9	".. 7	SUB-TOT	
DEF 9	ABC 8	SUB-TOT	
DEF 9	DEF 9	SUB-TOT	
TUV 2	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT
".. 7	PQRS 1	".. 7	SUB-TOT
JKL 5	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT
DEF 9	GHI 4	SUB-TOT	
ABC 8	GHI 4	SUB-TOT	
DEF 9	WXYZ 3	SUB-TOT	
DEF 9	TUV 2	SUB-TOT	
DEF 9	PQRS 1	SUB-TOT	

# Display

Il registratore ha due display, uno per l'operatore e l'altro per il cliente. I due display sono identici e presentano le stesse informazioni in modo incrementale: ognuno ha due linee di 16 caratteri, per un totale di 32 caratteri.



ABCDEFGHIJKLMNOR  
1234567890123456

## Messaggi di errore



STAMPANTE !!!

Fine carta  
oppure  
errore stampante.

Genera inoltre un segnale acustico.  
Se si tratta di fine carta, introdurre la carta.  
Se, invece, il problema è dovuto all'apertura del coperchio, provvedere alla sua chiusura.  
Successivamente premere il tasto C.



ERR. TAGLIERINA

Taglierina incastrata.

Controllare il corretto posizionamento della carta e del coperchio stampante e premere il tasto C.



SEQUENZA ERRATA

Sequenza errata.

Premere il tasto C e battere la sequenza corretta.



IMPORTO ERRATO

Importo errato.

Questo messaggio può verificarsi quando si vende a prezzo nullo o si annullano vendite che hanno portato a valori negativi. In tal caso, reinserire la vendita annullata, dopo aver rimosso la condizione di errore con il tasto C.



MOD. NON AMMESSO

Sconto o  
maggiorazione  
non ammessi.

Si verifica quando si tenta di effettuare uno sconto o una maggiorazione ed è stata programmata l'opzione sconto o maggiorazione non ammesso.  
Premere il tasto C per continuare.



SUPERAM.LIMITI

Superamento limite  
di capacità.

È stato immesso un importo che ha portato al superamento dei limiti di capacità.  
Premere il tasto C quindi annullare la vendita che ha provocato il messaggio d'errore.  
Chiudere la transazione non appena possibile.



OPER.NON AMMESSA

Operazione non  
ammessa.

È stata richiesta una funzione non esistente o non ammessa nello stato corrente.  
Premere il tasto C per continuare.



INSERIRE OPERAT.

Inserire il codice  
dell'operatore.

Ad inizio lavoro, il registratore chiede di inserire il codice dell'operatore.  
La sequenza è 1 OP (operatore 1) eventualmente seguita dal codice di sicurezza dell'operatore, se programmato.

PROGRAMM. ERRATA

In transazione è referenziato un valore non corretto.

Controllare la programmazione.

CODICE ERRATO

Inserito codice nullo.

È stato immesso un codice uguale a 0.

Premere il tasto C, quindi reinserire il codice corretto.

COD. INESISTENTE

In programmazione è referenziato un codice non programmato.

Controllare la programmazione.

DATI INESISTENTI

Dati inesistenti su DGFE.

Non esistono i dati richiesti su DGFE.

FINE CARTA SLIP

Fine carta su stampante esterna.

Introdurre la carta.

ERRORE SLIP FR.

Errore stampante esterna.

Indica un errore generico della stampante.

Se il messaggio persiste, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

DGFE: SOLO LETT.

DGFE di sola lettura.

Il DGFE inserito è diverso da quello corrente.

Sono ammesse solo operazioni di lettura.

DGFE NON APERTO

DGFE non aperto.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica per effettuare l'apertura del DGFE.

DGFE IN ESAURIM.

DGFE prossimo all'esaurimento.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

Il messaggio appare quando manca meno dell'1,00% all'esaurimento completo del DGFE.

ERRORE SU DGFE

Errore nel DGFE.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

DGFE NON VALIDO

DGFE non valido.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

DGFE ASSENTE

DGFE assente.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

DGFE: MAX APERT.

Superato il numero massimo di aperture del DGFE.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

M.F. IN ESAURIM.

Memoria fiscale prossima all'esaurimento.

Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

Il messaggio appare quando mancano meno di 60 chiusure all'esaurimento completo della memoria fiscale.

M.F. ESAURITA

Memoria fiscale esaurita.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

L'unica operazione ammessa dal registratore, dopo aver rimosso la condizione di errore con il tasto C, è la stampa del contenuto della memoria fiscale.

SUPER. NUM. INIT

Superato il massimo di inizializzazioni.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

M.F. ERRORE

Errore nella memoria fiscale.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

M.F. DISCONNESSA

Memoria fiscale disconnessa.

Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

# Programmazioni

## Istruzioni generali

Le sequenze di programmazione sono basate su un identico schema, che prevede l'immissione di un codice di accesso seguito da uno di sicurezza e quindi, a seconda dei casi, l'inserimento di descrizioni, l'impostazione di valori o l'attivazione/disattivazione di determinate opzioni; il tutto confermato dal tasto SUB-TOT.

## Note generali

- Con il tasto TOTALE è possibile interrompere in qualsiasi momento una programmazione e ritornare allo stato di attesa.
- Per tutte le programmazioni delle varie opzioni, una volta confermato il valore inserito con il tasto SUB-TOT, il sistema ritorna automaticamente in attesa e mostra 0,00 sulla destra del display.
- Il tasto C (Cancellazione) annulla qualsiasi valore inserito PRIMA che sia stato battuto SUB-TOT.

## Informazioni utili

- Nel programmare le descrizioni, se viene superato il massimo numero di caratteri ammesso, il sistema emette un segnale acustico e cancella i caratteri inseriti fino a quel momento. È pertanto necessario iniziare nuovamente la loro programmazione.
- Se si tenta di programmare un valore non consentito per una determinata funzione (per esempio un gruppo IVA inesistente) il sistema produce un segnale acustico, il valore immesso non viene accettato ed il sistema rimane in attesa di un valore valido o del tasto TOTALE per interrompere la programmazione.
- Se si cerca di programmare una funzione non ammessa, per esempio perché non si sono precedentemente eseguiti i previsti rapporti di azzeramento, viene prodotto un segnale acustico seguito da un messaggio di errore.
- Se si tenta di entrare in una funzione di programmazione senza aver concluso l'operazione precedente, per esempio una transazione non finalizzata da un tasto di pagamento, una richiesta di rapporto, ecc., viene prodotto un segnale acustico seguito da un messaggio di errore.
- Alcune funzioni di programmazione richiedono un azzeramento giornaliero o altri rapporti di azzeramento. Per ulteriori informazioni sul contenuto e il formato dei rapporti, fare riferimento al capitolo Rapporti a pag. 414.

## Programmazione tramite PC

Il registratore è collegabile al PC e la programmazione può essere agevolmente svolta usando uno specifico programma con una interfaccia grafica. Fare riferimento al centro di assistenza tecnica per maggiori informazioni sui programmi disponibili in ambiente Windows.

**Sono disponibili su richiesta i programmi di comunicazione, la documentazione e i cavi di collegamento.**

# Programmazione della data e dell'ora

Il sistema accetta qualsiasi data da 01.01.2000 al 31.12.2099 e ogni ora da 00:00:00 a 23:59:59.

La nuova data e la nuova ora, possono essere solo successive o coincidenti con l'ultima registrata in memoria fiscale e sul DGFE.

## Ora solare / legale

La macchina cambia automaticamente l'ora da:

- ora solare a ora legale l'ultima domenica di marzo.
- ora legale a ora solare l'ultima domenica di ottobre.

Il passaggio da ora solare a ora legale è effettuato alle 02.00 aumentando l'orario di 2 ore rispetto al fuso orario di Greenwich (GMT+2).

Il passaggio da ora legale a ora solare è effettuato alle 03.00 diminuendo l'orario di 1 ora rispetto al fuso orario di Greenwich (GMT+1).

**Ogni cambiamento di data e ora comporta un controllo automatico se si è in periodo di ora solare o legale.**

**Se la data inserita è:**

- **l'ultima domenica di marzo: la macchina non accetta valori dell'ora compresi tra le 02:00:00 e le 02:59:59, poiché questa ora non esiste.**
- **l'ultima domenica di ottobre: la macchina interpreta valori dell'ora compresi tra le 02:00:00 e le 02:59:59 come ora legale, poiché alle 03:00:00 l'ora diventa le 02:00:00.**

## Modifica della data

La data può essere cambiata solo dopo una chiusura fiscale giornaliera.

La sequenza seguente mostra la procedura per inserire una nuova data.

Nell'esempio, la data viene cambiata da 21.04.2012 a 22.04.2012.

Il formato è del tipo GG-MM-AA [giorno – mese – anno ].

Per lasciare la data invariata è sufficiente battere nuovamente SUB-TOT.

Registratore in attesa.

TUV	&/-	PQRS	SUB-TOT
2	0	1	

TUV	TUV	&/-	GHI	PQRS	TUV	SUB-TOT
2	2	0	4	1	2	



0,00



21-04-12



21-04-12  
220412



? 22-04-12

SUB-TOT
---------

Battere nuovamente SUB-TOT per confermare la nuova data.

C
---

Se invece viene battuto il tasto C sarà possibile inserire una data diversa.

A questo punto il sistema passa alla programmazione dell'ora.

## Modifica dell'ora

L'ora può essere cambiata solo dopo una chiusura fiscale giornaliera.

La sequenza seguente mostra la procedura per inserire una nuova ora.

Nell'esempio, l'ora viene cambiata da 13:32:53 a 13:55:00.

Il formato è del tipo HH-MM-SS [ora – minuto – secondo ].

Per lasciare l'ora invariata è sufficiente battere nuovamente SUB-TOT .



13:32:53



13:32:53  
135500



? 13:55:00

PQRS	WXYZ	JKL	JKL	&/-	&/-	SUB-TOT
1	3	5	5	0	0	

SUB-TOT

Battere nuovamente SUB-TOT per confermare la nuova ora.

C

Se invece viene battuto il tasto C sarà possibile inserire un'ora diversa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0.00

# Programmazione dei codici di accesso

## Nuovo codice di sicurezza

Molte funzioni del registratore, come i rapporti di azzeramento, la programmazione ecc. sono protette da un codice di sicurezza.

La funzione seguente mostra come modificare il codice di sicurezza.

**Nel manuale viene sempre mostrato il codice di default: 12321.**

Il codice può essere qualunque numero composto da 1 a 8 cifre, con un valore da 0 a 99.999.999.

Gli zeri prima del numero non sono significativi, cioè 0001 significa 1.

Per disabilitare il codice di sicurezza, è sufficiente programmarlo a 0.

Registratore in attesa.

MNO	DEF	DEF	SUB-TOT
6	9	9	



Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Dopo l'inserimento dell'attuale codice di sicurezza, il registratore richiede

- l'inserimento del nuovo codice,
- la sua conferma, inserendolo una seconda volta.

Nell'esempio il nuovo codice è 45654.

GHI	JKL	MNO	JKL	GHI	SUB-TOT
4	5	6	5	4	



GHI	JKL	MNO	JKL	GHI	SUB-TOT
4	5	6	5	4	



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Nuovo codice di accesso alla memoria fiscale e al DGFE

I rapporti di memoria fiscale sono protetti da un codice, che per default è uguale al codice di sicurezza (12321).  
La funzione seguente mostra come modificare il codice di accesso alla memoria fiscale.

Il codice può essere qualunque numero composto da 1 a 8 cifre, con un valore da 0 a 99999999.  
Gli zeri prima del numero non sono significativi, cioè 0001 significa 1.  
Per disabilitare il codice di accesso alla memoria fiscale, è sufficiente programmarlo a 0.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Dopo l'inserimento del codice di accesso alla memoria fiscale, il registratore richiede

- l'inserimento del nuovo codice,
- la sua conferma, inserendolo una seconda volta.

Nell'esempio il nuovo codice è 45654.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Programmazione dei caratteri alfanumerici

## Uso dei tasti numerici

Tutte le funzioni di programmazione di messaggi alfanumerici possono essere effettuati usando i codici rappresentati su ogni tasto numerico.

A ogni tasto numerico sono associati le seguenti lettere e simboli:

ABC 8	A	B	C	8	a	b	c	À	Á	Â	à	á	â					
DEF 9	D	E	F	9	d	e	f	È	É	Ê	è	é	ê					
GHI 4	G	H	I	4	g	h	i	Ì	Í	Î	ì	í	î					
JKL 5	J	K	L	5	j	k	l											
MNO 6	M	N	O	6	m	N	o	Ò	Ó	Ô	ò	ó	ô					
PQRS 1	P	Q	R	S	1	p	q	r	s									
TUV 2	T	U	V	2	t	u	v	Ù	Ú	Û	ù	ú	û					
WXYZ 3	W	X	Y	Z	3	w	x	y	z									
&/- 0	0	&	/	-	+	%	(	)	*	[	]	=	<	>	{	}	\	
"',. 7	7	'	,	.	:	;	!	?	@	#	\$	`	^	_				
-> .																		SPAZIO

Il punto decimale è utilizzato per inserire una lettera differente ma sullo stesso tasto oppure per inserire degli spazi.

## Programmazione degli alfa

Per programmare, ad esempio, la descrizione di un reparto come BAR, inserire:



È possibile cancellare l'ultima lettera inserita premendo il tasto CORR-PREZZO.  
Per esempio, per correggere A in U:



Per inserire più di uno spazio, utilizzare il tasto del punto decimale.  
Per esempio, per inserire A, 3 Spazi, A:



# Programmazione dell'intestazione

## Funzioni:

- Programmazione dell'intestazione.

## Note generali

### Descrizione

#### Opera 57:

13 righe di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

#### Opera 80:

11 righe di 36 caratteri per un totale di 396 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
  - mezza altezza
  - doppia altezza
  - doppia larghezza
  - doppia altezza e larghezza
- 

**L'intestazione è registrata su memoria fiscale e viene sempre stampata.**

**Nei registratori di cassa fiscalizzati l'intestazione è programmabile solo dal servizio di assistenza tecnica.**

## Sequenza di programmazione

Le linee di intestazione possono essere programmate usando la procedura a pag. 43.

Programmata una linea, occorre confermarla con il tasto SUB-TOT, avanzando così automaticamente alla successiva. Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

I caratteri programmati appaiono via via sul display ed ogni linea programmata viene anche stampata. Una volta completata la programmazione di tutte le linee, la stampa termina automaticamente.

Registratore in attesa.

A black rectangular display with the text "0,00" in white, indicating a zero balance.

MNO 6	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------

A black rectangular display with the text "605" in white, representing the programmed value.

Viene chiesto il codice di sicurezza.

A black rectangular display with the text "Inserire Codice" in white, prompting for a security code.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di intestazione.

TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black rectangular display with the text "0,00" in white, indicating a zero balance.

## Numero di righe di intestazione



Viene chiesto il numero di righe da stampare  
L'esempio mostra come programmare a 5 le righe di intestazione da stampare.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga è possibile definire il formato di stampa:

- 0: normale [esempio a pag. 474].
- 1: mezza altezza [esempio a pag. 474 ].
- 2: doppia altezza [esempio a pag. 474].
- 3: doppia larghezza [esempio a pag. 474].
- 4: doppia altezza e larghezza [esempio a pag. 475].

**Attenzione: se si scelgono le opzioni che prevedono la doppia larghezza, la descrizione viene troncata se la sua lunghezza è maggiore della capacità di stampa.**

L'esempio mostra come programmare la prima riga in doppia altezza



e la seconda in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
Dopodiché mostra la programmazione della riga successiva e così via fino all'ultima.

A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Il seguente esempio mostra in chiaro la sola programmazione delle prime due lettere S and U di SUPERMERCATO, seguendo la procedura dettagliata a pag. 43.

Il simbolo  indica i caratteri successivi.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.



Dopodiché mostra la programmazione esistente sulla seconda riga e così via fino all'ultima. Una volta confermata l'ultima riga, il sistema esce dalla programmazione e torna in attesa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione delle aliquote IVA

## Funzioni:

- Inserimento di una nuova aliquota.
- Modifica di un'aliquota esistente.

**Prima di effettuare la programmazione delle aliquote IVA, è necessario eseguire la chiusura giornaliera (501 SUB-TOT).**

Queste funzioni permettono di programmare fino a 9 aliquote IVA.

Fare riferimento alla programmazione dei reparti e degli articoli per associare questi ultimi ad uno specifico gruppo IVA.

**Le aliquote IVA debbono essere programmate definendo un numero a 4 cifre con le ultime due indicanti i decimali.**

Non va inserito il punto decimale. Per esempio, per programmare un'aliquota del 21% battere 2100.

I due esempi seguenti mostrano:

- Il primo, come assegnare un valore di 21,00% alla prima aliquota; dopodiché il sistema passerà alla seconda aliquota e così via.
- Il secondo, come modificare un valore dell'aliquota già programmata, usando i tasti + (PIU) o – (MENO).

## Inserimento di una nuova aliquota

Registratore in attesa.



0,00

MNO &/- ".  
6 0 7 SUB-TOT



607

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS TUV WXYZ TUV PQRS  
1 2 3 2 1 SUB-TOT



1 IVA  
0,00

Nell'esempio è programmato un valore di 21.00%.

TUV PQRS &/- &/-  
2 1 0 0 SUB-TOT



1 IVA  
2100

Il display mostra il nuovo valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra le aliquote IVA da 2 a 9 che potranno essere programmate con analoghe modalità.



2 IVA  
0,00

TOTALE In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



0,00

A questo punto il sistema richiede il codice dell'aliquota che deve essere esclusa dalla gestione fidelity. I reparti e gli articoli con questa aliquota non concorrono alla gestione punti o prepagati. L'esempio mostra come programmare il codice 8.



IVA NO Fidelity  
0

ABC  
8 SUB-TOT



IVA NO Fidelity  
8

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Modifica di un'aliquota esistente

L'esempio mostra come modificare un valore del 20,00% in 21,00%, utilizzando il tasto + (PIU).



Dopodiché passa alla seconda aliquota, ad esempio



Dopodiché mostra le aliquote IVA da 3 a 9 che potranno essere programmate con analoghe modalità.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Programmazione delle descrizioni delle aliquote IVA

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **20** caratteri.  
L'esempio mostra come programmare la descrizione della prima aliquota come "ESENTE"

Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulle aliquote successive, e così via fino all'ultima.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



# Programmazione dei gruppi merceologici

## Funzioni:

- Programmazione dei gruppi merceologici.

## Note generali

Il registratore gestisce **1.000** gruppi merceologici.

Per ogni gruppo si definisce:

## Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

---

## Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
  - mezza altezza
- 

## Grafica

---

## Sequenza di programmazione


Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del gruppo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Codice del gruppo merceologico



? GRUPPO

Viene chiesto il numero del gruppo che si vuole programmare, nell'esempio il gruppo 137.



? GRUPPO  
137

Il display mostra il nuovo gruppo inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Numero di righe di descrizione

Per la descrizione possono essere programmate fino a **8** righe di **26** caratteri ciascuna.  
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la prima descrizione BAR.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulle righe successive, in funzione del loro numero, e così via fino all'ultima. Se si è programmato a 1 il numero di righe, viene mostrata solo una riga.

## Grafica di cortesia

È possibile associare al gruppo merceologic0 una grafica di cortesia, da stampare sul tallon.

Viene chiesto il numero della grafica.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



A tal punto il sistema passa alla richiesta del gruppo successivo.



Impostare il numero del gruppo che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



**per uscire dalla programmazione.**



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione dei reparti

## Funzioni:

- Stampa della programmazione esistente.
- Programmazione dei reparti.

## Note generali

Il registratore gestisce **20.000** reparti.

Per ogni reparto si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

---

### Gruppo merceologico di riferimento

---

### Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
  - mezza altezza
- 

### Prezzo prefissato

---

### Gruppo IVA di riferimento

---

### Battuta unica

---

### Abilitazione / disabilitazione sconti e maggiorazioni

---

### Tipo di sconto o maggiorazione associato in automatico

---

### Criterio di applicabilità del modificatore associato

---

### Valore massimo accettato durante la vendita

---

### Messaggio associato

---

### Valore dei punti fedeltà

---

### Descrizione libera aggiuntiva

---

### Prezzo listino 1

---

### Prezzo listino 2

---

### Prezzo listino 3

---

### Prezzo listino 4

---

## Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.



Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 476.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza di programmazione


Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del reparto.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Codice del reparto



Viene chiesto il codice del reparto che si vuole programmare, nell'esempio il reparto 1.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del gruppo merceologico di appartenenza.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Gruppo merceologico

**Attenzione: la programmazione non viene accettata se il gruppo non è già stato programmato.**

L'esempio mostra come assegnare il reparto 1 al gruppo 1.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Numero di righe di descrizione

Per la descrizione possono essere programmate fino a **8** righe di **26** caratteri ciascuna.  
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare



la prima riga in mezza altezza



e la seconda riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione BEVANDE.



α REPARTO 1

Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



α REPARTO 1  
BEVANDE

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

E la seconda descrizione CALDE.



α

Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



α REPARTO 1  
CALDE

Il display mostra la descrizione inserita solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del prezzo prefissato.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Prezzo prefissato

Sono programmabili **9** cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 270.

L'esempio mostra come sostituire un prezzo prefissato di 10,00 con 12,00.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del gruppo IVA.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Gruppo IVA

Ciascun reparto è associato ad un gruppo IVA, che può essere scelto tra uno dei 9 previsti.  
Il valore effettivo dell'aliquota viene programmato con la funzione 607 SUB-TOT descritta a pag. 50.

L'esempio mostra come assegnare il reparto 1 al gruppo IVA 2.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione battuta unica.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Battuta unica

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la battuta unica.

Quando questa opzione è abilitata ed il registratore è in attesa, premendo il relativo tasto di reparto si ottiene una **finalizzazione in contanti automatica della transazione**, cioè non è necessario premere un tasto di pagamento.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione disabilitazione sconti e maggiorazioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Disabilitazione sconti e maggiorazioni

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

l'applicazione di sconti e maggiorazioni sul reparto.

L'esempio mostra come attivare la disabilitazione.



Disab.+/- 0



Disab.+/- 1



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'eventuale modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Modificatore associato

È possibile associare al reparto un modificatore, di tipo sconto o maggiorazione, da applicare automaticamente durante la vendita.

**Assicurarsi di assegnare un valore prefissato al modificatore associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare uno sconto prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se è stato programmato un modificatore associato, il sistema passa alla programmazione dell'applicabilità del modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Applicabilità del modificatore associato

È possibile scegliere se il modificatore associato è applicabile

- 0 : solo ai clienti.
- 1 : sempre a tutti.

L'esempio mostra come impostare il modificatore associato sempre a tutti.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione del prezzo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Limite massimo di impostazione del prezzo

È possibile impostare il valore massimo accettato sul reparto.  
Se il valore è uguale a 0, il limite è il massimo impostabile, ovvero 9.999.999,99.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 100,00.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del messaggio associato.

## Messaggio associato

È possibile associare al reparto un messaggio da stampare dopo la riga della vendita.

**La lunghezza massima dei messaggi stampabili durante una transazione è 26: la descrizione viene troncata se la sua lunghezza è maggiore.**

**Assicurarsi di programmare il messaggio associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il messaggio 3.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto, se è attiva l'opzione generale di gestione punti descritta a pag. 246, il sistema passa alla programmazione del valore dei punti fedeltà.

## Valore di ogni punto fedeltà

Il seguente campo è richiesto solo se è attiva l'opzione generale di gestione punti descritta a pag. 246.

È possibile associare ad ogni reparto il valore di ogni punto fedeltà da assegnare.



Viene chiesto il valore in euro di ogni punto, ad esempio 1 punto ogni 5,00 euro:



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione descrizione aggiuntiva.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizione libera aggiuntiva

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta di una riga di descrizione in fase di vendita.

L'esempio mostra come attivare l'abilitazione.



Descr.Libera  
0



Descr.Libera  
1



PQRS  
1 SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto, se è attiva l'opzione generale di gestione listini descritta a pag. 254, il sistema passa alla programmazione dei prezzi dei listini.



TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Prezzi listini

I seguenti campi sono richiesti solo se è attiva l'opzione generale di gestione listini descritta a pag. 254.

Sono previsti 4 differenti prezzi, oltre a quello di base programmato a pag. 71.

Per selezionare i vari listini vedere a pag. 361.

Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 270.

L'esempio mostra come programmare i prezzi dei listini.

PQRS	TUV	&/-	&/-	SUB-TOT
1	2	0	0	

PQRS	WXYZ	&/-	&/-	SUB-TOT
1	3	0	0	

```
Listino 1
                                0,00
```

```
Listino 1
                                1200
```

```
Listino 2
                                0,00
```

```
Listino 2
                                1300
```

Il sistema prosegue fino al listino 4.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del reparto successivo.

```
? Ref.
```

Impostare il numero del reparto che si vuole programmare, ad esempio

TUV	SUB-TOT
2	

```
? Ref.
                                2
```

oppure premere

TOTALE
--------

**per uscire dalla programmazione.**

```
                                0,00
```

# Programmazione del prezzo dei reparti

Registratore in attesa.



0,00

MNO 6   &/- 0   GHI 4   SUB-TOT



604

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS 1   TUV 2   WXYZ 3   TUV 2   PQRS 1   SUB-TOT



? Rep. Pr.

Viene chiesto il codice del reparto che si vuole programmare, nell'esempio il reparto 1.

PQRS 1   SUB-TOT



? Rep. Pr. 1

Viene visualizzata la descrizione del reparto. Per confermare:

SUB-TOT



? REPARTO 1

Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 270.

L'esempio mostra come programmare un prezzo prefissato.



Pr. 0,00

ABC 8   JKL 5   &/- 0   SUB-TOT



Pr. 850

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del reparto successivo.



? Rep. Pr.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

# Programmazione degli articoli

## Funzioni:

- Stampa della programmazione esistente degli articoli.
- Stampa degli articoli sottoscorta.
- Programmazione degli articoli.
- Programmazione del prezzo degli articoli.
- Programmazione della giacenza degli articoli.
- Disabilitazione di un articolo.
- Abilitazione di un articolo disabilitato.

## Note generali

Il registratore gestisce **200.000** articoli.

Per ogni articolo si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 1 e 9.999.999.999.999.999 [16 cifre utili].

---

### Reparto di appartenenza

---

#### Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
  - mezza altezza
- 

### Prezzo prefissato

---

### Battuta unica

---

### Abilitazione / disabilitazione sconti e maggiorazioni

---

### Tipo di sconto o maggiorazione associato in automatico

---

### Criterio di applicabilità del modificatore associato

---

### Giacenza

---

### Prezzo libero

---

### Valore massimo accettato durante la vendita

---

### Articolo associato

Ogni articolo è concatenabile con un altro articolo fino ad un massimo di 100.

---

### Messaggio associato

Ogni messaggio è concatenabile con un altro messaggio fino ad un massimo di 100.

Sono valide tutte le sequenze parziali e le concatenazioni intermedie.

---

### Descrizione libera aggiuntiva

---

### Prezzo listino 1

---

### Prezzo listino 2

---

### Prezzo listino 3

---

### Prezzo listino 4

---

## Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.



Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 477.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Stampa degli articoli sottoscorta

Registratore in attesa.

TUV 2	TUV 2	GHI 4	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------

0,00

224

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Inserire Codice

Il sistema chiede il reparto di appartenenza.

TUV 2	SUB-TOT
----------	---------

? Ref.

? Ref.  
2

Il sistema chiede la quantità minima.

Giac.Min.  
0,000

**Inserire sempre il valore con tre decimali.**

PQRS 1	&/- 0	&/- 0	&/- 0	&/- 0	SUB-TOT
-----------	----------	----------	----------	----------	---------

Giac.Min.  
10,000

A tal punto il sistema stampa tutti gli articoli appartenenti al reparto richiesto, con giacenza inferiore o uguale a quella impostata.

TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'articolo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Codice dell'articolo



Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole programmare, nell'esempio l'articolo 123456789.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del reparto di appartenenza.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Reparto di appartenenza

**La programmazione non viene accettata se il reparto non è già stato programmato.**

Notare che, mentre per ogni reparto è programmato direttamente il gruppo IVA di riferimento, ogni articolo è associato ad un reparto e quindi, indirettamente, al gruppo IVA del reparto stesso.

L'esempio mostra come assegnare l'articolo al reparto 2.

A black rectangular display with the text 'Rep.' in white, indicating the current department selection screen.

A black rectangular display with the text 'Rep.' on the left and the number '2' on the right, indicating that department 2 has been selected.

Two rectangular buttons. The left button contains the number '2' with 'TUV' written above it. The right button contains the text 'SUB-TOT'.

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

A rectangular button containing the text 'TOTALE'.

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black rectangular display with the text '0,00' in white, indicating the total value.

## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.  
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare



la prima riga in mezza altezza



e la seconda riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CAFFÈ.

A black rectangular display with white text showing 'PLU 1'.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.

A black rectangular display with white text showing 'PLU 1' on the left and 'CAFFÈ' on the right.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

e la seconda descrizione MACCHIATO.

A black rectangular display with white text showing 'PLU 1'.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.

A black rectangular display with white text showing 'PLU 1' on the left and 'MACCHIATO' on the right.

Il display mostra la descrizione inserita solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del prezzo prefissato.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black rectangular display with white text showing '0,00'.

## Prezzo prefissato

Sono programmabili **9** cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 270.

L'esempio mostra come programmare un prezzo prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A questo punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione battuta unica.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Battuta unica

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la battuta unica.

Quando questa opzione è abilitata ed il registratore è in attesa, selezionando il relativo articolo si ottiene una **finalizzazione in contanti automatica della transazione**, cioè non è necessario premere un tasto di pagamento.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione disabilitazione sconti e maggiorazioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Disabilitazione sconti e maggiorazioni

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

l'applicazione di sconti e maggiorazioni sull'articolo.

L'esempio mostra come attivare la disabilitazione.



Disab.+/- 0



Disab.+/- 1



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'eventuale modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Modificatore associato

È possibile associare all'articolo un modificatore, tipo sconto o maggiorazione, da applicare automaticamente durante la vendita.

Se uguale a zero, viene applicato quello del reparto di appartenenza, se programmato.

**Assicurarsi di assegnare un valore prefissato al modificatore associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare uno sconto prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se è stato programmato un modificatore associato, il sistema passa alla programmazione dell'applicabilità del modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Applicabilità del modificatore associato

È possibile scegliere se il modificatore associato è applicabile

- 0 : solo ai clienti.
- 1 : sempre a tutti.

L'esempio mostra come impostare il modificatore associato sempre a tutti.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione della giacenza.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Giacenza

La giacenza è sempre con tre decimali, a meno che non sia stata abilitata l'opzione di giacenza intera a pag. 270. Per programmare 10 è quindi necessario battere 10000.

È possibile programmare per ciascun articolo una quantità iniziale che verrà automaticamente scalata con le vendite. Con la stessa funzione è altresì possibile aggiornare la giacenza di magazzino.

L'esempio mostra come impostare una giacenza pari a 20,000.

Il display mostra la quantità esistente sempre con tre decimali (10,000 significa 10).



Giac.  
10,000

Per sovrascrivere una quantità esistente (inserire sempre il valore con tre decimali):

TUV	&/-	&/-	&/-	&/-	SUB-TOT
2	0	0	0	0	



Giac.  
20000

Si può modificare una quantità esistente sommando o sottraendo un valore.

L'esempio mostra come modificare una quantità esistente:

PQRS	&/-	&/-	&/-	&/-	+
1	0	0	0	0	



Giac.  
20,000



Giac.  
30000

oppure

PQRS	&/-	&/-	&/-	&/-	-
1	0	0	0	0	



Giac.  
10000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione prezzo libero.

TOTALE
--------

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



0,00

## Prezzo libero

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

il prezzo libero.

Quando abilitata, questa opzione permette di vendere sull'articolo selezionato inserendo liberamente il prezzo durante la transazione.

L'esempio mostra come abilitare questa opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione del prezzo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Limite massimo di impostazione del prezzo

È possibile impostare il valore massimo accettato sull'articolo.  
Se il valore è uguale a zero, il limite massimo è quello del reparto di appartenenza.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 100,00.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'articolo associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Articolo associato

È possibile associare all'articolo un altro articolo e così via, fino ad un massimo di 100.

**Assicurarsi di programmare l'articolo associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare l'articolo 36802.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del messaggio associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Messaggio associato

È possibile associare all'articolo un messaggio da stampare dopo la riga della vendita.  
Se uguale a zero, viene stampato quello del reparto di appartenenza, se programmato.

**La lunghezza massima dei messaggi stampabili durante una transazione è 26: la descrizione viene troncata se la sua lunghezza è maggiore.**

**Assicurarsi di programmare il messaggio associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il messaggio 3.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione della descrizione libera aggiuntiva.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizione libera aggiuntiva

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta di una riga di descrizione in fase di vendita.

L'esempio mostra come attivare l'abilitazione.



Descr.Libera  
0



Descr.Libera  
1



PQRS  
1 SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto, se è attiva l'opzione generale di gestione listini descritta a pag. 254, il sistema passa alla programmazione dei prezzi dei listini.



TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Prezzi listini

I seguenti campi sono richiesti solo se è attiva l'opzione generale di gestione listini descritta a pag. 254.

Sono previsti 4 differenti prezzi, oltre a quello di base programmato a pag. 92.

Per selezionare i vari listini vedere a pag. 361.

Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 270.

L'esempio mostra come programmare i prezzi dei listini.

PQRS	TUV	&/-	&/-	SUB-TOT
1	2	0	0	

PQRS	WXYZ	&/-	&/-	SUB-TOT
1	3	0	0	



```
Listino 1
0,00
```



```
Listino 1
1200
```



```
Listino 2
0,00
```



```
Listino 2
1300
```

Il sistema prosegue fino al listino 4.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

TOTALE
--------

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



```
? Art. Fr.
```



```
0,00
```

# Programmazione del prezzo degli articoli

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole programmare, nell'esempio l'articolo 12304567.



Viene visualizzata la descrizione dell'articolo. Per confermare:



Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.

Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 270.

L'esempio mostra come programmare un prezzo prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



# Programmazione della giacenza degli articoli

Registratore in attesa.

MNO	PQRS	WXYZ	SUB-TOT
6	1	3	



0,00

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



613



Inserire Codice



? Art. Giac.

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole programmare, nell'esempio l'articolo 12304567.

PQRS	TUV	WXYZ	&/-	GHI	JKL	MNO	"., "	SUB-TOT
1	2	3	0	4	5	6	7	



? Art. Giac.  
12304567

Viene visualizzata la descrizione dell'articolo. Per confermare:

SUB-TOT
---------



? Panino

**La giacenza è sempre con tre decimali. Per programmare 10 è quindi necessario battere 10000.**

L'esempio mostra come impostare una giacenza pari a 20,000.



Giac.  
0,000

Il display mostra la quantità esistente sempre con tre decimali (10,000 significa 10).  
Per sovrascrivere una quantità esistente (**inserire sempre il valore con tre decimali**):

TUV	&/-	&/-	&/-	&/-	SUB-TOT
2	0	0	0	0	



Giac.  
20000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.



? Art. Giac.

TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

# Disabilitazione degli articoli

Questa funzione richiede l'azzeramento tramite la funzione 503 (vedi pag. 420).

Un articolo disabilitato è considerato inesistente, quindi non è accettato in transazione e non è considerato nei rapporti e nelle programmazioni. L'unica funzione accettata è la seguente, permettendone la riabilitazione.

La disabilitazione non altera i dati programmati (descrizioni, prezzo, opzioni, ecc.): in caso di riabilitazione, vengono ripristinati tutti i valori precedentemente programmati.

Registratore in attesa.

MNO	PQRS	GHI	SUB-TOT
6	1	4	



Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole disabilitare, nell'esempio l'articolo 12304567.

PQRS	TUV	WXYZ	&/-	GHI	JKL	MNO	"/.	SUB-TOT
1	2	3	0	4	5	6	7	




L'esempio mostra come disabilitare l'articolo.

PQRS	SUB-TOT
1	



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

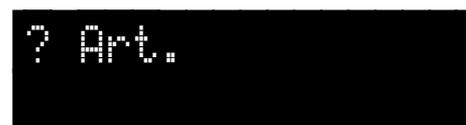

TOTALE
--------

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



# Riabilitazione degli articoli

Registratore in attesa.

MNO 6	PQRS 1	GHI 4	SUB-TOT
----------	-----------	----------	---------

0,00

614

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Inserire Codice

? Art.

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole riabilitare, nell'esempio l'articolo 12304567.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	&/- 0	GHI 4	JKL 5	MNO 6	"," 7	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

? Art.  
12304567

L'esempio mostra come riabilitare l'articolo.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Disabilitato  
0

Disabilitato  
1

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

? Art.

TOTALE
--------

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

0,00

questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione dei modificatori

## Note generali

Il registratore gestisce **99** modificatori.

**Il sistema prevede diversi tipi di modificatori: i primi 6 hanno una funzione prefissata, i rimanenti possono essere sconti o maggiorazioni.**

Tipo	Modificatore
1	Versamento
2	Prelievo
3	Annullamento
4	Reso
5	Sconto
6	Maggiorazione
7	Sconto/maggiorazione
8	Sconto/maggiorazione
...	...
99	Sconto/maggiorazione

Per ogni modificatore si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 1 e 99 [2 cifre utili].

---

### Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
  - mezza altezza
- 

### Specie

---

### Valore

---

### Tipo

---

### Limite massimo accettato durante la vendita

---

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del modificatore.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Codice del modificatore

A black rectangular area representing a display with the text "? Modificatore" in a white, pixelated font.

Viene chiesto il numero del modificatore che si vuole programmare, nell'esempio il 5.



A black rectangular area representing a display with the text "? Modificatore" in a white, pixelated font.

A black rectangular area representing a display with the number "5" in a white, pixelated font.

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black rectangular area representing a display with the text "0,00" in a white, pixelated font.

## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.  
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione **ABBUONO**.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto, se il modificatore è di tipo sconto o maggiorazione, il sistema passa alla programmazione della tipologia del valore prefissato.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black rectangular display with white text. The text reads '0,00' in a pixelated font, preceded by a small symbol resembling a crossed-out 'X'.

## Tipologia

Se si stanno programmando modificatori con codice maggiore di 4, il sistema chiede la specie:

- 0 : Percentuale
- 1 : In ammontare

L'esempio mostra come programmare un modificatore in ammontare.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del valore.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Valore o percentuale prefissata

Nel caso di sconti e maggiorazioni, se l'opzione precedente è abilitata, è possibile programmare il valore

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 30,00.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Altrimenti, è possibile programmare una percentuale prefissata.

Le percentuali programmate valgono sia applicate sul sub-totale che sulle singole voci di transazione.

Notare che, mentre i valori di sconti e maggiorazioni introdotti manualmente possono avere fino a tre decimali, quelli prefissati possono avere al massimo due decimali.

L'esempio mostra una programmazione di un valore prefissato del 5%.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del tipo.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



## Tipo

Se si stanno programmando modificatori con codice maggiore di 6, il sistema chiede il tipo:

- 0 : Maggiorazione
- 1 : Sconto

L'esempio mostra come programmare uno sconto.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Limite massimo di impostazione

È possibile impostare il valore massimo accettato sul modificatore.  
Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 30,00.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del modificatore successivo.



Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



per uscire dalla programmazione.



# Programmazione dei tipi di pagamento

Ogni forma di pagamento è associata ad un tipo di pagamento, il cui totale viene aggiornato dai totali di tutti i pagamenti che fanno riferimento a quel tipo.

**Il tipo di pagamento 1 è dedicato ai CONTANTI e non è programmabile.**

## Note generali

Il registratore gestisce **26** Tipi di pagamenti.

Per ogni tipo di pagamento si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 2 e 26 [2 cifre utili].

---

### Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
  - mezza altezza
- 

### Abilitazione ticket

---

### Cliente

---

### Memorizza

---

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del tipo di pagamento.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Codice del tipo di pagamento

A black LCD display with white pixelated text that reads "? Tipo Pag."

Viene chiesto il numero del tipo di pagamento da programmare, nell'esempio il 2 (il primo è fisso a CONTANTI e non è programmabile).

TUV 2	SUB-TOT
----------	---------

A black LCD display with white pixelated text that reads "? Tipo Pag."

A black LCD display with white pixelated text that reads "2"

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black LCD display with white pixelated text that reads "0,00"

## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione.  
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione BUONI PASTO.

A black rectangular area representing a display with the word "CREDITO" in white, pixelated font. To the left of the text is a small white symbol resembling a stylized 'W' or a similar character.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.

A black rectangular area representing a display. The top line shows "CREDITO" in white, pixelated font, with a small white symbol to its left. The bottom line shows "BUONI PASTO" in white, pixelated font.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione abilitazione ticket.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black rectangular area representing a display with the number "0,00" in white, pixelated font.

## Abilitazione ticket

Tale opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei ticket.

I pagamenti associati a questo tipo, sono considerati ticket, buoni pasto o convenzioni.

L'esempio mostra come abilitare questa opzione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se questa opzione è stata abilitata, viene richiesto il codice cliente.

## Cliente

Se questo tipo di pagamento è stato programmato come ticket, viene richiesto il cliente associato per la successiva fatturazione.

L'esempio mostra come assegnare il cliente 5.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se questa opzione è stata abilitata, viene richiesta l'opzione memorizza.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Memorizza

Se questo tipo di pagamento è stato programmato come ticket, viene richiesto se abilitare l'opzione di memorizzazione dei ticket per la successiva fatturazione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la memorizzazione dei ticket.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



A tal punto il sistema passa alla richiesta del tipo successivo.



Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



**per uscire dalla programmazione.**



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione delle forme di pagamento

Ogni forma di pagamento è associata ad un tipo di pagamento, il cui totale viene aggiornato dai totali di tutti i pagamenti che fanno riferimento a quel tipo.

**La forma di pagamento 1 è dedicata ai CONTANTI e non è programmabile.**

## Note generali

Il registratore gestisce **99** forme di pagamento.

Per ogni forma di pagamento si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 2 e 99 [2 cifre utili].

### Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

### Tipo di pagamento di appartenenza

### Aggiornamento CID

### Apertura cassetto

### Limite massimo

### Limite massimo di resto

### Rientro ticket

### Valore ticket

### Richiesta cliente

### Credito

### Memorizza

### Non riscosso

### Valuta

## Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.



0,00

TUV 2	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT
----------	-----------	----------	---------



215

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 478.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Sequenza di programmazione


Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del pagamento.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Codice del pagamento



? Pagamento

Viene chiesto il numero del pagamento da programmare, nell'esempio il 2 (il primo è fisso a CONTANTI e non è programmabile).

TUV 2	SUB-TOT
----------	---------



? Pagamento

2

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione.  
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CARTA SI.

A screenshot of a monochrome display showing the text 'C.CREDITO' in a pixelated font. The text is centered on a single line.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.

A screenshot of a monochrome display showing two lines of text. The first line is 'C.CREDITO' and the second line is 'CARTA SI'. Both are in a pixelated font.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del tipo di pagamento di appartenenza.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A screenshot of a monochrome display showing the text '0,00' in a pixelated font, positioned in the lower right corner of the display area.

## Tipo di pagamento di appartenenza

L'esempio mostra come assegnare il pagamento al tipo 4.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione aggiornamento CID.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Aggiornamento CID

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'aggiornamento CID.

Quando questa opzione è abilitata, qualunque importo pagato con questa forma di pagamento aggiorna il totale dei contanti nel cassetto (CID = Cash In Drawer).

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione apertura cassetto.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Apertura cassetto

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura cassetto.

Quando questa opzione è abilitata, con questa forma di pagamento viene aperto automaticamente il cassetto.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Limite massimo di impostazione

È possibile impostare il valore massimo accettato sulla forma di pagamento.  
Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 100,00.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di resto.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Limite massimo di resto

È possibile impostare il valore massimo di resto sulla forma di pagamento.  
Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.


L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 90,00.



Max Resto  
0,00

Max Resto  
9000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione successiva.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

0,00

## Rientro ticket

Se il tipo cui fa riferimento questo pagamento è stato programmato come ticket (fare riferimento a pag. 125), viene richiesto se questo pagamento deve essere considerato un rientro del resto di un ticket non completamente consumato.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione rientro ticket.

Quando questa opzione è abilitata, con questa forma di pagamento è possibile utilizzare il resto di un ticket non completamente consumato.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se questa opzione è stata abilitata, il sistema passa alla richiesta del ticket associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Ticket associato

Se è stata abilitata l'opzione di rientro ticket, il sistema passa alla richiesta del ticket associato.

**Assicurarsi di programmare il pagamento associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il pagamento 3.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Valore ticket

Se il tipo cui fa riferimento questo pagamento è stato programmato come ticket (fare riferimento a pag. 125) e **non** è stata abilitata l'opzione di rientro ticket, viene richiesto il valore del ticket.

L'esempio mostra come programmare un valore di 3,50.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Richiesta cliente

Se il tipo cui fa riferimento questo pagamento **non** è stato programmato come ticket (fare riferimento a pag. 125), viene richiesto se questo pagamento è legato alla gestione clienti.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta cliente.

Quando questa opzione è abilitata, con questa forma di pagamento viene attivata la gestione clienti, con le funzioni di addebito, accredito e punti fedeltà.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Se questa opzione è stata abilitata, viene richiesta l'opzione credito.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Credito

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione crediti.

Quando questa opzione è abilitata, questa forma di pagamento è considerata una vendita a credito.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Memorizza

Se questa forma di pagamento è stata programmata con le opzioni richiesta cliente ed a credito, viene richiesto se abilitare l'opzione di memorizzazione dei documenti per la successiva fatturazione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la memorizzazione dei documenti.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Non riscosso

Se questa forma di pagamento è stata programmata con l'opzione a credito, viene richiesto se la forma di pagamento deve essere considerata come non riscosso.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'aggiornamento su totali non riscossi.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Valuta

Se **non** sono state abilitate l'opzione ticket e l'opzione cliente, il sistema passa alla programmazione dell'opzione valuta.

L'esempio mostra come programmare il pagamento in valuta.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del pagamento successivo.



Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



per uscire dalla programmazione.



## Limiti massimi per pagamenti in contanti

È possibile impostare il valore massimo accettato sulla forma di pagamento in contanti.  
Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

Registratore in attesa.

MNO	TUV	PQRS	SUB-TOT
6	2	1	

0,00

621

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Limite  
0,00

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 1000,00.

Limite  
0,00

PQRS	&/-	&/-	&/-	&/-	&/-	SUB-TOT
1	0	0	0	0	0	

Limite  
100000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di resto.

Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

Max Resto  
0,00

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 90,00.

DEF	&/-	&/-	&/-	SUB-TOT
9	0	0	0	

Max Resto  
9000

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione degli operatori

## Funzioni:

- Dichiarazione dell'operatore.
- Programmazione dell'operatore.
- Programmazione del codice di accesso dell'operatore.
- Abilitazione della stampa dell'operatore.

## Note generali

Per eseguire una transazione o operazioni di gestione del cassetto, è **necessario che precedentemente sia stato dichiarato un operatore**.

Il registratore gestisce **1.000** operatori.

Per ogni operatore si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

### Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
- mezza altezza

### Scontrino unico

### Apprendimento

---

### Logo grafico

---

### Grafica

---

Ogni operatore può definire un proprio codice di accesso:

### Codice di accesso

Qualunque codice tra 0 e 99.999.999 [8 cifre utili].

Nessun limite al numero di cambi codice.

---

## Dichiarazione dell'operatore

La sequenza per dichiarare un operatore è:

Registratore in attesa.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



dove  è il codice di identificazione dell'operatore.

Se è stato definito un codice di accesso dell'operatore, il registratore ne richiede l'inserimento.

Tale dichiarazione resta valida finché non viene annullata con la sequenza   o finché non viene immesso un nuovo codice operatore.

Se è attiva l'opzione disabilitazione automatica dell'operatore, descritta a pag. 158, tale dichiarazione resta valida solo per la successiva transazione.

Il codice operatore, ed il nome eventualmente programmato, appaiono sullo scontrino subito dopo l'intestazione, se abilitata la relativa opzione di stampa a pag. 164.

Per ogni operatore, la programmazione include:

- Otto righe di descrizione, ognuna fino a 26 caratteri alfanumerici.
- Codici di accesso; qualsiasi numero da 0 a 99.999.999.

**Per rimuovere un codice di accesso dell'operatore è sufficiente programmarlo a 0.**

## Sequenza di programmazione


Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'operatore.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Codice dell'operatore



Viene chiesto il codice dell'operatore da programmare, ad esempio 1:



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione.  
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CARLO.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione scontrino unico.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Scontrino unico

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

lo scontrino unico.

Quando questa opzione è abilitata, a fine transazione viene disabilitato automaticamente l'operatore.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione appendimento.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Apprendimento

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

lo stato di apprendimento dell'operatore corrente.

È possibile associare ad un operatore lo stato di apprendimento.  
In tale stato sono consentite tutte le operazioni, tranne i rapporti di azzeramento.  
Nessun aggiornamento, né di dati fiscali né di quelli non fiscali, viene effettuato.  
Nella stampa, gli spazi bianchi sono sostituiti dal carattere ?.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero dell'eventuale logo grafico.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Logo grafico

È possibile associare ad un operatore un logo grafico.

Viene chiesto il numero del logo.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero dell'eventuale grafico di cortesia.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Grafica di cortesia

È possibile associare ad un operatore una grafica di cortesia.

Viene chiesto il numero della grafica.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'operatore successivo.



Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



**per uscire dalla programmazione.**



## Programmazione del codice di accesso dell'operatore

Ogni operatore può programmare un proprio codice di accesso che sarà richiesto ogni volta che viene eseguita la dichiarazione dell'operatore.

Il codice di accesso dell'operatore può essere variato quante volte si vuole. La procedura è diversa a seconda che si tratti della prima programmazione o di una modifica successiva.

Il codice di accesso dell'operatore può essere qualsiasi numero da 1 a 99.999.999. Gli zeri prima del numero non sono significativi, cioè 0001 equivale a 1.

Per disabilitare il codice di accesso dell'operatore è sufficiente programmarlo a 0.

### Prima programmazione del codice di accesso dell'operatore

L'esempio mostra come programmare il codice 25698:

Registratore in attesa.

TUV 2	TUV 2	JKL 5	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------



0,00



225

Viene chiesto il codice dell'operatore da programmare, ad esempio:

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------



? Operatore  
1

TUV 2	JKL 5	MNO 6	DEF 9	ABC 8	SUB-TOT
----------	----------	----------	----------	----------	---------



? Operatore  
NUOVO CODICE ?

TUV 2	JKL 5	MNO 6	DEF 9	ABC 8	SUB-TOT
----------	----------	----------	----------	----------	---------



? Operatore  
NUOVO CODICE ?

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Modifica di un codice di accesso già programmato

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice dell'operatore da programmare, ad esempio:



Viene chiesto il codice dell'operatore 1 da programmare, già programmato a 25698, ed attende il nuovo codice, ad esempio:



Si attende il nuovo codice, ad esempio:



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Abilitazione della stampa dell'operatore

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, dopo le linee di intestazione, del numero e della descrizione dell'operatore corrente.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	WXYZ 3	MNO 6	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare la stampa.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare la stampa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Programmazione dei messaggi di cortesia

## Funzioni:

- Messaggio di cortesia.
- Abilitazione del messaggio di cortesia.
- Messaggi di cortesia da visualizzare in attesa.
- Messaggio variabile per fasce orarie.

## Note generali

Il registratore gestisce **10.000** messaggi.

Per ogni messaggio si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

---

### Descrizione

#### Opera 57:

13 righe di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

#### Opera 80:

11 righe di 36 caratteri per un totale di 396 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
  - mezza altezza
  - doppia altezza
  - doppia larghezza
  - doppia altezza e larghezza
- 

### Messaggio per SMS

---

### Tipo di SMS

---

### Messaggio associato

Ogni messaggio è concatenabile con un altro messaggio fino ad un massimo di 100.

Sono valide tutte le sequenze parziali e le concatenazioni intermedie.

---

### Il messaggio di cortesia appare in fondo allo scontrino solo se

- il registratore è fiscalizzato.
- è stata attivata la relativa opzione abilita messaggio di cortesia.

## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del messaggio.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Codice del messaggio



? Messaggio

Viene chiesto il numero del messaggio che si vuole programmare, nell'esempio il numero 1.



PQRS  
1 SUB-TOT



? Messaggio

1

Il display mostra il codice inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Numero di righe di descrizione

Viene chiesto il numero di righe da stampare.



Righe N.

Possono essere programmate fino a tredici righe di descrizione.  
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione da stampare.



TUV  
2 SUB-TOT



Righe N.

2

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla  
programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga è possibile definire il formato di stampa:

- 0 normale [esempio a pag. 474].
- 1 mezza altezza [esempio a pag. 474 ].
- 2 doppia altezza [esempio a pag. 474].
- 3 doppia larghezza [esempio a pag. 474].
- 4 doppia altezza e larghezza [esempio a pag. 475].

**Attenzione: se si scelgono le opzioni che prevedono la doppia larghezza, la descrizione viene troncata se la sua lunghezza è maggiore della capacità di stampa.**

L'esempio mostra come programmare la prima riga in doppia altezza



e la seconda in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
Dopodiché mostra la programmazione della riga successiva e così via fino all'ultima.

A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Il display mostra la programmazione corrente. È possibile programmare un nuovo messaggio o lasciarlo inalterato premendo SUB-TOT.

Il seguente esempio mostra la programmazione di un nuovo messaggio, ARRIVEDERCI, in luogo dell'esistente BUON NATALE.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulla seconda riga e così via fino all'ultima.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black rectangular display with white text. In the bottom right corner, the text '0,00' is displayed in a monospaced font.

## Messaggio per SMS

**Questa programmazione è valida solo se presente l'opzione MODEM.**

È possibile abilitare questo messaggio come messaggio da inviare con un SMS.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto, se questa opzione è abilitata, il sistema passa alla programmazione del tipo di SMS da inviare, altrimenti passa alla programmazione del messaggio associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Tipo di SMS

**Questa programmazione è valida solo se presente l'opzione MODEM.**

È possibile definire i seguenti tipi:

Tipo Operazione da effettuare

- 0 Invio solo messaggio, su richiesta
- 1 Invio messaggio con totale giornaliero, automaticamente dopo la chiusura giornaliera
- 2 Invio messaggio con totale giornaliero, su richiesta
- 3 Invio messaggio con totale tavoli e servizi aperti, su richiesta
- 4 Invio messaggio con validità DGFE, automaticamente sull'avviso di scadenza

**Un messaggio definito come SMS deve avere programmato sulla prima riga di descrizione il numero di telefono.**

L'esempio mostra come definire questo messaggio di tipo 1:



TIPO SMS 0



TIPO SMS 1

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Messaggio associato

È possibile associare al messaggio un altro messaggio, fino ad un massimo di 100 concatenazioni.

**Assicurarsi di programmare il messaggio associato, altrimenti in fase di stampa viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il messaggio 36802.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del messaggio successivo.



Impostare il codice del messaggio che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



**per uscire dalla programmazione.**



## Abilitazione del messaggio di cortesia

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole stampare, ad esempio 3. Se si vuole disabilitarne la stampa, è sufficiente programmare 0.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Abilitazione dei messaggi SMS in automatico

Registratore in attesa.

MNO 6	GHI 4	TUV 2	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------



0,00



642

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------



Inserire Codice



Messaggio

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole inviare in automatico alla chiusura giornaliera, ad esempio 7.  
Se si vuole disabilitarne l'invio, è sufficiente programmare 0.

".." 7	SUB-TOT
-----------	---------



Messaggio  
7

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole inviare in automatico per l'avviso della prossima scadenza del DGFE, ad esempio 9.  
Se si vuole disabilitarne l'invio, è sufficiente programmare 0.

DEF 9	SUB-TOT
----------	---------



Messaggio  
9

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Abilitazione del messaggio per i tallons

Registratore in attesa.



0.00

MNO	WXYZ	&/-	SUB-TOT
6	3	0	



630

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Mess.X Tallons

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole stampare, ad esempio 7. Se si vuole disabilitarne la stampa, è sufficiente programmare 0.

"	SUB-TOT
7	



Mess.X Tallons  
7

Alla fine, il registratore torna in attesa.




0.00

## Messaggi di cortesia da visualizzare in attesa

È possibile programmare fino a **10** differenti messaggi, da **16** caratteri ciascuno, da visualizzare in attesa.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Viene visualizzato il primo messaggio, programmato per default BUONA GIORNATA.  
Per confermarlo, premere SUB-TOT.  
Viene visualizzato il messaggio successivo.



L'esempio mostra come programmare il secondo messaggio BUON POMERIGGIO.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del messaggio successivo e così via fino alla fine.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Messaggio variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di visualizzare un messaggio personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

Registratore in attesa.

MNO 6	PQRS 1	DEF 9	SUB-TOT
----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Il sistema prosegue con la successiva fascia, dalle ore 01 alle ore 02, nell'esempio è programmato il messaggio 2.

TUV 2	SUB-TOT
----------	---------

Il sistema prosegue con le successive fasce orarie, e così via fino all'ultima.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

619

Inserire Codice

Msa. 00-01  
0

Msa. 00-01  
1

Msa. 01-02  
0

Msa. 01-02  
2

0,00

# Invio di un SMS

Il registratore consente di inviare un SMS precedentemente definito. Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice del messaggio, 9 nell'esempio



Il sistema provvede ad inviare il messaggio.

Al termine dell'operazione visualizza:

Alla fine, il registratore torna in attesa.



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione dei clienti

## Funzioni:

- Stampa della programmazione esistente dei clienti.
- Stampa selettiva per nome.
- Stampa dei documenti da fatturare.
- Cancellazione di un documento.
- Clienti.
- Abilitazione gestione clienti per gruppo.
- Programmazione del gruppo corrente.
- Abilitazione gestione punti fedeltà.
- Programmazione del valore di ogni punto fedeltà.
- Disabilitazione clienti.

## Note generali

Il registratore gestisce **35.000** clienti.

Per ogni cliente si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 1 e 9.999.999.999.999.999 [16 cifre utili].

---

### Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
  - mezza altezza
- 

### Modificatore associato

---

### Criterio di applicabilità del modificatore associato

---

### Buono sconto

---

### Soglia per buono sconto

---

### Gruppo

---

### Importo libero

---

### Limite di spesa giornaliero

---

### Funzione associata (valida con l'opzione RFID)

---

### Punti per sconto


---

### Sconto associato ai punti

---

## Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.



Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 479.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa selettiva

Registratore in attesa.

TUV	PQRS	PQRS	SUB-TOT
2	1	1	

Il registratore chiede il nome, completo o parziale, da cercare.

L'esempio mostra come cercare tutti i clienti con nome ROSSI.

Il registratore stampa il codice e la prima riga di descrizione di tutti i clienti che soddisfano il criterio di ricerca.

**Questa funzione è sconsigliata se il numero di clienti gestiti è elevato, in quanto la ricerca può essere molto lenta.**

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Stampa dei documenti da fatturare

Registratore in attesa.




Viene chiesto il codice del cliente, nell'esempio il cliente 1.



Il registratore chiede la data iniziale.



Il registratore chiede la data finale.

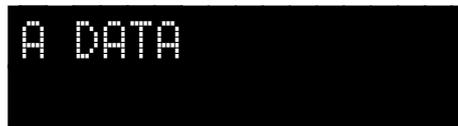

Il registratore stampa tutti i documenti del cliente che soddisfano il criterio di ricerca.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Cancellazione di un documento

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice del cliente, nell'esempio il cliente 1.

Il registratore chiede il numero del documento.



Il registratore cancella il documento specificato.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del cliente.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Codice del cliente



Viene chiesto il codice del cliente che si vuole programmare, nell'esempio il cliente 1.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.  
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione MARIO ROSSI.



CLIENTE 1

Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



CLIENTE 1  
MARIO ROSSI

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del modificatore associato.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.



0,00

## Modificatore associato

È possibile associare al cliente un modificatore, tipo sconto o maggiorazione, da applicare automaticamente a fine transazione.

Se uguale a zero, nessun modificatore viene applicato.

**Assicurarsi di assegnare un valore prefissato al modificatore associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare lo sconto prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del criterio di applicabilità del modificatore associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**



## Applicabilità del modificatore associato

È possibile scegliere se il modificatore associato è applicabile

- 0 : sempre.
- 1 : solo nella fattura riepilogativa.

L'esempio mostra come impostare il modificatore associato solo alle fatture riepilogative.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. Se questa opzione non è attiva, il sistema passa all'opzione buono sconto.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**



## Buono sconto

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, al superamento di una soglia di importo, di un buono sconto da utilizzare in futuro, con relativo aggiornamento della quantità di punti.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto, se questa opzione è attiva, il sistema passa alla programmazione della soglia di importo.



In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE



## Soglia per buono sconto

Con questo campo si programma il valore in euro, oltre il quale emettere un buono sconto.

Nell'esempio, 35,00 euro.



Soelia Bonus  
0,00



Soelia Bonus  
3500

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto, se è attiva la relativa opzione a pag. 202, il sistema passa alla programmazione del gruppo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Gruppi

Possono essere definiti fino a 9999 gruppi.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell' aliquota IVA di riferimento.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**



IVA

A black rectangular display with the text "IVA" on the left and the digit "0" on the right.A black rectangular display with the text "IVA" on the left and the digit "1" on the right.

PQRS  
1 SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione importo libero.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla  
programmazione con il tasto TOTALE**

A black rectangular display with the text "0.00" on the right side.

## Importo libero

È possibile escludere il controllo sull'importo prepagato:

- 0 : non sono permesse vendite che portino in negativo l'importo prepagato.
- 1 : sono permesse vendite che vadano a credito.

L'esempio mostra come impostare l'importo libero.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite giornaliero di spesa.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**



## Limite giornaliero di spesa

E' possibile definire un limite giornaliero di spesa con prepagati.

Ad esempio, 12,00. L'eventuale importo eccedente deve essera pagato in contanti e non detratto dalla carta.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione della funzione associata alla carta RFID.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**



## Funzione associata alla carta RFID

**Questa programmazione è valida solo se presente l'opzione RFID.**

E' possibile quale funzione attivare dopo la lettura di un codice da lettore RFID.  
I codici accettati sono:

- | Cod. | Funzione da attivare             |
|------|----------------------------------|
| 1    | Vendita su cliente (funzione 92) |
| 2    | Scontrino parlante (funzione 99) |
| 3    | Fattura (funzione 96)            |
| 4    | Ricevuta fiscale (funzione 95)   |
| 5    | Situazione cliente (funzione 98) |

Nel caso questo campo non sia programmato, è valido quello generale, se programmato (fare riferimento a pag. 207) .

Ad esempio, se si vuole associare a questo cliente lo scontrino parlante, inserire 2.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del valore dei punti per lo sconto.




**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**



## Punti per sconto

E' possibile definire un valore di punti per il quale applicare uno sconto.

Ad esempio:



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione dello sconto associato.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla  
programmazione con il tasto TOTALE**



## Modificatore associato ai punti

È possibile definire lo sconto da applicare automaticamente al raggiungimento di un valore di punti, con conseguente scarico degli stessi.

**Assicurarsi di assegnare un valore prefissato al modificatore associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare lo sconto prefissato 8.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del cliente successivo.



Impostare il numero del cliente che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



**per uscire dalla programmazione.**



## Abilitazione gestione clienti per gruppo

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

la gestione dei clienti per gruppo.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare la gestione.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare la gestione.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



304



Inserire Codice



GRUPPO Clienti  
0



GRUPPO Clienti  
1



GRUPPO Clienti  
0



0,00

## Programmazione del gruppo corrente

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Viene chiesta il gruppo che si vuole impostare (0..9999), 4 nell'esempio.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Abilitazione gestione punti fedeltà

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

la gestione dei punti fedeltà quando si vende con opzione richiesta cliente.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	PQRS 1	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	-----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare la gestione.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare la gestione.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

311

Inserire Codice

Ab.Punti  
0

Ab.Punti  
1

Ab.Punti  
0

0,00

## Programmazione del valore di ogni punto fedeltà

Registratore in attesa.

MNO	TUV	MNO	SUB-TOT
6	2	6	

0,00

626

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Inserire Codice

1 Punto:  
0,00

Viene chiesto il valore in euro di ogni punto, ad esempio 1 punto ogni 5,00 euro:

JKL	&/-	&/-	SUB-TOT
5	0	0	

1 Punto:  
5,00

È anche possibile definire un giorno della settimana in cui i punti raddoppiano, inserendo ora un valore diverso da zero.

Punti Dopp  
0

Impostando 1 si sceglie la domenica, 2 il lunedì, 3 il martedì e così via fino a 7 per il sabato. Nell'esempio viene scelto il mercoledì:

GHI	SUB-TOT
4	

Punti Dopp  
4

È anche possibile programmare il fattore moltiplicativo, che di base vale 2.

L'esempio mostra come programmare il valore 3, per avere punti tripli.

WXYZ	SUB-TOT
3	

Fattore  
2

Fattore  
3

È anche possibile definire una soglia oltre la quale assegnare un bonus in punti, ad esempio, ogni 1000 punti

PQRS	&/-	&/-	&/-	SUB-TOT
1	0	0	0	

se ne assegnano 50.

JKL	&/-	SUB-TOT
5	0	



```
Soglia Bonus
0
```



```
Soglia Bonus
1000
```



```
Valore Bonus
0
```



```
Valore Bonus
50
```

È anche possibile programmare il calcolo dei punti ad ogni scontrino, non solo ai clienti.

PQRS	SUB-TOT
1	



```
Punti A Tutti
0
```



```
Punti A Tutti
1
```

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



```
0,00
```

## Funzione associata

**Questa programmazione è valida solo se presente l'opzione RFID.**

E' possibile quale funzione attivare dopo la lettura di un codice da lettore RFID.  
I codici accettati sono:

Cod. Funzione da attivare

- 1 Vendita su cliente (funzione 92)
- 2 Scontrino parlante (funzione 99)
- 3 Fattura (funzione 96)
- 4 Ricevuta fiscale (funzione 95)
- 5 Situazione cliente (funzione 98)

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Ad esempio, se si vuole associare la vendita su cliente, inserire 1.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sostituzione carta RFID

**Questa programmazione è valida solo se presente l'opzione RFID.**

E' possibile sostituire una carta RFID. Tutti i dati correnti del cliente vengono trasferiti sulla nuova.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Viene chiesto il vecchio codice, rintracciabile tramite la funzione a pag. 183.  
Inserire il codice:



Leggere la nuova carta.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Recupero codice cliente sostituito

E' possibile recuperare un codice carta sostituito. I dati del cliente corrispondente devono essere aggiornati.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Viene chiesto il codice che si vuole recuperare.  
Inserire il codice:



Viene chiesta conferma.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Azzeramento dati codice carta

E' possibile azzerare tutti i dati relativi a un codice carta.

Registratore in attesa.

MNO 6	GHI 4	GHI 4	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice della carta che si vuole azzerare.  
Inserire il codice:

Viene chiesta conferma.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



644



Inserire Codice



? Cliente



? AZZERA CARD  
.....



0,00

## Disabilitazione clienti

Un cliente disabilitato è considerato inesistente, quindi non è accettato in transazione e non è considerato nei rapporti. L'unica funzione accettata è la programmazione, permettendone la riabilitazione.

La disabilitazione non altera i dati programmati (descrizioni, opzioni, ecc.): in caso di riabilitazione, vengono ripristinati tutti i valori precedentemente programmati.

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

tutti i clienti.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	WXYZ 3	GHI 4	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per disabilitare i clienti.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per riabilitare i clienti.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

334

Inserire Codice

Disab.Clienti  
0

Disab.Clienti  
1

Disab.Clienti  
0

0,00

questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione delle valute

## Note generali

Il registratore gestisce **99** valute.

Per ogni valuta si definisce:

### Codice

Qualunque codice tra 1 e 99 [2 cifre utili].

---

### Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:

- singola altezza
  - mezza altezza
- 

### Abilitazione

---

### Valore del cambio

---

### Numero di decimali

---

**Prima di effettuare la programmazione delle valute, è necessario eseguire l'azzeramento giornaliero e quello degli operatori.**

Ogni forma di pagamento può fare riferimento ad una valuta: fare riferimento alla procedura descritta a pag. 146 per assegnare una valuta a una forma di pagamento.

## Sequenza di programmazione

Prima di effettuare la programmazione delle valute, è necessario eseguire l'azzeramento giornaliero e quello degli operatori.

Registratore in attesa.

A black rectangular digital display showing the number 0,00 in white characters.

MNO 6	TUV 2	DEF 9	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------

A black rectangular digital display showing the number 629 in white characters.

Viene chiesto il codice di sicurezza.

A black rectangular digital display showing the text "Inserire Codice" in white characters.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice della valuta.

TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black rectangular digital display showing the number 0,00 in white characters.

## Codice della valuta

A black rectangular LCD display with white text. The text reads "? Valuta".

Viene chiesto il codice della valuta che si vuole programmare, 1 nell'esempio.

Two rectangular buttons. The left button has "PQRS" in small letters above the number "1". The right button is labeled "SUB-TOT".A black rectangular LCD display with white text. The text reads "? Valuta".A small white digit "1" on a black background.

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

A rectangular button labeled "TOTALE".

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

A black rectangular LCD display with white text. The text reads "0,00".

## Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.  
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga, **tranne l'ultima**, è possibile definire il formato di stampa:

- 0 : stampa normale.
- 1 : stampa in mezza altezza.

L'esempio mostra come programmare la riga in altezza normale.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione USD.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'abilitazione.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Abilitazione

Porre a 1 questo campo per abilitare la prima valuta, altrimenti lasciarlo a 0.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------



Abil.Valuta  
0



Abil.Valuta  
1

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del valore del cambio.

TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Valore del cambio

Nell'esempio 1 euro = 1,3890 USD, come valore intero.

A black rectangular display with white text. The word "Valore" is on the left, and the number "0" is on the right.

A black rectangular display with white text. The word "Valore" is on the left, and the number "13890" is on the right.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT. A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di decimali.

A black rectangular display with white text showing the number "0,00".

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**

## Numero di decimali

Nell'esempio di USD è 2.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.


A tal punto il sistema passa alla richiesta della valuta successiva.



Impostare il codice della valuta che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



**per uscire dalla programmazione.**



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione della gestione della grafica

Le successive programmazioni presuppongono che la grafica sia già stata programmata, in caso contrario viene generato un errore.

## Stampa del logo grafico sui tallons

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio dei tallons un logo.  
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 2.  
0 indica nessuna stampa.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa del logo grafico per San Valentino

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico per il periodo di San Valentino (15 giorni prima e 2 giorni dopo il giorno di San Valentino).  
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.



0,00

MNO	WXYZ	JKL	SUB-TOT
6	3	5	



635

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Gr. S. Val. 0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 2.  
0 indica nessuna stampa.

TUV	SUB-TOT
2	



Gr. S. Val. 2

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Stampa del logo grafico per il periodo natalizio

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico per il periodo natalizio (15 giorni prima e dopo il 25 dicembre).

La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 5.  
0 indica nessuna stampa.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa del logo grafico per il periodo pasquale

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico per il periodo pasquale (15 giorni prima e 2 giorni dopo il giorno di Pasqua, calcolato automaticamente).  
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.



0.00

MNO	WXYZ	“.”	SUB-TOT
6	3	7	



637

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Gr. Pasqua  
0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 6.  
0 indica nessuna stampa.

MNO	SUB-TOT
6	



Gr. Pasqua  
6

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0.00

## Stampa del logo grafico

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico personalizzato. La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 1. 0 indica nessuna stampa.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa di un disegno grafico

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato. La seguente funzione permette di abilitare la stampa del disegno scelto.

**Il disegno appare in fondo allo scontrino solo se il registratore è fiscalizzato.**

Registratore in attesa.



0,00

MNO	WXYZ	DEF	SUB-TOT
6	3	9	



639

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Grafico  
0

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 25.  
0 indica nessuna stampa.

TUV	JKL	SUB-TOT
2	5	



Grafico  
25

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Stampa di un disegno grafico periodico

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato per un determinato periodo.

La seguente funzione permette di abilitare la stampa del disegno scelto.

**Il disegno appare in fondo allo scontrino solo se il registratore è fiscalizzato.**

Registratore in attesa.

MNO	GHI	&/-	SUB-TOT
6	4	0	



Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 12.  
0 indica nessuna stampa.

PQRS	TUV	SUB-TOT
1	2	



Il registratore attende l'inserimento del giorno e del mese iniziale, nel formato GGMM.



Il registratore attende l'inserimento del giorno e del mese finale, nel formato GGMM.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Programmazione codici logo per fasce orarie

Questa funzione permette di programmare un logo grafico per ogni fascia oraria.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Viene richiesto l'inserimento del codice del logo per la fascia dalle ore 00 alle ore 01, nell'esempio 10.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



Il sistema prosegue con la successiva fascia oraria.



Il sistema prosegue con le successive fasce orarie, e così via fino all'ultima.



Alla fine, il registratore torna in attesa.




## Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.




Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Programmazione codici disegni per fasce orarie

Questa funzione permette di programmare un disegno grafico per ogni fascia oraria.

Registratore in attesa.




Viene chiesto il codice di sicurezza.



Viene richiesto l'inserimento del codice del disegno per la fascia dalle ore 00 alle ore 01, nell'esempio 10.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



Il sistema prosegue con la successiva fascia oraria.



Il sistema prosegue con le successive fasce orarie, e così via fino all'ultima.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa di tutte le grafiche

Registratore in attesa.



Il sistema stampa tutte le grafiche programmate.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Programmazione delle opzioni

Il sistema prevede un certo numero di opzioni che possono essere programmate per modificare alcuni comportamenti gestionali.

## Abilitazione gestione QR code

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del QR code.

Per informazioni sulla gestione del QR code, fare riferimento a pag. 345.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa del dettaglio IVA

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del dettaglio dell'IVA a fine transazione.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	&/- 0	TUV 2	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

302

Inserire Codice

St.Dett.IVA  
0

St.Dett.IVA  
1

St.Dett.IVA  
0

0,00

## Stampante interna per fatture

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fattura sulla stampante interna.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

303

Inserire Codice

Slip Interna  
0

Slip Interna  
1

Slip Interna  
0

0,00

## Abilitazione gestione clienti per gruppo

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

la gestione dei clienti per gruppo.

Per informazioni sulla gestione dei clienti, fare riferimento a pag. 180.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare la gestione.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare la gestione.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

304

Inserire Codice

Ab.GRUFFO Cli.  
0

Ab.GRUFFO Cli.  
1

Ab.GRUFFO Cli.  
0

0,00

## Abilitazione gestione tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei tavoli e dei servizi.

Per informazioni sulla gestione dei tavoli e dei servizi, fare riferimento a pag. 386.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

0,00

305

Inserire Codice

Gest. Tavoli  
0

Gest. Tavoli  
1

Gest. Tavoli  
0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione del formato di stampa (normale o doppia altezza).

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa in formato normale.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Stampa Normale  
1

Stampa Normale  
0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione ristampa.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la ristampa dello scontrino emesso.



Per abilitare.



Per disabilitare.



A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa su stampante esterna.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa su stampante esterna.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Eco con protocollo XON-XOFF

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'invio dell'eco durante il collegamento tramite il protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

WXYZ	&/-	MNO	SUB-TOT
3	0	6	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



306



Inserire Codice



Ab.Eco XONXOF  
0



Ab.Eco XONXOF  
1



Ab.Eco XONXOF  
0



0,00

## Stampa dei dati gestionali nella chiusura giornaliera

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa solo dei dati fiscali nella chiusura giornaliera, escludendo i dati gestionali.

Registratore in attesa.



0,00

WXYZ	&/-	".,.	SUB-TOT
3	0	7	



307

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Solo Fisc.501  
0

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.



Solo Fisc.501  
0

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.



Solo Fisc.501  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00


## Visualizzazione del sub-totale in transazione

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione, durante la vendita, del sub-totale.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Visualizzazione della virgola

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione della virgola, durante l'inserimento di un valore numerico.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	&/- 0	DEF 9	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



309



Inserire Codice



Ab.Dec.Disp.  
0



Ab.Dec.Disp.  
1



Ab.Dec.Disp.  
0



0,00

## Articoli diretti in tastiera

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la funzione che permette di avere in tastiera i primi articoli diretti, al posto dei reparti.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Abilitazione gestione punti fedeltà

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

la gestione dei punti fedeltà quando si vende con opzione richiesta cliente.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pag. 204.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	PQRS 1	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	-----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare la gestione.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare la gestione.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione punti su reparto.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei punti legata ai reparti.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

311

Inserire Codice

Ab.Punti  
0

Ab.Punti  
1

Ab.Punti  
0

Punti su Rep.  
1

Punti su Rep.  
0

0,00

## Invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione dell'invio dei codici XON e XOFF, quando è attivo il protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

WXYZ	PQRS	TUV	SUB-TOT
3	1	2	



0,00



312

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Inserire Codice



NO XONXOF  
0

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.



NO XONXOF  
1

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.



NO XONXOF  
0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione disabilita gestione clienti con il protocollo XON-XOFF.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione della gestione dei clienti durante le vendite con protocollo XON-XOFF.

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.



NO Cli XonXof  
1

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.



NO Cli XonXof  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Eco delle righe di stampa al PC

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'eco delle righe di stampa al PC.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	PQRS 1	GHI 4	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

314

Inserire Codice

Stampa su PC  
0

Stampa su PC  
1

Stampa su PC  
0

0,00

## Richiesta del cliente su fattura

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta automatica del cliente durante l'emissione di una fattura.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

0,00

315

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Inserire Codice

Cli. Autom.  
0

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

Cli. Autom.  
0

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Cli. Autom.  
0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione richiesta cliente nello scontrino parlante.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta del cliente, in alternativa al codice fiscale, durante lo scontrino parlante.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

Cli. in Sc.P.  
1

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Cli. in Sc.P.  
0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione destinazione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta della destinazione.

PQRS	SUB-TOT
1	

 Per abilitare.



Destinazione  
1

&/-	SUB-TOT
0	

 Per disabilitare.



Destinazione  
0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione conferma cliente.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta della conferma nella selezione di un cliente.

PQRS	SUB-TOT
1	

 Per abilitare.



Con Conferma  
1

&/-	SUB-TOT
0	

 Per disabilitare.



Con Conferma  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Stampa progressivo per gestione elimina code

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, a fine scontrino, del numero progressivo per la gestione elimina code.

Registratore in attesa.

WXYZ	PQRS	MNO	SUB-TOT
3	1	6	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

316

Inserire Codice

Elimina Code  
0

Elimina Code  
0

Elimina Code  
0

0,00

## Spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

lo spegnimento dopo l'esecuzione automatica della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.



0,00

WXYZ	PQRS	"/.	SUB-TOT
3	1	7	



317

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Off x Z Autom.  
0

PQRS	SUB-TOT
1	

 Per abilitare.

Off x Z Autom.  
0

&/-	SUB-TOT
0	

 Per disabilitare.

Off x Z Autom.  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Abilitazione IVA ad incorporo

Eeguire un rapporto di chiusura giornaliera (501 SUB-TOT) prima di variare questa opzione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il calcolo dell'IVA ad incorporo (IVA NON INCLUSA nel prezzo).  
Se disabilitata, si torna al regime a scorporo (IVA INCLUSA nel prezzo).

Registratore in attesa.

WXYZ 3	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

318

Inserire Codice

Iva Incorporo  
0

Iva Incorporo  
1

Iva Incorporo  
0

0,00

## Abilitazione gestione listini

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei listini su reparti e articoli.

Registratore in attesa.

WXYZ	PQRS	DEF	SUB-TOT
3	1	9	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

0,00

319

Inserire Codice

Gest.Listini  
0

Gest.Listini  
1

Gest.Listini  
0

A questo punto, se la gestione è stata abilitata, il sistema passa alla programmazione dell'opzione battuta unica.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la battuta unica.

Quando questa opzione è abilitata il cambio listino vale solo per il successivo scontrino, al termine del quale viene riabilitato il listino di base.

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Scontr.Unico  
1

Scontr.Unico  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Invio dei dati dello scontrino con protocollo XON-XOFF

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'invio dei dati di chiusura dello scontrino (data, ora e numero di scontrino) alla fine delle transazioni eseguite tramite protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	TUV 2	&/- 0	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



320



Inserire Codice



TX Data & Sc.  
0



TX Data & Sc.  
1



TX Data & Sc.  
0



0,00

## Gestione degli sconti

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il blocco degli sconti.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

321

Inserire Codice

Disab. Sconti  
0

Disab. Sconti  
1

Disab. Sconti  
0

0,00

## Gestione delle maggiorazioni

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il blocco delle maggiorazioni.

Registratore in attesa.

WXYZ	TUV	TUV	SUB-TOT
3	2	2	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

322

Inserire Codice

Disab.Magg. 0

Disab.Magg. 1

Disab.Magg. 0

0,00

## Azzeramento tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il mantenimento dei tavoli e dei servizio aperti, dopo la chiusura giornaliera.

La situazione normale prevede questa opzioe a **0** e quindi l'azzeramento, dopo la chiusura giornaliera, di tutti i tavoli e servizi ancora aperti.

Registratore in attesa.



0,00

WXYZ 3	TUV 2	WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------



323

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------



NO Z Tavoli  
0

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

 Per abilitare.

NO Z Tavoli  
1

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

 Per disabilitare.

NO Z Tavoli  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Gestione dei gruppi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il blocco della gestione dei gruppi.

Registratore in attesa.

WXYZ	TUV	JKL	SUB-TOT
3	2	5	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

325

Inserire Codice

Ab. GRUPPI  
0

Ab. GRUPPI  
1

Ab. GRUPPI  
0

0,00

## Dettaglio fatture su cliente

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la memorizzazione del numero di ogni fattura emessa per ogni cliente.

Registratore in attesa.

WXYZ	TUV	MNO	SUB-TOT
3	2	6	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

326

Inserire Codice

Dettaglio Ft.  
0

Dettaglio Ft.  
1

Dettaglio Ft.  
0

0,00

## Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Per informazioni sulla gestione della grafica, fare riferimento a pag. 223.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Alla fine, il registratore torna in attesa.




## Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Per informazioni sulla gestione della grafica, fare riferimento a pag. 223.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa ora su fatture e ricevute fiscali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'omissione della stampa dell'ora su fatture e ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

WXYZ	TUV	DEF	SUB-TOT
3	2	9	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

329

Inserire Codice

No ora Slip  
0

No ora Slip  
1

No ora Slip  
0

0,00

## Codice del cliente sulla descrizione

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'inserimento di un codice sulla prima riga di descrizione di ogni cliente.

Per informazioni sulla gestione dei clienti, fare riferimento a pag. 180.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	WXYZ 3	&/- 0	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



330



Inserire Codice



Cod. su Cli.  
0



Cod. su Cli.  
1



Cod. su Cli.  
0



0,00


## Stampa del dettaglio IVA nello scontrino parlante

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del dettaglio IVA durante uno scontrino parlante (vedi pag. 381).

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Richiesta del sub-totale in pagamento

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'obbligo della richiesta del sub-totale prima del pagamento.

Registratore in attesa.

WXYZ	WXYZ	TUV	SUB-TOT
3	3	2	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

0,00

332

Inserire Codice

Sbt in Pag. 0

Sbt in Pag. 1

Sbt in Pag. 0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa subtotale.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del subtotale in transazione, quando è premuto il tasto SUB-TOT.

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Stampa Sbt 1

Stampa Sbt 0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione obbligo importo pagamento.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'obbligo della dichiarazione dell'importo durante i pagamenti.



Per abilitare.



Per disabilitare.



A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa sottotale evidenziata.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa evidenziata del sottotale, quando è premuto il tasto SUB-TOT.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa QR code nei documenti per tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del QR code anche nei documenti non fiscali stampati per ordinazioni ai tavoli o servizi.

Registratore in attesa.

WXYZ	WXYZ	WXYZ	SUB-TOT
3	3	3	

0,00

333

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Inserire Codice

QR su Tav/Serv  
0

PQRS	SUB-TOT
1	

 Per abilitare.

QR su Tav/Serv  
1

&/-	SUB-TOT
0	

 Per disabilitare.

QR su Tav/Serv  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Disabilitazione clienti

Questa opzione

- abilita (0)
- disabilita (1)

tutti i clienti.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pag. 207.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	WXYZ 3	GHI 4	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per disabilitare i clienti.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per riabilitare i clienti.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



334



Inserire Codice



Disab.Clienti  
0



Disab.Clienti  
1



Disab.Clienti  
0



0,00

## Impostazione dei prezzi senza decimali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'impostazione dei prezzi senza inserire i decimali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	WXYZ 3	JKL 5	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione inserimento giacenza intera.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'inserimento della giacenza degli articoli senza decimali.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

335

Inserire Codice

Prezzo Dec. 0

Prezzo Dec. 1

Prezzo Dec. 0

Giac. Intera 1

Giac. Intera 0

0,00

# Abilitazione della stampa dell'operatore

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, dopo le linee di intestazione, del numero e della descrizione dell'operatore corrente.

Per informazioni sulla gestione degli operatori, fare riferimento a pag. 150.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	WXYZ 3	MNO 6	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare la stampa.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare la stampa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa del numero di pezzi venduti

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa a fine scontrino del numero di pezzi venduti.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	WXYZ 3	"/. 7	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

337

Inserire Codice

St.Nr.Pezzi  
0

St.Nr.Pezzi  
1

St.Nr.Pezzi  
0

0,00


## Stampa fatture senza scontrino

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa delle fatture senza emettere lo scontrino.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.



A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa compatta.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa delle voci in fattura, quando possibile, su una riga.



Per abilitare.



Per disabilitare.



A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa fattura immediata.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fattura contemporaneamente all'immissione delle vendite.



Per abilitare.



Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa dettaglio IVA su ricevute fiscali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del dettaglio dell'IVA sulle ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	WXYZ 3	DEF 9	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

339

Inserire Codice

IVA su R.F. 0

IVA su R.F. 1

IVA su R.F. 0

0,00

## Visualizzazione del totale giornaliero con codice di sicurezza

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione del totale giornaliero senza codice di sicurezza, tramite la funzione a pag. 355.

Registratore in attesa.

WXYZ	GHI	&/-	SUB-TOT
3	4	0	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT	Per abilitare.
1		

&/-	SUB-TOT	Per disabilitare.
0		

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

340

Inserire Codice

Codice su 213  
0

Codice su 213  
1

Codice su 213  
0

0,00

## Stampa tallon per resto ticket

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di un tallon dopo l'emissione di uno scontrino con resto ticket.

Registratore in attesa.

WXYZ	GHI	PQRS	SUB-TOT
3	4	1	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

341

Inserire Codice

St. Resto Tick.  
0

St. Resto Tick.  
1

St. Resto Tick.  
0

0,00

## Programmazione gestione peso con codici EAN

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del peso da bilancia con codici EAN.

Per informazioni sulla gestione peso, fare riferimento a pag. 323.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione lettura da scanner continua.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la lettura del codice da scanner in modo continuo.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa IVA su singole voci delle fatture

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'IVA sulle singole voci delle fatture.

Registratore in attesa.

WXYZ	GHI	GHI	SUB-TOT
3	4	4	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

344

Inserire Codice

IVA su Fatt. 0

IVA su Fatt. 1

IVA su Fatt. 0

0,00

## Programmazione funzione di reso su tasto MENO

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esecuzione della funzione di reso sul tasto MENO.

La situazione normale prevede questa opzione a **0**, e quindi il tasto ha il significato di correzione; premuto due volte, assume il significato di reso. Quando questa opzione è programmata a **1**, il tasto ha prima il significato di reso e, premuto due volte, assume il significato di correzione.

Registratore in attesa.



0,00

WXYZ 3	GHI 4	JKL 5	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------



345

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------



Reso su -  
0

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

 Per abilitare.

Reso su -  
1

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

 Per disabilitare.

Reso su -  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Azzeramento automatico dei reparti

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento dei reparti prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ	GHI	MNO	SUB-TOT
3	4	6	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

346

Inserire Codice

Z Reparti  
0

Z Reparti  
1

Z Reparti  
0

0,00

## Azzeramento automatico degli articoli

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento degli articoli prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	GHI 4	.., 7	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

347

Inserire Codice

Z Plu  
0

Z Plu  
1

Z Plu  
0

0,00

## Azzeramento automatico dell'operatore corrente

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento dell'operatore corrente prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	GHI 4	ABC 8	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



348



Inserire Codice



Z Operatore  
0



Z Operatore  
1



Z Operatore  
0



0,00

## Azzeramento automatico delle fasce orarie

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento delle fasce orarie prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	GHI 4	DEF 9	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

349

Inserire Codice

Z Fasce Ore  
0

Z Fasce Ore  
1

Z Fasce Ore  
0

0,00

## Azzeramento automatico delle forme di pagamento

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento delle forme di pagamento prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ	JKL	&/-	SUB-TOT
3	5	0	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

350

Inserire Codice

Z Pagamenti  
0

Z Pagamenti  
1

Z Pagamenti  
0

0,00

## Azzeramento automatico dei ticket

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento dei ticket prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	JKL 5	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



351



Inserire Codice



Z Ticket  
0



Z Ticket  
1



Z Ticket  
0



0,00

## Azzeramento automatico dei gruppi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento degli articoli prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ	JKL	TUV	SUB-TOT
3	5	2	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

352

Inserire Codice

Z GRUPPI  
0

Z GRUPPI  
1

Z GRUPPI  
0

0,00

## Visualizzazione operatore

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione dell'operatore, per circa 3 sec, al momento del suo inserimento.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	JKL 5	MNO 6	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Taglio scontrino con QR code

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il taglio dello scontrino prima della stampa del QR code.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	JKL 5	"',. 7	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.




## Apertura cassetto anche in transazione

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura del cassetto anche in transazione.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Programmazione codifica codici da bilancia

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la codifica dei dati da bilancia con codici EAN.

Quando questa opzione è a **0**, sono validi i dati dell'articolo programmati sul sistema.

Quando questa opzione è a **1**, sono validi i dati acquisiti da bilancia.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	JKL 5	DEF 9	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------



0,00



359

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------



Inserire Codice



Codici Bil.  
0

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.



Codici Bil.  
1

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.



Codici Bil.  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Abilitazione azzeramento di tutti gli operatori

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'azzeramento di tutti gli operatori.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	&/- 0	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



360



Inserire Codice



Z Tutti Oper.  
0



Z Tutti Oper.  
1



Z Tutti Oper.  
0



0,00

## Intestazione ad inizio ricevuta

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione ad inizio ricevuta, saltando le righe bianche dopo l'intestazione.

Registratore in attesa.

WXYZ	MNO	PQRS	SUB-TOT
3	6	1	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

361

Inserire Codice

Int. 51. Subito  
0

Int. 51. Subito  
1

Int. 51. Subito  
0

0,00

## Abilitazione stampa saldo cliente su fattura

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del saldo del cliente a fine fattura.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	TUV 2	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

362

Inserire Codice

Saldo su Fatt.  
0

Saldo su Fatt.  
1

Saldo su Fatt.  
0

0,00

## Importi delle fatture sui non riscossi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'aggiornamento del totale dei non riscossi con gli importi delle fatture.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

363

Inserire Codice

Fatt.su Non R.  
0

Fatt.su Non R.  
1

Fatt.su Non R.  
0

0,00

## Abilitazione stampa totale solo scontrini

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa nella chiusura giornaliera del totale giornaliero relativo all'emissione dei soli scontrini di vendita, escludendo il contributo di fatture o ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

0,00

WXYZ 3	MNO 6	GHI 4	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

364

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

St. Tot. Sc.  
0

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

St. Tot. Sc.  
1

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

St. Tot. Sc.  
0

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Stampa intestazione su stampante esterna

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione del registratore durante l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	JKL 5	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

365

Inserire Codice

Int.su Slip  
0

Int.su Slip  
1

Int.su Slip  
0

0,00

## Chiusura giornaliera automatica

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esecuzione automatica della chiusura giornaliera al cambio di giorno.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	MNO 6	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

366

Inserire Codice

Z Automatico  
0

Z Automatico  
1

Z Automatico  
0

0,00

## Visualizzazione del separatore delle migliaia

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione degli importi senza separatore delle migliaia.

Registratore in attesa.

WXYZ	MNO	"/-.	SUB-TOT
3	6	7	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione esclusione del messaggio di cortesia su display.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione della visualizzazione del messaggio di cortesia in ettesa.

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

367

Inserire Codice

NO Sep.Misl.  
0

NO Sep.Misl.  
1

NO Sep.Misl.  
0

NO Disp.Pubbl.  
1

NO Disp.Pubbl.  
0

0,00

## Stampa del dettaglio IVA nel rapporto giornaliero

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto giornaliero.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	ABC 8	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

A questo punto, se è abilitata l'opzione precedente, il sistema passa alla programmazione dell'opzione esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto dei reparti.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto dei reparti.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

0,00

368

Inserire Codice

NO Iva in Z  
0

NO Iva in Z  
0

NO Iva in Z  
0

NO Iva in Rep  
0

NO Iva in Rep  
1

NO Iva in Rep  
0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione di stampa, nel rapporto giornaliero, del dettaglio iva A questo punto, se non è abilitata l'opzione di esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto giornaliero, il sistema passa alla programmazione dell'opzione della stampa del dettaglio dei totali IVA relativi a sole fatture e ricevute fiscali.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)
- 

la stampa del dettaglio dei totali IVA relativi a sole fatture e ricevute fiscali nel rapporto giornaliero.



Per abilitare.



Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

```
Iva x Fatture
0
```

```
Iva x Fatture
1
```

```
Iva x Fatture
0
```

```
0,00
```

## Stampa dell'avviso di effettuare la chiusura giornaliera

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del messaggio di avviso per effettuare il rapporto di chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	DEF 9	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

369

Inserire Codice

St.Avviso Z  
0

St.Avviso Z  
1

St.Avviso Z  
0

0,00

## Gestione tallons

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dei tallons a fine scontrino.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	",". 7	&/- 0	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa intestazione.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione all'inizio dei tallons.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.



0,00



370



Inserire Codice



Tallons  
0



Tallons  
1



Tallons  
0



Con Intestaz.  
1



Con Intestaz.  
0

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa evidenziata.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa evidenziata dei tallons.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.




## Gestione tallons separati

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di un tallon per ogni singola vendita a fine scontrino.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Gestione tallons per gruppi merceologici

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di tallons raggruppati per gruppi merceologici a fine scontrino.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	"/. 7	TUV 2	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

372

Inserire Codice

Tall.x GRUPPI  
0

Tall.x GRUPPI  
1

Tall.x GRUPPI  
0

0,00

## Omissione richiesta della data nelle fatture riepilogative

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'omissione della richiesta della data nelle fatture riepilogative.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	"/. 7	WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

373

Inserire Codice

NO Data su FTR  
0

NO Data su FTR  
1

NO Data su FTR  
0

0,00

## Richiesta del cambio ora dopo la chiusura giornaliera

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta in automatico del cambio dell'ora alla fine del rapporto di chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	".. 7	GHI 4	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

 Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

 Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



374



Inserire Codice



C.Ora su Z  
0



C.Ora su Z  
1



C.Ora su Z  
0



0,00

## Stampa dell'intestazione sul DGFE

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la registrazione dell'intestazione del registratore sul DGFE.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	"/. 7	JKL 5	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa compatta.

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa compatta, senza righe bianche.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Apertura del cassetto alla fine dei pagamenti

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura del cassetto al completamento dei pagamenti, nel caso di pagamenti composti.  
La situazione normale prevede l'apertura del cassetto subito dopo il primo pagamento effettuato.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Stampa tallon per ritiro merce

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di un tallon per il ritiro merce.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	ABC 8	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

381

Inserire Codice

Ritiro Merce  
0

Ritiro Merce  
1

Ritiro Merce  
0

0,00

# Taglierina

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il taglio dello scontrino in automatico.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	ABC 8	TUV 2	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

382

Inserire Codice

NO Taglierina  
0

NO Taglierina  
1

NO Taglierina  
0

0,00

## Stampa fincatura su stampante esterna

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fincatura alla fine di una fattura.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Stampa quantità decimale su fatture e ricevute fiscali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della quantità con tre decimali all'interno di una fattura o una ricevuta fiscale.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	ABC 8	GHI 4	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

384

Inserire Codice

Slip 0.ta Dec.  
0

Slip 0.ta Dec.  
1

Slip 0.ta Dec.  
0

0,00

## Stampa matricola su fatture e ricevute fiscali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della matricola nelle fatture e ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

WXYZ	ABC	JKL	SUB-TOT
3	8	5	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

385

Inserire Codice

Matric.su Slip  
0

Matric.su Slip  
1

Matric.su Slip  
0

0,00

## Stampa appendice con protocollo XON-XOFF

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di un'appendice con il protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	ABC 8	MNO 6	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



386



Inserire Codice



Appendice  
0



Appendice  
1



Appendice  
0



0,00

## Stampa codice articolo

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del codice dell'articolo sullo scontrino, oltre alla descrizione.

Registratore in attesa.



Per abilitare.



Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione delle porte di comunicazione


Questa funzione permette di assegnare una periferica alle porte di comunicazione. La situazione normale prevede il PC abilitato sulla porta USB con protocollo Emotiq.

Sono permesse le seguenti periferiche:

Periferica		Tipo	
PC	0	Protocollo Emotiq	0
		Protocollo uPOS	1
		Protocollo XON-XOFF	2
		Terminale remoto	3
Scanner	1		
Modem	2		
Stampante esterna (Slip)	4	Nessuna stampante esterna	0
		Epson TM295 / Star SP298	1
		WTP 150	2
		Star TSP700	3
		Star SP500	4
PC su linea seriale	5		
Stampante esterna (comande)	6		

**Viene generata una segnalazione acustica di errore se si tenta di programmare la stessa periferica su più linee.**

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



La porta USB è dedicata al PC. È possibile programmare solo il tipo di protocollo da utilizzare.

Nell'esempio viene scelto il protocollo XON-XOFF.



Se il protocollo è diverso da quello Emotiq, viene richiesto il baud rate e i relativi parametri della linea (fare riferimento alla tabella a pag. 471).

Nell'esempio si sceglie 115.200, 8 bit, no parity, 1 stop.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A questo punto il sistema passa alla programmazione della prima linea seriale. Se si vuole disabilitare la linea, programmare la periferica a 0.

Nell'esempio viene scelto lo scanner.



Viene richiesto il baud rate e i relativi parametri della linea (fare riferimento alla tabella a pag. 471).

Nell'esempio si sceglie 9.600, 8 bit, no parity, 1 stop.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT. A questo punto il sistema passa alla programmazione della seconda linea seriale, con analoghe modalità.

Se si vuole disabilitare la linea, programmare la periferica a 0.

Nell'esempio viene scelto la stampante esterna.

GHI 4	SUB-TOT
----------	---------

```
Lin.2-Perif.
0
```

```
Lin.2-Perif.
4
```

Nell'esempio viene scelta il tipo Star TSP700.

WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	---------

```
Tipo Slip
0
```

```
Tipo Slip
3
```

Viene richiesto il baud rate e i relativi parametri della linea (fare riferimento alla tabella a pag. 471).

Nell'esempio si sceglie 9.600, 8 bit, no parity, 1 stop.

TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
----------	-----------	---------

```
Lin.2-BAUD
21
```

```
Lin.2-BAUD
21
```

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
Se è presente l'opzione Wi-Fi il sistema passa alla sua programmazione.

Se si vuole abilitare la linea, programmare l'opzione a 1.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

```
WiFi-Abil.
0
```

```
WiFi-Abil.
1
```

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

```
0,00
```

questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione della gestione peso

## Programmazione gestione peso con codici EAN

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del peso da bilancia con codici EAN.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Per abilitare.



Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Programmazione codici differenziati

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei codici da bilancia.

Il registratore, quando è abilitata la gestione bilancia, riconosce i codici EAN prodotti dalla bilancia.

Il formato del codice EAN può essere diverso a seconda del tipo di bilancia e può contenere il peso oppure il prezzo. Il primo carattere deve essere sempre uguale a **2**, il secondo ha un valore da 1 a 9 e definisce il formato.

Quando questa opzione è uguale a **0**, il dato ricevuto è considerato peso se l'articolo non ha attiva l'opzione prezzo libero, altrimenti è considerato prezzo.

Quando questa opzione è uguale a **1**, viene presa in considerazione la programmazione definita con la funzione successiva.

Registratore in attesa.

WXYZ	JKL	DEF	SUB-TOT
3	5	9	



0,00



359

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Inserire Codice



Codici Bil. 0

PQRS	SUB-TOT	Per abilitare.
1		



Codici Bil. 1

&/-	SUB-TOT	Per disabilitare.
0		



Codici Bil. 0

Alla fine, il registratore torna in attesa.




0,00

## Programmazione opzioni del peso con codici EAN

Quando è abilitata la precedente funzione, con questa funzione è possibile definire, per ogni tipo (21..29), se si tratta di peso (0) oppure prezzo (1).

La situazione normale ha tutti i tipi abilitati con il peso.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



L'esempio mostra come abilitare il prezzo per il tipo 21.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.  
Il sistema avanza automaticamente al successivo e così via fino all'ultimo.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Programmazione della gestione della stampante esterna

## Programmazione prima riga utile

È possibile programmare la prima riga utile di stampa della stampante esterna, ovvero quante righe devono essere saltate.

Registratore in attesa.

MNO 6	MNO 6	PQRS 1	SUB-TOT
----------	----------	-----------	---------



0,00



661

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------



Inserire Codice



1 Risa Slip  
0

L'esempio mostra come programmare tale valore a 3.

WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	---------



1 Risa Slip  
3

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Programmazione ultima riga utile

È possibile programmare l'ultima riga utile di stampa della stampante esterna.

Registratore in attesa.

MNO 6	MNO 6	TUV 2	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------

0,00

662

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Righe Slif  
0

L'esempio mostra come programmare tale valore a 32.

WXYZ 3	TUV 2	SUB-TOT
-----------	----------	---------

Righe Slif  
32

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Programmazione numeri progressivi di fattura e ricevuta fiscale

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



L'esempio mostra come programmare tale valore a 132.



L'esempio mostra come programmare tale valore a 64.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Programmazione numero di copie di fattura

Registratore in attesa.



0.00

MNO 6	MNO 6	GHI 4	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------



664

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------



Copie Fattura  
2

L'esempio mostra come programmare tale valore a 3.

WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	---------



Copie Fattura  
3

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0.00

# Abilitazione stampa saldo cliente su fattura

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del saldo del cliente a fine fattura.

Registratore in attesa.

WXYZ	MNO	TUV	SUB-TOT
3	6	2	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

PQRS	SUB-TOT
1	

Per abilitare.

&/-	SUB-TOT
0	

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

362

Inserire Codice

Saldo su Fatt.  
0

Saldo su Fatt.  
1

Saldo su Fatt.  
0

0,00

## Abilitazione importi fatture su non riscossi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

l'aggiornamento del totale dei non riscossi del cliente con gli importi delle fatture, indipendentemente dalla forma di pagamento.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

 Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

 Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



363



Inserire Codice



Fatt.su Non R.  
0



Fatt.su Non R.  
1



Fatt.su Non R.  
0



0,00

## Abilitazione stampa totale solo scontrini

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa nella chiusura giornaliera del totale giornaliero relativo all'emissione dei soli scontrini di vendita, escludendo il contributo di fatture o ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	GHI 4	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

364

Inserire Codice

St. Tot. Sc.  
0

St. Tot. Sc.  
1

St. Tot. Sc.  
0

0,00

## Stampa intestazione su stampante esterna

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione del registratore durante l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	MNO 6	JKL 5	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Stampa fincatura su stampante esterna

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fincatura alla fine di una fattura.

**Questa opzione è valida solo se non è attiva l'opzione di richiesta automatica del cliente durante l'emissione di una fattura (pag. 249).**

Registratore in attesa.

WXYZ 3	ABC 8	WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

383

Inserire Codice

Finc. su Slip  
0

Finc. su Slip  
1

Finc. su Slip  
0

0,00

## Numero messaggio di cortesia su stampante esterna

È possibile stampare un messaggio di cortesia durante l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale.

**È necessario tenere conto del numero di righe del messaggio di cortesia quando si programma l'ultima riga utile di stampa (pag. 328).**

Registratore in attesa.



0,00

MNO 6	JKL 5	“.” 7	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------



657

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------



Mess.Slip

L'esempio mostra come programmare il messaggio 6.

MNO 6	SUB-TOT
----------	---------



Mess.Slip  
6


Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Messaggi di cortesia per stampante esterna

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Viene chiesto il numero del messaggio che si vuole programmare, nell'esempio il numero 1.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.



**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Numero di righe di descrizione

Viene chiesto il numero di righe da stampare.



Righe N.

Possono essere programmate fino a tredici righe di descrizione.  
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione da stampare.

TUV 2	SUB-TOT
----------	---------



Righe N.

2

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.  
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.

TOTALE
--------

**In qualunque momento è possibile uscire dalla  
programmazione con il tasto TOTALE.**



0,00

## Descrizioni

Il display mostra la programmazione corrente. È possibile programmare un nuovo messaggio o lasciarlo inalterato premendo SUB-TOT.

Il seguente esempio mostra la programmazione di un nuovo messaggio, ARRIVEDERCI, in luogo dell'esistente BUON NATALE.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 43.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulla seconda riga e così via fino all'ultima. A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del messaggio associato.

TOTALE

**In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.**



## Messaggio associato

È possibile associare al messaggio un altro messaggio, fino ad un massimo di 100 concatenazioni.

**Assicurarsi di programmare il messaggio associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.**

L'esempio mostra come associare il messaggio 36802.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del messaggio successivo.



Impostare il codice del messaggio che si vuole programmare, ad esempio



oppure premere



**per uscire dalla programmazione.**



# Programmazione della gestione tavoli e servizi

## Abilitazione gestione tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei tavoli e dei servizi.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



305



Inserire Codice



Gest. Tavoli  
0



Gest. Tavoli  
1



Gest. Tavoli  
0



0,00

## Azzeramento tavoli e servizi

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

il mantenimento dei tavoli e dei servizio aperti, dopo la chiusura giornaliera.

La situazione normale prevede questa opzioe a **0** e quindi l'azzeramento, dopo la chiusura giornaliera, di tutti i tavoli e servizi ancora aperti.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	TUV 2	WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

323

Inserire Codice

NO Z Tavoli  
0

NO Z Tavoli  
1

NO Z Tavoli  
0

0,00

# Programmazione numero massimo di tavoli

Registratore in attesa.

MNO	TUV	JKL	SUB-TOT
6	2	5	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Viene chiesto il numero massimo di tavoli gestiti, ad esempio 100.

PQRS	&/-	&/-	SUB-TOT
1	0	0	

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

625

Inserire Codice

Max Tavoli  
0

Max Tavoli  
100

0,00

## Stampa dei tavoli e servizi aperti

Registratore in attesa.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Chiusura dei tavoli e servizi aperti

Registratore in attesa.



Viene visualizzato:



Per confermare la chiusura premere:



Il registratore chiude tutti i tavoli e servizi aperti e torna in attesa.

Se invece si vuole annullare la chiusura, premere



Il registratore torna in attesa, senza effettuare operazioni.



# Programmazione della gestione di 2d-code

Il sistema permette di abilitare la gestione dei 2d-code, in particolare i QR code in locale, per esempio per stampare messaggi pubblicitari

## Abilitazione gestione QR code

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del QR code.

Registratore in attesa.

WXYZ 3	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Per abilitare.

&/- 0	SUB-TOT
----------	---------

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Numero messaggio da codificare

Questo messaggio, per permettere il collegamento tramite telefono cellulare, deve contenere l'indirizzo web cui collegarsi. Al termine di ogni transazione, il contenuto di questo messaggio viene codificato in un QR code, che viene stampato al termine dello scontrino di vendita.

Registratore in attesa.

MNO 6	TUV 2	WXYZ 3	SUB-TOT
----------	----------	-----------	---------

0,00

623

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Inserire Codice

URL x 2D-CODE  
0

L'esempio mostra come programmare il messaggio 16.

PQRS 1	MNO 6	SUB-TOT
-----------	----------	---------

URL x 2D-CODE  
16

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Numero del messaggio da stampare con il QR code

Questo messaggio viene stampato prima della stampa del QR code.

Registratore in attesa.

MNO	TUV	GHI	SUB-TOT
6	2	4	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

L'esempio mostra come programmare il messaggio 18.

PQRS	ABC	SUB-TOT
1	8	

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

624

Inserire Codice

MSG x 2D-CODE  
0

MSG x 2D-CODE  
18

0,00

# Programmazione messaggio di chiamata per assistenza tecnica

Il messaggio viene stampato al termine della chiusura giornaliera, quando la data corrente è maggiore della data impostata.

Registratore in attesa.



0,00

MNO	TUV	TUV	SUB-TOT
6	2	2	



622

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



? Messaggio

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole stampare, ad esempio 13.  
Se si vuole disabilitarne la stampa, è sufficiente programmare 0.

PQRS	WXYZ	SUB-TOT
1	3	



? Messaggio  
13

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Programmazione numero progressivo di documento di trasporto

Registratore in attesa.

MNO	JKL	DEF	SUB-TOT
6	5	9	



0,00



659

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Inserire Codice



N.DDT  
1

L'esempio mostra come programmare tale valore a 158.

PQRS	WXYZ	TUV	SUB-TOT
1	3	2	



N.DDT  
158

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Programmazione numero ultimi scontrini da stampare per DGFE

L'esempio mostra la programmazione del numero di scontrini da stampare nella lettura del DGFE descritto a pag. 453. La situazione normale prevede questa opzione prefissata a 10.

Registratore in attesa.



0,00

MNO	“.”	WXYZ	SUB-TOT
6	7	3	



673

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Nr. Sc. GE  
10

L'esempio mostra come programmare tale valore a 5.

JKL	SUB-TOT
5	



Nr. Sc. GE  
5

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Programmazione tempo di test

È possibile programmare il tempo oltre il quale il registratore emetterà uno scontrino durante il test.  
Il valore massimo è 9.999 secondi.

Registratore in attesa.

MNO	GHI	PQRS	SUB-TOT
6	4	1	



0,00



641

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



Tempo Test  
240

L'esempio mostra come modificare il valore di default 240 in 120.

PQRS	TUV	&/-	SUB-TOT
1	2	0	



Tempo Test  
120

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

questa pagina è intenzionalmente bianca

# Visualizzazioni

## Visualizzazione del numero fiscale

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il numero fiscale.

Registratore in attesa.



Il display mostra il numero fiscale.

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.



# Visualizzazione del DGFE residuo

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il DGFE residuo.

Registratore in attesa.

A black receipt display showing the number '0,00' in white.A black receipt display showing the number '212' in white.

Il display mostra la percentuale di DGFE residua, per circa 4 sec.

A black receipt display showing 'DGFE' on the top line and '97.59%' on the bottom line in white.

Il display mostra il numero di scontrini residui, per circa 4 sec.

A black receipt display showing 'DGFE' on the top line and '3.999.137' on the bottom line in white.

Il display mostra la data di fine validità.

A black receipt display showing 'VALIDO FINO AL:' on the top line and '10-05-2013' on the bottom line in white.

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

A black receipt display showing the number '0,00' in white.

## Visualizzazione del totale giornaliero

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il totale giornaliero. Viene richiesto il codice di sicurezza se è programmata l'opzione disabilitazione visualizzazione totale giornaliero senza codice di sicurezza a pag. 276.

Registratore in attesa.



Il display mostra il totale.

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.



# Visualizzazione del prezzo di un articolo

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il prezzo di un articolo.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice dell'articolo, nell'esempio l'articolo 123.



Viene visualizzato il prezzo prefissato.




Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.



# Visualizzazione della descrizione di un articolo

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, la descrizione di un articolo.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice dell'articolo, nell'esempio l'articolo 125.



Viene visualizzata la prima riga della descrizione.



Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.



## Visualizzazione della data e dell'ora in attesa

È possibile, in qualunque momento fuori transazione, visualizzare l'ora con la data ed eventuali altre segnalazioni tramite la funzione seguente.

Registratore in attesa.

A black rectangular display showing the number "0,00" in white digital font.

CORR.  
PREZZO

Il display mostra la data e il giorno della settimana e l'ora per circa 3 sec.

A black rectangular display showing the date "12-04-2012" and the day "Lun." on the first line, and the time "13-41-38" on the second line, all in white digital font.

poi mostra il messaggio di cortesia per almeno 3 sec.

A black rectangular display showing the message "BUONA GIORNATA" in white digital font.

Fare riferimento alle programmazioni dei messaggi a pag. 175.

Se la batteria interna è bassa, viene quindi mostrato il messaggio a fianco per circa 3 sec.

A black rectangular display showing the message "BATT. INT. BASSA" in white digital font.

Se la batteria interna è disconnessa, viene quindi mostrato il messaggio a fianco e il sistema rimane in attesa della sua riconnessione.

A black rectangular display showing the message "BATT. INT. DISC." in white digital font.

Alla fine ricomincia con la visualizzazione della data e dell'ora e così via.

C

Premendo il tasto C, il display viene azzerato.

A black rectangular display showing the number "0,00" in white digital font.

# Transazioni

## Informazioni generali

L'operatività del registratore di cassa è basata su vendite suddivise su reparti e articoli, e di conseguenza sulle relative aliquote IVA .

Le transazioni sono finalizzate da un tasto di pagamento, che comporta l'emissione dello scontrino fiscale.

In concreto, il metodo di base è quello di inserire l'importo delle merci vendute, seguito dal tasto del reparto e di chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

Il registratore dispone inoltre di un elevato numero di articoli che permettono di memorizzare, sotto il corrispondente codice, descrizione e prezzo. Gli articoli sono raggruppati sotto un reparto di appartenenza del quale assumono l'aliquota IVA.

Nell'impiego pratico, per effettuare vendite sugli articoli è sufficiente battere il codice seguito dal tasto articoli per avere automaticamente sullo scontrino descrizione e prezzo. È anche possibile impostare il prezzo di un articolo che sia stato preventivamente programmato come articolo libero.

Molte altre funzioni sono presenti nel registratore:

- Sconti
- Maggiorazioni
- Annullamenti
- Resi
- Correzioni
- Annullamento transazione
- Versamenti
- Prelievi
- Rapporti di lettura e di azzeramento

che consentono un controllo dettagliato dell'attività di vendita.

Nell'Appendice, a pag. 583, sono riassunte le funzioni disponibili e le loro sequenze di attivazione.

## Comportamento fiscale

È possibile annullare qualunque voce di transazione su un qualsiasi reparto merceologico prima della chiusura dello scontrino, o effettuare un'operazione di bonifico o sconto, purché l'importo totale dello scontrino non risulti negativo.

È possibile annullare qualunque transazione prima di qualunque pagamento.

Sugli scontrini di carattere gestionale, la stampante produce in testa e in coda la scritta **NON FISCALE**. Inoltre il documento non contiene il logotipo fiscale.

## Formato scontrino

Il registratore può lavorare con IVA inclusa nel prezzo (a scorporo) o con IVA non inclusa nel prezzo (ad incorporo).

I relativi metodi di calcolo sono riassunti nella seguente tabella, ove:

- $P$  è il prezzo di vendita
- $A$  è l'aliquota IVA

	Importo	IVA
IVA a scorporo: IVA <b>inclusa</b> nel prezzo	$P$	$\frac{P}{100 + A} * A$
IVA a incorporo: IVA <b>non inclusa</b> nel prezzo	$P + \frac{P}{100} * A$	$\frac{P}{100} * A$

Gli importi dell'IVA sono stampati come segue:

IVA a scorporo: IVA <b>inclusa</b> nel prezzo	Il dettaglio IVA viene stampato solo se è stata attivata la relativa opzione.
IVA a incorporo: IVA <b>non inclusa</b> nel prezzo	Il dettaglio IVA viene sempre stampato.

## Esempi di scontrini

Per poter eseguire una vendita, è necessario che sia stato dichiarato un operatore.

Fare riferimento alle istruzioni a pag. 150 su come abilitare gli operatori e programmare le loro descrizioni e i loro codici di accesso.

Se non è stato dichiarato nessun operatore, il registratore genera il messaggio di errore mostrato a fianco:



INSERIRE OPERAT.

### Esempio di scontrino – IVA inclusa nel prezzo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 480.

### Esempio di scontrino – IVA non inclusa nel prezzo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 480.

# Selezione listini

Il sistema permette di selezionare quattro differenti listini, oltre a quello base, per avere prezzi differenti per i reparti e gli articoli. Il listino di base è il listino 0.

Registratore in attesa.



I successivi listini si attivano in modo analogo.

Registratore in attesa.



Registratore in attesa.



Registratore in attesa.



Registratore in attesa.



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Vendite su reparto

Il seguente esempio mostra la dichiarazione dell'operatore n.1 ed una transazione di vendita, finalizzata con il tasto di pagamento in contanti. La sequenza è analoga per ogni altro reparto.

Assicurarsi che il reparto sia stato associato a un gruppo IVA e che la corrispondente aliquota sia programmata (funzione 607), prima di operare sul registratore, allo scopo di assicurare una corretta gestione dell'attività di vendita.

Ricordarsi di dichiarare l'operatore prima della prima transazione.

Registratore in attesa.

PQRS	OP
1	

TUV	&/-	00	R4
2	0	00	

TUV	JKL	00	R5
2	5	00	

WXYZ	&/-	00	R2
3	0	00	

TOTALE
--------

0,00

1

REP.4  
20,00€

REP.5  
25,00€

REP.2  
30,00€

Tot.  
75,00€

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 481.

## Ripetizione di una vendita su reparto

È possibile ripetere l'ultima vendita battendo nuovamente il tasto di reparto.

Notare che sul display da sinistra: 2 è il contatore delle ripetizioni, seguito dalla descrizione del reparto 1 e 10,00 è l'importo ripetuto.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 482.

## Reparto a prezzo prefissato

Il reparto può avere un prezzo prefissato (vedi pag. 71 per la programmazione) che consente di eseguire le vendite senza dover immettere l'importo. Il prezzo prefissato può essere sempre sovrascritto durante le transazioni, inserendo un importo prima del tasto di reparto.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 482.

## Battuta unica

Il reparto programmato con l'opzione battuta unica (vedi pag. 73 per la programmazione) di scontrino consente di evitare di battere il tasto di pagamento: la transazione viene cioè chiusa in contanti semplicemente battendo il tasto di reparto a inizio transazione. Lo stesso reparto, se non è la prima voce di una transazione, si comporta come un qualsiasi reparto libero.



## Battuta unica e prezzo prefissato

La transazione viene chiusa in contanti sul reparto con prezzo prefissato.



## Disattivazione momentanea dell'opzione battuta unica

Se il reparto programmato con l'opzione battuta unica è il primo della transazione ma si vuole proseguire la stessa senza che venga chiusa automaticamente, basta usare il tasto di moltiplicazione.



Dopo questa sequenza, la transazione rimane aperta ed è possibile proseguire con le vendite.

## Disattivazione momentanea del limite massimo

Se il reparto ha un limite massimo programmato, per disattivare momentaneamente il controllo basta usare il tasto punto prima di iniziare la vendita.



Dopo questa sequenza, la transazione rimane aperta ed è possibile proseguire con le vendite.

## Vendite sull'articolo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 483.

## Vendite a prezzo prefissato

L'articolo è programmato con prezzo, descrizione ed altre opzioni. L'aliquota IVA è la stessa del reparto di appartenenza dell'articolo (vedere pag. 88). Per eseguire una vendita sull'articolo è sufficiente inserire il codice seguito dal tasto articolo. È anche possibile vendere su un articolo usando un lettore di codici a barre.

PQRS 1	JKL 5	DEF 9	ART
-----------	----------	----------	-----

TOTALE
--------

PLU 159  
6,00€

Tot.  
6,00€

## Vendite a prezzo libero

È possibile immettere liberamente il prezzo solo sugli articoli programmati per questo tipo di funzionamento. Deve cioè essere stata impostata l'opzione prezzo libero (vedere pag. 98). In assenza di tale programmazione il registratore non consente l'immissione libera del prezzo e genera un messaggio di errore.

PQRS 1	TUV 2	00	CORR. PREZZO
-----------	----------	----	-----------------

TUV 2	JKL 5	ART
----------	----------	-----


TOTALE
--------

12,00


PLU 25  
12,00€

Tot.  
12,00€

## Ripetizione di una vendita sull'articolo

A receipt display showing 'PLU 25' on the left and '2,00€' on the right.A receipt display showing '2 PLU 25' on the left and '2,00€' on the right.A receipt display showing 'Tot.' on the left and '4,00€' on the right.

## Battuta unica

A receipt display showing 'Tot.' on the left and '4,00€' on the right.

## Vendite con codice a barre

Il lettore di codice a barre va collegato all'apposito connettore presente sulla parte posteriore del registratore. Seguire le istruzioni del fabbricante del lettore per quanto ne riguarda l'uso. Una volta letto il codice, il registratore visualizza e stampa la descrizione e l'importo dell'articolo. Non è necessario utilizzare la tastiera. In caso di mancato funzionamento del lettore, è possibile battere il codice da tastiera e confermarlo con il tasto articolo.

# Correzioni

Il registratore non accetta vendite in negativo se comportano un totale di transazione o un totale dell'IVA negativo.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 484.

## Correzione ultima voce

Con il tasto CORR-PREZZO (correzione) è possibile annullare l'ultima voce di transazione inserita, prima che sia battuto un qualunque altro tasto. Nell'esempio, viene annullata la vendita sul reparto n. 2.



REP.1  
7,00€



REP.2  
8,00€



REP.2  
-8,00€



Tot.  
7,00€

## Storno di una voce precedente

È possibile annullare una qualsiasi voce di transazione precedente all'ultima inserita. Per effettuare lo storno è necessario ribattere l'intera voce di transazione preceduta dal tasto - (MENO).  
L'esempio mostra una correzione sul reparto n.1.

GHI  
4 00 R1

ABC  
8 00 R2

-

GHI  
4 00 R1

TOTALE

REP.1  
4,00€

REP.2  
8,00€

ANNULLAMENTO

REP.1  
-4,00€

Tot.  
8,00€

# Reso

Questa funzione permette di registrare un reso. È possibile solo all'interno di una transazione di vendita. Il registratore controlla automaticamente che non sia reso negativo il totale corrente di transazione o i totali dell'IVA.

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

-	-
---	---

MNO		R1
6	00	

TOTALE
--------

REP.1  
10,00€

RESO

REP.1  
-6,00€

Tot.  
4,00€

# Moltiplicazioni

## Quantità intere

La sequenza è nel formato quantità per prezzo.

Esempio: 5 pezzi a 10.00 euro l'uno = 50.00, cioè 5 x 10,00.

JKL  
5 X

PQRS  
1 &/- 0 00 R1

5x

REP.1  
50,00€

## Quantità decimale

**Le quantità possono avere fino a tre decimali.**

La sequenza è nel formato quantità per prezzo.

Esempio: 1,254 pezzi a 2,00 euro l'uno = 2,51, cioè 1,254 x 2,00.

PQRS → TUV JKL GHI X  
1 . 2 5 4

TUV  
2 00 R1

1.254x

REP.1  
2,51€

Esempio: 0,5 pezzi a 12,00 euro l'uno = 6,00, cioè 0,5 x 12,00.

&/- → JKL X  
0 . 5

MNO  
6 00 R1

0,5x

REP.1  
3,00€

TOTALE

Tot.  
55,51€

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 485.

# Annullamento transazione

È possibile annullare una transazione prima di avere effettuato il pagamento.

PQRS 1	&/- 0	00	R1
-----------	----------	----	----

MNO 6	00	R1
----------	----	----

SUB-TOT
---------

CORR. PREZZO
-----------------

```
REP.1
                                     10,00€
```

```
REP.2
                                     6,00€
```

```
2 Subt.
                                     16,00€
```

```
? ANNULLA TRANS.
```

Premere SUB-TOT per confermare l'annullamento, oppure C per proseguire la vendita.

SUB-TOT
---------

```
Tot.
                                     0,00€
```

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 494.

# Pagamenti

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 485 e 486.

Ogni tasto di pagamento è associato a un contatore ed a un totalizzatore.

Se non si imposta alcun importo prima del tasto TOTALE la vendita si chiude per contanti e senza calcolo del resto.

Se non viene battuto alcun importo prima del tasto di pagamento, l'importo pagato è posto uguale al totale di transazione e viene finalizzata la vendita.

Se viene battuto un importo uguale o superiore al SUB-TOT, la vendita viene finalizzata e viene effettuato il calcolo del resto e mostrato sul display.

Se viene battuto un importo inferiore al sub-totale, viene effettuato il calcolo della differenza ancora dovuta e mostrata sul display.

Tutte le forme usate per il pagamento sono mostrate sullo scontrino.

È possibile correggere un pagamento con il tasto CORR-PREZZO solo prima che sia stato battuto qualunque altro tasto e prima della chiusura dello scontrino.

## Pagamento in contanti con calcolo del resto

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

REP.1	10,00€
-------	--------

TUV	&/-		R2
2	0	00	

REP.2	20,00€
-------	--------

JKL	&/-	
5	0	00

5000
------

TOTALE
--------

Resto	20,00€
-------	--------

Il calcolo del resto può essere visualizzato anche dopo la transazione:

JKL	&/-	
5	0	00

5000
------

TOTALE
--------

Resto	20,00€
-------	--------

## Credito

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

TUV	&/-		R2
2	0	00	

JKL	&/-	
5	0	00



REP.1  
10,00€

REP.2  
20,00€

5000

Resto  
20,00€

## Altri pagamenti

Valgono le stesse regole del tasto CREDITO. I tasti utilizzati sono:



REP.1  
10,00€



Tot.  
10,00€

Con calcolo del resto:



REP.1  
10,00€



5000



Resto  
40,00€

## Pagamento composto

ABC	&/-		R1
8	0	00	

PQRS	&/-		
1	0	00	

CORR. PREZZO
-----------------

PQRS	&/-		CORR. PREZZO	WXYZ	PAG
1	0	00		3	

WXYZ	&/-		CORR. PREZZO	JKL	PAG
3	0	00		5	

JKL	&/-		TOTALE
5	0	00	

REP.1	80,00€
-------	--------

Tot.	70,00€
------	--------

Tot.	70,00€
------	--------

Tot.	70,00€
------	--------

Tot.	40,00€
------	--------

Resto	10,00€
-------	--------

## Pagamento con ticket

Assicurarsi che il tipo di pagamento cui fa riferimento questa forma di pagamento sia stato programmato con l'opzione ticket attiva (pag. 125).

MNO		
6	00	R1

REP.1	
	6,00€

Se il pagamento 10 è definito come ticket di valore 8,00, si ottiene un resto di 2,00.

PQRS	&/-	PAG
1	0	

Resto	
	2,00€

Successivamente, si può utilizzare lo scontrino con il resto per un'ulteriore vendita. Nell'esempio, è utilizzato il pagamento 11 per il rientro di quel ticket.

GHI		
4	00	R1

REP.1	
	4,00€

TUV		CORR. PREZZO	PQRS	PQRS	PAG
2	00		1	1	

Tot.	
	2,00€

La transazione viene finalizzata con un altro ticket.

PQRS	&/-	PAG
1	0	

Resto	
	6,00€

## Pagamento in valuta



Per visualizzare il sub-totale in valuta, è sufficiente premere direttamente il tasto corrispondente alla valuta.  
Nell'esempio il tasto CREDITO:



Per effettuare il pagamento in valuta, è necessario specificare l'importo pagato, prima di premere il tasto corrispondente alla valuta.  
Nell'esempio 20,00 USD:



Se l'importo specificato è superiore al valore da pagare, il registratore calcola e visualizza il resto in euro. Se l'importo specificato è inferiore, il registratore calcola e visualizza l'importo rimanente.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 496.

## Pagamento tramite QR code

Se abilitata la relativa opzione (fare riferimento a pag. 345), a fine scontrino, dopo la chiusura della transazione, viene comunque stampato il QR code ed un Messaggio promozionale.

Se l'acquirente decide di pagare utilizzando il QR code, inquadra con il proprio telefono cellulare la grafica stampata sullo scontrino ed invia i dati. Contemporaneamente il registratore invia i dati della transazione al server ed attende la risposta.

Se il pagamento può essere effettuato, il server invia i dati relativi alla transazione di pagamento, che il registratore provvede a stampare ed a memorizzare opportunamente.

In qualunque momento il gestore può richiedere al registratore o al server la stampa delle transazioni effettuate.

Fare riferimento al centro di assistenza tecnica per maggiori informazioni.

# Scontrino parlante con codice fiscale del cliente

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 481.

Il registratore consente di emettere uno scontrino con l'indicazione del codice fiscale del cliente.

Prima di iniziare la transazione è necessario eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.



oppure



Eeguire le vendite, per esempio:



Prima della finalizzazione dello scontrino, viene mostrato il seguente messaggio sul display e atteso l'inserimento del codice fiscale.



Il codice fiscale deve essere costituito da 16 caratteri alfanumerici inseriti da tastiera secondo le modalità spiegate a pag. 43 e confermati dal tasto SUB-TOT.

Notare che il registratore controlla automaticamente la validità del codice fiscale inserito.

È possibile uscire da questo stato, e passare direttamente alla finalizzazione, premendo il tasto C.



Solo a questo punto verrà finalizzata la transazione.



Lo scontrino riporterà il codice fiscale subito dopo l'indicazione del totale.

# Rimborso per reso merce

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 494.

Il registratore consente di emettere uno scontrino a seguito di un rimborso per reso merce.

Eeguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

0,00

DEF	"..	SUB-TOT
9	7	

97

Il registratore chiede il riferimento allo scontrino originale di vendita.  
Nell'esempio, il numero 26

? NUMERO

TUV	MNO	SUB-TOT
2	6	

26

emesso il 10 marzo 2012.

IN DATA

PQRS	&/-	&/-	WXYZ	PQRS	PQRS	SUB-TOT
1	0	0	3	1	1	

100312

Inserire l'importo reso seguito dal tasto del reparto, per esempio:

PQRS	JKL		R1
1	5	00	

REP.1  
15,00€

Tot.  
15,00€

Il registratore emette uno scontrino non fiscale con i dati relativi al rimborso.

# Stampa di una ricevuta fiscale

Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna una ricevuta fiscale.  
Per la programmazione del numero progressivo di ricevuta, fare riferimento a pag. 329.  
Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.



Inserire le vendite e il pagamento, per esempio:



# Stampa di una fattura

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 492.

Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna o sulla stampante interna (ved. programmazione stampante interna a pag. 237) una fattura. Se la stampa della fattura è eseguita sulla stampante interna, viene prima emesso lo scontrino e poi la fattura in doppia copia.

Per la programmazione del numero progressivo di fattura e del numero di copie, fare riferimento a pag. 329 e 330.

Eeguire la procedura descritta nel seguente esempio.

L'esempio si riferisce al caso in cui sia attiva l'opzione di richiesta del cliente su fattura (pag. 249), in caso contrario non viene chiesto il cliente, ma, prima dell'emissione della fattura, il sistema chiede l'inserimento manuale della partita IVA del cliente.

Registratore in attesa.



oppure



Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.



Eeguire le vendite ed il pagamento, per esempio:



# Stampa di una fattura riepilogativa di un cliente

Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna o sulla stampante interna (ved. programmazione stampante interna a pag. 237) una fattura riepilogativa per i non riscossi dei clienti. Il documento emesso è una regolare fattura, quindi valgono le stesse regole descritte a pag. 384.

Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.




Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.



Il registratore chiede la data iniziale.



Il registratore chiede la data finale.

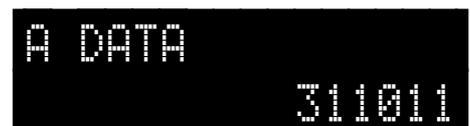

Il sistema verifica i totali non riscossi del cliente nel periodo e ne visualizza il sub-totale, tenendo conto di un eventuale modificatore associato in automatico al cliente.



A questo punto è possibile inserire sconti o maggiorazioni e terminare l'operazione con il pagamento.

Il sistema emette la fattura riepilogativa.



# Stampa di una fattura riepilogativa dei ticket

Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna o sulla stampante interna (ved. programmazione stampante interna a pag. 237) una fattura riepilogativa per i ticket acquisiti. Il documento emesso è una regolare fattura, quindi valgono le stesse regole descritte a pag. 384.

Eeguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il gruppo del pagamento in ticket, 3 nell'esempio.



Il sistema presenta la quantità ed il valore dei ticket memorizzati.


**I dati si riferiscono ai valori storici, è quindi necessario eseguire un azzeramento giornaliero dei ticket per potervi accedere** (pag. 437).



Per non confermare, premere il tasto C.

Per confermare, premere il tasto SUB\_TOT, eventualmente preceduto da una quantità differente (ma sempre mai superiore) da quella memorizzata.

Nell'esempio viene specificata una quantità pari a 20:



A questo punto, il sistema passa ai successivi, e così via fino alla fine.



Il sistema verifica i totali non riscossi del cliente nel periodo e ne visualizza il sub-totale, tenendo conto di un eventuale modificatore associato in automatico al cliente.

A questo punto è possibile inserire sconti o maggiorazioni e terminare l'operazione con il pagamento.

Il sistema emette la fattura riepilogativa.



# Stampa di uno scontrino accompagnatorio

Il registratore consente di stampare uno scontrino fiscale valido come documento accompagnatorio.  
Eeguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

ABC 8	TUV 2	SUB-TOT
----------	----------	---------

0,00

82

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

? CLIENTE

? CLIENTE  
1

Inserire le vendite e il pagamento, per esempio:

PQRS 1	JKL 5	00	R1
-----------	----------	----	----

REP.1  
15,00€

WXYZ 3	JKL 5	00	R3
-----------	----------	----	----

REP.3  
35,00€

TOTALE
--------

Tot.  
50,00€

# Stampa di un documento di trasporto

Il registratore consente di stampare uno scontrino non fiscale valido come documento di trasporto. Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

ABC DEF  
8 9 SUB-TOT

0,00

89

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.

PQRS  
1 SUB-TOT

? CLIENTE

? CLIENTE  
1

Inserire le vendite e il pagamento, per esempio:

PQRS JKL  
1 5 00 R1

REP.1  
15,00€

WXYZ JKL  
3 5 00 R3

REP.3  
35,00€

TOTALE

Tot.  
50,00€

# Gestione tavoli e servizi

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 491.

Il registratore consente la gestione di tavoli e servizi per un totale complessivo di 4000: ne permette l'apertura, l'aggiornamento delle ordinazioni e la finalizzazione (ved. abilitazione gestione tavoli e servizi a pag. 341).

E' importante definire e programmare il numero massimo di tavoli gestiti (ved. pag. 343), in quanto il registratore attribuisce ai tavoli un numero compreso tra 1 ed il numero massimo programmato ed assegna automaticamente i numeri successivi ai servizi. Notare che, mentre per l'apertura di un tavolo è necessario specificarne il numero, per l'apertura di un servizio, invece, non si deve specificarne il numero perché questo viene assegnato automaticamente dal registratore in modo progressivo.

Ad esempio, se il numero massimo di tavoli è programmato a 100, i servizi partono da 101 e si incrementano automaticamente.

## Apertura di un tavolo o di un servizio

L'apertura di un tavolo si effettua inserendo il numero del tavolo seguito dal tasto TAVOLO/SERVIZIO.

L'apertura di un servizio si effettua premendo direttamente il tasto TAVOLO/SERVIZIO: il registratore ne fornisce automaticamente un numero progressivo, necessario per richiamare e finalizzare il servizio.

Registratore in attesa.



Per l'apertura, di un tavolo, eseguire (tavolo 5, nel seguente esempio):



Per l'apertura, di un servizio, eseguire



Il registratore inizia la stampa di un documento non fiscale che riporta il numero del tavolo o del servizio, con il quale è possibile richiamarlo in seguito per effettuare ulteriori vendite o per stampare lo scontrino fiscale, la fattura o la ricevuta fiscale.

Inserire le vendite, per esempio:



Premere il tasto TOTALE, per chiudere il documento.



## Richiamo di un tavolo o di un servizio

La procedura è identica nel caso di richiamo sia di un tavolo sia di un servizio.  
Nell'esempio è mostrato come richiamare il numero 6 ed aggiungere alcune vendite.

Registratore in attesa.



0,00

0,00

Viene visualizzato:

? SC=1 FT=2 RF=3

Per aggiungere ulteriori vendite premere:



2 Subt.  
25,00€

Inserire le vendite, per esempio:



REP.1  
12,00€

Premere il tasto TOTALE, per chiudere il documento.



Tot.  
37,00€

# Finalizzazione di un tavolo o di un servizio

Registratore in attesa.



Viene visualizzato:



Per stampare lo scontrino fiscale premere:



Per stampare la fattura premere:



Per stampare la ricevuta fiscale premere:



A questo punto si possono ancora aggiungere ulteriori vendite, prima di chiudere con il pagamento.



Premere la forma di pagamento, per esempio il tasto TOTALE, per chiudere il documento.



Il registratore provvede all'emissione del documento fiscale richiesto.

## Chiusura di un tavolo o di un servizio

Registratore in attesa.



0,00



0,00

Viene visualizzato:



? SC=1 FT=2 RF=3

Per chiudere un tavolo o un servizio aperto, inserire:



? SC=1 FT=2 RF=3  
4

Viene visualizzato:



? CHIUSURA

Per confermare la chiusura premere:



0,00

Il registratore annulla tutte le operazioni relative, liberando così il tavolo, e torna in attesa.

Se invece si vuole annullare la chiusura, premere:



? CHIUSURA

Il registratore torna in attesa, senza effettuare operazioni.



0,00

# Pagamento credito di un cliente

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 496.

Registratore in attesa.

DEF 9	ABC 8	SUB-TOT
----------	----------	---------

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Viene visualizzato l'importo non riscosso.

Inserire il pagamento, per esempio:

JKL 5	&/- 0	00	TOTALE
----------	----------	----	--------

Il registratore emette uno scontrino non fiscale con i dati relativi al pagamento.

Se il cliente invece ha un credito, al posto del non riscosso, viene visualizzato il credito.

0,00

98

? CLIENTE

? CLIENTE  
1

NON RISC.  
20,00€

NON RISC.  
5000

CREDITO  
30,00€

# Stampa di uno scontrino con cliente

Il registratore consente di stampare uno scontrino di vendita legato ad un cliente. Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio



Inserire le vendite ed il pagamento.

Se al cliente è associato uno sconto, prima del pagamento, il sistema applica in automatico lo sconto prefissato. Per la programmazione fare riferimento a pag. 191.

# Carico e scarico punti di un cliente

Il registratore consente di caricare e scaricare i punti accumulati da un cliente. Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 497.

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.



Vengono visualizzati i punti disponibili.



Per scaricare i punti, inserire il valore seguito dal tasto SUB-TOT o dal tasto - (MENO), per esempio:



oppure



Per caricare i punti, inserire il valore seguito dal tasto + (PIU), per esempio:



Il registratore emette uno scontrino non fiscale con i dati relativi all'operazione effettuata.

# Stampa del QR code per sostituzione merce

Il registratore consente di stampare, alla fine di uno scontrino di vendita, il QR code relativo allo scontrino emesso, utilizzabile per la sostituzione di un articolo.

Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.



DEF 9	PQRS 1	SUB-TOT
----------	-----------	---------

Inserire le vendite ed il pagamento.

# Visualizzazione del totale degli ultimi due scontrini

Registratore in attesa.



Viene visualizzato il totale degli ultimi due scontrini emessi, ad esempio:



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Sconti e maggiorazioni

Usare la funzione 321 per disabilitare gli sconti (vedi pag. 256 per i dettagli).

Usare la funzione 322 per disabilitare le maggiorazioni (vedi pag. 257 per i dettagli).

## Sconti

Sconto percentuale sull'articolo

PQRS	&/-	00	R1
1	0	00	

PQRS	JKL	%	-
1	5	%	-

TOTALE
--------

REP. 1	10,00€
--------	--------

SCONTO	-1,50€
--------	--------

Tot.	8,50€
------	-------

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).

ABC	00	R1
8	00	

PQRS	&/-	→	PQRS	TUV	JKL	%	-
1	0	.	1	2	5	%	-

TOTALE
--------

REP. 1	8,00€
--------	-------

SCONTO	-0,81€
--------	--------

Tot.	7,19€
------	-------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 487.

## Sconto percentuale prefissato sull'articolo

**Gli sconti prefissati accettano solo valori interi.**

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

%	-
---	---

TOTALE
--------

REP.1  
10,00€

SCONTO  
-1,50€

Tot.  
8,50€

## Sconto percentuale sul sub-totale

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

TUV	&/-		R2
2	0	00	

SUB-TOT
---------

PQRS	&/-	%	-
1	0		

TOTALE
--------

```
REP.1
10,00€
```

```
REP.2
20,00€
```

```
2 Subt.
30,00€
```

```
SCONTO
-3,00€
```

```
Tot.
27,00€
```

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 487.

## Sconto percentuale prefissato sul sub-totale

Gli sconti prefissati accettano solo valori interi.

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

TUV	&/-		R2
2	0	00	

SUB-TOT
---------

%	-
---	---

TOTALE
--------

REP.1	
	10,00€

REP.2	
	20,00€

2 Subt.	
	30,00€

SCONTO	
	-3,00€

Tot.	
	27,00€

## Sconto in ammontare sull'articolo

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

PQRS		R2
1	00	

TOTALE
--------

REP.1	10,00€
-------	--------

SCONTO	-1,00€
--------	--------

Tot.	9,00€
------	-------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 488.

## Sconto in ammontare sul sub-totale

TUV	&/-		R2
2	0	00	

WXYZ	MNO		R3
3	6	00	

WXYZ	TUV		R4
3	2	00	

SUB-TOT
---------

ABC		-
8	00	

TOTALE
--------

REP.2	20,00€
-------	--------

REP.1	36,00€
-------	--------

REP.1	32,00€
-------	--------

3 Subt.	88,00€
---------	--------

SCONTO	-8,00€
--------	--------

Tot.	80,00€
------	--------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 488.

## Maggiorazioni

Maggiorazione percentuale sull'articolo

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).

PQRS 1	&/- 0	00	R1
-----------	----------	----	----

PQRS 1	JKL 5	%	+
-----------	----------	---	---

TOTALE
--------

REP. 1  
10,00€

MAGGIORAZIONE  
1,50€

Tot.  
11,50€

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 489.

## Maggiorazione percentuale prefissata sull'articolo

Le maggiorazioni prefissate accettano solo valori interi.

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

%	+
---	---

TOTALE
--------

REP.1  
10,00€

MAGGIORAZIONE  
1,50€

Tot.  
11,50€

## Maggiorazione percentuale sul sub-totale

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

TUV	&/-		R2
2	0	00	

SUB-TOT
---------

PQRS	&/-	%	+
1	0		

TOTALE
--------

```
REP.1
10,00€
```

```
REP.2
20,00€
```

```
2 Subt.
30,00€
```

```
MAGGIORAZIONE
3,00€
```

```
Tot.
33,00€
```

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 489.

## Maggiorazione percentuale prefissata sul sub-totale

Le maggiorazioni prefissate accettano solo valori interi.

PQRS  
1 0 00 R1

TUV  
2 0 00 R2

SUB-TOT

% +

TOTALE

REP.1  
10,00€

REP.2  
20,00€

2 Subt.  
30,00€

MAGGIORAZIONE  
3,00€

Tot.  
33,00€

## Maggiorazione in ammontare sull'articolo

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

PQRS		+
1	00	

TOTALE
--------

REP.1	
	10,00€

MAGGIORAZIONE	
	1,00€

Tot.	
	11,00€

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 490.

## Maggiorazione in ammontare sul sub-totale

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

TUV	&/-		R2
2	0	00	

SUB-TOT
---------

WXYZ	&/-	
3	00	+

TOTALE
--------

REP.1	10,00€
-------	--------

REP.2	20,00€
-------	--------

2 Subt.	30,00€
---------	--------

MAGGIORAZIONE	3,00€
---------------	-------

Tot.	33,00€
------	--------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 490.

## Correzione di uno sconto o di una maggiorazione

PQRS	&/-		R1
1	0	00	

PQRS	JKL	%	-
1	5		

CORR. PREZZO
-----------------

PQRS	&/-	%	-
1	0		

TOTALE
--------

REP.1  
10,00€

SCONTO  
-1,50€

ANNULLAMENTO  
1,50€

SCONTO  
-1,00€

Tot.  
9,00€

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 491.

questa pagina è intenzionalmente bianca

# Versamento in cassa e prelievo

## Versamento

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 495.

La funzione di versamento consente di registrare fuori transazione il versamento in cassa di importi in contanti, assegni o altri titoli. I relativi scontrini sono sempre NON FISCALI.

**Tale funzione aggiorna esclusivamente il totale del contenuto della cassa (CID: *Cash In Drawer* = valori in cassa), mai il totale delle vendite.**

Registratore in attesa.



## Prelievo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 495.

La funzione di prelievo consente di registrare il denaro uscito dal cassetto fuori transazione. Decrementa quindi il CID e, analogamente alla funzione di versamento, non ha effetto sul totale delle vendite.

Registratore in attesa.



**Per abbandonare le funzioni di versamento e di prelievo:**



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Rapporti

## Funzioni:

- Rapporti giornalieri.
- Rapporti dei reparti.
- Rapporti degli articoli.
- Rapporti periodici.
- Rapporti dell'operatore corrente.
- Rapporti per fasce orarie.
- Rapporti periodici dei reparti.
- Rapporti periodici degli articoli.
- Rapporti dei gruppi.
- Rapporti delle forme di pagamento.
- Rapporti di un cliente.
- Rapporti di tutti i clienti.
- Rapporti di tutti i clienti per gruppo.
- Rapporti periodici delle forme di pagamento.
- Rapporti di tutti gli operatori.
- Rapporti dei ticket.
- Rapporti periodici dei ticket.
- Rapporti della giacenza degli articoli.
- Rapporti periodici dei gruppi.

In generale, la sequenza:



abilita i rapporti di lettura,

mentre la sequenza:



abilita i rapporti di lettura e azzeramento.

I rapporti di azzeramento sono protetti dal codice di sicurezza, se non è stato programmato a 0.  
Nei seguenti esempi è mostrato il codice di sicurezza di default, cioè 12321.

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice



# Stato della memoria fiscale

## Memoria fiscale prossima all'esaurimento

Sul rapporto giornaliero compare il messaggio mostrato a pag. 473 quando rimangono meno di 60 azzeramenti prima del completamento della memoria fiscale.

## Memoria fiscale esaurita

Sul rapporto giornaliero compare il messaggio mostrato a pag. 473 quando la memoria fiscale è esaurita. In questa condizione, il registratore viene bloccato ed è impedita qualunque operazione tranne la lettura del contenuto della memoria fiscale, ottenibile premendo il tasto .

Per interrompere la stampa, premere .

# Rapporti giornalieri

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 498.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

101

LETTURA GIORN.  
101

0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT
----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 500.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

501

Inserire Codice

CHIUSURA GIORN.  
501

0,00

# Rapporti dei Reparti

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto

C

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



0,00

PQRS 1	&/- 0	TUV 2	SUB-TOT
-----------	----------	----------	---------



102

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 502.



LETTURA REPARTI  
102

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



0,00

JKL 5	&/- 0	TUV 2	SUB-TOT
----------	----------	----------	---------



502

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------



AZZER. REPARTI  
502

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 503.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa

Registratore in attesa.

JKL 5	&/- 0	"'.. 7	SUB-TOT
----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

507

Inserire Codice

AZZER. REPARTI  
507

0,00

# Rapporti degli articoli

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto

C

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	---------

0,00

103

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 504.

LETTURA ARTICOLI  
103

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT
----------	----------	-----------	---------

0,00

503

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

AZZER. ARTICOLI  
503

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 505.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Rapporti periodici

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



0,00

PQRS	&/-	GHI	SUB-TOT
1	0	4	



104

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 506.



LETTURA STORICO  
104

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



0,00

JKL	&/-	GHI	SUB-TOT
5	0	4	



504

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



AZZER. STORICO  
504

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 507.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Rapporti dell'operatore corrente

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 508.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza dell'operatore, se programmato.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 509.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Rapporti per fasce orarie

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



0,00

PQRS	&/-	MNO	SUB-TOT
1	0	6	



106

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 510.



LETTURA AFFL. OR.  
106

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



0,00

JKL	&/-	MNO	SUB-TOT
5	0	6	



506

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



AZZER. AFFL. OR.  
506

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 511.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Rapporti periodici dei reparti

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto



## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 512.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 513.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Rapporti periodici degli articoli

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto

C

### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS	PQRS	&/-	SUB-TOT
1	1	0	

0,00

110

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 515.

LETTURA STOR.ART  
110

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL	PQRS	&/-	SUB-TOT
5	1	0	

0,00

510

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

AZZER. STOR.ART.  
510

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 516.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Rapporti dei gruppi

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto



### Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS	PQRS	PQRS	SUB-TOT
1	1	1	

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 517.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

```
0,00
```

```
111
```

```
LETTURA GRUPPI
111
```

```
0,00
```

### Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL	PQRS	PQRS	SUB-TOT
5	1	1	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 518.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

```
0,00
```

```
511
```

```
Inserire Codice
```

```
AZZER. GRUPPI
511
```

```
0,00
```

# Rapporti delle forme di pagamento

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



0,00

PQRS	PQRS	TUV	SUB-TOT
1	1	2	



112

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 519.



LETTURA PAGAM.  
112

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



0,00

JKL	PQRS	TUV	SUB-TOT
5	1	2	



512

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



AZZER. PAGAM.  
512

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 519.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Rapporti di un cliente

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT
-----------	-----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice del cliente.

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 520.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00



113



? CLIENTE



? CLIENTE  
1



LETTURA CLIENTE  
113



0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00

JKL 5	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT
----------	-----------	-----------	---------

513

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il codice del cliente.

? CLIENTE

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------

? CLIENTE  
1

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 520.

AZZER. CLIENTE  
513

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporti di tutti i clienti

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto



## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 521.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

0,00

JKL 5	PQRS 1	GHI 4	SUB-TOT
----------	-----------	----------	---------

514

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Viene richiesta una conferma:

? Z TUTTI I CLI.

SUB-TOT
---------

AZZER. CLIENTI  
514

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 522.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporti di tutti i clienti per gruppo

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto



## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



Viene chiesto il gruppo.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 523.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



0,00

JKL 5	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT
----------	-----------	----------	---------



515

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Viene chiesto il gruppo.



? GRUPPO

PQRS 1	SUB-TOT
-----------	---------



? GRUPPO  
1

Viene richiesta una conferma.



? Z TUTTI I CLI.

SUB-TOT
---------



AZZ.CLI/GRUPPO  
515

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 524.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Rapporti periodici delle forme di pagamento

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1	PQRS 1	MNO 6	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 525.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

116

LETT. STOR. PAGAM.  
116

0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5	PQRS 1	MNO 6	SUB-TOT
----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 525.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

516

Inserire Codice

AZZ. STOR. PAGAM.  
516

0,00

# Rapporti di tutti gli operatori

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



0,00

PQRS	PQRS	"/.	SUB-TOT
1	1	7	



117

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 526.



LETT. TUTTI OPER.  
117

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

La sequenza è accettata solo se è attiva l'opzione a pag. 292.

Registratore in attesa.



0,00

JKL	PQRS	"/.	SUB-TOT
5	1	7	



517

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



AZZ. TUTTI OPER.  
517

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 527.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Rapporti dei ticket

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT
-----------	-----------	----------	---------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 528.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

118

LETTURA TICKET  
118

0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT
----------	-----------	----------	---------

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 529.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

518

Inserire Codice

AZZER. TICKET  
518

0,00

# Rapporti periodici dei ticket

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



0,00

PQRS	PQRS	DEF	SUB-TOT
1	1	9	



119

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 530.



LETT.STOR.TICKET  
119

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



0,00

JKL	PQRS	DEF	SUB-TOT
5	1	9	



519

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



AZZ. STOR.TICKET  
519

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 531.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Rapporti della giacenza degli articoli

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto



## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Rapporti periodici dei gruppi

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto

C

## Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS	TUV	TUV	SUB-TOT
1	2	2	

0,00

122

LETT. STOR. GRUPPI

122

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

## Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL	TUV	TUV	SUB-TOT
5	2	2	

0,00

522

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

AZZ. STOR. GRUPPI

522

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Dispositivo giornale di fondo elettronico

## Funzioni:

- Lettura DGFE - completa.
- Lettura DGFE - completa tra due date.
- Lettura DGFE - dati fiscali tra due date.
- Lettura DGFE - chiusure tra due date.
- Lettura DGFE - per data tra due scontrini.
- Lettura DGFE - per data e numero scontrino.
- Lettura DGFE - ultimi scontrini.
- Lettura DGFE - fatture tra due date.
- Lettura DGFE - per data e numero fattura.
- Lettura DGFE - per data tra due fatture.
- Lettura DGFE - dati non fiscali tra due date.
- Lettura DGFE - scontrini tra due date.

Le letture del Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) sono protette dal codice di sicurezza, se non è stato programmato a 0.

Negli esempi successivi è mostrato il codice di sicurezza di default, cioè 12321.

Viene chiesto il codice di sicurezza.



È possibile interrompere in qualunque momento i rapporti di lettura del DGFE, premendo il tasto .

Questi rapporti possono essere stampati o inviati ad un PC.

Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

# Lettura DGFE - completa

Questo rapporto può essere stampato o inviato tramite linea serial ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.



0,00

"/.	PQRS	PQRS	SUB-TOT
7	1	1	



711

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.



? STAMPA=0 PC=1

&/-	SUB-TOT
0	



LETTURA D.G.F.E.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 526.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Lettura DGFE - completa tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

"/.	PQRS	TUV	SUB-TOT
7	1	2	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data iniziale.

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	

Il registratore chiede la data finale.

&/-	MNO	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	6	0	9	1	1	

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

0,00

712

Inserire Codice

DA DATA

DA DATA  
050911

A DATA

A DATA  
060911

? STAMPA=0 PC=1



LETTURA D.G.F.E.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 535.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Lettura DGFE - dati fiscali tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

" , .	PQRS	WXYZ	SUB-TOT
7	1	3	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data iniziale.

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	

Il registratore chiede la data finale.

&/-	MNO	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	6	0	9	1	1	

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

0,00

713

Inserire Codice

DA DATA

DA DATA  
050911

A DATA

A DATA  
060911

? STAMPA=0 PC=1

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 543.

A digital display showing the text "LETTURA D.G.F.E." in a pixelated font on a black background.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

A digital display showing the number "0,00" in a pixelated font on a black background.

# Lettura DGFE - chiusure tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

" , .	PQRS	GHI	SUB-TOT
7	1	4	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data iniziale.

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	

Il registratore chiede la data finale.

&/-	MNO	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	6	0	9	1	1	

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

0,00

714

Inserire Codice

DA DATA

DA DATA  
050911

A DATA

A DATA  
060911

? STAMPA=0 PC=1

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 551.

A black rectangular digital display with white pixelated text that reads "LETTURA D.G.F.E.".

Alla fine, il registratore torna in attesa.

A black rectangular digital display with white pixelated text that reads "0,00".

# Letture DGFE - per data tra due scontrini

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

" , .	PQRS	JKL	SUB-TOT
7	1	5	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data.

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	

Il registratore chiede il numero del primo scontrino.

GHI	SUB-TOT
4	

Il registratore chiede il numero dell'ultimo scontrino.

0,00

715

Inserire Codice

IN DATA

IN DATA  
050911

DA NUMERO

DA NUMERO  
4

A NUMERO

MNO  
6 SUB-TOT

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

&/-  
0 SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 554.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

A NUMERO  
6

? STAMPA=0 PC=1

LETTURA D.G.F.E.

0,00

# Lettura DGFE - per data e numero scontrino

Registratore in attesa.

"./-	PQRS	MNO	SUB-TOT
7	1	6	

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data.

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	

Il registratore chiede il numero dello scontrino.

JKL	SUB-TOT
5	

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

&/-	SUB-TOT
0	

0,00

716

Inserire Codice

IN DATA

IN DATA  
050911

? NUMERO

? NUMERO  
5

? STAMPA=0 PC=1

LETTURA D.G.F.E.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 555.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Lettura DGFE - ultimi scontrini

Registratore in attesa.



Viene chiesto il codice di sicurezza.



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 556.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Letture DGFE - fatture tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.



0.00

"/.	PQRS	ABC	SUB-TOT
7	1	8	



718

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data iniziale.



DA DATA

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	



DA DATA  
050911

Il registratore chiede la data finale.



A DATA

&/-	MNO	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	6	0	9	1	1	



A DATA  
060911

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.



? STAMPA=0 PC=1



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 557.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Lettura DGFE - per data e numero fattura

Registratore in attesa.

0,00

"/-	PQRS	DEF	SUB-TOT
7	1	9	

719

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data.

IN DATA

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	

IN DATA  
050911

Il registratore chiede il numero della fattura.

? NUMERO

PQRS	TUV	WXYZ	SUB-TOT
1	2	3	

? NUMERO  
123

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

&/-	SUB-TOT
0	

LETTURA D.G.F.E.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 558.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Letture DGFE - per data tra due fatture

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.



0.00

"/.	TUV	&/-	SUB-TOT
7	2	0	



720

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data.



IN DATA

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	



IN DATA  
050911

Il registratore chiede il numero della prima fattura.



DA NUMERO

GHI	SUB-TOT
4	



DA NUMERO  
4

Il registratore chiede il numero dell'ultima fattura.



A NUMERO

MNO  
6 SUB-TOT

A NUMERO  
6

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1

&/-  
0 SUB-TOT

LETTURA D.G.F.E.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 559.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Lettura DGFE - dati non fiscali tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

0.00

".	TUV	PQRS	SUB-TOT
7	2	1	

721

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	

DA DATA  
050911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	

A DATA  
060911

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 560.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



# Lettura DGFE - scontrini tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.  
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

0.00

".	TUV	GHI	SUB-TOT
7	2	4	

724

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

&/-	JKL	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	5	0	9	1	1	

DA DATA  
050911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

&/-	MNO	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	6	0	9	1	1	

A DATA  
060911

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

? STAMPA=0 PC=1



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 561.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



questa pagina è intenzionalmente bianca

# Rapporti di memoria fiscale

## Funzioni:

- Rapporto di memoria fiscale - completo.
- Rapporto di memoria fiscale - tra due date.
- Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due date.
- Rapporto di memoria fiscale - tra due azzeramenti.
- Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due azzeramenti.

I rapporti di memoria fiscale sono protetti dal codice di sicurezza, se non è stato programmato a 0.

Negli esempi successivi è mostrato il codice di sicurezza di default, cioè 12321.

Viene chiesto il codice di sicurezza.



PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

È possibile interrompere in qualunque momento i rapporti di memoria fiscale, premendo il tasto .

## Memoria fiscale esaurita

Quando la memoria fiscale è esaurita, il registratore viene bloccato ed è impedita qualunque operazione tranne la lettura del contenuto della memoria fiscale.

Per interrompere la stampa, premere .

# Rapporto di memoria fiscale - completo

Registratore in attesa.



0,00

"/-	&/-	PQRS	SUB-TOT
7	0	1	



701

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	



LETTURA MEM.FISC

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 562.

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0,00

# Rapporto di memoria fiscale - tra due date

Registratore in attesa.

"/-	&/-	TUV	SUB-TOT
7	0	2	

0,00

702

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Inserire Codice

Il registratore chiede la data iniziale.

&/-	WXYZ	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	3	0	9	1	1	

DA DATA

DA DATA  
030911

Il registratore chiede la data finale.

&/-	"/-	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	7	0	9	1	1	

A DATA

A DATA  
070911

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 564.

LETTURA MEM.FISC

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due date

Registratore in attesa.

0,00

"/-	&/-	WXYZ	SUB-TOT
7	0	3	

703

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede la data iniziale.

DA DATA

&/-	WXYZ	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	3	0	9	1	1	

DA DATA  
030911

Il registratore chiede la data finale.

A DATA

&/-	WXYZ	&/-	DEF	PQRS	PQRS	SUB-TOT
0	3	0	9	1	1	

A DATA  
070911

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 566.

LETTURA MEM.FISC

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporto di memoria fiscale - tra due azzeramenti

Registratore in attesa.

" , - 7	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT
------------	----------	----------	---------

0,00

704

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------

Inserire Codice

Il registratore chiede il numero del primo azzeramento.

GHI 4	SUB-TOT
----------	---------

DA NUMERO

DA NUMERO  
4

Il registratore chiede il numero dell'ultimo azzeramento.

ABC 8	SUB-TOT
----------	---------

A NUMERO

A NUMERO  
8

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 567.

LETTURA MEM.FISC

Alla fine, il registratore torna in attesa.

0,00

# Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due azzeramenti

Registratore in attesa.



0.00

"/.	&/-	JKL	SUB-TOT
7	0	5	



705

Viene chiesto il codice di sicurezza.



Inserire Codice

PQRS	TUV	WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
1	2	3	2	1	

Il registratore chiede il numero del primo azzeramento.



DA NUMERO

GHI	SUB-TOT
4	



DA NUMERO  
4

Il registratore chiede il numero dell'ultimo azzeramento.



A NUMERO

ABC	SUB-TOT
8	



A NUMERO  
8

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 569.



LETTURA MEM.FISC

Alla fine, il registratore torna in attesa.



0.00

## Parametri linee seriali

Valore	Baud	Parity	Bits	Stop
01		ODD	8	1
02		EVEN	8	1
03	1.200	NO PARITY	8	1
04		ODD	8	1
05		EVEN	8	1
06		NO PARITY	8	1
07		ODD	8	1
08		EVEN	8	1
09	2.400	NO PARITY	8	1
10		ODD	8	1
11		EVEN	8	1
12		NO PARITY	8	1
13		ODD	8	1
14		EVEN	8	1
15	4.800	NO PARITY	8	1
16		ODD	8	1
17		EVEN	8	1
18		NO PARITY	8	1
19		ODD	8	1
20		EVEN	8	1
21	9.600	<b>NO PARITY</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
22		ODD	8	1
23		EVEN	8	1
24		NO PARITY	8	1
25		ODD	8	1
26		EVEN	8	1
27	19.200	NO PARITY	8	1
28		ODD	8	1
29		EVEN	8	1
30		NO PARITY	8	1
31		ODD	8	1
32		EVEN	8	1
33	38.400	NO PARITY	8	1
34		ODD	8	1
35		EVEN	8	1
36		NO PARITY	8	1
37		ODD	8	1
38		EVEN	8	1
39	57.600	NO PARITY	8	1
40		ODD	8	1
41		EVEN	8	1
42		NO PARITY	8	1
43		ODD	8	1
44		EVEN	8	1
45	115.200	NO PARITY	8	1
46		ODD	8	1
47		EVEN	8	1
48		NO PARITY	8	1

# Caratteristiche tecniche

## Dati generali

### Orologio calendario

Formato della data: GG-MM-AA.

Gestione automatica dell'anno bisestile.

Formato dell'ora: HH-MM-SS - 24 ore.

Cambio automatico da ora legale a solare e viceversa.

Funzionamento fino al 2099.

---

### Stampante

Parallela termica.

Numero di caratteri: 32.

Font: 20x12 dot – 3 dot tra le colonne.

Velocità: 33 linee/sec.

Dimensioni del rotolo di carta: larghezza 57 (+0,-0.5 mm) - diametro 80 mm.

Vita: 100 milioni di dot - 100 km di carta.

Giornale di fondo: Dispositivo di Giornale di Fondo Elettronico.

---

### Display

Numero e impiego: 1 display per l'operatore - 1 display per il cliente.

Caratteri: alfanumerico - matrice: 5 x 9 punti.

Tipo: LCD: 9 mm x 7 mm.

Capacità: 2 linee da 16 caratteri.

---

### Tastiera

Presentazione: 58 / 60 tasti - 5 linee x 12 colonne.

Tasti: ad alta affidabilità: 20.000.000 di operazioni.

Controlli: discriminazione primo tasto premuto e anti-rimballo.

---

### Comunicazione

Una porta USB - Due porte seriali RS232.

---

## Dimensioni e peso

L (315 mm) x P (330 mm) x A (160 mm).

3.5 kg.

---

## Condizioni ambientali

### Temperatura

Operativa: -15 ÷ +50 °C.

Non operativa: -25 ÷ +70 °C.

### Umidità

Operativa: 20% ÷ 90% (senza condensazione).

Non operativa: 10% ÷ 95% (senza condensazione).

---

## Dati di alimentazione

### Tensione di ingresso

100 ÷ 240 VAC - 40÷60 Hz.

### Assorbimento

4 W medio - 100 W max durante la stampa.

---

## Sicurezza

### Conforme alle normative CE

---



## Stampa normale

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?  
@ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^\_  
'abcdefghijklmnopqr stuvwxyz{|}x■  
ÀÁÂËÉÊËÌÍÎ ÑÒÓÔÛÜÙ àáâëéèìíî ñòóôùú

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?@ABC  
DEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^\_`'abcdefghijklmnopqr st  
uvwxyz{|}x■ÀÁÂËÉÊËÌÍÎ ÑÒÓÔÛÜÙ €àáâëéèìíî ñòóôùúα

## Stampa in mezza altezza

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?  
@ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^\_  
'abcdefghijklmnopqr stuvwxyz{|}x■  
ÀÁÂËÉÊËÌÍÎ ÑÒÓÔÛÜÙ àáâëéèìíî ñòóôùú

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?@ABC  
DEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^\_`'abcdefghijklmnopqr st  
uvwxyz{|}x■ÀÁÂËÉÊËÌÍÎ ÑÒÓÔÛÜÙ €àáâëéèìíî ñòóôùúα

## Stampa in doppia altezza

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?  
@ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^\_  
'abcdefghijklmnopqr stuvwxyz{|}x■  
ÀÁÂËÉÊËÌÍÎ ÑÒÓÔÛÜÙ àáâëéèìíî ñòóôùú

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?@ABC  
DEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^\_`'abcdefghijklmnopqr st  
uvwxyz{|}x■ÀÁÂËÉÊËÌÍÎ ÑÒÓÔÛÜÙ €àáâëéèìíî ñòóôùúα

## Stampa in doppia larghezza

!"#\$%&'()\*+,-./  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  
@ A B C D E F G H I J K L M N O  
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ \_  
' a b c d e f g h i j k l m n o  
p q r s t u v w x y z { | } x ■  
À Á Â Ë É Ê Ì Í Î Ñ Ò Ó Ô Û Ü Ù  
à á â ë é è ì í î ñ ò ó ô ù ú ü

!"#\$%&'()\*+,-./01  
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C  
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U  
V W X Y Z [ \ ] ^ \_ ` ' a b c d e f g  
h i j k l m n o p q r s t u v w x y  
z { | } x ■ À Á Â Ë É Ê Ì Í Î Ñ Ò Ó Ô  
Ù Ú Û à á â ë é è ì í î ñ ò ó ô ù ú ü

## Stampa in doppia altezza e larghezza

! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . /  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  
@ A B C D E F G H I J K L M N O  
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ \_  
' a b c d e f g h i j k l m n o  
p q r s t u v w x y z { | } x ■  
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ò Ó Ô Ù Ú Û  
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ò ó ô ù ú û

! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / 0 1  
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C  
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U  
V W X Y Z [ \ ] ^ \_ ' a b c d e f g  
h i j k l m n o p q r s t u v w x y  
z { | } x ■ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ò Ó Ô  
Ù Ú Û à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ò ó ô ù ú û  
Ù Ú Û € à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ò ó ô ù ú

# Programmazione dei reparti

EMOTIQ		
Modello OPERA 57		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
PROGRAMMAZIONE REPARTI		
.....		
REPARTO	1	
REP. 1		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		11,00
REPARTO	2	
REP. 2		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		12,00
REPARTO	3	
REP. 3		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		13,00
REPARTO	4	
REP. 4		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		14,00
REPARTO	5	
REP. 5		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		15,00
REPARTO	6	
REP. 6		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		16,00
REPARTO	7	
REP. 7		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		17,00
REPARTO	8	
REP. 8		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		18,00
09-08-2011 12:24	OC	9A000001
NON FISCALE		

EMOTIQ		
Modello OPERA 80		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
PROGRAMMAZIONE REPARTI		
.....		
REPARTO	1	
REP. 1		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		11,00
REPARTO	2	
REP. 2		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		12,00
REPARTO	3	
REP. 3		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		13,00
REPARTO	4	
REP. 4		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		14,00
REPARTO	5	
REP. 5		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		15,00
REPARTO	6	
REP. 6		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		16,00
REPARTO	7	
REP. 7		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		17,00
REPARTO	8	
REP. 8		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		18,00
09-08-2011 12:24	OT	9A000001
NON FISCALE		

# Programmazione degli articoli

EMOTIQ			
Modello OPERA 57			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
PROGRAMMAZIONE PLU			
.....			
PLU	1		
PLU 1		IVA 1	
REPARTO	1		
PREZZO			12,00
GIACENZA			0,000
PLU	2		
PLU 2		IVA 2	
REPARTO	2		
PREZZO			20,00
GIACENZA			0,000
PLU	123456		
PLU 123456		IVA 1	
REPARTO	1		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			16,00
GIACENZA			0,000
PLU	1022875657592		
PLU 1022875657592		IVA 3	
REPARTO	3		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			10,00
GIACENZA			0,000
PLU	250		
PLU 250		IVA 4	
REPARTO	4		
PREZZO			0,50
GIACENZA			0,000
09-08-2011 12:24	OC	9A000001	
NON FISCALE			

EMOTIQ			
Modello OPERA 80			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
PROGRAMMAZIONE PLU			
.....			
PLU	1		
PLU 1		IVA 1	
REPARTO	1		
PREZZO			12,00
GIACENZA			0,000
PLU	2		
PLU 2		IVA 2	
REPARTO	2		
PREZZO			20,00
GIACENZA			0,000
PLU	123456		
PLU 123456		IVA 1	
REPARTO	1		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			16,00
GIACENZA			0,000
PLU	1022875657592		
PLU 1022875657592		IVA 3	
REPARTO	3		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			10,00
GIACENZA			0,000
PLU	250		
PLU 250		IVA 4	
REPARTO	4		
PREZZO			0,50
GIACENZA			0,000
09-08-2011 12:24	OT	9A000001	
NON FISCALE			

# Programmazione delle forme di pagamento

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>NON FISCALE</b>	
<b>PROGRAMMAZIONE PAGAMENTI</b>	
.....	
PAGAMENTO	1
CONTANTI	
GRUPPO	1
AGGIORNA CID	1
APRE CASSETTO	1
LIMITE	0,00
RESTO	0,00
CLIENTE	0
.....	
PAGAMENTO	2
CREDITO	
GRUPPO	2
AGGIORNA CID	0
APRE CASSETTO	0
LIMITE	100,00
RESTO	0,00
CLIENTE	1
.....	
PAGAMENTO	3
TICKET	
GRUPPO	3
AGGIORNA CID	1
APRE CASSETTO	1
LIMITE	0,00
RESTO	0,00
TICKET	7,50
.....	
PAGAMENTO	33
TICKET	
GRUPPO	3
AGGIORNA CID	1
APRE CASSETTO	1
LIMITE	0,00
RESTO	0,00
TICKET	0,00
RESTO TICKET	
.....	
09-08-2011 12:24	OC 9A000001
<b>NON FISCALE</b>	

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>NON FISCALE</b>	
<b>PROGRAMMAZIONE PAGAMENTI</b>	
.....	
PAGAMENTO	1
CONTANTI	
GRUPPO	1
AGGIORNA CID	1
APRE CASSETTO	1
LIMITE	0,00
RESTO	0,00
CLIENTE	0
.....	
PAGAMENTO	2
CREDITO	
GRUPPO	2
AGGIORNA CID	0
APRE CASSETTO	0
LIMITE	100,00
RESTO	0,00
CLIENTE	1
.....	
PAGAMENTO	3
TICKET	
GRUPPO	3
AGGIORNA CID	1
APRE CASSETTO	1
LIMITE	0,00
RESTO	0,00
TICKET	7,50
.....	
PAGAMENTO	33
TICKET	
GRUPPO	3
AGGIORNA CID	1
APRE CASSETTO	1
LIMITE	0,00
RESTO	0,00
TICKET	0,00
RESTO TICKET	
.....	
09-08-2011 12:24	OT 9A000001
<b>NON FISCALE</b>	

## Programmazione dei clienti

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**PROGRAMMAZIONE CLIENTI**

.....

**CLIENTE 1**  
**ROSSI MARIO**  
**P.IVA: 12345678901**

.....

**CLIENTE 2**  
**VERDI GIUSEPPE**  
**P.IVA: 98765432123**

.....

**CLIENTE 3**  
**BIANCHI GIOVANNI**  
**P.IVA: 65432178952**

.....

**09-08-2011 12:25 OC 9A000001**

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**PROGRAMMAZIONE CLIENTI**

.....

**CLIENTE 1**  
**ROSSI MARIO**  
**P.IVA: 12345678901**

.....

**CLIENTE 2**  
**VERDI GIUSEPPE**  
**P.IVA: 98765432123**

.....

**CLIENTE 3**  
**BIANCHI GIOVANNI**  
**P.IVA: 65432178952**

.....

**09-08-2011 12:25 OT 9A000001**

**NON FISCALE**

## Scontrino di vendita – IVA inclusa nel prezzo

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 4	20,00
REP. 5	25,00
REP. 2	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>75,00</b>
IVA 20,00%	8,33
IVA 25,00%	5,00
09-08-2011 12:26 SCONTR. N.	6
 OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 4	20,00
REP. 5	25,00
REP. 2	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>75,00</b>
IVA 20,00%	8,33
IVA 25,00%	5,00
09-08-2011 12:26 SCONTR. N.	6
 OT 9A000001	

## Scontrino di vendita – IVA non inclusa nel prezzo

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
REP. 3	30,00
REP. 4	40,00
REP. 5	50,00
<b>SUBTOTALE</b>	<b>150,00</b>
IVA 5,00%	0,50
IVA 10,00%	2,00
IVA 15,00%	4,50
IVA 20,00%	8,00
IVA 25,00%	12,50
<b>TOTALE €</b>	<b>177,50</b>
09-08-2011 12:27 SCONTR. N.	1
 OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
REP. 3	30,00
REP. 4	40,00
REP. 5	50,00
<b>SUBTOTALE</b>	<b>150,00</b>
IVA 5,00%	0,50
IVA 10,00%	2,00
IVA 15,00%	4,50
IVA 20,00%	8,00
IVA 25,00%	12,50
<b>TOTALE €</b>	<b>177,50</b>
09-08-2011 12:27 SCONTR. N.	1
 OT 9A000001	

## Scontrino di vendita con codice fiscale

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
1 × 15,00	
REP. 1	15,00
<b>TOTALE €</b>	<b>15,00</b>
CODICE FISCALE- ABCXYZ34R12H501Z	
01-08-2011 15:03 SCONTR. N. 20	
MF OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
1 × 15,00	
REP. 1	15,00
<b>TOTALE €</b>	<b>15,00</b>
CODICE FISCALE: ABCXYZ34R12H501Z	
01-08-2011 15:03 SCONTR. N. 20	
MF OT 9A000001	

## Vendita su reparto

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
REP. 4	20,00
REP. 5	25,00
REP. 10	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>75,00</b>
01-08-2011 14:23 SCONTR. N. 1	
MF OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
REP. 4	20,00
REP. 5	25,00
REP. 10	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>75,00</b>
01-08-2011 14:23 SCONTR. N. 1	
MF OT 9A000001	

## Prezzo prefissato su reparto

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
<b>Misuratore Fiscale</b>	
<b>Giornale Elettronico</b>	
	<b>EURO</b>
REP. 1	10,00
<b>TOTALE €</b>	<b>10,00</b>
01-08-2011 14:24	SCONTR. N. 3
<b>MF OC 9A000001</b>	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
<b>Misuratore Fiscale</b>	
<b>Giornale Elettronico</b>	
	<b>EURO</b>
REP. 1	10,00
<b>TOTALE €</b>	<b>10,00</b>
01-08-2011 14:24	SCONTR. N. 3
<b>MF OT 9A000001</b>	

## Ripetizione su reparto

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
<b>Misuratore Fiscale</b>	
<b>Giornale Elettronico</b>	
	<b>EURO</b>
REP. 1	10,00
REP. 1	10,00
<b>TOTALE €</b>	<b>20,00</b>
01-08-2011 14:24	SCONTR. N. 2
<b>MF OC 9A000001</b>	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
<b>Misuratore Fiscale</b>	
<b>Giornale Elettronico</b>	
	<b>EURO</b>
REP. 1	10,00
REP. 1	10,00
<b>TOTALE €</b>	<b>20,00</b>
01-08-2011 14:24	SCONTR. N. 2
<b>MF OT 9A000001</b>	

## Vendita sull'articolo

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
PLU 25	12,00
<b>TOTALE €</b>	<b>12,00</b>
01-08-2011 14:35 SCONTR. N.	7
<b>MF OC 9A000001</b>	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
PLU 25	12,00
<b>TOTALE €</b>	<b>12,00</b>
01-08-2011 14:35 SCONTR. N.	7
<b>MF OT 9A000001</b>	

## Prezzo prefissato sull'articolo

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
PLU 159	6,00
<b>TOTALE €</b>	<b>6,00</b>
01-08-2011 14:35 SCONTR. N.	8
<b>MF OC 9A000001</b>	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
PLU 159	6,00
<b>TOTALE €</b>	<b>6,00</b>
01-08-2011 14:35 SCONTR. N.	8
<b>MF OT 9A000001</b>	

## Vendita – correzioni

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
REP. 1	7,00
REP. 2	3,00
ANNULLAMENTO REP. 2	-3,00
<b>TOTALE €</b>	<b>7,00</b>
01-08-2011 14:55 SCONTR. N.	11
 OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
REP. 1	7,00
REP. 2	3,00
ANNULLAMENTO REP. 2	-3,00
<b>TOTALE €</b>	<b>7,00</b>
01-08-2011 14:55 SCONTR. N.	11
 OT 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
REP. 1	4,00
REP. 3	8,00
ANNULLAMENTO REP. 1	-4,00
<b>TOTALE €</b>	<b>8,00</b>
01-08-2011 14:56 SCONTR. N.	12
 OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	<b>EURO</b>
REP. 1	4,00
REP. 3	8,00
ANNULLAMENTO REP. 1	-4,00
<b>TOTALE €</b>	<b>8,00</b>
01-08-2011 14:56 SCONTR. N.	12
 OT 9A000001	

## Vendita – moltiplicazioni

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	50,00
5 × 10,00	
REP. 2	2,51
1,254 × 2,00	
REP. 9	3,00
0,5 × 6,00	
<b>TOTALE €</b>	<b>55,51</b>
01-08-2011 14:58 SCONTR. N. 14	
<i>MF</i> OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	50,00
5 × 10,00	
REP. 2	2,51
1,254 × 2,00	
REP. 9	3,00
0,5 × 6,00	
<b>TOTALE €</b>	<b>55,51</b>
01-08-2011 14:58 SCONTR. N. 14	
<i>MF</i> OT 9A000001	

## Vendita – pagamenti

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>30,00</b>
ASSEGNI	20,00
ALTRI PAG.	6,00
CONTANTI	4,00
RESTO	0,00
01-08-2011 15:00 SCONTR. N. 17	
<i>MF</i> OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>30,00</b>
ASSEGNI	20,00
ALTRI PAG.	6,00
CONTANTI	4,00
RESTO	0,00
01-08-2011 15:00 SCONTR. N. 17	
<i>MF</i> OT 9A000001	

## Vendita – pagamenti con correzioni

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>30,00</b>
CONTANTI	10,00
ANNULL.	
CONTANTI	-10,00
ASSEGNI	20,00
ALTRI PAG.	6,00
BANCOMAT	10,00
RESTO	6,00
01-08-2011 15:00 SCONTR. N.	17
<i>MF</i> OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	30,00
<b>TOTALE €</b>	<b>30,00</b>
CONTANTI	10,00
ANNULL.	
CONTANTI	-10,00
ASSEGNI	20,00
ALTRI PAG.	6,00
BANCOMAT	10,00
RESTO	6,00
01-08-2011 15:00 SCONTR. N.	17
<i>MF</i> OT 9A000001	

## Vendita – pagamenti con calcolo del resto

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
<b>TOTALE €</b>	<b>30,00</b>
ASSEGNI	50,00
RESTO	20,00
01-08-2011 14:59 SCONTR. N.	16
<i>MF</i> OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
<b>TOTALE €</b>	<b>30,00</b>
ASSEGNI	50,00
RESTO	20,00
01-08-2011 14:59 SCONTR. N.	16
<i>MF</i> OT 9A000001	

## Vendita – sconto percentuale sull'articolo

<b>EMOTIQ</b>		
<b>Modello OPERA 57</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
		EURO
REP. 1		10,00
SCONTO	15%	-1,50
<b>TOTALE €</b>		<b>8,50</b>
01-08-2011 15:04 SCONTR. N. 21		
<i>MF</i> OC 9A000001		

<b>EMOTIQ</b>		
<b>Modello OPERA 80</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
		EURO
REP. 1		10,00
SCONTO	15%	-1,50
<b>TOTALE €</b>		<b>8,50</b>
01-08-2011 15:04 SCONTR. N. 21		
<i>MF</i> OT 9A000001		

## Vendita – sconto percentuale sul sub-totale

<b>EMOTIQ</b>		
<b>Modello OPERA 57</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
		EURO
REP. 1		10,00
REP. 2		20,00
SUBTOTALE		30,00
SCONTO	10%	-3,00
<b>TOTALE €</b>		<b>27,00</b>
01-08-2011 15:04 SCONTR. N. 24		
<i>MF</i> OC 9A000001		

<b>EMOTIQ</b>		
<b>Modello OPERA 80</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
		EURO
REP. 1		10,00
REP. 2		20,00
SUBTOTALE		30,00
SCONTO	10%	-3,00
<b>TOTALE €</b>		<b>27,00</b>
01-08-2011 15:04 SCONTR. N. 24		
<i>MF</i> OT 9A000001		

## Vendita – sconto in ammontare sull'articolo

EMOTIQ	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
SCONTO	-1,00
<b>TOTALE €</b>	<b>9,00</b>
01-08-2011 15:05 SCONTR. N.	29
<i>MF</i> OC 9A000001	

EMOTIQ	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
SCONTO	-1,00
<b>TOTALE €</b>	<b>9,00</b>
01-08-2011 15:05 SCONTR. N.	29
<i>MF</i> OT 9A000001	

## Vendita – sconto in ammontare sul sub-totale

EMOTIQ	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 2	30,00
REP. 3	36,00
REP. 4	32,00
SUBTOTALE	98,00
SCONTO	-8,00
<b>TOTALE €</b>	<b>90,00</b>
01-08-2011 15:05 SCONTR. N.	27
<i>MF</i> OC 9A000001	

EMOTIQ	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 2	30,00
REP. 3	36,00
REP. 4	32,00
SUBTOTALE	98,00
SCONTO	-8,00
<b>TOTALE €</b>	<b>90,00</b>
01-08-2011 15:05 SCONTR. N.	27
<i>MF</i> OT 9A000001	

## Vendita – maggiorazione percentuale sull'articolo

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
MAGGIORAZIONE 15%	1,50
<b>TOTALE €</b>	<b>11,50</b>
01-08-2011 15:05 SCONTR. N. 28	
MF OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
MAGGIORAZIONE 15%	1,50
<b>TOTALE €</b>	<b>11,50</b>
01-08-2011 15:05 SCONTR. N. 28	
MF OT 9A000001	

## Vendita – maggiorazione percentuale sul sub-totale

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
SUBTOTALE	30,00
MAGGIORAZIONE 10%	3,00
<b>TOTALE €</b>	<b>33,00</b>
01-08-2011 15:06 SCONTR. N. 30	
MF OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
SUBTOTALE	30,00
MAGGIORAZIONE 10%	3,00
<b>TOTALE €</b>	<b>33,00</b>
01-08-2011 15:06 SCONTR. N. 30	
MF OT 9A000001	

Vendita – maggiorazione in ammontare sull'articolo

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
MAGGIORAZIONE	1,00
<b>TOTALE €</b>	<b>11,00</b>
01-08-2011 15:06 SCONTR. N. 32	
<i>MF</i> OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
MAGGIORAZIONE	1,00
<b>TOTALE €</b>	<b>11,00</b>
01-08-2011 15:06 SCONTR. N. 32	
<i>MF</i> OT 9A000001	

Vendita – maggiorazione in ammontare sul sub-totale

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
SUBTOTALE	30,00
MAGGIORAZIONE	3,00
<b>TOTALE €</b>	<b>33,00</b>
01-08-2011 15:06 SCONTR. N. 33	
<i>MF</i> OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
REP. 2	20,00
SUBTOTALE	30,00
MAGGIORAZIONE	3,00
<b>TOTALE €</b>	<b>33,00</b>
01-08-2011 15:06 SCONTR. N. 33	
<i>MF</i> OT 9A000001	

Vendita – correzione di uno sconto o di una maggiorazione

<b>EMOTIQ</b>		
<b>Modello OPERA 57</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
		EURO
REP. 1		10,00
SCONTO	15%	-1,50
ANNULLAMENTO		
SCONTO	15%	1,50
SCONTO	10%	-1,00
<b>TOTALE €</b>		<b>9,00</b>
01-08-2011 15:07 SCONTR. N. 34		
<i>MF</i> OC 9A000001		

<b>EMOTIQ</b>		
<b>Modello OPERA 80</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
		EURO
REP. 1		10,00
SCONTO	15%	-1,50
ANNULLAMENTO		
SCONTO	15%	1,50
SCONTO	10%	-1,00
<b>TOTALE €</b>		<b>9,00</b>
01-08-2011 15:07 SCONTR. N. 34		
<i>MF</i> OT 9A000001		

Vendita – tavoli e servizi

<b>EMOTIQ</b>		
<b>Modello OPERA 57</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
<b>TAVOLO N.</b>		<b>6</b>
REP. 1		10,00
REP. 2		15,00
REP. 2		12,00
<b>TOTALE €</b>		<b>37,00</b>
01-08-2011 15:09 OC 9A000001		
<b>RICHIEDERE:</b>		
<b>SCONTRINO, FATTURA o RICEVUTA</b>		
NON FISCALE		

<b>EMOTIQ</b>		
<b>Modello OPERA 80</b>		
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
<b>TAVOLO N.</b>		<b>6</b>
REP. 1		10,00
REP. 2		15,00
REP. 2		12,00
<b>TOTALE €</b>		<b>37,00</b>
01-08-2011 15:09 OT 9A000001		
<b>RICHIEDERE:</b>		
<b>SCONTRINO, FATTURA o RICEVUTA</b>		
NON FISCALE		

# Vendita – stampa fattura con scontrino

EMOTIQ Modello OPERA 57 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			EURO
REP. 1	1,00 x	1,00	1,00
REP. 2	1,00 x	2,00	2,00
REP. 3	1,00 x	3,00	3,00
<b>TOTALE €</b>			<b>9,00</b>
ALIQUOTA 1 = 20,00%			
IVA			0,17
IMPONIBILE			0,83
LORDO			1,00
ALIQUOTA 2 = 10,00%			
IVA			0,18
IMPONIBILE			1,82
LORDO			2,00
ALIQUOTA 3 = 4,00%			
IVA			0,12
IMPONIBILE			2,88
LORDO			3,00
RIFERIM.FATTURA N.			123
01-08-2011 16:27	SCONTR. N.		38
<i>MF</i> OC 9A000001			

EMOTIQ Modello OPERA 80 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			EURO
REP. 1	1,00 x	1,00	1,00
REP. 2	1,00 x	2,00	2,00
REP. 3	1,00 x	3,00	3,00
<b>TOTALE €</b>			<b>9,00</b>
ALIQUOTA 1 = 20,00%			
IVA			0,17
IMPONIBILE			0,83
LORDO			1,00
ALIQUOTA 2 = 10,00%			
IVA			0,18
IMPONIBILE			1,82
LORDO			2,00
ALIQUOTA 3 = 4,00%			
IVA			0,12
IMPONIBILE			2,88
LORDO			3,00
RIFERIM.FATTURA N.			123
01-08-2011 16:27	SCONTR. N.		38
<i>MF</i> OT 9A000001			

EMOTIQ Modello OPERA 57 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			
<b>FATTURA N.</b>			<b>123</b>
RIFERIM.SCONTR.N.			38
REP. 1	1,00 x	1,00	20,00%
			1,00
REP. 2	1,00 x	2,00	10,00%
			2,00
REP. 3	1,00 x	3,00	4,00%
			3,00
<b>TOTALE</b>			<b>6,00</b>
IVA	20,00%		0,17
IMPONIBILE			0,83

EMOTIQ Modello OPERA 80 MISURATORE FISCALE GIORNALE ELETTRONICO			
<b>FATTURA N.</b>			<b>123</b>
RIFERIM.SCONTR.N.			38
REP. 1	1,00 x	1,00	20,00%
			1,00
REP. 2	1,00 x	2,00	10,00%
			2,00
REP. 3	1,00 x	3,00	4,00%
			3,00
<b>TOTALE</b>			<b>6,00</b>
IVA	20,00%		0,17
IMPONIBILE			0,83

LORDO		1,00
IVA	10,00%	0,18
IMPONIBILE		1,82
LORDO		2,00
IVA	4,00%	0,12
IMPONIBILE		2,88
LORDO		3,00

TOTALE IVA		0,47
TOT. IMPONIBILE		5,53
TOTALE LORDO		6,00

OC 9A000001 01-08-2011 16:27

Cliente n.1  
via del Cliente 1  
CITTA'  
P. IVA / C.FISC. 12345678901

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

FATTURA N. 123  
RIFERIM. SCONTR. N. 38

REP. 1	1,00 x	1,00	20,00%	1,00
REP. 2	1,00 x	2,00	10,00%	2,00
REP. 3	1,00 x	3,00	4,00%	3,00

TOTALE 6,00

IVA	20,00%	0,17
IMPONIBILE		0,83
LORDO		1,00
IVA	10,00%	0,18
IMPONIBILE		1,82
LORDO		2,00
IVA	4,00%	0,12
IMPONIBILE		2,88
LORDO		3,00

TOTALE IVA		0,47
TOT. IMPONIBILE		5,53
TOTALE LORDO		6,00

OC 9A000001 01-08-2011 16:27

Cliente n.1  
via del Cliente 1  
CITTA'  
P. IVA / C.FISC. 12345678901

LORDO		1,00
IVA	10,00%	0,18
IMPONIBILE		1,82
LORDO		2,00
IVA	4,00%	0,12
IMPONIBILE		2,88
LORDO		3,00

TOTALE IVA		0,47
TOT. IMPONIBILE		5,53
TOTALE LORDO		6,00

OT 9A000001 01-08-2011 16:27

Cliente n.1  
via del Cliente 1  
CITTA'  
P. IVA / C.FISC. 12345678901

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
MISURATORE FISCALE  
GIORNALE ELETTRONICO

FATTURA N. 123  
RIFERIM. SCONTR. N. 38

REP. 1	1,00 x	1,00	20,00%	1,00
REP. 2	1,00 x	2,00	10,00%	2,00
REP. 3	1,00 x	3,00	4,00%	3,00

TOTALE 6,00

IVA	20,00%	0,17
IMPONIBILE		0,83
LORDO		1,00
IVA	10,00%	0,18
IMPONIBILE		1,82
LORDO		2,00
IVA	4,00%	0,12
IMPONIBILE		2,88
LORDO		3,00

TOTALE IVA		0,47
TOT. IMPONIBILE		5,53
TOTALE LORDO		6,00

OT 9A000001 01-08-2011 16:27

Cliente n.1  
via del Cliente 1  
CITTA'  
P. IVA / C.FISC. 12345678901

## Rimborso per reso merce

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
<b>NOTA DI CREDITO PER RESO MERCE</b>	
RIFERIMENTO SCONTR. FISCALE IN DATA 10-07-2011 N. 27	
PRATICA DI RESO N.	2
	EURO
REPARTO 7	7,00
<b>TOTALE €</b>	<b>7,00</b>
01-08-2011 18:42	SCONTR. N. 39
<i>MF</i> OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
<b>NOTA DI CREDITO PER RESO MERCE</b>	
RIFERIMENTO SCONTR. FISCALE IN DATA 10-07-2011 N. 27	
PRATICA DI RESO N.	2
	EURO
REPARTO 7	7,00
<b>TOTALE €</b>	<b>7,00</b>
01-08-2011 18:42	SCONTR. N. 39
<i>MF</i> OT 9A000001	

## Annullamento transazione

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 4	20,00
REP. 5	25,00
REP. 10	30,00
SUBTOTALE	75,00
----- TRANSAZIONE ANNULLATA -----	
<b>TOTALE €</b>	<b>0,00</b>
01-08-2011 18:43	SCONTR. N. 40
<i>MF</i> OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 4	20,00
REP. 5	25,00
REP. 10	30,00
SUBTOTALE	75,00
----- TRANSAZIONE ANNULLATA -----	
<b>TOTALE €</b>	<b>0,00</b>
01-08-2011 18:43	SCONTR. N. 40
<i>MF</i> OT 9A000001	

## Versamento

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
**NON FISCALE**

EURO

**VERSAMENTO**  
CONTANTI 500,00

01-08-2011 15:07 OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
**NON FISCALE**

EURO

**VERSAMENTO**  
CONTANTI 500,00

01-08-2011 15:07 OT 9A000001

**NON FISCALE**

## Prelievo

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
**NON FISCALE**

EURO

**PRELIEVO**  
CONTANTI -500,00

01-08-2011 15:07 OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico  
**NON FISCALE**

EURO

**PRELIEVO**  
CONTANTI -500,00

01-08-2011 15:07 OT 9A000001

**NON FISCALE**

## Pagamenti in valuta

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
<b>TOTALE €</b>	<b>10,00</b>
TOTALE USD	14,8930
USD	20,00
	× 0,6715
USD	13,43
RESTO	3,43
01-08-2011 16:11 SCONTR. N. 2	
<i>MF</i> OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
	EURO
REP. 1	10,00
<b>TOTALE €</b>	<b>10,00</b>
TOTALE USD	14,8930
USD	20,00
	× 0,6715
USD	13,43
RESTO	3,43
01-08-2011 16:11 SCONTR. N. 2	
<i>MF</i> OT 9A000001	

## Pagamento credito di un cliente

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
	EURO
PAGAMENTO CREDITI	
CLIENTE 1	
NOME	
INDIRIZZO	
P.IVA	
C.FISC.	
NON RISCOSSI	30,00
CONTANTI	10,00
IMPORTO RESIDUO	20,00
01-08-2011 16:12 OC 9A000001	
NON FISCALE	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
	EURO
PAGAMENTO CREDITI	
CLIENTE 1	
NOME	
INDIRIZZO	
P.IVA	
C.FISC.	
NON RISCOSSI	30,00
CONTANTI	10,00
IMPORTO RESIDUO	20,00
01-08-2011 16:12 OT 9A000001	
NON FISCALE	

## Scarico punti di un cliente

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

**NON FISCALE**

**SCARICO PUNTI**

CLIENTE 1  
NOME  
INDIRIZZO  
P.IVA  
C.FISC.

SALDO PUNTI	5358
PUNTI SCARICATI	5000
SALDO PUNTI	358

01-08-2011 16:13    OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

**NON FISCALE**

**SCARICO PUNTI**

CLIENTE 1  
NOME  
INDIRIZZO  
P.IVA  
C.FISC.

SALDO PUNTI	5358
PUNTI SCARICATI	5000
SALDO PUNTI	358

01-08-2011 16:13    OT 9A000001

**NON FISCALE**

# Rapporto giornaliero di lettura

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
LETTURA GIORNALIERA	1X
.....	
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SCONTO	8
	19,81
MAGGIORAZIONE	6
	13,00
ANNULLAMENTO	3
	8,50
RESO	1
	6,00
.....	
SCONTR.FISC.	34
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	5
<b>N. AZZER.</b>	<b>0</b>
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	2408
.....	
10-08-2011 15:08	
NUM. INIT	1
DATI NON FISCALI	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
LETTURA GIORNALIERA	1X
.....	
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SCONTO	8
	19,81
MAGGIORAZIONE	6
	13,00
ANNULLAMENTO	3
	8,50
RESO	1
	6,00
.....	
SCONTR.FISC.	34
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	5
<b>N. AZZER.</b>	<b>0</b>
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	2408
.....	
10-08-2011 15:08	
NUM. INIT	1
DATI NON FISCALI	

TOTALE LORDO 15.773,51  
TOTALE NETTO 15.740,70

IVA 5,00%  
LORDO 389,19  
IMPONIBILE 370,66  
IVA 18,53

IVA 10,00%  
LORDO 4.232,06  
IMPONIBILE 3.847,33  
IVA 384,73

IVA 15,00%  
LORDO 45,06  
IMPONIBILE 39,18  
IVA 5,88

IVA 20,00%  
LORDO 5.049,39  
IMPONIBILE 4.207,82  
IVA 841,57

IVA 25,00%  
LORDO 25,00  
IMPONIBILE 20,00  
IVA 5,00

IVA 35,00%  
LORDO 6.000,00  
IMPONIBILE 4.444,44  
IVA 1.555,56

.....  
TOT.FISCALE GIORN. 15.740,70  
.....

CONTANTI 34  
15.644,70  
ASSEGNI 3  
80,00  
BANCOMAT 1  
10,00  
ALTRI PAG. 1  
6,00

VERSAMENTO 500,00  
PRELIEVO 500,00  
CID 15.734,70

DATI NON FISCALI

10-08-2011 15:08 OC 9A000001

N O N F I S C A L E

TOTALE LORDO 15.773,51  
TOTALE NETTO 15.740,70

IVA 5,00%  
LORDO 389,19  
IMPONIBILE 370,66  
IVA 18,53

IVA 10,00%  
LORDO 4.232,06  
IMPONIBILE 3.847,33  
IVA 384,73

IVA 15,00%  
LORDO 45,06  
IMPONIBILE 39,18  
IVA 5,88

IVA 20,00%  
LORDO 5.049,39  
IMPONIBILE 4.207,82  
IVA 841,57

IVA 25,00%  
LORDO 25,00  
IMPONIBILE 20,00  
IVA 5,00

IVA 35,00%  
LORDO 6.000,00  
IMPONIBILE 4.444,44  
IVA 1.555,56

.....  
TOT.FISCALE GIORN. 15.740,70  
.....

CONTANTI 34  
15.644,70  
ASSEGNI 3  
80,00  
BANCOMAT 1  
10,00  
ALTRI PAG. 1  
6,00

VERSAMENTO 500,00  
PRELIEVO 500,00  
CID 15.734,70

DATI NON FISCALI

10-08-2011 15:08 OT 9A000001

N O N F I S C A L E

# Rapporto giornaliero di lettura e azzeramento

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 57</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SCONTO	8
	19,81
MAGGIORAZIONE	6
	13,00
ANNULLAMENTO	3
	8,50
RESO	1
	6,00
.....	
SCONTR.FISC.	34
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	5
<b>N. AZZER.</b>	<b>1</b>
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	2408
.....	
10-08-2011 15:08	
NUM. INIT	1
OC 9A000001	
DATI NON FISCALI	

<b>EMOTIQ</b>	
<b>Modello OPERA 80</b>	
Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	1
	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SCONTO	8
	19,81
MAGGIORAZIONE	6
	13,00
ANNULLAMENTO	3
	8,50
RESO	1
	6,00
.....	
SCONTR.FISC.	34
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	5
<b>N. AZZER.</b>	<b>1</b>
.....	
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	2408
.....	
10-08-2011 15:08	
NUM. INIT	1
OT 9A000001	
DATI NON FISCALI	

TOTALE LORDO			15.773,51
TOTALE NETTO			15.740,70
	IVA	5,00%	
LORDO			389,19
IMPONIBILE			370,66
IVA			18,53
	IVA	10,00%	
LORDO			4.232,06
IMPONIBILE			3.847,33
IVA			384,73
	IVA	15,00%	
LORDO			45,06
IMPONIBILE			39,18
IVA			5,88
	IVA	20,00%	
LORDO			5.049,39
IMPONIBILE			4.207,82
IVA			841,57
	IVA	25,00%	
LORDO			25,00
IMPONIBILE			20,00
IVA			5,00
	IVA	35,00%	
LORDO			6.000,00
IMPONIBILE			4.444,44
IVA			1.555,56
.....			
TOT.FISCALE GIORN.			15.740,70
.....			
CONTANTI			34
			15.644,70
ASSEGNI			3
			80,00
BANCOMAT			1
			10,00
ALTRI PAG.			1
			6,00
VERSAMENTO			500,00
PRELIEVO			500,00
CID			15.734,70
DATI NON FISCALI			

TOTALE LORDO			15.773,51
TOTALE NETTO			15.740,70
	IVA	5,00%	
LORDO			389,19
IMPONIBILE			370,66
IVA			18,53
	IVA	10,00%	
LORDO			4.232,06
IMPONIBILE			3.847,33
IVA			384,73
	IVA	15,00%	
LORDO			45,06
IMPONIBILE			39,18
IVA			5,88
	IVA	20,00%	
LORDO			5.049,39
IMPONIBILE			4.207,82
IVA			841,57
	IVA	25,00%	
LORDO			25,00
IMPONIBILE			20,00
IVA			5,00
	IVA	35,00%	
LORDO			6.000,00
IMPONIBILE			4.444,44
IVA			1.555,56
.....			
TOT.FISCALE GIORN.			15.740,70
.....			
CONTANTI			34
			15.644,70
ASSEGNI			3
			80,00
BANCOMAT			1
			10,00
ALTRI PAG.			1
			6,00
VERSAMENTO			500,00
PRELIEVO			500,00
CID			15.734,70
DATI NON FISCALI			

# Rapporto di lettura dei reparti

EMOTIQ		
Modello OPERA 57		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
LETTURA REPARTI		2X
.....		
REPARTO	1	
REP. 1		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		11,00
VENDUTO		31
TOTALE		348,19
.....		
REPARTO	2	
REP. 2		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		12,00
VENDUTO		9
TOTALE		172,51
.....		
REPARTO	3	
REP. 3		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		13,00
VENDUTO		2
TOTALE		48,00
.....		
REPARTO	4	
REP. 4		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		14,00
VENDUTO		2
TOTALE		52,00
.....		
REPARTO	5	
REP. 5		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		15,00
VENDUTO		1
TOTALE		15,00
.....		
REPARTO	6	
REP. 6		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		16,00
VENDUTO		3
TOTALE		48,00
.....		
N. PEZZI		48
REPARTO TOTALE		15.745,70
01-08-2011 15:09	OC	9A000001
NON FISCALE		

EMOTIQ		
Modello OPERA 80		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
LETTURA REPARTI		2X
.....		
REPARTO	1	
REP. 1		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		11,00
VENDUTO		31
TOTALE		348,19
.....		
REPARTO	2	
REP. 2		IVA 2
GRUPPO	2	
PREZZO		12,00
VENDUTO		9
TOTALE		172,51
.....		
REPARTO	3	
REP. 3		IVA 3
GRUPPO	3	
PREZZO		13,00
VENDUTO		2
TOTALE		48,00
.....		
REPARTO	4	
REP. 4		IVA 4
GRUPPO	4	
PREZZO		14,00
VENDUTO		2
TOTALE		52,00
.....		
REPARTO	5	
REP. 5		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		15,00
VENDUTO		1
TOTALE		15,00
.....		
REPARTO	6	
REP. 6		IVA 1
GRUPPO	1	
PREZZO		16,00
VENDUTO		3
TOTALE		48,00
.....		
N. PEZZI		48
REPARTO TOTALE		15.745,70
01-08-2011 15:09	OT	9A000001
NON FISCALE		

# Rapporto di lettura e azzeramento dei reparti

EMOTIQ			
Modello OPERA 57			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO REPARTI			2Z
.....			
REPARTO	1		
REP. 1		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			11,00
VENDUTO			31
TOTALE			348,19
.....			
REPARTO	2		
REP. 2		IVA 2	
GRUPPO	2		
PREZZO			12,00
VENDUTO			9
TOTALE			172,51
.....			
REPARTO	3		
REP. 3		IVA 3	
GRUPPO	3		
PREZZO			13,00
VENDUTO			2
TOTALE			48,00
.....			
REPARTO	4		
REP. 4		IVA 4	
GRUPPO	4		
PREZZO			14,00
VENDUTO			2
TOTALE			52,00
.....			
REPARTO	5		
REP. 5		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			15,00
VENDUTO			1
TOTALE			15,00
.....			
REPARTO	6		
REP. 6		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			16,00
VENDUTO			3
TOTALE			48,00
.....			
N. PEZZI			48
REPARTO TOTALE			15.745,70
.....			
01-08-2011 15:09		OC 9A000001	
NON FISCALE			

EMOTIQ			
Modello OPERA 80			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO REPARTI			2Z
.....			
REPARTO	1		
REP. 1		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			11,00
VENDUTO			31
TOTALE			348,19
.....			
REPARTO	2		
REP. 2		IVA 2	
GRUPPO	2		
PREZZO			12,00
VENDUTO			9
TOTALE			172,51
.....			
REPARTO	3		
REP. 3		IVA 3	
GRUPPO	3		
PREZZO			13,00
VENDUTO			2
TOTALE			48,00
.....			
REPARTO	4		
REP. 4		IVA 4	
GRUPPO	4		
PREZZO			14,00
VENDUTO			2
TOTALE			52,00
.....			
REPARTO	5		
REP. 5		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			15,00
VENDUTO			1
TOTALE			15,00
.....			
REPARTO	6		
REP. 6		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			16,00
VENDUTO			3
TOTALE			48,00
.....			
N. PEZZI			48
REPARTO TOTALE			15.745,70
.....			
01-08-2011 15:09		OT 9A000001	
NON FISCALE			

# Rapporto di lettura degli articoli

EMOTIQ		
Modello OPERA 57		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
LETTURA PLU		3X
.....		
PLU	1	
PLU 1		IVA 1
REPARTO	1	
PREZZO		12,00
GIACENZA		-1,000
VENDUTO		1,000
TOTALE		12,00
.....		
PLU	2	
PLU 2		IVA 2
REPARTO	2	
PREZZO		20,00
GIACENZA		-2,000
VENDUTO		2,000
TOTALE		40,00
.....		
PLU	123456	
PLU 123456		IVA 1
REPARTO	1	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		50,00
GIACENZA		-1,000
VENDUTO		1,000
TOTALE		50,00
.....		
PLU	1022875657592	
PLU 1022875657592		IVA 3
REPARTO	3	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		10,00
GIACENZA		-3,000
VENDUTO		3,000
TOTALE		30,00
.....		
PLU	250	
PLU 250		IVA 4
REPARTO	4	
PREZZO		0,50
GIACENZA		-4,000
VENDUTO		4,000
TOTALE		2,00
.....		
N. PEZZI		11
REPARTO TOTALE		134,00
09-08-2011 12:24	OC 9A000001	
NON FISCALE		

EMOTIQ		
Modello OPERA 80		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
LETTURA PLU		3X
.....		
PLU	1	
PLU 1		IVA 1
REPARTO	1	
PREZZO		12,00
GIACENZA		-1,000
VENDUTO		1,000
TOTALE		12,00
.....		
PLU	2	
PLU 2		IVA 2
REPARTO	2	
PREZZO		20,00
GIACENZA		-2,000
VENDUTO		2,000
TOTALE		40,00
.....		
PLU	123456	
PLU 123456		IVA 1
REPARTO	1	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		50,00
GIACENZA		-1,000
VENDUTO		1,000
TOTALE		50,00
.....		
PLU	1022875657592	
PLU 1022875657592		IVA 3
REPARTO	3	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		10,00
GIACENZA		-3,000
VENDUTO		3,000
TOTALE		30,00
.....		
PLU	250	
PLU 250		IVA 4
REPARTO	4	
PREZZO		0,50
GIACENZA		-4,000
VENDUTO		4,000
TOTALE		2,00
.....		
N. PEZZI		11
REPARTO TOTALE		134,00
09-08-2011 12:24	OT 9A000001	
NON FISCALE		

# Rapporto di lettura e azzeramento degli articoli

EMOTIQ			
Modello OPERA 57			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO PLU			3Z
.....			
PLU	1		
PLU 1		IVA 1	
REPARTO	1		
PREZZO			12,00
GIACENZA			-1,000
VENDUTO			1,000
TOTALE			12,00
.....			
PLU	2		
PLU 2		IVA 2	
REPARTO	2		
PREZZO			20,00
GIACENZA			-2,000
VENDUTO			2,000
TOTALE			40,00
.....			
PLU	123456		
PLU 123456		IVA 1	
REPARTO	1		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			50,00
GIACENZA			-1,000
VENDUTO			1,000
TOTALE			50,00
.....			
PLU	1022875657592		
PLU 1022875657592		IVA 3	
REPARTO	3		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			10,00
GIACENZA			-3,000
VENDUTO			3,000
TOTALE			30,00
.....			
PLU	250		
PLU 250		IVA 4	
REPARTO	4		
PREZZO			0,50
GIACENZA			-4,000
VENDUTO			4,000
TOTALE			2,00
.....			
N. PEZZI			11
REPARTO TOTALE			134,00
.....			
09-08-2011 12:24	OC 9A000001		
NON FISCALE			

EMOTIQ			
Modello OPERA 80			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO PLU			3Z
.....			
PLU	1		
PLU 1		IVA 1	
REPARTO	1		
PREZZO			12,00
GIACENZA			-1,000
VENDUTO			1,000
TOTALE			12,00
.....			
PLU	2		
PLU 2		IVA 2	
REPARTO	2		
PREZZO			20,00
GIACENZA			-2,000
VENDUTO			2,000
TOTALE			40,00
.....			
PLU	123456		
PLU 123456		IVA 1	
REPARTO	1		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			50,00
GIACENZA			-1,000
VENDUTO			1,000
TOTALE			50,00
.....			
PLU	1022875657592		
PLU 1022875657592		IVA 3	
REPARTO	3		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			10,00
GIACENZA			-3,000
VENDUTO			3,000
TOTALE			30,00
.....			
PLU	250		
PLU 250		IVA 4	
REPARTO	4		
PREZZO			0,50
GIACENZA			-4,000
VENDUTO			4,000
TOTALE			2,00
.....			
N. PEZZI			11
REPARTO TOTALE			134,00
.....			
09-08-2011 12:24	OT 9A000001		
NON FISCALE			

# Rapporto periodico di lettura

EMOTIQ		
Modello OPERA 57		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
LETTURA STORICO		4X
.....		
TOTALE LORDO	15.773,51	
ANNULLAMENTO	8,50	
RESO	6,00	
SCONTO	19,81	
MAGGIORAZIONE	0,00	
TOTALE NETTO	15.739,20	
.....		
	IVA 5,00%	
LORDO	389,19	
IMPONIB.	370,66	
TOTALE IVA	18,53	
	IVA 10,00%	
LORDO	4.232,06	
IMPONIB.	3.847,33	
TOTALE IVA	384,73	
	IVA 15,00%	
LORDO	45,06	
IMPONIB.	39,18	
TOTALE IVA	5,88	
	IVA 20,00%	
LORDO	5.049,39	
IMPONIB.	4.207,82	
TOTALE IVA	841,57	
	IVA 25,00%	
LORDO	25,00	
IMPONIB.	20,00	
TOTALE IVA	5,00	
	IVA 35,00%	
LORDO	6.000,00	
IMPONIB.	4.444,44	
TOTALE IVA	1.555,56	
.....		
AZZ.FISCALI	1	
AZZ.STORICO	0	
01-08-2011 15:10	OC 9A000001	
NON FISCALE		

EMOTIQ		
Modello OPERA 80		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
LETTURA STORICO		4X
.....		
TOTALE LORDO	15.773,51	
ANNULLAMENTO	8,50	
RESO	6,00	
SCONTO	19,81	
MAGGIORAZIONE	0,00	
TOTALE NETTO	15.739,20	
.....		
	IVA 5,00%	
LORDO	389,19	
IMPONIBILE	370,66	
TOTALE IVA	18,53	
	IVA 10,00%	
LORDO	4.232,06	
IMPONIBILE	3.847,33	
TOTALE IVA	384,73	
	IVA 15,00%	
LORDO	45,06	
IMPONIBILE	39,18	
TOTALE IVA	5,88	
	IVA 20,00%	
LORDO	5.049,39	
IMPONIBILE	4.207,82	
TOTALE IVA	841,57	
	IVA 25,00%	
LORDO	25,00	
IMPONIBILE	20,00	
TOTALE IVA	5,00	
	IVA 35,00%	
LORDO	6.000,00	
IMPONIBILE	4.444,44	
TOTALE IVA	1.555,56	
.....		
AZZ.FISCALI	1	
AZZ.STORICO	0	
01-08-2011 15:10	OT 9A000001	
NON FISCALE		

# Rapporto periodico di lettura e azzeramento

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

AZZERAMENTO STORICO	4Z		
.....			
TOTALE LORDO	15.773,51		
ANNULLAMENTO	8,50		
RESO	6,00		
SCONTO	19,81		
MAGGIORAZIONE	0,00		
TOTALE NETTO	15.739,20		
.....			
	IVA	5,00%	
LORDO			389,19
IMPONIB.			370,66
TOTALE IVA			18,53
	IVA	10,00%	
LORDO			4.232,06
IMPONIB.			3.847,33
TOTALE IVA			384,73
	IVA	15,00%	
LORDO			45,06
IMPONIB.			39,18
TOTALE IVA			5,88
	IVA	20,00%	
LORDO			5.049,39
IMPONIB.			4.207,82
TOTALE IVA			841,57
	IVA	25,00%	
LORDO			25,00
IMPONIB.			20,00
TOTALE IVA			5,00
	IVA	35,00%	
LORDO			6.000,00
IMPONIB.			4.444,44
TOTALE IVA			1.555,56
.....			
AZZ.FISCALI			1
AZZ.STORICO			0

01-08-2011 15:11 OC 9A000001

NON FISCALE

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

AZZERAMENTO STORICO	4Z		
.....			
TOTALE LORDO	15.773,51		
ANNULLAMENTO	8,50		
RESO	6,00		
SCONTO	19,81		
MAGGIORAZIONE	0,00		
TOTALE NETTO	15.739,20		
.....			
	IVA	5,00%	
LORDO			389,19
IMPONIBILE			370,66
TOTALE IVA			18,53
	IVA	10,00%	
LORDO			4.232,06
IMPONIBILE			3.847,33
TOTALE IVA			384,73
	IVA	15,00%	
LORDO			45,06
IMPONIBILE			39,18
TOTALE IVA			5,88
	IVA	20,00%	
LORDO			5.049,39
IMPONIBILE			4.207,82
TOTALE IVA			841,57
	IVA	25,00%	
LORDO			25,00
IMPONIBILE			20,00
TOTALE IVA			5,00
	IVA	35,00%	
LORDO			6.000,00
IMPONIBILE			4.444,44
TOTALE IVA			1.555,56
.....			
AZZ.FISCALI			1
AZZ.STORICO			0

01-08-2011 15:11 OT 9A000001

NON FISCALE

# Rapporto di lettura dell'operatore corrente

EMOTIQ	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
LETTURA CASSIERE	5X
.....	
OPERATORE 1 1	
.....	
TOTALE LORDO	15.773,51
TOTALE NETTO	15.740,70
VERSAMENTO	500,00
PRELIEVO	500,00
TOTALE	15.740,70
CONTANTI	15.644,70
ASSEgni	80,00
BANCOMAT	10,00
ALTRI PAG.	6,00
01-08-2011 15:12	OC 9A000001
NON FISCALE	

EMOTIQ	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
LETTURA CASSIERE	5X
.....	
OPERATORE 1 1	
.....	
TOTALE LORDO	15.773,51
TOTALE NETTO	15.740,70
VERSAMENTO	500,00
PRELIEVO	500,00
TOTALE	15.740,70
CONTANTI	15.644,70
ASSEgni	80,00
BANCOMAT	10,00
ALTRI PAG.	6,00
01-08-2011 15:12	OT 9A000001
NON FISCALE	

# Rapporto di lettura e azzeramento dell'operatore corrente

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

**AZZERAMENTO CASSIERE** 5Z  
.....  
**OPERATORE 1 1**  
.....

<b>TOTALE LORDO</b>	<b>15.773,51</b>
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>15.740,70</b>
<b>VERSAMENTO</b>	<b>500,00</b>
<b>PRELIEVO</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>15.740,70</b>
<b>CONTANTI</b>	<b>15.644,70</b>
<b>ASSEgni</b>	<b>80,00</b>
<b>BANCOMAT</b>	<b>10,00</b>
<b>ALTRI PAG.</b>	<b>6,00</b>

**01-08-2011 15:12 OC 9A000001**

**N O N F I S C A L E**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

**AZZERAMENTO CASSIERE** 5Z  
.....  
**OPERATORE 1 1**  
.....

<b>TOTALE LORDO</b>	<b>15.773,51</b>
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>15.740,70</b>
<b>VERSAMENTO</b>	<b>500,00</b>
<b>PRELIEVO</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>15.740,70</b>
<b>CONTANTI</b>	<b>15.644,70</b>
<b>ASSEgni</b>	<b>80,00</b>
<b>BANCOMAT</b>	<b>10,00</b>
<b>ALTRI PAG.</b>	<b>6,00</b>

**01-08-2011 15:12 OT 9A000001**

**N O N F I S C A L E**

## Rapporto di lettura per fasce orarie

EMOTIQ Modello OPERA 57 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
LETTURA	AFFLUENZA ORARIA	6X
.....		
09-10		3,84%
5		70,00
10-11		10,00%
13		193,00
11-12		16,92%
22		313,00
12-13		22,30%
29		491,00
14-15		12,30%
16	15.336,51	
15-16		13,84%
18		404,19
16-17		1,53%
2		2,00
17-18		3,84%
5		128,00
18-19		8,46%
11		151,00
19-20		6,92%
9		130,00
09-08-2011 12:21 OC 9A000001		
NON FISCALE		

EMOTIQ Modello OPERA 80 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico		
NON FISCALE		
LETTURA	AFFLUENZA ORARIA	6X
.....		
09-10		3,84%
5		70,00
10-11		10,00%
13		193,00
11-12		16,92%
22		313,00
12-13		22,30%
29		491,00
14-15		12,30%
16	15.336,51	
15-16		13,84%
18		404,19
16-17		1,53%
2		2,00
17-18		3,84%
5		128,00
18-19		8,46%
11		151,00
19-20		6,92%
9		130,00
09-08-2011 12:21 OT 9A000001		
NON FISCALE		

## Rapporto di lettura e azzeramento per fasce orarie

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

**AZZERAMENTO AFFLUENZA ORARIA 6Z**  
 .....

09-10	3,84%
5	70,00
10-11	10,00%
13	193,00
11-12	16,92%
22	313,00
12-13	22,30%
29	491,00
14-15	12,30%
16	15.336,51
15-16	13,84%
18	404,19
16-17	1,53%
2	2,00
17-18	3,84%
5	128,00
18-19	8,46%
11	151,00
19-20	6,92%
9	130,00

09-08-2011 12:22 OC 9A000001

**N O N F I S C A L E**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

**AZZERAMENTO AFFLUENZA ORARIA 6Z**  
 .....

09-10	3,84%
5	70,00
10-11	10,00%
13	193,00
11-12	16,92%
22	313,00
12-13	22,30%
29	491,00
14-15	12,30%
16	15.336,51
15-16	13,84%
18	404,19
16-17	1,53%
2	2,00
17-18	3,84%
5	128,00
18-19	8,46%
11	151,00
19-20	6,92%
9	130,00

09-08-2011 12:22 OT 9A000001

**N O N F I S C A L E**

# Rapporto periodico di lettura dei reparti

EMOTIQ Modello OPERA 57 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
LETTURA STORICO REPARTI			9X
.....			
REPARTO	1		
REP. 1		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			10,00
VENDUTO			142
TOTALE			1.420,00
.....			
REPARTO	2		
REP. 2		IVA 2	
GRUPPO	2		
PREZZO			20,00
VENDUTO			113
TOTALE			2.260,00
.....			
REPARTO	3		
REP. 3		IVA 3	
GRUPPO	3		
PREZZO			30,00
VENDUTO			7
TOTALE			210,00
.....			
REPARTO	4		
REP. 4		IVA 4	
GRUPPO	4		
PREZZO			40,00
VENDUTO			2
TOTALE			80,00
.....			
REPARTO	5		
REP. 5		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			50,00
VENDUTO			1
TOTALE			50,00
.....			
REPARTO	6		
REP. 6		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			60,00
VENDUTO			1
TOTALE			60,00
.....			
N. PEZZI			266
REPARTO TOTALE			4.080,00
.....			
09-08-2011 15:15		OC 9A000001	
NON FISCALE			

EMOTIQ Modello OPERA 80 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
LETTURA STORICO REPARTI			9X
.....			
REPARTO	1		
REP. 1		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			10,00
VENDUTO			142
TOTALE			1.420,00
.....			
REPARTO	2		
REP. 2		IVA 2	
GRUPPO	2		
PREZZO			20,00
VENDUTO			113
TOTALE			2.260,00
.....			
REPARTO	3		
REP. 3		IVA 3	
GRUPPO	3		
PREZZO			30,00
VENDUTO			7
TOTALE			210,00
.....			
REPARTO	4		
REP. 4		IVA 4	
GRUPPO	4		
PREZZO			40,00
VENDUTO			2
TOTALE			80,00
.....			
REPARTO	5		
REP. 5		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			50,00
VENDUTO			1
TOTALE			50,00
.....			
REPARTO	6		
REP. 6		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			60,00
VENDUTO			1
TOTALE			60,00
.....			
N. PEZZI			266
REPARTO TOTALE			4.080,00
.....			
09-08-2011 15:15		OT 9A000001	
NON FISCALE			

# Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei reparti

EMOTIQ Modello OPERA 57 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO STORICO REPARTI			9Z
.....			
REPARTO	1		
REP. 1		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			10,00
VENDUTO			142
TOTALE			1.420,00
.....			
REPARTO	2		
REP. 2		IVA 2	
GRUPPO	2		
PREZZO			20,00
VENDUTO			113
TOTALE			2.260,00
.....			
REPARTO	3		
REP. 3		IVA 3	
GRUPPO	3		
PREZZO			30,00
VENDUTO			7
TOTALE			210,00
.....			
REPARTO	4		
REP. 4		IVA 4	
GRUPPO	4		
PREZZO			40,00
VENDUTO			2
TOTALE			80,00
.....			
REPARTO	5		
REP. 5		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			50,00
VENDUTO			1
TOTALE			50,00
.....			
REPARTO	6		
REP. 6		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			60,00
VENDUTO			1
TOTALE			60,00
.....			
N. PEZZI			266
REPARTO TOTALE			4.080,00
09-08-2011 15:15	OC	9A000001	

EMOTIQ Modello OPERA 80 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO STORICO REPARTI			9Z
.....			
REPARTO	1		
REP. 1		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			10,00
VENDUTO			142
TOTALE			1.420,00
.....			
REPARTO	2		
REP. 2		IVA 2	
GRUPPO	2		
PREZZO			20,00
VENDUTO			113
TOTALE			2.260,00
.....			
REPARTO	3		
REP. 3		IVA 3	
GRUPPO	3		
PREZZO			30,00
VENDUTO			7
TOTALE			210,00
.....			
REPARTO	4		
REP. 4		IVA 4	
GRUPPO	4		
PREZZO			40,00
VENDUTO			2
TOTALE			80,00
.....			
REPARTO	5		
REP. 5		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			50,00
VENDUTO			1
TOTALE			50,00
.....			
REPARTO	6		
REP. 6		IVA 1	
GRUPPO	1		
PREZZO			60,00
VENDUTO			1
TOTALE			60,00
.....			
N. PEZZI			266
REPARTO TOTALE			4.080,00
09-08-2011 15:15	OT	9A000001	

NON FISCAL E

NON FISCAL E

# Rapporto periodico di lettura degli articoli

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA STORICO PLU		10X
.....		
PLU	1	
PLU 1		IVA 1
REPARTO	1	
PREZZO		12,00
VENDUTO		10,000
TOTALE		120,00
.....		
PLU	2	
PLU 2		IVA 2
REPARTO	2	
PREZZO		20,00
VENDUTO		8,000
TOTALE		160,00
.....		
PLU	123456	
PLU 123456		IVA 1
REPARTO	1	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		50,00
VENDUTO		1,000
TOTALE		50,00
.....		
PLU	1022875657592	
PLU 1022875657592		IVA 3
REPARTO	3	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		10,00
VENDUTO		13,000
TOTALE		130,00
.....		
PLU	250	
PLU 250		IVA 4
REPARTO	4	
PREZZO		0,50
VENDUTO		14,000
TOTALE		7,00
.....		
N. PEZZI		46,000
REPARTO TOTALE		467,00

09-08-2011 12:24 OC 9A000001

NON FISCALE

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA STORICO PLU		10X
.....		
PLU	1	
PLU 1		IVA 1
REPARTO	1	
PREZZO		12,00
VENDUTO		10,000
TOTALE		120,00
.....		
PLU	2	
PLU 2		IVA 2
REPARTO	2	
PREZZO		20,00
VENDUTO		8,000
TOTALE		160,00
.....		
PLU	123456	
PLU 123456		IVA 1
REPARTO	1	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		50,00
VENDUTO		1,000
TOTALE		50,00
.....		
PLU	1022875657592	
PLU 1022875657592		IVA 3
REPARTO	3	
PLU ASSOCIATO	250	
PREZZO		10,00
VENDUTO		13,000
TOTALE		130,00
.....		
PLU	250	
PLU 250		IVA 4
REPARTO	4	
PREZZO		0,50
VENDUTO		14,000
TOTALE		7,00
.....		
N. PEZZI		46,000
REPARTO TOTALE		467,00

09-08-2011 12:24 OT 9A000001

NON FISCALE

# Rapporto periodico di lettura e azzeramento degli articoli

EMOTIQ			
Modello OPERA 57			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO STORICO PLU		10Z	
.....			
PLU	1		
PLU 1		IVA 1	
REPARTO	1		
PREZZO			12,00
VENDUTO			10,000
TOTALE			120,00
.....			
PLU	2		
PLU 2		IVA 2	
REPARTO	2		
PREZZO			20,00
VENDUTO			8,000
TOTALE			160,00
.....			
PLU	123456		
PLU 123456		IVA 1	
REPARTO	1		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			50,00
VENDUTO			1,000
TOTALE			50,00
.....			
PLU	1022875657592		
PLU 1022875657592		IVA 3	
REPARTO	3		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			10,00
VENDUTO			13,000
TOTALE			130,00
.....			
PLU	250		
PLU 250		IVA 4	
REPARTO	4		
PREZZO			0,50
VENDUTO			14,000
TOTALE			7,00
.....			
N. PEZZI			46,000
REPARTO TOTALE			467,00
.....			
09-08-2011 12:24	OC	9A000001	
NON FISCALE			

EMOTIQ			
Modello OPERA 80			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO STORICO PLU		10Z	
.....			
PLU	1		
PLU 1		IVA 1	
REPARTO	1		
PREZZO			12,00
VENDUTO			10,000
TOTALE			120,00
.....			
PLU	2		
PLU 2		IVA 2	
REPARTO	2		
PREZZO			20,00
VENDUTO			8,000
TOTALE			160,00
.....			
PLU	123456		
PLU 123456		IVA 1	
REPARTO	1		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			50,00
VENDUTO			1,000
TOTALE			50,00
.....			
PLU	1022875657592		
PLU 1022875657592		IVA 3	
REPARTO	3		
PLU ASSOCIATO	250		
PREZZO			10,00
VENDUTO			13,000
TOTALE			130,00
.....			
PLU	250		
PLU 250		IVA 4	
REPARTO	4		
PREZZO			0,50
VENDUTO			14,000
TOTALE			7,00
.....			
N. PEZZI			46,000
REPARTO TOTALE			467,00
.....			
09-08-2011 12:24	OT	9A000001	
NON FISCALE			

## Rapporto di lettura dei gruppi

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

LETTURA GRUPPI 11X

.....

GRUPPO 1  
VENDUTO 30,000  
TOTALE 112,00

.....

GRUPPO 2  
VENDUTO 12,000  
TOTALE 40,00

.....

GRUPPO 3  
VENDUTO 23,000  
TOTALE 94,00

.....

GRUPPO 4  
VENDUTO 4,000  
TOTALE 48,00

.....

09-08-2011 12:28 OC 9A000001

**N O N F I S C A L E**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

LETTURA GRUPPI 11X

.....

GRUPPO 1  
VENDUTO 30,000  
TOTALE 112,00

.....

GRUPPO 2  
VENDUTO 12,000  
TOTALE 40,00

.....

GRUPPO 3  
VENDUTO 23,000  
TOTALE 94,00

.....

GRUPPO 4  
VENDUTO 4,000  
TOTALE 48,00

.....

09-08-2011 12:28 OT 9A000001

**N O N F I S C A L E**

## Rapporto di lettura e azzeramento dei gruppi

EMOTIQ	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO GRUPPI	11Z
.....	
GRUPPO 1	
VENDUTO	30,000
TOTALE	112,00
.....	
GRUPPO 2	
VENDUTO	12,000
TOTALE	40,00
.....	
GRUPPO 3	
VENDUTO	23,000
TOTALE	94,00
.....	
GRUPPO 4	
VENDUTO	4,000
TOTALE	48,00
.....	
09-08-2011 12:28	OC 9A000001
NON FISCALE	

EMOTIQ	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO GRUPPI	11Z
.....	
GRUPPO 1	
VENDUTO	30,000
TOTALE	112,00
.....	
GRUPPO 2	
VENDUTO	12,000
TOTALE	40,00
.....	
GRUPPO 3	
VENDUTO	23,000
TOTALE	94,00
.....	
GRUPPO 4	
VENDUTO	4,000
TOTALE	48,00
.....	
09-08-2011 12:28	OT 9A000001
NON FISCALE	

## Rapporto di lettura delle forme di pagamento

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>NON FISCALE</b>	
LETTURA PAGAMENTI	12X
.....	
CONTANTI	21
	102,00
ASSEGNI	2
	140,00
TOTALE	23
	242,00
09-08-2011 12:30	OC 9A0000016
<b>NON FISCALE</b>	

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>NON FISCALE</b>	
LETTURA PAGAMENTI	12X
.....	
CONTANTI	21
	102,00
ASSEGNI	2
	140,00
TOTALE	23
	242,00
09-08-2011 12:30	OT 9A000001
<b>NON FISCALE</b>	

## Rapporto di lettura e azzeramento delle forme di pagamento

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>NON FISCALE</b>	
AZZERAMENTO PAGAMENTI	12Z
.....	
CONTANTI	21
	102,00
ASSEGNI	2
	140,00
TOTALE	23
	242,00
09-08-2011 12:30	OC 9A000001
<b>NON FISCALE</b>	

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>NON FISCALE</b>	
AZZERAMENTO PAGAMENTI	12Z
.....	
CONTANTI	21
	102,00
ASSEGNI	2
	140,00
TOTALE	23
	242,00
09-08-2011 12:30	OT 9A000001
<b>NON FISCALE</b>	

## Rapporto di lettura di un cliente

**EMOTIQ**  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

**NON FISCALE**

LETTURA CLIENTE 13X  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

NON RISCOSSI 70,00

09-08-2011 12:33 OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

**NON FISCALE**

LETTURA CLIENTE 13X  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

NON RISCOSSI 70,00

09-08-2011 12:33 OT 9A000001

**NON FISCALE**

## Rapporto di lettura e azzeramento di un cliente

**EMOTIQ**  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

**NON FISCALE**

AZZERAMENTO CLIENTE 13Z  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

NON RISCOSSI 70,00

09-08-2011 12:33 OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

**NON FISCALE**

AZZERAMENTO CLIENTE 13Z  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

NON RISCOSSI 70,00

09-08-2011 12:33 OT 9A000001

**NON FISCALE**

# Rapporto di lettura di tutti i clienti

**EMOTIQ**  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

**NON FISCALE**

LETTURA CLIENTI 14X  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

ZONA 1

TOTALE 210,00  
NON RISCOSSI 70,00  
CREDITO 0,00  
.....

CLIENTE 2  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 98765432109  
COD.FISC. ABCDEF23A77H111B

ZONA 3

TOTALE 100,00  
NON RISCOSSI 25,00  
CREDITO 0,00  
.....

09-08-2011 12:33 OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

**NON FISCALE**

LETTURA CLIENTI 14X  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

ZONA 1

TOTALE 210,00  
NON RISCOSSI 70,00  
CREDITO 0,00  
.....

CLIENTE 2  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 98765432109  
COD.FISC. ABCDEF23A77H111B

ZONA 3

TOTALE 100,00  
NON RISCOSSI 25,00  
CREDITO 0,00  
.....

09-08-2011 12:33 OT 9A000001

**NON FISCALE**

# Rapporto di lettura e azzeramento di tutti i clienti

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

AZZERAMENTO CLIENTI 14Z  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

ZONA 1

TOTALE 210,00  
NON RISCOSSI 70,00  
CREDITO 0,00  
.....

CLIENTE 2  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 98765432109  
COD.FISC. ABCDEF23A77H111B

ZONA 3

TOTALE 100,00  
NON RISCOSSI 25,00  
CREDITO 0,00  
.....

09-08-2011 12:33 OC 9A000001

NON FISCALE

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

AZZERAMENTO CLIENTI 14Z  
.....

CLIENTE 1  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 12345678901  
COD.FISC. XYZABC12A89H000A

ZONA 1

TOTALE 210,00  
NON RISCOSSI 70,00  
CREDITO 0,00  
.....

CLIENTE 2  
Nome  
Indirizzo  
P.IVA 98765432109  
COD.FISC. ABCDEF23A77H111B

ZONA 3

TOTALE 100,00  
NON RISCOSSI 25,00  
CREDITO 0,00  
.....

09-08-2011 12:33 OT 9A000001

NON FISCALE

# Rapporto di lettura di tutti i clienti per gruppo

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>NON FISCALE</b>	
LETTURA CLIENTI x GRUPPO	15X
.....	
GRUPPO	1
.....	
CLIENTE 1	
Nome	
Indirizzo	
P.IVA	12345678901
COD.FISC.	XYZABC12A89H000A
GRUPPO	1
TOTALE	210,00
NON RISCOSSI	70,00
CREDITO	0,00
.....	
CLIENTE 5	
Nome	
Indirizzo	
P.IVA	65845432109
COD.FISC.	ABKJHF23A77H222C
GRUPPO	1
TOTALE	40,00
NON RISCOSSI	0,00
CREDITO	10,00
.....	
09-08-2011 12:35	OC 9A000001
<b>NON FISCALE</b>	

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>NON FISCALE</b>	
LETTURA CLIENTI x GRUPPO	15X
.....	
GRUPPO	1
.....	
CLIENTE 1	
Nome	
Indirizzo	
P.IVA	12345678901
COD.FISC.	XYZABC12A89H000A
GRUPPO	1
TOTALE	210,00
NON RISCOSSI	70,00
CREDITO	0,00
.....	
CLIENTE 5	
Nome	
Indirizzo	
P.IVA	65845432109
COD.FISC.	ABKJHF23A77H222C
GRUPPO	1
TOTALE	40,00
NON RISCOSSI	0,00
CREDITO	10,00
.....	
09-08-2011 12:35	OT 9A000001
<b>NON FISCALE</b>	

# Rapporto di lettura e azzeramento di tutti i clienti per gruppo

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

AZZERAMENTO CLIENTI x GRUPPO 15Z  
 .....  
 GRUPPO 1  
 .....  
 CLIENTE 1  
 Nome  
 Indirizzo  
 P.IVA 12345678901  
 COD.FISC. XYZABC12A89H000A

GRUPPO 1

TOTALE 210,00  
 NON RISCOSSI 70,00  
 CREDITO 0,00  
 .....

CLIENTE 5  
 Nome  
 Indirizzo  
 P.IVA 65845432109  
 COD.FISC. ABKJHF23A77H222C

GRUPPO 1

TOTALE 40,00  
 NON RISCOSSI 0,00  
 CREDITO 10,00  
 .....

09-08-2011 12:35 OC 9A000001

**N O N F I S C A L E**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

AZZERAMENTO CLIENTI x GRUPPO 15Z  
 .....  
 GRUPPO 1  
 .....  
 CLIENTE 1  
 Nome  
 Indirizzo  
 P.IVA 12345678901  
 COD.FISC. XYZABC12A89H000A

GRUPPO 1

TOTALE 210,00  
 NON RISCOSSI 70,00  
 CREDITO 0,00  
 .....

CLIENTE 5  
 Nome  
 Indirizzo  
 P.IVA 65845432109  
 COD.FISC. ABKJHF23A77H222C

GRUPPO 1

TOTALE 40,00  
 NON RISCOSSI 0,00  
 CREDITO 10,00  
 .....

09-08-2011 12:35 OT 9A000001

**N O N F I S C A L E**

## Rapporto periodico di lettura delle forme di pagamento

EMOTIQ Modello OPERA 57 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
LETTURA STORICO PAGAMENTI	16X
.....	
CONTANTI	21
	102,00
ASSEGNI	2
	140,00
TOTALE	23
	242,00
09-08-2011 12:35 OC 9A0000016	
NON FISCALE	

EMOTIQ Modello OPERA 80 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
LETTURA STORICO PAGAMENTI	16X
.....	
CONTANTI	21
	102,00
ASSEGNI	2
	140,00
TOTALE	23
	242,00
09-08-2011 12:35 OT 9A000001	
NON FISCALE	

## Rapporto periodico di lettura e azzeramento delle forme di pagamento

EMOTIQ Modello OPERA 57 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO STOR. PAGAMENTI	16Z
.....	
CONTANTI	21
	102,00
ASSEGNI	2
	140,00
TOTALE	23
	242,00
09-08-2011 12:35 OC 9A000001	
NON FISCALE	

EMOTIQ Modello OPERA 80 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
AZZERAMENTO STORICO PAGAMENTI	16Z
.....	
CONTANTI	21
	102,00
ASSEGNI	2
	140,00
TOTALE	23
	242,00
09-08-2011 12:35 OT 9A000001	
NON FISCALE	

# Rapporto di lettura di tutti gli operatori

EMOTIQ	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
LETTURA OPERATORI	17X
.....	
OPERATORE 1	1
.....	
TOTALE LORDO	40,00
TOTALE NETTO	40,00
TOTALE	40,00
CONTANTI	40,00
.....	
OPERATORE 2	2
.....	
TOTALE LORDO	130,00
TOTALE NETTO	130,00
TOTALE	130,00
CONTANTI	130,00
.....	
OPERATORE 3	3
.....	
TOTALE LORDO	82,00
TOTALE NETTO	82,00
TOTALE	82,00
CONTANTI	82,00
01-08-2011 15:36	OC 9A000001
NON FISCALE	

EMOTIQ	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
NON FISCALE	
LETTURA OPERATORI	17X
.....	
OPERATORE 1	1
.....	
TOTALE LORDO	40,00
TOTALE NETTO	40,00
TOTALE	40,00
CONTANTI	40,00
.....	
OPERATORE 2	2
.....	
TOTALE LORDO	130,00
TOTALE NETTO	130,00
TOTALE	130,00
CONTANTI	130,00
.....	
OPERATORE 3	3
.....	
TOTALE LORDO	82,00
TOTALE NETTO	82,00
TOTALE	82,00
CONTANTI	82,00
01-08-2011 15:36	OT 9A000001
NON FISCALE	

# Rapporto di lettura e azzeramento di tutti gli operatori

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>N O N F I S C A L E</b>	
AZZERAMENTO OPERATORI	17X
.....	
OPERATORE 1      1	
.....	
TOTALE LORDO	40,00
TOTALE NETTO	40,00
TOTALE	40,00
CONTANTI	40,00
.....	
OPERATORE 2      2	
.....	
TOTALE LORDO	130,00
TOTALE NETTO	130,00
TOTALE	130,00
CONTANTI	130,00
.....	
OPERATORE 3      3	
.....	
TOTALE LORDO	82,00
TOTALE NETTO	82,00
TOTALE	82,00
CONTANTI	82,00
01-08-2011 15:36	OC 9A000001
<b>N O N F I S C A L E</b>	

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
<b>N O N F I S C A L E</b>	
AZZERAMENTO OPERATORI	17X
.....	
OPERATORE 1      1	
.....	
TOTALE LORDO	40,00
TOTALE NETTO	40,00
TOTALE	40,00
CONTANTI	40,00
.....	
OPERATORE 2      2	
.....	
TOTALE LORDO	130,00
TOTALE NETTO	130,00
TOTALE	130,00
CONTANTI	130,00
.....	
OPERATORE 3      3	
.....	
TOTALE LORDO	82,00
TOTALE NETTO	82,00
TOTALE	82,00
CONTANTI	82,00
01-08-2011 15:36	OT 9A000001
<b>N O N F I S C A L E</b>	

# Rapporto di lettura dei ticket

EMOTIQ			
Modello OPERA 57			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
LETTURA TICKET			18X
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90	213,90	
1 x	8,25	8,25	
TOTALE		32	
		222,15	
TICKET A2			
15 x	8,10	121,50	
TOTALE		15	
		121,50	
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60	220,80	
TOTALE		23	
		220,80	
.....			
TOTALE TICKET		70	
		564,45	
09-08-2011 12:38	OC	9A0000016	
NON FISCALE			

EMOTIQ			
Modello OPERA 80			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
LETTURA TICKET			18X
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90	213,90	
1 x	8,25	8,25	
TOTALE		32	
		222,15	
TICKET A2			
15 x	8,10	121,50	
TOTALE		15	
		121,50	
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60	220,80	
TOTALE		23	
		220,80	
.....			
TOTALE TICKET		70	
		564,45	
09-08-2011 12:38	OT	9A0000001	
NON FISCALE			

# Rapporto di lettura e azzeramento dei ticket

EMOTIQ Modello OPERA 57 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO TICKET			18Z
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:39 OC 9A0000016			
NON FISCALE			

EMOTIQ Modello OPERA 80 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO TICKET			18Z
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:39 OT 9A000001			
NON FISCALE			

# Rapporto periodico di lettura dei ticket

EMOTIQ			
Modello OPERA 57			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
LETTURA STORICO TICKET			19X
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:40    OC 9A0000016			
NON FISCALE			

EMOTIQ			
Modello OPERA 80			
Misuratore Fiscale			
Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
LETTURA STORICO TICKET			19X
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:40    OT 9A000001			
NON FISCALE			

# Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei ticket

EMOTIQ Modello OPERA 57 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO STORICO TICKET			19Z
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:39 OC 9A0000016			
NON FISCALE			

EMOTIQ Modello OPERA 80 Misuratore Fiscale Giornale Elettronico			
NON FISCALE			
AZZERAMENTO STORICO TICKET			19Z
.....			
TICKET A			
TICKET A1			
31 x	6,90		213,90
1 x	8,25		8,25
TOTALE			32
			222,15
TICKET A2			
15 x	8,10		121,50
TOTALE			15
			121,50
.....			
TICKET B			
TICKET B1			
23 x	9,60		220,80
TOTALE			23
			220,80
.....			
TOTALE TICKET			70
			564,45
09-08-2011 12:39 OT 9A000001			
NON FISCALE			

# Lettura DGFE completa

<b>EMOTIQ</b>		
Modello OPERA 57		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
<b>NON FISCALE</b>		
LETTURA D.G.F.E.		
.....		
NUMERO D.G.F.E.		2
MIS.FISCALE	OC 9A000001	
APERTURA	01-08-2011 10:25	
CHIUSURA	NON EFFETTUATA	
.....		
STAMPA INTEGRALE		
.....		
		EURO
REP. 1		10,00
SCONTO	10%	-1,00
TOTALE €		9,00
09-08-2011 10:07	SCONTR. N. 1	
	OC 9A000001	
		EURO
REP. 2		20,00
MAGGIORAZ.		1,00
REP. 1		10,00
ANNULLAMENTO		
REP. 1		-10,00
TOTALE €		21,00
09-08-2011 10:13	SCONTR. N. 2	
	OC 9A000001	
		EURO
REP. 3		30,00
RESO		
REP. 3		-5,00
TOTALE €		25,00
ASSEGNI		25,00
RESTO		0,00
09-08-2011 10:19	SCONTR. N. 3	
	OC 9A000001	
		EURO
REP. 4		25,00
TOTALE €		25,00
BANCOMAT		25,00
RESTO		0,00
09-08-2011 10:25	SCONTR. N. 4	
	OC 9A000001	

<b>EMOTIQ</b>		
Modello OPERA 80		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
<b>NON FISCALE</b>		
LETTURA D.G.F.E.		
.....		
NUMERO D.G.F.E.		2
MIS.FISCALE	OT 9A000001	
APERTURA	18-07-2011 10:15	
CHIUSURA	NON EFFETTUATA	
.....		
STAMPA INTEGRALE		
.....		
		EURO
REP. 1		10,00
SCONTO	10%	-1,00
TOTALE €		9,00
09-08-2011 10:07	SCONTR. N. 1	
	OT 9A000001	
		EURO
REP. 2		20,00
MAGGIORAZ.		1,00
REP. 1		10,00
ANNULLAMENTO		
REP. 1		-10,00
TOTALE €		21,00
09-08-2011 10:13	SCONTR. N. 2	
	OT 9A000001	
		EURO
REP. 3		30,00
RESO		
REP. 3		-5,00
TOTALE €		25,00
ASSEGNI		25,00
RESTO		0,00
09-08-2011 10:19	SCONTR. N. 3	
	OT 9A000001	
		EURO
REP. 4		25,00
TOTALE €		25,00
BANCOMAT		25,00
RESTO		0,00
09-08-2011 10:25	SCONTR. N. 4	
	OT 9A000001	

	EURO	
REP. 1	12,00	
TOTALE €	12,00	
ALTRI PAG.	12,00	
RESTO	0,00	
09-08-2011 10:28	SCONTR. N. 5	
	OC 9A000001	

	EURO	
REP. 2	15,00	
TOTALE €	15,00	
CREDITO	15,00	
RESTO	0,00	
09-08-2011 10:31	SCONTR. N. 6	
	OC 9A000001	

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA 1Z  
.....

	EURO	
TOTALI FISCALI GIORNALIERI		
CORRISPETTIVI	122,00	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	

TOTALI FISCALI CUMULATIVI		
CORRISPETTIVI	122,00	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	

SCONTO	1	
	1,00	
MAGGIORAZIONE	1	
	1,00	
ANNULLAMENTO	1	
	10,00	
RESO	1	
	5,00	

SCONTR.FISC.	7	
RAPP.FISCALI	0	
SC.NON FISC.	2	
N. AZZER.	2.120	

NUMERO D.G.F.E.	2	
SIGILLO FISCALE	BE3D	

	EURO	
REP. 1	12,00	
TOTALE €	12,00	
ALTRI PAG.	12,00	
RESTO	0,00	
09-08-2011 10:28	SCONTR. N. 5	
	OT 9A000001	

	EURO	
REP. 2	15,00	
TOTALE €	15,00	
CREDITO	15,00	
RESTO	0,00	
09-08-2011 10:31	SCONTR. N. 6	
	OT 9A000001	

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA 1Z  
.....

	EURO	
TOTALI FISCALI GIORNALIERI		
CORRISPETTIVI	122,00	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	

TOTALI FISCALI CUMULATIVI		
CORRISPETTIVI	122,00	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	

SCONTO	1	
	1,00	
MAGGIORAZIONE	1	
	1,00	
ANNULLAMENTO	1	
	10,00	
RESO	1	
	5,00	

SCONTR.FISC.	7	
RAPP.FISCALI	0	
SC.NON FISC.	2	
N. AZZER.	2.120	

NUMERO D.G.F.E.	2	
SIGILLO FISCALE	BE3D	

09-08-2011 10:33

NUM. INIT 1  
OC 9A000001

DATI NON FISCALI  
TOTALE LORDO 122,00  
TOTALE NETTO 122,00

IVA 20,00%  
LORDO 21,00  
IMPONIB. 17,50  
IVA 3,50

IVA 10,00%  
LORDO 36,00  
IMPONIB. 32,73  
IVA 3,27

IVA 4,00%  
LORDO 25,00  
IMPONIB. 24,04  
IVA 0,96

IVA 0,00%  
LORDO 40,00  
IMPONIB. 40,00  
IVA 0,00

.....  
CONTANTI 3  
130,00

ASSEGNI 1  
25,00

BANCOMAT 1  
40,00

CREDITO 2  
10,00

ALTRI PAG. 1  
12,00

VERSAMENTO 100,00  
PRELIEVO 5,00  
CID 155,00

DATI NON FISCALI

09-08-2011 10:36 OC 9A000001

N O N F I S C A L E

09-08-2011 10:33

NUM. INIT 1  
OT 9A000001

DATI NON FISCALI  
TOTALE LORDO 122,00  
TOTALE NETTO 122,00

IVA 20,00%  
LORDO 21,00  
IMPONIBILE 17,50  
IVA 3,50

IVA 10,00%  
LORDO 36,00  
IMPONIBILE 32,73  
IVA 3,27

IVA 4,00%  
LORDO 25,00  
IMPONIBILE 24,04  
IVA 0,96

IVA 0,00%  
LORDO 40,00  
IMPONIBILE 40,00  
IVA 0,00

.....  
CONTANTI 3  
130,00

ASSEGNI 1  
25,00

BANCOMAT 1  
40,00

CREDITO 2  
10,00

ALTRI PAG. 1  
12,00

VERSAMENTO 100,00  
PRELIEVO 5,00  
CID 155,00

DATI NON FISCALI

09-08-2011 10:36 OT 9A000001

N O N F I S C A L E

# Lettura DGFE completa tra due date

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OC 9A000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA INTEGRALE

DA DATA 05-08-2011  
A DATA 06-08-2011  
.....

	EURO
REP. 7	56,32
REP. 5	37,39
REP. 2	49,31
REP. 8	63,79
TOTALE €	206,81
05-08-2011 09:12 SCONTR. N. 1	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 5	48,87
REP. 6	12,73
REP. 1	77,74
REP. 2	89,83
REP. 2	71,58
TOTALE €	300,75
05-08-2011 10:13 SCONTR. N. 2	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 5	57,83
REP. 3	61,59
REP. 6	88,62
REP. 6	43,05
TOTALE €	25,00
05-08-2011 10:49 SCONTR. N. 3	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OT 9A000001  
APERTURA 18-07-2011 12:36  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA INTEGRALE

DA DATA 05-08-2011  
A DATA 06-08-2011  
.....

	EURO
REP. 7	56,32
REP. 5	37,39
REP. 2	49,31
REP. 8	63,79
TOTALE €	206,81
05-08-2011 09:12 SCONTR. N. 1	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 5	48,87
REP. 6	12,73
REP. 1	77,74
REP. 2	89,83
REP. 2	71,58
TOTALE €	300,75
05-08-2011 10:13 SCONTR. N. 2	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 5	57,83
REP. 3	61,59
REP. 6	88,62
REP. 6	43,05
TOTALE €	25,00
05-08-2011 10:49 SCONTR. N. 3	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47

REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
TOTALE €	507,08
05-08-2011 11:28	SCONTR. N. 4
	OC 9A000001

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
TOTALE €	73,25
05-08-2011 12:04	SCONTR. N. 5
	OC 9A000001

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
TOTALE €	175,30
05-08-2011 12:24	SCONTR. N. 6
	OC 9A000001

	EURO
REP. 5	20,53
TOTALE €	20,53
05-08-2011 12:39	SCONTR. N. 7
	OC 9A000001

	EURO
REP. 6	66,28
REP. 4	36,68
REP. 1	98,78
REP. 3	25,14
REP. 5	71,39
REP. 4	86,10
REP. 6	63,16
REP. 2	82,35
REP. 4	0,71
TOTALE €	530,59
05-08-2011 15:21	SCONTR. N. 8
	OC 9A000001

	EURO
REP. 5	82,99
TOTALE €	82,99
05-08-2011 16:06	SCONTR. N. 9
	OC 9A000001

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
TOTALE €	507,08
05-08-2011 11:28	SCONTR. N. 4
	OT 9A000001

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
TOTALE €	73,25
05-08-2011 12:04	SCONTR. N. 5
	OT 9A000001

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
TOTALE €	175,30
05-08-2011 12:24	SCONTR. N. 6
	OT 9A000001

	EURO
REP. 5	20,53
TOTALE €	20,53
05-08-2011 12:39	SCONTR. N. 7
	OT 9A000001

	EURO
REP. 6	66,28
REP. 4	36,68
REP. 1	98,78
REP. 3	25,14
REP. 5	71,39
REP. 4	86,10
REP. 6	63,16
REP. 2	82,35
REP. 4	0,71
TOTALE €	530,59
05-08-2011 15:21	SCONTR. N. 8
	OT 9A000001

	EURO
REP. 5	82,99
TOTALE €	82,99
05-08-2011 16:06	SCONTR. N. 9
	OT 9A000001

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA	1Z	
.....		
		EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI		
CORRISPETTIVI	2.148,39	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
TOTALI FISCALI CUMULATIVI		
CORRISP	5.610.463,71	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
.....		
SCONTR.FISC.	10	
RAPP.FISCALI	0	
SC.NON FISC.	0	
N. AZZER.	2.116	
.....		
NUMERO D.G.F.E.	1	
SIGILLO FISCALE	190C	
.....		
05-08-2011 18:39		
NUM. INIT	1	
OC 9A000001		
DATI NON FISCALI		
TOTALE LORDO	2.148,39	
TOTALE NETTO	2.148,39	
IVA	4,00%	
LORDO	874,13	
IMPONIB.	840,51	
IVA	33,62	
IVA	10,00%	
LORDO	321,81	
IMPONIB.	292,55	
IVA	29,26	
IVA	20,00%	
LORDO	843,82	
IMPONIB.	703,18	
IVA	140,64	
IVA	0,00%	
LORDO	108,63	
IMPONIB.	108,63	
IVA	0,00	
.....		
CONTANTI	9	
	2.148,39	
CID	2.148,39	

CHIUSURA GIORNALIERA	1Z	
.....		
		EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI		
CORRISPETTIVI	2.148,39	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
TOTALI FISCALI CUMULATIVI		
CORRISPETTIVI	5.610.463,71	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
.....		
SCONTR.FISC.	10	
RAPP.FISCALI	0	
SC.NON FISC.	0	
N. AZZER.	2.116	
.....		
NUMERO D.G.F.E.	1	
SIGILLO FISCALE	190C	
.....		
05-08-2011 18:39		
NUM. INIT	1	
OT 9A000001		
DATI NON FISCALI		
TOTALE LORDO	2.148,39	
TOTALE NETTO	2.148,39	
IVA	4,00%	
LORDO	874,13	
IMPONIBILE	840,51	
IVA	33,62	
IVA	10,00%	
LORDO	321,81	
IMPONIBILE	292,55	
IVA	29,26	
IVA	20,00%	
LORDO	843,82	
IMPONIBILE	703,18	
IVA	140,64	
IVA	0,00%	
LORDO	108,63	
IMPONIBILE	108,63	
IVA	0,00	
.....		
CONTANTI	9	
	2.148,39	
CID	2.148,39	

DATI NON FISCALI

	EURO
REP. 2	86,80
REP. 3	94,94
REP. 1	39,01
REP. 6	18,82
REP. 2	96,72
REP. 1	36,49
REP. 3	60,10
REP. 3	21,93
REP. 5	46,25
TOTALE €	501,06
06-08-2011 09:14 SCONTR. N.	1
OC 9A000001	

	EURO
REP. 8	78,18
REP. 6	17,29
REP. 8	95,78
REP. 7	31,33
REP. 8	32,41
REP. 2	44,71
REP. 6	28,99
REP. 1	3,21
REP. 2	94,54
TOTALE €	426,44
06-08-2011 09:51 SCONTR. N.	2
OC 9A000001	

	EURO
REP. 2	92,10
REP. 3	68,84
REP. 1	55,13
REP. 2	60,00
REP. 8	66,82
REP. 3	68,44
TOTALE €	411,33
06-08-2011 10:16 SCONTR. N.	3
OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	64,99
TOTALE €	64,99
06-08-2011 10:52 SCONTR. N.	4
OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	47,23
REP. 7	24,16
REP. 7	63,75
REP. 3	36,99
TOTALE €	172,13
06-08-2011 11:15 SCONTR. N.	5
OC 9A000001	

DATI NON FISCALI

	EURO
REP. 2	86,80
REP. 3	94,94
REP. 1	39,01
REP. 6	18,82
REP. 2	96,72
REP. 1	36,49
REP. 3	60,10
REP. 3	21,93
REP. 5	46,25
TOTALE €	501,06
06-08-2011 09:14 SCONTR. N.	1
OT 9A000001	

	EURO
REP. 8	78,18
REP. 6	17,29
REP. 8	95,78
REP. 7	31,33
REP. 8	32,41
REP. 2	44,71
REP. 6	28,99
REP. 1	3,21
REP. 2	94,54
TOTALE €	426,44
06-08-2011 09:51 SCONTR. N.	2
OT 9A000001	

	EURO
REP. 2	92,10
REP. 3	68,84
REP. 1	55,13
REP. 2	60,00
REP. 8	66,82
REP. 3	68,44
TOTALE €	411,33
06-08-2011 10:16 SCONTR. N.	3
OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	64,99
TOTALE €	64,99
06-08-2011 10:52 SCONTR. N.	4
OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	47,23
REP. 7	24,16
REP. 7	63,75
REP. 3	36,99
TOTALE €	172,13
06-08-2011 11:15 SCONTR. N.	5
OT 9A000001	

	EURO
REP. 2	23,39
REP. 1	64,93
REP. 1	90,50
REP. 7	70,08
REP. 8	94,53
REP. 4	54,62
REP. 8	50,37
REP. 1	53,62
TOTALE €	502,04
06-08-2011 11:54	SCONTR. N. 6
	OC 9A000001

	EURO
REP. 2	23,39
REP. 1	64,93
REP. 1	90,50
REP. 7	70,08
REP. 8	94,53
REP. 4	54,62
REP. 8	50,37
REP. 1	53,62
TOTALE €	502,04
06-08-2011 11:54	SCONTR. N. 6
	OT 9A000001

	EURO
REP. 6	84,94
REP. 3	84,54
REP. 6	18,47
REP. 6	32,44
REP. 4	71,40
REP. 1	68,38
REP. 4	0,58
REP. 2	7,62
TOTALE €	502,37
06-08-2011 12:11	SCONTR. N. 7
	OC 9A000001

	EURO
REP. 6	84,94
REP. 3	84,54
REP. 6	18,47
REP. 6	32,44
REP. 4	71,40
REP. 1	68,38
REP. 4	0,58
REP. 2	7,62
TOTALE €	502,37
06-08-2011 12:11	SCONTR. N. 7
	OT 9A000001

	EURO
REP. 1	15,35
REP. 2	89,81
REP. 6	55,11
REP. 5	12,63
REP. 4	74,34
REP. 3	70,01
REP. 3	90,93
TOTALE €	408,18
06-08-2011 12:32	SCONTR. N. 8
	OC 9A000001

	EURO
REP. 1	15,35
REP. 2	89,81
REP. 6	55,11
REP. 5	12,63
REP. 4	74,34
REP. 3	70,01
REP. 3	90,93
TOTALE €	408,18
06-08-2011 12:32	SCONTR. N. 8
	OT 9A000001

	EURO
REP. 4	75,47
REP. 6	82,22
REP. 7	50,19
REP. 4	47,32
REP. 3	76,76
REP. 5	15,21
REP. 7	16,05
REP. 2	49,92
REP. 1	89,59
TOTALE €	502,73
06-08-2011 12:47	SCONTR. N. 9
	OC 9A000001

	EURO
REP. 4	75,47
REP. 6	82,22
REP. 7	50,19
REP. 4	47,32
REP. 3	76,76
REP. 5	15,21
REP. 7	16,05
REP. 2	49,92
REP. 1	89,59
TOTALE €	502,73
06-08-2011 12:47	SCONTR. N. 9
	OT 9A000001

	EURO
REP. 6	91,80

	EURO
REP. 6	91,80

REP. 8	60,03
REP. 6	71,06
REP. 5	8,93
REP. 2	91,11
TOTALE €	322,93
06-08-2011 16:01	SCONTR. N. 10
	OC 9A000001

	EURO
REP. 2	68,64
REP. 7	10,36
REP. 2	85,82
REP. 1	94,95
REP. 4	17,50
TOTALE €	277,27
06-08-2011 16:28	SCONTR. N. 11
	OC 9A000001

	EURO
REP. 3	21,36
REP. 1	36,29
TOTALE €	57,65
06-08-2011 16:51	SCONTR. N. 12
	OC 9A000001

	EURO
REP. 3	39,16
REP. 2	29,48
REP. 8	95,84
REP. 2	29,35
REP. 4	53,17
TOTALE €	247,00
06-08-2011 17:10	SCONTR. N. 13
	OC 9A000001

	EURO
REP. 3	55,99
REP. 2	41,89
REP. 8	33,49
TOTALE €	131,37
06-08-2011 17:36	SCONTR. N. 14
	OC 9A000001

	EURO
REP. 8	415,71
REP. 7	72,16
TOTALE €	487,87
06-08-2011 17:57	SCONTR. N. 15
	OC 9A000001

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

REP. 8	60,03
REP. 6	71,06
REP. 5	8,93
REP. 2	91,11
TOTALE €	322,93
06-08-2011 16:01	SCONTR. N. 10
	OT 9A000001

	EURO
REP. 2	68,64
REP. 7	10,36
REP. 2	85,82
REP. 1	94,95
REP. 4	17,50
TOTALE €	277,27
06-08-2011 16:28	SCONTR. N. 11
	OT 9A000001

	EURO
REP. 3	21,36
REP. 1	36,29
TOTALE €	57,65
06-08-2011 16:51	SCONTR. N. 12
	OT 9A000001

	EURO
REP. 3	39,16
REP. 2	29,48
REP. 8	95,84
REP. 2	29,35
REP. 4	53,17
TOTALE €	247,00
06-08-2011 17:10	SCONTR. N. 13
	OT 9A000001

	EURO
REP. 3	55,99
REP. 2	41,89
REP. 8	33,49
TOTALE €	131,37
06-08-2011 17:36	SCONTR. N. 14
	OT 9A000001

	EURO
REP. 8	415,71
REP. 7	72,16
TOTALE €	487,87
06-08-2011 17:57	SCONTR. N. 15
	OT 9A000001

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	.....
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	4.881,36
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	5.615.345,07
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	.....
SCONTR.FISC.	16
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.117
.....	.....
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	7E0D
.....	.....
06-08-2011 18:31	
NUM. INIT	1
OC 9A000001	
DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	4.881,36
TOTALE NETTO	4.881,36
IVA 4,00%	
LORDO	1.506,14
IMPONIB.	1.448,21
IVA	57,93
IVA 10,00%	
LORDO	1.619,74
IMPONIB.	1.472,49
IVA	147,25
IVA 20,00%	
LORDO	1.628,88
IMPONIB.	1.357,40
IVA	271,48
IVA 0,00%	
LORDO	126,60
IMPONIB.	126,60
IVA	0,00
.....	.....
CONTANTI	15
	4.881,36
CID	4.881,36

CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	.....
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	4.881,36
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	5.615.345,07
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	.....
SCONTR.FISC.	16
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.117
.....	.....
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	7E0D
.....	.....
06-08-2011 18:31	
NUM. INIT	1
OT 9A000001	
DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	4.881,36
TOTALE NETTO	4.881,36
IVA 4,00%	
LORDO	1.506,14
IMPONIBILE	1.448,21
IVA	57,93
IVA 10,00%	
LORDO	1.619,74
IMPONIBILE	1.472,49
IVA	147,25
IVA 20,00%	
LORDO	1.628,88
IMPONIBILE	1.357,40
IVA	271,48
IVA 0,00%	
LORDO	126,60
IMPONIBILE	126,60
IVA	0,00
.....	.....
CONTANTI	15
	4.881,36
CID	4.881,36

**DATI NON FISCALI**

09-08-2011 10:41 OC 9A000001

**N O N F I S C A L E**

**DATI NON FISCALI**

09-08-2011 10:41 OT 9A000001

**N O N F I S C A L E**

# Lettura DGFE dati fiscali tra due date

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OC 9A000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA DATI FISCALI

DA DATA 05-08-2011  
A DATA 06-08-2011  
.....

	EURO
REP. 7	56,32
REP. 5	37,39
REP. 2	49,31
REP. 8	63,79
TOTALE €	206,81
05-08-2011 09:12 SCONTR. N. 1	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 5	48,87
REP. 6	12,73
REP. 1	77,74
REP. 2	89,83
REP. 2	71,58
TOTALE €	300,75
05-08-2011 10:13 SCONTR. N. 2	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 5	57,83
REP. 3	61,59
REP. 6	88,62
REP. 6	43,05
TOTALE €	25,00
05-08-2011 10:49 SCONTR. N. 3	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OT 9A000001  
APERTURA 18-07-2011 12:36  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA DATI FISCALI

DA DATA 05-08-2011  
A DATA 06-08-2011  
.....

	EURO
REP. 7	56,32
REP. 5	37,39
REP. 2	49,31
REP. 8	63,79
TOTALE €	206,81
05-08-2011 09:12 SCONTR. N. 1	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 5	48,87
REP. 6	12,73
REP. 1	77,74
REP. 2	89,83
REP. 2	71,58
TOTALE €	300,75
05-08-2011 10:13 SCONTR. N. 2	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 5	57,83
REP. 3	61,59
REP. 6	88,62
REP. 6	43,05
TOTALE €	25,00
05-08-2011 10:49 SCONTR. N. 3	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47

REP. 4 54,76  
REP. 1 37,58  
REP. 4 71,95  
REP. 6 90,46  
TOTALE € 507,08  
05-08-2011 11:28 SCONTR. N. 4  
OC 9A000001

EURO  
REP. 1 69,93  
REP. 5 3,32  
TOTALE € 73,25  
05-08-2011 12:04 SCONTR. N. 5  
OC 9A000001

EURO  
REP. 1 57,84  
REP. 6 28,23  
REP. 3 65,34  
REP. 2 23,89  
TOTALE € 175,30  
05-08-2011 12:24 SCONTR. N. 6  
OC 9A000001

EURO  
REP. 5 20,53  
TOTALE € 20,53  
05-08-2011 12:39 SCONTR. N. 7  
OC 9A000001

EURO  
REP. 6 66,28  
REP. 4 36,68  
REP. 1 98,78  
REP. 3 25,14  
REP. 5 71,39  
REP. 4 86,10  
REP. 6 63,16  
REP. 2 82,35  
REP. 4 0,71  
TOTALE € 530,59  
05-08-2011 15:21 SCONTR. N. 8  
OC 9A000001

EURO  
REP. 5 82,99  
TOTALE € 82,99  
05-08-2011 16:06 SCONTR. N. 9  
OC 9A000001

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

REP. 4 54,76  
REP. 1 37,58  
REP. 4 71,95  
REP. 6 90,46  
TOTALE € 507,08  
05-08-2011 11:28 SCONTR. N. 4  
OT 9A000001

EURO  
REP. 1 69,93  
REP. 5 3,32  
TOTALE € 73,25  
05-08-2011 12:04 SCONTR. N. 5  
OT 9A000001

EURO  
REP. 1 57,84  
REP. 6 28,23  
REP. 3 65,34  
REP. 2 23,89  
TOTALE € 175,30  
05-08-2011 12:24 SCONTR. N. 6  
OT 9A000001

EURO  
REP. 5 20,53  
TOTALE € 20,53  
05-08-2011 12:39 SCONTR. N. 7  
OT 9A000001

EURO  
REP. 6 66,28  
REP. 4 36,68  
REP. 1 98,78  
REP. 3 25,14  
REP. 5 71,39  
REP. 4 86,10  
REP. 6 63,16  
REP. 2 82,35  
REP. 4 0,71  
TOTALE € 530,59  
05-08-2011 15:21 SCONTR. N. 8  
OT 9A000001

EURO  
REP. 5 82,99  
TOTALE € 82,99  
05-08-2011 16:06 SCONTR. N. 9  
OT 9A000001

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	.....
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	2.148,39
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISP	5.610.463,71
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	.....
SCONTR.FISC.	10
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.116
.....	.....
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	190C
.....	.....
05-08-2011 18:39	
NUM. INIT	1
OC 9A000001	
DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	2.148,39
TOTALE NETTO	2.148,39
IVA	4,00%
LORDO	874,13
IMPONIB.	840,51
IVA	33,62
IVA	10,00%
LORDO	321,81
IMPONIB.	292,55
IVA	29,26
IVA	20,00%
LORDO	843,82
IMPONIB.	703,18
IVA	140,64
IVA	0,00%
LORDO	108,63
IMPONIB.	108,63
IVA	0,00
.....	.....
CONTANTI	9
	2.148,39
CID	2.148,39

CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	.....
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	2.148,39
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISP	5.610.463,71
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	.....
SCONTR.FISC.	10
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.116
.....	.....
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	190C
.....	.....
05-08-2011 18:39	
NUM. INIT	1
OT 9A000001	
DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	2.148,39
TOTALE NETTO	2.148,39
IVA	4,00%
LORDO	874,13
IMPONIBILE	840,51
IVA	33,62
IVA	10,00%
LORDO	321,81
IMPONIBILE	292,55
IVA	29,26
IVA	20,00%
LORDO	843,82
IMPONIBILE	703,18
IVA	140,64
IVA	0,00%
LORDO	108,63
IMPONIBILE	108,63
IVA	0,00
.....	.....
CONTANTI	9
	2.148,39
CID	2.148,39

DATI NON FISCALI

	EURO
REP. 2	86,80
REP. 3	94,94
REP. 1	39,01
REP. 6	18,82
REP. 2	96,72
REP. 1	36,49
REP. 3	60,10
REP. 3	21,93
REP. 5	46,25
TOTALE €	501,06
06-08-2011 09:14 SCONTR. N. 1	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 8	78,18
REP. 6	17,29
REP. 8	95,78
REP. 7	31,33
REP. 8	32,41
REP. 2	44,71
REP. 6	28,99
REP. 1	3,21
REP. 2	94,54
TOTALE €	426,44
06-08-2011 09:51 SCONTR. N. 2	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 2	92,10
REP. 3	68,84
REP. 1	55,13
REP. 2	60,00
REP. 8	66,82
REP. 3	68,44
TOTALE €	411,33
06-08-2011 10:16 SCONTR. N. 3	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	64,99
TOTALE €	64,99
06-08-2011 10:52 SCONTR. N. 4	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	47,23
REP. 7	24,16
REP. 7	63,75
REP. 3	36,99
TOTALE €	172,13
06-08-2011 11:15 SCONTR. N. 5	
OC 9A000001	

DATI NON FISCALI

	EURO
REP. 2	86,80
REP. 3	94,94
REP. 1	39,01
REP. 6	18,82
REP. 2	96,72
REP. 1	36,49
REP. 3	60,10
REP. 3	21,93
REP. 5	46,25
TOTALE €	501,06
06-08-2011 09:14 SCONTR. N. 1	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 8	78,18
REP. 6	17,29
REP. 8	95,78
REP. 7	31,33
REP. 8	32,41
REP. 2	44,71
REP. 6	28,99
REP. 1	3,21
REP. 2	94,54
TOTALE €	426,44
06-08-2011 09:51 SCONTR. N. 2	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 2	92,10
REP. 3	68,84
REP. 1	55,13
REP. 2	60,00
REP. 8	66,82
REP. 3	68,44
TOTALE €	411,33
06-08-2011 10:16 SCONTR. N. 3	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	64,99
TOTALE €	64,99
06-08-2011 10:52 SCONTR. N. 4	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	47,23
REP. 7	24,16
REP. 7	63,75
REP. 3	36,99
TOTALE €	172,13
06-08-2011 11:15 SCONTR. N. 5	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 2	23,39
REP. 1	64,93
REP. 1	90,50
REP. 7	70,08
REP. 8	94,53
REP. 4	54,62
REP. 8	50,37
REP. 1	53,62
TOTALE €	502,04
06-08-2011 11:54	SCONTR. N. 6
	OC 9A000001

	EURO
REP. 2	23,39
REP. 1	64,93
REP. 1	90,50
REP. 7	70,08
REP. 8	94,53
REP. 4	54,62
REP. 8	50,37
REP. 1	53,62
TOTALE €	502,04
06-08-2011 11:54	SCONTR. N. 6
	OT 9A000001

	EURO
REP. 6	84,94
REP. 3	84,54
REP. 6	18,47
REP. 6	32,44
REP. 4	71,40
REP. 1	68,38
REP. 4	0,58
REP. 2	7,62
TOTALE €	502,37
06-08-2011 12:11	SCONTR. N. 7
	OC 9A000001

	EURO
REP. 6	84,94
REP. 3	84,54
REP. 6	18,47
REP. 6	32,44
REP. 4	71,40
REP. 1	68,38
REP. 4	0,58
REP. 2	7,62
TOTALE €	502,37
06-08-2011 12:11	SCONTR. N. 7
	OT 9A000001

	EURO
REP. 1	15,35
REP. 2	89,81
REP. 6	55,11
REP. 5	12,63
REP. 4	74,34
REP. 3	70,01
REP. 3	90,93
TOTALE €	408,18
06-08-2011 12:32	SCONTR. N. 8
	OC 9A000001

	EURO
REP. 1	15,35
REP. 2	89,81
REP. 6	55,11
REP. 5	12,63
REP. 4	74,34
REP. 3	70,01
REP. 3	90,93
TOTALE €	408,18
06-08-2011 12:32	SCONTR. N. 8
	OT 9A000001

	EURO
REP. 4	75,47
REP. 6	82,22
REP. 7	50,19
REP. 4	47,32
REP. 3	76,76
REP. 5	15,21
REP. 7	16,05
REP. 2	49,92
REP. 1	89,59
TOTALE €	502,73
06-08-2011 12:47	SCONTR. N. 9
	OC 9A000001

	EURO
REP. 4	75,47
REP. 6	82,22
REP. 7	50,19
REP. 4	47,32
REP. 3	76,76
REP. 5	15,21
REP. 7	16,05
REP. 2	49,92
REP. 1	89,59
TOTALE €	502,73
06-08-2011 12:47	SCONTR. N. 9
	OT 9A000001

	EURO
REP. 6	91,80

	EURO
REP. 6	91,80

REP. 8	60,03
REP. 6	71,06
REP. 5	8,93
REP. 2	91,11
TOTALE €	322,93
06-08-2011 16:01	SCONTR. N. 10
	OC 9A000001

	EURO
REP. 2	68,64
REP. 7	10,36
REP. 2	85,82
REP. 1	94,95
REP. 4	17,50
TOTALE €	277,27
06-08-2011 16:28	SCONTR. N. 11
	OC 9A000001

	EURO
REP. 3	21,36
REP. 1	36,29
TOTALE €	57,65
06-08-2011 16:51	SCONTR. N. 12
	OC 9A000001

	EURO
REP. 3	39,16
REP. 2	29,48
REP. 8	95,84
REP. 2	29,35
REP. 4	53,17
TOTALE €	247,00
06-08-2011 17:10	SCONTR. N. 13
	OC 9A000001

	EURO
REP. 3	55,99
REP. 2	41,89
REP. 8	33,49
TOTALE €	131,37
06-08-2011 17:36	SCONTR. N. 14
	OC 9A000001

	EURO
REP. 8	415,71
REP. 7	72,16
TOTALE €	487,87
06-08-2011 17:57	SCONTR. N. 15
	OC 9A000001

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

REP. 8	60,03
REP. 6	71,06
REP. 5	8,93
REP. 2	91,11
TOTALE €	322,93
06-08-2011 16:01	SCONTR. N. 10
	OT 9A000001

	EURO
REP. 2	68,64
REP. 7	10,36
REP. 2	85,82
REP. 1	94,95
REP. 4	17,50
TOTALE €	277,27
06-08-2011 16:28	SCONTR. N. 11
	OT 9A000001

	EURO
REP. 3	21,36
REP. 1	36,29
TOTALE €	57,65
06-08-2011 16:51	SCONTR. N. 12
	OT 9A000001

	EURO
REP. 3	39,16
REP. 2	29,48
REP. 8	95,84
REP. 2	29,35
REP. 4	53,17
TOTALE €	247,00
06-08-2011 17:10	SCONTR. N. 13
	OT 9A000001

	EURO
REP. 3	55,99
REP. 2	41,89
REP. 8	33,49
TOTALE €	131,37
06-08-2011 17:36	SCONTR. N. 14
	OT 9A000001

	EURO
REP. 8	415,71
REP. 7	72,16
TOTALE €	487,87
06-08-2011 17:57	SCONTR. N. 15
	OT 9A000001

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	.....
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	4.881,36
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	5.615.345,07
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	.....
SCONTR.FISC.	16
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.117
.....	.....
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	7E0D
.....	.....
06-08-2011 18:31	
NUM. INIT	1
OC 9A000001	
DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	4.881,36
TOTALE NETTO	4.881,36
IVA	4,00%
LORDO	1.506,14
IMPONIB.	1.448,21
IVA	57,93
IVA	10,00%
LORDO	1.619,74
IMPONIB.	1.472,49
IVA	147,25
IVA	20,00%
LORDO	1.628,88
IMPONIB.	1.357,40
IVA	271,48
IVA	0,00%
LORDO	126,60
IMPONIB.	126,60
IVA	0,00
.....	.....
CONTANTI	15
	4.881,36
CID	4.881,36

CHIUSURA GIORNALIERA	1Z
.....	.....
	EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI	
CORRISPETTIVI	4.881,36
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI	
CORRISPETTIVI	5.615.345,07
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
.....	.....
SCONTR.FISC.	16
RAPP.FISCALI	0
SC.NON FISC.	0
N. AZZER.	2.117
.....	.....
NUMERO D.G.F.E.	1
SIGILLO FISCALE	7E0D
.....	.....
06-08-2011 18:31	
NUM. INIT	1
OT 9A000001	
DATI NON FISCALI	
TOTALE LORDO	4.881,36
TOTALE NETTO	4.881,36
IVA	4,00%
LORDO	1.506,14
IMPONIBILE	1.448,21
IVA	57,93
IVA	10,00%
LORDO	1.619,74
IMPONIBILE	1.472,49
IVA	147,25
IVA	20,00%
LORDO	1.628,88
IMPONIBILE	1.357,40
IVA	271,48
IVA	0,00%
LORDO	126,60
IMPONIBILE	126,60
IVA	0,00
.....	.....
CONTANTI	15
	4.881,36
CID	4.881,36

**DATI NON FISCALI**

09-08-2011 10:44 OC 9A000001

**N O N F I S C A L E**

**DATI NON FISCALI**

09-08-2011 10:44 OT 9A000001

**N O N F I S C A L E**

# Lettura DGFE chiusure tra due date

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OC 9A000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA CHIUSURE GIORNALIERE  
DA DATA 05-08-2011  
A DATA 06-08-2011  
.....

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA 1Z  
.....

EURO  
TOTALI FISCALI GIORNALIERI  
CORRISPETTIVI 2.148,39  
CORR.NON RISCOSSI 0,00  
NOTE CREDITO 0,00  
CLASSE II 0  
0,00  
FATT.CON SCONTR. 0  
0,00

TOTALI FISCALI CUMULATIVI  
CORRISP 5.610.463,71  
CORR.NON RISCOSSI 0,00  
NOTE CREDITO 0,00  
CLASSE II 0  
0,00  
FATT.CON SCONTR. 0  
0,00

.....  
SCONTR.FISC. 10  
RAPP.FISCALI 0  
SC.NON FISC. 0  
N. AZZER. 2.116  
.....

NUMERO D.G.F.E. 1  
SIGILLO FISCALE 190C  
.....

05-08-2011 18:39

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OT 9Ax000001  
APERTURA 18-07-2011 12:36  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA CHIUSURE GIORNALIERE  
DA DATA 05-08-2011  
A DATA 06-08-2011  
.....

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA 1Z  
.....

EURO  
TOTALI FISCALI GIORNALIERI  
CORRISPETTIVI 2.148,39  
CORR.NON RISCOSSI 0,00  
NOTE CREDITO 0,00  
CLASSE II 0  
0,00  
FATT.CON SCONTR. 0  
0,00

TOTALI FISCALI CUMULATIVI  
CORRISPETTIVI 5.610.463,71  
CORR.NON RISCOSSI 0,00  
NOTE CREDITO 0,00  
CLASSE II 0  
0,00  
FATT.CON SCONTR. 0  
0,00

.....  
SCONTR.FISC. 10  
RAPP.FISCALI 0  
SC.NON FISC. 0  
N. AZZER. 2.116  
.....

NUMERO D.G.F.E. 1  
SIGILLO FISCALE 190C  
.....

05-08-2011 18:39

NUM. INIT		1
	OC 9A000001	
DATI NON FISCALI		
TOTALE LORDO		2.148,39
TOTALE NETTO		2.148,39
	IVA 4,00%	
LORDO		874,13
IMPONIB.		840,51
IVA		33,62
	IVA 10,00%	
LORDO		321,81
IMPONIB.		292,55
IVA		29,26
	IVA 20,00%	
LORDO		843,82
IMPONIB.		703,18
IVA		140,64
	IVA 0,00%	
LORDO		108,63
IMPONIB.		108,63
IVA		0,00
.....		
CONTANTI		9
		2.148,39
CID		2.148,39
DATI NON FISCALI		
EMOTIQ		
Modello OPERA 57		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
CHIUSURA GIORNALIERA		1Z
.....		
		EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI		
CORRISPETTIVI		4.881,36
CORR.NON RISCOSSI		0,00
NOTE CREDITO		0,00
CLASSE II		0
		0,00
FATT.CON SCONTR.		0
		0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI		
CORRISPETTIVI		5.615.345,07
CORR.NON RISCOSSI		0,00
NOTE CREDITO		0,00
CLASSE II		0
		0,00
FATT.CON SCONTR.		0
		0,00
.....		
SCONTR.FISC.		16
RAPP.FISCALI		0
SC.NON FISC.		0

NUM. INIT		1
	OT 9A000001	
DATI NON FISCALI		
TOTALE LORDO		2.148,39
TOTALE NETTO		2.148,39
	IVA 4,00%	
LORDO		874,13
IMPONIBILE		840,51
IVA		33,62
	IVA 10,00%	
LORDO		321,81
IMPONIBILE		292,55
IVA		29,26
	IVA 20,00%	
LORDO		843,82
IMPONIBILE		703,18
IVA		140,64
	IVA 0,00%	
LORDO		108,63
IMPONIBILE		108,63
IVA		0,00
.....		
CONTANTI		9
		2.148,39
CID		2.148,39
DATI NON FISCALI		
EMOTIQ		
Modello OPERA 80		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
CHIUSURA GIORNALIERA		1Z
.....		
		EURO
TOTALI FISCALI GIORNALIERI		
CORRISPETTIVI		4.881,36
CORR.NON RISCOSSI		0,00
NOTE CREDITO		0,00
CLASSE II		0
		0,00
FATT.CON SCONTR.		0
		0,00
TOTALI FISCALI CUMULATIVI		
CORRISPETTIVI		5.615.345,07
CORR.NON RISCOSSI		0,00
NOTE CREDITO		0,00
CLASSE II		0
		0,00
FATT.CON SCONTR.		0
		0,00
.....		
SCONTR.FISC.		16
RAPP.FISCALI		0
SC.NON FISC.		0

N. AZZER. 2.117  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 SIGILLO FISCALE 7E0D  
 .....

06-08-2011 18:31

NUM. INIT 1  
 OC 9A000001

DATI NON FISCALI  
 TOTALE LORDO 4.881,36  
 TOTALE NETTO 4.881,36

IVA 4,00%  
 LORDO 1.506,14  
 IMPONIB. 1.448,21  
 IVA 57,93

IVA 10,00%  
 LORDO 1.619,74  
 IMPONIB. 1.472,49  
 IVA 147,25

IVA 20,00%  
 LORDO 1.628,88  
 IMPONIB. 1.357,40  
 IVA 271,48

IVA 0,00%  
 LORDO 126,60  
 IMPONIB. 126,60  
 IVA 0,00

.....  
 CONTANTI 15  
 4.881,36  
 CID 4.881,36

DATI NON FISCALI

09-08-2011 10:46 OC 9A000001

N O N F I S C A L E

N. AZZER. 2.117  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 SIGILLO FISCALE 7E0D  
 .....

06-08-2011 18:31

NUM. INIT 1  
 OT 9A000001

DATI NON FISCALI  
 TOTALE LORDO 4.881,36  
 TOTALE NETTO 4.881,36

IVA 4,00%  
 LORDO 1.506,14  
 IMPONIBILE 1.448,21  
 IVA 57,93

IVA 10,00%  
 LORDO 1.619,74  
 IMPONIBILE 1.472,49  
 IVA 147,25

IVA 20,00%  
 LORDO 1.628,88  
 IMPONIBILE 1.357,40  
 IVA 271,48

IVA 0,00%  
 LORDO 126,60  
 IMPONIBILE 126,60  
 IVA 0,00

.....  
 CONTANTI 15  
 4.881,36  
 CID 4.881,36

DATI NON FISCALI

09-08-2011 10:46 OT 9A000001

N O N F I S C A L E

# Lettura DGFE per data tra due scontrini

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OC 9A000001  
 APERTURA 01-08-2011 10:25  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA DATI FISCALI**  
 IN DATA 05-08-2011  
 DA NUM. 4 A NUM. 6  
 .....

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
<b>TOTALE €</b>	<b>507,08</b>
05-08-2011 11:28 SCONTR. N. 4	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
<b>TOTALE €</b>	<b>73,25</b>
05-08-2011 12:04 SCONTR. N. 5	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
<b>TOTALE €</b>	<b>175,30</b>
05-08-2011 12:24 SCONTR. N. 6	
OC 9A000001	

09-08-2011 10:48 OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OT 9A000001  
 APERTURA 18-07-2011 12:36  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA DATI FISCALI**  
 IN DATA 05-08-2011  
 DA NUM. 4 A NUM. 6  
 .....

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
<b>TOTALE €</b>	<b>507,08</b>
05-08-2011 11:28 SCONTR. N. 4	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
<b>TOTALE €</b>	<b>73,25</b>
05-08-2011 12:04 SCONTR. N. 5	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
<b>TOTALE €</b>	<b>175,30</b>
05-08-2011 12:24 SCONTR. N. 6	
OT 9A000001	

09-08-2011 10:48 OT 9A000001

**NON FISCALE**

# Lettura DGFE per data e numero scontrino

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.  
.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OC 9A000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA SINGOLO SCONTRINO  
IN DATA 05-08-2011  
NUMERO 5  
.....

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
TOTALE €	73,25

05-08-2011 12:04 SCONTR. N. 5  
OC 9A000001

09-08-2011 10:49 OC 9A000001

NON FISCALE

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.  
.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OT 9A000001  
APERTURA 18-07-2011 12:36  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA SINGOLO SCONTRINO  
IN DATA 05-08-2011  
NUMERO 5  
.....

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
TOTALE €	73,25

05-08-2011 12:04 SCONTR. N. 5  
OT 9A000001

09-08-2011 10:49 OT 9A000001

NON FISCALE

# Lettura DGFE ultimi scontrini

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OC 9A000001  
 APERTURA 01-08-2011 10:25  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA SCONTRINI**  
 IN DATA 09-08-2011  
 DA NUM. 1 A NUM. 3  
 .....

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
<b>TOTALE €</b>	<b>507,08</b>
10-08-2011 11:28 SCONTR. N. 1	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
<b>TOTALE €</b>	<b>73,25</b>
10-08-2011 12:04 SCONTR. N. 2	
OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
<b>TOTALE €</b>	<b>175,30</b>
10-08-2011 12:24 SCONTR. N. 3	
OC 9A000001	

10-08-2011 12:49 OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OT 9A000001  
 APERTURA 18-07-2011 12:36  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA SCONTRINI**  
 IN DATA 09-08-2011  
 DA NUM. 4 A NUM. 6  
 .....

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
<b>TOTALE €</b>	<b>507,08</b>
10-08-2011 11:28 SCONTR. N. 4	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
<b>TOTALE €</b>	<b>73,25</b>
10-08-2011 12:04 SCONTR. N. 5	
OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
<b>TOTALE €</b>	<b>175,30</b>
10-08-2011 12:24 SCONTR. N. 6	
OT 9A000001	

10-08-2011 12-49 OT 9A000001

**NON FISCALE**

# Lettura DGFE fatture tra due date

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OC 9A000001  
 APERTURA 01-08-2011 10:25  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA FATTURE**  
 DA DATA 01-08-2011  
 A DATA 01-08-2011  
 .....

	1,00 x	1,00	20,00%		
REP. 1				1,00	
	1,00 x	2,00	10,00%		
REP. 2				2,00	
	1,00 x	3,00	4,00%		
REP. 3				3,00	
<b>TOTALE</b>				<b>6,00</b>	
<b>IVA 20,00%</b>				<b>0,17</b>	
<b>IMPONIBILE</b>				<b>0,83</b>	
<b>LORDO</b>				<b>1,00</b>	
<b>IVA 10,00%</b>				<b>0,18</b>	
<b>IMPONIBILE</b>				<b>1,82</b>	
<b>LORDO</b>				<b>2,00</b>	
<b>IVA 4,00%</b>				<b>0,12</b>	
<b>IMPONIBILE</b>				<b>2,88</b>	
<b>LORDO</b>				<b>3,00</b>	
<b>TOTALE IVA</b>				<b>0,47</b>	
<b>TOT. IMPONIBILE</b>				<b>5,53</b>	
<b>TOTALE LORDO</b>				<b>6,00</b>	
<b>OC 9A000001</b>	<b>01-08-2011</b>	<b>16:27</b>			
<b>FATTURA N.</b>		<b>123</b>			
<b>RIFERIM.SCONTR.N.</b>	<b>38</b>				
<b>Cliente n.1</b>					
<b>via del Cliente 1</b>					
<b>CITTA'</b>					
<b>P. IVA / C.FISC.</b>	<b>12345678901</b>				
<b>09-08-2011 10:50</b>	<b>OC 9A000001</b>				

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**N O N F I S C A L E**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OT 9A000001  
 APERTURA 18-07-2011 12:36  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA FATTURE**  
 DA DATA 01-08-2011  
 A DATA 01-08-2011  
 .....

	1,00 x	1,00	20,00%		
REP. 1				1,00	
	1,00 x	2,00	10,00%		
REP. 2				2,00	
	1,00 x	3,00	4,00%		
REP. 3				3,00	
<b>TOTALE</b>				<b>6,00</b>	
<b>IVA 20,00%</b>				<b>0,17</b>	
<b>IMPONIBILE</b>				<b>0,83</b>	
<b>LORDO</b>				<b>1,00</b>	
<b>IVA 10,00%</b>				<b>0,18</b>	
<b>IMPONIBILE</b>				<b>1,82</b>	
<b>LORDO</b>				<b>2,00</b>	
<b>IVA 4,00%</b>				<b>0,12</b>	
<b>IMPONIBILE</b>				<b>2,88</b>	
<b>LORDO</b>				<b>3,00</b>	
<b>TOTALE IVA</b>				<b>0,47</b>	
<b>TOT. IMPONIBILE</b>				<b>5,53</b>	
<b>TOTALE LORDO</b>				<b>6,00</b>	
<b>OT 9A000001</b>	<b>01-08-2011</b>	<b>16:27</b>			
<b>FATTURA N.</b>		<b>123</b>			
<b>RIFERIM.SCONTR.N.</b>	<b>38</b>				
<b>Cliente n.1</b>					
<b>via del Cliente 1</b>					
<b>CITTA'</b>					
<b>P. IVA / C.FISC.</b>	<b>12345678901</b>				
<b>09-08-2011 10:50</b>	<b>OT 9A000001</b>				

# Lettura DGFE per data e numero fattura

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....

NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE 0C 9A000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA SINGOLA FATTURA  
IN DATA 01-08-2011  
NUMERO 123  
.....

	1,00 x	1,00	20,00%		
REP. 1				1,00	
	1,00 x	2,00	10,00%		
REP. 2				2,00	
	1,00 x	3,00	4,00%		
REP. 3				3,00	
<b>TOTALE</b>				<b>6,00</b>	
IVA 20,00%				0,17	
IMPONIBILE				0,83	
LORDO				1,00	
IVA 10,00%				0,18	
IMPONIBILE				1,82	
LORDO				2,00	
IVA 4,00%				0,12	
IMPONIBILE				2,88	
LORDO				3,00	
<b>TOTALE IVA</b>				<b>0,47</b>	
<b>TOT. IMPONIBILE</b>				<b>5,53</b>	
<b>TOTALE LORDO</b>				<b>6,00</b>	
OC 9A000001	01-08-2011	16:27			
FATTURA N.		123			
RIFERIM.SCONTR.N.	38				
Cliente n.1					
via del Cliente 1					
CITTA'					
P. IVA / C.FISC.	12345678901				
09-08-2011 10:51	0C 9A000001				

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.

.....

NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OT 9A000001  
APERTURA 18-07-2011 12:36  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....

STAMPA SINGOLA FATTURA  
IN DATA 01-08-2011  
NUMERO 123  
.....

	1,00 x	1,00	20,00%		
REP. 1				1,00	
	1,00 x	2,00	10,00%		
REP. 2				2,00	
	1,00 x	3,00	4,00%		
REP. 3				3,00	
<b>TOTALE</b>				<b>6,00</b>	
IVA 20,00%				0,17	
IMPONIBILE				0,83	
LORDO				1,00	
IVA 10,00%				0,18	
IMPONIBILE				1,82	
LORDO				2,00	
IVA 4,00%				0,12	
IMPONIBILE				2,88	
LORDO				3,00	
<b>TOTALE IVA</b>				<b>0,47</b>	
<b>TOT. IMPONIBILE</b>				<b>5,53</b>	
<b>TOTALE LORDO</b>				<b>6,00</b>	
OT 9A000001	01-08-2011	16:27			
FATTURA N.		123			
RIFERIM.SCONTR.N.	38				
Cliente n.1					
via del Cliente 1					
CITTA'					
P. IVA / C.FISC.	12345678901				
09-08-2011 10:51	OT 9A000001				

# Lettura DGFE per data tra due fatture

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OC 9A000001  
 APERTURA 01-08-2011 10:25  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA FATTURE**  
 IN DATA 01-08-2011  
 DA NUM. 123 A NUM. 123  
 .....

REP. 1	1,00 x	1,00	20,00%	1,00
REP. 2	1,00 x	2,00	10,00%	2,00
REP. 3	1,00 x	3,00	4,00%	3,00
<b>TOTALE</b>				<b>6,00</b>

IVA 20,00%	0,17
IMPONIBILE	0,83
LORDO	1,00
IVA 10,00%	0,18
IMPONIBILE	1,82
LORDO	2,00
IVA 4,00%	0,12
IMPONIBILE	2,88
LORDO	3,00

<b>TOTALE IVA</b>	<b>0,47</b>
<b>TOT. IMPONIBILE</b>	<b>5,53</b>
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>6,00</b>

OC 9A000001 01-08-2011 16:27  
 FATTURA N. 123  
 RIFERIM.SCONTR.N. 38

Cliente n.1  
 via del Cliente 1  
 CITTA'  
 P. IVA / C.FISC. 12345678901

09-08-2011 10:51 OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....  
 NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OT 9A000001  
 APERTURA 18-07-2011 12:36  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA FATTURE**  
 IN DATA 01-08-2011  
 DA NUM. 123 A NUM. 123  
 .....

REP. 1	1,00 x	1,00	20,00%	1,00
REP. 2	1,00 x	2,00	10,00%	2,00
REP. 3	1,00 x	3,00	4,00%	3,00
<b>TOTALE</b>				<b>6,00</b>

IVA 20,00%	0,17
IMPONIBILE	0,83
LORDO	1,00
IVA 10,00%	0,18
IMPONIBILE	1,82
LORDO	2,00
IVA 4,00%	0,12
IMPONIBILE	2,88
LORDO	3,00

<b>TOTALE IVA</b>	<b>0,47</b>
<b>TOT. IMPONIBILE</b>	<b>5,53</b>
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>6,00</b>

OT 9A000001 01-08-2011 16:27  
 FATTURA N. 123  
 RIFERIM.SCONTR.N. 38

Cliente n.1  
 via del Cliente 1  
 CITTA'  
 P. IVA / C.FISC. 12345678901

09-08-2011 10:52 OT 9A000001

**NON FISCALE**

# Lettura DGFE non fiscali tra due date

EMOTIQ  
Modello OPERA 57  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.  
.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OC 9A000001  
APERTURA 01-08-2011 10:25  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....  
STAMPA DATI NON FISCALI  
DA DATA 07-08-2011  
A DATA 07-08-2011  
.....

NON FISCALE

EURO

PRELIEVO  
CONTANTI -500,00

07-08-2011 15:07 OC 9A000001

NON FISCALE

09-08-2011 10:52 OC 9A000001

NON FISCALE

EMOTIQ  
Modello OPERA 80  
Misuratore Fiscale  
Giornale Elettronico

NON FISCALE

LETTURA D.G.F.E.  
.....  
NUMERO D.G.F.E. 1  
MIS.FISCALE OT 9A000001  
APERTURA 18-07-2011 12:36  
CHIUSURA NON EFFETTUATA  
.....  
STAMPA DATI NON FISCALI  
DA DATA 01-08-2011  
A DATA 01-08-2011  
.....

NON FISCALE

EURO

PRELIEVO  
CONTANTI -500,00

01-08-2011 15:07 OT 9A000001

NON FISCALE

09-08-2011 10:52 OT 9A000001

NON FISCALE

# Lettura DGFE scontrini tra due date

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....

NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OC 9A000001  
 APERTURA 01-08-2011 10:25  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA DATI FISCALI**  
 DA DATA 07-08-2011  
 A DATA 07-08-2011  
 .....

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
<b>TOTALE €</b>	<b>507,08</b>
07-08-2011 11:28 SCONTR. N. 1 OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
<b>TOTALE €</b>	<b>73,25</b>
07-08-2011 12:04 SCONTR. N. 2 OC 9A000001	

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
<b>TOTALE €</b>	<b>175,30</b>
07-08-2011 12:24 SCONTR. N. 3 OC 9A000001	

09-08-2011 10:52 OC 9A000001

**NON FISCALE**

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**NON FISCALE**

**LETTURA D.G.F.E.**  
 .....

NUMERO D.G.F.E. 1  
 MIS.FISCALE OT 9A000001  
 APERTURA 18-07-2011 12:36  
 CHIUSURA NON EFFETTUATA  
 .....

**STAMPA DATI FISCALI**  
 DA DATA 01-08-2011  
 A DATA 01-08-2011  
 .....

	EURO
REP. 2	57,29
REP. 7	48,75
REP. 6	91,82
REP. 6	54,47
REP. 4	54,76
REP. 1	37,58
REP. 4	71,95
REP. 6	90,46
<b>TOTALE €</b>	<b>507,08</b>
01-08-2011 11:28 SCONTR. N. 1 OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	69,93
REP. 5	3,32
<b>TOTALE €</b>	<b>73,25</b>
01-08-2011 12:04 SCONTR. N. 2 OT 9A000001	

	EURO
REP. 1	57,84
REP. 6	28,23
REP. 3	65,34
REP. 2	23,89
<b>TOTALE €</b>	<b>175,30</b>
01-08-2011 12:24 SCONTR. N. 3 OT 9A000001	

09-08-2011 10:53 OT 9A000001

**NON FISCALE**

# Rapporto di memoria fiscale completo

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
.....	
LETTURA MEMORIA FISCALE	
.....	
COMPLETA	
.....	
FISCALIZZAZIONE	
01-08-2011 10:25	
.....	
01-08-2011 10:20	
<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 57	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
.....	
01-08-2011 19:22	1
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	2408
.....	
01-08-2011 20:06	2
CORRISPETTIVI	15.742,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	BE3D
.....	
02-10-2006 18:38	3
CORRISPETTIVI	15.870,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	8150
.....	
03-08-2011 17:21	4
CORRISPETTIVI	16.021,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	9A76
.....	
04-08-2011 12:45	5

<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
.....	
LETTURA MEMORIA FISCALE	
.....	
COMPLETA	
.....	
FISCALIZZAZIONE	
01-08-2011 10:25	
.....	
01-08-2011 10:20	
<b>EMOTIQ</b>	
Modello OPERA 80	
Misuratore Fiscale	
Giornale Elettronico	
.....	
01-08-2011 19:22	1
CORRISPETTIVI	15.740,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	2408
.....	
01-08-2011 20:06	2
CORRISPETTIVI	15.742,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	BE3D
.....	
02-10-2006 18:38	3
CORRISPETTIVI	15.870,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	8150
.....	
03-08-2011 17:21	4
CORRISPETTIVI	16.021,70
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	9A76
.....	
04-08-2011 12:45	5

CORRISPETTIVI 16.151,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

SIGILLO FISCALE 04F2  
 .....

05-08-2011 16:34 6  
 CORRISPETTIVI 16.221,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

SIGILLO FISCALE 9247  
 .....

06-08-2011 19:53 7  
 CORRISPETTIVI 16.414,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

SIGILLO FISCALE 5FDE  
 .....

07-08-2011 17:16 8  
 CORRISPETTIVI 16.727,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

SIGILLO FISCALE 7ABO  
 .....

08-08-2011 18:42 9  
 CORRISPETTIVI 17.218,70  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

SIGILLO FISCALE 28F1  
 .....

**TOTALI NEL PERIODO**

.....  
 CORRISPETTIVI 17.218,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 7,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

09-08-2011 12:22 SCONTR. N. 1

MF OC 9A000001

CORRISPETTIVI 16.151,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

SIGILLO FISCALE 04F2  
 .....

05-08-2011 16:34 6  
 CORRISPETTIVI 16.221,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

SIGILLO FISCALE 9247  
 .....

06-08-2011 19:53 7  
 CORRISPETTIVI 16.414,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

SIGILLO FISCALE 5FDE  
 .....

07-08-2011 17:16 8  
 CORRISPETTIVI 16.727,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

SIGILLO FISCALE 7ABO  
 .....

08-08-2011 18:42 9  
 CORRISPETTIVI 17.218,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0

SIGILLO FISCALE 28F1  
 .....

**TOTALI NEL PERIODO**

.....  
 CORRISPETTIVI 17.218,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 7,00  
 CLASSE II 0

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00

09-08-2011 12:22 SCONTR. N. 1

MF OT 9A000001

# Rapporto di memoria fiscale tra due date

EMOTIQ		
Modello OPERA 57		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
.....		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
.....		
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
.....		
03-08-2011 17:21		4
CORRISPETTIVI	16.021,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	9A76	
.....		
04-08-2011 12:45		5
CORRISPETTIVI	16.151,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	04F2	
.....		
05-08-2011 16:34		6
CORRISPETTIVI	16.221,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	9247	
.....		
06-08-2011 19:53		7
CORRISPETTIVI	16.414,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	5FDE	
.....		
07-08-2011 17:16		8
CORRISPETTIVI	16.727,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	

EMOTIQ		
Modello OPERA 80		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
.....		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
.....		
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
.....		
03-08-2011 17:21		4
CORRISPETTIVI	16.021,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	9A76	
.....		
04-08-2011 12:45		5
CORRISPETTIVI	16.151,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	04F2	
.....		
05-08-2011 16:34		6
CORRISPETTIVI	16.221,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	9247	
.....		
06-08-2011 19:53		7
CORRISPETTIVI	16.414,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
SIGILLO FISCALE	5FDE	
.....		
07-08-2011 17:16		8
CORRISPETTIVI	16.727,70	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	

NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	7AB0

.....

### TOTALI NEL PERIODO

.....	
CORRISPETTIVI	857,000
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00

09-08-2011 12:22 SCONTR. N. 2

*MF* OC 9A000001

NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	7AB0

.....

### TOTALI NEL PERIODO

.....	
CORRISPETTIVI	857,000,00
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00

09-08-2011 12:22 SCONTR. N. 2

*MF* OT 9A000001

# Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due date

<b>EMOTIQ</b>		
Modello OPERA 57		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
.....		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
.....		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
.....		
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
.....		
TOTALI NEL PERIODO		
.....		
CORRISPETTIVI	857,000	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
.....		
09-08-2011 12:23	SCONTR. N.	3
.....		
<i>MF</i> OC 9A000001		

<b>EMOTIQ</b>		
Modello OPERA 80		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
.....		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
.....		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
.....		
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
.....		
TOTALI NEL PERIODO		
.....		
CORRISPETTIVI	857,000,00	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
.....		
09-08-2011 12:23	SCONTR. N.	3
.....		
<i>MF</i> OT 9A000001		

# Rapporto di memoria fiscale tra due azzeramenti

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 57**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**LETTURA MEMORIA FISCALE**

.....  
 DA 03-08-2011 4  
 A 07-08-2011 8  
 .....

FISCALIZZAZIONE  
 01-08-2011 10:25  
 .....

03-08-2011 17:21 4  
 CORRISPETTIVI 16.021,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0  
 0,00

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00  
 SIGILLO FISCALE 9A76  
 .....

04-08-2011 12:45 5  
 CORRISPETTIVI 16.151,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0  
 0,00

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00  
 SIGILLO FISCALE 04F2  
 .....

05-08-2011 16:34 6  
 CORRISPETTIVI 16.221,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0  
 0,00

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00  
 SIGILLO FISCALE 9247  
 .....

06-08-2011 19:53 7  
 CORRISPETTIVI 16.414,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0  
 0,00

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00  
 SIGILLO FISCALE 5FDE  
 .....

07-08-2011 17:16 8  
 CORRISPETTIVI 16.727,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00

**EMOTIQ**  
**Modello OPERA 80**  
**Misuratore Fiscale**  
**Giornale Elettronico**

**LETTURA MEMORIA FISCALE**

.....  
 DA 03-08-2011 4  
 A 07-08-2011 8  
 .....

FISCALIZZAZIONE  
 01-08-2011 10:25  
 .....

03-08-2011 17:21 4  
 CORRISPETTIVI 16.021,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0  
 0,00

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00  
 SIGILLO FISCALE 9A76  
 .....

04-08-2011 12:45 5  
 CORRISPETTIVI 16.151,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0  
 0,00

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00  
 SIGILLO FISCALE 04F2  
 .....

05-08-2011 16:34 6  
 CORRISPETTIVI 16.221,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0  
 0,00

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00  
 SIGILLO FISCALE 9247  
 .....

06-08-2011 19:53 7  
 CORRISPETTIVI 16.414,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00  
 NOTE CREDITO 0,00  
 CLASSE II 0  
 0,00

FATT.CON SCONTR. 0  
 0,00  
 SIGILLO FISCALE 5FDE  
 .....

07-08-2011 17:16 8  
 CORRISPETTIVI 16.727,70  
 CORR.NON RISCOSSI 0,00

NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	7AB0

.....  
**TOTALI NEL PERIODO**  
 .....

CORRISPETTIVI	857,000
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00

09-08-2011 12:22 SCONTR. N. 4

*MF* OC 9A000001

NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	7AB0

.....  
**TOTALI NEL PERIODO**  
 .....

CORRISPETTIVI	857,000,00
CORR.NON RISCOSSI	0,00
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00

09-08-2011 12:22 SCONTR. N. 4

*MF* OT 9A000001

# Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due azzeramenti

<b>EMOTIQ</b>		
Modello OPERA 57		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
.....		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
.....		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
.....		
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
.....		
TOTALI NEL PERIODO		
.....		
CORRISPETTIVI	857,000	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
09-08-2011 12:24	SCONTR. N.	5
 OC 9A000001		

<b>EMOTIQ</b>		
Modello OPERA 80		
Misuratore Fiscale		
Giornale Elettronico		
.....		
LETTURA MEMORIA FISCALE		
.....		
DA	03-08-2011	4
A	07-08-2011	8
.....		
FISCALIZZAZIONE		
01-08-2011 10:25		
.....		
TOTALI NEL PERIODO		
.....		
CORRISPETTIVI	857,000,00	
CORR.NON RISCOSSI	0,00	
NOTE CREDITO	0,00	
CLASSE II	0	
	0,00	
FATT.CON SCONTR.	0	
	0,00	
09-08-2011 12:24	SCONTR. N.	5
 OT 9A000001		

questa pagina è intenzionalmente bianca


# Programmazione facilitata

Per accedere alla programmazione facilitata, con il sistema in attesa, premere il tasto OP.

Per muoversi all'interno di ciascun menu, premere i tasti + (PIU) e - (MENO).

Per confermare, premere il tasto SUB-TOT.

Per tornare al menu precedente, premere il tasto TOTALE.

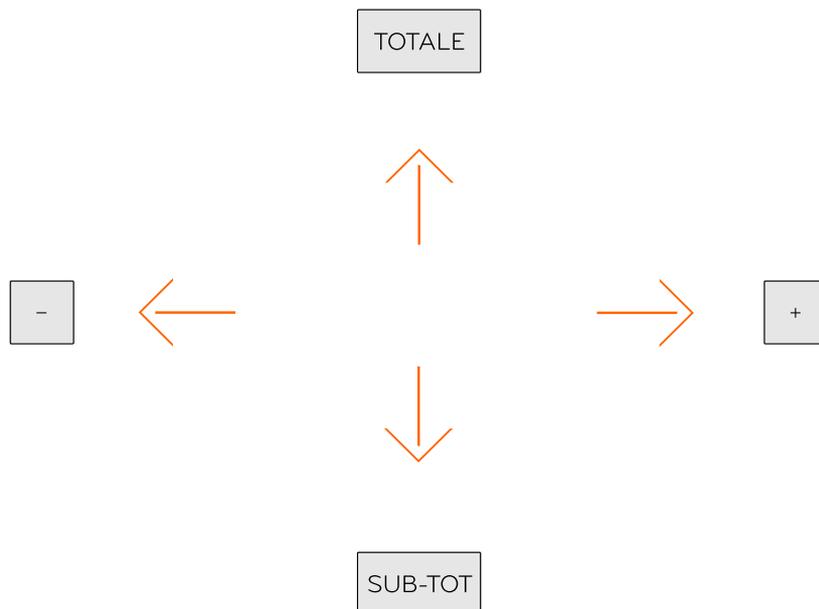

## Menu principale

- Reparti
- Articoli
- Messaggi
- Operatori
- Clienti
- Numero tavoli
- Opzioni
- Grafica
- Fatture
- Valute
- Modificatori e pagamenti
- Varie
- Iva
- Gruppi

## Reparti

→ Impostazione codice reparto

Impostazione gruppo di riferimento

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione tipo stampa

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Impostazione prezzo

Impostazione riferimento IVA

Impostazione battuta unica

Impostazione abilitazione o disabilitazione maggiorazioni e sconti

Impostazione codice maggiorazione o sconto associato

Impostazione applicabilità modificatore associato

Impostazione limite di prezzo

Messaggio associato

Valore punti fedeltà

## Articoli

- Articolo
  - Prezzi articolo
  - Giacenza articolo
  - Disabilitazione articolo

## Articolo

- Impostazione codice articolo
  - Impostazione reparto di riferimento
  - Impostazione numero righe
    - Impostazione tipo stampa
    - .....
    - Impostazione tipo stampa
  - Impostazione descrizione
    - .....
    - Impostazione descrizione
  - Impostazione prezzo
  - Impostazione battuta unica
  - Impostazione abilitazione o disabilitazione maggiorazioni e sconti
  - Impostazione codice maggiorazione o sconto associato
  - Impostazione applicabilità modificatore associato
  - Impostazione giacenza
  - Impostazione prezzo libero
  - Impostazione limite di prezzo
  - Impostazione articolo associato
  - Messaggio associato

## Prezzi articolo

- Impostazione codice articolo
  - Impostazione prezzo

## Giacenza articolo

- Impostazione codice articolo
  - Impostazione giacenza

## Disabilitazione articolo

- Impostazione codice articolo

## Messaggi

### → Cortesia x stampante

Impostazione numero del messaggio

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Messaggio per SMS

Tipo SMS

Messaggio associato

### Cortesia x display

Impostazione numero del messaggio

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

### Cortesia x display variabile x fasce orarie

Impostazione messaggio x fascia oraria 00 .. 01

.....

Impostazione messaggio x fascia oraria 23 .. 24

### Cortesia x stampante esterna

Impostazione numero del messaggio

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

### Messaggio x assistenza tecnica

Impostazione numero del messaggio

### Indirizzo x QR code

Impostazione numero del messaggio

### Messaggio x QR code

Impostazione numero del messaggio

## Operatori

→ Impostazione codice operatore

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione tipo stampa

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Impostazione scontrino unico

Impostazione logo grafico

Impostazione grafico di cortesia

## Clienti

→ Impostazione codice cliente

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione tipo stampa

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Impostazione codice fiscale

obbligatorio

Impostazione partita IVA

obbligatorio

Impostazione codice maggiorazione o sconto associato

Impostazione maggiorazione o sconto associato solo su fatture riepilogative

Impostazione codice IVA per fatture riepilogative

Limite giornaliero di spesa

Funzione associata (solo con opzione RFID)

## Opzioni

- Abilitazione o disabilitazione IVA su Scontrino parlante
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento reparti su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento articoli su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento operatore su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento fasce orarie su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento pagamenti su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento ticket su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento gruppi su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione apertura cassetto a fine transazione
- Abilitazione o disabilitazione apertura cassetto in transazione
- Abilitazione o disabilitazione sconti
- Abilitazione o disabilitazione maggiorazioni
- Abilitazione o disabilitazione logo variabile
- Abilitazione o disabilitazione grafica variabile
- Abilitazione o disabilitazione stampa numero di pezzi venduti
- Abilitazione o disabilitazione gestione tavoli e servizi
- Abilitazione o disabilitazione stampa normale nella gestione tavoli e servizi
- Abilitazione o disabilitazione omissione azzeramento tavoli e servizi su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione bilancia
- Abilitazione o disabilitazione lettura continua da scanner
- Abilitazione o disabilitazione gestione codici bilancia
- Abilitazione o disabilitazione gestione elimina code
- Abilitazione o disabilitazione gestione clienti per gruppi
- Abilitazione o disabilitazione cliente automatico su fatture
- Abilitazione o disabilitazione richiesta cliente in scontrino parlante
- Abilitazione o disabilitazione codice cliente su prima riga di intestazione
- Disabilitazione o abilitazione clienti
- Abilitazione o disabilitazione gestione punti fedeltà
- Abilitazione o disabilitazione punti su reparti
- Abilitazione o disabilitazione stampa dettaglio fatture
- Abilitazione o disabilitazione stampa dettaglio IVA
- Abilitazione o disabilitazione fatture su stampante interna
- Abilitazione o disabilitazione stampa intestazione su stampante esterna
- Abilitazione o disabilitazione stampa intestazione su stampante esterna subito
- Abilitazione o disabilitazione stampa fincatura su stampante esterna
- Abilitazione o disabilitazione stampa quantità decimale su fattura
- Abilitazione o disabilitazione stampa saldo cliente su fattura
- Abilitazione o disabilitazione totale fatture su non riscossi
- Abilitazione o disabilitazione fatture senza scontrino
- Abilitazione o disabilitazione stampa compatta su fatture
- Abilitazione o disabilitazione stampa fattura immediata

Abilitazione o disabilitazione stampa IVA su ricevute fiscali  
Abilitazione o disabilitazione stampa IVA su fatture  
Abilitazione o disabilitazione omissione stampa ora su fatture e ricevute  
Abilitazione o disabilitazione omissione stampa matricola su fatture e ricevute  
Abilitazione o disabilitazione richiesta sub-totale prima del pagamento  
Abilitazione o disabilitazione stampa operatore  
Abilitazione o disabilitazione visualizzazione nome operatore al suo inserimento  
Abilitazione o disabilitazione azzeramento di tutti gli operatori  
Abilitazione o disabilitazione eco su protocollo XON-XOFF  
Abilitazione o disabilitazione invio dati chiusura scontrino con protocollo XON-XOF  
Disabilitazione o abilitazione invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF  
Disabilitazione o abilitazione attesa cliente su credito con protocollo XON-XOFF  
Abilitazione o disabilitazione attesa appendice con protocollo XON-XOF  
Abilitazione o disabilitazione chiusura giornaliera automatica sul cambio giorno  
Abilitazione o disabilitazione spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica  
Abilitazione o disabilitazione stampa avviso per chiusura giornaliera sul cambio giorno  
Abilitazione o disabilitazione stampa totale solo scontrini su chiusura giornaliera  
Abilitazione o disabilitazione richiesta cambio data e ora dopo chiusura giornaliera  
Disabilitazione o abilitazione stampa dettaglio IVA su chiusura giornaliera  
Disabilitazione o abilitazione stampa dati non fiscali su chiusura giornaliera  
Abilitazione o disabilitazione stampa tallon per resto ticket e punti  
Abilitazione o disabilitazione visualizzazione sub-totale in transazione  
Abilitazione o disabilitazione codice di sicurezza su visualizzazione totale giornaliero  
Abilitazione o disabilitazione articoli diretti in tastiera  
Abilitazione o disabilitazione separatore migliaia su display  
Abilitazione o disabilitazione intestazione su DGFE  
Abilitazione o disabilitazione stampa tallons  
Abilitazione o disabilitazione stampa intestazione su tallons  
Abilitazione o disabilitazione stampa tallons separati  
Abilitazione o disabilitazione stampa tallons per gruppi merceologici  
Abilitazione o disabilitazione impostazione prezzi senza decimali  
Abilitazione o disabilitazione virgola su display  
Abilitazione o disabilitazione sequenza annullamento-reso o reso-annullamento  
Abilitazione o disabilitazione stampa ritiro merce  
Abilitazione o disabilitazione gruppi  
Abilitazione o disabilitazione QR code  
Abilitazione o disabilitazione QR code su tavoli e servizi  
Disabilitazione o abilitazione taglierina  
Abilitazione o disabilitazione taglio su QR code  
Abilitazione o disabilitazione IVA ad incorporo  
Abilitazione o disabilitazione eco righe di stampa su PC

## Grafico

### → Logo grafico di intestazione

Impostazione numero del messaggio

### Grafico di cortesia

Impostazione numero del messaggio

### Grafico x periodo natalizio

Impostazione numero del messaggio

### Grafico x periodo pasquale

Impostazione numero del messaggio

### Grafico x San Valentino

Impostazione numero del messaggio

### Grafico x periodo programmabile

Impostazione numero del messaggio

Impostazione inizio periodo (GGMM)

Impostazione fine periodo (GGMM)

### Grafico di cortesia variabile x fasce orarie

Impostazione messaggio x fascia oraria 00 .. 01

Impostazione messaggio x fascia oraria 01 .. 02

.....

Impostazione messaggio x fascia oraria 22 .. 23

Impostazione messaggio x fascia oraria 23 .. 24

### Logo grafico variabile x fasce orarie

Impostazione logo x fascia oraria 00 .. 01

Impostazione logo x fascia oraria 01 .. 02

.....

Impostazione logo x fascia oraria 22 .. 23

Impostazione logo x fascia oraria 23 .. 24

## Fatture

### → Numero fattura e ricevuta fiscale

Impostazione numero fattura

Impostazione numero ricevuta fiscale

### Copie fattura

Impostazione numero di copie

### Prima riga di stampa

Impostazione prima riga di stampa x stampante esterna

### Numero righe di stampa

Impostazione numero di righe di stampa x stampante esterna

### Messaggio x stampante esterna

Impostazione numero del messaggio x stampante esterna

## Valute

### → Impostazione codice valuta

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione tipo stampa

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Impostazione abilitazione o disabilitazione valuta

Impostazione valore

Impostazione numero di decimali

## Modificatori e pagamenti

### → Modificatori

→ Impostazione codice modificatore

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Impostazione percentuale prefissata

Impostazione tipo (negativo o positivo)

Impostazione limite massimo

### Pagamenti

→ Impostazione codice pagamento

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Impostazione gruppo pagamento

Impostazione aggiornamento CID

Impostazione apertura cassetto

Impostazione limite di pagamento

Impostazione massimo resto

Impostazione richiesta cliente

Impostazione vendita a credito

Impostazione opzione memorizza

Impostazione opzione valuta

### Gruppi pagamenti

→ Impostazione codice gruppo pagamento

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

Abilitazione o disabilitazione gestione ticket

## Varie



### Numero cassa

Impostazione numero cassa

### Max resto

Impostazione limite massimo di resto

### Nr. scontr. x DGFE

Impostazione numero scontrini stampati [con funzione 717]

### Nr. pratica reso

Impostazione numero iniziale di pratica di reso

### Porte di comunicazione

Linea USB – Protocollo associato

Linea seriale 1 – Periferica associata

Linea seriale 1 – Parametri linea

Linea seriale 2 – Periferica associata

Linea seriale 2 – Parametri linea

Wi-Fi – Attivazione

### Gestione punti

Impostazione valore in euro di ogni punto fedeltà

Impostazione giorno settimana x punti doppi [1 = domenica; ...; 7 = sabato ]

Impostazione fattore moltiplicativo

Impostazione soglia bonus punti

Impostazione valore in euro del bonus punti

Impostazione opzione punti a tutti

### Messaggio per tallons

Impostazione numero di messaggio

### Grafica per tallons

Impostazione numero di grafica

### Gruppi per clienti

Impostazione gruppo

### Bilancia

Impostazione gestione peso o prezzo con codice 21

Impostazione gestione peso o prezzo con codice 22

.....

Impostazione gestione peso o prezzo con codice 28

Impostazione gestione peso o prezzo con codice 29

### Codice sicurezza

Impostazione nuovo codice

Ripetizione impostazione nuovo codice

## IVA

Impostazione aliquota IVA 1

Impostazione aliquota IVA 2

Impostazione aliquota IVA 3

Impostazione aliquota IVA 4

Impostazione aliquota IVA 5

Impostazione aliquota IVA 6

Impostazione aliquota IVA 7

Impostazione aliquota IVA 8

Impostazione aliquota IVA 9

## Gruppi

→ Impostazione codice gruppo

Impostazione numero righe

Impostazione tipo stampa

.....

Impostazione tipo stampa

Impostazione descrizione

.....

Impostazione descrizione

# Sequenze operative

Dichiarazione operatore (operatore 1 nell'esempio)		<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OP"/>	<input type="text" value="→"/>							
Vendita su reparto libero (10,00 nell'esempio)	→	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="&amp;/-"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>		→			
Ripetizione della vendita su reparto	→	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>	<input type="text" value="R1"/>			→			
Vendita su reparto libero e chiusura in contanti	→	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>	<input type="text" value="TOTALE"/>						
Vendita su reparto a prezzo prefissato	→	<input type="text" value="R1"/>			<input type="text" value="→"/>							
Vendita su reparto a battuta unica		<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>							
Vendita su reparto a prezzo prefissato e a battuta unica		<input type="text" value="R1"/>										
Disabilitazione battuta unica		<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>	→			
Vendita sull'articolo prefissato	→	<input type="text" value="WXYZ"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="ART"/>		<input type="text" value="→"/>						
Vendita sull'articolo a prezzo libero	→	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="CORR. PREZZO"/>	<input type="text" value="GHI"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="ART"/>	→			
Ripetizione della vendita sull'articolo	→	<input type="text" value="WXYZ"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="ART"/>	<input type="text" value="ART"/>			<input type="text" value="→"/>				
Correzione ultima voce	→	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>	<input type="text" value="CORR. PREZZO"/>			→			
Correzione di una voce precedente	→	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>				→			
	→	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>			→			
Reso (ammesso solo se non rende negativo il totale o i totali IVA )	→	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>		→			
Moltiplicazione per quantità intere	→	<input type="text" value="GHI"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>	→			
Moltiplicazione per quantità decimali	→	<input type="text" value="GHI"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="→"/>	<input type="text" value="JKL"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>	→
Pagamento in contanti con calcolo automatico del resto	→	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>	<input type="text" value="JKL"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="TOTALE"/>			
Pagamento con carta di credito	→	<input type="text" value="PQRS"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="OO"/>	<input type="text" value="R1"/>						

Pagamento con altri pagamenti	→	<small>PQRS</small> 1	00	00	R1	<small>JKL</small> 5	PAG		
Pagamento parziale	→	<small>ABC</small> 8	00	R1	<small>JKL</small> 5	00	<small>CORR. PREZZO</small>	<small>JKL</small> 5	PAG →
Pagamento composto	→	<small>ABC</small> 8	00	R1	<small>JKL</small> 5	00		TOTALE	
Sconto percentuale sull'articolo	→	<small>PQRS</small> 1	00	R1	<small>JKL</small> 5	%	-	→	
Sconto in ammontare sull'articolo	→	<small>PQRS</small> 1	00	R1	<small>JKL</small> 5	&/-	0	-	→
Sconto percentuale sul sub-totale	→	SUB-TOT		<small>JKL</small> 5	%	-		→	
Sconto in ammontare sul sub-totale	→	SUB-TOT		<small>JKL</small> 5	&/-	0	-	→	
Maggiorazione percentuale sull'articolo	→	<small>PQRS</small> 1	00	R1	<small>JKL</small> 5	%	+	→	
Maggiorazione in ammontare sull'articolo	→	<small>PQRS</small> 1	00	R1	<small>JKL</small> 5	&/-	0	+	→
Maggiorazione percentuale sul sub-totale	→	SUB-TOT		<small>JKL</small> 5	%	+		→	
Maggiorazione in ammontare sul sub-totale	→	SUB-TOT		<small>JKL</small> 5	&/-	0	+	→	
Prelievo (contanti in questo esempio)		-	<small>PQRS</small> 1	00	TOTALE				
Versamento (contanti in questo esempio)		+	<small>PQRS</small> 1	00	TOTALE				
Per annullare prelievo o versamento		TOTALE							
Annullamento ultimo dato immesso	→	C						→	
Visualizzazione del sub-totale	→	SUB-TOT						→	
Apertura del cassetto fuori transazione (solo se dichiarato il codice operatore )									

# Riepilogo funzioni

## Funzioni operative



Annulla operatore corrente.



Dichiarazione operatore corrente.



Selezione listino (0..4).



Stampa fattura riepilogativa dei sospesi dei clienti.



Stampa scontrino fiscale valido come documento di trasporto.



Visualizzazione totale ultimo scontrino.



Stampa fattura periodica dei non riscossi.



Stampa documento di trasporto.



Invio SMS (modulo opzionale).



Stampa QR code per sostituzione.



Scontrino con cliente.



Carico e scarico punti fedeltà di un cliente.



Visualizzazione totale ultimi due scontrini.



Stampa ricevuta fiscale.



Stampa fattura.



Rimborso.



Pagamento credito di un cliente.



Immissione codice fiscale del cliente.

## Rapporti di lettura

PQRS 1	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT	Giornaliero.
PQRS 1	&/- 0	TUV 2	SUB-TOT	Reparti.
PQRS 1	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT	Articoli.
PQRS 1	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT	Periodico.
PQRS 1	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT	Operatore corrente.
PQRS 1	&/- 0	MNO 6	SUB-TOT	Fasce orarie.
PQRS 1	&/- 0	DEF 9	SUB-TOT	Periodico dei reparti.
PQRS 1	PQRS 1	&/- 0	SUB-TOT	Periodico degli articoli.
PQRS 1	PQRS 1	PQRS 1	SUB-TOT	Gruppi.
PQRS 1	PQRS 1	TUV 2	SUB-TOT	Pagamenti.
PQRS 1	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT	Singolo cliente.
PQRS 1	PQRS 1	GHI 4	SUB-TOT	Tutti i clienti.
PQRS 1	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT	Clienti per gruppo.
PQRS 1	PQRS 1	MNO 6	SUB-TOT	Periodico dei pagamenti.
PQRS 1	PQRS 1	". 7	SUB-TOT	Tutti gli operatori.
PQRS 1	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT	Ticket.
PQRS 1	PQRS 1	DEF 9	SUB-TOT	Periodico dei ticket.
PQRS 1	TUV 2	&/- 0	SUB-TOT	Selettivo dei ticket.
PQRS 1	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT	Giacenza degli articoli.
PQRS 1	TUV 2	TUV 2	SUB-TOT	Periodico dei gruppi.

## Impostazioni – Stampe - Visualizzazioni

TUV 2	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT	Impostazione data e ora. Attenzione l'impostazione della data non può essere antecedente all'ultimo scontrino emesso.
TUV 2	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT	Taglio carta.
TUV 2	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT	Stampa grafiche.
TUV 2	&/- 0	MNO 6	SUB-TOT	Stampa programmazione reparti.
TUV 2	&/- 0	". 7	SUB-TOT	Stampa programmazione articoli.
TUV 2	&/- 0	ABC 8	SUB-TOT	Stampa programmazione clienti.
TUV 2	&/- 0	DEF 9	SUB-TOT	Stampa tavoli/servizi aperti.
TUV 2	PQRS 1	&/- 0	SUB-TOT	Visualizzazione numero di matricola.
TUV 2	PQRS 1	PQRS 1	SUB-TOT	Ricerca clienti.
TUV 2	PQRS 1	TUV 2	SUB-TOT	Visualizzazione DGFE residuo.
TUV 2	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT	Visualizzazione del totale giornaliero.
TUV 2	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT	Stampa programmazione pagamenti.
TUV 2	PQRS 1	". 7	SUB-TOT	Visualizzazione prezzo di un articolo.
TUV 2	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT	Visualizzazione descrizione di un articolo.
TUV 2	PQRS 1	DEF 9	SUB-TOT	Azzeramento tavoli/servizi aperti.
TUV 2	TUV 2	&/- 0	SUB-TOT	Stampa sospesi dei clienti.
TUV 2	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT	Cancellazione documenti sospesi dei clienti.
TUV 2	TUV 2	TUV 2	SUB-TOT	Modifica ticket.
TUV 2	TUV 2	WXYZ 3	SUB-TOT	Stampa non riscossi dei clienti.
TUV 2	TUV 2	GHI 4	SUB-TOT	Stampa articoli sottoscorta.
TUV 2	TUV 2	JKL 5	SUB-TOT	Impostazione codice di accesso dell'operatore corrente.

## Abilitazioni

WXYZ 3	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT	Gestione 2d-code.
WXYZ 3	&/- 0	TUV 2	SUB-TOT	Stampa dettaglio IVA.
WXYZ 3	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT	Stampante interna per fatture.
WXYZ 3	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT	Gestione clienti per gruppo.
WXYZ 3	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT	Gestione tavoli. Stampa normale. Ristampa. Stampante esterna.
WXYZ 3	&/- 0	MNO 6	SUB-TOT	Eco con Protocollo XON-XOFF.
WXYZ 3	&/- 0	“,. 7	SUB-TOT	Stampa dati non fiscali su 501.
WXYZ 3	&/- 0	ABC 8	SUB-TOT	Visualizzazione sub-totale in transazione.
WXYZ 3	&/- 0	DEF 9	SUB-TOT	Visualizzazione con virgola.
WXYZ 3	PQRS 1	&/- 0	SUB-TOT	Articoli in tastiera.
WXYZ 3	PQRS 1	PQRS 1	SUB-TOT	Gestione punti fedeltà. Punti su reparti.
WXYZ 3	PQRS 1	TUV 2	SUB-TOT	Invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF. Disabilita gestione clienti con protocollo XON-XOFF.
WXYZ 3	PQRS 1	GHI 4	SUB-TOT	Eco righe di stampa a PC.
WXYZ 3	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT	Cliente in automatico. Richiesta cliente in scontrino parlante. Destinazione. Con conferma.
WXYZ 3	PQRS 1	MNO 6	SUB-TOT	Stampa progressivo per elimina code.
WXYZ 3	PQRS 1	“,. 7	SUB-TOT	Spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica.
WXYZ 3	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT	IVA ad incorporo.
WXYZ 3	PQRS 1	DEF 9	SUB-TOT	Gestione listini. Scontrino unico.
WXYZ 3	TUV 2	&/- 0	SUB-TOT	Invio chiusura scontrino con protocollo XON-XOFF.
WXYZ 3	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT	Sconti.
WXYZ 3	TUV 2	TUV 2	SUB-TOT	Maggiorazioni.

WXYZ 3	TUV 2	WXYZ 3	SUB-TOT	Azzeramento tavoli/servizi su 501.
WXYZ 3	TUV 2	JKL 5	SUB-TOT	Gruppi.
WXYZ 3	TUV 2	MNO 6	SUB-TOT	Dettaglio fatture su clienti.
WXYZ 3	TUV 2	“,. 7	SUB-TOT	Logo grafico per fasce orarie.
WXYZ 3	TUV 2	ABC 8	SUB-TOT	Disegno grafico per fasce orarie.
WXYZ 3	TUV 2	DEF 9	SUB-TOT	Omissione stampa ora su fatture e ricevute fiscali.
WXYZ 3	WXYZ 3	&/- 0	SUB-TOT	Programmazione codice cliente su descrizione.
WXYZ 3	WXYZ 3	PQRS 1	SUB-TOT	Dettaglio IVA sullo scontrino parlante.
WXYZ 3	WXYZ 3	TUV 2	SUB-TOT	Obbligo richiesta sub-totale a fine transazione. Stampa sub-totale. Obbligo inserimento importo durante i pagamenti. Stampa sub-totale evidenziata.
WXYZ 3	WXYZ 3	WXYZ 3	SUB-TOT	Stampa QR code su scontrini servizi e tavoli.
WXYZ 3	WXYZ 3	GHI 4	SUB-TOT	Clienti.
WXYZ 3	WXYZ 3	JKL 5	SUB-TOT	Impostazione senza decimali. Impostazione giacenza senza decimali.
WXYZ 3	WXYZ 3	MNO 6	SUB-TOT	Stampa operatore.
WXYZ 3	WXYZ 3	“,. 7	SUB-TOT	Stampa numero di item.
WXYZ 3	WXYZ 3	ABC 8	SUB-TOT	Fatture senza scontrino. Fattura compatta. Fattura immediata.
WXYZ 3	WXYZ 3	DEF 9	SUB-TOT	Dettaglio IVA su ricevute fiscali.
WXYZ 3	GHI 4	&/- 0	SUB-TOT	Codice di sicurezza su 213.
WXYZ 3	GHI 4	PQRS 1	SUB-TOT	Stampa tallon per resto ticket.
WXYZ 3	GHI 4	TUV 2	SUB-TOT	Bilancia. Acquisizione continua.
WXYZ 3	GHI 4	GHI 4	SUB-TOT	Stampa IVA su singole voci della fattura.
WXYZ 3	GHI 4	JKL 5	SUB-TOT	Reso su tasto -.
WXYZ 3	GHI 4	MNO 6	SUB-TOT	Azzeramento reparti su 501.

WXYZ 3	GHI 4	". 7	SUB-TOT	Azzeramento articoli su 501.
WXYZ 3	GHI 4	ABC 8	SUB-TOT	Azzeramento operatore corrente su 501.
WXYZ 3	GHI 4	DEF 9	SUB-TOT	Azzeramento fasce orarie su 501.
WXYZ 3	JKL 5	&/- 0	SUB-TOT	Azzeramento pagamenti su 501.
WXYZ 3	JKL 5	PQRS 1	SUB-TOT	Azzeramento ticket su 501.
WXYZ 3	JKL 5	TUV 2	SUB-TOT	Azzeramento gruppi su 501.
WXYZ 3	JKL 5	MNO 6	SUB-TOT	Display operatore dopo l'inserimento.
WXYZ 3	JKL 5	". 7	SUB-TOT	Taglio carta su QR code.
WXYZ 3	JKL 5	ABC 8	SUB-TOT	Apertura cassetto anche in transazione.
WXYZ 3	JKL 5	DEF 9	SUB-TOT	Codifica codici da bilancia.
WXYZ 3	MNO 6	&/- 0	SUB-TOT	Azzeramento di tutti i cassieri.
WXYZ 3	MNO 6	PQRS 1	SUB-TOT	Stampa intestazione su slip printer sulla prima riga.
WXYZ 3	MNO 6	TUV 2	SUB-TOT	Stampa saldo cliente su fattura.
WXYZ 3	MNO 6	WXYZ 3	SUB-TOT	Totale fatture su credito.
WXYZ 3	MNO 6	GHI 4	SUB-TOT	Stampa totale solo degli scontrini.
WXYZ 3	MNO 6	JKL 5	SUB-TOT	Stampa intestazione su slip printer.
WXYZ 3	MNO 6	MNO 6	SUB-TOT	Chiusura giornaliera automatica prima del cambio giorno.
WXYZ 3	MNO 6	". 7	SUB-TOT	Visualizzazione separatore migliaia. No messaggio su display.
WXYZ 3	MNO 6	ABC 8	SUB-TOT	No dati IVA su 501. No dati IVA su 502. Dettaglio IVA separato per fatture o ricevute fiscali.
WXYZ 3	MNO 6	DEF 9	SUB-TOT	Stampa avviso per chiusura giornaliera.
WXYZ 3	". 7	&/- 0	SUB-TOT	Gestione tallons. Stampa intestazione su tallons. Stampa evidenziata.
WXYZ 3	". 7	PQRS 1	SUB-TOT	Gestione tallons separati.

WXYZ 3	“,. 7	TUV 2	SUB-TOT	Gestione tallons per gruppo merceologico.
WXYZ 3	“,. 7	WXYZ 3	SUB-TOT	Disabilita richiesta data su fatture riepilogative.
WXYZ 3	“,. 7	GHI 4	SUB-TOT	Cambio ora dopo 501.
WXYZ 3	“,. 7	JKL 5	SUB-TOT	Intestazione su DGFE. Stampa compatta.
WXYZ 3	“,. 7	MNO 6	SUB-TOT	Codice fiscale su fattura.
WXYZ 3	ABC 8	&/- 0	SUB-TOT	Apertura cassetto a fine pagamenti.
WXYZ 3	ABC 8	PQRS 1	SUB-TOT	Ritiro merce in conto vendita.
WXYZ 3	ABC 8	TUV 2	SUB-TOT	Taglierina.
WXYZ 3	ABC 8	WXYZ 3	SUB-TOT	Stampa fincatura su slip printer.
WXYZ 3	ABC 8	GHI 4	SUB-TOT	Quantità decimale su fatture.
WXYZ 3	ABC 8	JKL 5	SUB-TOT	Stampa matricola su fatture.
WXYZ 3	ABC 8	MNO 6	SUB-TOT	Stampa appendice con protocollo XON-XOFF.
WXYZ 3	ABC 8	“,. 7	SUB-TOT	Stampa codice articolo.

## Rapporti di lettura ed azzeramento

JKL 5	&/- 0	"., 7	SUB-TOT	Reparti (senza stampa).
JKL 5	&/- 0	ABC 8	SUB-TOT	Articoli (senza stampa).
JKL 5	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT	Chiusura giornaliera.
JKL 5	&/- 0	TUV 2	SUB-TOT	Reparti.
JKL 5	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT	Articoli.
JKL 5	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT	Periodico.
JKL 5	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT	Operatore corrente.
JKL 5	&/- 0	MNO 6	SUB-TOT	Fasce orarie.
JKL 5	&/- 0	DEF 9	SUB-TOT	Periodico dei reparti.
JKL 5	PQRS 1	&/- 0	SUB-TOT	Periodico degli articoli.
JKL 5	PQRS 1	PQRS 1	SUB-TOT	Gruppi.
JKL 5	PQRS 1	TUV 2	SUB-TOT	Pagamenti.
JKL 5	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT	Singolo cliente.
JKL 5	PQRS 1	GHI 4	SUB-TOT	Tutti i clienti.
JKL 5	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT	Clienti per gruppo.
JKL 5	PQRS 1	MNO 6	SUB-TOT	Periodico dei pagamenti.
JKL 5	PQRS 1	"., 7	SUB-TOT	Tutti gli operatori.
JKL 5	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT	Ticket.
JKL 5	PQRS 1	DEF 9	SUB-TOT	Periodico dei ticket.
JKL 5	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT	Giacenza degli articoli.
JKL 5	TUV 2	TUV 2	SUB-TOT	Periodico dei gruppi.

## Programmazioni

MNO 6	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT	Reparti.
MNO 6	&/- 0	TUV 2	SUB-TOT	Gruppo clienti.
MNO 6	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT	Gruppi.
MNO 6	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT	Prezzi dei reparti.
MNO 6	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT	Intestazione.
MNO 6	&/- 0	MNO 6	SUB-TOT	Messaggi di cortesia.
MNO 6	&/- 0	" , . 7	SUB-TOT	Aliquote IVA . Aliquota da escludere dalla gestione fidelity.
MNO 6	&/- 0	ABC 8	SUB-TOT	Porte di comunicazione.
MNO 6	&/- 0	DEF 9	SUB-TOT	Operatori.
MNO 6	PQRS 1	&/- 0	SUB-TOT	Numero messaggio di cortesia.
MNO 6	PQRS 1	PQRS 1	SUB-TOT	Articoli.
MNO 6	PQRS 1	TUV 2	SUB-TOT	Prezzi degli articoli.
MNO 6	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT	Giacenze degli articoli.
MNO 6	PQRS 1	GHI 4	SUB-TOT	Disabilitazione degli articoli.
MNO 6	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT	Modificatori.
MNO 6	PQRS 1	MNO 6	SUB-TOT	Pagamenti.
MNO 6	PQRS 1	" , . 7	SUB-TOT	Tipi di pagamento.
MNO 6	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT	Messaggi per display.
MNO 6	PQRS 1	DEF 9	SUB-TOT	Messaggi per display per fasce orarie.
MNO 6	TUV 2	&/- 0	SUB-TOT	Numero identificativo interno.
MNO 6	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT	Limite massimo di resto.

MNO 6	TUV 2	TUV 2	SUB-TOT	Messaggio per richiesta intervento.
MNO 6	TUV 2	WXYZ 3	SUB-TOT	Messaggio da codificare in QR code.
MNO 6	TUV 2	GHI 4	SUB-TOT	Messaggio da stampare col QR code.
MNO 6	TUV 2	JKL 5	SUB-TOT	Numero di tavoli.
MNO 6	TUV 2	MNO 6	SUB-TOT	Parametri per gestione punti fedeltà.
MNO 6	TUV 2	"., 7	SUB-TOT	Logo per fasce orarie.
MNO 6	TUV 2	ABC 8	SUB-TOT	Disegno per fasce orarie.
MNO 6	TUV 2	DEF 9	SUB-TOT	Valute.
MNO 6	WXYZ 3	&/- 0	SUB-TOT	Messaggio per tallons.
MNO 6	WXYZ 3	PQRS 1	SUB-TOT	Grafico per tallons.
MNO 6	WXYZ 3	TUV 2	SUB-TOT	Opzione RFID: impostazione della funzione da eseguire dopo la ricezione di un codice dal lettore di RFID.
MNO 6	WXYZ 3	WXYZ 3	SUB-TOT	Opzione RFID: sostituzione carta RFID.
MNO 6	WXYZ 3	GHI 4	SUB-TOT	Clienti.
MNO 6	WXYZ 3	JKL 5	SUB-TOT	Grafico per San Valentino.
MNO 6	WXYZ 3	MNO 6	SUB-TOT	Grafico per periodo natalizio.
MNO 6	WXYZ 3	"., 7	SUB-TOT	Grafico per periodo pasquale.
MNO 6	WXYZ 3	ABC 8	SUB-TOT	Logo grafico dell'intestazione.
MNO 6	WXYZ 3	DEF 9	SUB-TOT	Grafico a fine scontrino.
MNO 6	GHI 4	&/- 0	SUB-TOT	Grafico periodico.
MNO 6	GHI 4	PQRS 1	SUB-TOT	Tempo di test.
MNO 6	GHI 4	TUV 2	SUB-TOT	Impostazione messaggio SMS su 501. Impostazione messaggio SMS per scadenza DGFE.
MNO 6	GHI 4	WXYZ 3	SUB-TOT	Recupero codice carta sostituito.

MNO 6	GHI 4	GHI 4	SUB-TOT	Azzeramento dati codice carta.
MNO 6	GHI 4	JKL 5	SUB-TOT	Descrizioni aliquote IVA.
MNO 6	JKL 5	“,. 7	SUB-TOT	Numero messaggio di cortesia per stampante esterna.
MNO 6	JKL 5	ABC 8	SUB-TOT	Opzioni bilancia.
MNO 6	JKL 5	DEF 9	SUB-TOT	Progressivo documenti di trasporto.
MNO 6	MNO 6	&/- 0	SUB-TOT	Progressivo pratiche di reso.
MNO 6	MNO 6	PQRS 1	SUB-TOT	Prima riga stampante esterna.
MNO 6	MNO 6	TUV 2	SUB-TOT	Ultima riga stampante esterna.
MNO 6	MNO 6	WXYZ 3	SUB-TOT	Progressivo fatture. Progressivo ricevute fiscali.
MNO 6	MNO 6	GHI 4	SUB-TOT	Numero di copie fattura.
MNO 6	“,. 7	WXYZ 3	SUB-TOT	Numero scontrini per 717.
MNO 6	“,. 7	ABC 8	SUB-TOT	Messaggio cortesia per stampante esterna.
MNO 6	DEF 9	DEF 9	SUB-TOT	Codice di sicurezza.

## Rapporti di lettura della memoria fiscale

"	.	&/-	PQRS	SUB-TOT	Completo.
7		0	1		
"	.	&/-	TUV	SUB-TOT	Completo tra due date.
7		0	2		
"	.	&/-	WXYZ	SUB-TOT	Cumulativo tra due date.
7		0	3		
"	.	&/-	GHI	SUB-TOT	Completo tra due azzeramenti.
7		0	4		
"	.	&/-	JKL	SUB-TOT	Cumulativo tra due azzeramenti.
7		0	5		

## Rapporti di lettura del DGFE

" 7	PQRS 1	PQRS 1	SUB-TOT	Completa.
" 7	PQRS 1	TUV 2	SUB-TOT	Tra due date: tutti i dati.
" 7	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT	Tra due date: solo dati fiscali.
" 7	PQRS 1	GHI 4	SUB-TOT	Tra due date: solo azzeramenti.
" 7	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT	In data: da numero a numero.
" 7	PQRS 1	MNO 6	SUB-TOT	In data: scontrino numero.
" 7	PQRS 1	" 7	SUB-TOT	Ultimi 10 scontrini [v. 673 ].
" 7	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT	Tra due date: solo fatture.
" 7	PQRS 1	DEF 9	SUB-TOT	In data: fattura numero.
" 7	TUV 2	&/- 0	SUB-TOT	In data tra due fatture.
" 7	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT	Tra due date: solo dati non fiscali.
" 7	TUV 2	GHI 4	SUB-TOT	Tra due date: solo scontrini.
" 7	DEF 9	DEF 9	SUB-TOT	Programmazione codice per funzioni 7xx.

# Note

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

questa pagina è intenzionalmente bianca

between

**EMOTIQ**  
Pure technology. Pure inspiration.

Add Piazza IV Novembre, 7 20124 Milano  
Web [emotiq.it](http://emotiq.it)