


### Contenido del paquete

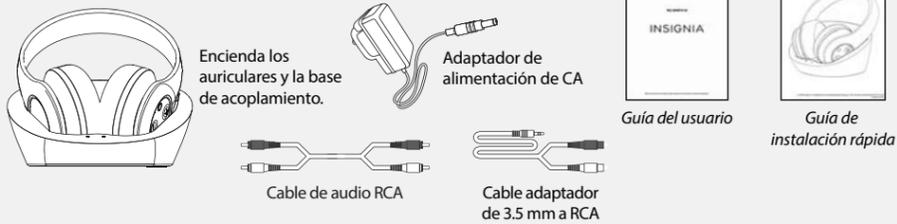


### Conexión de los auriculares

**Cuidado:** para evitar dañar su sistema, asegúrese de que todos los componentes estén apagados antes de hacer las conexiones. El siguiente diagrama muestra una instalación típica.


En este ejemplo la base de acoplamiento está conectada a la salida de audio de un televisor y a la entrada de audio de un sistema estéreo (opcional). Esta conexión opcional es útil si su componente de fuente de audio sólo cuenta con una salida de audio y quiere conectarla simultáneamente a la base de acoplamiento y a otro componente, como un sistema estéreo.

**Nota:** si su dispositivo de audio no tiene salidas RCA, usted puede usar un adaptador 3.5 mm a RCA (incluido) para hacer las conexiones. Su conexión podría ser distinta al ejemplo mostrado aquí.

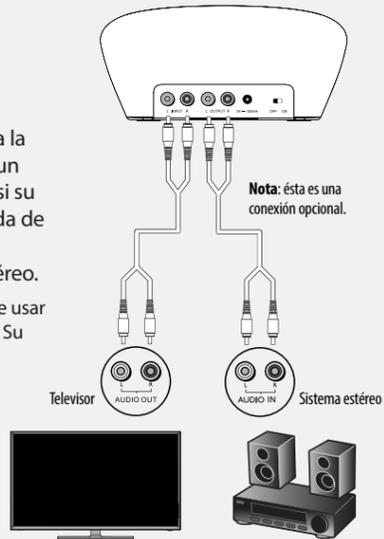

### Conecte el adaptador de CA a la base de acoplamiento

- 1 Conecte el enchufe del adaptador de CA a la toma de 5 V de CC (DC 5V) de la base de acoplamiento.
- 2 Conecte el enchufe del adaptador de CA en un tomacorriente.
- 3 Ponga el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) en la parte posterior de la base de acoplamiento a la posición de encendido (ON). El indicador de acoplamiento (PAIRING) empieza a parpadear (azul).

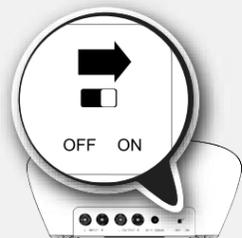

### Carga de los auriculares

**Importante:** antes de usar los auriculares inalámbricos por primera vez, asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas al menos por cuatro horas.

#### Para cargar los auriculares:

- Deslice el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) en la estación de acoplamiento a la posición **ON** (Encendido).
- Coloque los auriculares en la base de acoplamiento. Asegúrese de que los contactos de carga de los auriculares y las terminales de carga de la base de acoplamiento hacen contacto alineando las flechas (tal como está ilustrado a continuación) cuando se ponen los auriculares en la estación de carga.
- El indicador de carga (CHARGING) de la base de acoplamiento se ilumina de color rojo para indicar que los auriculares se están cargando.
- Cuando los auriculares están completamente cargados (lo cual toma aproximadamente cuatro horas), el indicador de carga (Charging) de la estación de acoplamiento se iluminará de color verde.
- Cuando la carga de la batería de los auriculares es baja, el indicador de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) en los auriculares parpadea en rojo. El indicador de encendido y emparejamiento (Power/Pairing) se ilumina en rojo 30 minutos antes de que las baterías en los auriculares se agoten.



#### Notas:

- Puede tomar cerca de cuatro horas para cargar las baterías. Las baterías durarán hasta ocho horas de uso continuo (dependiendo del nivel de volumen de los auriculares y de la distancia de la estación de acoplamiento).
- Los auriculares no se pueden cargar cuando la base de acoplamiento está apagada.

### Encendido y emparejamiento de sus equipos

- 1 Deslice el interruptor **ON/OFF** (Encendido y apagado) en la base de acoplamiento a la posición **ON** (Encendido). El indicador de emparejamiento (PAIRING) en la base de acoplamiento parpadea (azul).
- 2 Presione el interruptor de encendido en el auricular derecho para encender los auriculares. El indicador de encendido y emparejamiento (POWER/PAIRING) en el auricular parpadea (azul).
- 3 Cuando el indicador de encendido y emparejamiento (POWER/PAIRING) en los auriculares y el indicador de emparejamiento (PAIRING) en la estación de acoplamiento se iluminan continuamente en azul, se establece un enlace activo entre los auriculares y la estación de acoplamiento. El sistema se encuentra listo para usarse.



#### Notas:

- El emparejamiento automático toma de 5 a 10 segundos.
- Si la carga de las baterías de los auriculares es baja, el indicador de encendido y emparejamiento (POWER/PAIRING) en los auriculares parpadea en rojo. Cuando esto suceda, deberá cargar los auriculares.

**Consejo:** si los indicadores de encendido en los auriculares y en la base de acoplamiento continúan parpadeando después de 30 segundos, no están emparejados el uno con otro. Si esto sucede, siga los siguientes pasos:

- Asegúrese de que los auriculares y la base de acoplamiento estén dentro del alcance de cada uno (idealmente en el mismo cuarto).
- Apague los auriculares y la base de acoplamiento.
- Encienda los auriculares y la base de acoplamiento. Inicialmente las luces parpadearán y después se iluminarán continuamente.

### Escuchando con sus auriculares estéreo digitales inalámbricos

- 1 Encienda los auriculares y la base de acoplamiento. Asegúrese de que su estación de acoplamiento y los auriculares hayan sido emparejados inalámbricamente.
- 2 Ajuste el nivel de volumen de los auriculares al mínimo.
- 3 Coloque sus auriculares en su cabeza. Ajústelos hasta que se sienta cómodo.
- 4 Encienda su fuente de audio y comience a reproducir. Dependiendo de la fuente de audio, necesitaría subir el volumen en la fuente de audio.
- 5 Ajuste el volumen de los auriculares a su nivel normal de sonido.

**Cuidado:** el uso continuo con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.

**Nota:** si el sistema está conectado a un televisor, podría querer desactivar el sonido del televisor para evitar que el sonido se escuche a través de los altavoces del televisor. Refiérase al manual del televisor.

### Apague sus auriculares

- 1 Mantenga presionado (más de dos segundos) el interruptor de encendido situado en el auricular derecho de los auriculares para apagar los auriculares.
- 2 Deslice el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) en la base de acoplamiento a la posición **OFF** (Apagado) para apagar la base.
 

**Nota:** es importante apagar los auriculares cuando no se están usando para conservar la batería o si lo prefiere puede dejarlos encendidos siempre y cuando estén colocados en la base de acoplamiento.

### Especificaciones

Entrada: 100-240 V CA~ 50/60 Hz 0,2 A  
Salida: 5 V, 500 mA

### Garantía limitada de un año

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

### Comuníquese con Insignia:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

