

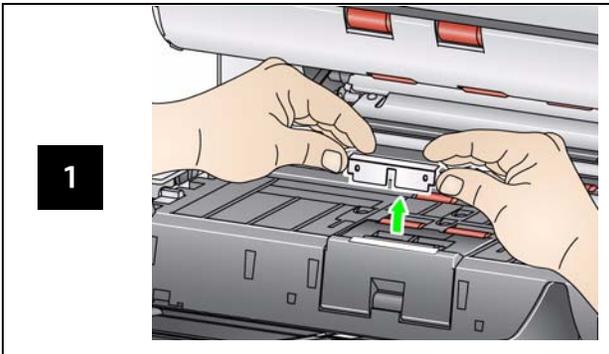


## Sustitución de la almohadilla de separación frontal Sustitución del rodillo de separación

### Almohadilla de separación frontal

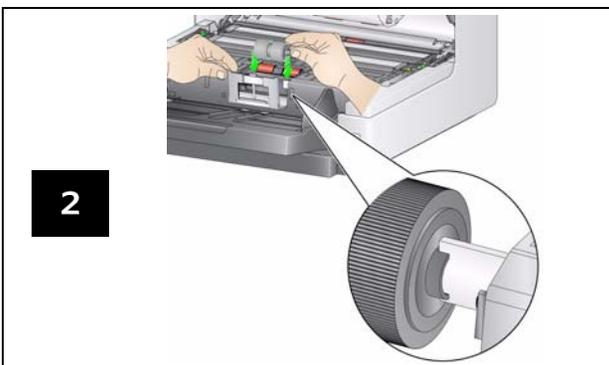

### Rodillo de separación

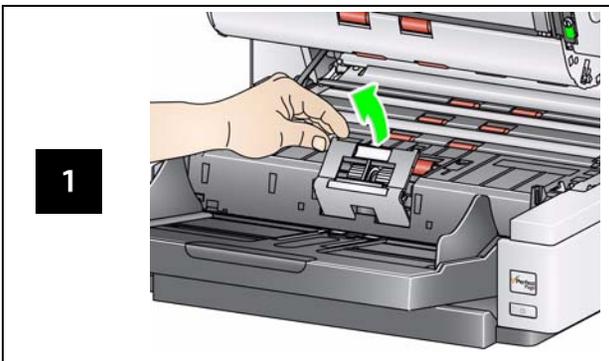

Consulte la guía del usuario para ver los procedimientos de sustitución del módulo de alimentación.

## Accesorios y complementos

N.º de CAT	Descripción
832 7538	Kit de consumibles del alimentador
838 7938	Kit extra grande de consumibles del alimentador
146 2415	Kit extra extra grande de consumibles del alimentador
834 8054	Juego de guía de imagen (sin impresora)
871 4438	Juego de guía de imagen (con impresora)
808 8239	Fondo invertible (sin impresora)
800 0853	Fondo invertible (con impresora)
896 5519	Paños de limpieza Staticide para scanners Kodak
169 0783	Hojas de limpieza del transporte
853 5981	Almohadillas de limpieza de los rodillos
840 5425	Papeles secantes para impresoras de tinta
818 3386	Cartucho negro mejorado para la impresora
159 6832	Cartucho rojo mejorado para la impresora
N.º de CAT	Accesorios
844 5280	Kit de alimentación para papel ultra ligero
809 6943	Accesorio mejorado para la impresora
189 4351	Accesorio de cama plana para A3 Kodak
183 3946	Alargador para documentos de 66,04 cm (26 in)
162 6803	Alargador para documentos de 76,2 cm (30 in)
148 8476	Alargador para documentos de 86,36 cm (34 in)

#### IMPORTANTE:


- ❑ La almohadilla de limpieza para rodillos contiene lauril éter sulfato de sodio, que puede provocar irritación ocular. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad del material (MSDS).
- ❑ Los paños Staticide contienen isopropanol, que puede causar irritación ocular y sequedad de piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después de realizar los procedimientos de mantenimiento. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad del material (MSDS) en [www.kodakalaris.com/go/MSDS](http://www.kodakalaris.com/go/MSDS).

Kodak Alaris Inc.  
2400 Mount Read Blvd.  
Rochester, NY 14615 (EE. UU.)  
A-61656\_es / N.º de pieza 5K3537; julio de 2014  
© 2014 Kodak Alaris Inc. Todos los derechos reservados.

La marca registrada y el acondicionamiento comercial de Kodak se utilizan con la licencia de Eastman Kodak Company.



Escáneres de la serie i4000 Plus

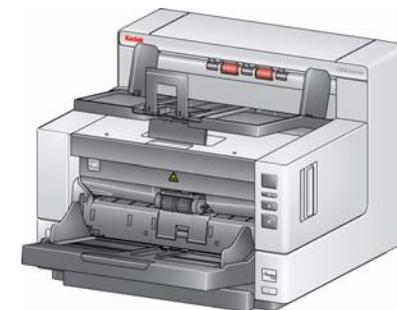

Guía de referencia

## Kodak Service & Support

[www.kodakalaris.com/go/disupport](http://www.kodakalaris.com/go/disupport)

**1.800.822.1414**

(Sólo EE. UU. y Canadá. Para las demás regiones, póngase en contacto con el centro de soporte de Kodak Alaris)

Cuando se ponga en contacto con el centro de soporte, tenga preparado lo siguiente:

- Descripción del problema
- Modelo de scanner y número de serie
- Configuración del equipo
- Aplicación de software que está utilizando




## Códigos

Código	Indicador LED	Explicación
U1	Rojo	Comprobación de las guías de imagen
U2	Rojo	Falta cartucho de tinta
U3	Rojo	Aumente la configuración de la longitud del documento
U4		Uso futuro
U5	Rojo	Tiempo de espera: USB desconectado mientras el escáner estaba en funcionamiento, etc.
U6	Rojo	Cubierta del scanner abierta
U7	Rojo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hay demasiado papel en el elevador de entrada</li> <li>El módulo de alimentación no se ha introducido correctamente</li> </ul>
U8	Rojo	Parada porque se han introducido varios papeles
U8	Verde parpadeante	Pausa porque se han introducido varios papeles
U9	Rojo	Atasco de documentos o ruta del papel bloqueada
E	Rojo parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente</li> <li>Reinicie el scanner</li> </ul> Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

## Tabla de frecuencia de limpieza

Procedimiento	A primera día	A mitad del turno	Al inicio del nuevo turno
1 Aspirar la bandeja de salida y las zonas de entrada (elevador de entrada y transporte)	x		
2 Limpiar todos los rodillos; módulo de alimentación incluido	x		x
3 Pasar la hoja de limpieza del transporte	x		x
4 Limpiar la guía de imágenes: básico	x	x	x
Limpiar la guía de imágenes: profundo (consulte la guía del usuario)	x		x

## Limpeza del transporte y los rodillos

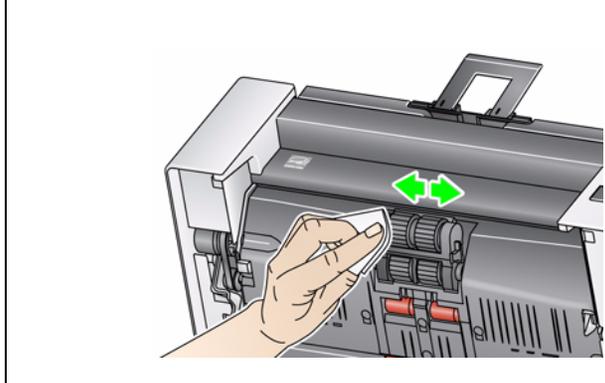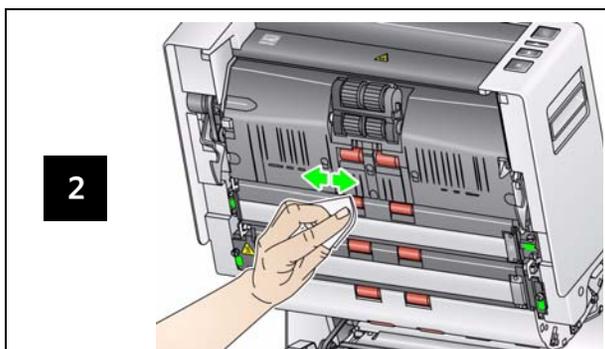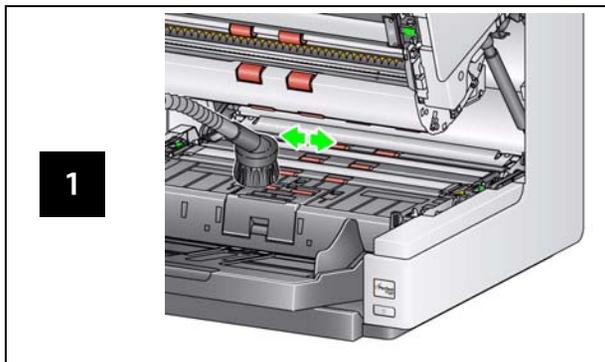

## Introducción de una hoja de limpieza y limpieza de las guías de imágenes

