

Bolsa de Clip incluida



Enhorabuena por comprar una herramienta Topeak ALiEN II. La primera mini herramienta de dos piezas diseñada para ciclismo de carretera y montaña.


La herramienta ALiEN II se pliega perfectamente para un fácil transporte y cada herramienta está diseñada para una resistencia máxima durante años sin problemas de uso.

Esta guía le indicará como hacer uso adecuado de su herramienta ALiEN II.

Por favor, lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar la herramienta ALiEN II.

Separación de las dos secciones


1. Presione el botón de bloqueo con su pulgar.
2. Separe las dos secciones deslizando.

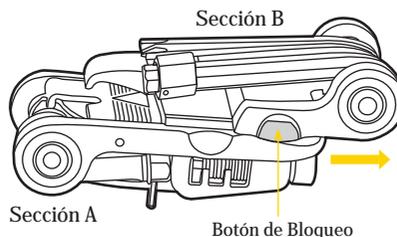

ADVERTENCIA
La hoja del cuchillo de la ALiEN II es afilada. Tenga cuidado al utilizarla. Extremar la precaución al abrir o cerrar su ALiEN II.

Utilización del dispositivo de bloqueo en la sección A

El dispositivo de bloqueo se utiliza para fijar las herramientas en su sitio durante su utilización, y evitar que se desplieguen cuando están almacenadas. Para mayor seguridad, el dispositivo de bloqueo se utiliza para almacenamiento del cuchillo.

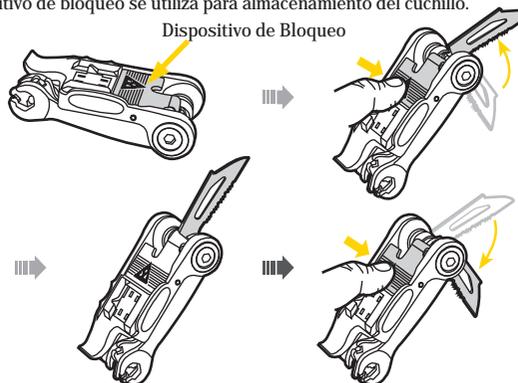

ADVERTENCIA
La sección A contiene una hoja de cuchillo muy afilada. Sea cuidadoso cuando la utilice. Asegúrese de que el cuchillo está bien bloqueado en posición abierta cuando se utilice. Un fallo en el bloqueo del cuchillo durante su utilización podría causar graves daños. Sea cuidadoso cuando pliegue el cuchillo. Asegúrese de que tiene todos los dedos fuera del alcance de la cuchilla. Asegúrese de que el cuchillo está cerrado con el bloqueo durante su almacenamiento para prevenir despliegues accidentales.


Utilización de los Desmontables

- En cada sección A y B se encuentra un desmontable.
- Para acceder al desmontable de la sección A, despliegue todas las herramientas excepto el cuchillo a su posición abierta y bloqueado.
- Para acceder a desmontable de la sección B, despliegue todas las herramientas.




Utilización de la Llave Torx T25

Apriete los tornillos de los discos de freno con la llave torx T25.

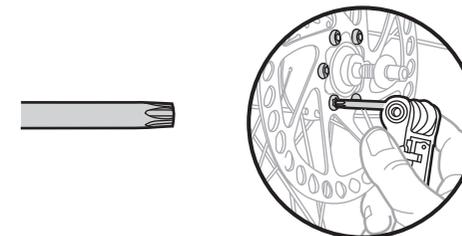

Utilización de las Llaves Allen de 6mm y 10mm

Las llaves Allen de 6mm y 10mm son combinadas. Deslice la cabeza de la llave Allen de 10mm para utilizar la llave Allen de 6mm. Deslice la llave Allen de 10mm hacia arriba para utilizar la llave con tornillos de este tamaño.

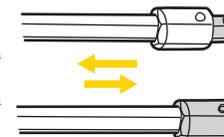

Utilización de la Llave de Pedal

La herramienta ALiEN™ II está equipada con una mini llave de pedal para emergencias.



Saque la mini llave de pedal de la sección B






Introduzca la llave Allen de 8mm en la hexagonal de 8mm de la mini llave de pedal. Despliegue las herramientas como se muestra para hacer más palanca.



ADVERTENCIA
La mini llave de pedal es para uso de emergencia solamente. La resistencia de la mini llave de pedal es limitada. No intente nunca sacar pedales fuertemente apretados utilizando la mini llave.

Utilización del troncha cadenas


Colocar un nuevo pasador o sacar el viejo.

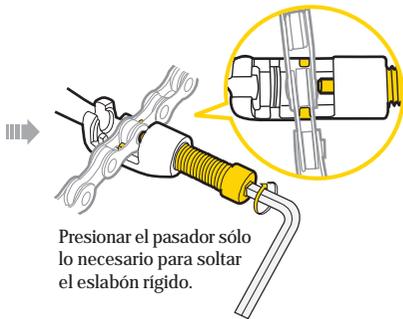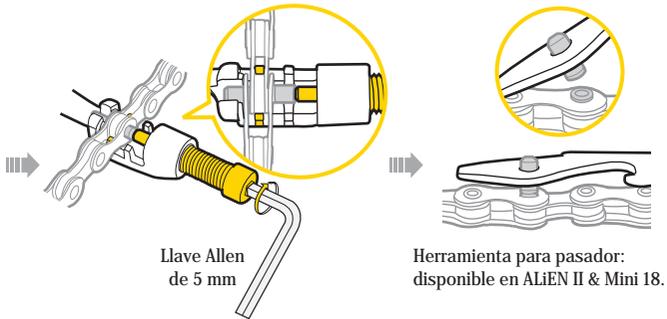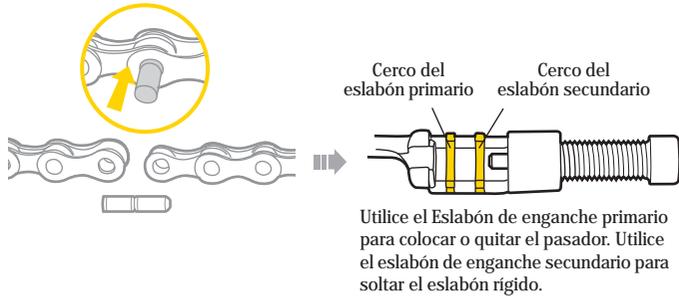


Cuando presione sobre el pasador, empuje hacia abajo la parte superior de la cadena para mantenerla completamente engranada en la cuna del troncha cadenas. Asegúrese de que el pasador de presión del troncha cadenas se encuentra centrado sobre el pasador de la cadena para evitar dañar el troncha cadenas o la cadena.



ADVERTENCIA

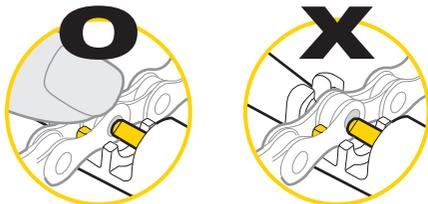


Departamento para Pasadores

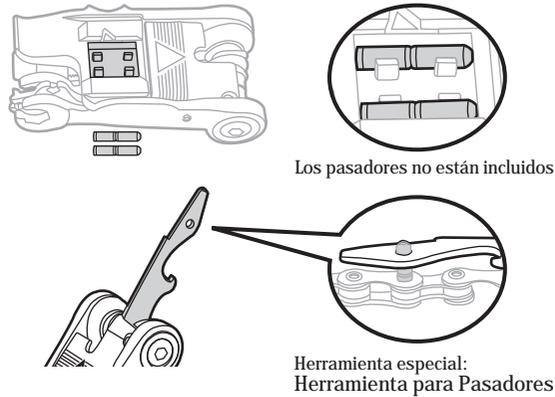


Mantenimiento de la Herramienta

La resistencia de pliegue de la sección A y la sección B se puede ajustar utilizando la llave Allen de 4mm o 2.5mm.

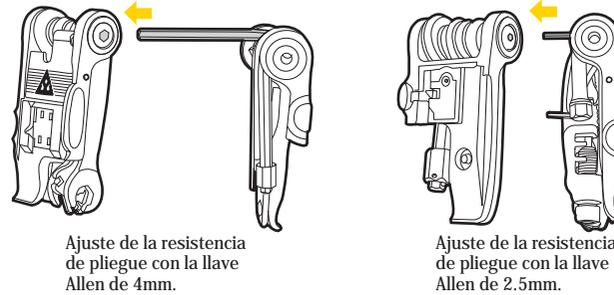

NOTA: Para aflojar las tuercas de los discos de freno debe utilizarse una llave plana de 8mm únicamente.

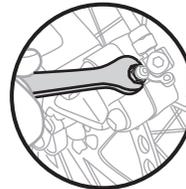

NOTA: Engrase la herramienta ALiEN II con aceite a base de teflón cuando sea necesario.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía de 2 años: Todos los componentes mecánicos contra defectos de fabricación únicamente.

Requerimientos para reclamación de garantía

Para obtener servicio de garantía, debe tener su recibo original de venta. Para los elementos devueltos sin recibo de venta, se asumirá que la garantía empieza en la fecha de fabricación. Cualquier garantía quedará invalidada si la ALiEN II está dañada debido a golpes del usuario, abusos, alteración del sistema, modificaciones, o uso distinto al descrito en este manual de operación.

* Las características y diseño están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los productos TOPEAK están disponibles únicamente en tiendas de bicicletas especializadas.

Para cualquier consulta, por favor contacte con su distribuidor autorizado Topeak más cercano.


Página Web: www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. Impreso en Taiwan / 2006 M-TT2353-E 4/06

PIEZAS OPCIONALES (vendidas separadamente)



Soporte para bolsa de clip en la tija

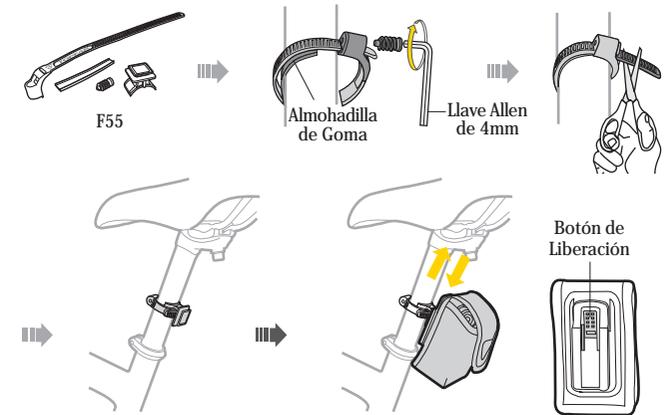

Soporte para la potencia

