



cardo BK-1


GUÍA RÁPIDA



El Intercomunicador **cardo BK-1** permite una Comunicación del Intercomunicador Bicicleta a Bicicleta en modo full dúplex, a una distancia de hasta 500m/1.640 pies.

Por favor visite www.cardosystems.com/download/manuals para una detallada y completa Guía del Usuario.


cardo BK-1

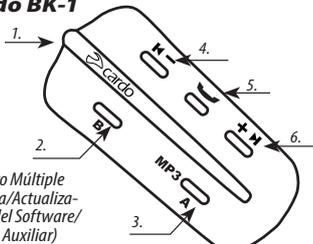

1. Puerto Múltiple (Carga/Actualización del Software/ Línea Auxiliar)
2. Botón del CANAL B
3. Botón del CANAL A • Botón para el MP3
4. Baja Volumen/ Botón para Retroceder
5. Botón del Teléfono Móvil – Contestar / Rechazar una llamada / Emparejamiento
6. Sube Volumen/ Botón para Adelantar

EMPAREJANDO EL CARDO BK-1 A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®

Para conectar un dispositivo *Bluetooth*, como un Teléfono Móvil, GPS o un Reproductor MP3, primero debe emparejarlo al **cardo BK-1**. Luego el dispositivo *Bluetooth*, y el **cardo BK-1** se reconocerán automáticamente, dentro de la distancia de 10m/33 pies.

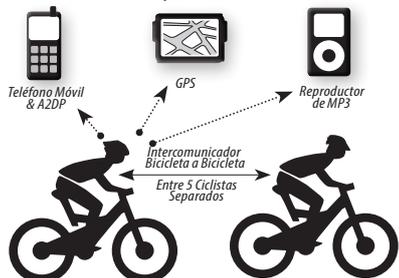


FUNCIONES GENERALES

Encender ON / OFF	Presione y sostenga el <i>Botón del Teléfono Móvil</i> durante por lo menos 2 segundos
Volumen	Pulse el Botón de <i>Sube o Baja Volumen</i>
Silenciar los parlantes	Presione simultáneamente los Botones de <i>Subir y Bajar Volumen</i>
Indicador del Nivel de la Batería	Presione y sostenga el Botón de <i>Subir Volumen</i> por 2 segundos: Luz: • AZUL = Totalmente cargada • PÚRPURA = Medio descargada • ROJA = Casi descargada
Activar /Desactivar AGC (Control Automático del Volumen)	Con el cardo BK-1 en Modo de Espera, presione y sostenga el Botón de <i>Sube Volumen</i> durante 5 segundos. • Activado: Titila en AZUL durante 2 segundos • Desactivado: Titila en ROJO durante 2 segundos NOTA: Por defecto, AGC está ACTIVADO.

CONFIGURACIÓN DEL INTERCOMUNICADOR

La comunicación del intercomunicador (una a una) es posible entre hasta 5 usuarios, por ejemplo, tú y otros cuatro usuarios del **cardo BK-1**, a través de 4 canales disponibles ("A", "B", "C", o "D"). El intercomunicador en modo de conferencia está disponible entre 3 ciclistas a través de los Canales "A" y "B" únicamente.

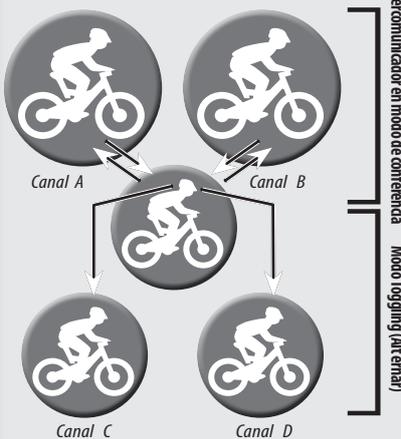

Apareando el **cardo BK-1** con otra unidad de **cardo BK-1**. Para conversar con otro **cardo BK-1**, utilizando la conexión del Intercomunicador, primero debe aparear los dispositivos de **cardo BK-1** mutuamente. El apareamiento es un proceso de una sola vez. Una vez apareados, las unidades de **cardo BK-1** se reconocerán automáticamente, siempre que estén dentro de la distancia de alcance.

CONFIGURACIÓN DEL INTERCOMUNICADOR DE DOS-VÍAS / MODO TOGGLING DEL INTERCOMUNICADOR

CANAL DEL INTERCOMUNICADOR	BOTON DE APAREADO	APAREADO/ INDICADOR DEL MODO LED
Canal "A"	Botón Canal "A"	Titila en ROJO rápidamente
Canal "B"	Botón Canal "B"	Titila en AZUL rápidamente
Canal "C"	Canal "A" + Botones de Sube Volumen	Titila en PURPURA rápidamente
Canal "D"	Canal "B" + Botones de Baja Volumen	Titila en PÚRPURA rápidamente

1. Verifique de que ambos dispositivos de **cardo BK-1**, están encendidos y en modo de espera. (un destello azul cada 3 segundos)
2. Seleccione un Canal disponible para aparear el **cardo BK-1** (CANAL "A", "B", "C" o "D").
3. Coloque el dispositivo en el modo de Emparejamiento del Intercomunicador, presionando y sosteniendo los Botones correctos, en el primer **BK-1** durante al menos

5 segundos, hasta que las Luces AZUL/ ROJA / PÚRPURA empiecen a titilar rápidamente.

4. Inmediatamente, repita el paso 2 y 3 para el segundo **cardo BK-1**. Ambas unidades estarán ahora en el modo de Apareamiento del Intercomunicador.

5. entro de unos pocos segundos, ambos kits de **cardo BK-1** presentarán una luz sólida por dos segundos, indicando que están ahora apareados, conectados y listos para usar.

NOTA: Si el proceso de apareamiento no se completa en dos minutos, el **cardo BK-1** retornará al modo de Espera.

Iniciar/Terminar una llamada del Intercomunicador con el Canal:	Realice esta acción:
"A"	Pulse el Botón del Canal "A"
"B"	Pulse el Botón del Canal "B"
"C"	Pulse Doblemente el Botón del Canal "A"
"D"	Pulse Doblemente el Botón del Canal "B"

CONFIGURACIÓN DEL INTERCOMUNICADOR DE TRES-VÍAS

APAREANDO TRES DISPOSITIVOS **cardo BK-1**

1. Aparee su **cardo BK-1** (ciclista 1) con el **cardo BK-1** (Ciclista 2), usando el CANAL "A", como se describe en la sección CONFIGURACIÓN DEL INTERCOMUNICADOR DE DOS-VÍAS
2. Aparee su **cardo BK-1** (ciclista 1) con el **cardo BK-1** (Ciclista 3), usando el CANAL "B", como se describe en la sección CONFIGURACIÓN DEL INTERCOMUNICADOR DE DOS-VÍAS

Hay dos maneras de iniciar una llamada con el intercomunicador, con los dispositivos que están apareados a su **cardo BK-1**.

Opción 1: MODO DE CONEXIÓN DE VOZ (VOX)	Opción 2: MODO SIEMPRE ENCENDIDO ON
Iniciar una llamada del Intercomunicador en modo de Conferencia con el Canal "A" y "B" Diga en voz alta cualquier palabra al micrófono Una llamada del intercomunicador termina automáticamente después de 30 segundos de silencio.	Agregar/Remover Canal "A": Pulse el botón del Canal "A". Agregar/Remover Canal "B": Pulse el botón del Canal "B". Una llamada del Intercomunicador termina sólo cuando se cierra manualmente

RECIBIENDO LLAMADAS CON EL INTERCOMUNICADOR

Una vez que otro kit **cardo BK-1** apareado lo intenta llamar a través del intercomunicador, la llamada se iniciará casi instantáneamente.



cardo BK-1

GUÍA RÁPIDA



VOX ACTIVADO/DESACTIVADO

La activación por VOX se puede personalizar, para lograr que sea más o menos sensible. Usted puede elegir la sensibilidad por VOX entre 'Regular' (por defecto) y 'Alta'.

Con el **cardo BK-1** en Modo de Espera presione y sostenga los botones de Sube y Baja Volumen simultáneamente, durante 2 segundos.

Indicación LED:

- Sensibilidad Regular de VOX (por defecto): Titila en AZUL durante 2 segundos
- Sensibilidad Alta de VOX: Titila en PÚRPURA durante 2 segundos
- **VOX Desactivado:** Titila en ROJO durante 2 segundos

EMPAREJANDO A UN TELÉFONOMÓVIL

- Realice y reciba llamadas.
- Escuche Música en Estéreo a través de A2DP (Con teléfonos compatibles).

1. Encienda su teléfono móvil y asegúrese de que esté activada la función *Bluetooth*.
2. Verifique de que el **cardo BK-1**, esté encendido y en modo de espera. (un destello AZUL cada 3 segundos)
3. Presione y sostenga el *Botón del Móvil* durante por lo menos seis segundos, el **BK-1** primero titilará en ROJO. Continúe sosteniendo el botón, hasta que las Luces ROJA y AZUL comiencen a alternar rápidamente.
4. Busque los dispositivos *Bluetooth* en su teléfono móvil siguiendo las instrucciones del teléfono.
5. Tras unos segundos, el teléfono enumerará al "**cardo BK-1**" como un dispositivo descubierto. Selecciónelo de la lista.
6. Cuando se le solicite ingrese 0000 (cuatro ceros) como su contraseña «PIN» o clave.
7. Su teléfono confirmará que el emparejamiento tuvo éxito.

NOTA: Después del emparejamiento, es posible que tenga que pulsar el *Botón del Móvil* para conectar el **cardo BK-1** al teléfono.

REALIZANDO Y RECIBIENDO LLAMADAS POR TELÉFONO

FUNCIONES BÁSICAS	
Discado por Voz (si es soportado por el teléfono móvil)	Pulse el <i>Botón del Móvil</i> y siga los avisos desde el móvil
Rechazar una llamada	Manténgase en silencio por 15 segundos, o presione y sostenga el <i>Botón del Móvil</i> por 2 segundos
Terminar una llamada	Pulse el <i>Botón del Móvil</i>
Contestar una llamada	Pulse el <i>Botón del Móvil</i> o diga en voz alta cualquier palabra para responder por el VOX
Reconectarse	Pulse el <i>Botón del Móvil</i>
INTERCOMUNICADOR EN MODO DE CONFERENCIA	
Agregar/Remover CANAL «A» a/ de una llamada telefónica	Pulse el Botón del CANAL "A" mientras está en una llamada telefónica
Agregar/Remover CANAL «B» a/ de una llamada telefónica	Pulse el Botón del CANAL "B" mientras está en una llamada telefónica

EMPAREJANDO A UN DISPOSITIVO GPS

1. Encienda su dispositivo GPS.
2. Verifique de que el **cardo BK-1**, esté encendido y en modo de espera (un destello AZUL cada 3 segundos).
3. Presione y sostenga el Botón de Sube Volumen durante por lo menos cinco segundos, hasta que la luz Púrpura comience a alternar rápidamente.
4. Busque los dispositivos *Bluetooth* en su dispositivo GPS, siguiendo las instrucciones del Manual de Usuario del GPS.
5. Tras unos segundos, el GPS enumerará al "**cardo BK-1**" como un dispositivo descubierto, selecciónelo. Si se le solicita una contraseña «PIN» o Clave, ingrese 0000 (cuatro ceros).
6. Su dispositivo GPS confirmará que el emparejamiento tuvo éxito y el **cardo BK-1** comenzará a titilar lentamente en AZUL.

EMPAREJANDO UN REPRODUCTOR DE MÚSICA A2DP

1. Encienda su Reproductor de MP3 y asegúrese de que la función *Bluetooth* esté activada.
2. Verifique de que el **cardo BK-1**, esté encendido y en modo de espera (Un destello AZUL cada 3 segundos).
3. Presione y sostenga el Botón del Móvil durante por lo menos seis segundos, hasta que las Luces ROJA y AZUL comiencen a alternar rápidamente.
4. Busque por los dispositivos *Bluetooth* en su Reproductor de Música siguiendo las instrucciones del dispositivo.
5. Una vez que su Reproductor de Música enumere al "**cardo BK-1**" como un dispositivo descubierto, selecciónelo. Si se le solicita una contraseña «PIN» o Clave, ingrese 0000 (cuatro ceros).
6. El Reproductor de Música confirmará que el emparejamiento tuvo éxito y el **cardo BK-1** comenzará a titilar lentamente en AZUL.


ESCUCHANDO MÚSICA: FUENTES DE AUDIO A2DP BLUETOOTH

Las **FUNCIONES BÁSICAS** están sólo disponibles en fuentes de audio AVRCP compatibles con *Bluetooth*

Reproducir	Presione y sostenga el Botón de MP3 por 2 segundos
Pausa/ Detener	Presione y sostenga el Botón de MP3 por 2 segundos
Adelantar	Presione y sostenga el Botón de Sube Volumen por 2 segundos
Retroceder*	Presione y sostenga el Botón de Baja Volumen por 2 segundos

CONECTANDO EL CABLE DEL REPRODUCTOR MP3

El **puerto múltiple** puede ser usado para conectar a una fuente de audio sin *Bluetooth*, con una entrada para conexión en estéreo de 3.5 mm-1/8", usando el cable adjunto.

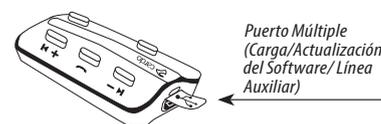

1. Verifique de que el **cardo BK-1**, esté encendido y en modo de espera (un destello azul cada 3 segundos).
2. Conecte el cable del MP3 a la entrada para conexión del Reproductor de Música/fuente de audio e inserte el otro extremo del cable dentro del Puerto Múltiple.

Para escuchar la música desde un dispositivo conectado al puerto múltiple por cable, opere el Reproductor de Música usando sus propios botones como de costumbre (FF/REW/PLAY/PAUSE).

NOTA: Mientras escucha el audio desde el Puerto múltiple, la característica de VOX está desactivada.

CLICK-TO-LINK®

Utilice el **Click-to-Link** para iniciar de inmediato llamadas del intercomunicador una a una, con otros usuarios cerca de usted

ACTIVAR/DESACTIVAR A CLICK-TO-LINK:

Con la unidad en Modo de Espera, presione y sostenga el Botón de Baja Volumen durante 6 segundos.

INDICADOR DEL MODO LED:

ACTIVADO: Titila en AZUL durante 2 segundos
DESACTIVADO: Titila en ROJO durante 2 segundos

Si desea ...	Realice esta acción:
Comenzar una solicitud de llamada de <i>Click-to-link</i> (La búsqueda puede durar hasta 10 segundos)	Presione y sostenga el Botón del Canal "B" durante 3 segundos
Terminar una llamada de <i>Click-to-Link</i> / Cancelar una solicitud de <i>Click-to-Link</i>	Pulse el Botón del Canal "A"
Aceptar una llamada de <i>Click-to-Link</i>	Cuando escuche el tono de llamada de <i>Click-to-Link</i> : Pulse el Botón del Canal "A" o diga en voz alta cualquier palabra para responder por el VOX
Rechazar una llamada de <i>Click-to-Link</i>	Cuando escuche el tono de llamada de <i>Click-to-Link</i> : manténgase en silencio durante 10 segundos o hasta que decaiga el tono de llamada