


# WATER-MAX™ INSTRUCCIONES PARA QUITAR EL CALCIO

**DISPENSADOR**

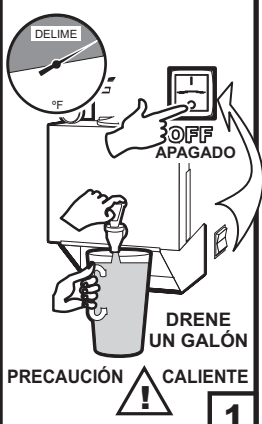

**1**

DELINE


OFF APAGADO

DRENE UN GALÓN


PRECAUCIÓN CALIENTE

**MEZCLE**

4 OZ AGUA CALIENTE + 2 ½ OZ LIME-SHIELD™

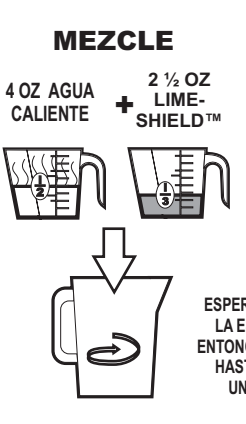


UTILICE EL EMBUDO PARA LLENAR LA BOTELLA



ESPERE HASTA QUE LA ESPUMA PARE ENTONCES REMOLINA HASTA OBTENER UNA MEZCLA


**2**

INSTALE LA CONEXIÓN RÁPIDA

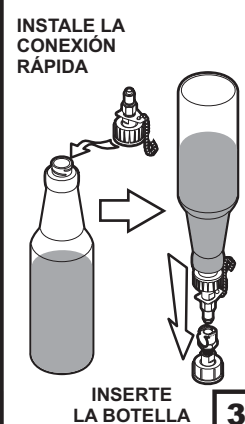


INSERTE LA BOTELLA

**3**

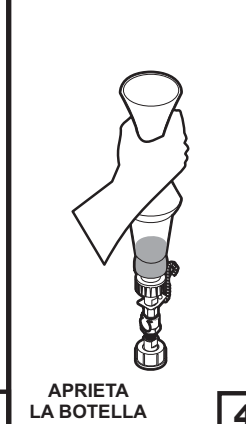

APRIETA LA BOTELLA

**4**

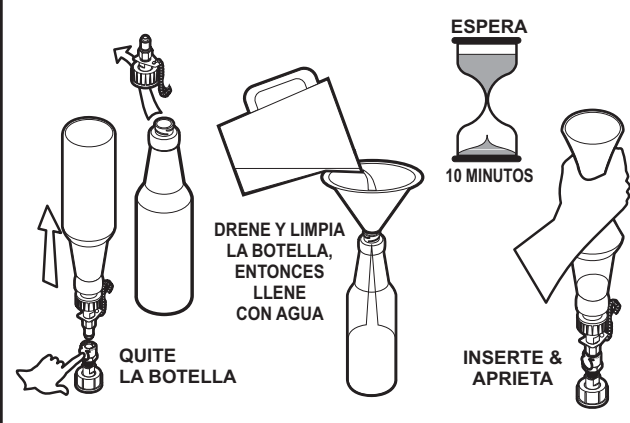

QUITTE LA BOTELLA

DRENE Y LIMPIA LA BOTELLA, ENTONCES LLENE CON AGUA

ESPERA 10 MINUTOS


QUITTE LA BOTELLA

INSERTE & APRIETA

LIMPIE LAS CONEXIONES

**5**

ENCENDIDO ON

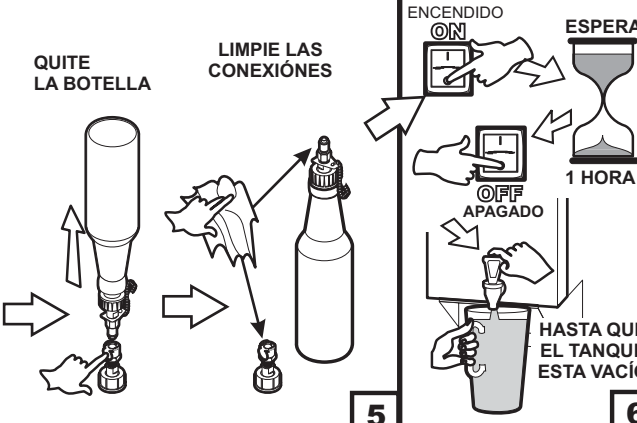


ESPERA 1 HORA

OFF APAGADO

HASTA QUE EL TANQUE ESTE VACÍO

**6**

**TANQUE**

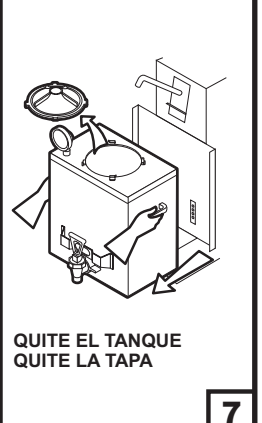


QUITTE EL TANQUE

QUITTE LA TAPA

**7**

TALLA EL TANQUE

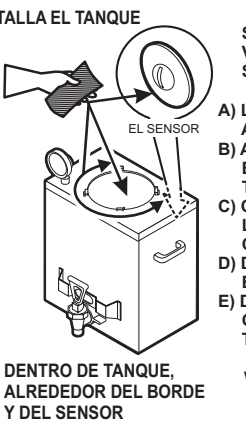


EL SENSOR

SI EL TANQUE ESTÁ LIMPIO, VAYA AL PASO NUMERO 9, SI NO, SIGA ESTOS PASOS:

- A) LLENE EL TANQUE A MEDIA ALTURA CON AGUA CALIENTE
- B) AGREGA 10 oz LIMESHIELD™ EN TANQUE - DEJE DISOLVER TOTALMENTE
- C) CUANDO PARA DE HACER ESPUMA, LLENE EL TANQUE AL BORDE CON AGUA CALIENTE
- D) DEJE LA SOLUCIÓN REMOJAR EN TANQUE DURANTE LA NOCHE
- E) DESPUÉS DE REMOJAR, CUIDADOSAMENTE DRENE EL TANQUE


VAYA AL PASO NUMERO 9

**8**

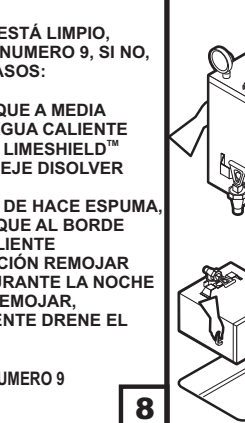

DRENE Y LIMPIA EL TANQUE DOS VECES

**9**



REINSTALE LA TAPA Y EL TANQUE

ENCENDIDO ON

**10**

REFIERA AL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS PARA QUITAR EL CALCIO