


INSTRUCCIONES DE INSTALACION DEL SISTEMA DE TANQUE

Serie Clásica de un cabezal, M128 y Línea Econ

NOTICE: Lea todas las advertencias de seguridad detalladas en el manual de instalación antes de instalar o reparar su dosificador. El dosificador ha sido diseñado para ser instalado por personal entrenado debidamente.

Enchufe el dosificador a un receptáculo con conexión a tierra adecuado protegido por interruptor diferencial.

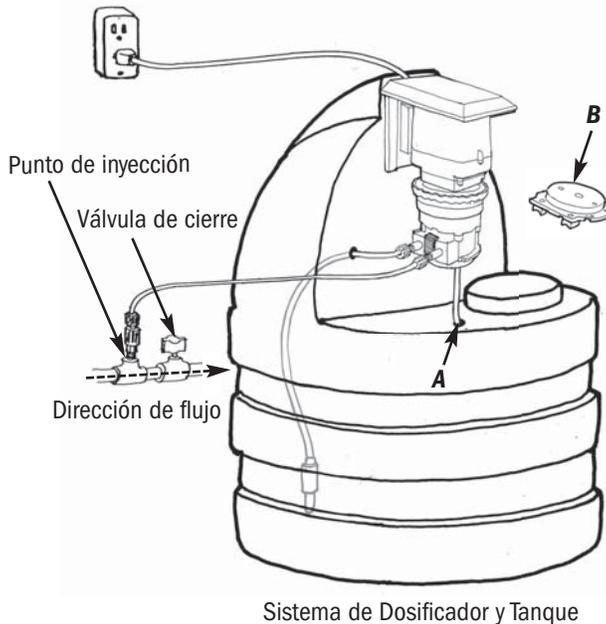

IMPORTANTE! El sistema está equipado con 4 tornillos instalados a cada lado del soporte de montaje para prevenir daños durante el transporte. Por favor remuévalos al realizar la instalación, para facilitar el deslice del dosificador del soporte cuando sea necesario.

- 1 Instale el conector de inyección en la tubería.
- 2 Instale el tubo de descarga, desde el lado del cabezal indicado con la flecha hacia fuera, hasta el punto de inyección.
- 3 Instale el tubo de succión desde el tanque hasta el lado del cabezal indicado con la flecha hacia dentro.

- 4 Instale la opción de Recuperación de Pérdidas (no aplicable para los dosificadores Econ)

NOTA: La Recuperación de Pérdidas requiere tubo de succión/descarga de 1/4 de pulgada

- Corte una sección de 13cm de tubo de succión/descarga de 1/4 de pulgada e inserte por el agujero con goma **A**.
- Separe y remueva la cubierta del cabezal.
- Perfore uno de los agujeros utilizando un perforador de 7/32 pulgadas **B** (puede utilizar un taladro de 7/32 pulgadas).
- Reinstale la cubierta del cabezal, asegúrela.

- 5 Conecte el cable eléctrico al circuito adecuado.
- 6 Llene el tanque con la solución química y coloque la tapa.
- 7 Realice el cebado del dosificador y los ajustes finales necesarios como se indica en el manual.