

Rosette Low Profile Light Kit

Owner's Guide and Installation Manual
Manual De Propietario



English

Español

Formulario# 43565-02
20100305
©2010 Hunter Fan Co.

SINCE 1886
Hunter[®]

Bienvenido

Su nuevo artefacto de iluminación de techo Hunter® es una adición a su hogar u oficina que proporcionará comodidad y rendimiento por muchos años. Este manual de instalación y operación le proporciona instrucciones completas para instalar y operar su artefacto de iluminación.

Estamos orgullosos de nuestro trabajo. Apreciamos la oportunidad de suministrarle el mejor productos de techo disponible en cualquier lugar del mundo.

Antes de instalar su artefacto de iluminación, para sus registros y ayuda con la garantía, registre la información de la caja y la placa Hunter (ubicada en la parte superior del alojamiento del motor del ventilador).


Precauciones y advertencias

- **LEA DETENIDAMENTE TODO EL MANUAL ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**
- Solamente use piezas de repuesto Hunter.
- Para prevenir posibles riesgos de choque eléctrico e incendio, instale esta lámpara sólo en un ventilador de techo Hunter Tipo A-Z. Encuentre el número de modelo de ventilador en el paquete o en la placa de la parte superior del alojamiento del motor.
- Para evitar un posible choque eléctrico, antes de instalar el artefacto de iluminación, desconecte la energía eléctrica apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida y a su interruptor de pared asociado. Si no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición de apagado, asegure firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio.
- Conecte los alambres del sistema local al ventilador antes de conectar el artefacto de iluminación al ventilador.
- Todo cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. Si no está familiarizado con el cableado, debe emplear un electricista calificado. Se recomienda una instalación profesional.

Table Of Contents


Instalación en ventiladores con caja desmontable del interruptor.....	4
Instalación en ventiladores con caja no desmontable del interruptor ...	6
Instalación en ventiladores con Hunter Original	8
Completando su instalación con un artefacto de iluminación	9
Localización de fallas	10

Métodos de instalación ventiladores de Hunter Tipo A-Z.

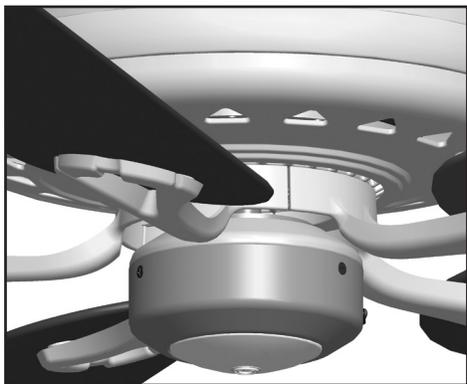


Puede instalar su artefacto de iluminación de *Hunter* en tres maneras, dependiendo de la tipo caja del interruptor. Los pasos en este manual incluyen instrucciones para los tres métodos de instalación. Ventiladores con caja des montable del interruptor, ventiladores con caja no des montable del interruptor, y ventiladores con Hunter Original.

Ventiladores con caja des montable del interruptor

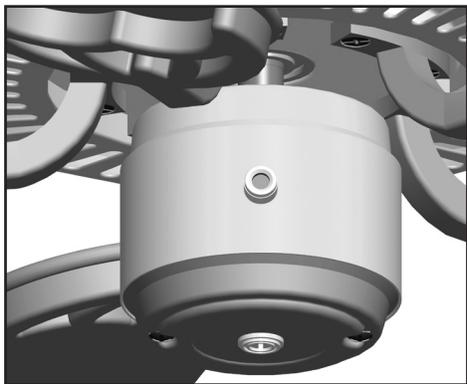

Ventiladores con caja no des montable del interruptor

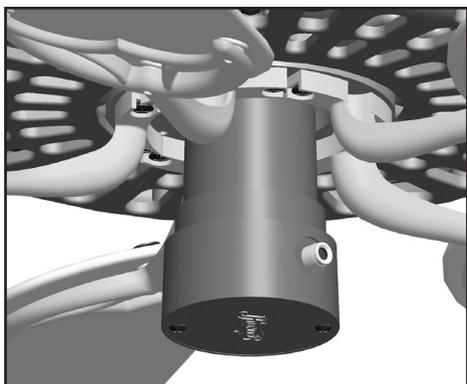





Hunter Original

Instalación en ventiladores con caja desmontable del interruptor

1. Desenrosque los tres tornillos de la caja superior del interruptor. Desconecte los conectores de 9 pines. Retire la caja inferior del interruptor.
2. Empuje el botón de tapón desde dentro de la caja inferior del interruptor para retirar el botón de tapón y la tapa de la caja del interruptor. Desenrosque los dos tornillos accesorios en la parte inferior de la caja del interruptor.

NOTA: Conserve el botón de tapón y la tapa de la caja del interruptor para el caso que desee retirar la lámpara en el futuro.

3. Pase los dos alambres desde el conjunto de luz a través del agujero central en la caja inferior del interruptor.
4. Enrosque la varilla roscada de artefacto de iluminación en el centro de la caja inferior del interruptor hasta que sienta resistencia. Desenrosque suavemente la artefacto de iluminación hasta que los agujeros de la misma queden alineados con los agujeros de la caja inferior del interruptor.
5. Termine la conexión de la artefacto de iluminación a la caja inferior del interruptor usando los dos tornillos accesorios incluidos. Apriete firmemente los dos tornillos.
6. Instale la tuerca y la arandela dentro de la caja superior del interruptor en la varilla roscada de la artefacto de iluminación.

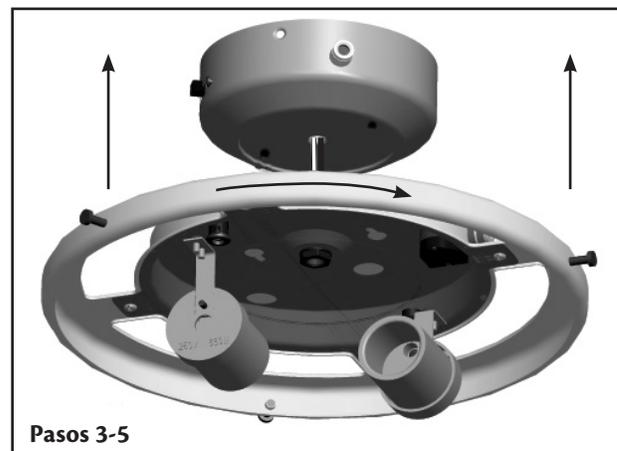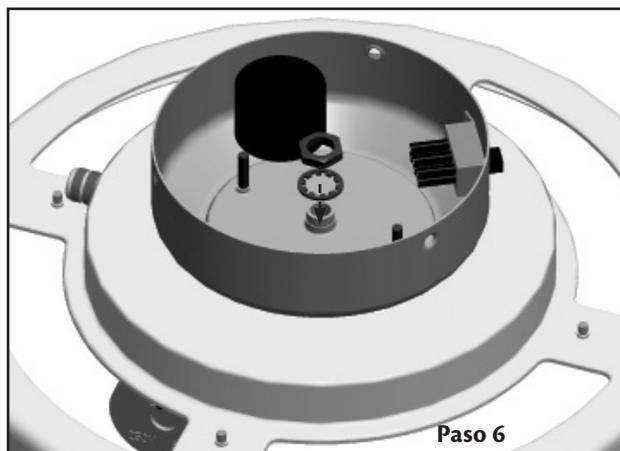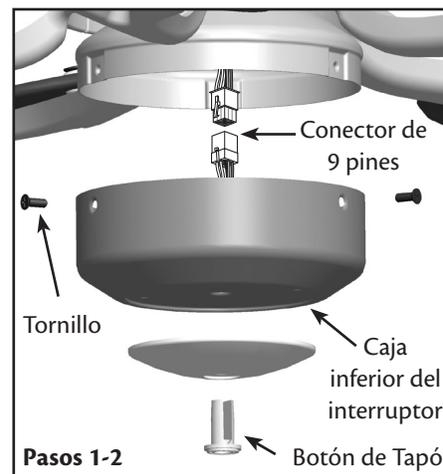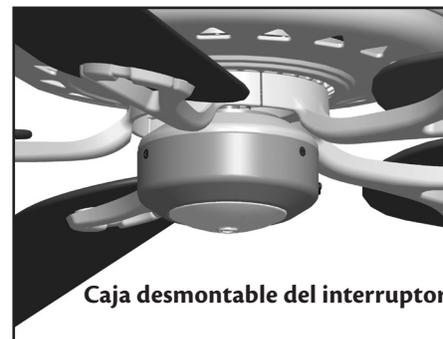


Instalación en ventiladores con caja desmontable del interruptor

7. Retire los empalmes plásticos de los dos alambres en la caja del interruptor marcados como "Conecte la lámpara aquí" o "Para uso con la lámpara."


Para conectar los alambres, sostenga los extremos de los alambres juntos y coloque un empalme plástico sobre ellos y gírelo en sentido horario hasta que quede apretado.

Conecte el alambre rayado negro con blanco a rayas de la caja del interruptor al alambre negro del conjunto de luz. Conecte el alambre blanco de la caja del interruptor al alambre blanco del conjunto de luz. Asegure todas las conexiones de alambre con empalmes plásticos.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no sean visibles alambres de metal pelados ni alambres trenzados después de hacer las conexiones.

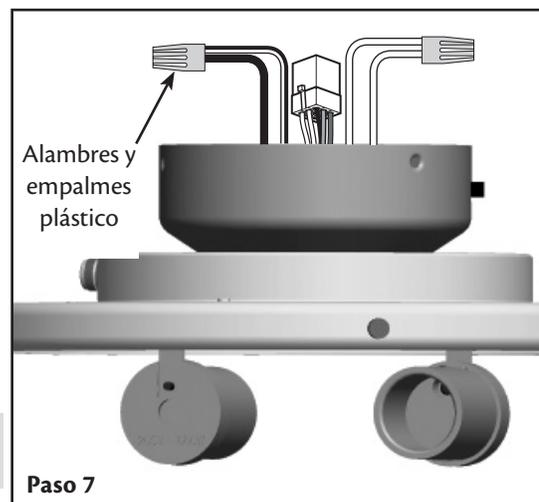

8. Reconecte el conector de 9 pines.
9. Vuelva a instalar los tornillos para fijar nuevamente la caja inferior del interruptor a la caja superior del interruptor.
10. Vea las instrucciones "Completando su instalación con un artefacto de iluminación".



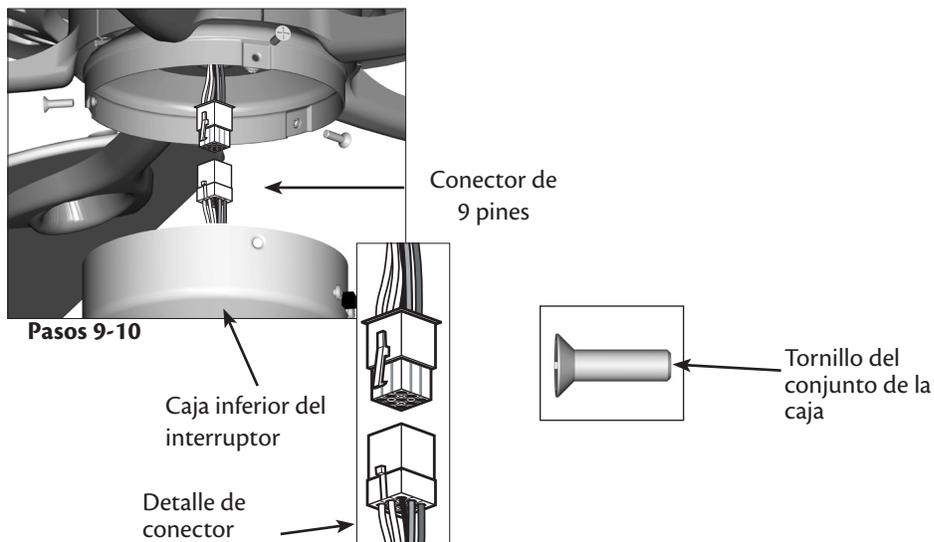


Instalación en ventiladores con caja no desmontable del interruptor

1. Retire los dos tornillos de la cubierta de la caja del interruptor.
2. Retire el tapón o tornillo del centro de la cubierta de la caja del interruptor.
3. Pase los dos alambres desde el conjunto de luz a través del agujero central en cubierta de la caja del interruptor.
4. Enrosque la varilla roscada de artefacto de iluminación en el centro de la caja inferior del interruptor hasta que sienta resistencia. Desenrosque suavemente la artefacto de iluminación hasta que los agujeros de la misma queden alineados con los agujeros de la caja inferior del interruptor.
5. Termine la conexión de la artefacto de iluminación a la caja inferior del interruptor usando los dos tornillos accesorios incluidos. Apriete firmemente los dos tornillos.
6. Instale la tuerca y la arandela dentro de la caja superior del interruptor en la varilla roscada de la artefacto de iluminación.
7. Retire los empalmes plásticos de los dos alambres en la caja del interruptor marcados como "Conecte la lámpara aquí" o "Para uso con la lámpara."
8. Para conectar los alambres, sostenga los extremos de los alambres juntos y coloque un empalme plástico sobre ellos y gírelo en sentido horario hasta que quede apretado.
9. Conecte el alambre rayado negro con blanco a rayas de la caja del interruptor al alambre negro del conjunto de luz.
10. Conecte el alambre blanco de la caja del interruptor al alambre blanco del conjunto de luz. Asegure todas las conexiones de alambre con empalmes plásticos.


⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que no sean visibles alambres de metal pelados ni alambres trenzados después de hacer las conexiones.

⚠ PRECAUCIÓN: La instalación incorrecta puede causar que caiga el artefacto de iluminación, o provocar un choque eléctrico o lesiones personales.

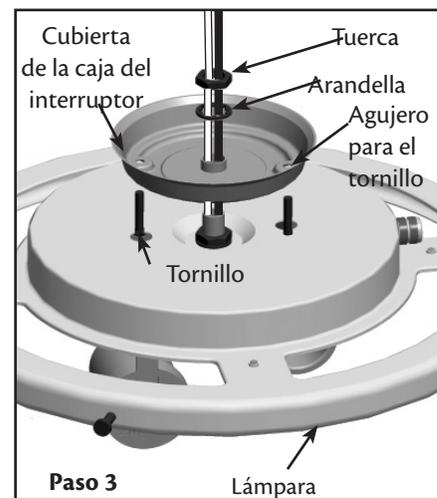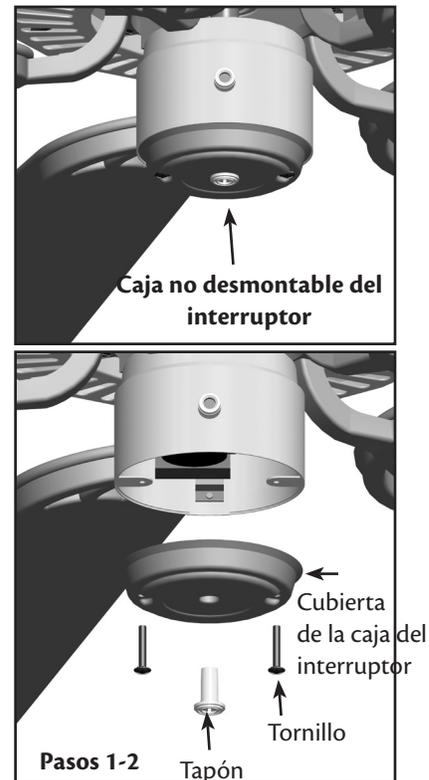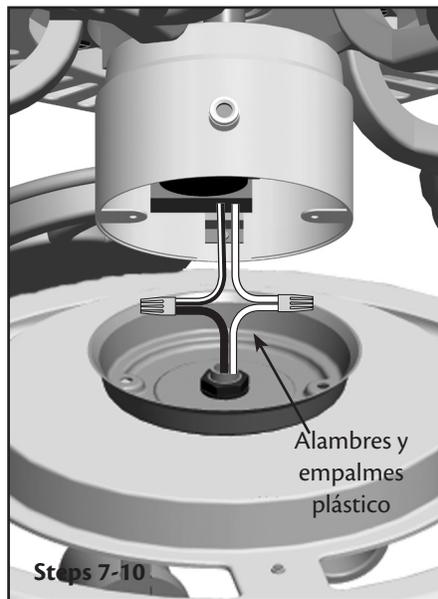

Instalación en ventiladores con caja no desmontable del interruptor

11. Fije la lámpara a la caja del interruptor con los dos tornillos incluidos con la lámpara, alineando los agujeros en la lámpara, en la cubierta de la caja del interruptor y en la caja del interruptor. Apriete firmemente los dos tornillos.
12. Apriete firmemente los dos tornillos.
13. Vea las instrucciones "Completando su instalación con un artefacto de iluminación".

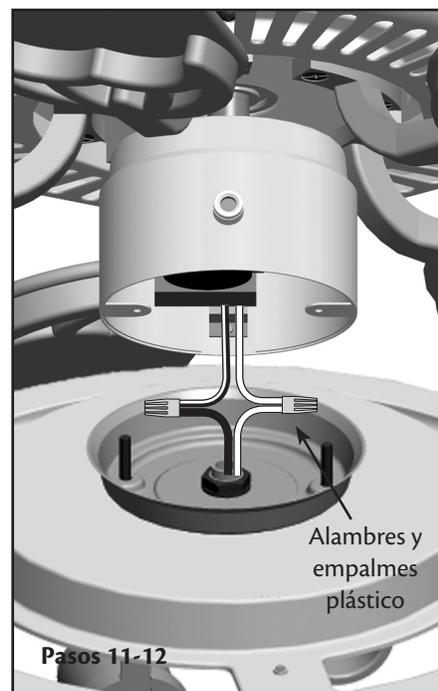





Instalación en ventiladores con Hunter Original

1. Retire los dos tornillos de la caja del interruptor.
NOTA: Conserve el botón de tapón y la tapa de la caja del interruptor para el caso que desee retirar la lámpara en el futuro.
2. Retire los empalmes plásticos de los dos alambres en la caja del interruptor marcados como “Conecte la lámpara aquí” o “Para uso con la lámpara.” Pase los dos alambres desde el conjunto de luz a través del agujero central en la caja inferior del interruptor.
3. Para conectar los alambres, sostenga los extremos de los alambres juntos y coloque un empalme plástico sobre ellos y gírelo en sentido horario hasta que quede apretado. Conecte el alambre rayado negro con blanco a rayas de la caja del interruptor al alambre negro del conjunto de luz. Conecte el alambre blanco de la caja del interruptor al alambre blanco del conjunto de luz. Asegure todas las conexiones de alambre con empalmes plásticos.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que no sean visibles alambres de metal pelados ni alambres trenzados después de hacer las conexiones.

4. Fije la lámpara a la caja del interruptor con los dos tornillos incluidos con la lámpara, alineando los agujeros en la lámpara y en la caja del interruptor.
5. Apriete firmemente los dos tornillos.
6. Vea las instrucciones “Completando su instalación con un artefacto de iluminación”.

⚠ PRECAUCIÓN: La instalación incorrecta puede causar que caiga el artefacto de iluminación, o provocar un choque eléctrico o lesiones personales.

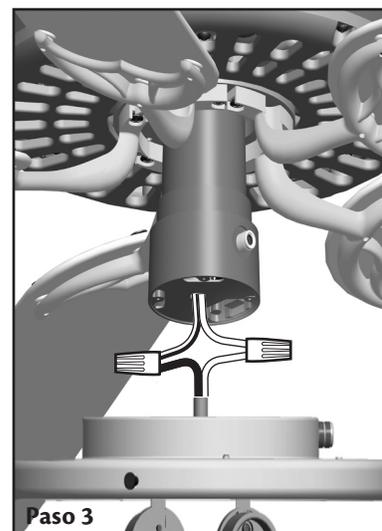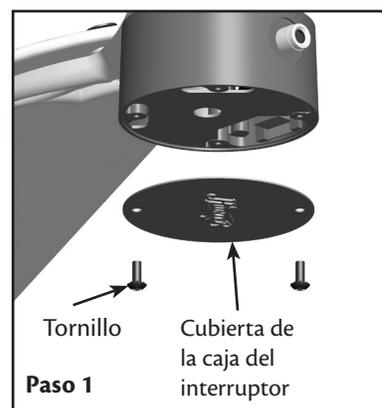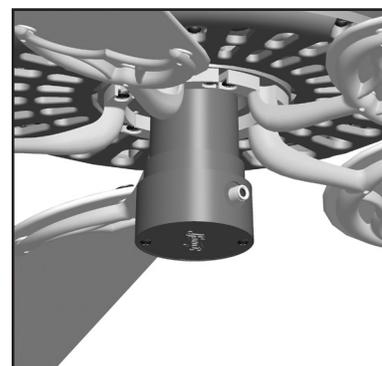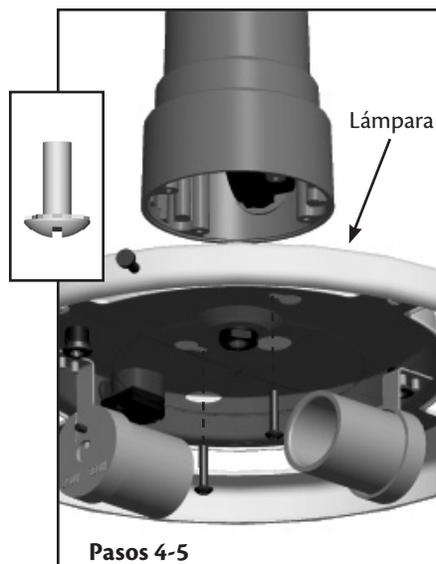


Completando su instalación con un artefacto de iluminación

Nota: El estilo de la pantalla y número de luces de vidrio puede variar.

1. Instale las bombillas de luz CFL regulables incluidas.
2. Afloje los tres tornillos de mano en el borde inferior del kit de luz. Eleve la pantalla de vidrio dentro del kit de luz. Apriete los tres tornillos de mano.
3. Coloque el tirador de cadena sobre la parte superior de la pantalla. Puede comprar una extensión del el tirador de cadena si quiere uno más largo.
4. La instalación está completa y puede restablecer la alimentación al ventilador de techo.



CFL
(incluida)

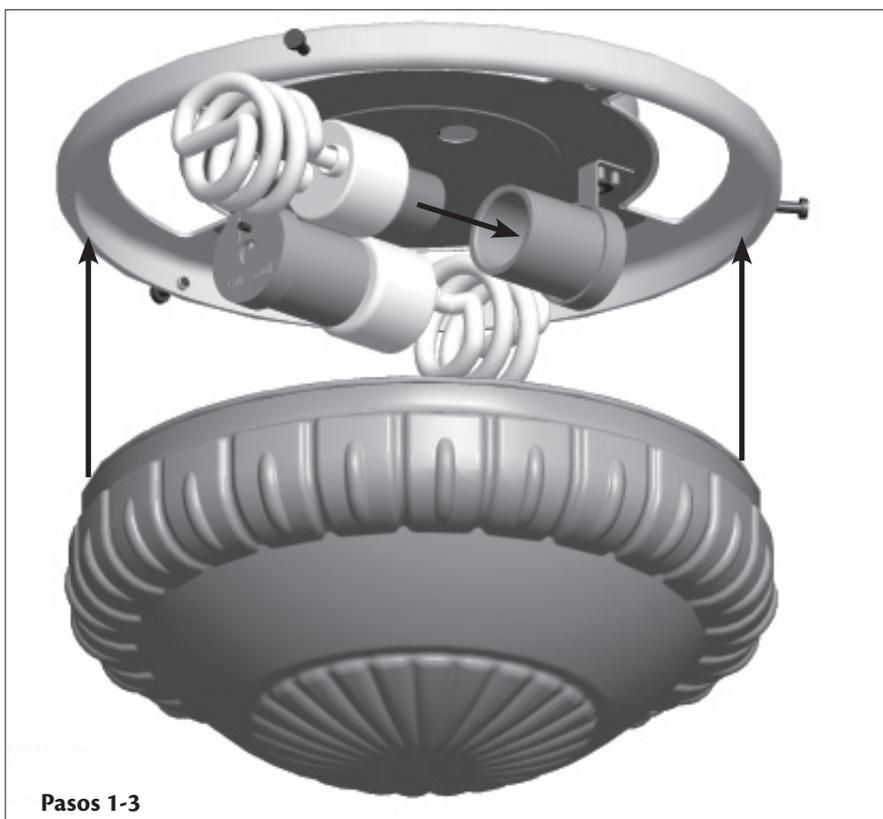

Localización de fallas

Localización de fallas

La luz no se enciende.

1. Asegúrese que las bombillas estén correctamente instaladas.
2. Asegúrese que los interruptores automáticos o fusibles estén encendidos.
3. Verifique que el conductor de alimentación de la luz esté conectado en el techo. Consulte su manual del ventilador de techo para ubicar el conjunto y el cableado.

La pantalla de vidrio vibra.

1. Compruebe que la pantalla de vidrio esté bien asegurada.

If you need parts or service assistance, please call 888-830-1326 or visit us at our Web site at <http://www.hunterfan.com>.

Hunter Fan Company
7130 Goodlett Farms Pkwy. # 400
Memphis, Tennessee 38016

Esta lámpara pesa 5 libras (2.27 kg.)