



TINHIDGB*2PX*esq*RIN2*MD


Información Técnica

	0,75Hp * 220 V * 1F * 3.8A * 60Hz
	Puesta a tierra para prevenir choques electricos. Resistencia 8 Ω
	Opcional: Como mantenedor Tipo Succión.
	2 (2x#14AWG) TW(80°) - 2.5 mm2 Instalar 2 circuitos independientes desde el tablero general o subtablero.
	Valvula globo de bronce 3/4" AC-AF _ Agua caliente y fria, con reducción bushing a 1/2" .Usar conexiones en bronce o acero inox.
	Interruptor diferencial de fugas a tierra "Salvavidas" 2x25A
	No aplica
	Los modelos Golden Bath no deberán estar expuestos al sol
	Los modelos Golden Bath no deberán ser usados con brazo de ducha
	No aplica

Isometrico de instalación sanitaria

1


* El ambiente donde se instalará necesariamente tiene que estar: Púldo, pintado, revestido con ceramico o similar y fraguado, tanto en piso, paredes y techo.

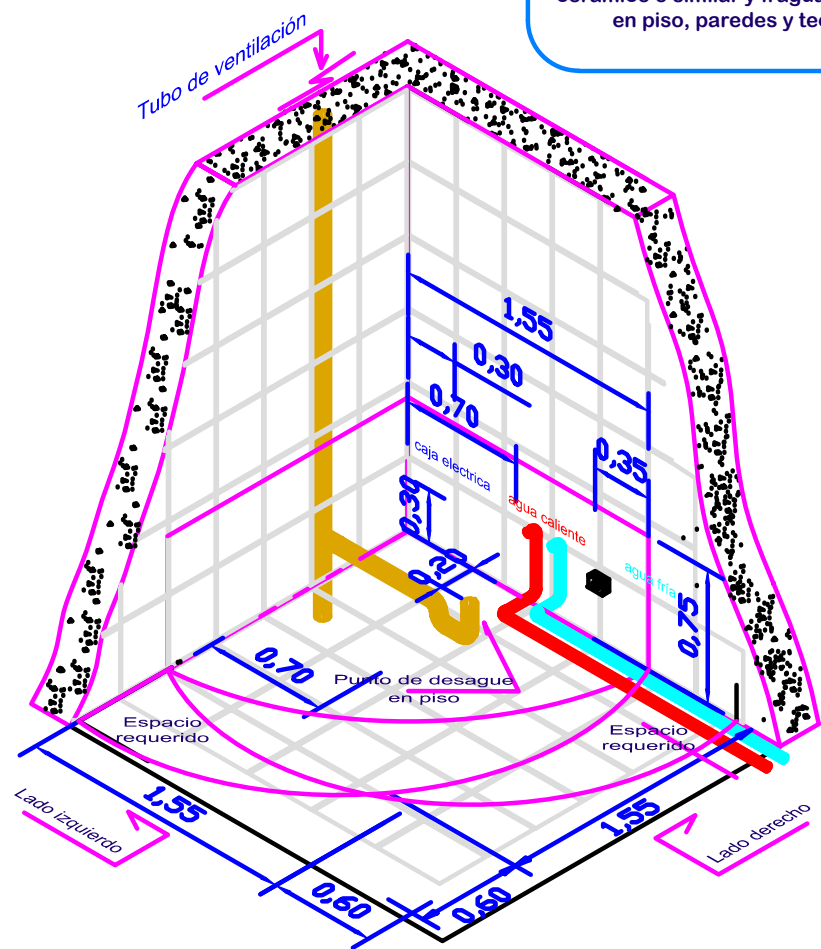

* Dimensiones 1.52 x 1.52 x 0.75 m.


Ubicación del punto de desagüe

4

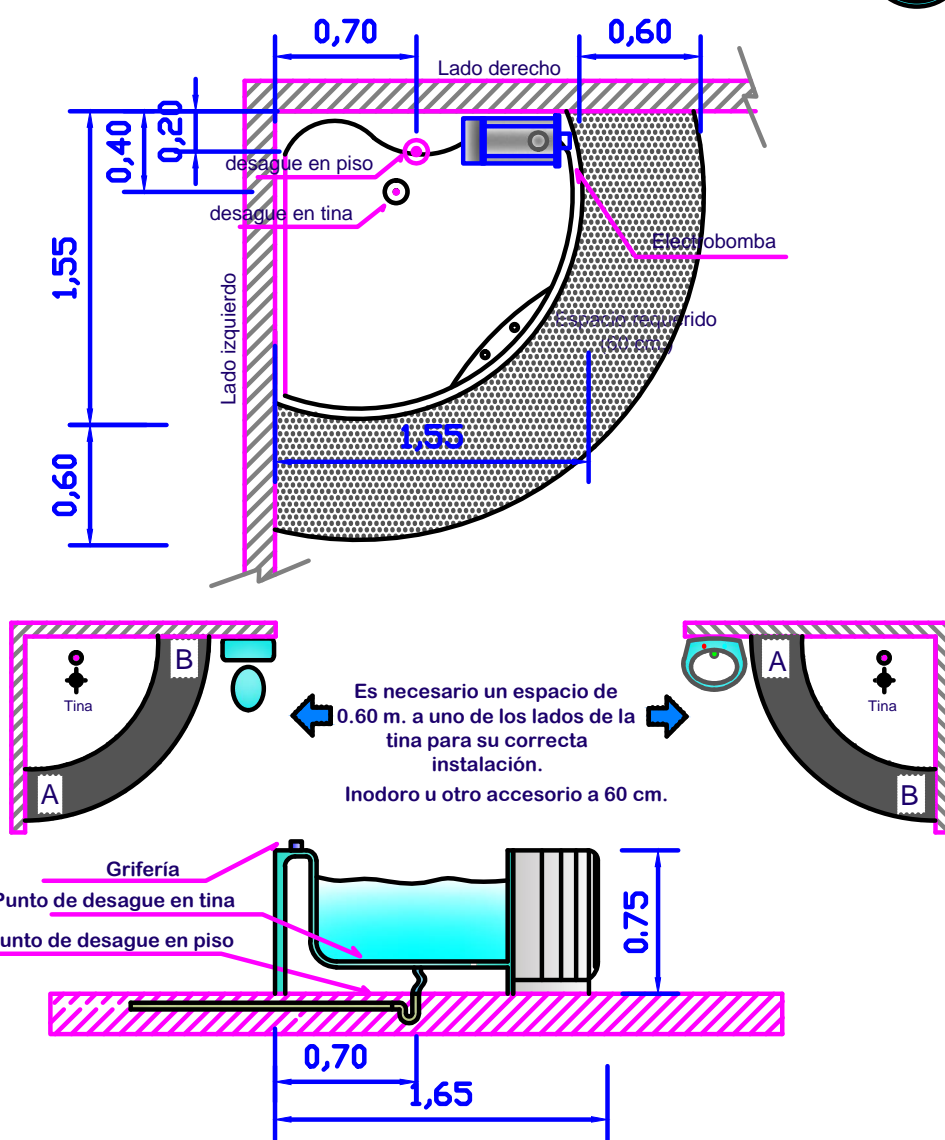

Ubicación Trampa

2

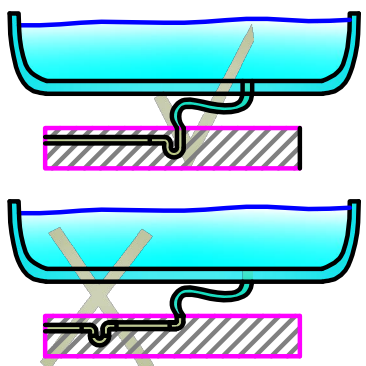

* Instalar la manguera directamente a la boca de desagüe.

Medidas para acceso de tina

3

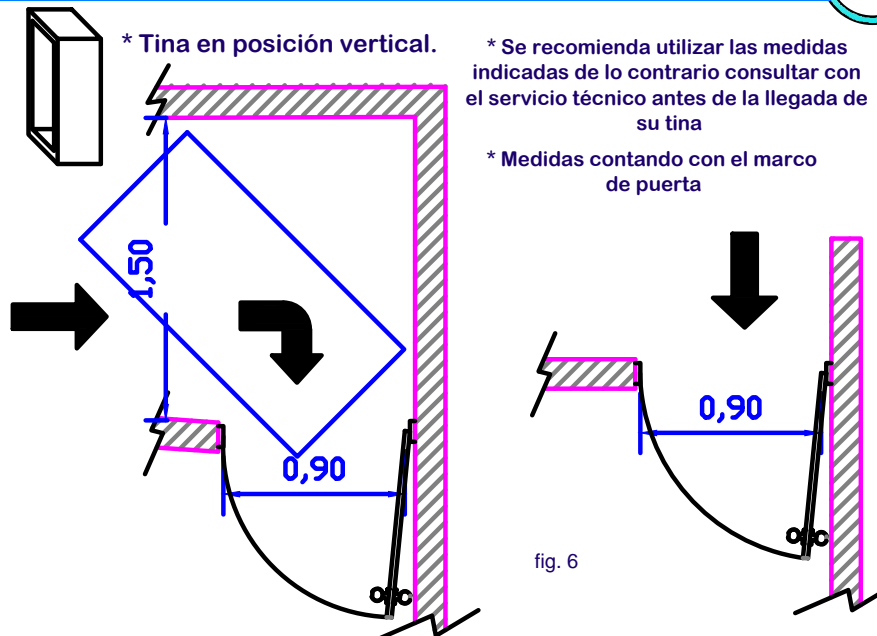


fig. 6

Temperado del agua

5

Volumen 260 litros aprox.

Therma electrica de acumulación o de paso, therma a gas de paso, capacidad minima de 110 litros

Tiempo de llenado promedio de 30 a 45 min. dependiendo del caudal, la presión y diametro de su tubería.

3 Volúmenes de agua fria + 1 Volumen de agua caliente = Agua a 30°C.

El llenado solo es por la mezcladora (grifería)

Para un correcto temperado del agua primero llenar 3 volúmenes de agua fría y luego 1 volumen de agua caliente, obteniendo la temperatura del agua a 30°C.

Solo en Lima

Recomendaciones

Advertencias



- Tener cuidado de no aplastar o desprender la manguera para el encendido del pulsador o de la parte posterior del motor.
- Revisar que este correctamente instalada la trampa "P" .
- Revisar que la línea del desagüe no se encuentre obstruida.
- No coloque ningún interruptor dentro del lugar asignado a la electrobomba.

Antes de la instalación

- Verificar si el acceso por las puertas cumple las medidas indicadas. Ver fig.3
- Habilitar el punto de desagüe. Ver fig. 4
- Verificar la correcta instalación de la trampa "P". Ver fig. 2
- Habilitar los puntos de agua fría y caliente. Con válvula metálica. Ver fig. 1
- Habilitar el punto eléctrico. Ver fig. 1

Recomendaciones para su salud



- Si tiene el cabello largo, recoger y protegerlo para evitar que quede atrapado en la succión y tampoco se debe sumergir la cabeza.
- Para el uso del sistema deben consultar a su médico particular, las personas que sufren de presión, dolencias cardiacas y madres gestantes.
- No tener cerca de las bañera artefactos eléctricos (radios, TV y otros).
- No usar la bañera si se encuentra bajo los efectos de antidepresores, alcohol, estimulantes.

Cargos adicionales Cx

- Transporte: Consultar con el vendedor o servicio técnico las zonas de Lima exterior (LEX).
- Carguio manual: Si la bañera requiere ser reemalada se cobrará un adicional.
- Izaje: Si se requieren sogas, andamios, poleas, gruas o similar para llevar la tina a su destino final.
- Otros trabajos: Desmontaje de puertas, ventanas o remoción de tabiques y concreto.

