

¡INSTALADOR! En caso que el producto presente falla en su funcionamiento, antes de enviar a garantía entre en contacto con el Servicio de Atención Telefónica al 0800 333 5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

4. Garantía

Los **cableados específicos para automatización de alza cristales Pronnect 440** tiene garantía por un (01) año a partir de la fecha de compra del consumidor final contra eventuales defectos de fabricación. La garantía pierde validez cuando los cables fueran cortados o violentados por personas no autorizadas, por daños causados debido a una instalación incorrecta, por uso fuera de las especificaciones, etc. La garantía de la instalación debe ser acordada entre el comercio instalador y el consumidor final. Dentro del periodo de garantía, en caso de defecto, la responsabilidad de **PST** quedará restringida a la sustitución del cableado de su fabricación. En dicho caso, recurra a un comercio autorizado presentando la factura de compra del producto.

Ingrese a www.positron.com.ar para más información sobre éste y otros productos Pósitron

PST Eletrônica Ltda.
CNPJ 84.496.066/0001-04
Indústria Brasileira
www.positron.com.br



POSITRON

Pronnect

Manual de Instalación Cableado específico PRONNECT 440



1. Características especiales del cableado

- Conectores originales
- Instalación fácil y rápida
- Disponible en versiones para 2 y 4 vidrios
- Compatible con automatizadores de alza cristales

PRONNECT 440 Póstron.

1.1. Características / funciones de los automatizadores de alza cristales PRONNECT440

- Configuración por JUMPER
- Conexión PAN
- Alivio de presión alternado
- Botón remoto
- Compatible con teclas de **Potencia o Señal**
- Compatible con motores que posean **descanso negativo, positivo o mixto**
- Compatible con alarmas Póstron o **Sistema de Keyless Original** (ver ítem 2);

Observación: Algunas funciones dependerán del modelo / características del vehículo.

2. Instalación

1º Desmonte el forro de la puerta delantera izquierda

2º Con el contacto del vehículo desconectado suelte el conector del conjunto de teclas de los alza cristales

3º Inserte el conector hembra del cableado específico al conjunto de teclas y el conector macho al cableado del alza cristal del vehículo (previamente desconectado)

4º Cuando sea necesario, pase el cable RO (alimentación +12V) y los cables VE/NE y/o GR/RO (accionamiento conjunto* - vea tabla abajo) del módulo hacia el interior del vehículo siguiendo el cableado original. En caso que el vehículo posea conector en la columna (doors-off) aloje los terminales provistos en el kit

5º Instale el portafusibles provisto al cable RO (Alimentación +12V) del módulo y luego conéctelo al +12V (batería) del vehículo (ver diagrama 3)

6º Conecte los cables VE/NE + GR/RO (accionamiento conjunto*) del módulo Pronnect, conforme la siguiente tabla:

Cables	Entrada / Señal	Conecte al pulso
VE/NE	Negativo (masa)	Alarma Póstron o traba
VE/NE + GR/RO	Negativo (masa)	Traba
	Positivo +12V	Luces


7º Luego de testear el funcionamiento fije el módulo dentro del forro de la puerta utilizando la cinta doble faz provista en el kit.

Observación: Asegúrese que la zona de fijación del módulo no sufra filtraciones de agua.

8º Coloque el forro de la puerta delantera izquierda

Conector hembra
Conectar al conjunto de teclas del alza cristal

Conector macho
Conectar al cableado del alza cristal del vehículo

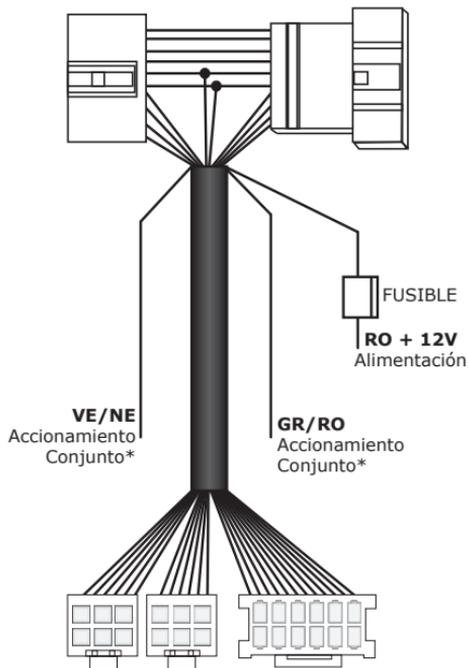

3. Diagrama de Instalación

*** ¡ATENCIÓN!** Únicamente instale los cables VE/NE y GR/RO (accionamiento conjunto) cuando el alza cristal del vehículo posea la función antipinzamiento.