

AUDIOLINE

Teléfono DECT inalámbrico digital



Manual de instrucciones

OSLO 501

AUDIOLINE

OSLO 501

- Advertencias de seguridad -

1 Advertencias de seguridad

Lea este manual de instrucciones detenidamente.

1.1 Uso previsto

Este teléfono es adecuado para hablar por teléfono dentro de una red de telefonía. Cualquier otro uso se considera no conforme al objetivo previsto. No se admiten cambios ni transformaciones por cuenta propia. En ningún caso se debe abrir el aparato por cuenta propia ni realizar intentos propios de reparación.

1.2 Lugar de ubicación

El teléfono está concebido para un funcionamiento en locales interiores con una gama de temperaturas de 10 °C a 30 °C. La estación base no debe ser instalada en locales húmedos tales como el baño o el lavadero. Se deben evitar cargas originadas por humo, polvo, vibraciones, sustancias químicas, humedad, calor o radiación solar directa. Se debe instalar la estación base con una distancia de 1 m respecto a otros aparatos electrónicos ya que de lo contrario se pueden producir anomalías.

No utilice el terminal móvil en zonas sujetas a peligros de explosión.

1.3 Fuente de alimentación



Utilice sólo la fuente de alimentación con clavija suministrada adjunto, ya que otras fuentes de alimentación podrían dañar el teléfono. No se debe bloquear el acceso a la fuente de alimentación con clavija mediante muebles u otros objetos.

1.4 Cable de conexión de teléfono

Al sustituir el cable de conexión de teléfono suministrado adjunto se debe prestar atención a que la asignación de clavijas sea correcta.

1.5 Baterías recargables

No se deben tirar las baterías recargables al fuego ni se deben sumergir en agua.

1.6 Fallo de corriente

En caso de un fallo de corriente, no se deben realizar llamadas con el teléfono. Tenga a disposición un teléfono convencional que pueda trabajar sin alimentación eléctrica externa para casos de emergencia.

1.7 Teléfonos supletorios

Se puede conectar el teléfono a un teléfono supletorio. **No** se puede garantizar que el teléfono funcione correctamente en cualquier teléfono supletorio.

1.8 Advertencia para aparatos médicos

No utilice el teléfono cerca de aparatos médicos. No se pueden excluir por completo las repercusiones en los marcapasos. Los teléfonos DECT* pueden originar un zumbido desagradable en aparatos para sordos.

* DECT: Digital Enhanced Cordless Telephone = Estándar para teléfonos inalámbricos.

- Advertencias de seguridad -

1.9 Limpieza y cuidado

Limpie las superficies de la carcasa con un paño suave y libre de hilachas. No utilice agentes de limpieza o disolventes. Las patas de goma de la estación base no son resistentes a cualquier agente de limpieza.

1.10 Eliminación

Usted está obligado a eliminar debidamente los bienes de consumo. El símbolo adjunto en su teléfono significa que no se deben eliminar los aparatos antiguos eléctricos y electrónicos ni las baterías recargables a través de las basuras domésticas.



Los **aparatos eléctricos o electrónicos** se deben eliminar a través de un punto de recogida de un organismo de eliminación adecuado.



Las **baterías recargables** se deben eliminar a través del comercio de distribución de baterías, así como en los puntos de recogida competentes que deben poner a disposición los recipientes correspondientes.

Los **materiales de embalaje** se deben eliminar según las prescripciones locales.

2 Puesta en servicio

Este manual de instrucciones adicional describe la puesta en servicio de otro terminal móvil en el AUDIOLINE Oslo 500 u otro sistema de teléfonos inalámbricos DECT/GAP. No obstante, sólo en combinación con el AUDIO-LINE Oslo 500 se encuentran disponibles todas las funciones que soporta este terminal móvil.



Para el completo manual de instrucciones y la declaración de conformidad del Oslo 500, que también son aplicables a este kit de accesorios, rogamos utilicen la descarga gratuita desde nuestra página Web www.audioline.de.

2.1 Advertencias de seguridad



Atención: Antes de la puesta en servicio resulta imprescindible leer las advertencias de seguridad en el capítulo 1.


2.2 Comprobar el contenido del embalaje

El volumen de suministro incluye lo siguiente:

- Un terminal móvil
- Dos baterías recargables
- Una estación de carga con fuente de alimentación
- Un manual de instrucciones

2.3 Conectar la estación de carga


Conectar la estación de carga según la representación que aparece en el croquis. Por motivos de seguridad sólo se debe utilizar la fuente de alimentación suministrada adjunto.

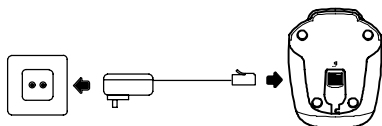

Caja de enchufe de la red

2.4 Insertar las baterías recargables

Introduzca dos baterías recargables del tipo AAA Ni-MH 1,2 V en el compartimento de baterías abierto. ¡Preste atención a la polaridad correcta (ver la figura)! Cerrar el compartimento de baterías.

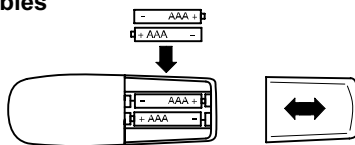

Importante: ¡No utilice baterías recargables de otro tipo!

- Puesta en servicio -

2.5 Cargar las baterías recargables

Con motivo de la primera puesta en servicio, se debe colocar el terminal móvil durante al menos 14 horas en la estación base (con la pantalla hacia arriba). En la estación base, se ilumina la lámpara de control de carga. El terminal móvil se calienta durante el proceso de carga. Esto es normal y completamente inofensivo. No se debe cargar el terminal móvil con cargadores de otros fabricantes. En caso de que las baterías recargables no estén correctamente cargadas, se pueden producir funciones erróneas del teléfono. El nivel de carga de la batería actual aparece indicado en la pantalla:



2.6 Conectar otros terminales móviles del tipo Oslo 501

3 sec Pulsando la tecla de paginación en la estación base se inicia la conexión.

Desde que pulsa la tecla de paginación, usted dispone de 90 segundos para realizar la conexión de un terminal móvil:

, , Ir al menú .

o , Seleccionar el menú y confirmar.

, Introduzca el número de la estación base (de 1 a 4) y confirme la entrada.

Si el terminal móvil ya está conectado a una estación base, parpadean los números correspondientes.

Ahora se busca la estación base.

Una vez encontrada la estación base, usted procederá de la siguiente manera:

, Introduzca el código PIN (ajuste de fábrica: 0000) y confirme la entrada.

El terminal móvil está ahora conectado.

Al terminal móvil se le asigna un número de teléfono interno. El terminal móvil ya conectado tiene el número de teléfono interno 1. Al segundo terminal móvil conectado se le asigna el número de teléfono interno 2. Este número de teléfono interno se visualiza en el modo de reposo a la derecha en la pantalla.

2.7 Conectar el terminal móvil a una estación base DECT/GAP de otro fabricante

Preparar la estación base

Siga el manual de instrucciones de la estación base del otro fabricante.

Conectar el terminal móvil Oslo 501

Proceda según la descripción anterior pero utilice el código PIN de la estación base que desea instalar.

3 Informaciones importantes

3.1 Declaración de conformidad

Este aparato cumple los requisitos de la Directiva UE "1999/5/CE - Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y el mutuo reconocimiento de su conformidad". La conformidad respecto a la Directiva queda confirmada por el símbolo CE en el aparato.



3.2 Garantía

Los aparatos AUDIOLINE se fabrican y se comprueban según los más modernos procedimientos de producción. La selección de materiales y las tecnologías altamente desarrolladas proporcionan un funcionamiento perfecto y una larga vida útil.

No se trata de un caso de garantía cuando la causa de una función errónea del aparato es atribuible a la operadora de la red de telefonía o a un teléfono supletorio interconectado. La garantía no es aplicable a las baterías recargables ni a los paquetes de baterías recargables utilizados en los productos.

El periodo de garantía es de 24 meses, contados desde el día de la compra. Dentro del periodo de garantía se eliminan de forma gratuita todos los defectos atribuibles a fallos de material o fabricación. El derecho de garantía se extingue en caso de intervenciones por parte del cliente o terceras personas. Queda excluido de las prestaciones de garantía cualquier daño originado por un tratamiento o manejo indebido, la instalación o almacenamiento inadecuado, la conexión o instalación incorrecta, así como por fuerza mayor o cualquier otra influencia exterior. En caso de reclamaciones, nos reservamos el derecho a arreglar o sustituir las piezas defectuosas o a sustituir el aparato. Las piezas sustituidas o los aparatos sustituidos pasan a ser de nuestra propiedad. Se excluyen todos los derechos a indemnización por daños y perjuicios, siempre y cuando no se basen en intencionalidad o negligencia grave por parte del fabricante.

Si a pesar de ello su aparato mostrara un defecto dentro del periodo de garantía, rogamos se dirija presentando su justificante de compra exclusivamente a la tienda en la que ha adquirido su aparato AUDIOLINE. Todos los derechos de garantía según estas disposiciones se deben hacer valer exclusivamente frente a su tienda especializada. Una vez transcurridos dos años desde la compra y entrega de nuestros productos no se podrán hacer valer derechos de garantía.

- Informaciones importantes -

3.3 Datos técnicos

Característica	Valor
Estándar	DECT-GAP
Alimentación eléctrica de la estación base	220/230 V, 50 Hz
Cobertura (exterior/interior)	300 m / 50 m
En reposo	Hasta 109 h
Duración de llamada máxima	Hasta 10 h
Baterías recargables estándar	2 udad. AAA 1.2 V
Procedimiento de marcación	Procedimiento de marcación por tono (DTMF) Procedimiento de marcación por impulsos (PMI)
Temperatura ambiente admisible	10 °C hasta 30 °C
Humedad relativa del aire admisible	20% hasta 75%
Función de flash	100 ms / 300 ms

Abreviaturas:

DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elephone
(Estándar para teléfonos inalámbricos).

GAP: **G**eneric **A**ccess **P**rofile
(Estándar para el funcionamiento común de terminales móviles y estaciones base de otros fabricantes).

DTMF: **P**rocedimiento **m**ultifrecuencia

Advertencias de garantía importantes

El periodo de garantía para su producto AUDIOLINE comienza con la fecha de compra. Un derecho de garantía existe en caso de defectos atribuibles a fallos de material o fabricación. El derecho de garantía se extingue en caso de intervenciones por parte del cliente o terceras personas. Queda excluido de las prestaciones de garantía cualquier daño originado por un tratamiento o manejo indebido, desgaste natural, instalación o almacenamiento inadecuado, la conexión o instalación incorrecta, así como por fuerza mayor o cualquier otra influencia exterior.

EN CASO DE GARANTÍA ROGAMOS SE DIRIJA EXCLUSIVAMENTE AL DISTRIBUIDOR AL QUE HA COMPRADO EL APARATO NO OLVIDANDO PRESENTAR EL JUSTIFICANTE DE COMPRA.

A FIN DE EVITAR TIEMPOS DE ESPERA INNECESARIAMENTE LARGOS ROGAMOS NO ENVÍEN LOS APARATOS QUE SON OBJETO DE UNA RECLAMACIÓN A NUESTRA DIRECCIÓN DE OFICINAS.

EN CASO DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL MANEJO Y LA GARANTÍA ROGAMOS LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y SE DIRIJA A SU TIENDA ESPECIALIZADA.

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de