


Indicador Láser USB con Ascenso y Descenso de Página

Manual de Instrucciones para LS5004 y USM6012-ESPAÑOL

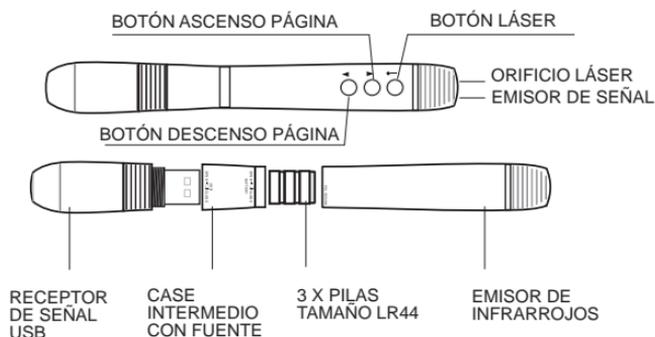

CARACTERÍSTICAS


1. USM6012 tiene disco flash y controlador solicitado
2. LS5004 no tiene disco flash ni controlador solicitado
3. Función de ascenso y descenso de página RC
4. Indicador Láser

OPERACIÓN DE ASCENSO Y DESCENSO DE PÁGINA RC

1. Retire el receptor USB y conecte con su ordenador.
2. Apunte el emisor de infrarrojos al receptor de señal, la luz de señal se iluminará.
3. Abra un archivo (p. ej. Powerpoint, Word, Excel, Web) desde su ordenador, presione el botón Page Up y Page Down para ver el archivo.

Nota:

1. La distancia debe ser de aproximadamente 8 m entre el ζ y el receptor.
2. No debe haber ningún obstáculo enfrente del receptor dentro de un ángulo de 45 grados.
3. Usar con sistema operacional de Windows 98SE, 2000, ME, XP, Mac 9.0 o superior.
4. Al usar Windows 98SE para USM6012 hay que instalar el controlador primero.

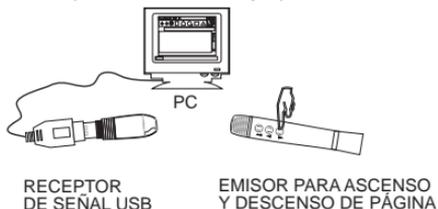

MEDIDAS DE SEGURIDAD AL USAR EL INDICADOR LÁSER

1. Para usar el indicador, presione el botón para encender/ apagar el indicador.
2. El Indicador Láser debe protegerse en todo momento del agua, polvo, calor y luz solar directa. Como cualquier otro equipo electrónico, el indicador debe tratarse con cuidado.
3. No olvide que el Indicador Láser es un dispositivo que funciona con rayo láser y que puede ser peligroso si no se usa con cuidado.
4. El Indicador Láser tiene una garantía limitada en caso de funcionamiento incorrecto. NO intente abrir la unidad del láser. Esto anularía automáticamente su garantía. El indicador láser no contiene ningún componente destinado al usuario en su interior.
5. Ya que el rayo láser puede dañar los ojos y piel, evite exponerse directamente al rayo. NO MIRE directamente al rayo durante su funcionamiento.
6. Tenga también en cuenta que la luz láser, al ser reflejada por un espejo puede también resultar perjudicial.
7. Evite exposición directa de los ojos al rayo. Manténgase alejado de los niños.

CAMBIAR LAS PILAS

Cuando el láser empieza a debilitarse o si no hay luz o si el emisor no puede ya emitir la señal correctamente, es hora de cambiar las pilas por unas nuevas (tipo LR4, 3 pilas de 1.5V) o equivalentes.

PRECAUCIÓN

Este producto no puede ser usado por niños menores de 36 meses ya que contiene partes pequeñas. Este producto no es un juguete. Por favor guarde estas instrucciones en un lugar seguro.