



3-7. Instalación del panel

1) Instalación del IP-400

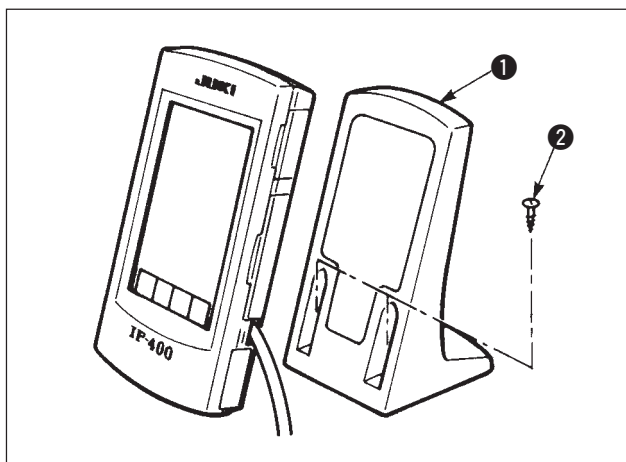

Fije la placa ① de instalación del panel de operación a un lugar opcional en la mesa usando dos tornillos de madera ②.


2) Instalación del CP-20

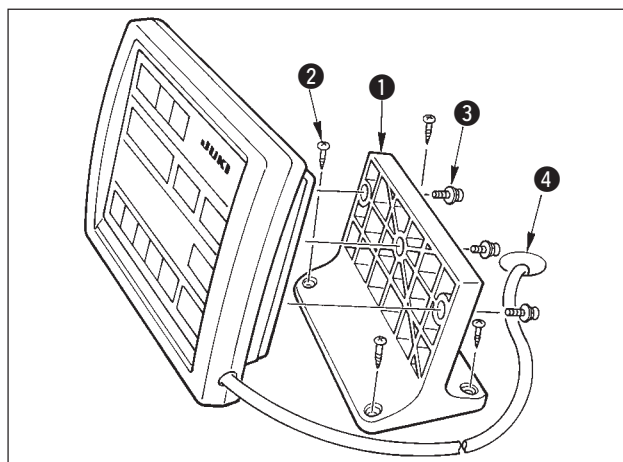

Fije la placa ① de instalación del panel de operación en un lugar opcional en la mesa usando los dos tornillos de madera ②, y pase el cable por el agujero ④ de la mesa. Fije el panel de operación en la placa ① de instalación de panel con los tornillos ③ que se han suministrado como accesorios.

Fije el cable en la superficie inferior de la mesa con grapas suministradas como accesorios con la máquina de coser.

3-8. Modo de instalar la caja de operación (Solamente el tipo S)

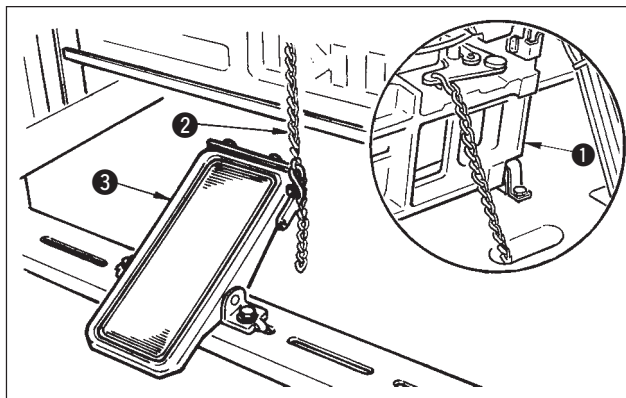


Conecte la máquina de coser ① y el pedal manual ③ con la cadena ②.



Cuando incline la máquina de coser, cerciórese de inclinarla después de desmontar la cadena ② del pedal manual ③.

3-9. Modo de instalar el pedestal del hilo

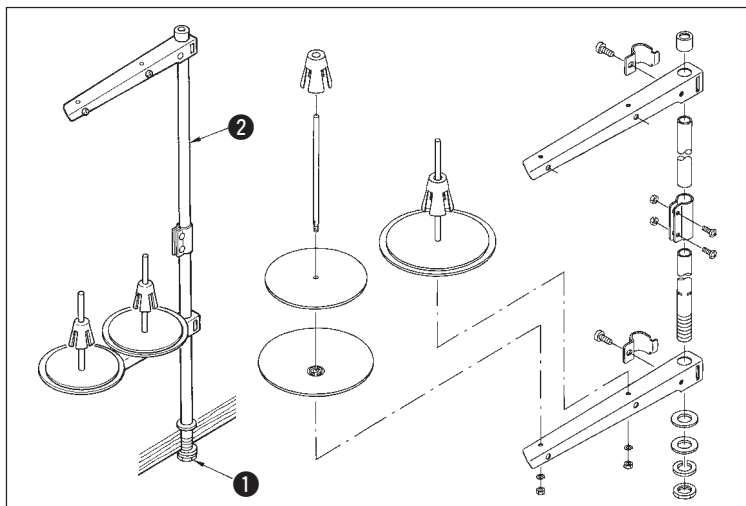

- 1) Ensamble el pedestal del hilo, y métalo en el agujero en la esquina tope de la izquierda de la mesa de la máquina de coser.
- 2) Apriete las tuercas ① para fijar el pedestal del hilo.
- 3) Cuando es posible el tendido de alambres en el techo, pase el cable de la corriente eléctrica por la varilla ② donde descansa el carrete.